

nutribullet.
KEVERŐGÉP
COMBO



Felhasználói útmutató

Fontos biztonsági útmutató

Figyelem! A súlyos sérülések elkerülése érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el a nutribullet® használati útmutatóját. Elektromos berendezés használata közben az alapvető biztonsági intézkedéseket minden esetben be kell tartani, többek között a következő fontos információkat.

! Őrizze meg ezt a használati útmutatót!

CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- A berendezést gyerekek nem használhatják. A készülék és a tápkábel gyermekektől távol tartandó.
- A gyerekek ne játszanak a készülékkel.
- A készülékeket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel élő, tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel nem rendelkező személyek nem használhatják, kivéve felügyelet alatt, illetve ha a készülék biztonságos használatával kapcsolatban megfelelő utasításokat kaptak és az ezzel járó veszélyeket megértették.
- Ne használja kültéren.
- **HASZNÁLAT KÖZBEN SOHA NE HAGYJA A**

nutribullet® KÉSZÜLÉKET FELÜGYELET NÉLKÜL.

- **HA NEM HASZNÁLJA, MINDIG KAPCSOLJA KI A nutribullet® KÉSZÜLÉKET.**
- **A KÉSZÜLÉKET KIZÁRÓLAG RENDELTETÉSÉNEK MEGFELELŐEN HASZNÁLJA. A NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKET OKOZHAT.**

HŐVEL ÉS NYOMÁSSAL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG

- Mindig nagyon óvatosan járjon el, ha forró összetevőkkel dolgozik, mivel a forgó pengék által generált hő (a keverési folyamat során), és a felmelegített összetevőkből származó hő veszélyes helyzetek idézhet elő, ha nem megfelelően kezeli.

- Ha forró folyadékot tölt a keverőbe, óvatosan járjon el, mivel a hirtelen gőzölés miatt a folyadék kifolyhat.

KEVERÉS A nutribullet® POHARAKKAL:

A személyi sérülések elkerülése érdekében soha ne keverjen forró összetevőket vagy folyadékokat a lezárt nutribullet® poharakban!

FIGYELEM! A forró alkotóelemek keverés közben nyomást hozhatnak létre a lezárt tartályokban, ami a penge leválását, illetve felnyitáskor a forró tartalom kicsapódását eredményezheti. A keverést minden alkalommal szobahőmérsékletű vagy hűtött összetevőkkel és folyadékokkal kezdje (21°C/70°F vagy hidegebb).

A recept elkészítéséhez soha ne használja a be rendezést a szükségesnél hosszabban — rendszerint kevesebb, mint egy percig. A hosszabb használat során a penge súrlódása miatt az összetevők felmelegedhetnek, és megnövelhetik a lezárt tartály belső nyomását. A

FIGYELEM! nyomás miatt az edény és a penge szétválhat egymástól, vagy az összekevert tartalom kiszökhet az edényből, amely személyi sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhat. Ha a lezárt nutribullet® edény érintésre meleg, kapcsolja ki a gépet és hagyja az edényt tizenöt percig, vagy még tovább hűlni. Hagyja, hogy az edény tartalma egy kicsit leülepedjen, mielőtt az edényt lassan leválasztaná a motoros alapról. Tartsa a nutribullet® poharat úgy, hogy az ne az arca és a teste felé nézzen, majd lassan csavarja le a pengét, hogy a maradék nyomást is elengedhesse az edényből.

Ha egy percnél hosszabban kell kevernie, akkor 1 perces intervallumokban használja a gépet. Minden 1 perces keverési ciklus után teljesen kapcsolja ki a motoros alapot és várjon legalább egy percet mielőtt egy újabb ciklust elindítana. Ne használja a gépet 3 egymást követő alkalommal 1 percnél hosszabban, hogy megelőzze a gépben lévő tartalom felmelegedését. A harmadik keverést követően 2-3 percig hagy-

ja, hogy a tartalom leülepedjen, így megelőzheti a felmelegedést és a nyomás kialakulását.

A gyümölcsökben és zöldségekben található cukor egy idő után fermentálódik, gázokat bocsát ki, ami miatt a nyomás megemelkedik a lezárt nutribullet® edényben. **A smoothie-kat vagy az egyéb keverékeket ne tárolja az easy-twist pengével szerelt lezárt edényekben.** Ha nem fogyasztja el a smoothie-t azonnal, távolítsa el a forgókést és fedje le a nutribullet® poharat egy műanyag fóliával, mielőtt lehűtené. Ha a smoothie-t vagy a keveréket kiöntőben készítette el, töltsé át egy másik tárolóedénybe, mielőtt lehűtené azt. A keveréket soha ne tárolja lezárt pohárban úgy, hogy az nincs lehűtve, illetve hosszabb ideig; a tartalma megromolhat és megerjedhet, gázok képződhetnek, amelyek kitörhetnek az edényből.

Soha ne keverjen szén-savas folyadékokat vagy habzó összetevőket (pl. szóda, bikarbóna, sütőpor, élesztő, stb.). A gázok mi-

att megemelkedő nyomás a lezárt edényt felrepesztheti, amely így személyi sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhat.

KEVERÉS A KIÖNTŐBEN:

Körültekintően járjon, ha forró folyadékokat használ a kiöntőben.

Soha ne kapcsolja be a gépet, anélkül, hogy a kiöntőre helyezte volna a szelepes fedelet, mivel az alapanyagok kifröccsenhetnek; a meleg összetevők égési sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhatnak.

A gőzölgő és fröcsögő összetevők a kiöntő fedelén keresztül kijuthatnak a készülékből, esetlegesen forrázást és/vagy égést okozva.

SOHA NE keverjen forró folyadékokat a kiöntőben anélkül, hogy a szelepes fedelet a kiöntőre helyezte és rögzítette volna. A szelepes fedél lehetővé teszi, hogy a gőz és a nyomás távozzon, ugyanakkor megakadályozza a kifröccsenést. **SOHA NE keverjen forró folyadékokat a nutribullet® poharakban, vagy egyéb lezárt edényekben.**

Forró folyadékok és szilárd összetevők használatakor a kiöntőt soha ne töltsse fel a MAX vonalig. Helyezze fel a kiöntő szelepes fedelét és rögzítse. Nyomja meg a **POWER**  gombot és kezdje meg a keverést a **LOW** beállítással. Ha az összetevők már jól elkeveredtek, növelje a sebességet.

Ha a nutribullet® gépet több, mint egy percig használja, a keverés során a pengék által létrehozott súrlódás miatt az összetevők felmelegedhetnek, a lezárt edényben a nyomás megemelkedhet. Ha a keverőedény érintésre meleg, kapcsolja ki a gépet és hagyja teljesen lehűlni, mielőtt óvatosan kinyitná azt; a sérülések elkerülése érdekében tartsa az arcától és testétől távol.

PENGÉVEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG

Soha ne tárolja az easy-twist pengét a motoros alappal együtt, ha a nutribullet® edény le van véve. A szabadon

álló penge vágásveszélyt jelenthet.

A pengék élesek! Óvatosan kezelje. Óvatosan bánjon a pengékkel. A vágási sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a pengék élet.

NE ÉRJEN A MOZGÓ ALKATRÉSZEKHEZ! A súlyos személyi sérülések elkerülése érdekében a kezeit, illetve az evőeszközöket az étel készítése közben tartsa a pengéktől távol.

- **A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEK VAGY ANYAGI KÁROK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN** soha ne tegye fel az easy-twist pengét a motoros alapra a megfelelően rögzített pohár nélkül. Győződjön meg róla, hogy a pengéket megfelelően ráhúzta (kézzel) a nutribullet® pohárra, mielőtt azt a motoros alapra helyezné és a nutribullet® Blender Combo berendezést működtetné. Ellenőrizze, hogy az easy-twist pengék megfelelően rögzítve vannak, mielőtt felhelyezné a motoros alapra és használni kezdené a nutribullet® Blender Combo készüléket.

- A keverést követően kapcsolja ki a készüléket.
- A keverést követően addig ne távolítsa el a nutribullet® poharat/easy-twist pengét a motoros alapról, amíg a motor teljesen le nem áll. Ha a keverőedényt azt megelőzően veszi le az egységről, hogy az teljesen leállt volna, az easy-twist penge kapcsolószervezete vagy a motor fogaskereke sérülhet.

Soha ne használja a nutribullet® Blender Combo készüléket folyadék hozzáadása nélkül, ha mégis így tesz, a pengék sérülhetnek.

- A nutribullet® Blender Combo-hoz tartozó cyclonic action® esetén használjon folyadékot a smoothie-k és egyéb tápláló italok elkészítéséhez. A nutribullet® Blender Combo nem használható folyadékok nélkül, vagy jégapritóként. **MINDIG ADJON FOLYADÉKOT a recepthez.**
- **NE HASZNÁLJA** az easy-twist pengét olyan száraz összetevők darálására, mint gabonák, gabonapelyhek vagy kávé, mivel ettől a motor és/vagy az

easy-twist penge a sérülhet.

- Az optimális teljesítmény érdekében azt javasoljuk, hogy 6 havonta (használatától függően), vagy szükség esetén cserélje ki az easy-twist pengét.

KIÖNTŐVEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG

- A kiöntőt csak úgy használja, ha a teteje megfelelően rögzítve van.
- Olyan receptek esetén, amikor az összetevőket a keverés során kell hozzáadni, először töltsen be az alap összetevőket, zárja le a kiöntőt a szelepes fedéllel, majd kezdje meg a keverést. Ha az összetevők megfelelően elkeveredtek, forgassa el és nyissa ki a szelepes fedelet és óvatosan töltsen be vagy adagolja a többi összetevőt a keverékbe.
- Ha az összetevőket le kell nyomni a pengéhez, kizárólag a nutribullet® Blender Combo csomagjában **TALÁLHATÓ TÖLTŐRUDAT** használja. **NE** használjon a töltőrúdon kívül egyéb eszközt az összetevők lenyomásá-

hoz. A töltőrúd úgy került kialakításra, hogy ne érje el a pengéket. A spatulák, kanalak és egyéb eszközök elérhetik a pengéket, amittől a gép sérülhet és/vagy anyagi kár keletkezhet, illetve sérülést szenvedhet.

- **SOHA NE PRÓBÁLJA UJJAL VAGY KÉZZEL A PENGÉ FELÉ NYOMNI AZ ÖSSZETEVŐKET.** Csak a csomagban található töltőrudat használja.

Ne feledje, körültekintően járjon el, ha forró folyadékokat használ a kiöntőben.

- A kifröccsenő vagy kiszökő gőz égési sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhat.
- Ne töltsse a tárolóedényt a maximális töltöttséget jelző vonalon felül, sem folyadékok, sem szilárd összetevők esetén.
- Mindig a meleg összetevők keverésével kezdje, **ALACSONY** fokozaton.
- A fedél kinyitásakor a kezét és az egyéb szabad bőrfelületeket fedje el, hogy megelőzze az esetleges égési sérüléseket.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG

FIGYELEM!

- Ne használja a terméket olyan helyeken, ahol az elektromos hálózat, vagy a dugvilla típusa eltérő. Ne használja a berendezést semmilyen adapterrel vagy feszültségátalakító berendezéssel, mivel ezek rövidzárlatot, tüzet, áramütést, személyi sérülést vagy a termék károsodását okozhatják.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A hőkioldó véletlen alaphelyzetbe állításából eredő veszélyek elkerülése érdekében ne csatlakoztassa ezt a készüléket az elektromos hálózathoz külső kapcsolóeszközzön, például időzítőn keresztül, illetve ne csatlakoztassa olyan hálózathoz, amelyet a szolgáltató rendszeresen be- és kikapcsol.
 - A sérült tápkábelt kizárólag a gyártó, annak szervizpartnere vagy hasonló képesítéssű szakember cserélheti ki a veszélyek elkerülése végett.
 - Tilos kiegészítőket, beleértve a konzervdobozokat is, használni, mivel ezek tüzet, áramütést, személyi sérülést vagy a termék károsodását okozhatják, továbbá a termékgarancia is érvényét veszíti.
 - Az áramütés elkerülése érdekében soha ne merítse

a vezetékét, a dugvillát vagy a nutribullet® Blender Combo motoros alapot vízbe, vagy elektromosan vezető folyadékba. Ha sérült, ne használja tovább a vezetékét, a dugvillát vagy a motoros alapot.

- Minden esetben válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha felügyelet nélkül hagyja, illetve összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás esetén. Addig ne nyúljon a nutribullet® Blender Combo egységhez, amíg az összes alkatrész meg nem állt.
- Ügyeljen arra, hogy a vezeték ne lógjon le az asztal vagy a munkapult széléről. Ne húzza, csavarja meg a tápvezetékét, a kábel ne sérüljön. Ügyeljen arra, hogy a vezeték ne érjen forró felületekhez, beleértve a tűzhelyt is.
- Ha a motor nem működik, húzza ki a motoros alapot, hagyja hűlni legalább 15 percen keresztül, mielőtt újra használná. A nutribullet® készülékben egy belső hőkioldó található, amely kikapcsolja a motort, ha az túlmelegszik. A hőkioldó működése helyreáll, ha

kihúzza az egységet, és megfelelően lehűl.

FŐZŐLAPON TÖRTÉNŐ MELEGÍTÉSEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG

A lezárt nutribullet® pohárban ne próbáljon meg forró összetevőket keverni!

Ha szeretné a szobahőmérsékletű vagy hidegebb (21°C/70°F vagy kevesebb) keveréket felmelegíteni, öntse át a keveréket egy olyan edénybe, amely főzőlapon is használható. A főtt összetevők maghőmérsékletének ellenőrzéséhez mindig használjon hőmérőt, érintésre hidegnek tűnhetnek, de belül még melegek lehetnek.

A nutribullet® Blender Combo nem használható a főzőlapon. A motoros alapot vagy a nutribullet® kiegészítőket ne helyezze fel főzőlapra, mikróba, ne merítse forrásban lévő vízbe. Ettől a kiegészítők károsodhatnak.

SZELLŐZÉSEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK

A tűzveszély megelőzése érdekében az alap nyílásait (a motoros alap alatt) tartsa portól és egyéb szennyeződésektől mentesen, a nyílásokat soha ne fedjék el gyúlékony anyagok, mint például újságpapír, asztalterítő, szalvéta, tányéralátét, vagy egyéb hasonló típusú anyagok.

- **FIGYELMEZTETÉS!** A nutribullet® Blender Combo berendezést minden esetben sík felületen használja, a motoros alap alatt és körül hagyjon elegendő helyet a megfelelő szellőzéshez. A termék alsó részén található nyílások biztosítják a szellőzést, a megbízható működést és megakadályozzák a motor túlmelegedését.

ORVOSI UTASÍTÁSOK

- A felhasználói útmutatóban vagy a receptkalauzban található információk nem írják felül az orvos által adott utasításokat. Az egészséget és a táplálkozást érintő kérdéseket minden esetben vitassa meg orvosával.

GYÓGYSZERREL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:

- Ha koleszterincsökkentő,

vérhígító, vérnyomáscsökkentő, nyugtató és antidepresszáns gyógyszereket szed, konzultáljon orvosával, mielőtt a felhasználói útmutatóban vagy a receptkalauzban található recepteket kipróbálná.

- A nutribullet® Blender Combo eszközben ne aprítsa a következő magokat, mivel ezek cianidot bocsátanak ki magukból lenyelés esetén: almamag, cseresznyemag, szilvamag, barackmag és sárgabarackmag. A gyümölcsmagok a kiöntő károsodását is eredményezhetik.

TOVÁBBI UTASÍTÁSOK A MEGFELELŐ HASZNÁLATHOZ

- A nutribullet® Blender Combo semmilyen elemét ne tegye mikrohullámú sütőbe, főzőlapra, ne merítse forrásban lévő vízbe, mivel ez a kiegészítők károsodását eredményezheti.
- **A SZIVÁRGÁS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÖLTSE TÚL A POHARAT!**
A kiöntőn két MAX vonal található: egyik a szilárd összetevőkhöz (magsabb vonal), egy pedig a folyékony összetevőkhöz (alsó vonal). A nutribullet®

poharakon is megtalálható a MAX vonal. Amikor a keverőpoharakat tölti fel, ügyeljen arra, hogy az összetevők ne kerüljenek a MAX vonalak fölé. Ha a MAX vonal fölé tölti az összetevőket, a keverék kifolyhat, illetve veszélyes nyomás keletkezhet az edényben.

- A keverőedények és az easy-twist pengék kimondottan a nutribullet® Blender Combo eszközhöz tartoznak. A nem kompatibilis elemek (más modellekhez tartozó elemek) használta miatt a nutribullet® Blender Combo károsodhat, biztonsági kockázatot jelenthet. Ha a tartalékalkatrészeket szeretne rendelni (nutribullet® poharak, kiöntő, easy-twist penge) a **nutribullet.com** oldalról, vagy az ügyfélszolgálaton keresztül, kérjük, adja meg a modellt, hogy valóban azokat az alkatrészeket kapja, amelyek kompatibilisek az egységgel.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze a nutribullet® Blender Combo alkatrészeit, hogy nem sérültek, kopottak oly módon, hogy az akadályozná a megfelelő működést, illetve nem jelentenek kockázatot áramütés szem-

pontjából. Ügyeljen rá, hogy a vezeték és a dugvilla ne sérüljön. Ne használja és cserélje ki az edényt, ha az repedt, hálósan berepedezett, a felülete matt vagy a műanyag sérült. Győződjön meg róla, hogy a pengék szabadon forognak, és a tömítés megfelelően illeszkedik a helyére, és nem sérült. Ellenőrizze, hogy a motoros alap működését semmi nem akadályozza, az egység tiszta. Kövesse a felhasználói útmutatóban található karbantartási utasításokat, és soha ne működtesse a nutribullet® Blender Combo berendezést sérült alkatrészekkel. Ha a nutribullet® Blender Combo működésében hiba lépett fel, azonnal szakítsa meg a használatát és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. A **nutribullet.com** oldalon vagy az ügyfélszolgálatnál vásárolhat új nutribullet® poharakat és easy-twist pengéket.

Őrizze meg ezt a használati útmutatót!

Ha bármilyen megjegyzése, kérdése vagy problémája lenne, keresse fel a következő oldalt: **nutribullet.com**.



OZ CUPS

64 — MAX — 8

56 — 7

48 — 6

40 — 5

32 — 4

24 — 3

16 — 2

8 — 1

EXTRACT

LOW

MED

HIGH

PULSE



nutribullet

Tartalom


- 13 Csomag tartalma**
- 14 Összeszerelési útmutató**
- 15 Kezdjük el...**
 - 15 Biztonsági útmutató
 - 16 Kiöntő és használat
 - 19 nutribullet® pohár összeszerelése és használata
- 21 Keverőgép vezérlőpanel**
 - 22 Keverőgép vezérlőpaneljének használata
- 23 Ápolás és karbantartás**
 - 23 A nutribullet® tisztítása
 - 26 Tárolás
- 25 Alkatrészek cseréje**

Köszönjük, hogy a nutribullet®
Blender terméket választotta.

Csomag tartalma



**1 900 ml
pohár**

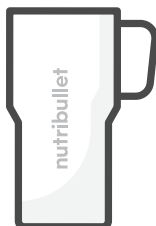

**1 700 ml
pohár**



2 to-go fedél



**1 kiöntőpohár
integrált pengéssel**



**1 szelepes
fedél a kiöntő-
pohárhoz**



**1 easy-twist
penge**




1 motoros alap



1 töltőrúd

Összeszerelési útmutató

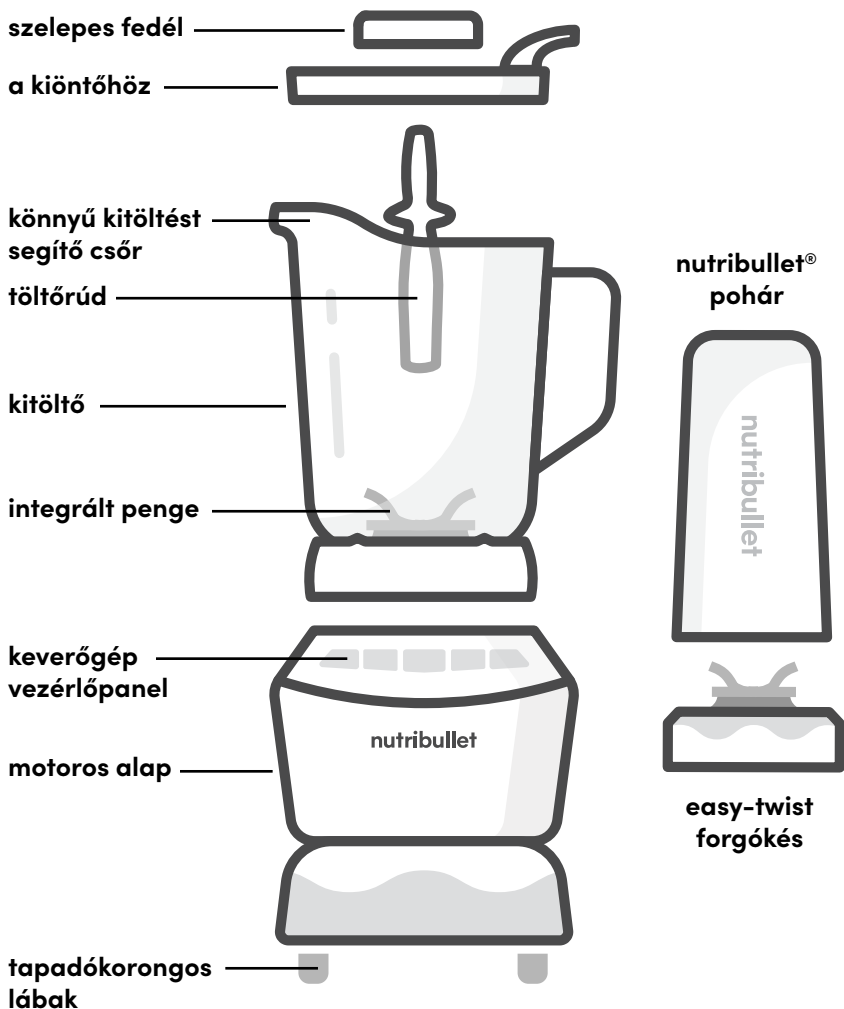

Kezdjük el...

A BERENDEZÉS HASZNÁLATA SORÁN EZEKET A FIGYELMEZTETÉSEKET TARTSA SZEM ELŐTT:

- Győződjön meg róla, hogy az alap a használathoz csatlakoztatva van az elektromos aljzatba.
- **NE** próbálja meg a kiöntőt úgy használni a gépen, hogy nem helyezte fel a szelepes fedelet.
- Soha ne járassa a berendezést üresen.
- A kiegészítők nem használhatók mikrohullámú sütőben, mivel attól a kiegészítők sérülhetnek.
- **Soha** ne hagyja a berendezést felügyelet nélkül használat közben.

Soha ne keverjen forró folyadékokat lezárt nutribullet® pohár használata közben.

FIGYELEM! A forró alkotóelemek keverés közben nyomást hozhatnak létre a lezárt tartályokban, ami felnyitáskor a forró tartalom kicsapódását eredményezheti. A keverést minden alkalommal szobahőmérsékletű vagy hűtött összetevőkkel és folyadékokkal kezdje (21°C/70°F vagy hidegebb).



Körültekintően járjon el, ha forró folyadékokat használ a kiöntőben.

FIGYELEM! A gőz a szelepes fedélen keresztül kicsaphat, forrázást és/vagy égési sérüléseket okozva. **SOHA NE** keverjen forró folyadékokat a kiöntőben anélkül, hogy a szelepes fedelet a kiöntőre felhelyezte volna. A szelepes fedél lehetővé teszi, hogy a gőz és a nyomás távozzon, ugyanakkor megakadályozza a kifröccsenést. **SOHA NE keverjen forró folyadékokat a Nutribullet, vagy egyéb lezárt edényekben.**

Forró folyadékok és szilárd összetevők használatakor a kiöntőt soha nem töltsse fel a MAX vonalig. Helyezze fel a kiöntő szelepes fedelét és rögzítse. Nyomja meg a **POWER** ikont, majd kezdje meg a keverést a **LOW** beállítással. Ha az összetevőket elkeverte és a keverék már sima (nem fröcsköl), szükség szerint növelje a sebességet.

Kiöntő és használat

- 1** Tekintse át az összes figyelmeztetést a Fontos biztonsági útmutató c. részben (2-10. oldal), illetve az előző oldalakon, mielőtt továbblépne a 2. lépésre.



- 2** Helyezze a motoros alapot egy tiszta, száraz és sík felületre, például a konyhapultra vagy az asztalra.




- 3** Helyezze a kiöntőt egy tiszta, száraz és sík felületre. Töltse a hozzávalókat a kiöntőbe, ügyeljen arra, hogy ne töltse a MAX vonalon felül.

MEGJEGYZÉS: A keverőgép kiöntőjén két MAX vonal található: egyik a szilárd összetevőkhöz (magasabb vonal), egy pedig a folyékony összetevőkhöz (alsó vonal). Amikor a keverőpoharakat tölti fel, ügyeljen arra, hogy az összetevők ne kerüljenek a MAX vonalak fölé.



- 4** Helyezze el a szelepes fedelet a kiöntőn, ügyeljen rá, hogy illeszkedjen a fogantyúhoz.

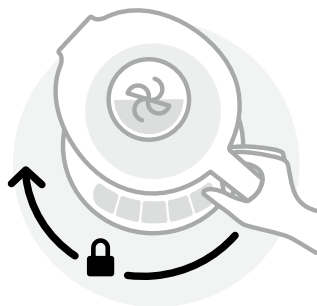

- 5** Helyezze fel a kiöntőt a motoros alapra – a fogantyú a vezérlőpanel jobb oldala felé nézzen –, majd húzza meg az óramutató járásával megegyezően, hogy a helyén rögzüljön. Ha kattánó hangot hall, rögzítve van és készen áll a keverésre.

MEGJEGYZÉS: Ha Ön balkezes, állítsa be a fogantyút a vezérlőpanel közepére és forgassa el az óramutató járásával megegyezően.

6



Csatlakoztassa a tápkábelt az elektromos aljzatba és nyomja meg a **POWER**  gombot, hogy bekapcsolhassa a keverőgépet.

7



A keverés megkezdéséhez válassza ki a sebességet, vagy az **EXTRACT** programot a keverőgép vezérlőpaneljén. Ez a program automatikusan kikapcsol. Használat közben a gombok világítanak.

MEGJEGYZÉS: A sebességek meghatározásával kapcsolatban lásd a vezérlőpanel leírását a 21. oldalon.

MEGJEGYZÉS: Ha keverés közben kell további összetevőket az edénybe tenni, válassza ki a **LOW** sebességet és távolítsa el a szelepes fedelet a kiöntő fedeléről, a fedelet hagyja a kiöntőn. Töltse be az összetevőket a fedélén keresztül, majd a töltőrúddal tolja lejjebb őket, ha szükséges. Tegye vissza a szelepes fedelet, majd növelje a sebességet a kívánt értékre. **NE** próbáljon meg összetevőket hozzáadni a szelepes fedélén keresztül, ha forró összetevőket használ.



FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon a töltőrúdon kívül egyéb eszközt az összetevők lenyomásához. A töltőrúd úgy került kialakításra, hogy ne érje el a pengéket. A spatulák, kanalak és egyéb eszközök túl hosszúak és elérhetik a pengéket, amiktől a gép sérülhet, anyagi kár keletkezhet, és sérülést szenvedhet.

8



Ha az összetevők a kiöntő oldalához tapadnak, állítsa le a berendezést a **POWER**  megnyomásával és várjon, amíg a penge forgása leáll. Ekkor vegye le a kiöntő fedelét és a töltőrúd segítségével távolítsa el az összetevőket. Ha végezett, helyezze vissza a fedelet és folytassa a keverést. Ha az összetevők továbbra is felragadnak az edény oldalára, próbáljon meg egy kicsit több folyadékot betölteni.

9



Amikor elérte a kívánt állapotot, állítsa le a berendezést a **POWER**  gomb, vagy a kiválasztott sebesség megnyomásával, majd várjon, amíg a penge leáll. Az egység üresjáratú üzemmódba vált. A **POWER**  gomb továbbra is világít.



VIGYÁZAT: A pengék élesek. Soha ne nyúljon kézzel a kiöntőbe.

10

Nyomja meg a **POWER**  gombot, hogy az egységet teljesen kikapcsolhassa.




11

Forgassa el a kiöntőt az óramutató járásával ellentétesen, majd emelje le a motoros alapról. Fogyassza egészséggel!


nutribullet® pohár össze- szerelése és használata

- 1 Tekintse át az összes figyelmeztetést a Fontos biztonsági útmutató c. részben (2-10. oldal), mielőtt továbblépne a 2. lépésre.
- 2 Helyezze a motoros alapot egy tiszta, száraz és sík felületre, például a konyhapultra vagy az asztalra.

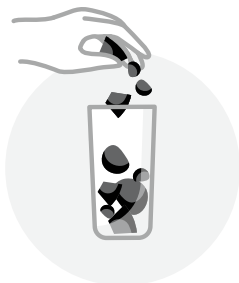

- 3 Töltse be a hozzávalókat és a folyadékot a nutribullet® pohárba.

MEGJEGYZÉS: Ne töltse túl! A szivárgás elkerülése érdekében az összetevőket ne töltse a MAX vonalon felül.

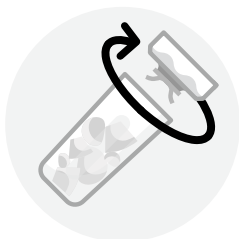

- 4 Csavarja fel az easy-twist pengét a motorra, amíg megfelelően nem tömít.



FIGYELEM!

Óvatosan bánjon az easy-twist forgókéssel, mivel a pengék élesek.

Soha ne hagyja a berendezést felügyelet nélkül használat közben.

SOHA NE KEVERJEN FORRÓ FOLYADÉKOKAT, ellenkező esetben jelentős nyomás alakulhat ki az edényben, ami személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.

5




Csatlakoztassa a tápkábelt az elektromos aljzatba és nyomja meg a **POWER**  gombot, hogy bekapcsolhassa a keverőgépet.

6



Fordítsa a poharat fejjel lefelé és helyezze rá a motoros alapra, majd kissé az óramutató járásával meg egyező irányba elforgatva rögzítse a motoros alapra.

7

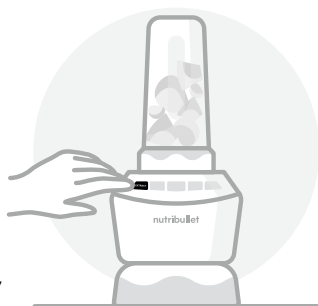

A keverés megkezdéséhez válassza ki a sebességet, vagy az **EXTRACT** programot a keverőgép vezérlőpaneljén. Ez a program automatikusan kikapcsol. Használat közben a gombok világítanak.

MEGJEGYZÉS: A sebességek meghatározásával kapcsolatban lásd a vezérlőpanel leírását a 21. oldalon.

8



Amikor elérte a kívánt állapotot, állítsa le a berendezést a **POWER**  gomb, vagy a kiválasztott sebesség megnyomásával, majd várjon, amíg a penge leáll. Az egység üresjáratú üzemmódba vált. A **POWER**  gomb továbbra is világít.

MEGJEGYZÉS: a kiválasztott sebesség 60 másodperc elteltével kikapcsol.

9 Nyomja meg a **POWER**  gombot, hogy az egységet teljesen kikapcsolhassa.

10



Oldja ki az egységet úgy, hogy lecsavarja a poharat az óramutató járásával ellentétesen. Egy kattánós hangot hall. Egészségére!


MEGJEGYZÉS: Ahhoz, hogy sima és krémes eredményt kapjon, a keverésnek soha nem kell egy percnél hosszabbnak lennie.



FIGYELMEZTETÉS


Ne távolítsa el az easy-twist pengét a nutribullet® pohárból, amíg a keverés teljesen le nem állt. Ne használja az easy-twist pengét, mint a pohár fedele. Egyes ételekben lehetnek olyan aktív összetevők vagy zsírok, amelyek a lezárt edényben kitépődnek, emiatt nyomás alakul ki és ez sérülésveszéllyel jár. Amikor a pohár tartalmát szeretné tárolni, műanyag fedelet vagy fóliát használjon az edény lezárásához. A felnyitáskor a poharat ne tartsa saját maga felé.

Keverőgép vezérlőpanel

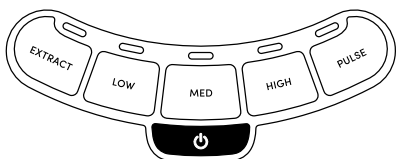


BE-/KIKAPCSOLÁS

A Power gombbal a berendezés tápellátása kapcsolható. Ha megnyomja, a gomb világít, jelezve, hogy a motor áram alatt van és az egyéb funkciók használhatók. Ha nem használja, minden esetben kapcsolja ki a főkapcsolót, vagy húzza ki az egységet.

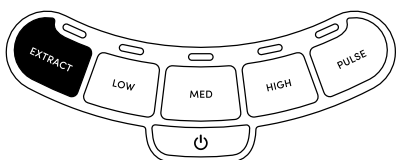


AZ „EXTRACT” PROGRAM

Segítségével az egész gyümölcsök, zöldségek és a jég tápanyagokban gazdag smoothie-vá alakíthatók. Ezzel a gombbal elindíthat egy ciklust, amely automatikusan leáll.

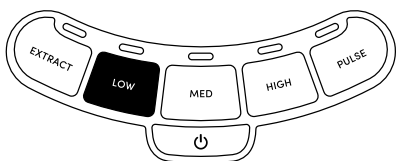

LOW - ALACSONY SEBESSÉG

Palacsintatészta, mártások, marinádok, tojás, feldolgozott és főtt ételek, illetve nem főtt gyümölcsök keveréséhez használja.

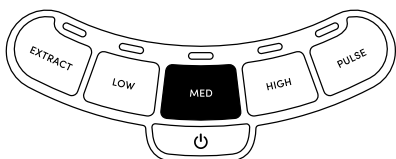


MEDIUM - KÖZEPES SEBESSÉG

Krémlevesek, kevert mártások, daráltdió, szószok, krémek, kevert italok, porból készült italok és tejes shake-ek keveréséhez használható.




FIGYELEM!

A LEZÁRT nutribullet® POHÁRBAN SOHA NE PRÓBÁLJON MEG FORRÓ ÖSSZETEVŐKET KEVERNI! Ellenkező esetben jelentős nyomás alakulhat ki az edényben, ami személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Forró összetevőket csak a megfelelő óvintézkedések betartása mellett szabad keverni a kiöntőben.

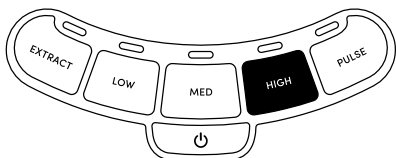

HIGH - MAGAS SEBESSÉG

Sűrűbb keverékek folyósítására, vagy fagyasztott gyümölcsök aprításához használja.

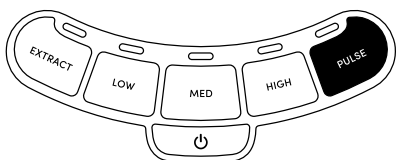

IMPULZUS*

Aprításhoz és feldolgozáshoz használja.



FIGYELEM: NE használja ezt a beállítást forró összetevőkkel!

Keverőgép vezérlőpaneljének használata

LOW, MEDIUM VAGY HIGH

Válasszon ki egy sebességet és nyomja meg egyszer a bekapcsoláshoz. A gomb világít. Az egység leállításához nyomja meg a gombot még egyszer – nem világít – vagy nyomja meg a **POWER**  gombot. Alapállásban a **POWER**  gomb világít. Ahhoz, hogy az egységet a leállítás után teljesen kikapcsolhassa, nyomja meg a **POWER**  gombot, és húzza ki az egységet.

MEGJEGYZÉS: Kiöntő használata esetén a sebességek leállításig aktívak maradnak. nutribullet® poharak használata esetén a sebességek 60 másodperc elteltével leállnak.

AZ „EXTRACT” PROGRAM

Nyomja meg az **EXTRACT** gombot, és a nutribullet® Blender Combo elvégzi a munkát Ön helyett. Ez a program automatikusan leáll a ciklus végén. A keverőgép leállításához nyomja meg az **EXTRACT** vagy a **POWER**  gombot.

IMPULZUS

Nyomja meg és engedje fel a **PULSE** gombot, ha az összetevőket aprítani szeretné. Ha ezt a gombot lenyomva tartja, az egység addig működik, amíg fel nem engedi.

Ápolás és karbantartás.

A nutribullet® tisztítása egyszerű. A kiöntő mosogatógépben mosható, míg a poharak és a fedelek a mosogatógép **FELSŐ POLCÁN** moshatók. Az easy-twist penge és a motoros alap gyorsan elmosható kézzel mosogatószeres vízzel. Olvassa el a legjobb gyakorlatokat.

A nutribullet® tisztítása:

Kérjük, hogy az első használat előtt, illetve minden használat után kövesse az alábbi tisztítási utasításokat.

1. LÉPÉS: A legfontosabb — **MIN-DIG KAPCSOLJA KI és HÚZZA KI** a motoros alapot az elektromos csatlakozóból, ha nem használja. Addig ne nyúljon az egységhez, amíg az összes alkatrész meg nem állt! Igaz ez az összeszerelésre, szétszerelésre, a kiegészítők tisztítására, illetve arra az időszakra, amikor a gépet nem felügyeli senki.

2. LÉPÉS: Válassza le a nutribullet® poharat / easy-twist pengét a motoros alapról.

3. LÉPÉS: Tisztítsa meg az egyes elemeket (motoros alap, easy-twist penge, nutribullet® poharak) a következő oldalakon bemutatott módon.

MOTOROS ALAP:

- A sérülések kockázatának elkerülése érdekében **SOHA** ne próbálja meg úgy megtisztítani a motoros alap működtető egységét, hogy a nutribullet® Blender Combo be van dugva.
- Ne próbáljon semmit eltávolítani a motoros alapról.
- Egy meleg szappanos vízbe áztatott szivaccsal vagy törülőruhával törölje le a motoros alapot, amíg meg nem tisztul.
- Ha szükséges, egy kis kefével átsúrolhatja a működtetőrendszer területét, hogy biztonságosan megtisztuljon.
- Ahhoz, hogy a szivárgás maradványait eltávolíthassa a motoros alapról, használjon meleg vízbe áztatott nedves szivacsot.



FIGYELEM: Soha ne merítse a motoros alapot vízbe.

EASY-TWIST

PENGE:

- A pengék élesek! A pengékkel bánjon óvatosan a tisztítás során! Javasolt a pengét használat után azonnal elmosni, így megelőzhető a lerakódások kialakulása. Ha az ételmaradékok a pengékre ragadnak, egy kis kefével egy szivaccsal lazítsa fel őket.
- **Ne távolítsa el az easy-twist penge elemeit;** a penge károsodhat, amely szivárgást okoz a használat során. Ha az idő múlásával az easy-twist penge fellazul vagy sérült lesz, a nutribullet.com oldalról vagy az Ügyfélszolgálatról új easy-twist pengéket rendelhet.
- Minden használat után teljesen szárítsa meg a pengét.
- Rendszeresen ellenőrizze a pengét tartó alsó rész állapotát, hogy nincs-e rajta repedés vagy törés. Ha sérült, azonnal cserélje ki az easy-twist pengét, hogy megelőzhesse az esetleges személyi sérüléseket.

nutribullet® POHARAK

& TO-GO FEDELEK:

Ezek az elemek a mosogatógép **FELSŐ POLCÁN** moshatók. Azt javasoljuk, hogy a mosogatógépben történő mosás előtt kicsit dörzsölje meg őket egy kefével, távolítsa el a visszamaradt szennyeződéseket. **SOHA** ne

használja a mosogatógép fertőtlenítő programját a pohár mosogatása során — a magas hőtől a műanyagok elhajolhatnak.

nutribullet® KIÖNTŐ:



FIGYELEM: A pengék élesek!

A kiöntő tisztításakor óvatosan járjon el.

- A kiöntő mosogatógépben mosható. Azt javasoljuk, hogy a mosogatógépben történő mosás előtt kicsit dörzsölje meg egy kefével, távolítsa el a visszamaradt szennyeződéseket. **SOHA** ne használja a mosogatógép fertőtlenítő programját a kiöntő mosogatása során, mert a magas hőtől a műanyagok elhajolhatnak.
- A kitöltőt mindig kézzel mosogassa el, mosószerrel és vízzel. A feltapadt összetevők esetén szükség lehet egy kis extra súrolásra, használjon kefét vagy szivacsot.
- Rendszeresen ellenőrizze a kiöntőt és a menetét, hogy nincsenek repedések, hálós repedések vagy törés. Ha sérült, azonnal cserélje ki, hogy megelőzhesse az esetleges személyi sérüléseket.
- **SOHA NE HASZNÁLJON OLYAN KIÖNTŐT, AMELYHEZ NEM ILLESZKEDIK MEGFELELŐEN A PENGE.** Ha mégis így tesz, a kiöntő és a motoros alap elválhat egymástól, a penge szabadabbá válik és súlyos sérüléseket okozhat.

TÖLTŐRÚD

- A töltőrúdat mindig kézzel mosogassa el, mosószerrel és vízzel. A feltapadt összetevők esetén szükség lehet egy kis extra súrolásra, használjon kefét vagy szivacsot.

ALAPOS TISZTÍTÁS:

Ha az összetevők a nutribullet® poharakra vagy az easy-twist pengére vagy a kiöntőre ragadnak, egy könnyű megoldással eltávolíthatja őket: töltsse fel az edényt szobahőmérsékletű (21°C/70°F vagy hidegen) vízzel a MAX vonalig, majd adjon hozzá 1-2 csepp mosogatószert. Poharak esetén helyezze fel az easy-twist pengét és járassa a motoros alapot 20-30 másodper-

cig. Kiöntő esetén helyezze fel a fedelet és járassa a motoros alapon ugyanúgy, 20-30 másodpercig. Ezáltal a szennyeződések annyira fellazulnak, hogy mosogatószerrel és vízzel már eltávolíthatók.

Tárolás

A nutribullet® Blender Combo kiöntőt függőleges helyzetben tárolja úgy, hogy a fedél rá van helyezve. Semmit ne helyezzen a kiöntő tetejére. Az egyéb alkatrészeket egy biztonságos helyen tárolja, ahol nem sérülnek, illetve nem is okoznak kárt.



FIGYELEM: SOHA NE tárolja az easy-twist pengét a motoros alapon a nutribullet® pohár vagy kiöntő nélkül, mivel a szabadonálló pengék vágásveszélyt jelentenek.

Alkatrészek cseréje

Ha szeretne további alkatrészeket és kiegészítőket rendelni, látogasson el weboldalunkra, **nutribullet.com**, vagy keresse ügyfélszolgálatunkat.

HU/ Jelölések magyarázata



HU/ Ez a jelölés azt jelzi, hogy az EU területén a termék nem semmisíthető meg a háztartási hulladékkal együtt. A nem ellenőrzött hulladékártalmatlanítás következtében a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges károk megelőzéséhez felelősségteljesen hasznosítsa újra a terméket az anyagi erőforrások, valamint a fenntartható újrafelhasználás elősegítése érdekében. Az eszköz leadásához használja a visszavételi- és gyűjtőrendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ők biztosítják a termék környezetbarát módon történő újrahasznosítását.



HU/ Ez a termék megfelel az EU élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló 1935/2004 rendeletének előírásaival.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Minden jog fenntartva.
A nutribullet és a nutribullet logó a CapBran Holdings, LLC regisztrált védjegye az Egyesült Államokban és a világon.

Az illusztrációk eltérhetnek a tényleges terméktől. Folyamatosan fejlesztjük termékeinket, ezért az itt közölt specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.