

nutribullet **SMARTSENSE™**

BLENDER COMBO



Felhasználói útmutató

Fontos biztonsági útmutató

A nutribullet® eszköz használata közben ne feledje:

A BIZTONSÁG AZ ELSŐ. BÁRMILYEN ELEKTROMOS KÉSZÜLÉK HASZNÁLATAKOR. AZ ALAPVETŐ BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKET MINDEN ESETBEN BE KELL TARTANI, TÖBBEK KÖZÖTT A KÖVETKEZŐKET:

FIGYELEM! A súlyos sérülések, halálos balesetek, anyagi károk vagy egyéb károk elkerülése érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el a nutribullet® eszköz használati útmutatóját. Elektromos berendezés használata közben az alapvető biztonsági intézkedéseket minden esetben be kell tartani, többek között a jelen felhasználói útmutatóban szereplő fontos információkat is.

Ha más használja a nutribullet® berendezést, győződjön meg róla, hogy megértette a jelen használati útmutatóban foglalt biztonsági előírásokat, illetve az egyéb biztonsági és használati kapcsolatos utasításokat. A berendezést használó minden személynek teljes egészében el kell olvasnia a használati útmutatót és meg kell ismernie a berendezés biztonságos használatát.

**! Őrizze meg ezt a használati útmutatót!
● CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA**

ÁLTALÁNOS HASZNÁLAT ÉS BIZTONSÁG:

A nutribullet® eszköz használatával kapcsolatos utasítások be nem tartása súlyos személyi sérüléseket, halált, illetve anyagi kárt okozhat. A nutribullet® használata és tárolása közben legyen tisztában az esetleges veszélyekkel.

FIGYELEM! A FORRÓ, MELEG VAGY SZÉNSAVAS ÖSSZETEVŐK HASZNÁLATAKOR KELLŐ KÖRÜLTEKINTÉSSSEL JÁRJON EL. SOHA NE KEVERJEN FORRÓ,

MELEG VAGY SZÉNSAVAS ÖSSZETEVŐKET A POHÁRBAN, MERT A POHÁR TARTALMA NYOMÁS ALÁ KERÜLHET, ÉS KINYITÁSKOR KITÖRHET, AMI SÚLYOS TESTI SÉRÜLÉSEKET VAGY KÁROKAT OKOZHAT. KIZÁRÓLAG KEVERŐPOHARAT ÉS SZELEPES POHÁRFEDELET HASZNÁLJON A FORRÓ, MELEG VAGY SZÉNSAVAS ÖSSZETEVŐK KEVERÉSÉHEZ.

- A nutribullet® készüléket kizárólag rendeltetésének megfelelően használja.
- Nem élelmiszereket

ne hagyjon vagy ne tegyen a pohárba. Ez károsíthatja a készüléket, illetve megrepedhet vagy összetörhet a tartozék, ami testi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

- Fokozott figyelem szükséges, ha a berendezést gyermekek, vagy gyermekek közelében használják, hogy a gyerekek ne játszanak a berendezéssel. Az elektromos vezetéket tartsa gyermektől távol.
- A berendezést csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel élő, tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve felügyelet alatt, illetve ha a készülék biztonságos használatával kapcsolatban megfelelő utasításokat kaptak és az ezzel járó veszélyeket megértették.
- **HASZNÁLAT KÖZBEN SOHA NE HAGYJA A NUTRIBULLET® KÉSZÜLÉKET FELÜGYELET NÉLKÜL.**
- Ne helyezze vagy működtesse a nutribullet® keverőt egyetlen vagy instabil felületen.
- A tűz, áramütés vagy a nutribullet® károsodásának veszélye a tisztítás során az alábbi óvintézkedések

betartásával csökkenthető:

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a berendezést és húzza ki.
- Csak az eszköz külső felületét tisztítsa.
- Tisztítsa meg az eszközt egy száraz ruhával.
- Az áramütés elkerülése érdekében **NE** merítse a motoros alapot vízbe vagy más folyadékba. A motoros alapot csak tiszta ruhával óvatosan áttörölve szabad tisztítani.
- A nutribullet® semmilyen elemét vagy kiegészítőjét ne tegye mikrohullámú sütőbe, hagyományos sütőbe vagy főzőlapra, ne merítse forrásban lévő vízbe, mivel ez az alkatrészek károsodását eredményezheti.
- Ne helyezze vagy működtesse forró gáz- vagy főzőlap közelében, főzőlapon vagy felmelegített sütőben.



FIGYELEM! SOHA NE MOSSA EL A NUTRIBULLET® ALKATRÉSZEIT VAGY TARTOZÉKAIT A MOSOGATÓGÉP FERTŐTLENÍTŐ VAGY HŐKEZELŐ CIKLUSÁVAL. HA ÍGY TESZ, AZ ALKATRÉSZ MEGVETÉDMEDHET, AMI A HASZNÁLAT SORÁN OLYAN VESZÉLYES KÖRÜLMÉNYEKET

TEREMTHET, AMELYEK TESTI VAGY ANYAGI KÁROKAT OKOZHATNAK.

- **SOHA** ne helyezze a nutribullet® alkatrészeket vagy kiegészítőket fagyasztóba. Ne használja a nutribullet® alkatrészeket és tartozékokat tárolóedényként a fagyasztóban.
- Soha ne próbálja meg felülírni a biztonsági reteszelő mechanizmusok működését.
- Távolítsa el és megfelelő módon semmisítse meg a csomagolást, valamint a promóciós címkéket, mielőtt használni kezdené a berendezést.
- Ne működtesse nutribullet® eszközt, ha az alkatrészek és tartozékok bármelyike olyan módon sérült, amely károsíthatja a megfelelő működést vagy biztonsági kockázatot jelenthet. Ha azt gyanítja, hogy a nutribullet® alkatrészei és/vagy tartozékai megsérültek, forduljon segítségért az ügyfélszolgálathoz a **nutribullet.com** weboldalon.
- Ne használja más gyártók alkatrészeit, kiegészítőit vagy tartozékait, illetve más nutribullet® vagy magic bullet® termékek különböző elemeit. A

NEM kifejezetten az adott nutribullet® készülékhez tervezett alkatrészek, kiegészítők vagy tartozékok használata károsíthatja a készüléket, vagy súlyos testi sérülést, tüzet vagy áramütést okozhat.

– Csak a nutribullet® eszközhöz tervezett eredeti nutribullet® eszközöket/kiegészítőket használjon. Az utángyártott alkatrészek nem a nutribullet® specifikációinak megfelelően készülnek, és károsíthatják a készüléket, vagy súlyos sérülést okozhatnak.

- **NE HASZNÁLJA KÜLTÉREN.**
- **HA NEM HASZNÁLJA, MINDIG HÚZZA KI A NUTRIBULLET® KÉSZÜLÉKET.**
- Fogja meg a dugvillát és úgy húzza ki az aljzatból. Soha ne húzza a vezetéknél fogva.
- Összeszerelés, szétszerelés, tartozékcseré vagy tisztítás előtt mindig **KAPCSOLJA KI és HÚZZA KI** a készüléket, és várja meg, amíg a pengék teljesen leállnak.

KEVERÉS A NUTRIBULLET® POHARAKBAN:

⚠ FIGYELEM! SOHA NE KEVERJEN FORRÓ, MELEG VAGY SZÉNSAVAS HOZZÁVALÓKAT, FOLYADÉKOKAT A NUTRIBULLET® POHÁRBAN! A FELMELEGÍTETT VAGY SZÉNSAVAS ÖSSZETEVŐK NYOMÁST FEJTHETNEK KI A POHÁR TARTALMÁRA, AMI A POHÁR ÉS A PENGÉ LEVÁLÁSÁT OKOZHATJA A KINYITÁSKOR VAGY A MOTOROS ALAPRÓL VALÓ ELTÁVOLÍTÁSKOR. EZ A CSÉSZE FORRÓ TARTALMÁNAK KIÖMLÉSÉT VAGY A PENGÉ SZABADDÁ VÁLÁSÁT EREDMÉNYEZHETI, MINDKETTŐ SÚLYOS TESTI SÉRÜLÉSEKET (BELEÉRTVE AZ ÉGÉST) VAGY ANYAGI KÁROKAT OKOZHAT. KIZÁRÓLAG KEVERŐPOHÁRAT ÉS SZELEPES POHÁRFEDELET HASZNÁLJON A FORRÓ, MELEG VAGY SZÉNSAVAS ÖSSZETEVŐK KEVERÉSÉHEZ.

FIGYELEM! AZ ÖSSZETEVŐKET SOHA NE KEVERJE EGY PERCNÉL TOVÁBB.

A pohár felmelegedésének és nyomás alá kerülésének érdekében:

- **SOHA** ne keverjen forró, meleg vagy szénsavas hozzávalókat a nutribullet® pohárban!
 - Csak szobahőmérsékletű vagy hűtött (21°C/70°F) alkotóelemeket keverjen. A keverés után tegye át a keveréket egy tűzhelyen lévő edénybe, hogy felmelegedjen és fogyasztható legyen.
- **Az összetevőket SOHA ne keverje egy percnél tovább.**
 - A forgó pengék súrlódása miatt a tartalom felmelegedhet és nyomás alá kerülhet. Ha a keverés egy percnél tovább tart, a pohár leválhat pengéről, a penge így szabaddá válik, a forró tartalom kiömlik — mindkettő sérülést okozhat
 - Ne végezzen egymás után egyperces keverési ciklusokat. Hagyja, hogy a tartalom legalább 10-15 percig ülepedjen, majd az újabb keverési ciklus előtt engedje el a felgyülemlett nyomást úgy, hogy lassan és óvatosan kinyitja a poharat úgy, hogy a nyílás a testétől távolabb mutasson.

⚠ FIGYELEM! NE PRÓBÁLJA MEG FELNYITNI A POHARAT, HA ÉRZÉSRE FORRÓ VAGY MELEG. LÁSD A POHÁRRAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEKET.

- **NE keverjen szénsavas vagy habzó összetevőket.**

- A szénsavas és pezsgő összetevők (pl. szénsavas víz, sütőpor, szóda bikarbóna, élesztő, egyes tészták, tortakeverék, szárazjég vagy más, buborékossá váló dolgok) olyan gázokat bocsátanak ki, amelyek keverés közben növelik a nyomást a pohárban. A gázok miatt megemelkedő nyomás miatt a lezárt nutribullet® pohár leválhat, amely így személyi sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhat.

MEGJEGYZÉS: Egyes fehérjeporok összetevői között is található pezsgő összetevők. A betöltés előtt minden esetben ellenőrizze az összetevőket.

- **Ne töltse túl!**

- Ha a MAX vonal fölé tölti az összetevőket, szivárgás keletkezhet. A nutribullet® ciklonszerű működéséhez helyre van szükség, hogy hatékony legyen. A MAX szinten

felüli töltés szivárgást, illetve veszélyes nyomást hozhat létre, amitől a pohár és a penge leválhat egymásról, ez személyi sérülésekhez és/vagy anyagi károkhoz vezethet.

- **NE hagyja a bekevert élelmiszert a lezárt pohárban.**

- A keverékek megromolhatnak, megerjedhetnek, amely miatt megnövekszik a nyomás a pohár belsejében.
- Használja a To-Go fedelet, vagy keverés után töltse át egy másik, szellőztetett edénybe a tároláshoz.

POHÁRRAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK:

⚠ FIGYELEM! SOHA NE PRÓBÁLJA MEG FELNYITNI A LEZÁRT NUTRIBULLET® POHARAT, HA ÉRZÉSRE FORRÓ VAGY MELEG. A TARTALOM FORRÓ VAGY NYOMÁS ALATT LEHET, AMITŐL A POHÁR KINYITÁS SORÁN SZÉTNYÍLHAT, ESETLEGESEN SZEMÉLYI SÉRÜLÉST ÉS/VAGY ÉGÉST OKOZVA. HA A POHÁR MELEG VAGY FORRÓ, A KÖVETKEZŐKET TEGYE:

1. Állítsa le a keverést és húzza ki az egységet.
2. **HAGYJA ÉRINTETLENÜL A TERMÉKET. NE ÉRINTSE MEG. NE NYISSA KI.**
Hagyja a poharat, ahol van, ne érintse meg és ne hagyja, hogy mások megérintsék.
3. **NE** próbálja meg leválasztani a poharat a motoros alapról. **NE** próbálja meg lecsavarni a pengét a pohárról.
4. Legalább 30 percig hagyja a poharat hűlni.
5. 30 perc elteltével ellenőrizze, hogy a pohár teljesen lehűlt-e. Ha még mindig meleg, hagyja tovább hűlni.
6. Ha a pohár annyira lehűlt, hogy már megérinthető, lassan és óvatosan távolítsa el a motoros alapról.
7. A pohár nyílását tartsa az arcától és testétől távol. Egy konyharuha segítségével lassan csavarja ki a pengét a pohárból, óvatosan engedje el a maradék nyomást, miközben kinyitja.

 **FIGYELEM! NE KÍSÉRELJE MEG LEVÁLASZTANI A POHARAT A PENGÉRŐL ERŐVEL VAGY ÚGY, HOGY SZÉTFESZÍTI. HA MÉGIS ÍGY TESZ, A POHÁR MEGREPEDHET VAGY**

ÖSSZETÖRHET, AMI SÚLYOS TESTI SÉRÜLÉST OKOZHAT. HA NEM TUDJA KICSAVARNI A PENGÉT A POHÁRBÓL, VEGYE FEL A KAPCSOLATOT AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATTAL, ÉS MEGFELELŐEN ÁRTALMATLANÍTSA A POHARAT ÉS ANNAK TARTALMÁT.

- **SOHA NE** próbálja meg felnyitni a lezárt nutribullet® poharat, ha érzésre forró vagy meleg.
- Ha a pohár hideg, csomagolja vagy dobozolja be biztonságosan a poharat, mivel a tartalom megerjedhet és nyomás alá kerülhet, amitől a pohár leválhat és testi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.
- **NE** dobja el, illetve ne hagyja a lezárt poharat beltéri szemetes konténerbe. Dobja ki a biztonságosan becsomagolt vagy dobozott poharat egy fedett kültéri szemetes konténer alájára.

POHÁRRAL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG:

A pohár megfelelő használata fontos a nutribullet® biztonságos használatához. Ha

a poharat nem az utasításoknak megfelelően használja, testi sérülést okozhat, vagyoni kár keletkezhet, vagy az egység károsodhat. Ne feledje, **SOHA** ne keverjen forró, meleg vagy szénsavas hozzávalókat, folyadékokat a nutribullet® pohárban, és **SOHA** ne keverjen egy percnél hosszabban.

- **MINDIG** biztonságosan húzza meg a pengét a poháron. A nem megfelelően rögzített penge szívgáshoz vezethet. Ha a pohár keverés közben szívrogni kezd, **NE** próbálja meg leválasztani a poharat a motoros alapról, mert a pohár leválhat a pengéről, amitől a penge szabaddá válik és sérüléseket okozhat. Ha szívgást észlel, **NE** kísérelje meg eltávolítani a poharat. Azonnal húzza ki a készüléket a hálózathoz, és hagyja, hogy a pengék teljesen leálljanak, mielőtt eltávolítja a poharat a motoros alapról.
- Minden esetben győződjön meg róla, hogy a pohár megfelelően rögzítve van a motoros alaphoz a keverést megelőzően. A motor nem forog, ha a pohár nincs megfelelően rögzítve.
- Ne töltse túl, ne töltse a

MAX szinten felül. Ha a MAX vonal fölé tölti az összetevőket, szívgás keletkezhet.

- Ne távolítsa el a poharat vagy a fedelet, miközben az egység működésben van.
- **SOHA** ne működtesse a nutribullet® eszközt úgy, hogy üres pohár van csatlakoztatva.
- Ne törjön jeget az egységgel, vagy töltse túl a poharat jéggel. A nutribullet® rendeltetése szerint nem jégtörő. Ha a poharat túlságosan megtölti jéggel, a jég beékelődhet a pengék közé, amitől a penge leállhat és a motor túlmelegedhet.
- Keverés közben mindig használjon elegendő folyadékot.
- A nutribullet® egyik alkatrészét, illetve kiegészítőt se helyezze a mosogatógép alsó polcára, továbbá ne használja a fűtés/fertőtlenítés opciót.
- Poharak, To-Go fedelek és egyéb nutribullet® alkatrészek és kiegészítők **NEM** használhatók a mikrohullámú sütőben.
- Ne használja a pengét fedélként, mivel nem szellőzik. A keverék megerjedhet, megnövelve a nyomást a pohárban,

ami leválást okozhat, így testi sérülésekhez és anyagi károkhoz vezethet. Használja a To-Go fedelet, vagy keverés után töltsse át egy másik, szellőztetett edénybe a tároláshoz.

- A sérülésveszély csökkentése érdekében soha ne helyezzen vagy tároljon szabadon lévő pengét a motoros alapra úgy, hogy a pohár nincs megfelelően rögzítve.
- Nem élelmiszereket ne hagyjon a pohárban keveréskor. Távolítsa el az összes evőeszközt a pohárból.
- Ne keverje a csonthéjas gyümölcsöket ebben a készülékben, kivéve, ha a magokat/ magvakat eltávolították. A gyümölcsmagok károsíthatják a poharat, amely széttörhet és személyi sérülést okozhat. Ezen felül az almamag, a cseresznye, a szilva, az őszibarack és a sárgabarack magja olyan vegyületeket tartalmaz, amelyek lenyelés esetén cianidot juttatnak a szervezetbe.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze a nutribullet® poharat, hogy nem sérült, kopott oly módon, hogy az akadályozná a megfelelő működést, illetve nem jelent biztonsági kockázatot.

- Ne használja a poharat, ha repedést, homályos felület vagy más sérülést lát. A **nutribullet.com** oldalon vagy az ügyfélszolgálatnál vásárolhat új poharakat.
- Rendszeres időközönként vizsgálja meg a pengét. Ha a penge nem forog szabadon, ha a tömítés hiányzik vagy sérült, azonnal függeszse fel a használatot és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
- A nutribullet® berendezéshez ne használjon utángyártott alkatrészeket. Az utángyártott alkatrészek használata miatt a nutribullet® károsodhat, biztonsági kockázatot jelenthetnek, ami személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet. Csak a **nutribullet.com** oldalon rendeljen cserealkatrészeket. Alkatrészvásárlás esetén adja meg a modellt, hogy a egységgel kompatibilis alkatrészeket kaphasson.

A KEVERŐPOHÁR HASZNÁLATA:

-  **FIGYELEM! KIZÁRÓLAG KEVERŐPOHÁRAT ÉS SZELEPES POHÁRFEDELET HASZNÁLJON A FORRÓ, MELEG VAGY SZÉNSAVAS ÖSSZETEVŐK KEVERÉSÉHEZ. SOHA**

**NE KEVERJEN FORRÓ,
MELEG VAGY SZÉNSAVAS
ÖSSZETEVŐKET
A NUTRIBULLET®
POHÁRBAN, MERT
A POHÁR TARTALMA
NYOMÁS ALÁ KERÜLHET,
ÉS KINYITÁSKOR
KITÖRHET, AMI SÚLYOS
TESTI SÉRÜLÉSEKET VAGY
KÁROKAT OKOZHAT.**

- **SOHA NE** használja a nutribullet® poharat forró, meleg vagy szénsavas összetevők vagy folyadékok keveréséhez.
- A keverés előtt **MINDIG** rögzítse a szelepes pohár fedelét a keverőedényhez úgy, hogy a kifolyócső lefelé néz és el van zárva, így megakadályozhatja az összetevők kiömlését, vagy a forró összetevők kifröccsenését, ami égési sérüléseket, testi sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat.
- Forró összetevők vagy folyadékok keverését követően óvatosan nyissa ki a pohár fedelét, figyeljen a forró gőzök kiáramlására, illetve a forró összetevők esetleges kifröccsenésére.
- Ne töltse túl, ne töltse a MAX szinten felül a keverőpoharat.
- Ne használja a keverőpoharat, ha repedést, homályos felület vagy más

sérülést lát. Látogasson el a **nutribullet.com** weboldalra vagy vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, ha új keverőpoharat szeretne vásárolni.



**FIGYELEM! HA ÚJABB
ÖSSZETEVŐKET SZERETNE
KEVERÉS KÖZBENI
HOZZÁADNI ÓVATOSAN
NYISSA KI A POHÁR
FEDELÉNEK KUPAKJÁT,
ÉS ÓVATOSAN ÖNTSE
VAGY CSEPEGTESSE
AZ ÖSSZETEVŐKET
A KEVERÉKBE.
LEGYEN KÜLÖNÖSEN
KÖRÜLTEKINTŐ, AMIKOR
FORRÓ HOZZÁVALÓKHOZ
ÉS FOLYADÉKOKHOZ
ADAGOL, MIVEL A
KISZABADULÓ GŐZ,
VAGY A FRÖCCSENŐ
FOLYADÉKOK
SÉRÜLÉSVESZÉLYT
JELENTHETNEK.**

- Ha a keverési sebességet manuálisan választja ki, LOW (alacsony) értékkel kezdje, majd ha az összetevők hozzáadásra kerültek, növelje a sebességet.

**KIÖNTŐVEL
KAPCSOLATOS
BIZTONSÁG:**

A kiöntő megfelelő használata fontos a nutribullet® biztonságos használatához. Ha a kiöntőt

nem az utasításoknak megfelelően használja, testi sérülést okozhat, vagyoni kár keletkezhet, vagy az egység károsodhat.

- A kiöntőt úgy használja, hogy a fedele szorosan a helyére van illesztve, a kifolyó csöve pedig el van zárva.
- A keverés előtt ellenőrizze, hogy a fedélen található szelep tiszta és nyílás nincs eltömődve. Az eltömődött vagy elzáródott szellőzőnyílások miatt nyomás alakulhat ki a pohárban, ami kinyitáskor forró gázok vagy forró tartalom kiömlését okozhatja.
- Olyan receptek esetén, amikor az összetevőket a keverés során kell hozzáadni, először tölts be az alap összetevőket, helyezze fel a szelepes fedelet, majd kezdje meg a keverést. Ha az összetevők megfelelően elkeveredtek, forgassa el és nyissa ki a szelepes fedelet és óvatosan tölts be vagy adagolja a többi összetevőt a keverékbe. Ha a keverék forró vagy meleg, legyen óvatos, és lassan nyissa ki a fedelet, ügyelve a kiszabaduló forró gőzre vagy a forró összetevők szétfroccsenésére. Az

összetevők hozzáadását követően mindig helyezze vissza a szelepes fedelet.

- **SOHA** ne tegye rá a kezét, és ne használjon olyan eszközöket, például spatulát, kanalat vagy más eszközöket, amelyek működés közben érintkezhetnek a forgó pengékkel. Ha mégis így tesz, a kiöntő összetörhet vagy súlyos testi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- Ha az összetevőket szeretné közelebb nyomni a pengékhez, **KIZÁRÓLAG A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖLTŐRUDAT** használja a nutribullet® berendezésben, a fedél nyílásán keresztül. **SOHA** ne használja a töltőrudat úgy, hogy a kiöntő fedele nincs a helyén. A töltőrúd kifejezetten úgy van kialakítva, hogy a kiöntő fedelén keresztül ne érintkezzen a pengével. A kaparó használható, de csak akkor, ha a turmixgép ki van kapcsolva, és a pengék teljesen leálltak.

PENGÉVEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG:

- ⚠ **FIGYELEM! A PENGÉK ÉLESEK! ÓVATOSAN JÁRJON EL A TESTI SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN. A**

**NEM ÉLELMISZER,
ILLETVE A KEMÉNY
ÖSSZETEVŐK MIATT
A PENGÉ SÉRÜLHET.
RENDSZERESEN
ELLENŐRIZZE A
PENGÉKET, ÉS NE
HASZNÁLJA ŐKET, HA
A PENGÉK SÉRÜLTEK
VAGY NEM FOROGNAK
SZABADON. A SÉRÜLT
PENGÉK HASZNÁLATA,
ILLETVE A POHÁR
NEM UTASÍTÁSOKNAK
MEGFELELŐ HASZNÁLATA
TESTI SÉRÜLÉST
OKOZHAT, VAGYONI KÁR
KELETKEZHET, VAGY AZ
EGYSÉG KÁROSODHAT.**

**SOHA NE TEGYE EL
ÚGY AZ EGYSÉGET,
HOGY A PENGÉK
SZABADON VANNAK.
MINDEN ESETBEN
FEDJE LE A PENGÉT
A POHÁRRAL VAGY A
KIÖNTŐ FEDELÉVEL.
A SZABADON ÁLLÓ
PENGÉK VÁGÁSVESZÉLYT
JELENTENEK, AMI SÚLYOS
SZEMÉLYI SÉRÜLÉST
OKOZHAT.**

- Összeszerelés, szétszerelés, tartozékcseré vagy tisztítás előtt mindig **KAPCSOLJA KI** és **HÚZZA KI** a készüléket, és várja meg, amíg a pengék teljesen leállnak.
- **MINDIG** biztonságosan húzza meg a pengét a poháron, hogy elkerülje

a szivárgást. Szivárgás esetén kapcsolja ki vagy húzza ki a készüléket, és hagyja, hogy a motor teljesen leálljon, mielőtt eltávolítja.

- **NE** törjön jeget az egységgel. A nutribullet® rendeltetése szerint nem jégtörő; ha így használja összetörheti a poharat vagy a kiöntőt, sérülést vagy kárt okozva. Keverés közben mindig használjon elegendő folyadékot.
- Ne terhelje túl a poharat vagy a kiöntőt, mert ez megakadályozhatja a pengék forgását.
- Ne próbálja meg a pengét olyan száraz összetevők darálására használni, mint gabonák, gabonapelyhek vagy kávé, mivel ettől a motor és/vagy a penge sérülhet.
- **NE ÉRJEN A MOZGÓ ALKATRÉSZEKHEZ!** A súlyos személyi sérülések vagy az anyagi károk elkerülése érdekében a kezeit, illetve az evőeszközöket az étel készítése közben tartsa a tárcsától távol.
- **SOHA** ne tegye a pengét vagy más tartozékokat a mosogatógép alsó polcára, és ne használja a hő/fertőtlenítési ciklust az alkatrészek mosogatógépben történő tisztítása során.

- Rendszeres időközönként vizsgálja meg a pengét. Ha a penge nem forog szabadon vagy sérült, azonnal függessze fel a használatot és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. Az optimális teljesítmény érdekében javasoljuk, hogy a pengét 6 havonta vagy szükség szerint, a használat függvényében cserélje ki.
- Nem kompatibilis alkatrészek vagy utángyártott alkatrészek használata károsíthatja a nutribullet® egységet, vagy olyan biztonsági kockázatot jelenthet, amely személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Taralékalkatrészek rendelésekor minden esetben eredeti nutribullet® alkatrészeket és kiegészítőket rendeljen a **nutribullet.com** oldalról vagy vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG:

Módosítás, nem megfelelő használat, az megfelelő beállításra vonatkozó utasítások be nem tartása, a nutribullet® eszköz karbantartásának elmaradása súlyos károkhoz, személyi

sérülésekhez, akár halálhoz is vezethet.

- **SOHA** ne használja az egységet olyan országokban vagy helyeken, ahol az elektromos hálózat, vagy a dugvilla típusa eltérő.
- **NE használja az egységet feszültségátalakítóval, mivel az rövidzárlatot, tüzet vagy áramütést okozhat, ami személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járhat.**
- Ne használja, ha az egység vezetéke, a dugvilla vagy a motoros alap vízbe vagy egyéb folyadékba merült.
- Ne használja az egységet nedves területen, illetve olyan helyen, ahol nedvessé válhat. A motoros alapon, alatta vagy körülötte lévő jelentős mennyiségű kiömlött folyadékot fel kell takarítani és fel kell szárítani, mielőtt csatlakoztatná és használná a készüléket.
- Ne próbálja meg nedves kézzel csatlakoztatni az egységes elektromos aljzatba.
- Ne érintse meg az érintőképernyőt, amikor a bekapcsolást jelző ikon világít, így elkerülheti az egység váratlan és véletlenszerű bekapcsolását.

- Az elektromos vezetéknek semmilyen módon ne módosítsa.
- Ne működtesse az egységet sérült elektromos vezetékkel vagy dugvillával. Az elektromos vezeték és a dugvilla nem cserélhető. Sérülés esetén a készüléket kell kicserélni. Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a **nutribullet.com** oldal felkeresésével.
- Az elektromos vezeték ne helyezze, illetve ne érintse forró felületekhez, hőforráshoz, lánghoz, beleértve a sütőt is.
- Ügyeljen arra, hogy az elektromos vezeték ne lógjon le az asztal vagy a munkapult széléről.
- Ne húzza, csavarja meg a tápvezetékét, a kábel ne sérüljön.
- Az egység jéggel vagy egyéb alapanyagokkal történő túlterhelésétől a motor túlmelegedhet, ami miatt a hőkioldó működésbe lép. Ha a hőkioldó lekapcsolja a motort, húzza ki a motoros alapot, hagyja hűlni kb. egy órán keresztül, mielőtt újra használná. A hőkioldó működése helyreáll, ha kihúzza az egységet, és lehűl.
- Minden esetben **HÚZZA KI** a nutribullet® berendezést, ha nem használja, illetve

amikor összeszerelné, szétszerelné, módosítaná a kiegészítőket vagy megtisztítaná az egységet.

- **SOHA** ne a vezetéknél fogva húzza ki a dugvillát az aljzatból. Fogja meg a dugvillát és úgy húzza ki az aljzatból.
- Nem kompatibilis alkatrészek vagy utángyártott alkatrészek használata károsíthatja a nutribullet® egységet, vagy olyan biztonsági kockázatot jelenthet, amely személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Taralékalkatrészek rendelésekor minden esetben eredeti nutribullet® alkatrészeket és kiegészítőket rendeljen a **nutribullet.com** oldalról.

VENTILLÁCIÓ:

- **SOHA** ne zárja le a szellőzőnyílásokat a nutribullet® Ultra berendezés motoros alapjának alján. A motoros alap alján található nyílásoknak por- és szőszmentesnek kell lenniük, nem lehetnek eltömődve. A szellőzőnyílások elzárása túlmelegítheti a motort, ami tűzveszélyt jelenthet, és anyagi károkat, súlyos személyi sérüléseket vagy halált okozhat.
- A nutribullet® berendezést **MINDEN** esetben sík

felületen használja, a motoros alap alatt és körül hagyjon elegendő helyet a megfelelő szellőzéshez. A motoros alap alsó részén található nyílások biztosítják a szellőzést, a megbízható működést és megakadályozzák a motor túlmelegedését.

- **SOHA** ne helyezze a nutribullet® készüléket gyúlékony anyagokra, pl. újságpapír, konyharuha, szalvéta, tányéralátét vagy hasonló anyagból készült tárgyak.

ORVOSI UTASÍTÁSOK:

Az egészséget és a táplálkozást érintő kérdéseket és tanácsokat minden esetben vitassa meg orvosával. A jelen használati útmutatóban, a hozzá tartozó receptkalauzban és/vagy az online receptekben található információk általános javaslatok és ötletek, és nem helyettesítik orvosa tanácsait.

GYÓGYSZERREL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:

- Ha koleszterincsökkentő, vérhígító, vérnyomáscsökkentő, nyugtató és antidepresszáns gyógyszereket szed, konzultáljon orvosával,

mielőtt a Receptkalauzban található smoothie recepteket kipróbálná.

- **MINDEN ESETBEN** kövesse a jelent felhasználói útmutatóban javasolt karbantartási és ápolási utasításokat.
- **SOHA** ne működtesse a nutribullet® berendezést sérült alkatrészekkel. Ha a nutribullet® működésében hiba lépett fel, azonnal szakítsa meg a használatát és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a **nutribullet.com** oldalon keresztül. Ha bármilyen megjegyzése, kérdése vagy problémája lenne, keresse fel a következő oldalt: **nutribullet.com**.

! Őrizze meg ezt a használati útmutatót!



Tartalom

2	Fontos biztonsági útmutató
18	Csomag tartalma
19	Összeszerelési útmutató
20	Vezérlőpanel
22	Keverés a kiöntőben
26	Keverés a pohárban
29	Ápolás és karbantartás

Csomag tartalma



**1500 wattos
motoros alap**




kitöltő




**szelepes fedél a
kiöntőpohárhoz**



900 ml pohár

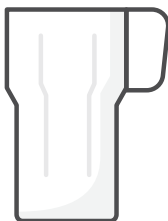

**700 ml füles
pohár**

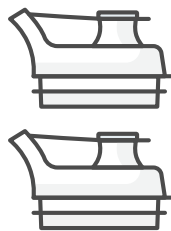

2 to-go fedél




**deluxe easy-twist
penge**




töltőrúd

A termék konfigurációja változhat. A nutribullet® kiegészítők teljes listáját megtalálja a [nutribullet.com/shop/accessories](https://www.nutribullet.com/shop/accessories) oldalon.

Összeszerelési útmutató

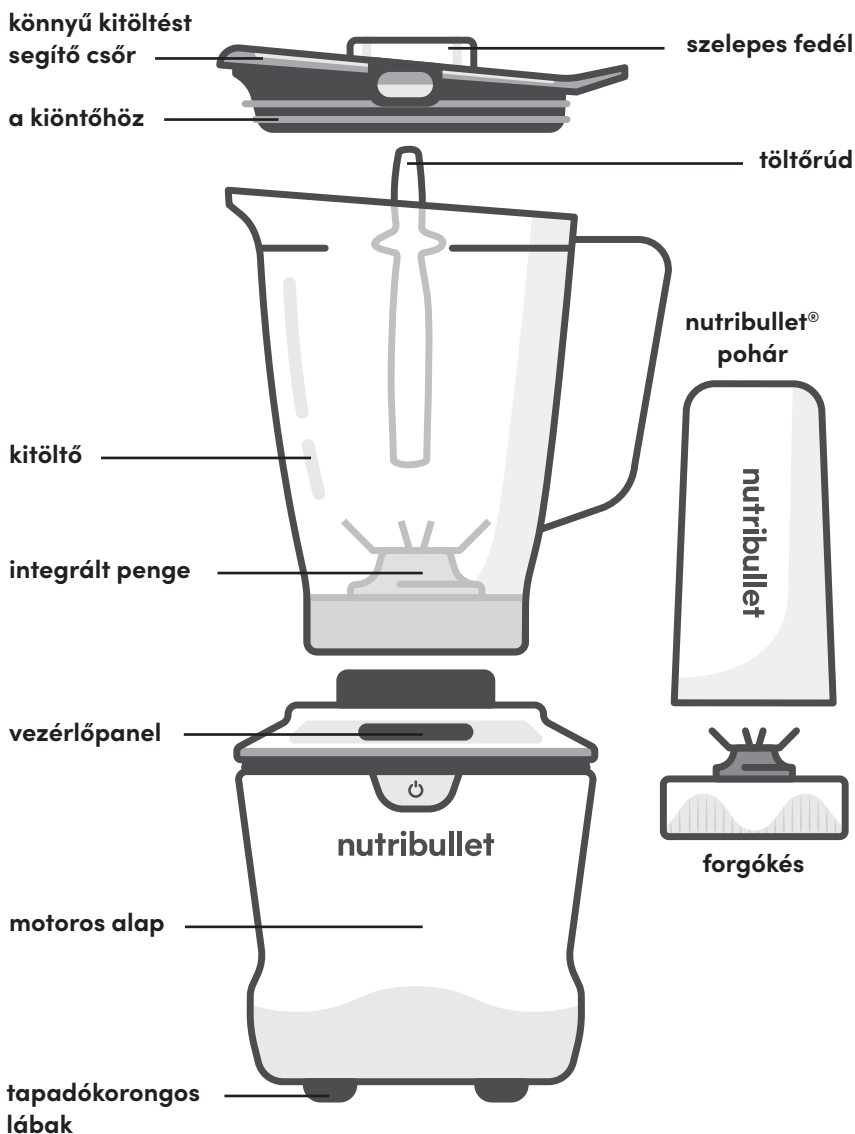

Vezérlőpanel

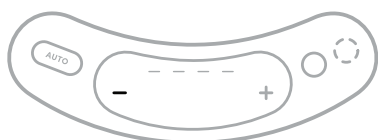

BEKAPCSOLÓ GOMB

A bekapcsoló gomb bekapcsolja a készüléket és bekapcsol a vezérlőpanel háttérvilágítása.



A **+** gomb növeli a keverési sebességet 1-től 5-ig terjedő tartományban. A keverési sebességet a keverés előtt kell beállítani, és a keverési folyamat bármely pontján módosítható.




A **-** gomb csökkenti a keverési sebességet 1-től 5-ig terjedő tartományban. A keverési sebességet a keverés előtt kell beállítani, és a keverési folyamat bármely pontján módosítható.

AUTO


Az **AUTO** gomb egy teljesen automatizált ciklust indít, amely meghatározza az összetevők optimális keveréséhez szükséges pontos időt, sebességet és beállítást.

MEGJEGYZÉS: Az 5 sebességfokozat vagy az **AUTO** program bármelyikét használhatja mind az egyadagos keverőpohárral, mind a keverőpohárral. Az egyadagos pohárral történő keveréskor a készülék 60 másodperc keverés után automatikusan leáll.

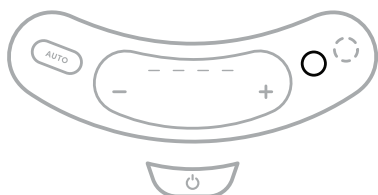


KEVERÉS

Az **egyszínű kör KEVERÉS** gomb aktiválja a manuálisan beállított sebességű keverést. Nyomja meg egyszer a **KEVERÉS** gombot a keverés megkezdéséhez, és másodszor a leállításhoz.

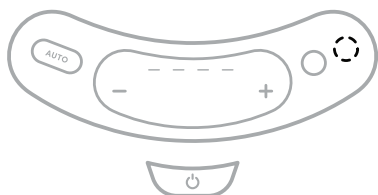

IMPULZUS

A **szaggatott kör IMPULZUS** gomb aktiválja a **IMPULZUS** keverés funkciót. Állítsa be a keverési sebességet, majd nyomja meg az **IMPULZUS** gombot a keverési idő manuális ellenőrzéséhez. Nyomja meg és engedje el, hogy rövid impulzusokat alkalmazzon, vagy tartsa lenyomva a gombot egy hosszabb impulzushoz.

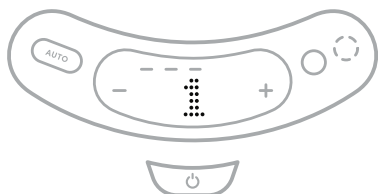

IDŐZÍTŐ

Egy LED-es időzítő számol a keverési ciklus alatt, hogy nyomon követhesse a keverési ciklus hosszát. Mind a kézi, mind az **AUTO** keverési programban megjelenik az időzítő a keverés közben. A sebességbeállítás az időzítő feletti állapotsoron jelenik meg.

Keverés a kiöntőben

A BERENDEZÉS HASZNÁLATA SORÁN EZEKET A FIGYELMEZTETÉSEKET TARTSA SZEM ELŐTT:

- Győződjön meg róla, hogy a motoros alap a használathoz csatlakoztatva van az elektromos aljzatba.
- **NE** próbálja meg a keverőpoharat úgy használni a gépen, hogy nem helyezte fel a szelepes fedelet.
- Soha ne járassa a berendezést üresen.
- A kiegészítők nem használhatók mikrohullámú sütőben, mivel mikrohullámoktól a kiegészítők sérülhetnek.
- Soha ne hagyja a berendezést felügyelet nélkül használat közben. Körültekintően járjon el, ha forró folyadékokat használ a kiöntőben.



FIGYELEM! A FORRÓ FOLYADÉKOK KEVERÉSE ELŐTT MINDIG RÖGZÍTSE A KIÖNTŐ FEDELÉT ÉS A KIÖNTŐ SZELEPES FEDELÉT, HOGY ELKERÜLJE A TARTALOM SZÉTFRÖCCSENÉSÉT, AMI ÉGÉSI SÉRÜLÉSEKET ÉS TESTI SÉRÜLÉSEKET OKOZHAT. A SZELEPES FEDÉL LEHETŐVÉ TESZI, HOGY A GŐZ ÉS A NYOMÁS TÁVOZZON, UGYANAKKOR MEGAKADÁLYOZZA A KIFRÖCCSENÉST. FORRÓ ÖSSZETEVŐK KEVERÉSEKOR NE TEGYE A KEZÉT A SZELEPES FEDÉL KÖZELÉBE, MIVEL A FELSZABADULÓ FORRÓ GŐZ ÉS A KIFRÖCCSENŐ TARTALOM FORRÁZÁSI VAGY ÉGÉSI SÉRÜLÉSEKET OKOZHAT.

HA A RECEPT AZT ÍRJA ELŐ, HOGY AZ ÖSSZETEVŐKET KEVERÉS KÖZBEN KELL ADAGOLNI, TÁVOLÍTSA EL A SZELEPES FEDELET ÉS ÓVATOSAN ÖNTSE BE VAGY DOBJA BE AZ ÖSSZETEVŐKET A KEVERÉKBE. LEGYEN KÜLÖNÖSEN KÖRÜLTEKINTŐ, AMIKOR FORRÓ HOZZÁVALÓKHOZ ÉS FOLYADÉKOKHOZ ADAGOL ÖSSZETEVŐKET, MIVEL A KISZABADULÓ GŐZ VAGY A FRÖCCSENŐ FOLYADÉKOK SÉRÜLÉSVESZÉLYT JELENTHETNEK. A TOVÁBBI ÖSSZETEVŐK ADAGOLÁSÁKOR NE LÉPJE TÚL A MAX VONALAT. AZ ÖSSZETEVŐK HOZZÁADÁSÁT KÖVETŐEN MINDIG HELYEZZE VISSZA A SZELEPES FEDELET.

MINDIG ALACSONY FOKOZATON KEZDJE A KEVERÉSI CIKLUST, ÉS NÖVELJE A SEBESSÉGET, AMINT A HOZZÁVALÓK BEÉPÜLTEK, ÉS A KEVERÉK EGYENLETES (NEM FRÖCSÖG).



FIGYELEM! SOHA NE HASZNÁLJA A NUTRIBULLET® POHARAT FORRÓ, MELEG VAGY SZÉNSAVAS ÖSSZETEVŐK VAGY FOLYADÉKOK KEVERÉSÉHEZ. HA MÉGIS ÍGY TESZ, A KINYITÁSKOR NYOMÁS ALÁ KERÜLHET, ÉS A FORRÓ TARTALOM KILÖKÖDHET, AMI SÚLYOS TESTI SÉRÜLÉST VAGY KÁRT OKOZHAT.




- 1** Helyezze a **motoros alapot** egy tiszta, száraz és sík felületre, például a konyhapultra vagy az asztalra.



- 2** Helyezze a **kiöntőt** egy tiszta, száraz, vízszintes felületre, és töltse a hozzávalókat a **kiöntőbe**, ügyelve arra, hogy azok ne lépjék túl sem az alsó LIQUID MAX (1,6 l), sem a felső, szilár összetevőkre vonatkozó MAX (1,8 l) vonalat.




- 3** Helyezze fel a **kiöntő fedelét** a **szeleppel** a **kiöntőre** úgy, hogy a kifolyó a fogantyúval ellentétesen van. A **kiöntő fedele** a **szeleppel** a helyére ugrik, amikor a **kiöntőn** rögzíti.

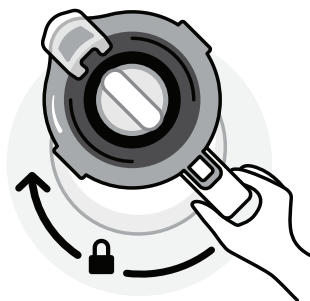

- 4** Helyezze fel a **kiöntőt** a **motoros alapra** úgy, hogy a fogantyúja a **vezérlőpanel** felé nézzen. Forgassa el az óramutató járásával megegyezően, hogy a **kiöntő** rögzíthesse a helyén. (Ha rögzül, egy „kattanást” hall.)

MEGJEGYZÉS: Ha Ön balkezes, állítsa be a fogantyút a **vezérlőpanel** közepére és forgassa el az óramutató járásával megegyezően.

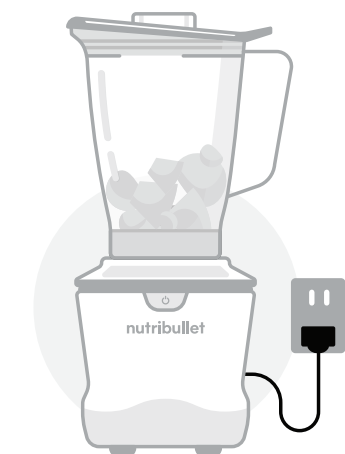

- 5** Csatlakoztassa a **motoros alap** tápvezetékét egy elektromos aljzatba.



- 6** Nyomja meg a **bekapcsoló** gombot a mixer bekapcsolásához. Ekkor a **vezérlőpanel** világít.



- 7** Nyomja meg a **+** vagy a **-** gombot, hogy növelni vagy csökkenteni tudja a sebességet. Nyomja meg az **egyszínű kört** az automatikus keverési ciklus elindításához. Nyomja meg a **szaggatott kört** az impulzus keveréshez. Nyomja meg az **AUTO** gombot az automatikus, nagy sebességű keverési ciklushoz.


MEGJEGYZÉS: Ha a **megvilágított kört** vagy az **AUTO** gombok valamelyikét újra megnyomja, megszakíthatja vagy leállíthatja a keverési ciklust.



- 8** A keverési ciklus befejezése után várja meg, amíg a pengék leállnak.



- 9** Nyomja meg a **bekapcsoló** gombot a mixer kikapcsolásához.

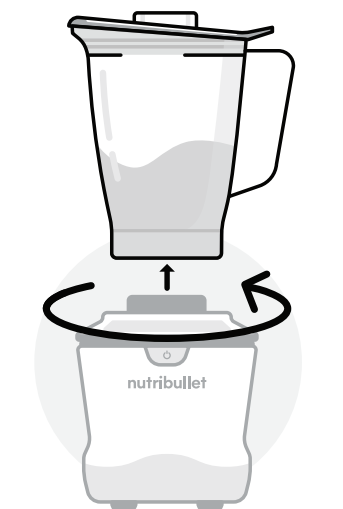

- 10** Forgassa el a **kiöntőt** az óramutató járásával ellentétesen, hogy kioldhassa és eltávolíthassa a **motoros alapról**. Fogyassza egészséggel!

Keverés a pohárban




FIGYELEM! SOHA NE KEVERJEN FORRÓ VAGY MELEG HOZZÁVALÓKAT A NUTRIBULLET® POHÁRBAN! HA A POHÁRAT FORRÓ VAGY MELEG ÖSSZETEVŐK TURMIXOLÁSÁRA HASZNÁLJA, A POHÁR SZÉTVÁLHAT, ÉS A FORRÓ TARTALOM KIÖMÖLHET, VAGY A PENGÉ SZABADDÁ VÁLHAT, MINDKETTŐ SÚLYOS TESTI SÉRÜLÉST ÉS ANYAGI KÁRT OKOZHAT.

CSAK A SZELEPES KIÖNTŐT HASZNÁLJA FORRÓ VAGY MELEG HOZZÁVALÓK TURMIXOLÁSÁHOZ.

AZ ÖSSZETEVŐKET NE KEVERJE EGY PERCNÉL TOVÁBB.

NE TÖLTSE TÚL A POHÁRAT JÉGGEL. MINDIG HASZNÁLJON ELEGENDŐ MENNYISÉGŰ FOLYADÉKOT.

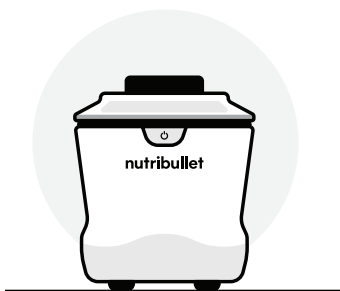

- 1** Helyezze a **motoros alapot** egy tiszta, száraz és sík felületre, például a konyhapultra vagy az asztalra.




- 2** Tegye az összetevőket* a **nutribullet® pohárba**.




FIGYELEM! Ne töltse túl! A szivárgás elkerülése érdekében az összetevőket ne töltse a MAX vonalon felül!




- 3** Csavarja fel a **pengét** a **pohár**ra úgy, hogy szorosan illeszkedjen.

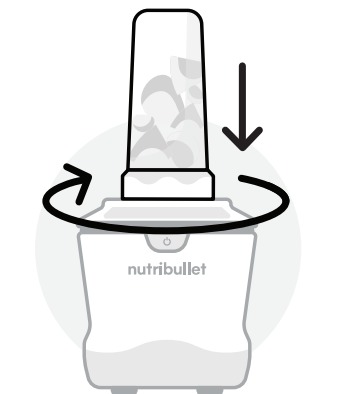

- 4** Fordítsa a **poharat** fejjel lefelé és helyezze rá a **motoros alapra**, majd a **poharat** kissé az óramutató járásával megegyező irányba elforgatva rögzítse a **motoros alapra**.

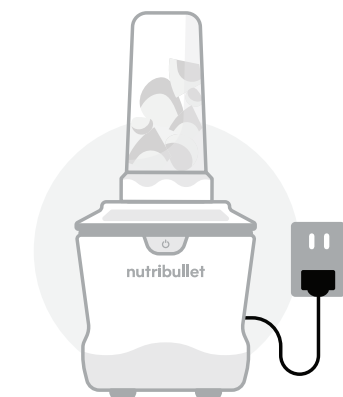

- 5** Csatlakoztassa a **motoros alap** tápvezetékét egy elektromos aljzatba.

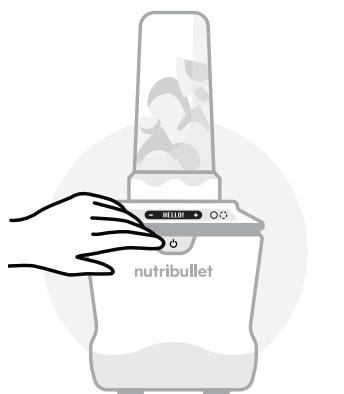


- 6** Nyomja meg a **bekapcsoló** gombot a mixer bekapcsolásához. Ekkor a **vezérlőpanel** világít.




- 7** Nyomja meg a **+** vagy a **-** gombot, hogy növelni vagy csökkenteni tudja a sebességet. Nyomja meg az **egyszínű kört** az automatikus keverési ciklus elindításához. Nyomja meg a **szaggatott kört** az impulzus keveréshez. Nyomja meg az **AUTO** gombot az automatikus, nagy sebességű keverési ciklushoz.


MEGJEGYZÉS: Ha a **megvilágított kört** vagy az **AUTO** gombok valamelyikét újra megnyomja, megszakíthatja vagy leállíthatja a keverési ciklust.

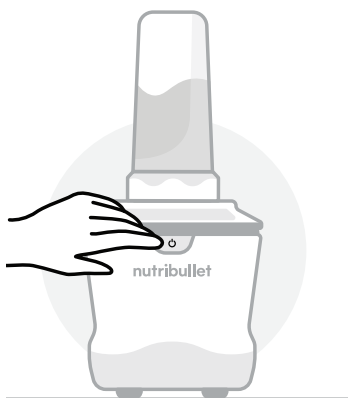

- 9** Nyomja meg a **bekapcsoló** gombot a mixer kikapcsolásához.

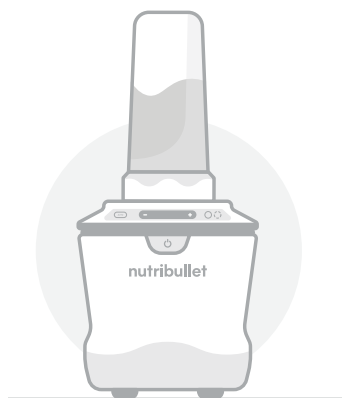

- 8** A keverési ciklus befejezése után várja meg, amíg a pengék leállnak.

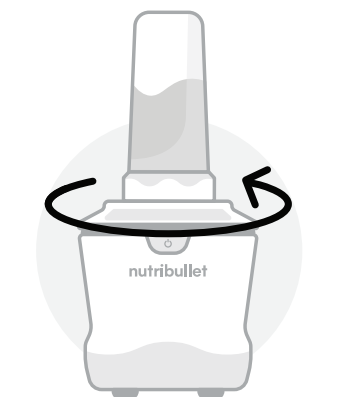

- 10** Oldja ki az egységet úgy, hogy lecsavarja a **poharat** az óramutató járásával ellentétesen. Egy kattánó hangot hall.




FIGYELEM! NE keverjen forró vagy szénsavas hozzávalókat!




FIGYELEM! Az összetevőket NE keverje egy percnél tovább.

Ápolás és karbantartás


A nutribullet® tisztítása:

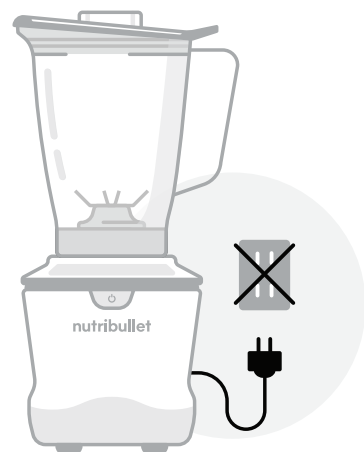

- 1 MINDIG KAPCSOLJA KI és HÚZZA KI a motoros alapot** az elektromos csatlakozóból, ha nem használja. Addig ne nyúljon az egységhez, amíg az összes alkatrész meg nem állt! Igaz ez az összeszerelésre, szétszerelésre, a kiegészítők tisztítására, illetve arra az időszakra, amikor a gépet nem felügyeli senki.

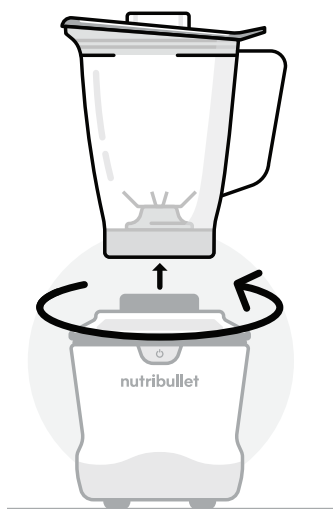

- 2 Válassza le a nutribullet® kiöntőt vagy a poharat a motoros alapról.**

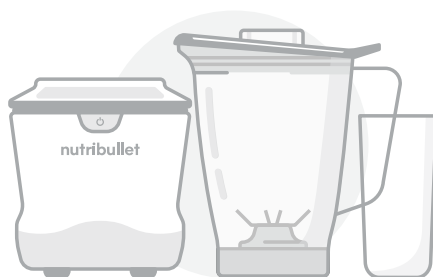

- 3 A következő oldalakon található javaslatok szerint tisztítsa meg az egyes alkatrészeket (motoros alap, kiöntő és pohár).**

NUTRIBULLET® KIÖNTŐ:

 **FIGYELEM! A pengék élesek! A kiöntő tisztításakor óvatosan járjon el.**

- A kiöntő mosogatógépben mosható. Azt javasoljuk, hogy a mosogatógépben történő mosás előtt kicsit dörzsölje meg egy kefével, távolítsa el a visszamaradt szennyeződések. SOHA ne használja a mosogatógép fertőtlenítő programját a kiöntő mosogatása során, mert a magas hőtől a műanyagok elhajolhatnak.
- A kitöltőt mindig kézzel mosogassa el, mosószerrel és vízzel. A feltapadt összetevők esetén szükség lehet egy kis extra súrolásra, használjon kefét vagy szivacsot.
- Rendszeresen ellenőrizze a kiöntőt és a menetét, hogy nincsenek repedések, hálós repedések vagy törés. Ha sérült, azonnal cserélje ki, hogy megelőzhesse az esetleges személyi sérülések kockázatát.

 **FIGYELEM! SOHA NE HASZNÁLJON OLYAN KIÖNTŐT, AMELYHEZ NEM ILLESZKEDIK MEGFELELŐEN A PENGÉ.**
Ha mégis így tesz, a kiöntő és a motoros alap elválhat egymástól, a penge szabadabbá válik és súlyos sérüléseket okozhat.

FORGÓKÉS:

 **FIGYELEM! A pengék élesek! A pengékkel bántson óvatosan a tisztítás során!**

- Minden használat után azonnal tisztítsa meg a pengéket. A makacs lerakódások eltávolításához használjon egy kis kefét vagy szivacsot. A mosogatást követően teljesen szárítsa meg a pengét.
- Ne távolítsa el a penge elemeit; a penge károsodhat, amely szivárgást okoz a használat során. Ha az idő múlásával a penge laza vagy sérült lesz, a **nutribullet.com** oldalról vagy az Ügyfélszolgálatról új pengét rendelhet.
- Rendszeres időközönként vizsgálja meg a pengét. Ha a penge nem forog szabadon vagy sérült, azonnal függeszse fel a használatot és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. Az optimális teljesítmény érdekében javasoljuk, hogy a pengét 6 havonta vagy szükség szerint, a használat függvényében cserélje ki.

 **FIGYELEM! Soha ne hagyja szabadon a pengét tárolás közben. A megfelelő tároláshoz mindig rögzítse a pengét a kiöntőhöz.**

NUTRIBULLET® POHARAK ÉS FEDELEK:

Ezek az elemek a mosogatógép **FELSŐ POLCÁN** mosogathatók. Azt javasoljuk, hogy a mosogatógépben történő mosás előtt kicsit dörzsölje meg őket egy kefével, távolítsa el a visszamaradt szennyeződések.

SOHA ne használja a mosogatógép fertőtlenítő programját a pohár mosogatása során — a magas hőtől a műanyagok elhajolhatnak.

TÖLTŐRÚD:

- A töltőrudat mindig kézzel mosogassa el, mosószerrel és vízzel. A felpapadt összetevők esetén szükség lehet egy kis extra súrolásra, használjon kefét vagy szivacsot.

MAKACS SZENNYEZŐDÉSEK ELTÁVOLÍTÁSA:

Ha az összetevők beleszáradnak a nutribullet® pohárba vagy kiöntőbe, tölts fel az edényt szobahőmérsékletű vízzel (21°C/70°F) a folyadékok esetén használatos MAX vonalig, majd adjon hozzá 1-2 csepp mosogatószer. Poharak esetén csavarja fel a pengét, majd helyezze fel a poharat a motoros alapra. Keverjen **ALACSONY** sebességen 20-30 másodpercig. A kiöntő esetén helyezze fel a szelepes fedelet a kiöntőre, majd helyezze a kiöntőt a motoros alapra. 20-30 másodpercig működtesse **ALACSONY** sebességen, hogy fellazíthassa a szennyeződések, majd súrolja le mosogatószerrel és vízzel.

TÁROLÁS:

A nutribullet® kiöntőt függőleges helyzetben tárolja úgy, hogy a fedél rá van helyezve. Semmit ne helyezzen a kiöntő tetejére. Az egyéb alkatrészeket egy biztonságos helyen tárolja, ahol nem sérülnek, illetve nem is okoznak kárt.

Alkatrészek cseréje

Ha szeretne további alkatrészeket és kiegészítőket rendelni, látogasson el weboldalunkra: **nutribullet.com/shop/accessories**

HU/ Jelölések magyarázata



HU/ Ez a jelölés azt jelzi, hogy az EU területén a termék nem semmisíthető meg a háztartási hulladékkal együtt. A nem ellenőrzött hulladékártalmatlanítás következtében a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges károk megelőzéséhez felelősségteljesen hasznosítsa újra a terméket az anyagi erőforrások, valamint a fenntartható újrafelhasználás elősegítése érdekében. Az eszköz leadásához használja a visszavételi- és gyűjtőrendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ők biztosítják a termék környezetbarát módon történő újrahasznosítását.



HU/A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek követelményeinek.



HU/ Ez a termék megfelel az EU élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló 1935/2004 rendeletének előírásaival.

Capital Brands Distribution, LLC | Minden jog fenntartva.

A nutribullet® és a nutribullet logó a CapBran Holdings, LLC regisztrált védjegye az Egyesült Államokban és a világon.

Az illusztrációk eltérhetnek a tényleges terméktől. Folyamatosan fejlesztjük termékeinket, ezért az itt közölt specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

240905_NBF93700-1507