
EC9885

La Specialista






MAESTRO

KÁVÉFŐZŐGÉP


Használati útmutató



De'Longhi

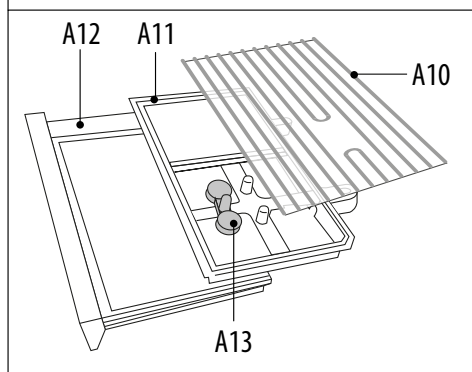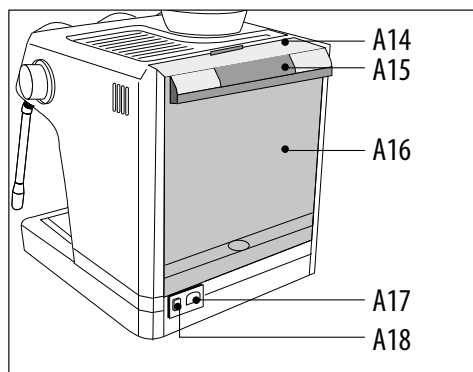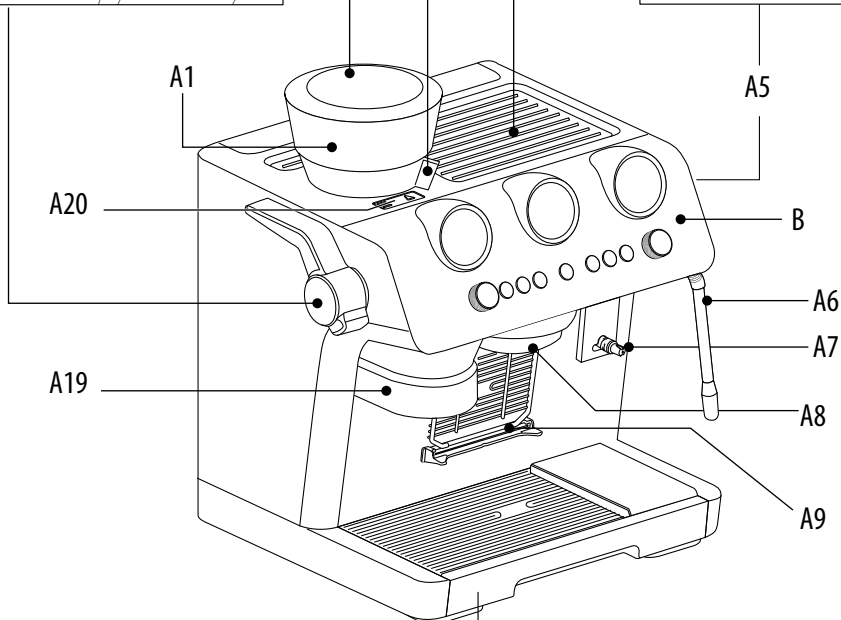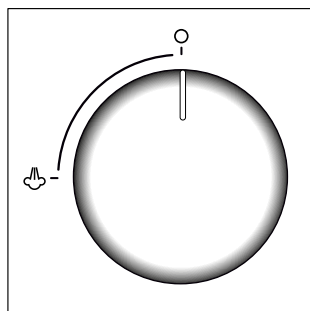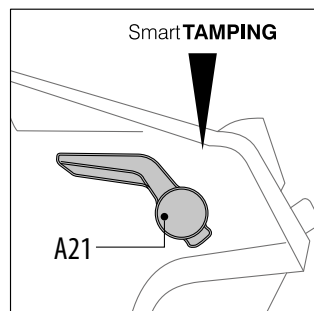


B

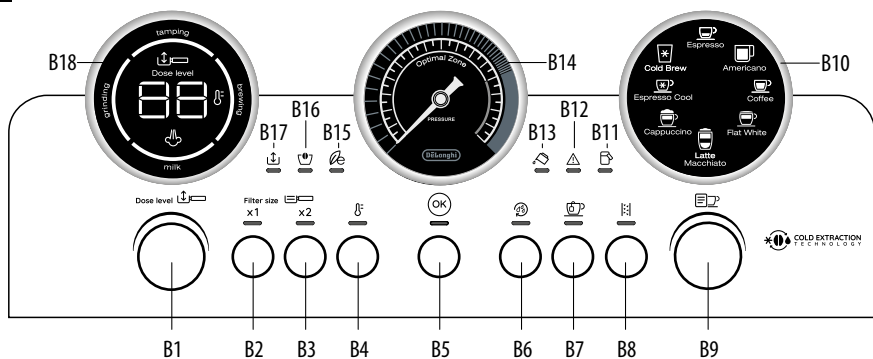

C*

D

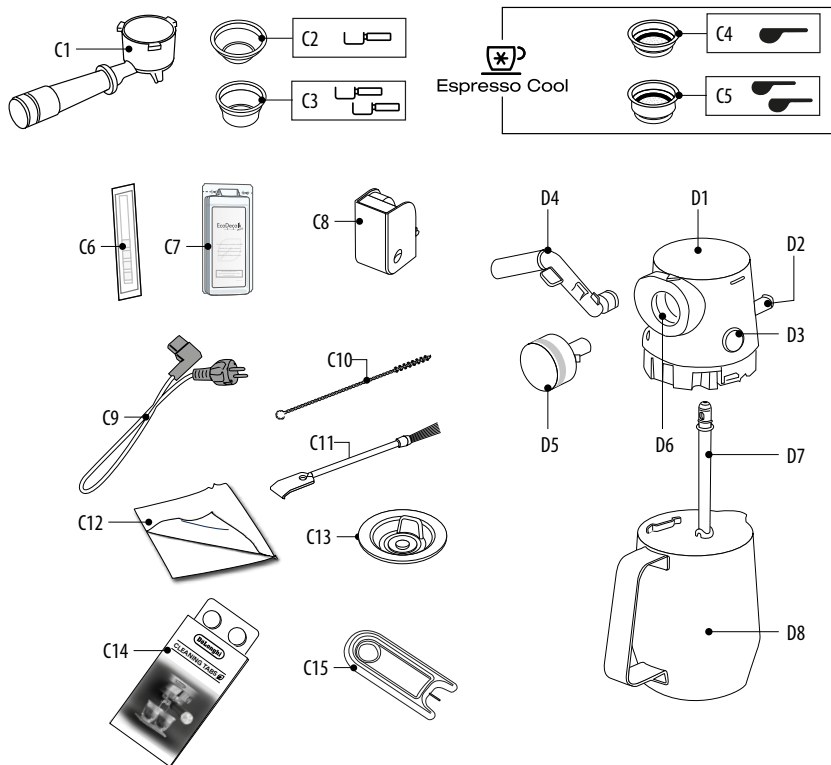

1. LEÍRÁS

1.1 A készülék leírása - A

- A1. Szemes kávé tartó
- A2. Szemes kávé tartó fedele
- A3. Őrlési fok választókapcsoló („fine”/finom-tól „coarse”/durva-ig)
- A4. Csészetartó
- A5. Gőz szabályozógomb
- A6. Gőzadagoló cső és fúvóka
- A7. Lattecrema csatlakozó
- A8. Kávé kimenet
- A9. Csészetartó rács espresso kávéhoz
- A10. Csészetartó rács pohárhoz vagy mug csészéhez
- A11. Cseptálca rács
- A12. Cseptálca
- A13. A cseptálcában lévő víz szintjét mutató piros úszó
- A14. Víztartály fedél
- A15. Víztartály kiemelő fogantyú
- A16. Víztartály
- A17. Tápvezeték csatlakozó
- A18. Főkapcsoló (ON/OFF)
- A19. Kávédaráló kimenet (Tamping station)
- A20. Fedél a kávédaráló csúszdájához
- A21. Kávéfőző

1.2 Kezelőfelület leírása - B

- B1. Őrlt kávé mennyiség szabályozó gomb
- B2. „x1” gomb: az 1 kávé szűrő használatához
- B3. „x2” gomb: a 2 kávé szűrő használatához
- B4. „Kávé hőmérséklete” gomb
- B5. „OK” gomb: az ital adagolásához/jóváhagyáshoz
- B6. „Active Rinse” gomb (öblítés)
- B7. „Forró víz adagoló” gomb
- B8. „Vízkezelés” gomb
- B9. Italválasztó gomb
- B10. Italkijelző:

Meleg kávé alapú ital:

- Espresso
- Americano
- Kávé

Meleg kávé alapú ital:

- Espresso Cool
- Cold Brew

Tejes ital:

- Cappuccino
- Flat White
- Tej

- B11. „Tej tisztítás” jelzőfény
- B12. „Általános riasztás” jelzőfény
- B13. „Nincs víz” jelzőfény
- B14. Manométer
- B15. „Energiatakarékosság” jelzőfény
- B16. „Nincs szemes kávé tartó” jelzőfény
- B17. „Eltömődés gátlás” jelzőfény
- B18. Beállítások és folyamat kijelző:
 - Jelzi a műveletet, amelyet a készülék éppen végez
 - Jelzi a kiválasztott kávé adag beállítását
 - Jelzi a kiválasztott kávé adag hőmérsékletét
 - A kiválasztott beállítás (lásd „9. Beállítások menü”)

1.3 Tartozékok leírása - C*

(* A kiegészítők típusa és száma változhat a modell szerint.)

- C1. Szűrőtartó egység
- C2. 1 csésze szűrő
- C3. 2 csésze szűrő
- C4. 1 csésze szűrő az „Espresso cool”-hoz
- C5. 2 csésze szűrő az „Espresso cool”-hoz
- C6. Vízkeménység mérő csík „Total Hardness Test”
- C7. Vízköoldószer
- C8. Tartozék vízköoldóshoz
- C9. Eltávolítható tápkábel
- C10. Tisztító kefe
- C11. Tisztító ecset
- C12. Tisztító kendő
- C13. Kávéadagoló tisztító tartozék
- C14. Kávéadagoló tisztító kapszula
- C15. Tisztító tű a gőzfúvókához

1.4 A szállítás a tisztító tartozékokat nem tartalmazza, de a gyártó által ajánlottak


További információért látogasson el a Delonghi.com weboldalra.

ECO MULTICLEAN  **Tisztítószer**
EAN: 8004399333307


1.5 LatteCrema leírása - D

- D1. Tejtartály fedele
- D2. Tejtartó csatlakozója
- D3. A fedél kioldó gombja
- D4. Tejadagoló (állítható magasságú)
- D5. Hab szabályozógomb
- D6. Szabályozógomb helye
- D7. Tejfelszívó cső
- D8. Tejtartály


2. A KÉSZÜLÉK ELSŐ BEINDÍTÁSA

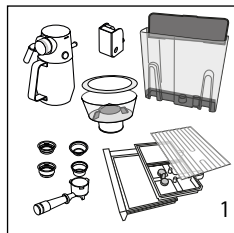


1. Mossa el, és szárítsa meg az összes kiegészítőt (beleértve a víztartályt) meleg vízzel és mosogatószerrel.

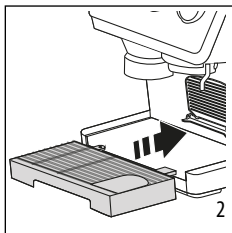


2. Helyezze be a cseppeltácát (A12) a (A10) és (A11) rácsokkal.

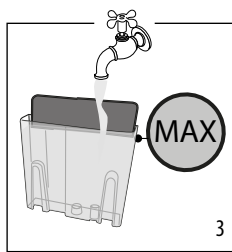


3. Vegye ki a víztartályt (A16) és töltsé meg friss és tiszta vízzel*, ügyelve, hogy ne haladja meg a MAX feliratot.

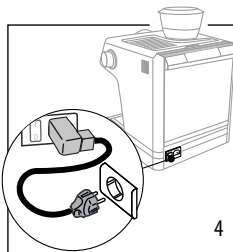


4. Helyezze be a tápkábel csatlakozóját (C9) a helyére (A17) a készülék hátulján, majd helyezze be a dugót az aljzatba.

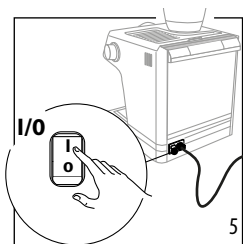


5. Ellenőrizze, hogy a készülék hátulján található főkapcsoló (A18) be legyen nyomva I állásban.

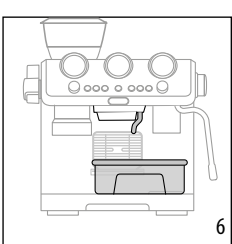


6. Helyezzen a meleg víz adagoló alá (a kávéadagolóhoz (A8)) egy minimum 100 ml kapacitású tartályt.

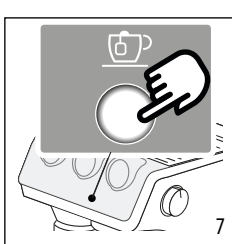


7. Nyomja meg a  (B7) gombot az öblítéshez

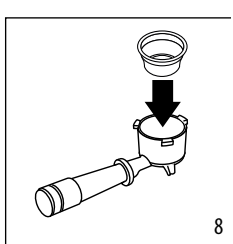


8. Helyezze be a szűrőt a szűrőtartó egységbe (C1).

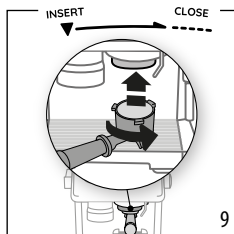

9. Akassza a szűrőtartó egységet a gépre. A megfelelő beakasztáshoz igazítsa a szűrőtartó egység fogantyúját az „INSERT”-hez, és forgassa el a fogantyút jobbra, amíg nem igazodik a „CLOSE” felirathoz.

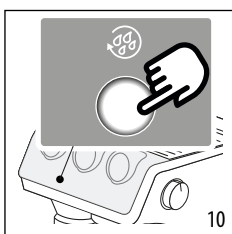

10. Helyezzen egy tartályt a szűrőtartó egység alá és a gőzadagolóhoz, majd nyomja meg a  (B6).

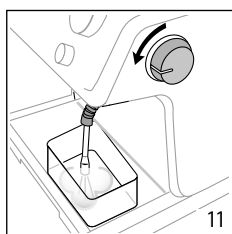


11. Forgassa el gőz szabályozógombot (A5) a gőz adagolásához legalább 5 másodpercig. Egy ideális gőzadagoláshoz ajánlott a műveletet 3 vagy 4-szer megismételni. Ez lehetővé teszi a víz eltávolítását a csőből, mielőtt kiengedné a gőzt.

* Milyen vizet használjunk


- Mindig friss ivóvizet használjon.
- Ne használjon szénsavas vagy desztillált vizet.
- **Cold extraction technology:** mielőtt a „cold brew” italt készítené, ürítse ki a tartályt (A16), gondosan öblítse ki, és töltsé fel friss ivóvízzel.

3. KÁVÉKÉSZÍTÉS


Step 1-grinding

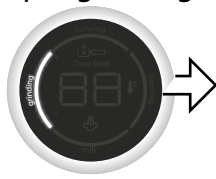


(Örlés)

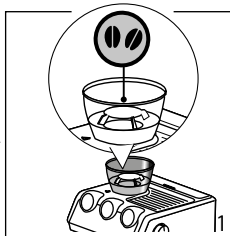


1. Öntse a kávészemeket a tartóba (A1). Javasoljuk, hogy mindig csak az elkészítéshez szükséges kávészem-mennyiséget öntse be: így mindig friss kávé használ.

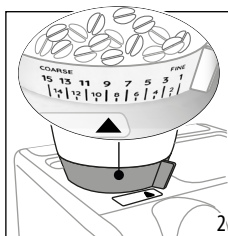

2. Ellenőrizze, hogy az őrlési fok választókapcsoló (A3) a 9-es állásban legyen (gyári beállítás).

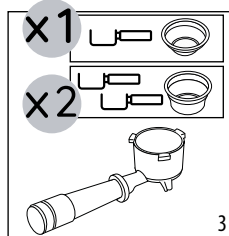


3. Válassza ki az 1 csésze szűrőt (C2) vagy 2 csésze szűrőt (C3) és helyezze be a szűrőtartó egységbe (C1).

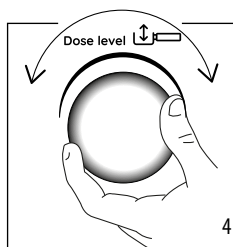


4. Állítsa be az adag szintjét az erre szolgáló gombbal (B1) az „1”-ről elindulva, amely a kijelzőn megjelenik (B18) („1” a minimum pozíciónak felel meg).



A kijelzőn megjelenő számok (B18) feljegyzendő hivatkozások, ha elérte a megfelelő szintet a szűrőtartóban. Nem jelzik az őrlés beállításait, az őrlött kávé súlyát (gr/oz) vagy az őrlés időtartamát. További információért lásd a „3.1 Adag szabályozása” bekezdést.

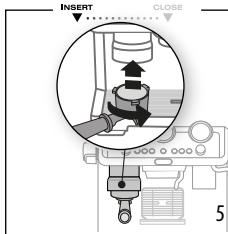

5. Akassza a szűrőtartót a kávéőrölő kimenetre (A19), az INSERT felirathoz igazítva: ezután forgassa a szűrőtartót jobbra a CLOSE állásba.

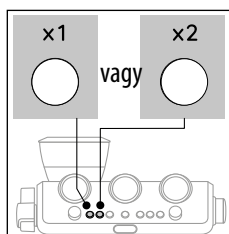


6. Ha egy szűrőt használ 1 csészehez (C2) vagy (C4), nyomja meg az X1 (B2) gombot. Ha egy szűrőt használ 2 csészehez (C3) vagy (C5), nyomja meg az X2 (B3) gombot: ez a kiválasztás az espresszó adagolt mennyiségét is meghatározza. Az őrlés kezdetét veszi és automatikusan megszakad.

3.1 Adag szabályozása



Minden kávészem fajta más-más eredményt ad az őrlés során, ezért különös gonddal kell eljárni az adag első beállításakor. Ez a magyarázat utasításokat ad arra vonatkozóan, hogy hogyan állítsa be az adagot a pörkölés színe alapján: ezt kiindulási pontként kell kezelni, amely változhat a kávészemek összetétele alapján.

1. Állítsa be az adagot az „Őrlött kávé mennyiség szabályozása” gombbal (B1) a minimum állásból kiindulva („1” a kijelzőn (B18)).
2. A kávé pörkölési színének alapján forgassa lassan a gombot.

Step 2-tamping

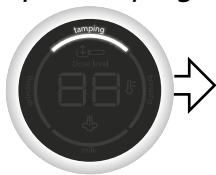

(Préselés)

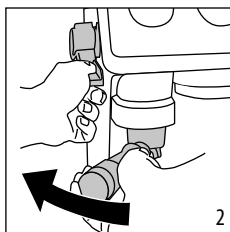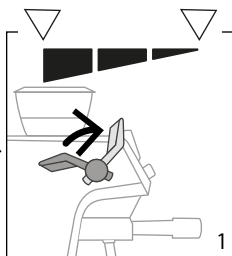



1. Az őrlés után engedje le a préselő kart (A21) az ütközésig (ne távolítsa el a szűrőtartót). Egy tökéletes eredményért ismételje meg 2-szer úgy, hogy a kart mindig visszaengedi a kezdeti pozícióba.

2. Az adag egyenletes eldobozásához tartsa lent a kart az ütközésnél a szűrőtartó eltávolítása során. Ezután helyezze vissza a kart az eredeti helyzetébe.

3. Az adag ellenőrzése (lásd „3.2 A „tökéletes adag””).


3.2 A „tökéletes adag”

Alul extrahált

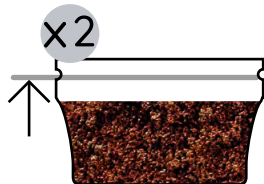
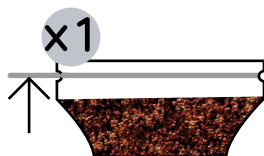


- Az őrölt kávé mennyisége a szűrőben nem elegendő
- A kávé mennyiség növeléséhez forgassa el a kart (B1), hogy beállítson egy nagyobb számot a kijelzőn (B18).

Dose level


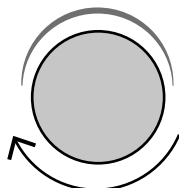


A TÖKÉLETES ADAG

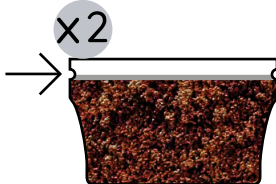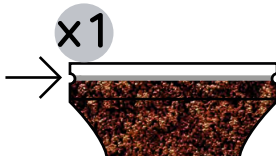


- A kávé mennyiség elér a szintig.
- A kijelzőn megjelenő szám (B18) megfelelő.

Túl extrahált

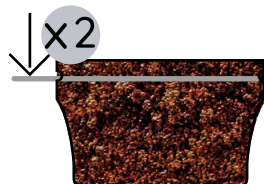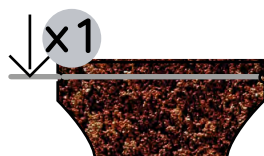




- Túl nagy kávé mennyiség a szűrőben.
- A következő őrlekor csökkentse a mennyiséget a gomb elforgatásával (B1), hogy egy kisebb számot állítson be a kijelzőn (B18).

Dose level

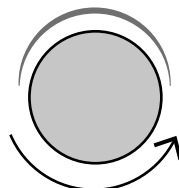




3.3 Öblítés az ital adagolása előtt

Minden használatkor ajánlott egy meleg öblítés elvégzése az erre szolgáló gombbal (B6), hogy megtisztítsa a kávé kimenetet. Továbbá, ha egy hideg italt készít egy meleg után és fordítva, a csészében lévő végeredmény előfordulhat, hogy nem az ideális hőmérsékleten van: ezért ajánlott az adagolás előtt egy további öblítés elvégzése.

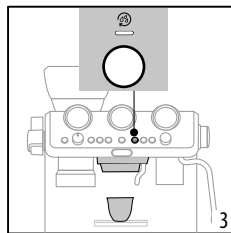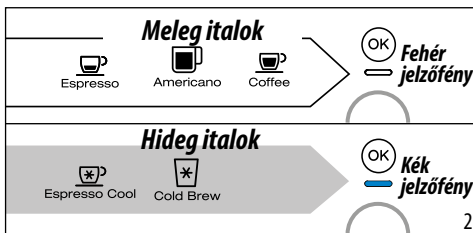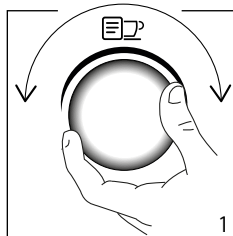

1. Válassza ki az italt;
2. Az OK jelzőfény fehér (ha a választott ital forró) vagy kék (ha a választott ital hideg) fényrel világít.
3. Nyomja meg a gombot: a kávé kimeneten (A8) meleg vagy hideg víz távozik (ily módon a kávé áramköre felmelegszik vagy lehűl).

Step 3-brewing

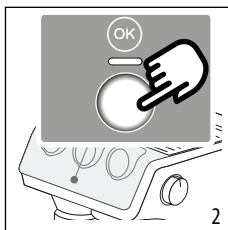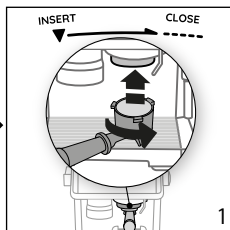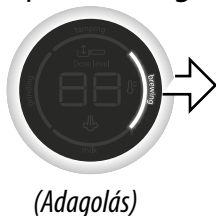


1. Akassza a szűrőtartót (C1) a kávé kimenetre (A8).
2. Nyomjon Ok-t (B5) az adagolás megkezdéséhez.

4. A TÖKÉLETES ESPRESSO

A tökéletes espresszó kivonat egy művészet, és szükség lehet néhány próbálkozásra. Álljon készen az őrlési szemcseméret szabályozására, és mindig ügyeljen, hogy a szűrőben mindig a jelzővonalig legyen az őrlött préselt kávé (tökéletes adag), hogy megkapja a tökéletes kivonatot.

Alul extrahált

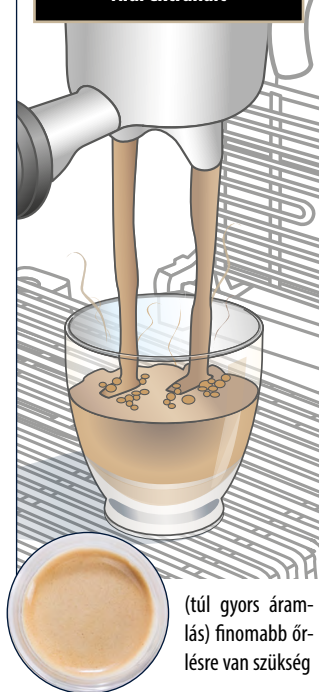


(túl gyors áramlás) finomabb őrlésre van szükség

- Gyorsan folyik, mint a víz
- Világos és sápadt krém


A tökéletességhez:

- Finomítsa az őrlést, egyszerre egy lépéssel.

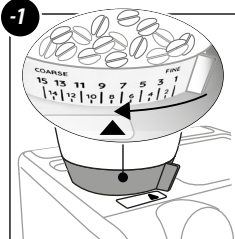


- Ellenőrizze, hogy a kávémennyiség elérje a „tökéletes adag” szintet: ellenkező esetben szabályozza a karral (B1) (lásd „3.2 A „tökéletes adag””).

★ TÖKÉLETES PRESSZÓ KÁVÉ

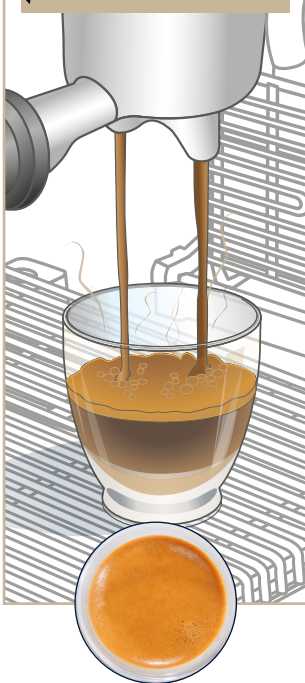

Alul extrahált

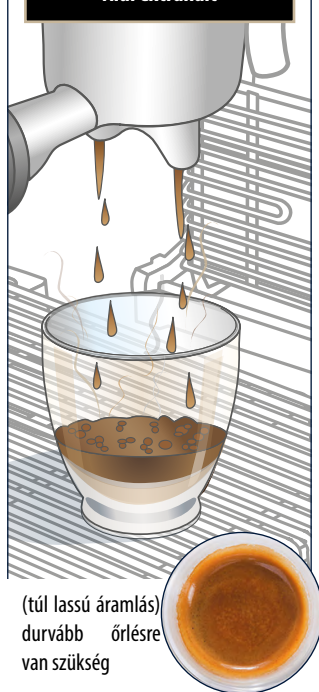


(túl lassú áramlás) durvább őrlésre van szükség

- Cseppekben adagol vagy egyáltalán nem
- Nagyon sötét és nem egyenletes krém


A tökéletességhez:

- Szabályozza az őrlést a durva felé, egyszerre egy lépéssel.

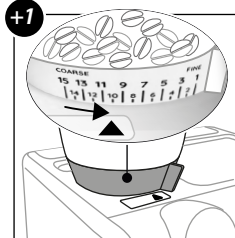


- Ellenőrizze, hogy a kávémennyiség elérje a „tökéletes adag” szintet: ellenkező esetben szabályozza a karral (B1) (lásd „3.2 A „tökéletes adag””).


5. ESPRESSO COOL ELKÉSZÍTÉSE

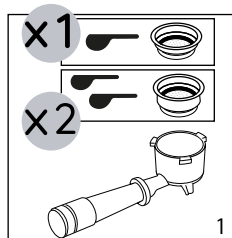


1. Helyezze be az „Espresso Cool” szűrőt (C4) vagy (C5).

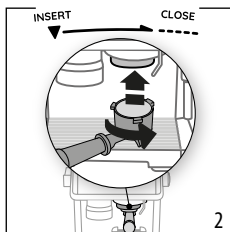


2. Készítse el a tökéletes adagot (lásd „3. Kávékészítés” Steps 1- grinding & 2- tamping), majd akassza a szűrőtartót (C1) a kávé kimenetre (A7).

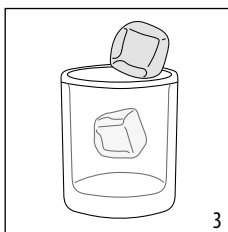

3. Helyezzen 1 vagy 2 jégkockát a pohárba

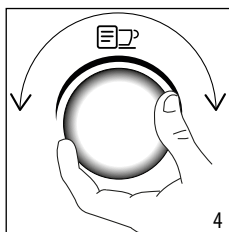

4. Válassza ki az „Espresso Cool”-t.

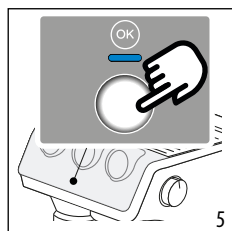


5. Nyomja meg az OK (B5) gombot, hogy elindítsa az adagolást (az OK kék, amely azt jelenti, hogy egy hideg italt választott ki). Az adagolás automatikusan megszakad.


Megjegyzés:

- **Cold Extraction Technology:** ügyeljen, hogy a tartályban (A16) a víz mindig friss legyen. Ha a tartályban a víz már pár napos, öntse ki, és gondosan öblítse ki a víz tartályt.


6. COLD BREW ELKÉSZÍTÉSE

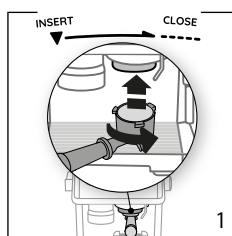


1. Készítse el a tökéletes adagot (lásd „3. Kávékészítés” Steps 1- grinding & 2- tamping), majd akassza a szűrőtartót (C1) a kávé kimenetre (A8).

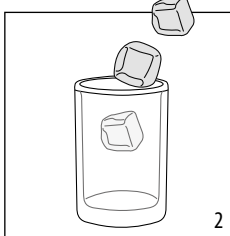

2. Helyezzen 2 vagy 3 jégkockát a pohárba

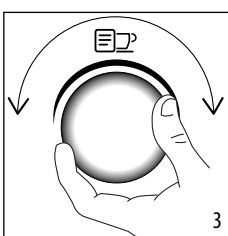

3. Válassza ki a „Cold Brew”-t.

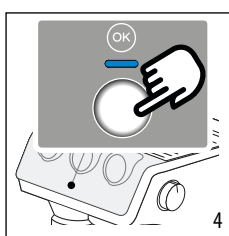


4. Nyomja meg az OK (B5) gombot, hogy elindítsa az adagolást (az OK kék, amely azt jelenti, hogy egy hideg italt választott ki). Az adagolás automatikusan megszakad.

Megjegyzés:


- A nyomásmérő (B14) nem forog magasabb pozícióba: ehhez a készítéshez nincs nyomás.
- **Cold Extraction Technology:** ügyeljen, hogy a tartályban (A16) a víz mindig friss legyen. Ha a tartályban a víz már pár napos, öntse ki, és gondosan öblítse ki a víz tartályt.

7. TEJ ALAPÚ ITALOK KÉSZÍTÉSE


Manual frothing

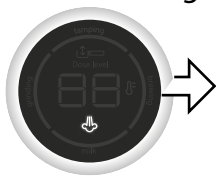


(Tej habosítása - manuális működés)

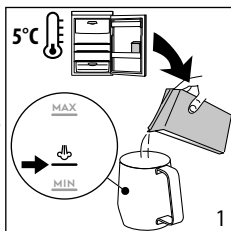


1. Öntsön hideg, friss, hűtőből kivett (5°C) tejet a tejtartó (D8) szintjéig . A tej térfogata 3-szorosára fog nőni.

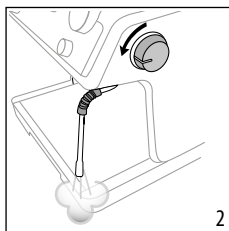


2. Kissé forgassa el a gőzgombot (A5), hogy egy gőzfúvással eltávolítsa a csőben lévő esetleges kondenzátumot. Ügyeljen, hogy az adagoló (A6) személyektől távolra mutasson.

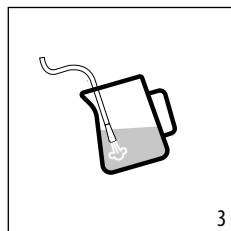

3. A tej habosításához helyezze a gőz adagoló csövet a tej felületére: ennek során a levegő összekeveredik a tejjel és a gőzzel.

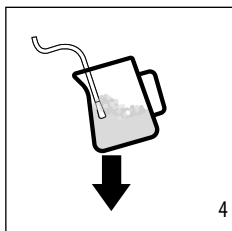


4. Tartsa a gőzfúvókát a felületen, ügyelve arra, hogy ne fogjon egyszerre túl sok levegőt, amely túl nagy buborékokat képez.

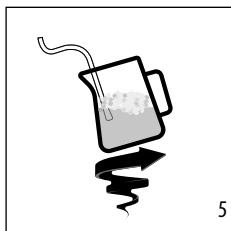


5. Merítse a gőz adagolót a tej felszíne alá: ezzel örvényt hoz létre. A kívánt hőmérséklet elérése után zárja el a gőz szabályozó gombot és várja meg, amíg a gőz adagolás teljesen leáll, mielőtt kivenné a tejkancsót.

A gőzadagoló tisztítása (A6)


1. Minden használat után egy ruhával távolítsa el a tejszennel a gőzadagolóról. Az alapos tisztításhoz tanácsos az Eco MultiClean-t használni: a tejfehérjék és tejszírok eltávolításával biztosítja a higiéniát, és az egész gép tisztítására használható.

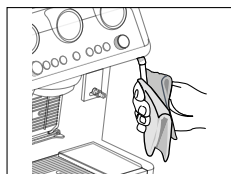

2. Adagoljon gőzt pár másodpercig, hogy jól megtisztítsa az adagolót

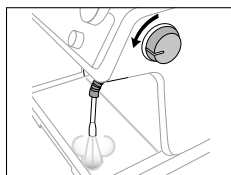


3. hogy megmaradjon az adagoló hatékonysága, használja a tisztító tűt (C15), hogy nyitva maradjon a nyílás.

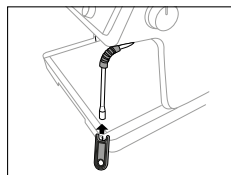


A barista tanácsai:

- Az optimális eredményhez ajánlott a teljes, friss és hideg tej. Az eredmény és a hab textúrája a felhasznált tehéntejtől vagy növényi italoktól függően változik.
- A tej habosítása után a tejkancsót rázva távolítsa el a buborékokat (D8).

Automatic milk beverages

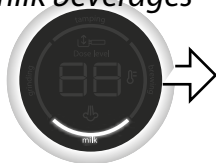


(Tej habosítása - automata működés)

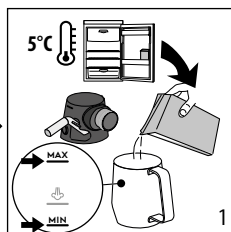


1. Öntsön a tartályba (D8) friss, hűtőszekrény hőmérsékletű tejet (5°C).




2. Csukja vissza a fedelet (D1).

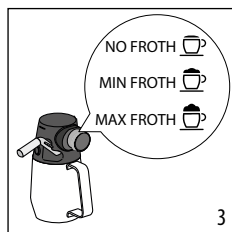


3. Forgassa a hab szabályozógombot (D5) a kívánt állásba.

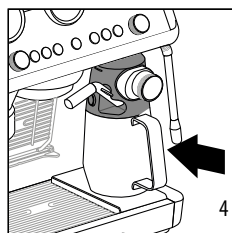


4. Akassza a tejtartályt a gépre (A7).

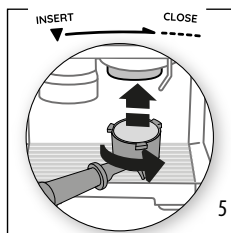

5. Készítse el a tökéletes adagot (lásd „3. Kávékészítés” - Steps 1- grinding & 2- tamping) és helyezze be a szűrőtartót.

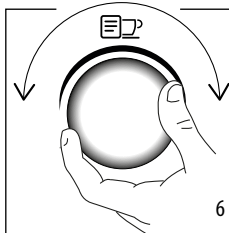


6. Válassza ki a kívánt tej alapú italt.

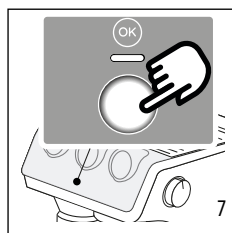


7. Nyomja meg az OK (B5) gombot az adagoláshoz. A készülék automatikusan egymás után adagolja a kávé és a tejet.


Lattecrema tisztítás minden használat után:

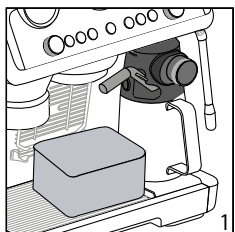


1. Hagyja a tejtartályt a géphez rögzítve (nem szükséges kiüríteni). Helyezzen egy tartályt a tejadagoló alá (D4).

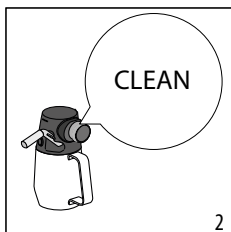

2. Forgassa a kapcsoló gombot (D5) „Clean” állásba.

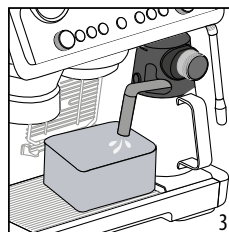

3. A tisztítás automatikusan kezdődik el és végződik.
Figyelem: a tisztítás végén forgassa a szabályozógombot az egyik tejhab szabályozó állásba.

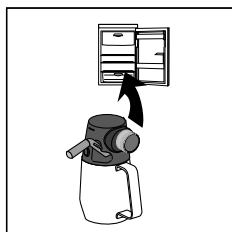

4. Távolítsa el a Lattecrema-t, és tegye vissza a hűtőszekrénybe, a következő utasítások betartásával:

Ha egymás után több italt kell főznie:

- Minden tej alapú ital elkészítése után felkapcsol a „tej tisztítás” jelzőfény, amely jelzi, hogy a kancsót meg kell tisztítani (Clean funkció). Az utolsó elkészítés után tisztítsa meg a tejes kancsót.

Az elkészítések után a tejes kancsó üres vagy a tej nem elegendő a többi recepthoz

- Miután elvégezte a tisztítást (a „Törles” funkcióval), szereld le a tejes kancsót és tisztítsd meg minden alkatrészét a bekezdésben leírtak szerint „8.3 Lattecrema teljes tisztítása”

Az elkészítés végén még mindig van elég tej a tartályban a többi recepthoz

- Miután elvégezte a tisztítást a „Clean” funkcióval, vegye ki a kancsót, és helyezze rögtön a hűtőszekrénybe. A tejet tartalmazó kancsó legfeljebb 2 napot maradhat a hűtőszekrényben, amely után az összes alkatrészt meg kell tisztítani a „8.3 Lattecrema teljes tisztítása” bekezdés szerint.

Figyelem:

Ha a tejes kancsót **30 percnél** hosszabb ideig nem tette hűtőszekrénybe, szedje szét, és tisztítsa meg az összes alkatrészt a „8.3 Lattecrema teljes tisztítása” bekezdésben leírt eljárást követve.

Általános megjegyzések a tejes italok elkészítése után:

- Ha nem végzi el a tisztítást, a „tej tisztítás” jelzőfény (B11) égve marad emlékeztetve, hogy el kell végezni a tejes kancsó tisztítását. A „Clean” funkció elindításához lásd „Minden használat után tisztítsa meg a Lattecrema-t”
- Néhány esetben a tisztítás elvégzéséhez meg kell várnia, hogy a készülék felmelegedjen.
- A megfelelő tisztításhoz várja meg a TÖRLÉS funkció végét. A funkció automatikus. Menet közben ne állítsa le.

Megjegyzés: Az alapos tisztításhoz tanácsos az Eco MultiClean-t használni: a tejfehérjék és tejszírok eltávolításával biztosítja a higiéniát, és az egész gép tisztítására használható.

8.1 Tej alapú ital



Italok	Hab gomb ajánlott pozíció	Kb mennyiség (ml)	X2 (ml)
Cappuccino	MED	150	230
Flat White	MIN	150	230
Tej	MED-MIN	250	330

- **Tejalapú italok dupla adaggal:** Öntse a tartályba (D8) az elkészítéshez szükséges mennyiségű tejet, ügyelve, hogy ne haladja meg a MAX szintet. A tartályon lévő minden egyes jelölés ≈ 100 ml/ 3,38 fl tejsnek felel meg.
- Az optimális eredmény érdekében teljes, friss tejet használjon.


8.2 Hab szabályozógomb pozíciói:




A Lattecrema tisztításához minden használat után

A hab szabályozógomb kihúzásához vagy behelyezéséhez (D5)


8.3 Lattecrema teljes tisztítása

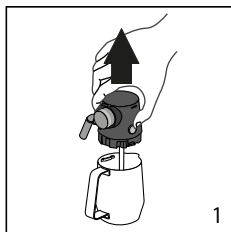

1. Nyomja meg a (D3) gombot, és emelje fel a tejtartály fedelét (D1);

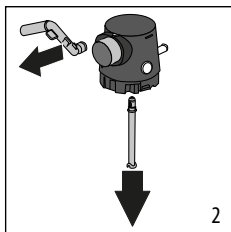


2. Húzza ki a tejadagolót (D4) és a felszívócsövet (D7);

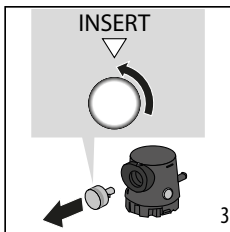


3. Forgassa el a gombot az „Insert” állásba (D5) és húzza ki.


4. Mosogatógépben (javasolt) vagy kézzel mossa el az alábbiak szerint:

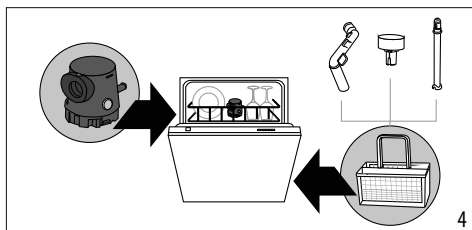

- **Mosogatógépben:** Öblítse el az összes alkotóelemet meleg ivóvízzel (legalább 40°C); majd helyezze a mosogatógép felső kosarába a fedelet függőleges helyzetben, és a kis eltávolítható részeket (adagolócső, felszívócső, csatlakozó, gomb) az evőeszköz kosárba. Indíts el egy programot 50°C-on, pl: Eco Standard.

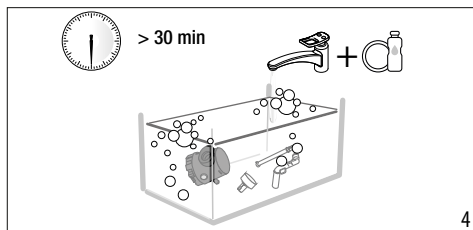

- **Kézzel:** Gondosan öblítse le az összes alkatrészt meleg ivóvízzel (legalább 40°C), hogy biztosítsa az összes látható maradék eltávolítását: győződjön meg arról, hogy a víz áthaladjon a lyukakon. Merítsen minden alkatrészt (beleértve a tejtartályt is) legalább 30 percre meleg ivóvíz (legalább 40°C) és mosogatószer oldatába. Alaposan öblítse le az összes alkatrészt meleg ivóvízzel, egyenként dörzsölje őket az ujjá és hüvelykujja között.

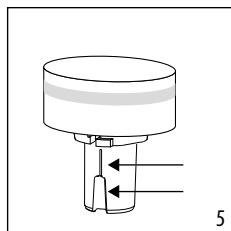


5. Ellenőrizze, hogy ne maradjon tejmaradék a mélyedésekben és a gomb alsó részén lévő mélyedésekben. Szükség esetén egy fogpiszkálójával kaparja ki.

6. Ellenőrizze, hogy a szívócsövet és a kifolyócsövet nem torlaszolják-e el tejmaradványok.


7. Az alkatrészeket egy tiszta és száraz ronggyal tisztítsa meg.

8. Szerelje vissza a teljes kancsó összes alkatrészét.




8. A JELZŐFÉNYEK JELENTÉSE

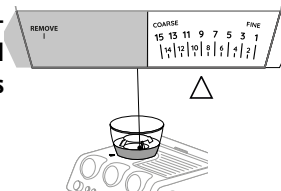JELZŐFÉNYEK	A JELZŐFÉNYEK JELENTÉSE	MŰVELET
Az összes jelzőfény röviden villog	A gép bekapcsolása	Önellenőrzés
 folyamatosan égő	Ez a gép első beindítása és a hidr. kört fel kell tölteni vízzel	Járjon el a „2. A készülék első beindítása”. fej. szerint.
 bekapcsolva	Az energiatakarékoság funkció aktív	Lásd a „9. Beállítások menü” fejezetet a funkció kikapcsolásához
 bekapcsolva (narancssárga)	A szemes kávé tartó (A1) üres	Töltse meg a szemes kávé tartót
 villogó (narancssárga)	Kávét kíván darálni, de a szemes kávé tartó (A1) üres	Töltse meg a szemes kávé tartót
 bekapcsolva	A tartályban lévő víz (A16) mennyisége nem elegendő vagy a víztartály nem megfelelően van betéve	Töltse fel a tartályt vagy vegye ki vagy a víztartály nem jól van betéve
 villogó	Italt kíván készíteni, de a víztartály (A16) üres	Töltse fel a tartályt
 bekapcsolva (vörös)	Általános riasztás	Forduljon egy márkaszervizhez
 bekapcsolva (narancssárga)	A kávé kimenetet (A8) meg kell tisztítani	
 bekapcsolva (vörös)	A választókapcsoló, a szemes kávé tartó aljánál (A3) nincs megfelelő állásban (vagy a megfelelő tartományon kívüli) (lásd alsó ábrát)	Állítsa be a választókapcsolót a 15 szint közötti értékre a finom és a durva között, ügyelve, hogy: - mindig szabályozza a kávéőrölt az őrlés folyamán - egyszerre egy állást állítson, és legalább 5 kávét készítsen, mielőtt módosítja a beállítást
	A kávé tartó (A1) nincs teljesen ben helyezve: aktiválódik a biztonsági berendezés	Ellenőrizze, hogy a kávé tartó teljesen be legyen helyezve, és le legyen blokkolva (lásd „11.6 Tisztítsa meg a szemes kávé tartó helyét” bek. - 5. ábra)
TARTOMÁ- NYON kívül helyes  Tartomány helyes		
...→		


JELZŐFÉNYEK	A JELZŐFÉNYEK JELENTÉSE	MŰVELET
 villogó (vörös)	Az őrlés megindult, de a választókapcsoló szabályozása (A3) nem megfelelő (vagy a megfelelő tartományon kívüli) (lásd előző ábrát)	Helyezze a szabályozót a 15 órlési szint valamelyikére, finomtól durváig, ügyelve, hogy: • Mindig szabályozza a kávéőrlet az őrlés folyamán • Egyszerre egy állást állítson, és legalább 5 kávét készítsen, mielőtt módosítja a beállítást
	Az őrlés elindult, de a kávé tartó (A1) nincs megfelelően behelyezve: beavatkozik a biztonsági berendezés, és a gép megszakítja a működést	Ellenőrizze, hogy a kávé tartó teljesen be legyen helyezve, és le legyen blokkolva (lásd „11.6 Tisztítsa meg a szemes kávé tartó helyét” bek. - 5. ábra)
 bekapcsolva (vörös)	Minden használat után tisztítsa meg a Lattecrema-t	Amikor az összes tej alapú ital kész, végezze el az automata tisztítást a (D5) gomb elforgatásával a Clean állásba
 bekapcsolva	A készülék be van kapcsolva és használatra készen áll	A készülék elérte a gőz adagolásához szükséges hőmérsékletet. Az adagolás megkezdéséhez forgassa el a gőz szabályozógombot (A5)
 villogó	A készülék be van kapcsolva és az energiatakarékosság funkció aktív: a gőz szabályozógomb (A5) gőz adagoló pozícióban áll	A villogó jelzőfényt azt jelzi, hogy a készülék készül a gőz adagolására: az adagolás azonnal megkezdődik, amint a készülék eléri a hőmérsékletet
	A készülék készen áll a gőz adagolására	A készülék hőmérséklete akkor megfelelő a gőz készítéséhez, ha a jelzőfényt folyamatosan kezd el égni
	A készülék gőzt enged ki	
 bekapcsolva (narancssárga)	El kell végezni a vízköoldást	Végezze el a vízköoldást az alábbi bekezdés szerint. „13. Vízköoldás”
 villogó (narancssárga)	A készülék vízköoldást végez	Végezze el a műveletet a „13. Vízköoldás”. fejezetben leírtak alapján: a jelzőfényt fehér lesz a vízkömentesítő ciklus folyamán
 bekapcsolva (fehér)	El kell végezni a vízkömentesítő öblítő ciklusát	
 villogó (fehér)	A vízkömentesítő öblítő ciklusa folyamatban	
 villogó (fehér)	A meleg öblítés (active rinse) folyamatban	
 villogó (kék)	A hideg öblítés (active rinse) folyamatban	
...→		

JELZŐFÉNYEK	A JELZŐFÉNYEK JELENTÉSE	MŰVELET
 villogó	Ha van vízlágyító szűrő, lehet, hogy légbuborék került a rendszerbe, amely megakadályozza az adagolást	Nyomja meg a (B7) gombot a  jelzőfényrel egy magasságban: kezdetét veszi az adagolás és automatikusan félbeszakad
	A kávé túl finomra őrölte, így a kávé csak nagyon lassan vagy egyáltalán nem folyik le	Vegye ki a szűrőtartó egységet (C1) és ismételje meg a műveleteket, hogy megkapja a tökéletes adagot (lásd „3.1 Adag szabályozása” és „3.2 A „tökéletes adag””).
	A kávészűrő eltömődött	Öblítse el a szűrőket folyó víz alatt vagy az öblítés gombbal (B6) végezzen el egy öblítést.
	A tartály (A16) rosszul van behelyezve és a vonatkozó szelepek nincsenek nyitva	Finoman nyomja meg a tartályt úgy, hogy a szelepek kinyíljanak
	Vízkezelő van a hidr. rendszerben	Végezzen vízközlést a . fejezetben leírtak szerint „13. Vízközlés”
 villogó	A kávéőrli tölcseire eldugult	Tisztítsa meg a „11.9 A „Smart tamping station” tisztítás”: bek. leírása szerint. Ha a probléma továbbra is fennáll, az ajtón (A20) keresztül nyúljon a tölcsehez, és szabadítsa fel az eltömődést egy tisztító kefe segítségével (C10)
		Ellenőrizze, hogy a használt kávészűrő megfeleljen a kiválasztott csészék számának
		Csökkentse a kávé adagot a (B1) szabályozógomb elforgatásával


9. BEÁLLÍTÁSOK MENÜ

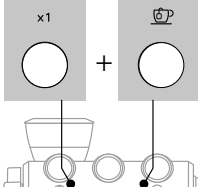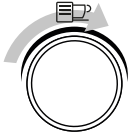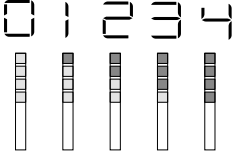1. Lépjen be a menübe: nyomja meg egyszerre a gombokat 3 másodpercig, míg a jelzőfények váltanak:			
			
2. Válassza ki a beállítást: válassza ki a beállításnak megfelelő ellenőrizendő és/vagy módosítandó italt			
			
Italok	Megfelelő beállítás	Belépés és módosítás	Megfelelőség a kijelzőn (B18)
 Espresso	A kávédaráló extra beállítása <i>Extra időt engedélyez az őrlésnek, hogy kompenzálja az őrlők kopását (lásd „Hatékony őrlés”)</i>	Nyomja meg a  gombot, hogy belépjen, és nyomja meg még egyszer a módosításhoz	 = KIKAPCSOLVA
			 = BEKAPCSOLVA
 Americano	Vízke ménység	Nyomja meg a  gombot, hogy belépjen, és nyomja meg ismét, hogy megjelenítse a vízke ménység teszt négyzeteinek megfelelő számot	
 Coffee	Automata kikapcsolás	Nyomja meg a  gombot, hogy belépjen, és nyomja meg még egyszer a módosításhoz	 = 5 perc
			 = 90 perc
			 = 180 perc
 Flat White	Energiatakarékosság	Nyomja meg a  gombot, hogy belépjen, és nyomja meg még egyszer a módosításhoz	 = KIKAPCSOLVA
			 = BEKAPCSOLVA
 Latte	Akusztikus hangjelzés	Nyomja meg a  gombot, hogy belépjen, és nyomja meg még egyszer a módosításhoz	 = KIKAPCSOLVA
			 = BEKAPCSOLVA
 Cappuccino	Visszaállítás a gyári beállításokra	Tartsa nyomva az OK gombot 5 másodpercig	--
  Espresso Cool Cold Brew	Statistika	Nyomja meg az OK gombot	Lásd a „Statistika” fejezetet
3. Mentse az új beállításokat az OK gomb megnyomásával (B5) (30 másodperc inaktivitás után a gép automatikusan kilép a beállítások menüből).			

10. AZ ITALOK MENNYISÉGÉNEK SZEMÉLYRE SZABÁSA

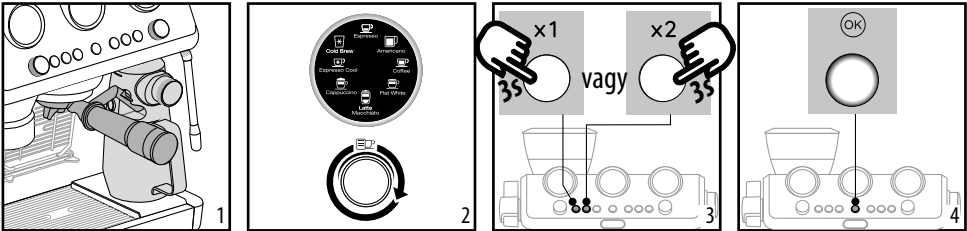

1. Készítse elő a gépet a kívánt ital adagolásához. Készítse elő a tökéletes adagot („3.1 Adag szabályozása” és „3.2 A „tökéletes adag””), és akasztja a szűrőtartót (C1) a kávé kimenetre (A8): egy tej alapú ital személyre szabásához készítse elő a beakasztáshoz a lattecrema kancsót.
2. Forgassa el a gombot (B9) a programozandó ital kiválasztásához.
3. Nyomja meg az „1x” (B2) vagy „2x” (B3) gombot, és tartsa nyomva legalább 3 másodpercig, míg az ital szimbóluma villog, amely azt jelenti, hogy a gép programozási módban van.
4. Az adagolás megkezdéséhez nyomja meg az OK (B5) gombot. Az OK gomb jelzőfénye villog.

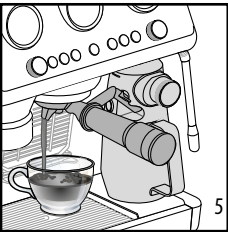

5. Miután elérte a kívánt mennyiséget, nyomja meg az OK gombot. Ha az ital más összetevő adagolását is igényli, akkor megkezdődik annak adagolása: ha elérte a kívánt mennyiséget, nyomja meg az OK gombot.

Megjegyzés:

- A kávé alapú italokat lehet programozni, de a gőz és a forró víz adagolást nem.
- A programozás módosítja az italok mennyiségét, de az örlött kávéét nem.
- Amikor egy beprogramozott italt választ ki, a megfelelő szimbólum röviden villog.
- 30 másodperc inaktivitás után a gép automatikusan kilép a programozási módból.
- A **My LatteArt** nem programozható.

Kávé recept	Standard mennyiség (ml)	Programozható mennyiség (ml)
Espresso	≈ 35	≈ 15-től ≈ 90-ig
Espresso X2	≈ 70	≈ 30-tól ≈ 180-ig
Coffee	≈ 80	≈ 50-től ≈ 120-ig
Coffee X2	≈ 160	≈ 120-tól ≈ 240-ig
Americano	≈ 120	• espresszó: ≈ 15-től ≈ 90-ig • víz: ≈ 25-től ≈ 120-ig

Kávé recept	Standard mennyiség (ml)	Programozható mennyiség (ml)
Americano X2	≈ 240	• espresszó: ≈ 30-tól ≈ 180-ig • víz: ≈ 50-től 240-ig
Cold Brew	≈ 110 / 3,72	≈ 90-től ≈ 130-ig
Cold Brew 2x	≈ 180 / 6,08	≈ 160-tól ≈ 220-ig
Espresso Cool	≈ 40 / 1,35	≈ 30-tól ≈ 50-ig
Espresso Cool 2x	≈ 80 / 2,70	≈ 60-tól ≈ 110-ig


11. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Figyelem!


- A készülék tisztításához ne használjon oldószereket, súrolószereket vagy alkoholt.
- A kávézacc vagy egyéb lerakódások eltávolításakor nem szabad fémtárgyakat használni, mert ezek megkarcolhatják a gép fém- vagy műanyag felületeit.
- Ha egy hétnél hosszabb ideig nem használja a gépet, a gép használata előtt ajánlatos előbb előlítani.

Veszély!

- A tisztítás folyamán ne merítse a gépet a vízbe: ez egy elektromos berendezés.
- A készülék külső tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készüléket kihűlni.

					
	×	✓	×	×	×
ECO MULTICLEAN 	✓	×	×	×	×
	✓	×	×	✓	×
	×	✓	✓	✓	✓
	×	✓	✓	×	✓


11.1 Cseptálca tisztítása

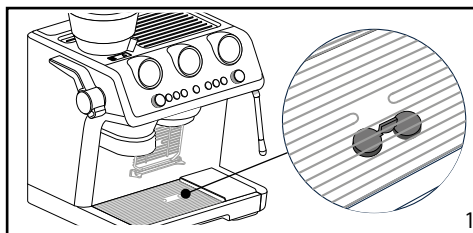

1. A cseptálca a gyűjtött víz mennyiségét jelző szintjelzővel rendelkezik (A13). Mielőtt a víz kicsordulna a rácson (A10) ki kell üríteni a cseptálcát (A12) és meg kell tisztítani, hogy a víz ne folyjon ki, károsítva a berendezést vagy a körülötte lévő területet.

11.2 Tisztítsa meg az eszpresszó csészék rácst



1. Húzza ki a rácst (A9) balra húzva, és távolítsa el a tartóeleá méről. Tisztítsa meg a tartóelemet egy ruhával, és moss el a rácst (mosogatógépben mosható).
2. Helyezze vissza a rácst a tartóra jobbról, majd tolja be a helyére.

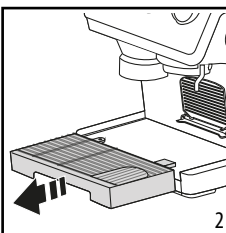

2. Távolítsa el a cseptálcát.

3. Távolítsa el a rácsokat (A9) és (A9) és a szintjelzőt (A13), ürítse ki a vizet, és tisztítsa meg az összes alkatrészt egy ruhával, majd szerelje vissza a cseptálcát. Az összes alkatrész elmosható mosogatógépben.

4. Helyezze vissza a cseptálcát.

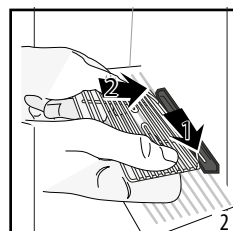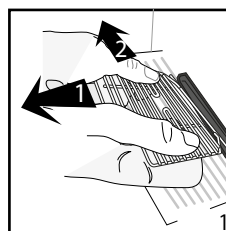


11.3 A kávészűrők tisztítása (C2) és (C3)


A szűrőket mindig meleg vízzel és mosogatószerrel kell tisztítani, és mindig el kell távolítani az összes kávémaradványt. Bő folyó vízzel vagy Active Rinse (B6) öblítés használatával öblítse le a szűrőket.

11.4 „Espresso Cool” (C4) és (C5) szűrők tisztítása


Ezeket a szűrőket úgy fejlesztették ki, hogy kiváló extrahálást kapjon az ital készítésekor. A szűrőket mindig meleg vízzel és mosogatószerrel kell tisztítani, és mindig el kell távolítani az összes kávémaradványt.

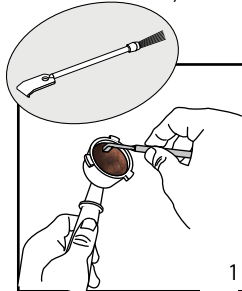


1. A használat után használja a kaparót (C10) a kifőzött adag eltávolításához.

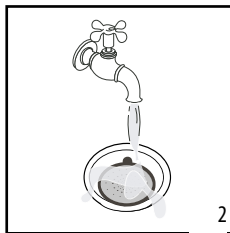


2. Mindig bő csapvízzel tisztítsa meg és öblítse le a szűrőket.

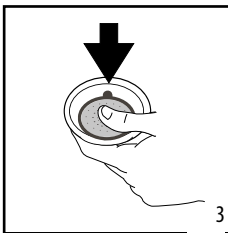


3. Nyomja be teljesen a perforált szűrőt, hogy megbizonyosodjon, hogy megfelelően behelyezte.

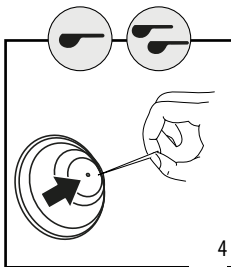

4. Ellenőrizze, hogy az alsó nyílás maradványoktól mentes legyen. Ha még piszkos, de mindenképp legalább havonta egyszer teljesen tisztítsa meg a szűrőket:

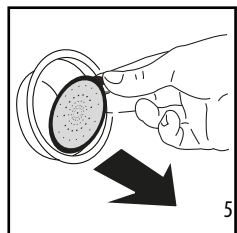

5. Vegye ki a perforált szűrőt a nyelv meghúzásával.

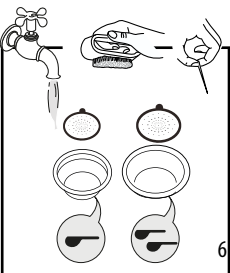

6. Öblítse ki a szűrőket folyó víz alatt.


7. Ellenőrizze, hogy a lyukak ne legyenek eltömődve. Szükség esetén használjon tűt a tisztításhoz.

8. Egy ronggyal törölje szárazra az összes alkatrészt.


9. Helyezze vissza a perforált szűrőt a helyére, és nyomja teljesen be.

11.5 Tisztítsa meg a kávé kimenetet


A jelzőfény kivilágításakor  (narancssárga) (B12) meg kell tisztítani a kávé áramkört. A tisztításhoz meg kell vásárolni a tisztító tablettákat. További információért látogasson el a Delonghi.com weboldalra.

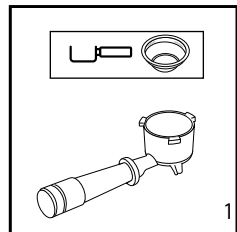


1. Helyezze be az 1 csésze szűrőt (C2) a szűrőtartó egységbe (C1).

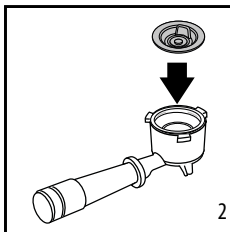

2. Helyezze a kiegészítőt (C13) a szűrőre, és tolja be teljesen.

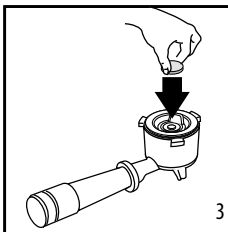


3. Helyezze a tablettát a kiegészítő középre.

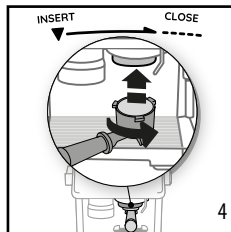


4. Akassza a szűrőtartó egységet a kávé kimenetre (A8).

Tisztítsa meg a kávé kimenetet

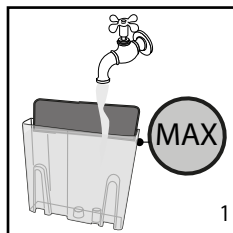

1. Töltse fel a víztartályt (A16). Ellenőrizze, hogy a csepptálca (A12) üres-e.

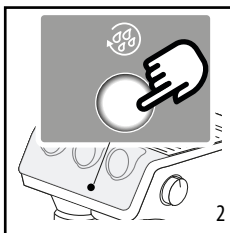


2. Tartassa nyomva a  (B6) gombot, amíg a vonatkozó jelzőfény (fehér) villogni nem kezd. Néhány perc múlva a tisztítás automatikusan leáll.

- Távolítsa el a szűrőtartót (C1) és a tisztító kiegészítőt (C13).
- Mossa el a szűrőtartót (C1) és a szűrőt csapvízzel;
- Akassza vissza a szűrőtartót (C1), és végezze el az öblítést a  (ké) (B6) gomb megnyomásával: ajánlott egy tartály elhelyezése a szűrőtartó egység alá.
- Vegye ki és ürítse ki a csepptálcát (A12).


Megjegyzés:

Ez az eljárás elindul, ha pár másodpercig nyomva tartja a  gombot (B6)). A művelet törléséhez nyomja meg ugyanazt a gombot 10 másodpercig.


11.6 Tisztítsa meg a szemes kávé tartó helyét

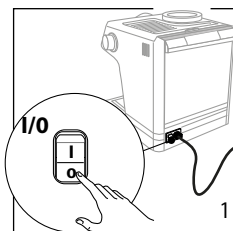


1. Kapcsolja ki a gépet.

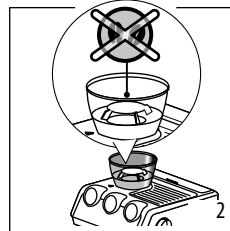


2. Ellenőrizze, hogy a szemes kávé ((A1) tartó üres-e. Szükség esetén indítsa el az őrleést kávészemek nélkül, amíg teljesen ki nem ürül.

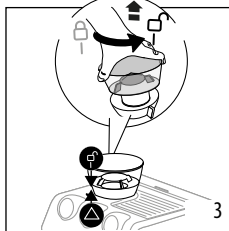


3. Akassza ki a szemes kávé tartót az órával ellentétes irányba elforgatva, és húzza ki a gépből.

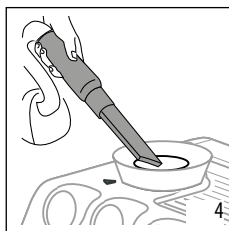

4. Távolítsa el a maradék kávészemeket egy porszívóval.

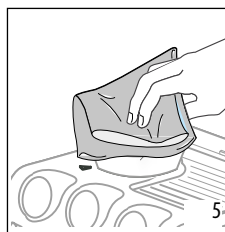

5. Tisztítsa meg az üreget egy puha és száraz ruhával.

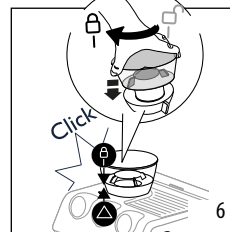


6. Helyezze vissza a szemes kávé tartót. A tartály megfelelően van behelyezve, ha a  nyíl a  szimbólumhoz igazodik, és „kattanást” hall.


11.7 A darálók tisztítása

A szemes kávé tartó (A1) tisztításakor nedves ruhával tisztítsa meg a tartály fészket és a felső darálót. A darálók eltávolításához és cseréjéhez forduljon szervizközpontjához.


A daráló eltávolítható, ha a kávédarálót idegen test blokkolja. Ha ez megtörténik, vegye ki a szemes kávé tartót és az alábbiak szerint járjon el:

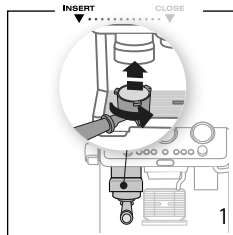


1. Helyezze vissza a szűrőtartó egységet (C1) és őrlőljön egyet „üresen” a kávécsatorna felszabadításához.

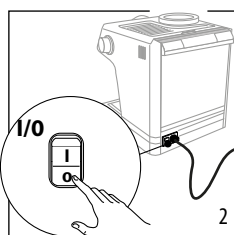


2. Kapcsolja ki a készüléket.

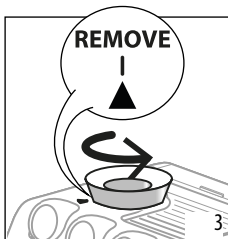


3. Forgassa el az órával ellentétes irányba az őrlés szabályozó gombot (A3) az ütközésig, a „REMOVE” állásba

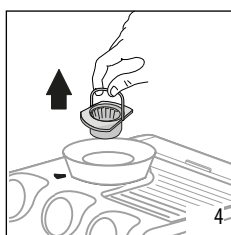


4. Vegye ki az őrlő felső részét a fogantyúnál megfogva

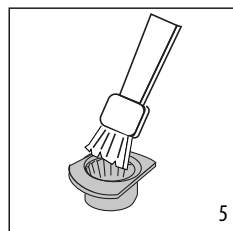

5. Tisztítsa meg a darálót egy ecsettel (nincs mellékelve) és szívja fel a kávémaradványokat egy porszívóval.

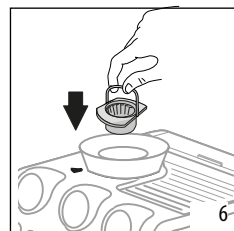

6. Helyezze be a darálót a helyére.

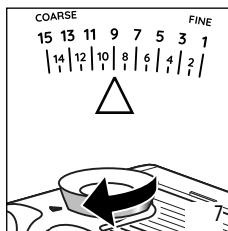

7. Forgassa el a szabályozót a kívánt őrlési fok kiválasztásával.

Ellenőrizze, hogy a daráló megfelelően van-e behelyezve, a fogantyúnál fogva húzza: a daráló megfelelően van behelyezve, ha nem mozog.

Hatékony őrlés

Idővel a darálók elkopnak. Ezért az idő múlásával, a tökéletes adag elérése érdekében, a gombot a (B1) legmagasabb számok irányába kell forgatni. Amikor a 30 és 40 közötti értékek beállítását végzi, elérkezett az idő az őrlés extra tartományának beállítására (lásd a „9. Beállítások menü” – „A kávédaráló extra beállítása” fejezetet).

Ha az őrlött kávé mennyisége tovább csökken, lépjen kapcsolatba a szervizközponttal a darálók cseréjéhez: majd állítsa be újra a darálót a beállítások menübe lépve és az extra őrlésbeállítás első tartományának kiválasztásával. Ezután forgassa el a mennyiség-szabályozó gombot (B1) amíg a kijelzőn (B18) meg nem jelenik az 1-es szám (ami a MIN-nak felel meg) és szabályozza az adagot, mint az első használatkor (lásd „3.2 A „tökéletes adag””).


11.8 Darálók cseréje

Ha az őrlött kávé mennyisége tovább csökken, lépjen kapcsolatba a szervizközponttal a darálók cseréjéhez: majd állítsa be újra a darálót a beállítások menübe („9. Beállítások menü”) lépve és az extra őrlésbeállítás első tartományának kiválasztásával. Ezután forgassa el a mennyiség-szabályozó gombot (B1) amíg a kijelzőn (B18) meg nem jelenik az 1-es szám (ami a MIN-nak felel meg) és szabályozza az adagot, mint az első használatkor (lásd „3.2 A „tökéletes adag””).

11.9 A „Smart tamping station”

tisztítása

1. Tisztítsa meg a beakasztás helyét egy ecsettel
2. Húzza meg a kart (A21) az ütközésig, és tisztítsa meg egy ecsettel a prést. Ezután engedje el a kart.
3. Egy tisztító kefe segítségével (C10) tisztítsa meg a kávé csúszdát.

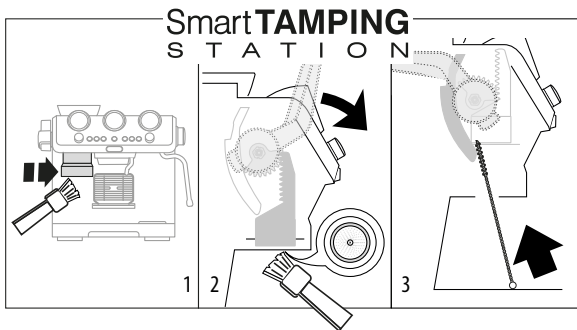

11.10 Víztartály

Időnként (kb havonta egyszer) tisztítsa meg a víztartályt (A16).

1. Húzza ki a víztartályt, és öblítse le ivóvízzel;
2. Üritse ki a víztartályt és meleg vízzel (40°C/104°F) tisztítsa meg, szükség esetén egy tiszta, nem dörzsölő rongy segítségével. Alapos öblítést végezzen folyó vízzel;
3. Töltse fel a tartályt friss ivóvízzel a MAX szintig, majd tegye vissza a gépbe.

Megjegyzés:

Ha 3 napig nem használja, tisztítsa meg a tartályt a fentiek szerint.




11.11 A készülék belső hydr. rendszerének tisztítása

Ha 3-4 napig nem használja a gépet, melegen ajánljuk, hogy 3-szor öblítse át meleg vízzel az alábbiak szerint:

1. Helyezzen egy tartályt a kávé kimenet alá (A8);
2. Ellenőrizze, hogy az OK jelzőfény (B5) fehér legyen (készen áll a meleg öblítésre): ellenkező esetben válassza ki a meleg kávé alapú italt az erre szolgáló gombbal (B9)
3. Nyomja meg a  gombot: az öblítés automatikusan megszakad.
4. Ismétlje még kétszer.

12. VÍZKEMÉNYSÉG

A  (B8) vízkőoldás jelzőfény egy, a víz keménységétől függő, előre beállított időtartam után felgyullad. A készüléket beállíthatja a terület vízvezeték hálózatát jellemző valós vízkeménységre, így a készülék ritkábban végez vízkőoldást.

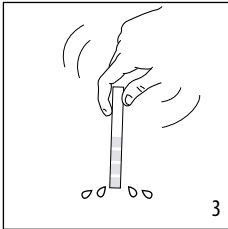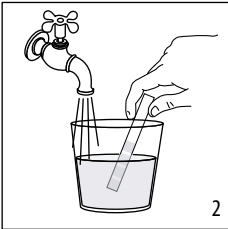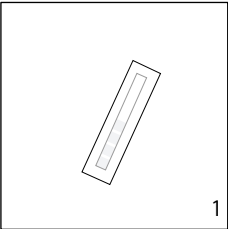

1. Vegye ki a csomagolásból a készletben lévő vízkeménység mérőcsíkot "TOTAL HARDNESS TEST" (C6).
2. Körülbelül egy másodpercre merítse a csíkot egy pohár vízbe.
3. Vegye ki a csíkot a vízből és enyhén rázza meg.
4. Kb egy perc után megjelenik 1, 2, 3 vagy 4 vörös négyzet, a víz keménysége szerint. Minden négyzet egy szintnek felel meg
5. Állítsa be a gépet a „9. Beállítások menü” fej. leírása szerint.


Vízkeménység teszt eredménye	Szint (kijelzőn megjelenik (B18))
	 tiszta víz
	 lágy víz
	 közepes víz
	 kemény víz
	 nagyon kemény víz

13. VÍZKŐOLDÁS

**20
PERC**



EcoDecalk
mini
100 ml $^{\circ}\text{C}/3,40 \text{ g.oz.}$

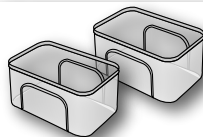

2L

Megjegyzés:


- Használat előtt olvassa el a vízkőoldószer csomagolásán található utasításokat és a címkét.
- Kizárólag De'Longhi vízkőoldó használatát javasoljuk. Nem megfelelő vízkőoldó használata, valamint a nem szabályosan végzett vízkőoldás olyan károkat okozhat, melyek javítása nem tartozik a gyártó által vállalt garancia körébe.
- A vízkőoldó károsíthatja a kényes felületeket. Ha a termék véletlenül kiömlik, azonnal itassa fel.




Vízkőmentesítsen, amikor felgyullad a (B8) jelzőfény (narancssárga).

Megjegyzés:

- A vízkőmentesítés előrehozatalához nyomja 3 másodpercig a gombot (5. ábra).
- Ha véletlenül elindul a vízkőmentesítési ciklus, nyomja a gombot 10 másodpercig (5. ábra); az öblítő ciklust nem lehet megszakítani (a 9. ponttól).

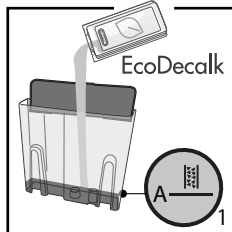


1. (HA TELEPÍTVE VAN, TÁVOLÍTSA EL A VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐT). Öntse a vízkőmentesítőt a A szintig, amely a tartályon található (kb 100ml-nek felel meg).

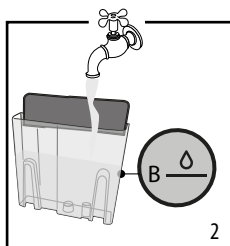


2. Adjon hozzá vizet (1 liter), hogy elérjen a B szintig.


Tegye vissza a víztartályt a gépbe.

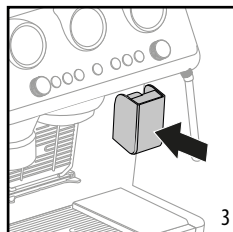


3. helyezze be a kiegészítőt (C8) a LatteCrema System csatlakozóhoz (A7).

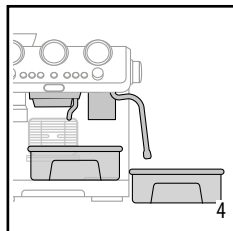

4. Ügyeljen, hogy a szűrőtartó ne legyen beakasztva, és helyezzen egy tartályt a kávé- és melegvíz-adagoló alá és a gőzadagoló alá.

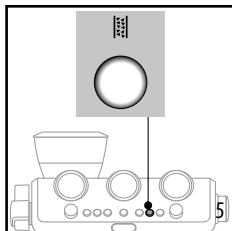

5. Tartsa nyomva a gombot, amíg a vonatkozó jelzőfény villogni nem kezd.

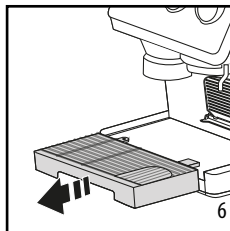


6. Vegye ki, és ürítse ki a cseptálcát, majd helyezze vissza.

7. A vízkőoldó program elindul, és a vízkőoldó folyadék az adagolókon keresztül távozik. A vízkőoldó program során a készülék meghatározott időközönként számos átmosást végez, amellyel eltávolítja a kávéfőző készülékben képződött vízkövet és teljesen kiüríti a tartályt.


Lásd a következő oldalt

VÍZKÖLDÉS


Az adagolás megszakad és a [img alt="water tap icon"] jelzőfény fehérre vált. El kell végezni az öblítési ciklust:

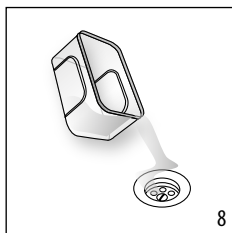

8. Üritse ki a vízköoldó folyadék összegyűjtéséhez használt edényt és tegye az adagoló alá.

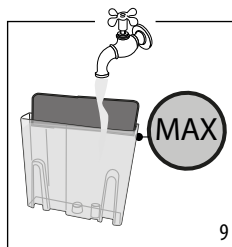


9. Vegye ki a víztartályt, öntse ki belőle a vízköoldó folyadék esetleges maradványait, öblítse ki folyó vízzel és töltsse fel friss vízzel a MAX szint jelzésig. Tegye vissza a tartályt a helyére.

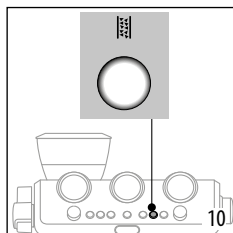


10. Tartsa nyomva a [img alt="water tap icon"] gombot, amíg a vonatkozó jelzőfény villogni nem kezd: az öblítés elindul.

11. Az öblítés végén az adagolás megszakad és a készülék készen áll a használatra.

12. Üritse ki az öblítővíz összegyűjtésére használt edényeket.

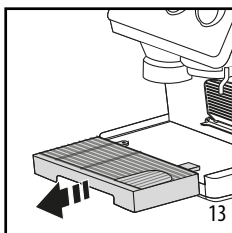

13. Emelje ki és ürítse ki a csepp-tálcát, majd tegye vissza.

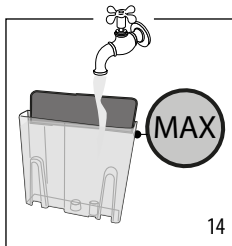


14. Emelje ki és töltsse fel a tartályt friss vízzel, majd tegye vissza.

Ekkor a készülék készen áll a használatra.

14. HA VALAMI NEM MŰKÖDIK

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
Víz van a csepttálcában (A12)	Ez a gép belső köreinek normál működési jelensége	Rendszeresen ürítse ki és tisztítsa meg a csepttálcat
Nem jön ki több presszókávé	Nincs víz a tartályban (A16)	Töltse fel a tartályt
	A  jelzőfény világít jelezvén, hogy a kávékör vagy a gőz kör	Nyomja meg a  jelzőfényhez tartozó gombot a hidr. kör feltöltése érdekében
	A szűrő el van dugulva	Öblítse el a szűrőket folyó víz alatt vagy a vonatkozó gombbal végezzen el egy öblítést (B6)
	A tartály rosszul van behelyezve és az alján található szelepek nincsenek nyitva	Finoman nyomja meg a tartályt úgy, hogy az alján lévő szelepek kinyíljanak
	Vízke van a hidr. rendszerben	Végezzen vízköoldást a . fejezetben leírtak szerint „13. Vízköoldás”
	Túl finomra őrölt kávé	Állítsa be az adagot és az őrlést
A szűrőtartót nem lehet ráakasztani a készülékre	Az őrölt kávé nem lett tömörítve vagy túl sok	Ismételje meg a kávédarálást eltérő beállításokkal. Csökkentse az adag mennyiségét: ellenőrizze, hogy a szűrő (1 vagy 2 csésze) megfelelő legyen az őrlendő adag alapján (1x vagy 2x gomb)
A presszókávé nem a szűrőtartó lyukain keresztül, hanem a szélén át csepeg	A szűrőtartó rosszul lett behelyezve	Akassza be megfelelően a szűrőtartót, és erővel teljesen csavarja be
	A kávéadagoló tömítése elvesztette rugalmasságát vagy szennyezett	Cserélje ki a kávéadagoló tömítését egy szakszerviznél
	A szűrő el van dugulva	Öblítse el a szűrőket folyó víz alatt vagy végezzen egy öblítést a vonatkozó gombbal (B5).
A kávékrém világos színű (a kávé gyorsan folyik le a csőrből)	Meg kell vizsgálni a készülék beállításait	Tekintse meg a kávé útmutató információit
A kávékrém sötét színű (a kávé lassan folyik le a csőrből)	Meg kell vizsgálni a készülék beállításait	Tekintse meg a kávé útmutató információit
Nem képződik tejhab, miközben cappuccino-t készít a LatteCrema System-mel	A tej nem eléggé hideg	Mindig hűtőszekrény-hőmérsékletű tejet használjon
	A gomb (D5) nincs a megfelelő állásban	Ellenőrizze és forgassa a gombot a megfelelő állásba ( max hab;  med hab;  min hab)
	LatteCrema szennyezett	Végezze el a tisztítást a bekezdésben leírtak szerint „8.3 Lattecrema teljes tisztítása”
	Vízke van a hidr. rendszerben	Végezzen vízköoldást a . fejezetben leírtak szerint „13. Vízköoldás”
...→		

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A vízkőoldás végeztével a készülék egy újabb öblítést igényel	Az öblítési ciklus közben a tartály nem töltődött fel a MAX szintig	Végezze el az öblítési ciklust a „13. Vízkőoldás” fej. (8) pontjától
A készülék nem darál kávét	Idegen test került a kávédaráló belsejébe	Tisztítsa meg a darálókat a „11.7 A darálók tisztítása” , győződjön meg arról, hogy eltávolította az összes kávészemet a szemes kávé tartóból (A1) annak kivétele előtt. Mielőtt visszatenné a darálót, gondosan távolítson el minden maradékot a fészkeből
	A szemes kávé tartó nincs a megfelelő helyzetben	A tartály megfelelően van behelyezve, ha a  nyíl a  szimbólumhoz igazodik, és „kattant” hall.
Amennyiben más minőségű kávét szeretne használni	El kell távolítani a gépben lévő összes kávészemet	• Üritse ki a szemes kávé tartót (végezzen üres járatban örléseket vagy szükség esetén szívja el a maradék szemeket) • Akassza be a szűrőtartó egységet és végezzen több örlést „üres” járatban, hogy szabaddá tegye a kávé csövet: akassza a szűrőtartót a kávédaráló kimenetére egy vonalba állítva az INSERT felirattal és a szűrőtartót forgassa el jobbra. Az örlés akkor veszi kezdetét, amikor a kar eléri a CLOSE pozíciót és automatikusan félbeszakad. Ismételje meg, amíg a szűrő üres nem lesz • Tegye a tartóba az új fajtájú szemes kávét • Ha a daráláskor nem éri el a „tökéletes adagot”, járjon el úgy, mint a legelső használatkor
...→		

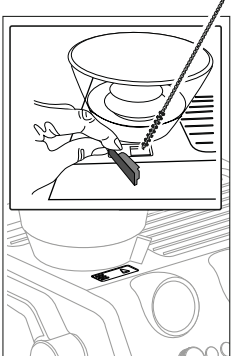PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
Az őrlést követően a kávészűrő üres Őrlés után nagy mennyiségű kávépor van a szűrőben	A kávédaráló kávé csúszdája el van tömődve	Végezze el tisztítást a „11.9 A „Smart tamping station” tisztítása”. Ha a probléma továbbra is fennáll, nyissa ki a csúszda fedelét (A19) és a tisztító kefével szabadítsa fel a csúszdát 
A darálás után az őrlött kávé nem éri el a „tökéletes adagot a szűrőben	A „Smart Tamping Station”-t meg kell tisztítani	Végezze el tisztítást a „11.9 A „Smart tamping station” tisztítása”, majd ismételje meg az őrlést
	Be kell állítani az őrlött kávé mennyiségét	Szabályozza a mennyiséget az e célú szolgáló szabályozógombbal (B1) ehhez kövesse a bekezdésben leírtakat. „A „tökéletes adag””. Ha a gomb már már a max állásban van, járjon el a „9. Beállítások menü”- „A kávédaráló extra beállítása”) fej. leírása szerint. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje le a darálókat (lásd „11.8 Darálók cseréje” bek.)
	Idővel a darálók elkopnak	Cserélje le a darálókat a „11.8 Darálók cseréje”. bek. utasításai szerint

15. STATISZTIKA

A gép statisztikája hasznos a szerviz beavatkozása esetén. Az alábbiak szerint járjon el:

- Lépjön be a menübe az „x1” (B2) és  (B7) gombok együttes megnyomásával 3 másodpercig;
- Forgasza el a gombot (B9) hogy kiválassza  Espresso Cool vagy  Cold Brew ;
- Nyomja meg az „OK” gombot (B5);
- Miután belépett a beállítások menübe, válassza ki a kívánt adatokat a választó gomb (B9) elforgatásával az alábbi táblázatban illusztráltak szerint:

A gomb helyzete	Számláló
 Espresso	Forró italok össz száma
 Americano	--
 Coffee	--
 Flat White	Gőzadagolások össz számlálója
 Latte	--
 Cappuccino	--
 Espresso Cool	Hideg italok össz száma
 Cold Brew	Vízkezelések össz száma

- Ellenőrizze az x1, x2, , OK,  gomboknak megfelelő jelzőfényeket, hogy leolvassa a statisztikai adatokat.

Jelzőfények a vezérlőpanelen	Italszámláló	Vízkezelések számlálója
    	100-ig	1-ig
    	100 - 1000 között	2 - 10 között
    	1000 - 3000 között	10 - 30 között
    	3000 - 6000 között	30 - 60 között
    	6000 - 11000 között	60 - 110 között
    	Több mint 11000	több mint 110

- A készülék automatikusan kilép a beállítások menüből 30 mp inaktivitás után.

16. MŰSZAKI ADATOK

Feszültség:	220-240 V~ 50-60 Hz
Teljesítmény:	1600W
Nyomás:	1,9 MPa (19 bar)
A víztartály kapacitása:	2,5 l
Méreték LxPxH:	360x365x470 mm
Súly:	16 kg
Szemes kávé tartó max. befogadó képessége:	250 g

A De'Longhi fenntartja a jogot a műszaki és esztétikai jellemzők bármikor történő megváltoztatására, miközben megőrzi a termékek funkcionalitását és minőségét.

Register Now

www.delonghi.com/register

