

ALFA

Coquet

INSTRUCCIONES DE USO - Plancha de viaje

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO - Ferro de viagem

INSTRUCTIONS D'UTILISATION - Fer à repasser


INSTRUCTIONS MANUAL - Travel iron

ISTRUZIONI PER L'USO - Ferro da viaggio

BEDIENUNGSANLEITUNG - Reisebügelleisen

GEBRUIKSAANWIJZINGEN - Reisstrijkijzer



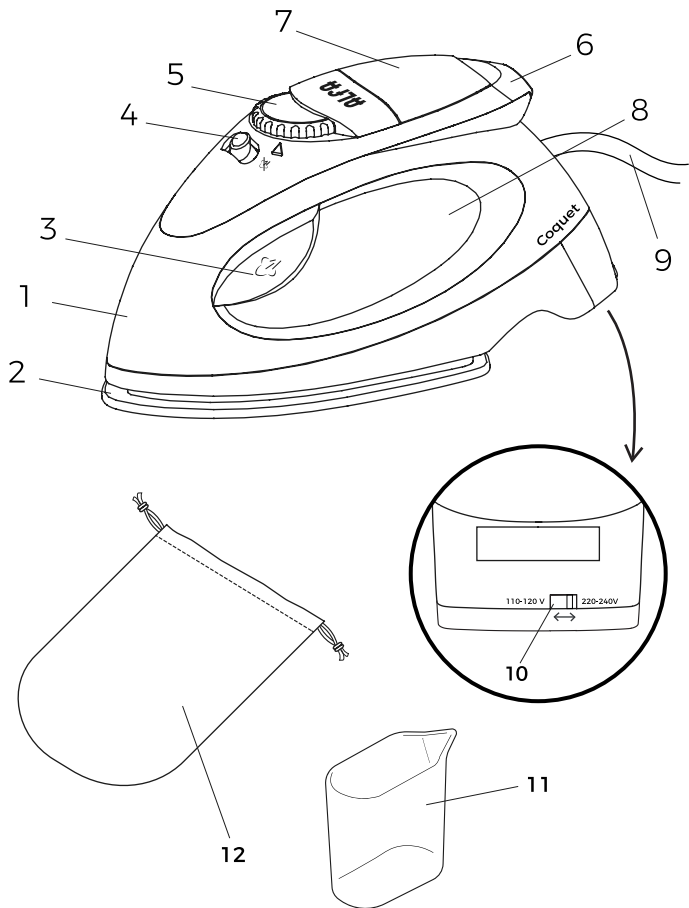

COMPONENTES

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Cuerpo | 7. Tapa del depósito |
| 2. Suela cerámica | 8. Depósito de agua |
| 3. Botón de golpe de vapor | 9. Cable de alimentación |
| 4. Selector de vapor | 10. Selector de voltaje |
| 5. Regulador de temperatura | 11. Vaso de llenado |
| 6. Indicador de calentamiento | 12. Bolsa de viaje |

INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DE PLANCHAR

- Asegúrese de que la plancha está desenchufada de la red eléctrica.
- Compruebe el voltaje de la red y deslice el selector de voltaje (10) a la posición adecuada con ayuda de alguna herramienta.
- Desplace el selector de vapor (4) hasta la posición de cerrado .
- Limpie la suela de la plancha con un paño ligeramente humedecido.

PLANCHADO A VAPOR

- Abra la boca de llenado (7).
- Llene el depósito de agua sin rebasar el nivel máximo con ayuda del vaso de llenado (11).
- Cierre la tapa del depósito.
- Coloque la tela y prepare el planchado.

- Inserte el enchufe en una toma de corriente. La luz indicadora debe encenderse (6).
- Elija la temperatura adecuada según el material de la tela con ayuda de la guía que se encuentra en la parte posterior de la plancha (puede salir agua de la suela si la temperatura seleccionada es demasiado baja).
- En cuanto la luz (6) se apague, se habrá alcanzado la temperatura seleccionada.
- Desplace el selector del vapor (4) hasta colocarlo en la posición de apertura , deje salir el vapor durante unos segundos y luego planche la ropa.

Para las arrugas más difíciles:

- Accione el botón del golpe de vapor (3) dos o tres veces y dirija el supervapor hacia la zona deseada de la prenda, pasando después la suela de la plancha para secarla.
- Recomendamos presionar el mando en intervalos de 5 segundos.

PLANCHADO EN SECO

- Coloque la tela y prepare el planchado.
- Inserte el enchufe en una toma de corriente. La luz indicadora debe encenderse (6).
- Elija la temperatura adecuada según el material de la tela con ayuda de la guía que se encuentra en parte posterior de la plancha.
- En cuanto la luz (6) se apague, se habrá alcanzado la temperatura seleccionada y puede empezar a planchar.

DESPUÉS DE PLANCHAR

- Coloque el selector de vapor en posición cerrado  y baje el regulador de temperatura (5) al mínimo.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente.

- En caso de planchado a vapor, abra la tapa del depósito y vacíelo de agua.
- Para asegurarse de que no queda agua residual, y evitar que la placa de calentamiento se grabe: vuelva a conectar el aparato, y abra el selector de vapor  hasta que no salga nada.
- Vuelva a cerrar el selector de vapor  y desenchufe el aparato.
- Guarde la plancha en posición vertical en un lugar seguro.

RECOMENDACIONES DE PLANCHADO

- Le recomendamos planchar primero con vapor y repasar en seco para obtener mejores resultados.
- Ordene las prendas según su temperatura de planchado. Empezar por las temperaturas bajas, y termine con las más altas.
- Le aconsejamos que utilice agua de destilación para el planchado. Si no, asegúrese de utilizar agua pobre en minerales (blanda) o filtre el agua del grifo con una jarra purificadora.
- No utilice productos químicos o aguas perfumadas en el depósito de agua de su aparato. Estos productos dañan el interior del sistema de generación de vapor.

GARANTÍA

Este producto está respaldado por la garantía legal de conformidad con la legislación vigente. Para ejercer sus derechos acuda a nuestros servicios de asistencia técnica oficiales.

* El uso previsto de este producto es como plancha de viaje, por lo que no está previsto su uso regular.

COMPONENTES

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Corpo | 7. Tapa do reservatório |
| 2. Sola cerâmica | 8. Reservatório de água |
| 3. Botão de jato de vapor | 9. Cabo de alimentação |
| 4. Seletor de vapor | 10. Seletor de voltagem |
| 5. Regulador de temperatura | 11. Copo de enchimento |
| 6. Indicador de aquecimento | 12. Bolsa de viagem |

INSTRUÇÕES DE USO

ANTES DE PASSAR

- Certifique-se de que o ferro esteja desligado da rede elétrica.
- Verifique a voltagem da rede e ajuste o seletor de voltagem (10) para a posição adequada com a ajuda de uma ferramenta.
- Mova o seletor de vapor (4) para a posição fechada .
- Limpe a sola do ferro com um pano levemente umedecido.

PASSAGEM A VAPOR

- Abra a boca de enchimento (7).
- Encha o reservatório de água sem ultrapassar o nível máximo com a ajuda do copo de enchimento (11).
- Feche a tampa do reservatório.
- Coloque o tecido e prepare-se para passar.
- Ligue a ficha a uma tomada elétrica. O indicador luminoso deve acender (6).

- Escolha a temperatura adequada de acordo com o material do tecido com a ajuda do guia localizado na parte traseira do ferro (água pode sair da sola se a temperatura selecionada for muito baixa).
- Assim que a luz (6) se apagar, a temperatura selecionada foi alcançada.
- Mova o seletor de vapor (4) para a posição aberta , deixe o vapor sair por alguns segundos e depois passe a roupa.

Para rugas mais difíceis:

- Pressione o botão de jato de vapor (3) duas ou três vezes e direcione o super vapor para a área desejada da peça, em seguida, passe a sola do ferro para secá-la.
- Recomendamos pressionar o botão em intervalos de 5 segundos.

PASSAGEM A SECO

- Coloque o tecido e prepare-se para passar.
- Ligue a ficha a uma tomada elétrica. O indicador luminoso deve acender (6).
- Escolha a temperatura adequada de acordo com o material do tecido com a ajuda do guia localizado na parte traseira do ferro.
- Assim que a luz (6) se apagar, a temperatura selecionada foi alcançada e você pode começar a passar.

APÓS PASSAR

- Coloque o seletor de vapor na posição fechada  e diminua o regulador de temperatura (5) para o mínimo.
- Desligue a ficha da tomada elétrica.
- No caso de passar a vapor, abra a tampa do reservatório e esvazie a água.

- Para garantir que não haja água residual e evitar que a placa de aquecimento fique marcada: ligue o aparelho e abra o seletor de vapor  até que não saia mais nada.
- Feche novamente o seletor de vapor  e desligue o aparelho.
- Guarde o ferro na posição vertical em um local seguro.

RECOMENDAÇÕES DE PASSAGEM

- Recomendamos passar primeiro a vapor e depois dar acabamento a seco para obter melhores resultados.
- Organize as roupas de acordo com a temperatura de passagem. Comece com as temperaturas baixas e termine com as mais altas.
- Recomendamos o uso de água destilada para passar. Caso contrário, certifique-se de usar água pobre em minerais (macia) ou filtre a água da torneira com um jarro purificador.
- Não use produtos químicos ou águas perfumadas no reservatório de água do seu aparelho. Esses produtos danificam o interior do sistema de geração de vapor.

GARANTIA

Este produto é garantido pela legislação aplicável. Para exercer seus direitos, entre em contato com nossos serviços de assistência técnica oficiais.

* O uso pretendido deste produto é como ferro de viagem, portanto, seu uso regular não é previsto.

COMPOSANTS

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Corps | 7. Couvercle du réservoir |
| 2. Semelle en céramique | 8. Réservoir d'eau |
| 3. Bouton de jet de vapeur | 9. Câble d'alimentation |
| 4. Sélecteur de vapeur | 10. Sélecteur de tension |
| 5. Régulateur de température | 11. Verre doseur |
| 6. Indicateur de chauffage | 12. Sac de voyage |

MODE D'EMPLOI

AVANT DE REPASSER

- Assurez-vous que le fer à repasser est débranché du réseau électrique.
- Vérifiez la tension du réseau et déplacez le sélecteur de tension (10) à la position appropriée à l'aide d'un outil.
- Déplacez le sélecteur de vapeur (4) vers la position fermée .
- Nettoyez la semelle du fer à repasser avec un chiffon légèrement humide.

REPASSAGE À LA VAPEUR

- Ouvrez l'orifice de remplissage (7).
- Remplissez le réservoir d'eau sans dépasser le niveau maximum à l'aide du verre doseur (11).
- Refermez le couvercle du réservoir.
- Placez le tissu et préparez le repassage.
- Brancher l'appareil. Le témoin lumineux doit s'allumer (6).

- Choisissez la température appropriée en fonction du matériau du tissu à l'aide du guide situé à l'arrière du fer à repasser (de l'eau peut sortir de la semelle si la température sélectionnée est trop basse).
- Une fois que le témoin lumineux (6) s'éteint, la température sélectionnée est atteinte.
- Déplacez le sélecteur de vapeur (4) pour le mettre en position ouverte , laissez sortir la vapeur pendant quelques secondes, puis repassez les vêtements.

Pour les plis les plus difficiles :

- Appuyez sur le bouton de jet de vapeur (3) deux ou trois fois et dirigez la surchauffe vers la zone souhaitée du vêtement, puis passez la semelle du fer à repasser pour la sécher.
- Nous recommandons d'appuyer sur le bouton par intervalles de 5 secondes.

REPASSAGE À SEC

- Placez le tissu et préparez le repassage.
- Brancher l'appareil. Le témoin lumineux doit s'allumer (6).
- Choisissez la température appropriée en fonction du matériau du tissu à l'aide du guide situé à l'arrière du fer à repasser.
- Une fois que le témoin lumineux (6) s'éteint, la température sélectionnée est atteinte et vous pouvez commencer à repasser.

APRÈS UTILISATION

- Placez le sélecteur de vapeur en position fermée  et abaissez le régulateur de température (5) au minimum.
- Débranchez la fiche de la prise électrique.
- En cas de repassage à la vapeur, ouvrez le couvercle du réservoir et videz l'eau.

- Pour vous assurer qu'il ne reste pas d'eau résiduelle et éviter que la plaque de chauffage ne soit marquée : reconnectez l'appareil et ouvrez le sélecteur de vapeur  jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui en sorte.
- Refermez le sélecteur de vapeur  et débranchez l'appareil.
- Rangez le fer à repasser en position verticale dans un endroit sûr.

RECOMMANDATIONS DE REPASSAGE

- Nous recommandons de commencer par repasser à la vapeur et de terminer par un repassage à sec pour de meilleurs résultats.
- Organisez les vêtements en fonction de leur température de repassage. Commencez par les températures basses et terminez par les plus élevées.
- Nous vous conseillons d'utiliser de l'eau distillée pour le repassage. Sinon, assurez-vous d'utiliser de l'eau faible en minéraux (douce) ou filtrez l'eau du robinet avec une carafe filtrante.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou d'eaux parfumées dans le réservoir d'eau de votre appareil. Ces produits endommagent l'intérieur du système de génération de vapeur.

GARANTIE

Ce produit est couvert par la garantie légale conformément à la législation en vigueur. Pour exercer vos droits, veuillez contacter nos services d'assistance technique officiels.

* L'utilisation prévue de ce produit est comme un fer à repasser de voyage, il n'est donc pas prévu pour une utilisation régulière.

COMPONENTS

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Body | 7. Tank lid |
| 2. Ceramic soleplate | 8. Water tank |
| 3. Steam boost button | 9. Power cord |
| 4. Steam selector | 10. Voltage selector |
| 5. Temperature control | 11. Filling cup |
| 6. Heating indicator | 12. Travel bag |

USER INSTRUCTIONS

BEFORE IRONING

- Ensure that the iron is unplugged from the electrical outlet.
- Check the voltage of the outlet and slide the voltage selector (10) to the appropriate position using a tool.
- Move the steam selector (4) to the closed position .
- Clean the soleplate of the iron with a lightly dampened cloth.

STEAM IRONING

- Open the filling hole (7).
- Fill the water tank without exceeding the maximum level using the filling cup (11).
- Close the tank lid.
- Place the fabric and prepare for ironing.
- Insert the plug into a power outlet. The indicator light should turn on (6).
- Select the appropriate temperature based on the fabric material using the guide located on the back of the iron (water may come out of the soleplate if the selected

temperature is too low).

- Once the light (6) goes off, the selected temperature has been reached.
- Move the steam selector (4) to the open position , let the steam out for a few seconds, and then iron the clothes.

For tougher wrinkles:

- Press the steam boost button (3) two or three times and direct the extra steam to the desired area of the garment, then run the iron soleplate over it to dry.
- We recommend pressing the button in 5-second intervals.

DRY IRONING

- Place the fabric and prepare for ironing.
- Insert the plug into a power outlet. The indicator light should turn on (6).
- Select the appropriate temperature based on the fabric material using the guide located on the back of the iron.
- Once the light (6) goes off, the selected temperature has been reached, and you can begin ironing.

AFTER IRONING

- Set the steam selector to the closed position  and lower the temperature control (5) to the minimum.
- Unplug the iron from the power outlet.
- In the case of steam ironing, open the tank lid and empty the water.
- To ensure there is no residual water and to prevent the heating plate from being marked: reconnect the appliance and open the steam selector  until nothing comes out.
- Close the steam selector again  and unplug the appliance.
- Store the iron in an upright position in a safe place.

IRONING RECOMMENDATIONS

- We recommend starting with steam ironing and finishing with dry ironing for best results.
- Organize garments according to their ironing temperature. Start with lower temperatures and finish with higher ones.
- We advise using distilled water for ironing. Otherwise, ensure you use water low in minerals (soft) or filter tap water with a purifying jug.
- Do not use chemical products or perfumed waters in the water tank of your appliance. These products damage the interior of the steam generation system.

WARRANTY

This product is backed by legal warranty in accordance with current legislation. To exercise your rights, please contact our official technical support services.

* The intended use of this product is as a travel iron, so regular use is not anticipated.

COMPONENTI

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. Corpo | 7. Copri serbatoio |
| 2. Piastra in ceramica | 8. Serbatoio dell'acqua |
| 3. Pulsante di vapore | 9. Cavo di alimentazione |
| 4. Selettore di vapore | 10. Selettore di tensione |
| 5. Regolatore di temperatura | 11. Coppa di riempimento |
| 6. Indicatore di riscaldamento | 12. Borsa da viaggio |

ISTRUZIONI PER L'USO

PRIMA DI STIRARE

- Assicurarsi che il ferro sia scollegato dalla presa elettrica.
- Controllare la tensione della presa e spostare il selettore di tensione (10) nella posizione appropriata utilizzando un utensile.
- Spostare il selettore del vapore (4) nella posizione chiusa .
- Pulire la suola del ferro con un panno leggermente umido.

STIRATURA A VAPORE

- Aprire il foro di riempimento (7).
- Riempire il serbatoio dell'acqua senza superare il livello massimo utilizzando il bicchiere graduato (11).
- Chiudere il coperchio del serbatoio.
- Posizionare il tessuto e prepararsi per la stiratura.
- Inserire la spina in una presa elettrica. La spia luminosa dovrebbe accendersi (6).
- Selezionare la temperatura appropriata in base al materiale del tessuto utilizzando la guida situata sul retro del ferro

(l'acqua potrebbe uscire dalla suola se la temperatura selezionata è troppo bassa).

- Una volta che la luce (6) si spegne, la temperatura selezionata è stata raggiunta.
- Spostare il selettore del vapore (4) nella posizione aperta , lasciare uscire il vapore per alcuni secondi e quindi stirare i vestiti.

Per le pieghe più difficili:

- Premere il pulsante di spruzzo del vapore (3) due o tre volte e dirigere il vapore extra nell'area desiderata del capo, quindi passare la suola del ferro sopra per asciugarla.
- Si consiglia di premere il pulsante a intervalli di 5 secondi.

STIRATURA A SECCO

- Posizionare il tessuto e prepararsi per la stiratura.
- Inserire la spina in una presa elettrica. La spia luminosa dovrebbe accendersi (6).
- Selezionare la temperatura appropriata in base al materiale del tessuto utilizzando la guida situata sul retro del ferro.
- Una volta che la luce (6) si spegne, la temperatura selezionata è stata raggiunta e si può iniziare a stirare.

DOPO LA STIRATURA

- Impostare il selettore del vapore nella posizione chiusa  e abbassare il controllo della temperatura (5) al minimo.
- Scollegare il ferro dalla presa elettrica.
- Nel caso di stiratura a vapore, aprire il coperchio del serbatoio e svuotare l'acqua.
- Per assicurarsi che non ci sia acqua residua e per evitare che la piastra riscaldante venga marcata: ricollegare l'elettrodomestico e aprire il selettore del vapore  fino a quando non esce più nulla.

- Chiudere nuovamente il selettore del vapore  e scollegare l'elettrodomestico.
- Conservare il ferro in posizione verticale in un luogo sicuro.

RACCOMANDAZIONI PER LA STIRATURA

- Si consiglia di iniziare con la stiratura a vapore e terminare con la stiratura a secco per ottenere i migliori risultati.
- Organizzare i capi in base alla temperatura di stiratura. Iniziare con temperature basse e finire con temperature più alte.
- Si consiglia di utilizzare acqua distillata per la stiratura. In caso contrario, assicurarsi di utilizzare acqua povera di minerali (dolce) o filtrare l'acqua del rubinetto con un filtro.
- Non utilizzare prodotti chimici o acque profumate nel serbatoio dell'acqua del proprio elettrodomestico. Questi prodotti danneggiano l'interno del sistema di generazione del vapore.

GARANZIA

Questo prodotto è coperto dalla garanzia legale in conformità alla legislazione vigente. Per esercitare i propri diritti, contattare i nostri servizi di assistenza tecnica ufficiali.

* L'uso previsto di questo prodotto è come ferro da stiro da viaggio, quindi non è previsto un uso regolare.

KOMPONENTEN

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Körper | 7. Tankdeckel |
| 2. Keramiksohle | 8. Wassertank |
| 3. Dampfstoßknopf | 9. Netzkabel |
| 4. Dampfauswahl | 10. Spannungswähler |
| 5. Temperaturregler | 11. Füllbecher |
| 6. Heizanzeige | 12. Reisetasche |

BENUTZERANLEITUNG

VOR DEM BÜGELN

- Stellen Sie sicher, dass das Bügeleisen von der Stromquelle getrennt ist.
- Überprüfen Sie die Spannung der Steckdose und schieben Sie den Spannungswähler (10) mithilfe eines Werkzeugs in die geeignete Position.
- Bewegen Sie den Dampfwähler (4) in die geschlossene Position .
- Reinigen Sie die Bügelsohle mit einem leicht angefeuchteten Tuch.

DAMPFBÜGELN

- Öffnen Sie das Einfüllloch (7).
- Füllen Sie den Wassertank mit Hilfe des Füllbechers (11) bis zum maximalen Füllstand.
- Schließen Sie den Tankdeckel.
- Legen Sie den Stoff bereit und bereiten Sie das Bügeln vor.
- Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose. Die Anzeigeleuchte sollte leuchten (6).

- Wählen Sie die geeignete Temperatur entsprechend dem Stoffmaterial mithilfe des auf der Rückseite des Bügeleisens befindlichen Leitfadens aus (wenn die ausgewählte Temperatur zu niedrig ist, kann Wasser aus der Sohle austreten).
- Sobald die Anzeigeleuchte (6) erlischt, wurde die gewählte Temperatur erreicht.
- Bewegen Sie den Dampfwähler (4) in die offene Position ☞, lassen Sie den Dampf einige Sekunden lang ab und bügeln Sie dann die Kleidung.

Für hartnäckige Falten:

- Drücken Sie den Dampfstoßknopf (3) zwei oder drei Mal und lenken Sie den zusätzlichen Dampf auf den gewünschten Bereich des Kleidungsstücks, bevor Sie dann die Bügelsohle darüberführen, um ihn zu trocknen.
- Wir empfehlen, den Knopf in 5-Sekunden-Intervallen zu drücken.

TROCKENBÜGELN

- Legen Sie den Stoff bereit und bereiten Sie das Bügeln vor.
- Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose. Die Anzeigeleuchte sollte leuchten (6).
- Wählen Sie die geeignete Temperatur entsprechend dem Stoffmaterial mithilfe des auf der Rückseite des Bügeleisens befindlichen Leitfadens aus.
- Sobald die Anzeigeleuchte (6) erlischt, wurde die gewählte Temperatur erreicht und Sie können mit dem Bügeln beginnen.

NACH DEM BÜGELN

- Stellen Sie den Dampfwähler auf die geschlossene Position ☛ und senken Sie die Temperaturregelung (5) auf das Minimum.
- Trennen Sie das Bügeleisen von der Stromquelle.

- Im Falle von Dampfbügeln öffnen Sie den Tankdeckel und entleeren Sie das Wasser.
- Um sicherzustellen, dass kein Restwasser vorhanden ist und um zu verhindern, dass die Heizplatte markiert wird: Schließen Sie das Gerät wieder an und öffnen Sie den Dampfwähler , bis kein Dampf mehr austritt.
- Schließen Sie den Dampfwähler erneut  und trennen Sie das Gerät von der Stromquelle.
- Bewahren Sie das Bügeleisen sicher in aufrechter Position auf.

BÜGELEMPFEHLUNGEN

- Wir empfehlen, zuerst mit Dampf zu bügeln und dann trocken nachzubügeln, um beste Ergebnisse zu erzielen.
- Ordnen Sie Kleidungsstücke entsprechend ihrer Bügeltemperatur an. Beginnen Sie mit niedrigen Temperaturen und enden Sie mit höheren.
- Wir empfehlen, destilliertes Wasser zum Bügeln zu verwenden. Andernfalls verwenden Sie Wasser mit niedrigem Mineralgehalt (weich) oder filtern Sie Leitungswasser mit einem Wasserfilter.
- Verwenden Sie keine chemischen Produkte oder parfümiertes Wasser im Wassertank Ihres Geräts. Diese Produkte beschädigen das Innere des Dampferzeugungssystems.

GARANTIE

Dieses Produkt ist durch die gesetzliche Garantie gemäß geltender Gesetzgebung abgedeckt. Um Ihre Rechte auszuüben, wenden Sie sich bitte an unsere offiziellen technischen Support-Services.

* Die vorgesehene Verwendung dieses Produkts ist als Reisebügelleisen, daher wird keine regelmäßige Verwendung erwartet.

COMPONENTEN

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Behuizing | 7. Tankdeksel |
| 2. Keramische zool | 8. Watertank |
| 3. Stoomboostknop | 9. Netsnoer |
| 4. Stoomregelaar | 10. Spanningskiezer |
| 5. Temperatuurregeling | 11. Vulbeker |
| 6. Verwarmingsindicator | 12. Reistas |

AGEBRUIKSAANWIJZING

VOOR HET STRIJKEN

- Zorg ervoor dat het strijkijzer losgekoppeld is van het elektriciteitsnet.
- Controleer de spanning van het stopcontact en schuif de spanningskeuzeschakelaar (10) naar de juiste positie met behulp van een gereedschap.
- Verplaats de stoomregelaar (4) naar de gesloten positie .
- Maak de zool van het strijkijzer schoon met een licht vochtige doek.

STRIJKEN MET STOOM

- Open het vulgat (7).
- Vul het waterreservoir bij tot het maximale niveau met behulp van de vulbeker (11).
- Sluit het deksel van het reservoir.
- Leg de stof klaar en maak je gereed om te strijken.
- Steek de stekker in een stopcontact. Het controlelampje moet branden (6).
- Selecteer de juiste temperatuur op basis van het materiaal

- van de stof met behulp van de gids die zich aan de achterkant van het strijkijzer bevindt (er kan water uit de zool komen als de geselecteerde temperatuur te laag is).
- Zodra het lampje (6) uitgaat, is de geselecteerde temperatuur bereikt.
 - Verplaats de stoomregelaar (4) naar de open positie , laat enkele seconden stoom vrijkomen en strijk vervolgens de kleding.

Voor hardnekkige kreukels:

- Druk twee of drie keer op de stoomstootknop (3) en richt de extra stoom op het gewenste gebied van het kledingstuk, strijk daarna met de zool van het strijkijzer om het te drogen.
- We raden aan om de knop elke 5 seconden in te drukken.

DROOG STRIJKEN

- Leg de stof klaar en maak je gereed om te strijken.
- Steek de stekker in een stopcontact. Het controlelampje moet branden (6).
- Selecteer de juiste temperatuur op basis van het materiaal van de stof met behulp van de gids die zich aan de achterkant van het strijkijzer bevindt.
- Zodra het lampje (6) uitgaat, is de geselecteerde temperatuur bereikt en kunt u beginnen met strijken.

NA HET STRIJKEN

- Zet de stoomregelaar in de gesloten positie  en verlaag de temperatuurregeling (5) naar het minimum.
- Koppel het strijkijzer los van het stopcontact.
- In het geval van stoomstrijken, open het deksel van het reservoir en leeg het water.
- Om ervoor te zorgen dat er geen resterend water is en om

te voorkomen dat de verwarmingsplaat gemarkeerd wordt: sluit het apparaat opnieuw aan en open de stoomregelaar totdat er niets meer uitkomt.

- Sluit de stoomregelaar opnieuw en koppel het apparaat los van het stopcontact.
- Bewaar het strijkijzer rechtop op een veilige plaats.

STRIJKADVIES

- We raden aan om eerst met stoom te strijken en vervolgens droog na te strijken voor de beste resultaten.
- Organiseer kledingstukken op basis van hun strijkt temperatuur. Begin met lagere temperaturen en eindig met hogere.
- We raden aan om gedestilleerd water te gebruiken voor het strijken. Gebruik anders water met weinig mineralen (zacht) of filter het kraanwater met een waterfilter.
- Gebruik geen chemische producten of geparfumeerd water in het waterreservoir van uw apparaat. Deze producten beschadigen het interieur van het stoomgeneratiesysteem.

GARANTIE

Dit product wordt gedekt door de wettelijke garantie volgens de geldende wetgeving. Neem contact op met onze officiële technische ondersteuningsdiensten om uw rechten uit te oefenen.

- * Het beoogde gebruik van dit product is als reisstrijkijzer, dus regelmatig gebruik wordt niet verwacht.

GET READY
WITH **ALFA**
Coquet



@alfacostura
www.alfahogar.com