


KitchenAid

Food Processor
5KFP0921E
5KFP0921B



ALKATRÉSZEK ÉS JELLEMZŐK

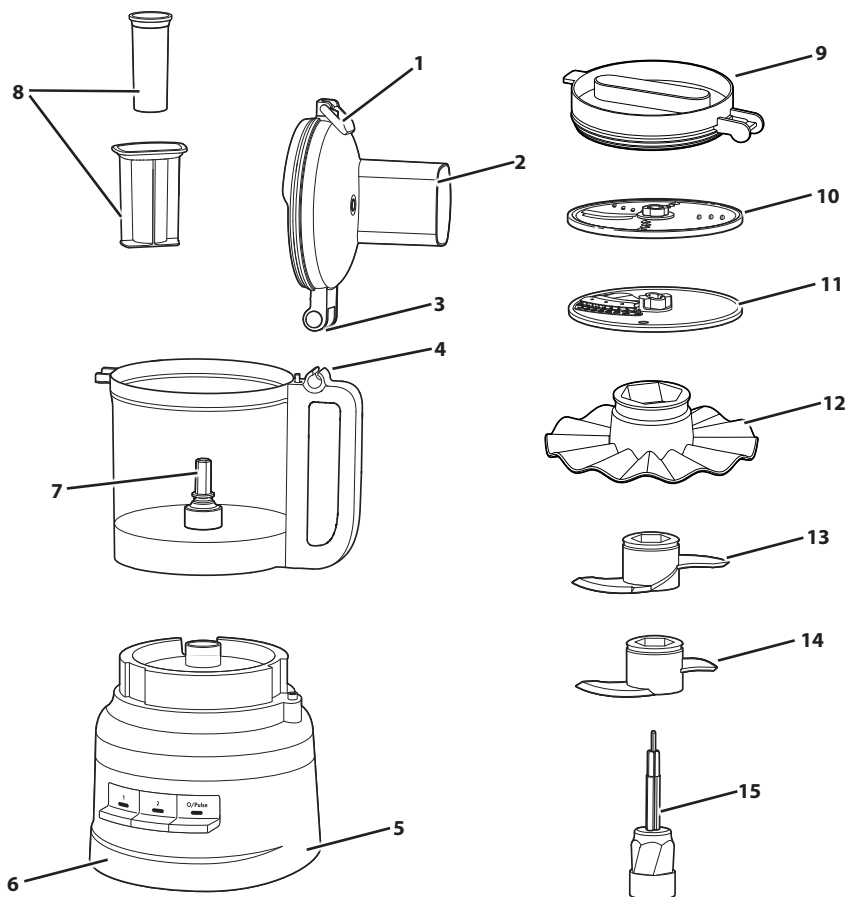

- 1 Fedélzár
- 2 Keverőtárfedél 2 az 1-ben adagolócsővel
- 3 Fedélzsanér
- 4 Fogantyúzsanér
- 5 Tápkábel és kábeltartó
- 6 Nagy teherbírású talpazat
- 7 Meghajtócsap
- 8 2 darabból álló tömőeszköz

- 9 Hűtőszekrényben való tárolásra szolgáló fedél
- 10 Kétoldalú szeletelő-/reszelőtárcsa
- 11 Julienne-csíkokra vágó tárcsa
- 12 Habverő tartozék
- 13 Dagasztólapát
- 14 Többfunkciós rozsdamentes acél kés
- 15 Meghajtóadapter

Az Ön és mások biztonsága rendkívül fontos.

Számos fontos biztonsági üzenetet helyeztünk el ebben a kézikönyvben és a készüléken. Mindig olvassa el az összes biztonsági üzenetet, és tartsa be azokat.



Ez egy biztonsági figyelmeztető jel.

Ez a jel azokra a potenciális veszélyekre figyelmezteti Önt, amelyek Ön vagy mások halálos vagy súlyos sérülését okozhatják.

Minden biztonsági üzenetet követi a biztonsági figyelmeztető-jel, valamint a „VESZÉLY” vagy a „VIGYÁZAT” szó. Ezek a szavak a következőket jelentik:



Halálos vagy súlyos sérülést szenvedhet, ha nem követi az utasításokat.



Halálos vagy súlyos sérülést szenvedhet, ha nem követi az utasításokat.

Minden biztonsági üzenet közli, mi a potenciális veszély, közli, hogyan lehet csökkenteni a sérülés esélyét, és közli, mi történhet, ha az utasításokat nem tartják be.

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, ezen belül az alábbiakat:

1. Olvassa el az összes utasítást. A készülék helytelen használata személyi sérülést okozhat.
2. Az áramütés kockázata elleni védelem érdekében ne helyezze vízbe vagy egyéb folyadékba a multifunkciós konyhagépet.
3. Kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a tápkábelt az aljzatból, amikor nem használja, mielőtt alkatrészeket szerelné szét vagy össze, illetve tisztítás előtt. A kihúzásnál erősen fogja meg, majd húzza ki a dugaszt az aljzatból. Soha ne a hálózati tápkábelt húzza.
4. Csak az Európai Unióban: gyermekek nem használhatják a készüléket. Tartsa a készüléket és a tápkábelt gyermekektől elzárt helyen.
5. Csak az Európai Unióban: csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet mellett használhatják, vagy akkor, ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és a lehetséges veszélyekkel is tisztában vannak. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
6. Csak az Európai Unió: Mindig válassza le a készüléket a tápellátásról, ha felügyelet nélkül hagyja, valamint összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt.
7. Csak az Európai Unióban: Ezt a készüléket 8 éven felüli gyermekek felügyelet mellett használhatják, amennyiben elsajátították a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek 8 éves kor fölött, kizárólag felnőtt felügyelete mellett végezhetik. Tartsa a készüléket és a tápvezetékét 8 éven aluli gyermekektől elzárt helyen.
8. Korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek számára (a gyermekeket is beleértve) a készülék használata kizárólag felügyelet mellett, vagy abban az esetben javasolt, ha a biztonságukért felelős személy elmagyarázta nekik a készülék használatát.

TERMÉKBIZTONSÁG

9. Biztosítani kell a gyermekek folyamatos felügyeletét, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
10. Ne érjen a mozgó alkatrészekhez.
11. Ne működtesse a készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, ha a készülék meghibásodott, leesett vagy bármilyen módon károsodott. Vigye vissza a készüléket a legközelebbi hivatalos szervizbe vizsgálatra, javításra vagy motorbeállításra.
12. Ha a hálózati tápkábel megsérült, a veszélyek elkerülése érdekében a cseréjét a gyártónak, a vevőszolgálat munkatársának vagy egy hasonlóan szakképzett személynek kell elvégeznie.
13. A nem a KitchenAid által ajánlott vagy értékesített tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
14. Ne használja a szabadban a készüléket.
15. Ne hagyja, hogy a tápkábel leljájon az asztalról vagy a konyhapultról.
16. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a működésben lévő készüléket.
17. Legyen óvatos, amikor forró folyadékot önt a multifunkciós konyhagépbe, mivel az a hirtelen gőzképződés következtében kifuthat a készülékből.
18. A hozzávalók feldolgozása közben tartsa a kezét és az eszközöket a mozgó késektől vagy tárcsáktól távol, ezáltal csökkentve a súlyos személyi sérülés, illetve a multifunkciós konyhagép károsodásának kockázatát. Spatula használható, de kizárólag akkor, amikor a multifunkciós konyhagép nem üzemel.
19. A kések élesek. Az éles vágókések kezelése, a tál kiürítése és a tisztítás során körültekintően kell eljárni.
20. A sérülések kockázatának csökkentése érdekében soha ne helyezze a vágókést vagy tárcsát a talapzatra anélkül, hogy előbb a tálat megfelelően a helyére rögzítene.
21. A multifunkciós konyhagép üzemeltetése előtt mindenképpen rögzítse megfelelően a helyére a fedelet.
22. Soha ne kézzel adagolja az ételt a készülékbe. Mindig használja ehhez a tömőeszközt.
23. Ne próbálja meg felfeszíteni a fedél rögzítőmechanizmusát.
24. A fedél vagy a tál károsodásából eredő sérülések elkerülése érdekében ne töltsen a tálat a megjelölt maximális töltést jelző vonal (vagy az előírt kapacitás) fölé.
25. Az élelmiszerekkel érintkező felületek tisztítására vonatkozó utasításokért lapozza fel az „Ápolás és tisztítás” című részt.
26. Ez a készülék háztartási használatra és hasonló alkalmazásokra szolgál, mint például:
 - üzletekben, irodákban vagy más munkakörnyezetekben található személyzeti konyhák;
 - mezőgazdasági épületekben;
 - ügyfelek részére szállodákban, motelekben és más szállás típusú környezetekben;
 - panziókban.
27. Az alkatrészek leszerelése, csatlakoztatása, illetve a készülék tisztítása előtt várja meg, hogy az alkatrészek lehűljenek.

ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

Az instrukciók online is elérhetők, látogasson el weboldalunkra:

www.kitchenaid.eu

TERMÉKBIZTONSÁG

ELEKTROMOS KÖVETELMÉNYEK

Feszültség: 220–240 V

Frekvencia: 50–60 Hz

Watt-teljesítmény: 250 W

MEGJEGYZÉS: ha a dugó nem illeszkedik az aljzatba, forduljon képesített villanszerelőhöz. Semmilyen módosítást ne hajtson végre a dugón.

A CSOMAGOLÓANYAG ÁRTALMATLANÍTÁSA

A csomagolóanyag újrahasznosítható, és szerepel rajta az újrahasznosításra vonatkozó szimbólum (♻️). A csomagolás különböző részei hulladékkezeléséről ezért felelősen, a helyi, hulladékartatlanítással foglalkozó hatósági rendeleteknek teljes mértékben megfelelően kell gondoskodni.

AZ ELEKTROMOS BERENDEZÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA

A termék újrahasznosítása

- Ez a készülék az Európai Unió és az Egyesült Királyság elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvei (WEEE) szerinti jelölést hordozza.

- A termék szabályszerű ártalmatlanításával Ön segít megakadályozni a nem megfelelő hulladékkezelésből adódó környezet- és egészségkárosító hatások bekövetkezését.

- A terméken vagy a kísérő  szimbólum dokumentációban látható azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem el kell szállítani az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző megfelelő gyűjtőpontra.

A termék kezelésével, hasznosításával és újrahasznosításával kapcsolatos bővebb tájékoztatásért forduljon a lakóhelye szerinti polgármesteri hivatalhoz, a háztartási hulladékok kezelését végző társasághoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT (EU)

Ezt a készüléket a következő EK-irányelvek biztonsági követelményeinek megfelelően tervezték, gyártották és forgalmazzák: 2014/35 (alacsonyfeszültségi irányelv), 2014/30/EU (elektromágneses kompatibilitásról szóló irányelv), 92/42/EK (melegvízkazánok hatásfok-követelményeiről szóló irányelv), 2009/125/EK (környezetbarát tervezésre vonatkozó követelményekről szóló irányelv), 2002/95/EK (egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló RoHS-irányelv).

A TERMÉK HASZNÁLATA



TARTOZÉKKIVÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ

Művelet	Beállítás	Hozzávaló	Tartozék
Darabolás	1 vagy O/Pulse	Sajt Csokoládé Gyümölcsök Friss fűszerek Magvak Tofu Zöldségek	Többfunkciós rozsdamentes acél kés
Aprítás vagy pürésítés	2 vagy O/Pulse		
Keverés	1	Tésztamártás Pesto Salsa Szószok Tészták	
Szeletelés	1	Gyümölcs (puha) Burgonya Paradicsom Zöldség (puha)	Kétoldalú szeletelő-/reszelőtárcsa, (szeletelő oldal)
	2	Sajt Csokoládé Gyümölcsök (kemény) Zöldségek (kemény)	
Reszelés (finom–közepes)	1	Burgonya Zöldség (puha)	Kétoldalú szeletelő-/reszelőtárcsa, (reszelő oldal)
	2	Káposzta Sajt Csokoládé Gyümölcsök (kemény) Zöldségek (kemény)	
Dagasztás	O/Pulse vagy 2	Kelt tészta	Dagasztólapát
Julienne-csíkok	1	Zöldség (puha)	Julienne-csíkokra vágó tárcsa
	2	Zöldségek (kemény)	

A TERMÉK HASZNÁLATA



AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Az aprító tartozék első használata előtt minden alkatrészt és tartozékot mosogasson el kézzel vagy mosogatógépben (lásd az „Ápolás és tisztítás” című részt). A multifunkciós konyhagép úgy lett kialakítva, hogy minden tartozéka a keverőtálban tárolható.

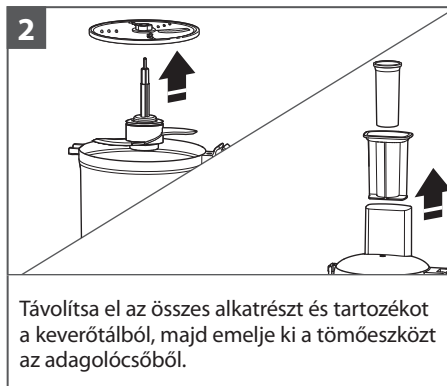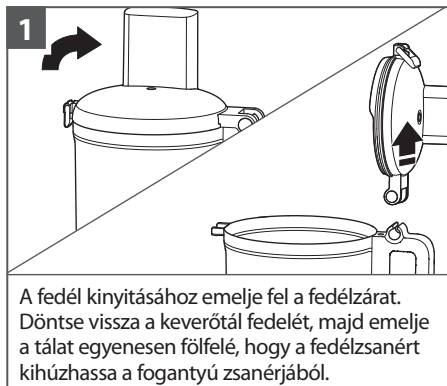


A MULTIFUNKCIÓS KONYHAGÉP ÖSSZESZERELÉSE

FONTOS: Helyezze a multifunkciós konyhagépet egy száraz, egyenletes felületű konyhapultra úgy, hogy a vezérlógombjai előre nézzenek. Addig ne csatlakoztassa a multifunkciós konyhagép tápcsatlakozóját, amíg nem szerelte teljesen össze.

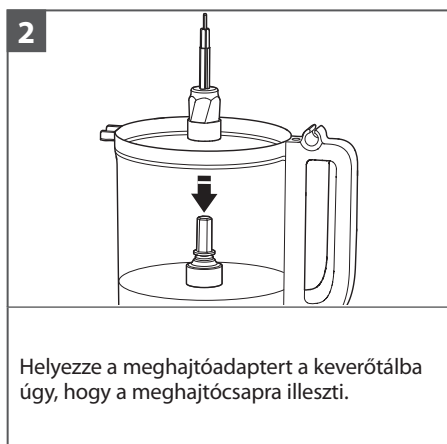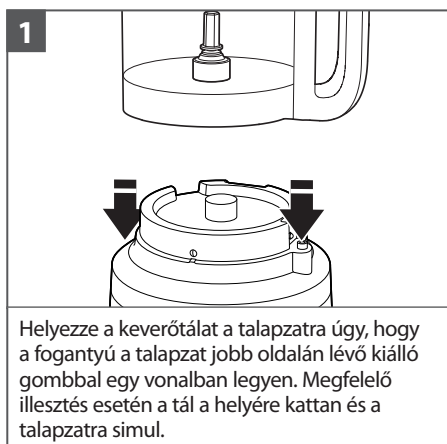


A TERMÉK HASZNÁLATA

MEGJEGYZÉS: a könnyű összeszerelés érdekében a kívánt kést vagy tárcsát a keverőtálfedél felhelyezése előtt szerelje fel.

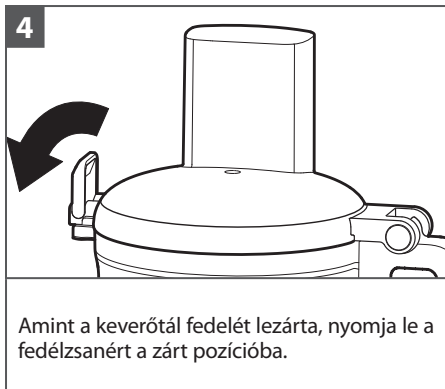


MEGJEGYZÉS: a multifunkciós konyhagép csak akkor fog működésbe lépni, ha a keverőtál fedele teljesen le van zárva, és a keverőtál megfelelően van elhelyezve a talpazaton.

A TÖBBFUNKCIÓS KÉS VAGY DAGASZTÓLAPÁT BESZERELÉSE

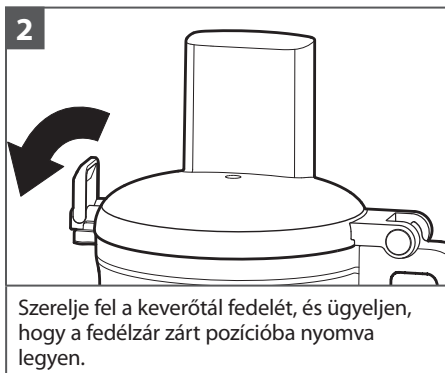

A TERMÉK HASZNÁLATA

A KÉTOLDALÚ SZELETELŐ-/RESZELŐTÁRCSA VAGY A JULIENNE-CSÍKOKRA VÁGÓ TÁRCSA BESZERELÉSE

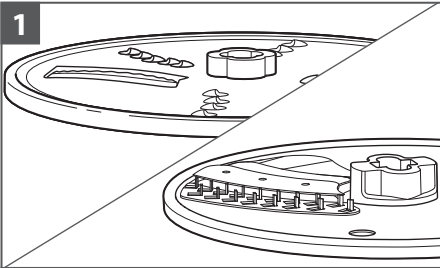


Szeleteléshez: fordítsa úgy a tárcsát, hogy a kiálló szeletelőkés nézzen felfelé.

Reszeléshez: fordítsa úgy a tárcsát, hogy a kicsi, kiálló reszelőpengék nézzenek felfelé.

Julienne-csíkok vágásához: fordítsa úgy a tárcsát, hogy a kiálló szeletelőkés nézzen felfelé.


Folyamat

Tárolás

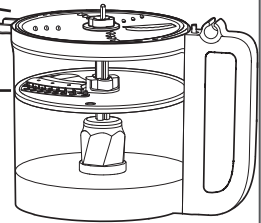


A tárcsa két különböző pozícióban helyezhető be: feldolgozáshoz a tál tetőszintjéhez, tároláshoz pedig alacsonyabban, a tál belsejében.

MEGJEGYZÉS: Bár a tárcsa tárolási pozícióban is üzemel, de nem ugyanolyan hatékonysággal. A legjobb teljesítmény érdekében ügyeljen arra, hogy a tárcsa egy szintben legyen a tál tetejével.

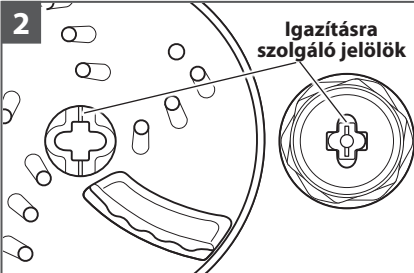

A tárcsát a középső agyánál fogva engedje rá a meghajtóadapterre úgy, hogy a tárcsa középső agya egy vonalban legyen az adapteren lévő azonos jelzéssel. Megfelelő elhelyezés esetén a tárcsa egy szintben van a tál tetejével. Ha a tárcsa tárolási pozícióba süllyed, emelje ki, forgassa el 90°-kal, majd újra engedje le.


3

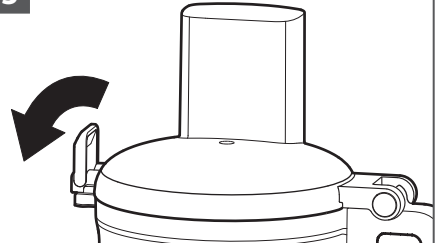


Szerelje fel a keverőtál fedelét, és ügyeljen, hogy a fedélzár zárt pozícióba nyomva legyen.

A TERMÉK HASZNÁLATA


A JULIENNE-CSÍKOKRA VÁGÓ TÁRCSA HASZNÁLATA

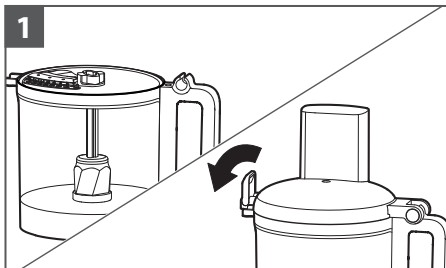


1
Illessze a Julienne-kést a multifunkciós konyhagépbe úgy, hogy a kés felfelé nézzen. A kés helyzetének rögzítéséhez zárja be a fedélzárát.

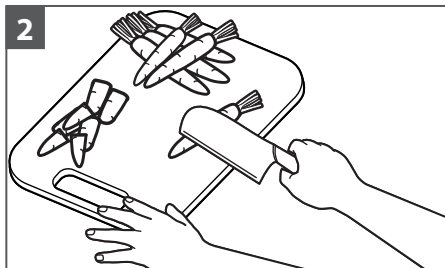

2
Készítse elő a hozzávalókat: vágja fel őket kb. 25 mm-es darabokra, amelyek elég rövidek ahhoz, hogy a zöldség beférjen az adagolócsőbe.

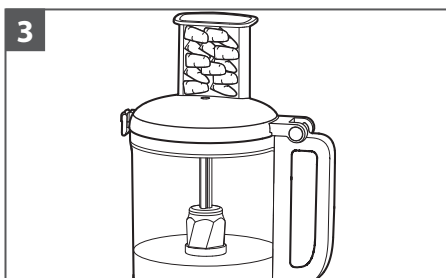

3
A multifunkciós konyhagép kikapcsolt állapotában vízszintesen helyezze bele a hozzávalókat az adagolócsőbe.

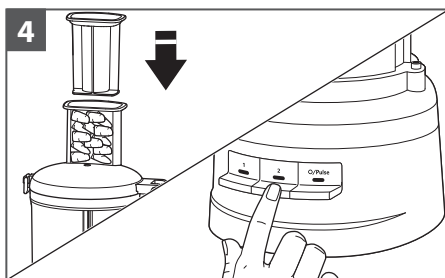

4
A tömőeszközzel enyhén nyomja le a hozzávalókat, majd kapcsolja 1. vagy 2. állásba a készüléket (a megfelelő beállításról a használati útmutatóban olvashat).

A TERMÉK HASZNÁLATA


A MULTIFUNKCIÓS KONYHAGÉP ÜZEMELTETÉSE

⚠ FIGYELEM




Forgó keverőkés okozta veszély
Mindig használja a tömőhengert.
A nyílásoktól tartsa távol az ujjait.
Gyermekektől távol tartandó.
Ennek elmulasztása testrész elvesztését vagy megvágását eredményezheti.

A multifunkciós konyhagép üzemeltetése előtt ellenőrizze, hogy a keverőtál, a kések és a keverőtál fedele megfelelően össze van-e szerelve a talpazaton (lásd a „Multifunkciós konyhagép összeszerelése” című részt).

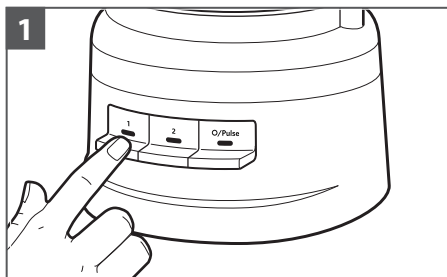

Bekapcsoláshoz nyomja meg az 1-es vagy 2-es gombot. A multifunkciós konyhagép folyamatosan jár, és a jelzőfény világít.


Kikapcsoláshoz nyomja meg újra az 1-es vagy 2-es gombot, vagy nyomja meg az O/Pulse gombot.

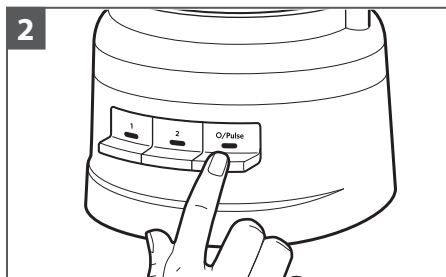


A Pulse (Pulzálás) funkció használata:

Rövid ideig tartó keveréshez nyomja meg, hosszabb ideig tartó keveréshez pedig tartsa lenyomva az O/Pulse gombot. A Pulse (Pulzálás) funkció csak nagy sebességen fut. A multifunkciós konyhagép az O/Pulse gomb felengedésével kikapcsol.

A TERMÉK HASZNÁLATA

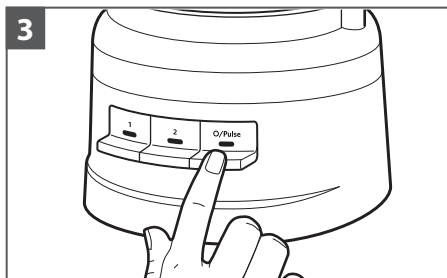

Amikor elkészült, nyomja meg az O/Pulse gombot. A visszajelző lámpa kialszik, a kés vagy tárcsa pedig álló helyzetbe lassul.

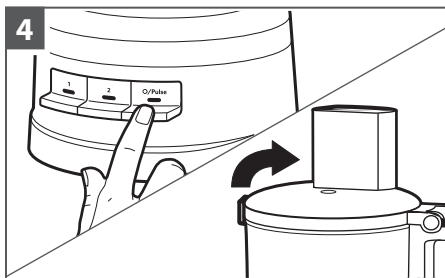

A keverőtál fedelének eltávolítása előtt várja meg, hogy a kés vagy tárcsa teljesen megálljon. A keverőtál fedelének eltávolítása előtt, illetve a multifunkciós konyhagép tápkábelének kihúzása előtt mindenképpen kapcsolja ki a multifunkciós konyhagépet.

A 2 AZ 1-BEN ADAGOLÓCSŐ HASZNÁLATA


A 2 az 1-ben adagolócsőhöz egy 2 darabból álló tömőeszköz tartozik. Kis méretű hozzávalók szeleteléséhez vagy reszeléséhez illessze a 2 darabból álló tömőeszközt az adagolócsőbe.

Kis méretű vagy vékony hozzávalók, például répák vagy zellerszárok feldolgozásához használja a kis méretű adagolócsövet.

Ha a hozzávalókra olajat akar csepegtetni, csak töltsse fel a kis méretű tömőeszközt a kívánt mennyiségű olajjal. Az olaj a tömőeszköz alján lévő kis lyukból folyamatosan csepegni fog.




**2 darabból
álló
tömőeszköz**




A TERMÉK HASZNÁLATA


A FELDOLGOZOTT HOZZÁVALÓK ELTÁVOLÍTÁSA

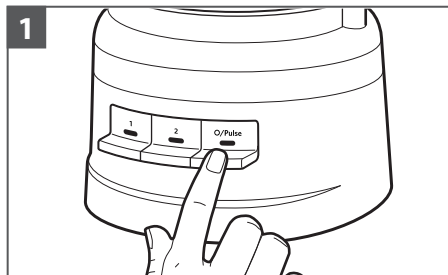


A multifunkciós konyhagép kikapcsolása:
nyomja meg az O/Pulse gombot, és a szétszerelés megkezdése előtt húzza ki a multifunkciós konyhagép tápkábelét.

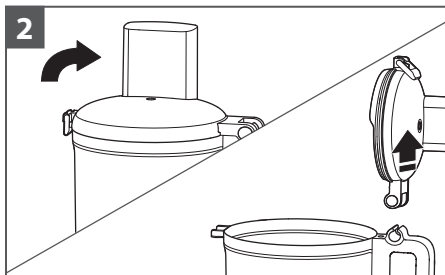


A keverőtál fedelének felnyitásához emelje meg a fedélzárat, majd emelje le a fedelet.

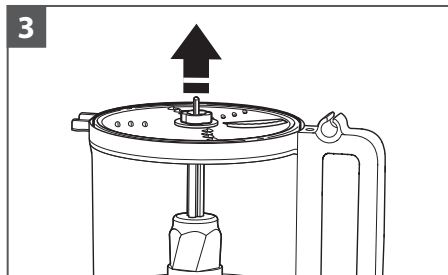

Ha tárcsát használ, a tál eltávolítása előtt távolítsa azt el. A tárcsát a középső agynál fogva emelje egyenesen felfelé.

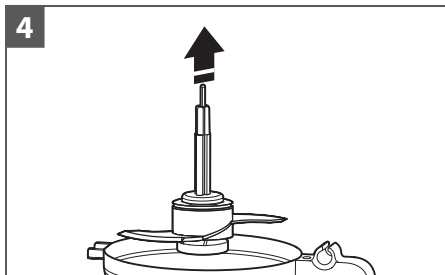

Távolítsa el a meghajtóadaptert és a tartozékot is, ha használta. A kés az adapter eltávolításakor a meghajtóadapteren marad.

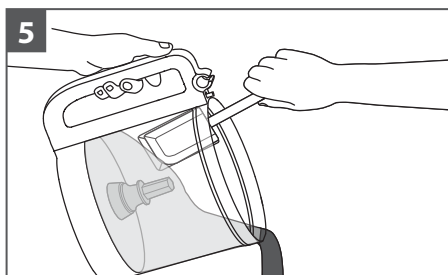

Emelje le a tálat a talapzatról, és spatula használatával távolítsa el belőle a hozzávalókat.

ALKALMAZÁSI JAVASLAT ÉS HASZNOS TIPPEK

A DAGASZTÓLAPÁT HASZNÁLATA



A dagasztólapát kelt tészták gyors és alapos keverésére és dagasztására szolgál. A legjobb eredmény érdekében a száraz alapanyagok keveréséhez használja az O/Pulse (Pulzálás) gombot, majd víz hozzáadásakor állítsa a sebességet 2-esre.

Az ajánlott maximális mennyiség 375 g liszt és 260 g/ml víz, magas sebességfokozaton legfeljebb 2 percig.

A TÖBBFUNKCIÓS S-KÉS HASZNÁLATA



A többfunkciós kés gyümölcsök, zöldségek, magvak és babok/hüvelyesek aprítására és pürésítésére szolgál. Ezzel a késsel húсок, például marha, csirke és sertéshús is aprítható.

Az ajánlott maximális mennyiség 200 g marha, magas sebességfokozaton legfeljebb 10 másodpercig.

A HABVERŐ TARTOZÉK HASZNÁLATA



A habverő tartozék a gyors és alapos kikeveréshez és habveréshez használható. A legjobb eredmény érdekében használja az O/Pulse(Pulzálás) gombot, hogy a kívánt textúrájú krémet kapja.

Az ajánlott maximális kapacitás folyékony hozzávalók esetén 500 g, magas sebességfokozaton legfeljebb 2 percig.

A SZELETELŐ- ÉS RESZELŐTÁRCSA HASZNÁLATA



A szeletelő- és reszelőtárcsa gyümölcsök, zöldségek, sajtok és sok más hozzávaló szeletelésére és reszelésére szolgál.

Az ajánlott maximális kapacitás a hozzávalók szeleteléséhez és reszeléséhez 500 g, legfeljebb 2 percig.

A JULIENNE-CSÍKOKRA VÁGÓ TÁRCSA HASZNÁLATA




A Julienne-csíkokra vágó tárcsa a hozzávalók, például répa, uborka vagy krumpli aprítására szolgál. További információkért tekintse meg a „Tartozékkiválasztási útmutatót”.

Az ajánlott maximális kapacitás Julienne-csíkokra aprítani kívánt hozzávalók esetén 500 g, magas sebességfokozaton legfeljebb 2 percig.


ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

FONTOS: a BPA-mentes tál különleges kezelést igényel. Ha kézi mosás helyett inkább mosogatógépet használna a tisztításhoz, kövesse az alábbi utasításokat.


FONTOS: Az alkatrészek leszerelése, csatlakoztatása, illetve a készülék tisztítása előtt várja meg, hogy az alkatrészek lehűljenek.

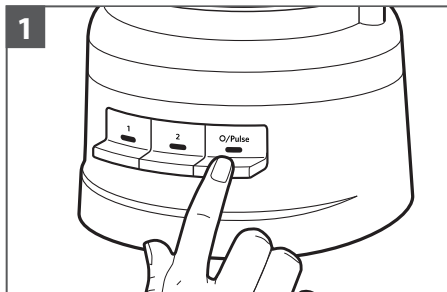


Tisztítás előtt nyomja meg az O/Pulse gombot, majd húzza ki a multifunkciós konyhagép tápcsatlakozóját.

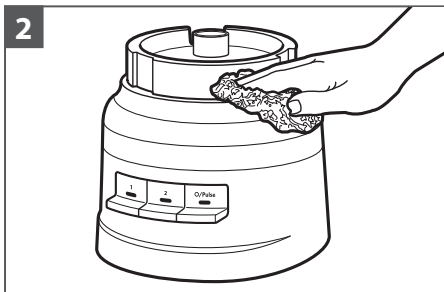

Meleg, nedves ruhával törölje le a talapzatot és a vezetéket, majd nedves ruhával törölje tisztára. Puha törlővel alaposan törölje szárazra. Ne használjon dörzsölő hatású tisztítószeret vagy súrolószivacsot. A talapzatot ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.

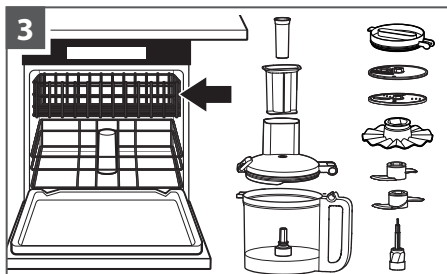

Minden alkatrész mosogatógépben mosható, a mosogatógép felső kosarában. Ne fektesse a tálat az oldalára. Mosás után alaposan szárítsa meg az alkatrészeket. Kíméletes mosogatógép-ciklust alkalmazzon (pl. normál). Kerülje a magas hőmérsékletű ciklusokat.

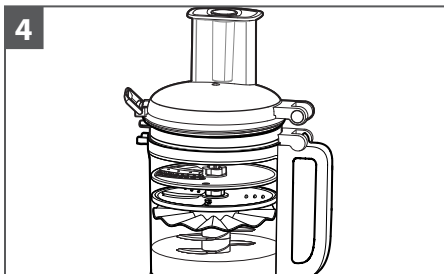

Ha a multifunkciós konyhagép nincs használatban, legfeljebb két kést, három tárcsát és a meghajtóadaptert tárolhatja a keverőtálban. A hűtőszekrényben való tárolásra szolgáló fedelet a keverőtálban is tárolhatja, a keverőtál fedele alatt. Tekerje a tápkábelt a talapzat kábeltartója köré, majd rögzítse a csatlakozófejet a házhoz pattintva.

MEGJEGYZÉS: Ha kézzel mossa a multifunkciós konyhagépet, ne használjon dörzsölő hatású tisztítószeret vagy súrolószivacsot. Ezek megkarcolhatják vagy elhomályosíthatják a keverőtálat és annak fedelét.

HIBAEELHÁRÍTÁS

Probléma	Megoldás
Ha a multifunkciós konyhagép meghibásodik vagy működésképtelenné válik, ellenőrizze az alábbiakat:	Ellenőrizze, hogy a multifunkciós konyhagép tápvezetékének dugója megfelelően csatlakoztatva van-e egy földelt elektromos aljzathoz.
	Ügyeljen arra, hogy a tál és a fedél megfelelő irányban álljon és rögzüljön a helyén.
	Több gombot is megnyomott egyidejűleg?
	Húzza ki a multifunkciós konyhagép tápcsatlakozóját , majd csatlakoztassa ismét az aljzathoz.
A multifunkciós konyhagéphez használt áramkör biztosítéka megfelelően működik?	Ha rendelkezik elektromos elosztódobozzal, ellenőrizze, hogy az áramkör nincs-e megszakítva.
Előfordulhat, hogy a multifunkciós konyhagépnek szobahőmérsékletre kell hűlnie:	Ha a sebességjelző fény kialszik és villog az O/Pulse fény, várja meg, hogy kialudjon az O/Pulse fény, majd próbálja újra. A multifunkciós konyhagép 5–15 perc alatt hűl le teljesen.
Előfordulhat, hogy lezárt a motor:	Ha a sebességjelző fény kialszik, miközben az O/Pulse fény villog, a motor újraindításához nyomja meg az O/Pulse gombot.
A multifunkciós konyhagép nem reszel vagy szeletel megfelelően:	Ügyeljen arra, hogy a tárcsa kiálló pengés oldala felfelé nézzen a meghajtóadapteren.
	Ellenőrizze, hogy a hozzávalók alkalmasak szeletelésre vagy reszelésre.
	Ügyeljen arra, hogy a tárcsa a feldolgozó pozícióban (a tál teteje szintjén) legyen, ne a tárolási pozícióban (alacsonyan, a tálon belül).
Ha a tárcsa használata esetén a keverőtál fedele nem záródik:	Ellenőrizze, hogy a tárcsa megfelelően van-e beszerelve, és megfelelően van-e elhelyezve a tárcsaadapteren.
Ha a problémát nem sikerül kijavítani:	Lásd a „KitchenAid Garanciális feltételek („Garancia”)” című részeket. Ne vigye vissza a multifunkciós konyhagépet a kereskedőhöz. A kereskedők nem nyújtanak szervizszolgáltatást.

KITCHENAID GARANCIÁLIS FELTÉTELEK (A TOVÁBBIÁKBAN: „GARANCIA”)

A KitchenAid Europa Inc., Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium

(a továbbiakban: „Garanciovállaló”) az alábbi feltételek szerint ad Garanciát a fogyasztónak minősülő végfelhasználónak:

A Garancia a végfelhasználó által a termék értékesítőjével szemben érvényesíthető, jogszabály szerint kötelező jótállás és garanciális jogok kiegészítéseként értelmezendő, és sem nem korlátozza, sem nem befolyásolja ezeket.

1) A GARANCIA HATÓKÖRE ÉS FELTÉTELEI

- a) A Garanciovállaló a Garanciát azokra az 1.b) pont alatt említett termékekre vállalja, amelyeket a fogyasztó valamely értékesítőtől vagy a KitchenAid Csoport valamely vállalatától vásárolta az Európai Gazdasági Térség valamely országában, Moldovában, Montenegróban, Oroszországban, Svájcban vagy Törökországban.
- b) A garanciális időtartam a vásárolt terméktől függ, az alábbiak szerint:
 - **Teljes körű garancia a vásárlás dátumától számított két évig.**
- c) A garanciális időszak a vásárlás dátumával veszi kezdetét, tehát attól a naptól, amikor valamely fogyasztó a terméket egy értékesítőtől vagy a KitchenAid Csoport valamely vállalatától megvásárolta.
- d) A Garancia a termék hibátlan állapotára vonatkozik.
- e) A Garanciovállaló saját döntése alapján az alábbi szolgáltatásokat köteles biztosítani a fogyasztó számára a jelen Garancia értelmében, amennyiben a garanciális időszak alatt meghibásodás lépne fel:
 - A meghibásodott termék vagy termékkalkatrész javítása, vagy
 - A meghibásodott termék vagy termékkalkatrész cseréje. Amennyiben egy termék már nem áll rendelkezésre, a Garanciovállaló jogosult valamely azonos vagy magasabb értékű termékre cserélni a meghibásodott terméket.
- f) Ha a fogyasztó szeretne keresetet indítani a Garancia hatálya alatt, forduljon az adott ország KitchenAid szervizközpontjához: Duisberg Kft. 1105 Budapest, Gergely utca 13-15, telefonszám: +36 70 519 4000, vagy pedig közvetlenül a Garanciovállalóhoz: KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium.
- g) A javítás költségeit, a pótkalkatrészeket is beleértve, valamint a hibátlan termék vagy termékkalkatrész kiszállításának postai költségeit a Garanciovállaló köteles állni. A Garanciovállaló emellett köteles viselni a meghibásodott termék vagy termékkalkatrész visszajuttatásának postai költségeit is, amennyiben a Garanciovállaló vagy az adott ország KitchenAid ügyfélszolgálat a meghibásodott termék vagy termékkalkatrész visszaküldése mellett döntött. Ezzel szemben a fogyasztó köteles viselni a meghibásodott termék vagy termékkalkatrész visszaküldéséhez szükséges megfelelő csomagolás költségeit.
- h) A fogyasztó köteles bemutatni a termék vásárlását igazoló nyugtát vagy számlát annak érdekében, hogy keresetet indíthasson a Garancia hatálya alatt.

2) KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

- a) A Garancia kizárólag személyes célokra használt termékekre vonatkozik, és nem vonatkozik professzionális vagy kereskedelmi célokra használt termékekre.
- b) A Garancia nem vonatkozik a normális jelenségeként tekintendő elhasználódás vagy kopás, a nem megfelelő használat vagy visszaélés, a használati utasítások betartásának hiánya, a termék nem megfelelő elektromos feszültség melletti használata, a vonatkozó elektromossági előírások megsértésével végzett telepítés és működtetés, valamint erőszakos használat (pl. ütések) esetére.
- c) A Garancia érvényét veszti, amennyiben a terméket módosították vagy átalakították, pl. 120 voltal működő termékeket 220–240 voltal működő termékekké.
- d) A garanciális szolgáltatások iránti igény kizárólag a garanciális időszakon belül érvényesíthető, és az igénybe vételt követően nem veszi kezdetét új garanciális időszak. A beszerelt pótkalkatrészekre vonatkozó garanciális időszak a teljes termékre vonatkozó garanciális időszakkal véget ér.

A garanciális időszak lejártát követően, illetve azon termékekkel kapcsolatban, amelyekre nem vonatkozik a Garancia, a végfelhasználó kérdés esetén vagy további információ kérése céljából ugyanúgy fordulhat a KitchenAid ügyfélszolgálati központokhoz. További információkat webhelyünkön is talál: www.kitchenaid.eu

TERMÉKREGISZTRÁCIÓ

Regisztrálja új KitchenAid készülékét most: <https://www.kitchenaid.hu/tamogatas/regisztralja-a-termeket>

KitchenAid

©2021 Minden jog fenntartva.