


KitchenAid

Stand Blender
5KSB40**



TARTOZÉKOK ÉS JELLEMZŐK

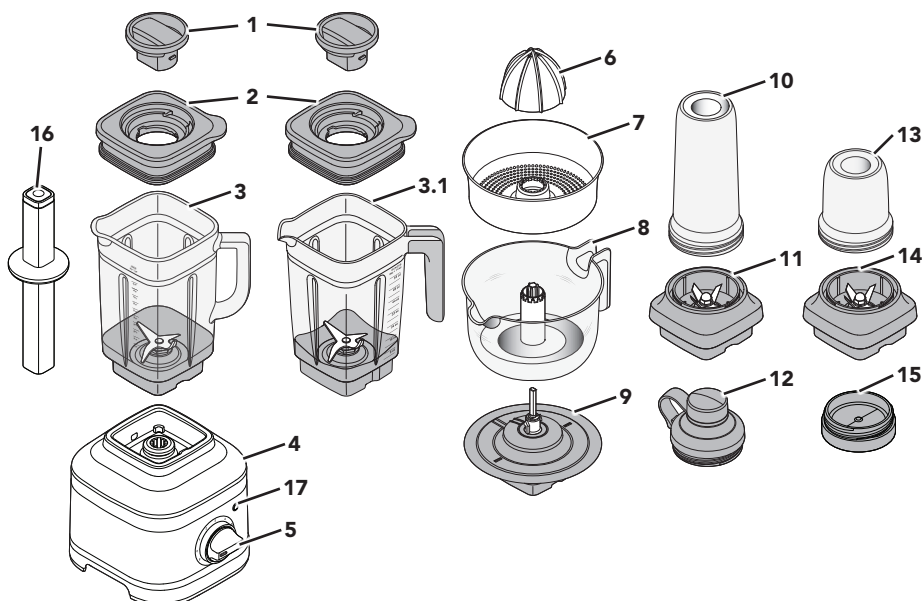

- 1 Fedél középső kupakja
- 2 Nyílással ellátott fedél
- 3 Üvegkancsó**** (1,4 L kapacitás)
- 3.1 Kancsó (1,6 L kapacitás)
- 4 Talapzat
- 5 Szabályozótárcsa
- 6 Facsaró*
- 7 Rostszűrő/-kosár*
- 8 Létartó edény* (1 L kapacitás)
- 9 Meghajtóegység*

- 10 Egyszemélyes kancsó** (473 ml kapacitás)
- 11 Egyszemélyes kancsó kécsége**
- 12 Egyszemélyes kancsó iváskönyítő fedele**
- 13 Kis adagokhoz való kancsó*** (200 ml kapacitás)
- 14 Kis adagokhoz való kancsó kécsége***
- 15 Kis adagokhoz való kancsó fedele***
- 16 Tömörítő*****
- 17 START/STOP gomb LED-gyűrűvel

* Csak a citrusfacsaró modellekhez mellékelt tartozékok.

** Csak az egyszemélyes kancsóval rendelkező modellekhez mellékelt tartozékok.

*** Csak a kis adagokhoz való kancsóval rendelkező modellekhez mellékelt tartozékok.

**** Csak az üveg turmixkanccsal rendelkező modellekhez mellékelt tartozékok.

***** Csak a specifikus modellekhez mellékelt tartozékok.

Az Ön és mások biztonsága rendkívül fontos.

Számos fontos biztonsági üzenetet helyeztünk el ebben a kézikönyvben és a készüléken. Mindig olvassa el az összes biztonsági üzenetet, és tartsa be azokat.



Ez egy biztonsági figyelmeztető jel.

Ez a jel azokra a potenciális veszélyekre figyelmezteti Önt, amelyek Ön vagy mások halálos vagy súlyos sérülését okozhatják.

Minden biztonsági üzenetet követi a biztonsági figyelmeztető jel, valamint a „VESZÉLY” vagy a „VIGYÁZAT” szó. Ezek a szavak a következőket jelentik:

! VESZÉLY

Halálos vagy súlyos sérülést szenvedhet, ha nem követi azonnal az utasításokat.

! VIGYÁZAT

Halálos vagy súlyos sérülést szenvedhet, ha nem követi az utasításokat.

Minden biztonsági üzenet közli, mi a potenciális veszély, közli, hogyan lehet csökkenteni a sérülés esélyét, és közli, mi történhet, ha az utasításokat nem tartják be.

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, ezen belül az alábbiakat:

1. Olvassa el az összes utasítást. A készülék helytelen használata személyi sérülést eredményezhet.
2. Csak az Európai Unióban: Csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalatok vagy ismeretek nélküli személyek számára a készülékek használata csak úgy lehetséges, ha felügyelet alatt vannak, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
3. Csak az Európai Unióban: Gyermekek nem használhatják a készüléket. Tartsa a készüléket és a tápvezetékét gyermekektől elzárt helyen.
4. Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne helyezze az asztali turmixgép talpazatát vízbe vagy egyéb folyadékba.
5. A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalatlan vagy nem kellően informált személyek (beleértve a gyerekeket is), hacsak a biztonságukért felelős személy nem biztosít számukra felügyeletet vagy útmutatást a készülék használatát illetően.
6. A gyermekek felügyeletével kell biztosítani, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
7. Kapcsolja ki a készüléket, majd amikor nem használja, húzza ki a vezetékét az aljzatból tisztítás előtt, vagy amikor alkatrészeket szerelne szét vagy össze. A kihúzásnál erősen fogja meg, majd húzza ki a dugaszt az aljzatból. Soha ne a hálózati tápvezetékét húzza.
8. Ne érjen a mozgó alkatrészekhez.
9. Ne működtesse a készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, ha a készülék meghibásodott, illetve leesett vagy bármilyen módon károsodott. A készülék vizsgálatával, javításával vagy beállításával kapcsolatos információkért hívja a gyártó ügyfélszolgálati telefonszámát.
10. Ne használja a készüléket szabadtéren.

TERMÉKBIZTONSÁG

11. Ne hagyja, hogy a tápkábel lelógjon asztalról vagy konyhapultról.
12. Tartsa kezét és az evőeszközöket – a mellékelt tömörítő kivételével – az edényen kívül turmixolás közben, hogy megelőzze a súlyos személyi sérülés, illetve a turmixgép károsodásának lehetőségét. A fedélnek a helyén kell lennie, miközben a tömörítőt a fedél nyílásán keresztül használja. Kaparó használható, de kizárólag akkor, amikor a turmixgép nem üzemel.
13. A kések élesek. Körültekintően kell eljárni, amikor az éles vágókéseket kezeli, kiüriti az kancsót, valamint tisztítás közben.
14. Legyen óvatos, amikor forró folyadékot önt a turmixba, mivel az a hirtelen gőzképződés következtében kifuthat a készülékből.
15. Ha a hálózati tápvezeték megsérült, cseréjét a gyártónak, a vevőszolgálat munkatársának vagy egy hasonlóan szakképzett személynek kell elvégeznie a veszélyek elkerülése érdekében.
16. Az élelmiszerrel érintkező felületek tisztítására vonatkozó utasításokért lapozza fel az „Ápolás és tisztítás” c. szakaszt.
17. Csak akkor működtesse a turmixgépet, ha a fedél a helyén van.
18. Forró folyadékok vagy hozzávalók turmixolása esetén a fedél középső kupakjának a fedél nyílásában kell lennie. Forró folyadékok vagy hozzávalók turmixolása esetén mindig a legalacsonyabb sebességfokozattal kezdjen, és lassan, fokozatosan gyorsítson a kívánt sebességfokozatra.
19. Ne turmixoljon forró folyadékokat és hozzávalókat az egyszemélyes kancsóban vagy a kis adagokhoz való kancsóban.
20. A sérülések elkerülése érdekében soha ne helyezze a vágóegység késeit a talpazatra úgy, hogy az egyszemélyes kancsó vagy a kis adagokhoz való kancsó nincs megfelelően rögzítve.
21. A nem a gyártó által ajánlott vagy értékesített tartozékok – a befőttesüvegeket is beleértve – használata megnövelheti a személyi sérülések kockázatát.
22. Ezt a készüléket arra szánták, hogy felhasználása háztartási és hasonló alkalmazásokra történjen, mint például:
 - üzletekben, irodákban vagy más munkakörnyezetekben található személyzeti konyhák;
 - gazdaságok;
 - ügyfelek részére szállodákban, motelekben és más szállás típusú környezetekben;
 - fizetővendéglátó környezetek.

ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

MOTOR LÓEREJE

A turmixgépmotor lóerejének mérése dinamométer használatával történt, mely egy géplaboratóriumokban, a motorok mechanikai teljesítményének mérésére használt berendezés. Az általunk referenciaként megadott 1,5 lóerős (LE) csúcsteljesítmény magára a motorra vonatkozik, és nem a turmixgépnek a turmixkancsóban leadott teljesítményére. Mint minden turmixgép esetén, a kancsóban leadott teljesítmény nem azonos a motor lóerejével.

⚠ VIGYÁZAT



Áramütés veszélye

Csatlakoztassa egy földelt aljzatba.

Ne távolítsa el a földcsatlakozót.

Ne használjon elosztót.

Ne használjon hosszabbítót.

Ezen utasítások betartásának elmulasztása halálos sérülést, tüzet vagy áramütést eredményezhet.

Feszültség: 220-240 V AC

Frekvencia: 50-60 Hz

MEGJEGYZÉS: Ha a dugó nem illik az aljzatba, forduljon képesített villanszerelőhöz. Semmilyen módosítást ne hajtson végre a dugón. Ne használjon adaptert.

Ne használjon hosszabbító kábelt. Ha a tápvezeték túl rövid, egy megfelelően képzett villanszerelővel szereltesse fel egy aljzatot a készülék közelében.

Az asztali turmixgép teljesítménybesorolása a típustáblán olvasható.

A maximális érték a legnagyobb teljesítményigényű tartozék alapján került megállapításra. Az egyéb tartozékok jelentősen alacsonyabb energiaigényűek lehetnek.

AZ ELEKTROMOS BERENDEZÉS HULLADÉKBA HELYEZÉSE

A csomagolóanyag hulladékba helyezése

A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, és fel van tüntetve rajta az újrahasznosítási szimbólum . A csomagolás különböző részeit ezért felelősen kell ártalmatlanítani, teljes mértékben megfelelve a helyi, hulladékartalmatlanítással foglalkozó hatósági rendeleteknek.

A termék leselejtezése

- Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaíróról szóló 2012/19/EU irányelv (WEEE) szerinti jelölést hordozza.

- A hulladékká vált termék szabályszerű elhelyezésével Ön segít elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos azon esetleges negatív

következményeket, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése egyébként okozhatna.

- A terméken vagy a kísérő  szimbólum dokumentációban lévő  szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem el kell szállítani az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző megfelelő gyűjtőpontra. A termék kezelésével, hasznosításával és újrahasznosításával kapcsolatos bővebb tájékoztatásért forduljon a lakóhelye szerinti polgármesteri hivatalhoz, a háztartási hulladékok kezelését végző társasághoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ezt a készüléket a következő EK-irányelvek biztonsági követelményeinek megfelelően tervezték, gyártották és forgalmazzák: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EK és 2011/65/EU (RoHS-irányelv).

KEZDETI LÉPÉSEK

A TURMIXGÉP FUNKCIÓINAK ÚTMUTATÓJA

A készülék a turmixolás testreszabhatósága érdekében szabályozható sebességfokozatokkal (1–5) és Pulzálás (P) funkcióval rendelkezik. Emellett olyan előre beprogramozott receptbeállításokat tartalmaz, mint a jégzúzás (❄️), a jeges ital (🍹) és a smoothie (🥤), melyek optimális eredményt biztosítanak. A könnyű tisztítás érdekében turmixolás után használja az öntisztító ciklust (🔄). Ajánlott némi kísérletezgetés, hogy megtalálja a kedvenc receptjeihez leginkább illő sebességfokozatokat.

Beállítás	Leírás	Turmixolási idő (p:mp)	Turmixoláshoz ajánlott hozzávalók és fogások
Pulzálás P	Pontosan szabályozható vele a turmixolás időtartama és frekvenciája.	Manuális	Salsa, durvára darált feltétek, aprított magvak, gyümölcsök és zöldségek stb.
Szabályozható sebességfokozatok 1 – 5	A manuálisan választható sebességfokozatok pontos irányítást biztosítanak a turmixgép fölött.	3:00	Gyümölcsök, levesek, szósok, tészták, zöldségek, vaj, magvak, mártások, fagyasztott desszertek, pürék.
Jégzúzás ❄️	A turmixgép a jégzúzáshoz optimális sebességgel üzemel.	00:30	Jég zúzása és aprítása folyékony hozzávalók nélkül.
Jeges ital 🍹	Fokozatosan éri el a teljes teljesítményt a kemény hozzávalók turmixolásához.	00:30	Jég, egész gyümölcsök vagy zöldségek, vagy fagyasztott gyümölcsök. Margaritához, daiquirihez, jegeskávéhoz vagy hasonló italokhoz használható.
Smoothie 🥤	A turmixgép magas sebességgel üzemel a hozzávalók vagy ételek pürésítéséhez.	00:45	Gyümölcsökből, zöldségekből, fagylaltból és joghurtból sűrű smoothie, turmix, tejes shake stb. készíthető.
Tisztítás 🔄	A készülék gyors és erős pulzálással, valamint nagy sebességgel megtisztítja a turmixkancsót.	00:45	A kancsót töltsé meg félig meleg vízzel és adjon hozzá 1-2 csepp mosogatószer.

A TURMIXGÉP TARTOZÉKAINAK ÚTMUTATÓJA

Tartozékok	Ürtartalom	Sebesség	Turmixoláshoz ajánlott hozzávalók és fogások táblázata
Turmixkancsó	1,6 L	„Többféle sebesség, Pulzálás üzemmód, és előre beprogramozott receptek.”	Smoothie-k, jeges italok, shake-ek/tejpor alapú shake-ek, mártások, öntetek stb. többszemélyes receptje.
Üveg turmixkancsó	1,4 L		Smoothie-k, jeges italok, shake-ek/tejpor alapú shake-ek kisebb mennyiségű receptje.
Egyszemélyes kancsó	473 ml		
Kis adagokhoz való kancsó	200 ml		
Citrusfacsaró	1 L	1. sebesség	Citruslé, grapefruitlé stb.

A TURMIXGÉP HASZNÁLATA

Az első használat előtt tisztítsa meg az összes alkatrészt és tartozékot (lásd az „Ápolás és tisztítás” c. szakaszt). Ügyeljen rá, hogy a turmixgép alatti asztallap és a készülék körüli terület száraz és tiszta legyen.

FONTOS: A turmixgép mozgításakor/megemelésékor mindig a talapzatot fogja. A talapzat leválhat a kancsóról, ha a készüléket kizárólag a turmixkancsónál vagy a turmixkancsó fogantyújánál fogva emeli meg.

⚠ VIGYÁZAT

Áramütés veszélye




Csatlakoztassa egy földelt aljzatba.

Ne távolítsa el a földcsatlakozót.


Ne használjon elosztót.

Ne használjon hosszabbítót.

Ezen utasítások betartásának elmulasztása halálos sérülést, tüzet vagy áramütést eredményezhet.

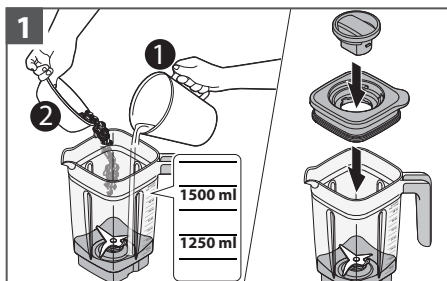


Adagolja a hozzávalókat a kancsóba (max. 1,6 L vagy 1,4 L az üvegkancsó esetén). Rögzítse a fedelet és a fedél középső kupakját.

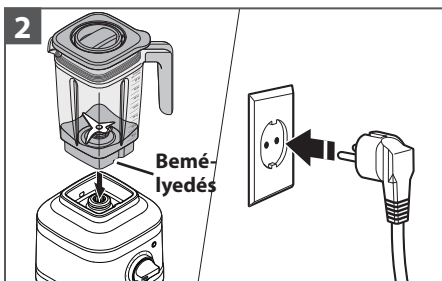


Helyezze a kancsót az alátétre úgy, hogy kancsó bemélyedése illeszkedjen a kancsóalátét megfelelő részéhez, és a kancsó fogantyúja a szabályozótárcsa felé nézzen. Csatlakoztassa a turmixgép vezetékét egy földelt aljzatba.

A TURMIXGÉP HASZNÁLATA

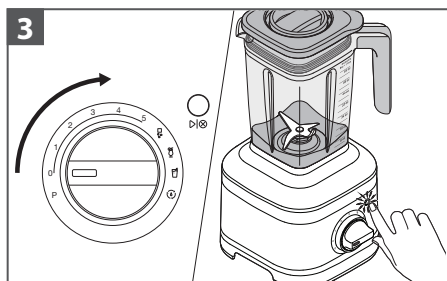


Forgassa a szabályozótárcsát az (0) állásból a kívánt sebességfokozathoz vagy egy előre programozott receptbeállításhoz. Nyomja meg a (▷|◉) gombot az indításhoz. További részletekért lásd: „A turmixgép funkcióinak útmutatója”.

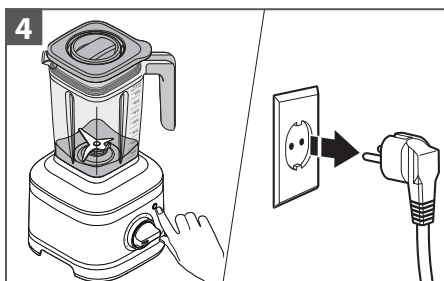

Ha elkészült, nyomja meg a (▷|◉) gombot a leállításhoz.

A turmixkancsó eltávolítása előtt húzza ki a tápvezetékét.

MEGJEGYZÉS: A szabályozható sebességfokozatok (1–5) esetén a turmixgép 3 perc után automatikusan leáll. Az előre beprogramozott receptbeállítások esetén a turmixgép automatikusan leáll a ciklus befejezése után.

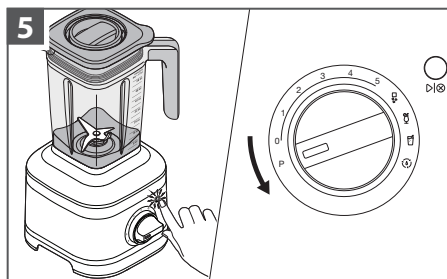

Pulzálás üzemmód: Nyomja meg a (▷|◉) gombot. Forgassa a szabályozótárcsát (0) állásból (P) állásba, és tartsa ott a kívánt ideig.

Ha elkészült, a leállításhoz engedje el a szabályozótárcsát.



Tömörítő tartozék: Csak a fedél középső kupakját távolítsa el. Keverje el a hozzávalókat vagy nyomja azokat lefelé, a kés irányába. A turmixolás folytatása előtt helyezze vissza a fedél középső kupakját.

FONTOS: A tömörítőt CSAK az 1,6 L kapacitású turmixkancsóval használja.


MEGJEGYZÉS: Ha forró folyadékokat és hozzávalókat turmixol, alacsony sebességfokozattal kezdjen, és fokozatosan gyorsítson a kívánt sebességfokozatra. Használja a változtatható sebességfokozatokat, és 1-2 percgig turmixoljon.

FONTOS: A fedél és a turmixkancsó eltávolítása, valamint az összeturmixolt hozzávalók kiöntése előtt várja meg, hogy a turmixgép teljesen leálljon.

AZ EGYSZEMÉLYES KANCSÓ/KIS ADAGOKHOZ VALÓ KANCSÓ HASZNÁLATA


Az egyszemélyes kancsó méreténél fogva kiválóan alkalmas egyszemélyes fogások vagy kis mennyiségű receptek elkészítésére, ráadásul kényelmesen magával is viheti azt. A kis adagokhoz való kancsó tökéletes választás olyan kis mennyiségű receptekhez, mint a szószok, öntetek, pácok stb.

FONTOS: Ne turmixoljon forró folyadékokat és hozzávalókat az egyszemélyes kancsóban.

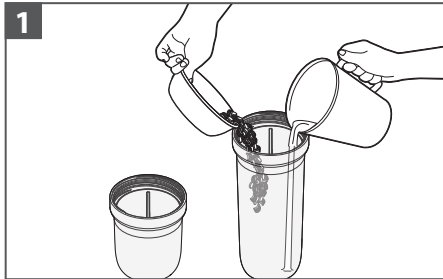


Egyszemélyes kancsó: Adagolja a hozzávalókat a kancsóba (max. 473 ml). Először a jeget vagy fagyaszott hozzávalókat helyezze bele, majd a leveles zöldségeket, végül pedig a lágy ételeket és folyadékokat.

Kis adagokhoz való kancsó: Adagolja a hozzávalókat a kancsóba (max. 200 ml).

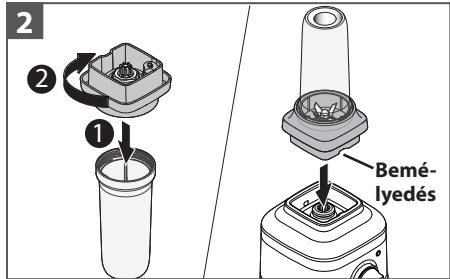


Helyezze a késégységet a kancsóra, és az óramutató járásával megegyező irányba forgatva szorosan csavarja rá.

Helyezze rá a talpazatra.

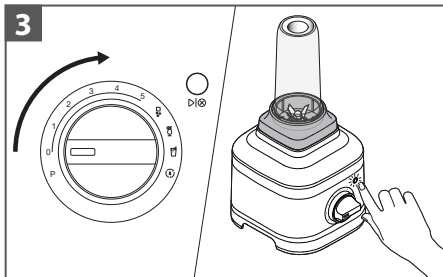


Forgassa a szabályozótárcsát az (O) állásból a kívánt sebességfokozathoz vagy egy előre programozott receptbeállításhoz. Nyomja meg a (▷|◉) gombot az indításhoz. További részletekért lásd: „A turmixgép funkcióinak útmutatója”.

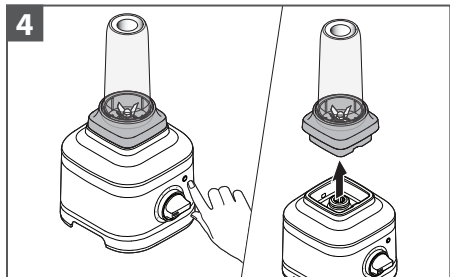


Nyomja meg a (▷|◉) gombot a leállításához. Az egyszemélyes kancsót vagy a kis adagokhoz való kancsót mindig a késégységgel együtt távolítsa el a talpazatról.

A CITRUSFACSAÓ HASZNÁLATA


Az első használat előtt tisztítsa meg az összes alkatrészt és tartozékot (lásd az „Ápolás és tisztítás” c. szakaszt).

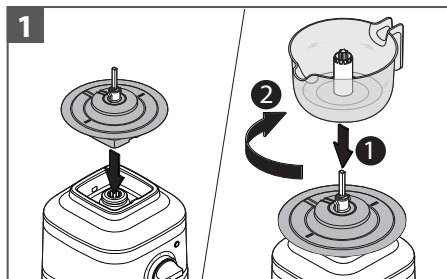


Helyezze a meghajtóegységet a talapzatra. Helyezze a létartó edényt a meghajtóegységre, és az óramutató járásával megegyező irányba forgatva rögzítse azt.

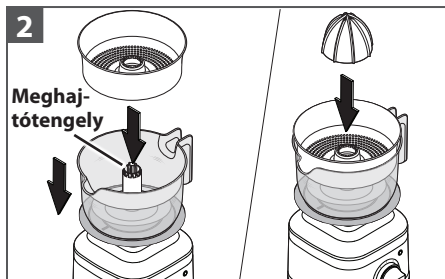


Helyezze a rostkosarat, majd a facsarót a létartó edénybe, a meghajtótengelyre illesztve azokat.

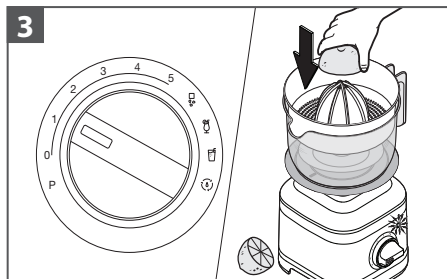

Forgassa a szabályozótárcsát az (O) állásból az 1. vagy 2. sebességfokozathoz. Nyomja a felezett citrusfélét a facsaróra. Nyomja meg a (▷|◉) gombot az indításhoz.

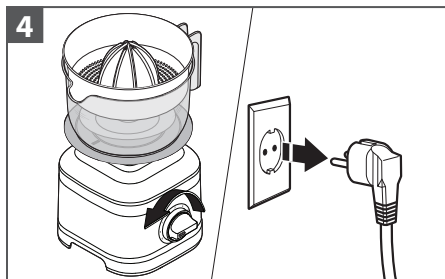

Nyomja meg a (▷|◉) gombot a leállításhoz. Forgassa a szabályozótárcsát az (O) állásba. Húzza ki a turmixgép tápvezetékét.

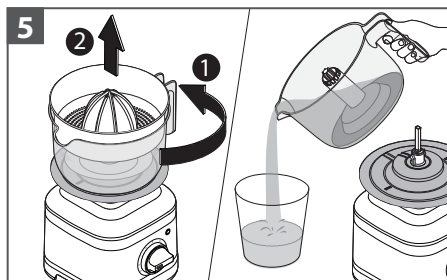


Fordítsa el a létartó edényt az óramutató járásával ellentétes irányba, majd emelje fel azt a fogantyúnál fogva. Töltse ki és élvezze az eredményt!


FONTOS: A facsaró és a létartó edény eltávolítása, valamint a gyümölcslé kitöltése előtt várja meg, hogy a turmixgép teljesen leálljon.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

A TISZTÍTÁS FUNKCIÓ HASZNÁLATA

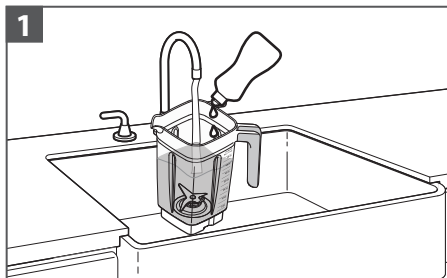


Töltse fel a kancsót félig meleg vízzel, és adjon hozzá 1-2 csepp mosogatószer. Helyezze a kancsót a talapzatra. Rögzítse a fedelet és a fedél középső kupakját.

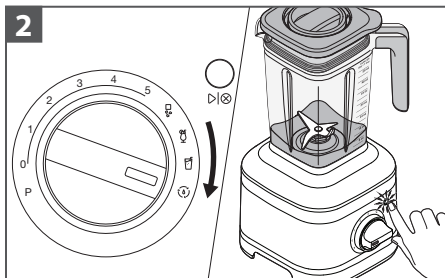


Forgassa a szabályozótárcsát az (0) állásból a (P) állásból. Nyomja meg a (▶/⊗) gombot az indításhoz. Amikor a ciklus véget ér, távolítsa el a kancsót, öntse ki annak tartalmát, majd öblítse ki meleg vízzel és alaposan szárítsa meg.

MEGJEGYZÉS: Ne merítse vízbe a turmixgép talapzatát vagy tápvezetékét. A karcolások elkerülése érdekében ne használjon dörzsölő hatású tisztítószereket vagy dörzsszivacsot.

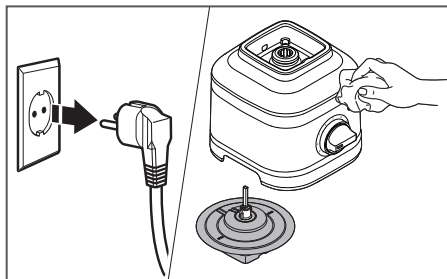

Tisztítás előtt húzza ki a turmixgép tápvezetékét. Egy meleg, nedves törülkövel törölje tisztára a talapzatot, a tápvezetékét és a citrusfacsaró meghajtóegységét, majd egy lágy törülkövel törölje szárazra azokat.

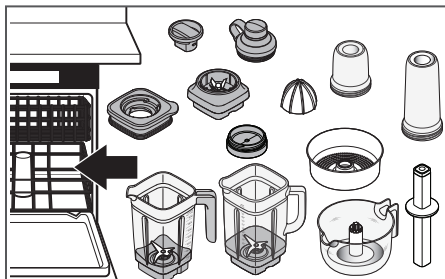

Csak a mosogatógép felső kosarában mosható: egyszemélyes kancsó, kis adagokhoz való kancsó, fedelek, késegség, facsaró, létartó edény, rostkosár és a fedél középső kupakja.
A turmixkancsó és az üvegkancsó az alsó kosárban is mosható.

HIBAEELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ



⚠ VIGYÁZAT

Áramütés veszélye

Csatlakoztassa egy földelt aljzatba.

Ne távolítsa el a földcsatlakozót.

Ne használjon elosztót.

Ne használjon hosszabbítót.

Ezen utasítások betartásának elmulasztása halálos sérülést, tüzet vagy áramütést eredményezhet.

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Ha a turmixgép nem indul be:	Ellenőrizze, hogy a turmixgép tápvezetékének dugója megfelelően csatlakoztatva van-e egy földelt elektromos aljzathoz. Ha rendelkezik elektromos elosztódobozzal, ügyeljen rá, hogy az áramkör ne legyen megszakítva.
Ha a turmixgép 3 perc után leáll:	Ez a turmixgép helyes működésének része, mely a tartósságot szolgálja. Forgassa a szabályozótárcsát az (O) állásba, és ismételje a folyamatot, amíg el nem éri a kívánt állapotot.
Ha a turmixgép turmixolás közben leáll:	A készülék túlterhelés vagy megakadás esetén motor károsodásának megakadályozása érdekében automatikusan leáll. Húzza ki a turmixgép tápvezetékét. Távolítsa el a kancsót, és egy spatulával mozgassa meg a hozzávalókat. Vagy ossza a kancsó tartalmát kisebb adagokra. Bizonyos receptek esetén több folyadék hozzáadása szintén csökkentheti a terhelést.
Ha a hozzávalók elakadtak vagy nem turmixolódnak:	Húzza ki a turmixgép tápvezetékét. Távolítsa el a kancsót a talapzatról, és egy spatulával mozgassa meg a kancsóban lévő hozzávalókat.
Ha a turmixgép az egyszemélyes kancsóval vagy a kis adagokhoz való kancsóval való turmixolás közben leáll:	Húzza ki a turmixgép tápvezetékét. A késszeggel együtt távolítsa el az egyszemélyes kancsót vagy a kis adagokhoz való kancsót a talapzatról. Rázza meg egy kissé a kancsót. Helyezze vissza a talapzatra, csatlakoztassa a turmixgép tápvezetékét, majd kapcsolja be a készüléket a normál használat folytatásához.
Ha a turmixgép turmixolás közben leáll, és a fehér LED-gyűrű gyorsan villog:	A turmixgép meghibásodott. Vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal. Lásd: „Termékgarancia” és „Ügyfélszolgálat”.
Ha a fehér LED-gyűrű nem világít	10 perc inaktivitás után a turmixgép alvó üzemmódba kapcsol. A turmixgép felébresztéséhez nyomja meg a (D ⊗) gombot.

Ha a probléma nem a fent felsorolt lehetőségek miatt következik be, tekintse meg a „Termékgarancia” és „Ügyfélszolgálat” c. bekezdést. Ne vigye vissza a turmixgépet a kereskedőhöz. A kereskedők nem kínálnak szervizszolgáltatásokat.

TERMÉKGARANCIA

A garancia hossza:	A KitchenAid fizeti:	A KitchenAid nem fizeti:
Európa, Közel-Kelet és Afrika: 5KSB40** Teljes körű garancia a vásárlás dátumától számított két évig.	A cserealkatrészek és az anyag- vagy megmunkálási hibák kijavítására fordított javítási munka költségei. A szervizelést egy hivatalos KitchenAid szervizközpontnak kell elvégeznie.	A. A turmixgépet a szokásos háztartási ételkészítéstől eltérő műveletekre való használatából eredő javítások. B. Balesetből, módosításból, helytelen használatból, rongáló használatból, illetve a helyi elektromossági előírásoknak nem megfelelő telepítésből/üzemeltetésből származó sérülés.

A KITCHENAID NEM VÁLLAL SEMMILYEN FELELŐSSÉGET A KÖZVETETT KÁROKÉRT.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Bármilyen kérdés esetén vagy országa legközelebbi hivatalos KitchenAid szervizközpontjának megtalálása érdekében alább megtalálhatók kapcsolatfelvételi adataink.



00800 3810 4026

www.KitchenAid.hu
www.KitchenAid.eu

TERMÉKREGISZTRÁCIÓ

Regisztrálja új KitchenAid készülékét most: **<http://www.kitchenaid.eu/register>**

KitchenAid

©2019 Minden jog fenntartva.
A specifikáció külön értesítés nélkül megváltoztatható.