

KitchenAid


Espresso Machine

5KES6403

5KES6503



TARTOZÉKOK ÉS JELLEMZŐK

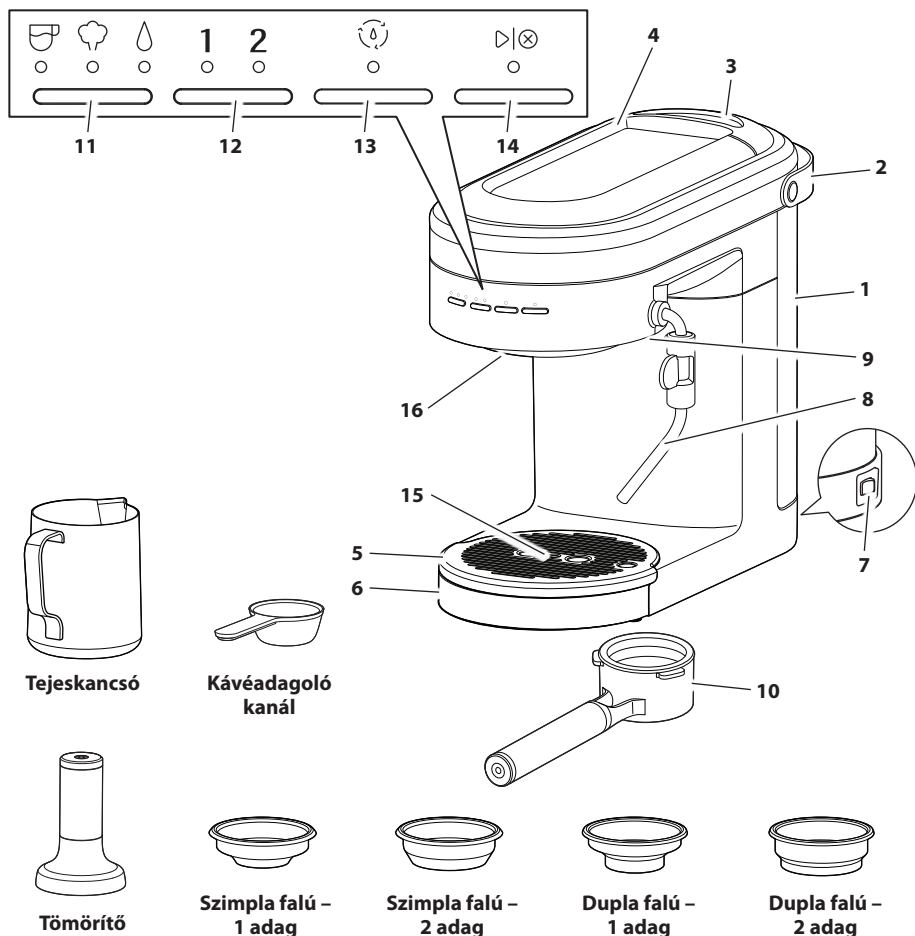

1 Víztartály (űrtartalom: 1,4 liter)

2 Víztartály fogantyúja

3 Víztartály fedele

4 Csészemelegítő

5 Csészétartó rács

6 Cseptálca

7 Fő be/ki kapcsoló gomb

8 Gőzkar

9 Gőzkar kioldó gombja

10 Portafilter (58 mm-es)

11 Mód gomb : Eszpresszó
: Gőz
: Forró víz

12 Adag gomb: **1** (1 adag)
: **2** (2 adag)

13 Tisztítási ciklus gomb

14 Start/Törlés gomb

15 Cseptálca kiürítés visszajelzője

16 Főzőfej

Az Ön és mások biztonsága rendkívül fontos.

Számos fontos biztonsági üzenetet helyeztünk el ebben a kézikönyvben és a készüléken. Mindig olvassa el az összes biztonsági üzenetet, és tartsa be azokat.



Ez egy biztonsági figyelmeztető jel.

Ez a jel azokra a potenciális veszélyekre figyelmezteti Önt, amelyek Ön vagy mások halálos vagy súlyos sérülését okozhatják.

Minden biztonsági üzenetet követi a biztonsági figyelmeztető jel, valamint a „VESZÉLY” vagy a „VIGYÁZAT” szó. Ezek a szavak a következőket jelentik:

! VESZÉLY

Halálos vagy súlyos sérülést szenvedhet, ha nem követi azonnal az utasításokat.

! VIGYÁZAT

Halálos vagy súlyos sérülést szenvedhet, ha nem követi az utasításokat.

Minden biztonsági üzenet közli, mi a potenciális veszély, közli, hogyan lehet csökkenteni a sérülés esélyét, és közli, mi történhet, ha az utasításokat nem tartja be.

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, ezen belül az alábbiakat:

1. Olvassa el az összes utasítást. A készülék helytelen használata személyi sérülést okozhat.
2. Csak az Európai Unióban: Gyermekek nem használhatják a készüléket. Tartsa a készüléket és a tápvezetékét gyermekektől elzárt helyen.
3. Csak az Európai Unióban: Csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalatok vagy ismeretek nélküli személyek számára a készülékek használata csak úgy lehetséges, ha felügyelet alatt vannak, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
4. Ne érintse meg a forró felületeket. Használja a fogantyúkat vagy gombokat.
5. Korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek számára a készülékek használata kizárólag felügyelet mellett, vagy abban az esetben javasolt, ha a személyi biztonságukért felelős személy elmagyarázta a készülék használatát.
6. Tüzeset, áramütés és személyi sérülés elkerülése érdekében ne merítse a készülék vezetékeit és csatlakozóit vízbe vagy más folyadékba. Kerülje a csatlakozó vízzel való érintkezését.
7. Fokozott felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek használják, vagy ha gyermekek közelében használják azt.
8. Ha az eszköz használaton kívül van, illetve tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt az aljzatból. Az alkatrészek szétszerelése és a készülék tisztítása előtt várja meg, hogy az alkatrészek lehűljenek.
9. Ne működtesse a készüléket sérült vezetékekkel vagy dugóval, ha a készülék meghibásodott, leesett vagy bármilyen módon károsodott. Vigye vissza a készüléket a legközelebbi hivatalos szervizbe vizsgálatra, javításra vagy motorbeállításra.
10. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működés közben.
11. A nem a készülék gyártója által ajánlott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhatnak.

TERMÉKBIZTONSÁG

12. A készüléket ne használja a szabadban.
13. Ne hagyja, hogy a tápvezeték lelógjon az asztalról vagy konyhapultról, vagy hogy forró felülettel érintkezzen.
14. Ne helyezze forró gáz- vagy villanytűzhelyre, annak közelébe, és ne tegye előmelegített sütőbe.
15. Kapcsolja ki a készüléket, majd amikor nem használja, húzza ki a vezetékét az aljzatból tisztítás előtt, vagy amikor alkatrészeket szerelne szét vagy össze. A kihúzásnál erősen fogja meg, majd húzza ki a dugaszt az aljzattól. Soha ne a hálózati tápvezetékét húzza.
16. Ne tisztítsa az eszpresszó kávéfőzőt súrolószerszettel, acél dörzsszivaccsal vagy egyéb dörzsölő hatású anyagokkal.
17. Forró gőz használatakor legyen különösen körültekintő.
18. Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra.
19. A vízkőoldószerrel való érintkezés bőr- és szemirritációt okozhat. Kerülje a bőrrel és a szemmel való érintkezést. A vízkőoldót tiszta vízzel alaposan öblítse le. Ha a vízkőoldó szemébe került, forduljon orvoshoz.
20. A vízkőoldóval érintkező kényes felületek károsodhatnak. Minden kifröccsenő cseppet azonnal távolítson el.
21. Az élelmiszerrel érintkező felületek tisztítására vonatkozó utasításokért lapozza fel az „Ápolás és tisztítás” c. részt.
22. A fűtőelem felülete használat után forró marad. Ne érintse meg a forró felületeket. Használja a fogantyúkat.
23. A gyermekek felügyeletével kell biztosítani, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
24. Ha a hálózati vezeték megsérült, cseréjét a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak, a vevőszolgálat munkatársának vagy egy hasonlóan szakképzett személynek kell elvégeznie.
25. A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik olyan gyerekek, akik nem állnak felügyelet alatt.
26. A kávékészítőt használat közben nem szabad szekrénybe helyezni.
27. Ezt a készüléket háztartási és az alábbi hasonló környezetben történő használatra terveztük:
 - üzletek, irodák és egyéb munkahelyek személyzeti konyháiban;
 - mezőgazdasági épületekben;
 - szállodák, motelek és más szállások vendégei által történő használatra;
 - panziókban.

ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

Az instrukciók online is elérhetők, látogasson el weboldalunkra:

www.KitchenAid.eu

⚠ VIGYÁZAT



Áramütés veszélye

Csatlakoztassa egy földelt aljzatba.

Ne távolítsa el a földcsatlakozót.

Ne használjon elosztót.

Ne használjon hosszabbítót.

Ezen utasítások betartásának elmulasztása halálos sérülést, tüzet vagy áramütést eredményezhet.

Feszültség: 220–240 V AC

Frekvencia: 50–60 Hz

Watt-teljesítmény: 1470 W

MEGJEGYZÉS: Ha a dugó nem illik az aljzatba, forduljon képesített villanyszerelőhöz. Semmilyen módosítást ne hajtson végre a dugón. Ne használjon adaptert.

Ne használjon hosszabbító kábelt. Ha a tápvezeték túl rövid, egy megfelelően képesített villanyszerelővel vagy technikussal szereltesse fel egy aljzatot a készülék közelében.

A vezetékét úgy kell elhelyezni, hogy az ne lógjon le a konyhapultról vagy az asztallapról, mivel a gyerekek lerántatják azt, vagy mások megbotozhatnak benne.

A CSOMAGOLÓANYAG HULLADÉKBA HELYEZÉSE

A csomagolóanyag ban újrahasznosítható, és fel van tüntetve rajta az újrahasznosítási szimbólum . A csomagolás különböző részeit ezért felelősen kell ártalmatlanítani, teljes mértékben megfelelően a helyi, hulladékártalmatlanítással foglalkozó hatósági rendeleteknek.

AZ ELEKTROMOS BERENDEZÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA

A termék újrahasznosítása

- Ez a készülék az Európai Unió és az Egyesült Királyság elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvei (WEEE) szerinti jelölést hordozza.
- A termék szabályszerű ártalmatlanításával Ön segít megakadályozni a nem megfelelő hulladékkezelésből adódó környezet- és egészségkárosító hatások bekövetkezését.
- A terméken vagy a kísérő dokumentációban



látható  szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem el kell szállítani az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző megfelelő gyűjtőpontra.


A termék kezelésével, hasznosításával és újrahasznosításával kapcsolatos bővebb tájékoztatásért forduljon a lakóhelye szerinti polgármesteri hivatalhoz, a háztartási hulladékok kezelését végző társasághoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT (EU)

Ezt a készüléket a következő EK-irányelvek biztonsági követelményeinek megfelelően tervezték, gyártották és forgalmazzák: 2014/35/EU (alacsony feszültségű irányelv), 2014/30/EU (elektromágneses kompatibilitásról szóló irányelv), 2011/65/EU (egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló RoHS-irányelv), és ezek kiegészítései.

KEZDETI LÉPÉSEK

Először tisztítsa meg az összes alkatrészt és tartozékot (lásd az „Ápolás és tisztítás” c. részt).
Helyezze az eszpresszó kávéfőzőt száraz, egyenletes felületre, például konyhapultra vagy asztalra.

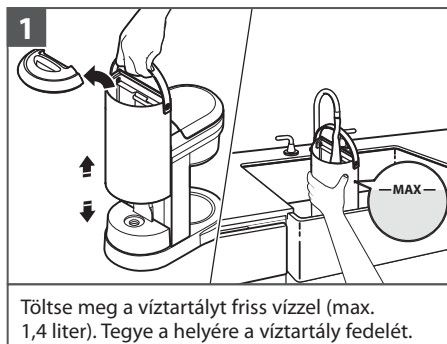

Töltse meg a víztartályt friss vízzel (max. 1,4 liter). Tegye a helyére a víztartály fedelét.



Illeszze be a gőzkart, amíg kattánó hangot nem hall.

FONTOS: A desztillált víz és az ásványvíz károsíthatja az eszpresszó kávéfőzőt.
Eszpresszó kávé készítésekor ne használjon ilyen vizet.

⚠ VIGYÁZAT

Áramütés veszélye




Csatlakoztassa egy földelt aljzatba.

Ne távolítsa el a földcsatlakozót.


Ne használjon elosztót.

Ne használjon hosszabbítót.

Ezen utasítások betartásának elmulasztása halálos sérülést, tüzet vagy áramütést eredményezhet.

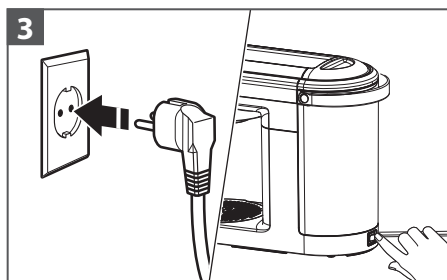


Csatlakoztassa földelt aljzatba.
A fő kapcsolót állítsa „BE (-)” állásba.

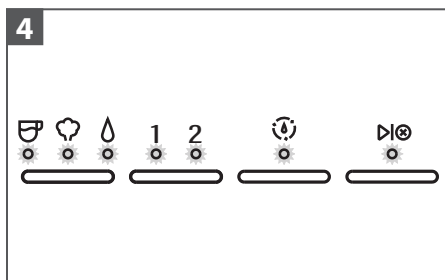

A kávéfőző automatikusan vizet szivattyúz a fűtőbe, és elkezd felmelegíteni azt. Amikor a lámpák már nem villognak, az eszpresszó kávéfőző használatra kész.

KEZDETI LÉPÉSEK

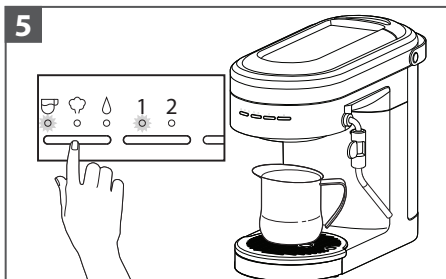

A főzőfej átöblítéséhez helyezzen egy edényt a főzőfej alá. A Mód gombbal válassza az Eszpresszó beállítást. Az Adag gombbal válassza az 1 lehetőséget, és nyomja meg a **▶|⊗** gombot.

A kávéfőző vizet ereszt át a főzőfejen, és a ciklus végén automatikusan leáll.




A gőzkar átöblítéséhez irányítsa a gőzkart a csepptálca vagy egy csésze felé. A Mód gombbal válassza a Forró víz beállítást, és a **▶|⊗** gomb megnyomásával indítsa el.


Hagyja a vizet 3–5 másodpercig folyni, majd a **▶|⊗** gomb megnyomásával állítsa le.

A TERMÉK HASZNÁLATA

ESZPRESSZÓ KÉSZÍTÉSE

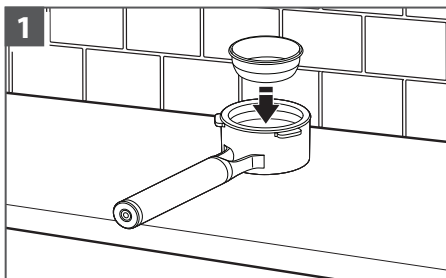

Válassza ki a kívánt szűrőkosarat (lásd a Kávékosár kiválasztása táblázatot). Nyomja a szűrőkosarat a portafilterbe, amíg a helyére nem kattan.

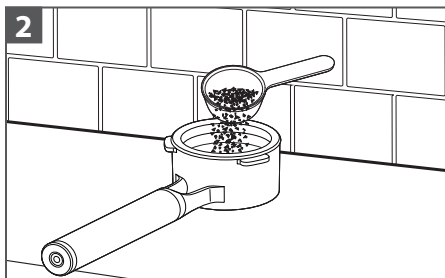


Töltse meg a szűrőkosarat finomra őrölt eszpresszó kávéőrleménnyel (az adagolással kapcsolatos ajánlásokért tekintse meg a Kávékosár kiválasztása táblázatot).


KÁVÉKOSÁR KIVÁLASZTÁSA TÁBLÁZAT

Kávékosár típusa	Adag	Mennyiség (gramm)	Használat
Szimpla falú 	1 adag 	10 – 12	Frissen őrölt babkávét
Szimpla falú 	2 adag 	18 – 20	Frissen őrölt babkávét
Dupla falú 	1 adag 	10 – 12	Előre őrölt kávé
Dupla falú 	2 adag 	18 – 20	Előre őrölt kávé


A TERMÉK HASZNÁLATA

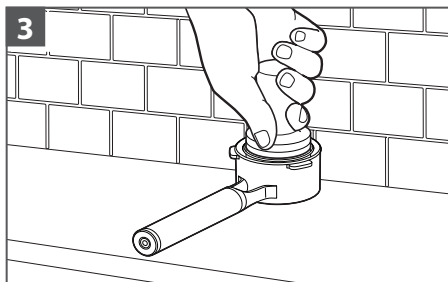


Tömörítéssel egyenesse el az őrölt kávé a portafilterben, majd a portafiltert helyezze egyenletes felületre. Használja a tömörítőt az őrölt kávé tömörítésére. A kávéfőlöseletet törölje le a peremről.

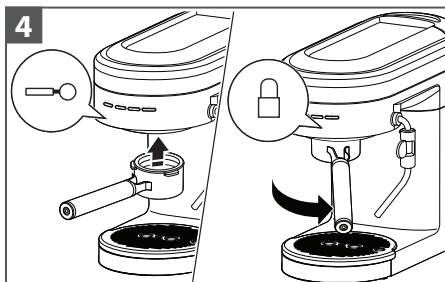

Helyezze a portafiltert a főzőfej alá úgy, hogy a kar nyitott állás ikonhoz igazodjon. Emelje a portafiltert a főzőfejhez, és jobbra tekerve zárja a helyére.

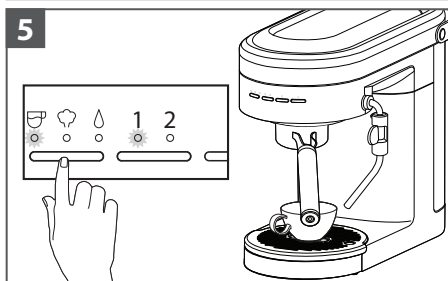

A Mód gombbal válassza az Eszpresszó beállítást. Az Adag gombbal válassza ki a kívánt adagmennyiséget: 1 (~ 30 ml) vagy 2 (~ 60 ml).

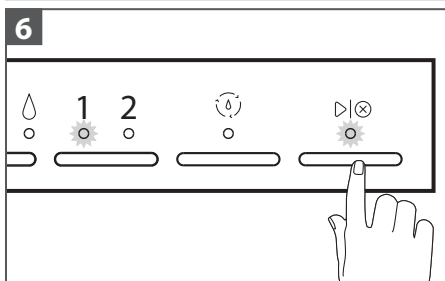

A kiválasztott Eszpresszó ciklus elindításához nyomja meg a ▶⊗ gombot.


MEGJEGYZÉS: Ne távolítsa el a portafiltert kávékészítés közben.

TIPP: Az 1 és 2 adagos beállítás esetén a főzés idejének 20–30 másodpercre kell lennie.


- Ha rövidebb, mint 20 másodperc: csökkentse az őrlemény méretét és/vagy végezzen erősebb tömörítést.

- Ha hosszabb, mint 30 másodperc: növelje az őrlemény méretét és/vagy végezzen gyengébb tömörítést.

A GŐZ MÓD HASZNÁLATA TEJHEZ

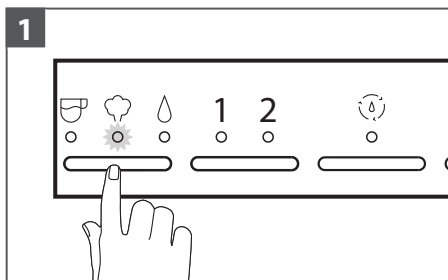


A Mód gombbal válassza a Gőz beállítást. A kávéfőző automatikusan felmelegszik, amit a villogó Gőz lámpa jelez. Amikor a kávéfőző készen áll a gőzölésre, a Gőz lámpa folyamatosan kezd világítani.

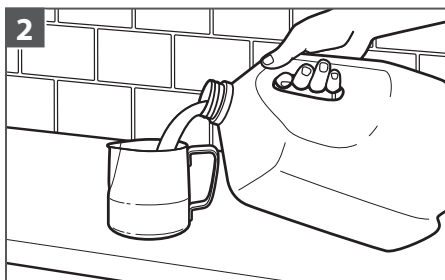


A tejeskancsóba töltsön megfelelő mennyiségű hideg tejet.

TIPP: Töltsse a kancsót a kiöntő rész aljáig.


A TERMÉK HASZNÁLATA

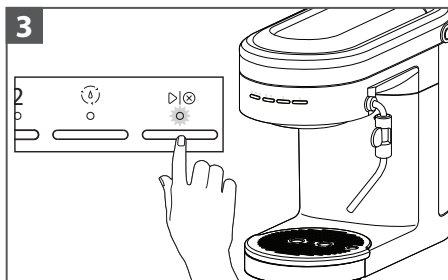

Irányítsa a gőzkart a cseppfálca vagy egy csésze felé. Nyomja meg a **▶|⊗** gombot az elindításhoz. Amikor a víz gőzzé válik, a leállításhoz nyomja meg a **▶|⊗** gombot.

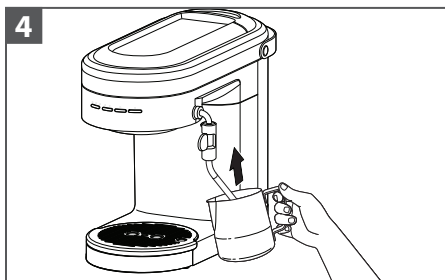


Állítsa a gőzkart a kívánt állásba. Merítse a gőzkar csúcsát éppen a tejeskancsóban lévő tej szintje alá.

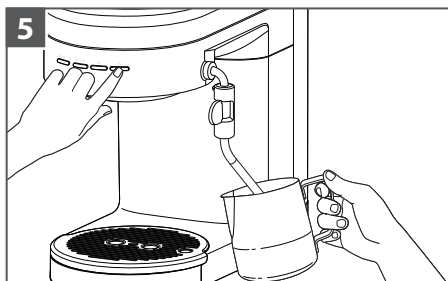


A gőz kieresztéséhez nyomja meg a **▶|⊗** gombot. Gőzölje a tejet a kívánt hab és hőmérséklet eléréséig. A gőz leállításához nyomja meg ismét a **▶|⊗** gombot. A fröccsenés elkerülése érdekében csak akkor távolítsa el a gőzkart a tejből, amikor a gőzölés már megszűnt.

A FORRÓ VÍZ FUNKCIÓ HASZNÁLATA

A gőzkarral forró vizet is engedhet, ami kiválóan alkalmas americano, tea, forró csoki, stb. készítésekor. A forró vizet a csészék előmelegítésére is használhatja.

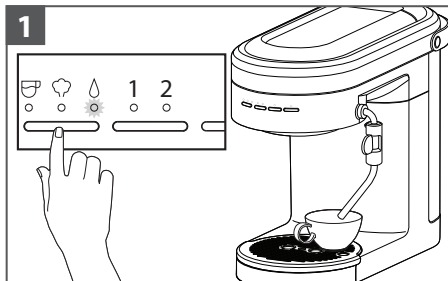

A Mód gombbal válassza ki a Víz beállítását. Helyezzen egy csészét a gőzkar alá.

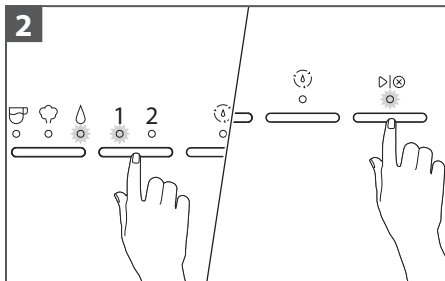


Az Adag gombbal válassza ki a megfelelő vízmennyiséget: 1 (~ 118 ml) vagy 2 (~ 177 ml). A víz elindításához nyomja meg a **▶|⊗** gombot. Víz távozik a gőzkarból.

MEGJEGYZÉS: A víz áramlását a **▶|⊗** gomb megnyomásával a ciklus vége előtt is leállíthatja.

PROGRAMOZÁS FUNKCIÓ

Az eszpresszó kávéfőző programozási funkcióval rendelkezik. Az egyéni beállításokat a kávéfőző elmenti, és még áramkimaradás esetén is megőrzi.


AZ ESZPRESSZÓ ÉS A FORRÓ VÍZ MENNYISÉGÉNEK PROGRAMOZÁSA

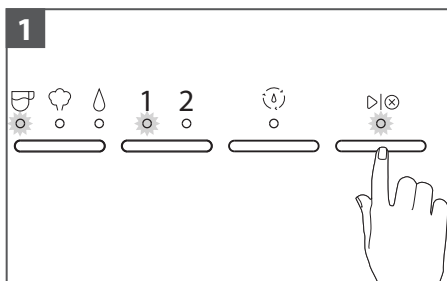

Az 1 vagy 2 adag eszpresszó előre beprogramozott mennyiségének módosítása:

A Mód gombbal válassza az Eszpresszó beállítást. Válassza ki a programozni kívánt adagot (1 vagy 2). Nyomja meg, és tartsa nyomva a **▶|⊗** gombot mindaddig, amíg a csészében az eszpresszó el nem éri a kívánt mennyiséget.

A kiválasztott adag programozása közben az Adag és a **▶|⊗** gomb villog. A programozás befejezésekor a gombok villogása megszűnik.

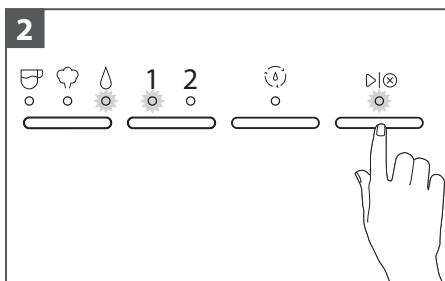


Az előre beprogramozott vízmennyiség felére csökkentése:

A Mód gombbal válassza az Víz beállítást. Válassza ki a programozni kívánt adagot (1 vagy 2). Nyomja meg, és tartsa nyomva a **▶|⊗** gombot mindaddig, amíg a csészében a víz el nem éri a kívánt mennyiséget. A kiválasztott adag programozása közben az Adag és a **▶|⊗** gomb villog. A programozás befejezésekor a gombok villogása megszűnik.

TIPP: A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg az Adag gombot, és tartsa nyomva 3 másodpercig. Az eszpresszó és a víz alapértelmezett gyári beállításának megváltoztatása hatással lehet a kávéfőző teljesítményére.

A VÍZ HŐMÉRSÉKLETÉNEK ÉS KEMÉNYSÉGÉNEK PROGRAMOZÁSA

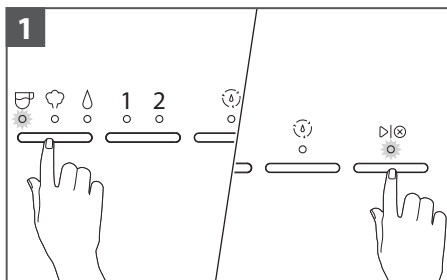


Az előre beprogramozott víz hőmérséklet módosítása:

A Mód gombbal válassza az Eszpresszó beállítást, nyomja meg, és tartsa nyomva 3 másodpercig.

A jelzőfények a gyári alapbeállításokat vagy a korábban mentett beállítást jelzik (referenciaként tekintse meg a jelzőfények táblázatát).

A kívánt hőmérséklet beállításához a Mód gombbal válasszon az Alacsony-Közepes-Magas lehetőség közül.

A beállítás mentéséhez nyomja meg a **▶|⊗** gombot, vagy várjon 10 másodpercig.

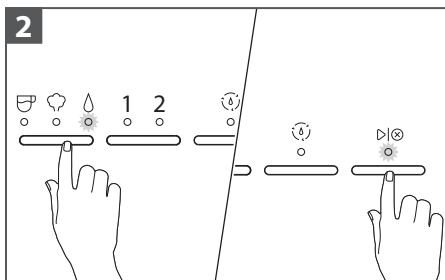

Az előre beprogramozott vízkeménység módosítása:

A Mód gombbal válassza az Víz lehetőséget, nyomja meg a gombot, és tartsa nyomva 3 másodpercig.

A jelzőfények a gyári alapbeállításokat vagy a korábban mentett beállítást jelzik (referenciaként tekintse meg a jelzőfények táblázatát).

A kívánt vízkeménység beállításához a Mód gombbal válasszon az Alacsony-Közepes-Magas lehetőség közül.

A beállítás mentéséhez nyomja meg a **▶|⊗** gombot, vagy várjon 10 másodpercig.

PROGRAMOZÁS FUNKCIÓ

JELZŐFÉNYEK TÁBLÁZAT

Víz hőmérséklet vagy vízkeménység			
Alacsony			
Közepes			
Magas			

MEGJEGYZÉS: Vízkeménység – alacsony: 0–60 ppm között
közepes: 60–120 ppm között
magas: több mint 120 ppm

TIPP: A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg az Adag gombot, és tartsa nyomva 3 másodpercig.

Minden jelzőfény villog, ami az összes beállítás visszaállítását jelzi.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS


A legjobb eredmény érdekében rendszeresen tisztítsa az eszpresszó kávéfőzőt és kiegészítőit.

FONTOS: Tisztítás előtt húzza ki az eszpresszó kávéfőzőt az aljzatból. Várjon, amíg az eszpresszó kávéfőző és tartozékai lehűlnek.


MEGJEGYZÉS: Az eszpresszó kávéfőző, az alkatrészek és tartozékok tisztításához ne használjon dörzsölő hatású tisztítószerket vagy dörzsszivacsot. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba az eszpresszó kávéfőzőt vagy tápvezetékét.



ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

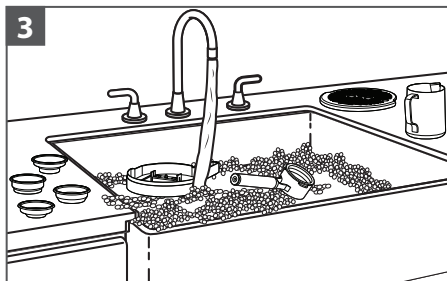

A csepptálcát, a portafiltert, a szűrőkosarakat, a tejeskancsót és a csészetartó rácsot mosogassa el langyos, szappanos vízben, majd tiszta vízzel öblítse le. Puha törülővel törölje szárazra.

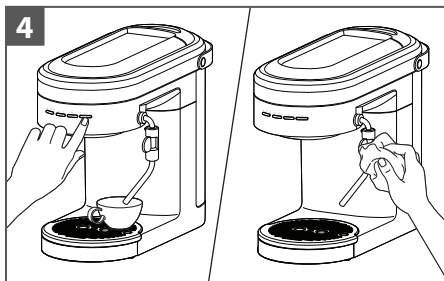

A gőzkart minden használat után tisztítsa meg. A Mód gombbal válassza ki a Víz beállítást. Irányítsa a gőzkart a csepptálca fölé vagy egy csésze felé. Nyomja meg a **▶|⊗** gombot, és várjon 3–5 másodpercet. Nyomja meg a **▶|⊗** gombot a leállításhoz. A gőzkar külső részét törölje szárazra egy puha, nedves ruhával.

MEGJEGYZÉS: A gőzkar eltávolításához nyomja meg a gőzkar kioldó gombját.


AZ ESZPRESSZÓ KÁVÉFŐZŐ VÍZKÖMENTESÍTÉSE

A vízkömentesítő programnak köszönhetően egyszerűen és hatékonyan vízkötlenítheti az eszpresszó kávéfőzőt. Rendszeresen vízkötlenítse az eszpresszó kávéfőzőt, de legalább akkor, amikor a „Tisztítás (☼)“ visszajelző villog. A vízkötlenítés szükségességének gyakorisága függ attól is, hogy az Ön lakóhelyén mennyire kemény a víz. Ezért fontos, hogy az eszpresszó kávéfőzőt az Ön tartózkodási helyén általános vízkeménységnek megfelelően programozza be.

MEGJEGYZÉS: A vízkömentesítés 4 fázisban történik, mintegy 10 percig tart, és a következő használat előtt be kell fejeződnie. A **▶|⊗** gomb megnyomásával a vízkömentesítési program futása közben bármikor megállíthatja a folyamatot. És a **▶|⊗** gomb ismételt megnyomásával újraindíthatja a programot.

FONTOS: Kizárólag eszpresszó kávéfőzőkhöz kifejlesztett vízköoldót használjon.


A FŐZŐFEJ VÍZKÖMENTESÍTÉSE

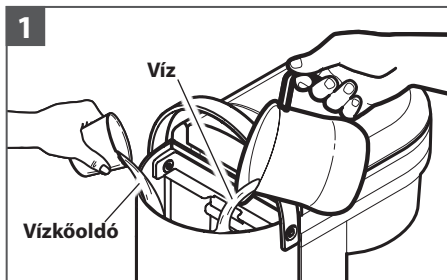

Töltsön 250 ml vizet és 125 ml vízköoldót a víztartályba.

MEGJEGYZÉS: A tisztítási ciklus a fent ismertetett víz és vízköoldó mennyiségnek megfelelően zajlik.


A ciklus nem hajtható végre a fent megadottnál kisebb mennyiségekkel.

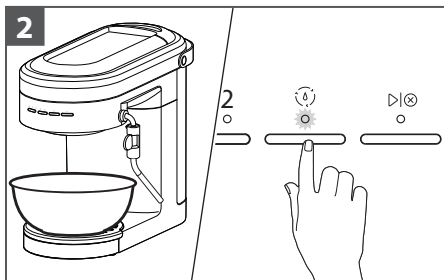


1. fázis: Helyezzen egy (~0,5 literes) edényt a csepptálcára a főzőfej alá. Nyomja a Tisztítási ciklus (☼) gombot 3 másodpercig, vagy amíg a Tisztítás lámpa folyamatosan nem ég. Ezután a vízkömentesítés első fázisának elindításához nyomja meg a **▶|⊗** gombot.

Az első fázis végét a Start/Törlés (**▶|⊗**) gomb gyors villogása jelzi. Úritse ki az edényt.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

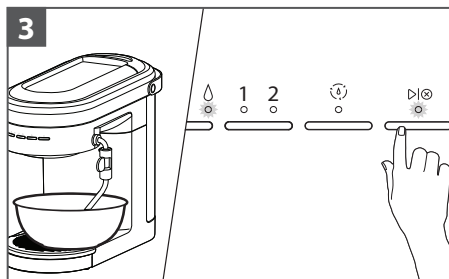


2. fázis: Helyezze az (~0,5 literes) edényt a gőzkar alá. Ezután nyomja meg a **▶⊗** gombot. A Start/Törlés (**▶⊗**) és a Víz üzemmód lámpái a második fázis befejezése után gyorsan fognak villogni. Üritse ki az edényt.

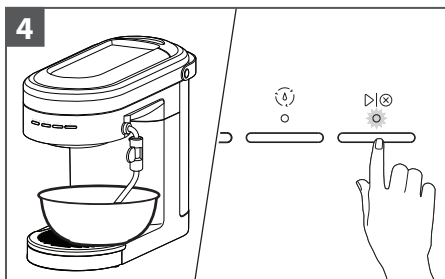

3. fázis: Helyezze az (~0,5 literes) edényt a gőzkar alá. Üritse és öblítse ki a víztartályt, majd a Max vonalig töltsé fel ismét friss vízzel. Helyezze vissza a víztartályt. Nyomja meg a **▶⊗** gombot.

A harmadik fázis végét a Start/Törlés (**▶⊗**) gomb gyors villogása jelzi. Üritse ki az edényt.

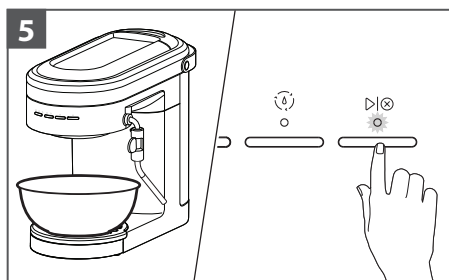

4. fázis: Helyezze a (~0,5 literes) edényt a csepttálra a főzőfej alá. Ezután nyomja meg a **▶⊗** gombot. A negyedik, egyben utolsó fázis végét a Tisztítás (**⌂**) és a **▶⊗** gomb gyors villogása jelzi. Üritse ki az edényt.

A tisztítási ciklus befejezéséhez nyomja meg a **▶⊗** gombot. A kávéfőző visszaáll melegítő üzemmódba.

TÉLI TÁROLÁS ÉS ÁPOLÁS

FONTOS: A károsodás elkerülése érdekében tárolja az eszpresszó kávéfőzőt fagymentes helyen. Mivel mindig marad valamennyi víz a készülékben, a fagy károsíthatja a terméket. Ha fagyos időben tárolja vagy szállítja, fújja át az eszpresszó kávéfőzőt.

Az eszpresszó kávéfőző átfűtéséhez győződjön meg róla, hogy a gőzkar csatlakoztatva van, és a víztartály legalább félig tele van.

1. Helyezzen egy csészét a gőzkar fúvókája alá.
2. Kapcsolja be az eszpresszó kávéfőzőt, és a Mód gombbal válassza a Gőz beállítást. Nyomja meg a Start/Törlés gombot (**▶⊗**). Amikor gőz kezd távozni a gőzkarból, várjon kb. 10 másodpercet, távolítsa el a víztartályt, és hagyja, hogy a maradék víz eltávozzon a gőzkaron keresztül.
3. Az átfűtési ciklus akkor fejeződik be, amikor az eszpresszó kávéfőző leáll, és a Víz mód villog.
4. Kapcsolja a Be/Ki (ikon) gombot Ki állásba. Üritse ki és helyezze vissza a helyére a víztartályt. Ezután húzza ki az eszpresszó kávéfőzőt az aljzatból.

HIBAEHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ



VIGYÁZAT

Áramütés veszélye

Csatlakoztassa egy földelt aljzatba.

Ne távolítsa el a földcsatlakozót.

Ne használjon elosztót.

Ne használjon hosszabbítót.

Ezen utasítások betartásának elmulasztása halálos sérülést, tüzet vagy áramütést eredményezhet.

Probléma	Megoldás
Az eszpresszó kávéfőző nem kapcsol be	Ellenőrizze, hogy az eszpresszó kávéfőző biztonságosan, földelt aljzatba van-e csatlakoztatva.
	Ellenőrizze, hogy a Fő be/ki kapcsoló gomb be van-e kapcsolva.
	Ha rendelkezik elektromos elosztódobozzal, ellenőrizze, hogy az áramkör nincs-e megszakítva.
Az eszpresszó lassan folyik vagy csak csöpög	A kávé túl finomra van őrölve. Használjon valamivel durvább őrleményt.
	A kávé túl erősen van tömörítve. Végezze a tömörítést valamivel kisebb, 15–20 kg erővel.
	Lehet, hogy a szűrőkosár eltömődött. Egy tű segítségével tisztítsa meg a nyílás(oka)t.
	Lehet, hogy vízkőtleníteni kell a kávéfőzőt. Tekintse meg „Az eszpresszó kávéfőző vízkömentesítése” c. részt.
Az eszpresszó túl gyorsan folyik	A kávé túl durvára van őrölve. Használjon valamivel finomabb őrleményt.
	Nincs elegendő kávé a szűrőkosárban. Növelje a kávé mennyiségét. Tekintse meg a „Kávékosár kiválasztása táblázat” c. részt.
	A kávé túl lazán van tömörítve. Végezze a tömörítést valamivel nagyobb, 15–20 kg erővel.
Az eszpresszó túlcordul a portafilter peremén	A portafiltert nem megfelelően illesztette a főzőfejhez. Ellenőrizze, hogy a portafilter teljesen a helyén van-e, és elfordította-e annyira, hogy a kar a zár ikonhoz illeszkedjen.
	Kávéőrlemény maradt a szűrőkosár peremén. Törölje le a felesleges kávé, és ellenőrizze a főzőfej tömítésének épségét.
	Túl sok kávé van a szűrőkosárban. Használjon kevesebb kávé. Tekintse meg a „Kávékosár kiválasztása táblázat” c. részt.
A gőzkar nem készít forró vizet/gőzt.	A készülék még nem érte el az üzemi hőmérsékletet. Várjon, amíg a kávéfőző eléri az üzemi hőmérsékletet.
A gőz/forró víz lassan folyik ki a gőzkarból	A gőzkar részlegesen el van tömörítve. Távolítsa el a gőzkart az eszpresszó kávéfőzőből. Áztassa tisztítószertben, egy tű segítségével tisztítsa meg a nyílást, végül öblítse le tiszta vízzel.
	Lehet, hogy vízkőtleníteni kell a kávéfőzőt. Tekintse meg „Az eszpresszó kávéfőző vízkömentesítése” c. részt.

HIBAEELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Probléma	Megoldás
Nem alakul ki crema	A kávé túl durvára van őrölve. Használjon valamivel finomabb őrleményt.
	A kávé túl lazán van tömörítve. Végezze a tömörítést valamivel nagyobb, 15–20 kg erővel.
	Lehet, hogy szimpla falú szűrőkosarat használt előre őrölt kávéval. Tekintse meg a „Kávékosár kiválasztása táblázat” c. részt.
Kopogó/pumpáló hang hallatszik eszpresszó, gőz vagy forró víz készítése közben	Az eszpresszó kávéfőző megfelelően működik, ezért nincs szükség intézkedésre.
Az összes Mód/Adag gomb villog	A kávéfőző védett üzemmódban van, hogy megakadályozza a szivattyú túlmelegedését. Tartsa a kávéfőzőt 7,5 percig kikapcsolva.
A Gőz gomb és az Adag gombok villognak	A kávéfőző védett üzemmódban van, hogy elkerülje a túlmelegedést. Tartsa a kávéfőzőt 10 percig kikapcsolva.
A víz gomb folyamatosan villog	Ellenőrizze, hogy van-e víz a víztartályban, és ellenőrizze, hogy a víztartály megfelelően van-e csatlakoztatva.
	A gőzkar eltömődött. Távolítsa el a gőzkar a kávéfőzőből, és alaposan tisztítsa ki.
	A kávépogácsa túl tömör, használjon durvább őrleményt. Ha dupla falú szűrőkosarat használ, egy tűvel tisztítsa meg a kimeneti nyílást.
Az összes lámpa egyszerre villog.	Kapcsolja ki a kávéfőzőt, és 10 másodpercre húzza ki az aljzatból. Ezután csatlakoztassa ismét, és kapcsolja be. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja fel a szervizt.
Minden lámpa folyamatosan világít	Ha a probléma újra felmerül, csatlakoztassa le az áramforrásról kb 5 percre, majd csatlakoztassa vissza, indítsa újra a gépet és futasson le 1 teljes tisztítási ciklust.
Ha a probléma nem a fenti okok valamelyike miatt alakult ki	Tekintse meg a „KitchenAid Garanciális Feltételek (a továbbiakban: „Garancia”)” c. rész „Szervizelés” c. bekezdését. Ne vigye vissza az eszpresszó kávéfőzőt a kereskedőhöz, mivel a kereskedő nem nyújt szervizszolgáltatást.

KITCHENAID GARANCIÁLIS FELTÉTELEK (A TOVÁBBIAKBAN: „GARANCIA”)

A KitchenAid Europa Inc., Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium (a továbbiakban: „Garanciovállaló”) az alábbi feltételek szerint ad Garanciát a fogyasztónak minősülő végfelhasználónak:

A Garancia a végfelhasználó által a termék értékesítőjével szemben érvényesíthető, jogszabály szerint kötelező jótállás és garanciális jogok kiegészítéseként értelmezendő, és sem nem korlátozza, sem nem befolyásolja ezeket.

1) A GARANCIA HATÓKÖRE ÉS FELTÉTELEI

a) A Garanciovállaló a Garanciát azokra az 1.b) pont alatt említett termékekre vállalja, amelyeket a fogyasztó valamely értékesítőtől vagy a KitchenAid Csoport valamely vállalatától vásárolta az Európai Gazdasági Térség valamely országában, Moldovában, Montenegróban, Oroszországban, Svájcban vagy Törökországban.

b) A garanciális időtartam a vásárolt terméktől függ, az alábbiak szerint:

SKES6403 Teljes körű garancia a vásárlás dátumától számított két évig.

SKES6503 Teljes körű garancia a vásárlás dátumától számított öt évig.

c) A garanciális időszak a vásárlás dátumával veszi kezdetét, tehát attól a naptól, amikor valamely fogyasztó a terméket egy értékesítőtől vagy a KitchenAid Csoport valamely vállalatától megvásárolta.

d) A Garancia a termék hibátlan állapotára vonatkozik.

e) A Garanciovállaló saját döntése alapján az alábbi szolgáltatásokat köteles biztosítani a fogyasztó számára a jelen Garancia értelmében, amennyiben a garanciális időszak alatt meghibásodás lépne fel:

- A meghibásodott termék vagy termékalkatrész javítása, vagy
- A meghibásodott termék vagy termékalkatrész cseréje. Amennyiben egy termék már nem áll rendelkezésre, a Garanciovállaló jogosult valamely azonos vagy magasabb értékű termékre cserélni a meghibásodott terméket.

f) Ha a fogyasztó szeretne keresetet indítani a Garancia hatálya alatt, forduljon az adott ország KitchenAid szervizközpontjához: Duisberg Kft. 1105 Budapest, Gergely utca 13-15, telefonszám: +36 70 519 4000, vagy pedig közvetlenül a Garanciovállalóhoz: KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium.

g) A javítás költségeit, a pótalkatrészeket is beleértve, valamint a hibátlan termék vagy termékalkatrész kiszállításának postai költségeit a Garanciovállaló köteles állni. A Garanciovállaló emellett köteles viselni a meghibásodott termék vagy termékalkatrész visszajuttatásának postai költségeit is, amennyiben a Garanciovállaló vagy az adott ország KitchenAid ügyfélszolgálat a meghibásodott termék vagy termékalkatrész visszaküldése mellett döntött. Ezzel szemben a fogyasztó köteles viselni a meghibásodott termék vagy termékalkatrész visszaküldéséhez szükséges megfelelő csomagolás költségeit.

h) A fogyasztó köteles bemutatni a termék vásárlását igazoló nyugtát vagy számlát annak érdekében, hogy keresetet indíthasson a Garancia hatálya alatt.

KITCHENAID GARANCIÁLIS FELTÉTELEK (A TOVÁBBIAKBAN: „GARANCIA”)

2) KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

- a) A Garancia kizárólag személyes célokra használt termékekre vonatkozik, és nem vonatkozik professzionális vagy kereskedelmi célokra használt termékekre.
- b) A Garancia nem vonatkozik a normális jelenségként tekintendő elhasználódás vagy kopás, a nem megfelelő használat vagy visszaélés, a használati utasítások betartásának hiánya, a termék nem megfelelő elektromos feszültség melletti használata, a vonatkozó elektromossági előírások megsértésével végzett telepítés és működtetés, valamint erőszakos használat (pl. ütések) esetére.
- c) A Garancia érvényét veszti, amennyiben a terméket módosították vagy átalakították, pl. 120 volttal működő termékeket 220–240 volttal működő termékekké.
- d) A garanciális szolgáltatások iránti igény kizárólag a garanciális időszakon belül érvényesíthető, és az igénybe vételt követően nem veszi kezdetét új garanciális időszak. A beszerelt pótalkatrészekre vonatkozó garanciális időszak a teljes termékre vonatkozó garanciális időszakkal véget ér.

A garanciális időszak lejártát követően, illetve azon termékekkel kapcsolatban, amelyekre nem vonatkozik a Garancia, a végfelhasználó kérdés esetén vagy további információ kérése céljából ugyanúgy fordulhat a KitchenAid ügyfélszolgálati központokhoz. További információkat webhelyünkön is talál: www.kitchenaid.eu

TERMÉKREGISZTRÁCIÓ

Regisztrálja új KitchenAid készülékét most:

<https://www.kitchenaid.hu/tamogatas/regisztralja-a-termeket>

KitchenAid

©2021 Minden jog fenntartva.