

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

HW-Q990F / HW-Q930F

HW-Q900F / HW-Q800F

Átfogóbb szolgáltatás igénybevételéhez regisztrálja a terméket a
következő címen: www.samsung.com

A jelen felhasználói kézikönyv ábrái és illusztrációi csak tájékoztató
jellegűek, eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől.

TARTALOMJEGYZÉK

01 A komponensek ellenőrzése	3	07 Mobileszköz csatlakoztatása	17
02 A termék áttekintése	3	Csatlakoztatás Bluetooth-hoz	17
Felső oldal	3	Csatlakozás Wi-Fi-n (vezeték nélküli hálózaton) keresztül	18
Alsó oldal	4	A Group Play használata	19
03 A távirányító használata	4	A SmartThings Hub használata	19
A távirányító használata	4	Csatlakoztatás Apple AirPlayen keresztül	20
A  (Hangvezérlés) beállítása	6	A Tap Sound használata	20
Az egyes hang üzemmódok kimeneti műszaki adatai	7	08 A soundbar falra szerelése	21
– Csak a mélysugárzó használata esetén	7	Óvintézkedések felszereléskor	21
– A mélysugárzó és a térhatású hangszóró együttes használata esetén	7	A fali konzol komponensei	21
– A mélynyomó és a hátsó hangszóró (SWA-9500S, opcionális) együttes használata esetén	7	A térhatású hangszórók felszerelése a falra	22
A soundbar hangerejének szabályozása a TV távirányítójával	8	09 A soundbar telepítése a TV-állvány tetejére	23
04 A soundbar csatlakoztatása más egységekhez	8	Alkatrészecskék	23
Az áramellátás és eszközök csatlakoztatása	8	10 Szoftverfrissítés	24
– A mélysugárzó és a térhatású hangszórók manuális csatlakoztatása	9	Automatikus frissítés	24
– A mélysugárzóban és a térhatású hangszórók hátsó jelzőfényének állapota	10	Frissítés USB-eszközzel	24
Hangszóró-elrendezési útmutató	11	Biztonsági frissítésekkel kapcsolatos információk	24
– A hangszórók ajánlott elrendezése	11	Visszaállítás	24
– A hangszórók ajánlott elrendezése Surround Speaker módban	11	11 Hibaelhárítás	25
05 Csatlakoztatás TV-hez	12	12 Licencek és egyéb információk	27
Csatlakoztatás HDMI ARC-t (Audio Return Channel) támogató TV-hez	12		
Csatlakoztatás optikai kábellel	13		
Csatlakoztatás Bluetooth-hoz	14		
Csatlakozás Wi-Fi-n (vezeték nélküli hálózaton) keresztül	15		
A Q-Symphony funkció használata	15		
A SpaceFit Sound Pro használata	15		
06 Csatlakoztatás Külső Eszközhöz	16		
Csatlakoztatás HDMI-kábellel	16		
Csatlakoztatás optikai kábellel	17		


01 A KOMPONENSEK ELLENŐRZÉSE



- Az áramellátással és energiafelhasználással kapcsolatos további információkért olvassa el a címkét a készülék alján vagy hátulján.
- A kiegészítő komponensek vagy opcionális kábelek vásárlásához vegye fel a kapcsolatot a Samsung Szervizközponttal vagy a Samsung Vevőszolgálattal.
- A fali tartóval és a gumilábbal kapcsolatos további részletekért lásd 21–23. oldal.
- A készülék fejlesztése érdekében annak kialakítása és műszaki adatai, valamint az alkalmazás felülete előzetes értesítés nélkül változhat.
- Az alkatrészek színe és alakja eltérhet az ábrákon láthatótól.

02 A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE


Felső oldal

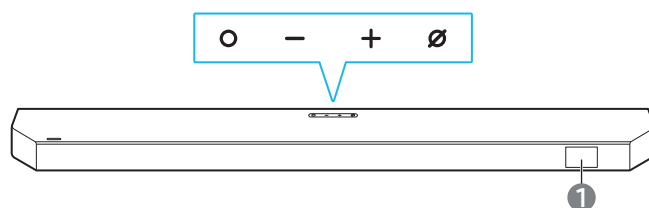


○	(Több) gomb - Készenléti üzemmódban a soundbar bekapcsolásához nyomja meg a ○ (Több) gombot. - A ○ (Több) gombbal válthat forrást.
– +	(Hangerő) gomb A hangerő beállítása.
Ø	(Mikrofon) gomb - Nyomja meg a gombot a mikrofon be- vagy kikapcsolásához. - Kikapcsolt mikrofon esetén a LED-jelzőfény pirosra vált. Mikrofon kikapcsolva: világít a piros jelzőfény Mikrofon bekapcsolva: nem világít a piros jelzőfény BT PAIRING módba kapcsoláshoz legalább 3 másodpercig tartsa nyomva a Ø (Mikrofon) gombot a soundbar tetején.
1	Kijelző Az állapotot vagy az aktuális módot mutatja. TV ARC vagy eARC → HDMI vagy HDMI 1/HDMI 2 → Wi-Fi → BT → D.IN

- A soundbar bekapcsolásakor 4–5 másodpercig is eltarthat, mire a hang megszólal.
- Ha a TV-ből és a soundbarból is szól a hang, akkor a TV audio **Beállítások** menüjében válassza a **Külső hangszóró** lehetőséget a TV hangszórója helyett.

[HW-Q990F / HW-Q900F]

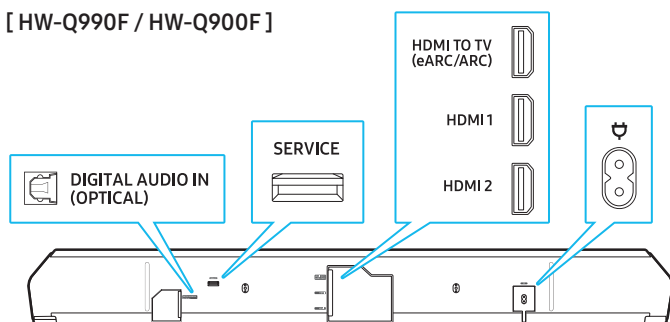


[HW-Q930F / HW-Q800F]

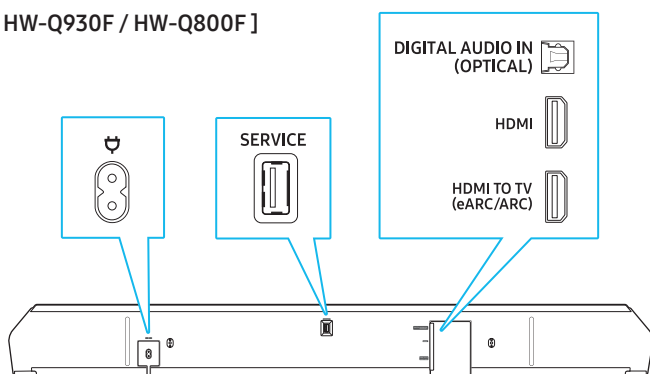

DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)	Csatlakoztatás a TV vagy külső eszközök digitális (optikai) kimeneti csatlakozójához. (Lásd 17. oldal.)
SERVICE	Ezt a portot a firmware USB-n keresztül történő frissítéséhez használhatja.
HDMI TO TV (eARC/ARC)	Ez a HDMI-port TV csatlakoztatására szolgál. (Lásd 12. oldal.)
HDMI vagy HDMI1/HDMI2	Ez a port HDMI-kábel csatlakoztatására szolgál a digitális kép és hang egyidejű átvitelének céljára. Csatlakoztassa a külső eszközök egy HDMI-kimenetéhez. (Lásd 16. oldal.)
	Ehhez a porthoz csatlakoztatható a tápkábel. (Lásd 8. oldal.)


03 A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA

A távirányító használata

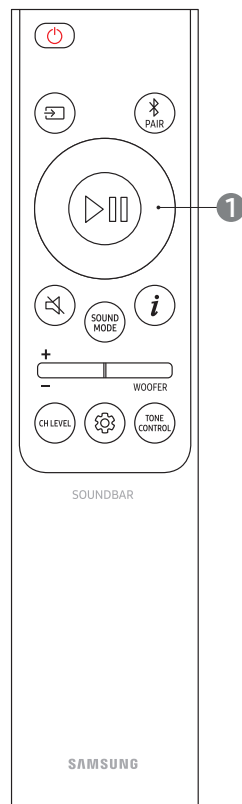


Az elemek behelyezése (2 AAA típusú elem)

Tolja az elemfedelelet a nyíl irányába, amíg teljesen el nem távolítható. Az elemek (1,5 V, AAA) megfelelő tájolással történő behelyezése után tolja rá a hátlapot a távirányítóra a nyíl irányában.

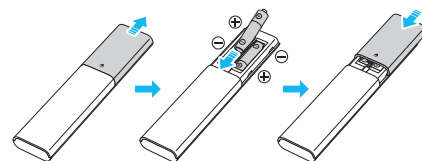

 (BEKAPCSOLÁS)	A soundbar be- vagy kikapcsolása. Az alábbi esetekben a soundbar automatikusan kikapcsol. (Energiatakarékos mód) • TV ARC vagy eARC, HDMI vagy HDMI1/HDMI2, Wi-Fi, BT, D.IN mód: 18 percig vagy ennél hosszabban nincs bejövő audiojel
 (Forrás)	• Kiválaszthatja a soundbarhoz csatlakoztatott eszközt. • A hangvisszajelzés be- vagy kikapcsolása Be- vagy kikapcsolhatja a hangvisszajelzést. Amikor a soundbar kikapcsolt állapotban (készletléti üzemmódban) van, tartsa nyomva 5 másodpercig a távirányító (Forrás) gombját. A hangvisszajelzés beállításainak módosításakor mindig megjelenik a kijelzőn az „AUI OFF” (alapértelmezés) vagy az „AUI ON” felirat.
 (Bluetooth-kapcsolat)	A soundbar Bluetooth-párosítási módba állítása. A gomb megnyomásakor a „ BT PAIRING ” felirat jelenik meg a kijelzőn, és új Bluetooth-eszközt lehet csatlakoztatni.

 (Fel/Le/Balra/Jobbra)	A Fel/Le/Balra/Jobbra gombok a finombeállításokhoz használhatók. • Szám átugrása A Jobbra gomb megnyomásával a következő számra ugorhat. A Balra gomb megnyomásával az előző számra ugorhat. • ID SET Akkor használja ezt a lehetőséget, ha a mélysugárzó vagy a surround hangszórói nincsenek csatlakoztatva, és újra kell csatlakoztatni őket. Kikapcsolt állapotban tartva nyomva 5 másodpercig a Fel gombot az ID SET végrehajtásához. (Lásd 9. oldal.)
 (Lejátszás/ Szünet)	Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
 (Némítás)	A soundbar elnémításához nyomja meg a  (Némítás) gombot. A némítás feloldásához újból nyomja meg.
 (Hang üzemmód)	Válassza ki a kívánt hang üzemmódot a Surround, Game Pro, Standard és Adaptive Sound közül. • Standard Az eredeti hang lejátszása. • Surround A térhatású hangzás aktiválása. • Game Pro Ez a játékokra optimalizált üzemmód még magávalragadóbb hangélményt nyújt. • Adaptive Sound Ebben az üzemmódban a rendszer valós időben elemzi a tartalmat, és a típusának megfelelő optimális hangzást biztosít.
 (Infó)	A gomb megnyomásával megjeleníthetők a kodekinformációk vagy az aktuális állapot. BT üzemmódban a csatlakoztatott eszköz (Párosítva) vagy a BT READY felirat (Párosításra vár) jelenik meg.
 (Mélysugárzó (basszus) szintje)	 A gombot fel- vagy lefelé húzva beállítható a mélysugárzó (basszus) szintje.
 (Hangerő)	 A hangerő a Fel és a Le gombbal módosítható. • (Némítás) Nyomja meg a Hangerő gombot. A némítás feloldásához újból nyomja meg.

 (Csatorna szintje)	Módosíthatja az egyes hangszórók hangerejét, úgymint a Center level, a Side level, a Wide level, a Front Top level, a Rear level, a Rear top level és a Rear side level beállítást. • Az egyes hangszórók hangerejének beállításához válassza a Center level, Side level, Wide level vagy Front Top level lehetőséget a hangbeállításokban, majd állítsa be a hangerőt -6 és +6 között a Fel/Le gombokkal. • Ha a térhatású hangszórók csatlakoztatva vannak, válassza ki a Rear level, a Rear top level vagy a Rear side level opciót, majd állítsa be a hangerőt -6 és +6 között a Fel/Le gombok segítségével.
 (Hangvezérlés)	Kiválaszthat olyan audiofunkciókat, mint a SpaceFit Sound Pro, az AVA Pro, a Voice Enhance, a Night mode, a Sync, a Surround Speaker, a Sound Grouping, a Private Rear, a Moderate Bass és a Virtual. A hangbeállítás módosításához válassza ki a kívánt opciót a Fel vagy Le gomb megnyomásával. • (Lásd „A  (Hangvezérlés) beállítása” oldal – 6.)
 (Hangszínszabályozás)	A megfelelő gombok megnyomásával beállíthatja a magas és a mély hangok szintjét. Ha kijelöl egy opciót, a Fel/Le gombokkal módosíthatja a beállításokat. Ez a funkció a Standard kivételével az összes hangmódban rendelkezésre áll. • Állítsa be a magas, illetve mély hangok szintjét a TREBLE, illetve a BASS kiválasztásával a Hangvezérlésben. Ezután állítsa be a hangerőt -6 és +6 között a Fel/Le gombokkal. • A BASS szintek módosítása a mélysugárzó szintjeire is hatással van.

A (Hangvezérlés) beállítása

- **SpaceFit Sound Pro:** Ez a funkció a soundbar mikrofonjával elemzi a hallgatási teret, hogy optimális hangzást biztosítson. A hangzás optimalizálása automatikusan történik. (A részletekért lásd „A SpaceFit Sound Pro használata”.)
- **AVA (Active Voice Amplifier) Pro:** Ez a funkció elemzi a külső zajt a minőségi, tiszta beszédhang biztosítása érdekében. Az elemzés során nem gyűjtenek vagy tárolnak adatokat.
- **Voice Enhance:** A párbeszédek hangminőségének javítása a videóknak és a TV-műsoroknak, hogy érthetőbb legyen a beszéd.
- **Night Mode:** Az éjszakai hallgatási élmény optimalizálása, csökkentett hangerő mellett is biztosítva a párbeszédek érthetőségét.
- **Sound Grouping:** Minden hang szól a soundbarból és a hátsó hangszórókból is, így ideális akkor, ha sokan tartózkodnak nagy térben.
 - A hátsó hangszórók első csatlakoztatásakor elérhető lesz a Sound Grouping menü. Ezt követően a menü már mindig elérhető lesz, függetlenül attól, hogy csatlakoztatva vannak-e a hátsó hangszórók.
 - **Sound Grouping** üzemmódban a hang üzemmódok nincsenek hatással a hangra.
 - A hang csak bizonyos hangszórókból szól, a soundbarból és az összes hátsó hangszóróból nem. Ez modelltől függően eltérő lehet.
- **Private Rear:** Ezzel a funkcióval megoldható, hogy csak a hátsó hangszóróból szóljon a hang, így zavartalanul hallgathatja azt.
 - Ebben az üzemmódban nem szól a hang a soundbarból és a mélysugárzókból. Csak a hátsó hangszórók első csatornáiból szól a hang.
 - **Private Rear** üzemmódban a hang üzemmódok nincsenek hatással a hangra.
 - A soundbar kikapcsolásakor, vagy ha megszakad a kapcsolat a hátsó hangszórókkal, az üzemmód kikapcsol.
 - A Private Rear Sound menü csak hátsó hangszóró csatlakoztatása esetén érhető el.
 - **Q-Symphony** csatlakoztatásakor a Private Rear Sound üzemmód automatikusan kikapcsol, és nem kapcsolható vissza.
- Ha a kép és a hang nincs szinkronban a TV-n és a soundbaron keresztül történő lejátszásakor, akkor nyissa meg a Hangvezérlést, és válassza a **Sync** lehetőséget. Ezután állítsa be az audiókésléltetést 0 és 300 milliszekundum között a Fel/Le gombokkal.
 - A szinkronizálás csak bizonyos funkciók esetén van támogatva.
- A **Surround speaker** beállítása a kompatibilis térhatású hangszórók (a soundbarokat is beleértve) műszaki adataitól függően eltérő lehet.
- **Virtual:** A bekapcsolt **Surround** hang üzemmód kiterjesztett hanghatásokat biztosít **Dolby/DTS** tartalom lejátszásakor. A funkció a Fel/Le gombokkal kapcsolható be/ki.
- **Moderate Bass: On** állapotában a mélysugárzó néma, és a soundbarból szólnak a mély hangok. **Off** állapotában a mélysugárzóba van kapcsolva, és a soundbarból nem szólnak mély hangok.
- Az egyes frekvenciák hangjának beállításához tartsa nyomva kb. 5 másodpercig a  **(Hangvezérlés)** gombot. A **Balra/Jobbra** gombokkal kiválaszthatja a 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz vagy 10 kHz beállítást, a **Fel/Le** gombokkal pedig -6 és +6 között módosíthatja a hangerőt.
(Ez a funkció csak a hang üzemmód **Standard** beállításánál működik.)

Az egyes hang üzemmódok kimeneti műszaki adatai

Csak a mélysugárzó használata esetén

[HW-Q900F]

Effektus	Bemenet	Kimenet
Standard	2.0 csatorna	2.1 csatorna
	5.1 csatorna	5.1 csatorna / 7.1 csatorna (DTS)
	7.1 csatorna	7.1 csatorna
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.2 csatorna
Surround Game Pro Adaptive Sound	2.0 csatorna	7.1.2 csatorna
	5.1 csatorna	7.1.2 csatorna
	7.1 csatorna	7.1.2 csatorna
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.2 csatorna

[HW-Q800F]

Effektus	Bemenet	Kimenet
Standard	2.0 csatorna	2.1 csatorna
	5.1 csatorna	5.1 csatorna
	7.1 csatorna	5.1 csatorna
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 csatorna
Surround Game Pro Adaptive Sound	2.0 csatorna	5.1.2 csatorna
	5.1 csatorna	5.1.2 csatorna
	7.1 csatorna	5.1.2 csatorna
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 csatorna

A mélysugárzó és a térhatású hangszóró együttes használata esetén

[HW-Q990F]

Effektus	Bemenet	Kimenet
Standard	2.0 csatorna	2.1 csatorna
	5.1 csatorna	5.1 csatorna / 7.1 csatorna (DTS)
	7.1 csatorna	7.1 csatorna
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.4 csatorna
Surround Game Pro Adaptive Sound	2.0 csatorna	11.1.4 csatorna
	5.1 csatorna	11.1.4 csatorna
	7.1 csatorna	11.1.4 csatorna
	Dolby Atmos®, DTS:X	11.1.4 csatorna

[HW-Q930F]

Effektus	Bemenet	Kimenet
Standard	2.0 csatorna	2.1 csatorna
	5.1 csatorna	5.1 csatorna / 7.1 csatorna (DTS)
	7.1 csatorna	7.1 csatorna
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.4 csatorna
Surround Game Pro Adaptive Sound	2.0 csatorna	9.1.4 csatorna
	5.1 csatorna	9.1.4 csatorna
	7.1 csatorna	9.1.4 csatorna
	Dolby Atmos®, DTS:X	9.1.4 csatorna

A mélynyomó és a hátsó hangszóró (SWA-9500S, opcionális) együttes használata esetén

[HW-Q900F]

Effektus	Bemenet	Kimenet
Standard	2.0 csatorna	2.1 csatorna
	5.1 csatorna	5.1 csatorna / 7.1 csatorna (DTS)
	7.1 csatorna	7.1 csatorna
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.4 csatorna
Surround Game Pro Adaptive Sound	2.0 csatorna	9.1.4 csatorna
	5.1 csatorna	9.1.4 csatorna
	7.1 csatorna	9.1.4 csatorna
	Dolby Atmos®, DTS:X	9.1.4 csatorna

[HW-Q800F]

Effektus	Bemenet	Kimenet
Standard	2.0 csatorna	2.1 csatorna
	5.1 csatorna	5.1 csatorna / 7.1 csatorna (DTS)
	7.1 csatorna	7.1 csatorna
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.4 csatorna
Surround Game Pro Adaptive Sound	2.0 csatorna	7.1.4 csatorna
	5.1 csatorna	7.1.4 csatorna
	7.1 csatorna	7.1.4 csatorna
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.4 csatorna

A térhatású hangszórók nem adnak hangot 2 csatornás kimenetre, ha **Standard** effektmód aktív. A térhatású hangszórók hangjának bekapcsolásához változtassa az effektmódot **Surround** lehetőségre.

A soundbar hangerejének szabályozása a TV távirányítójával

Ez a funkció lehetővé teszi a soundbar hangerejének szabályozását a TV távirányítójával.

- A funkció csak IR távirányítóval használható. A Bluetooth-távirányítók (amelyeket párosítani kell) nincsenek támogatva.
- A funkció használatához állítsa a TV hangszóróját **External speaker** lehetőségre.
- A funkciót támogató gyártók
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

- Kapcsolja ki a soundbart.
- Nyomja felfelé a **Mélysugárzó szintje** gombot, és tartsa 5 másodpercig.
Ha 5 másodpercig nyomva tartja a **Mélysugárzó szintje** gombot, az üzemmód a következő sorrendben változik: **OFF-TV REMOTE** (alapértelmezés), **SAMSUNG-TV REMOTE**, majd **ALL-TV REMOTE**.

Távirányítógomb	Kijelző	Állapot
 5 másodperc	 (Alapértelmezett) OFF-TV REMOTE	A TV távirányítójának letiltása.
 5 másodperc	SAMSUNG-TV REMOTE	A soundbar vezérlése a Samsung TV IR távirányítójával.
 5 másodperc	ALL-TV REMOTE	A soundbar vezérlése egy másik TV-gyártó IR távirányítójával.


04 A SOUNDBAR CSATLAKOZTATÁSA MÁS EGYSÉGEKHEZ

Az áramellátás és eszközök csatlakoztatása


Csatlakoztassa elektromos dugaszaljatba a mélysugárzót, a térhatású hangszórókat és a soundbart a tápkábelek segítségével a következő sorrendben:

- Az áramellátással és energiafelhasználással kapcsolatos további információkért olvassa el a címkét a készülék alján vagy hátulján.
- A tápkábelt mindig úgy húzza ki a konnektorból, hogy erősen megfogja és egyenes irányban húzza a dugót. Ne magát a tápkábelt húzza.
- Miután minden eszközt csatlakoztatott, csatlakoztassa a soundbart és a többi eszközt egy elektromos aljzathoz.
- Térhatású hangszórók a készülék modelljétől függően nem feltétlenül vannak mellékelve.


- Csatlakoztassa a tápkábelt a mélysugárzóhoz.

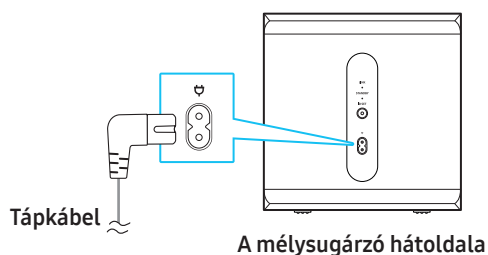


- Csatlakoztassa a tápkábeleket a bal és a jobb térhatású hangszóróhoz.

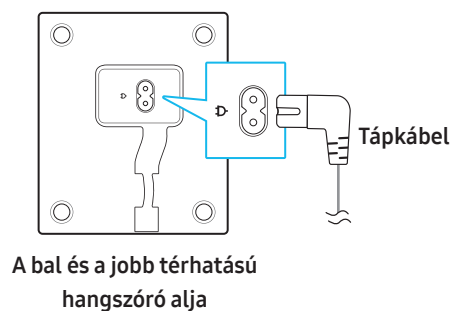

- Csatlakoztassa a tápkábelt a soundbarhoz.

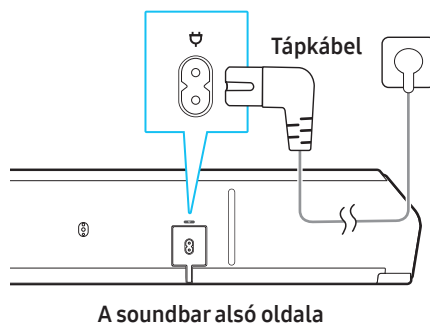

4. Csatlakoztassa egy konnektorhoz a mélysugárzót, a mélysugárzót és a térhatású hangszórókat. A soundbar bekapcsolásakor a mélysugárzó és a térhatású hangszórók automatikusan csatlakoznak hozzá.

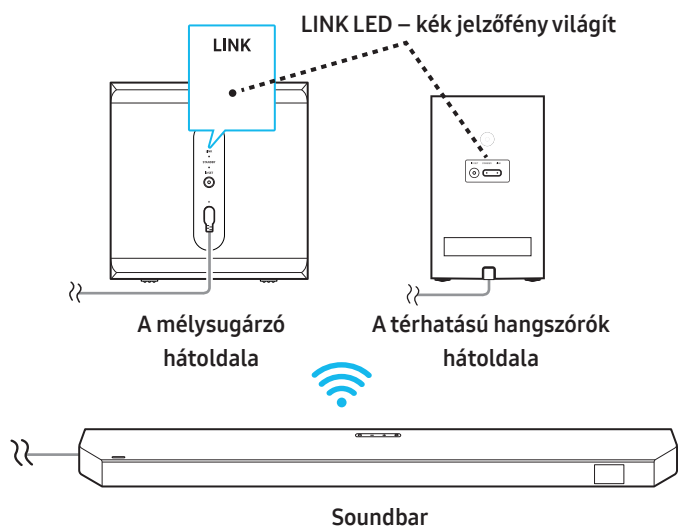

Megjegyzés



- Először csatlakoztassa egy konnektorhoz a mélysugárzót és a térhatású hangszórókat, majd a csatlakoztatása után kapcsolja be a soundbart. A soundbar bekapcsolásakor a mélysugárzó és a térhatású hangszórók automatikusan csatlakoznak hozzá.
- Ha kihúzza a bekapcsolt soundbar tápkábelét, majd újra csatlakoztatja azt a konnektorhoz, a soundbar automatikusan bekapcsol.

A mélysugárzó és a térhatású hangszórók manuális csatlakoztatása


A hangszóróegységek manuális csatlakoztatása előtt

- Gondoskodjon a soundbar, a mélysugárzó és a térhatású hangszórók csatlakoztatásáról egy konnektorhoz.
- Gondoskodjon róla, hogy a soundbar be legyen kapcsolva.


1. Tartsa nyomva legalább 5 másodpercig az **ID SET** gombot a mélysugárzó és a térhatású hangszórók hátulján.
- Az egyes hangszórók hátulján kikapcsol a piros jelzőfény, és gyors villogásba kezd a kék jelzőfény.

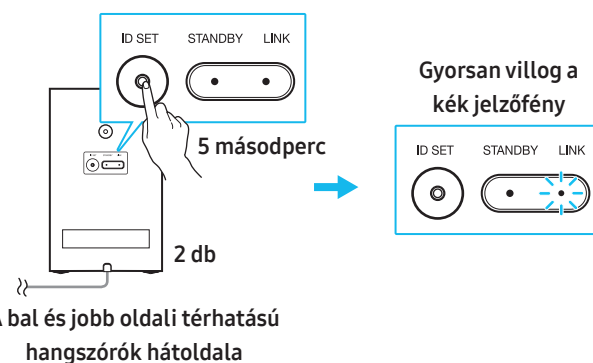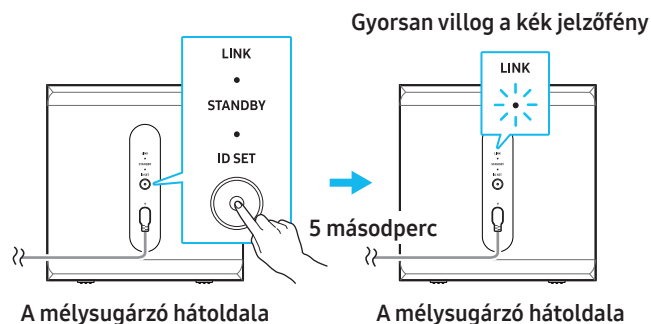

2. Tartsa nyomva 5 másodpercig a távirányító **Fel** gombját.
- Rövid időre megjelenik a soundbar kijelzőjén az **ID SET** üzenet.
 - Az **ID SET** üzenet megjelenése után a soundbar automatikusan bekapcsol.

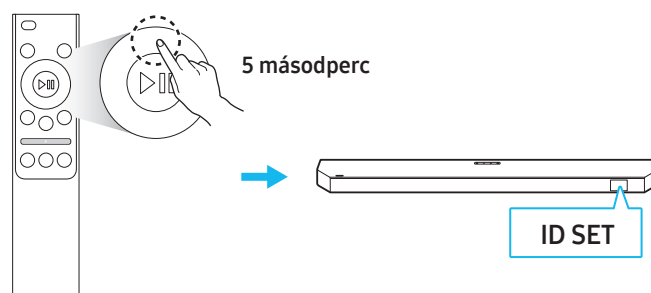

3. Győződjön meg arról, hogy a LINK LED-jelzőfény (a sikeres csatlakozást jelezve) kékre vált.

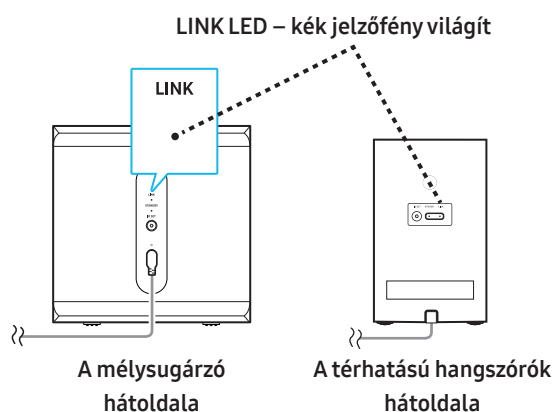

Ha a soundbar megfelelően csatlakozik a mélysugárzóhoz és a térhatású hangszórókhoz, a LINK LED-jelzőfény a villogásról folyamatos kék világításra vált.

Megjegyzés

- Térhatású hangszórók a készülék modelljétől függően nem feltétlenül vannak mellékelve.
- A Tx modul visszaállítása
 - Kapcsolja ki a soundbart.
 - Tartsa nyomva 5 másodpercig a távirányító Balra gombját.
 - Kövesse **A mélysugárzó és a térhatású hangszórók manuális csatlakoztatása** szakaszban foglalt utasításokat.

A mélysugárzóban és a térhatású hangszórók hátsó jelzőfényének állapota

LED	Állapot	Hibaelhárítás
Mélysugárzó 	Sikeres kapcsolódás (normál működés)	-
Térhatású hangszóró 	Kapcsolat helyreállítása	Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a soundbar tápkábele, vagy várjon körülbelül 5 percet. Ha a villogás folytatódik, akkor próbálkozzon a mélysugárzó és a térhatású hangszórók manuális csatlakoztatásával. Lásd a következő számú oldalt: 9.

LED	Állapot	Hibaelhárítás
Mélysugárzó 	Készenléti üzemmódban (a soundbar kikapcsolt állapotában)	Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a soundbar tápkábele.
Térhatású hangszóró 	Sikertelen csatlakozás	Próbálkozzon újra a csatlakoztatással. Lásd a manuális csatlakoztatást a 9. oldalon.
Mélysugárzó 	Hibásan működő készülék	A Samsung Szervizközpont elérhetőségét ebben a kézikönyvben találja.
Térhatású hangszóró 		

Megjegyzés


- A soundbar kikapcsolásakor a mélysugárzó készenléti üzemmódba lép. A STANDBY jelzőfény a készülék hátulján gyors kék villogásba kezd, majd pirosra vált.
- Ha van a közelben olyan eszköz, amely a soundbaréval azonos frekvenciát használ, akkor interferencia léphet fel, ami a hangkimenet megszakadását okozhatja.
- A soundbar vezeték nélküli jele normál telepítési körülmények között akár 10 méteres távolságra is eljut, ez a távolság azonban a működési környezettől függően eltérő lehet. Ha a soundbar és a mélysugárzó vagy térhatású hangszórók között acélfal vagy vasbeton van, az blokkolja a vezeték nélküli jelet, akadályozva a készülék megfelelő működését.
- Térhatású hangszórók a készülék modelljétől függően nem feltétlenül vannak mellékelve.

⚠ Figyelem!

- A mélysugárzó és térhatású hangszórók beépített antennával rendelkeznek. Víztől és nedvességtől távol tartandó.
- Az optimális hangminőség biztosítása érdekében ne helyezzen akadályt a mélysugárzó vagy a térhatású hangszórók köré.

Hangszóró-elrendezési útmutató

A hangszórók ajánlott elrendezése

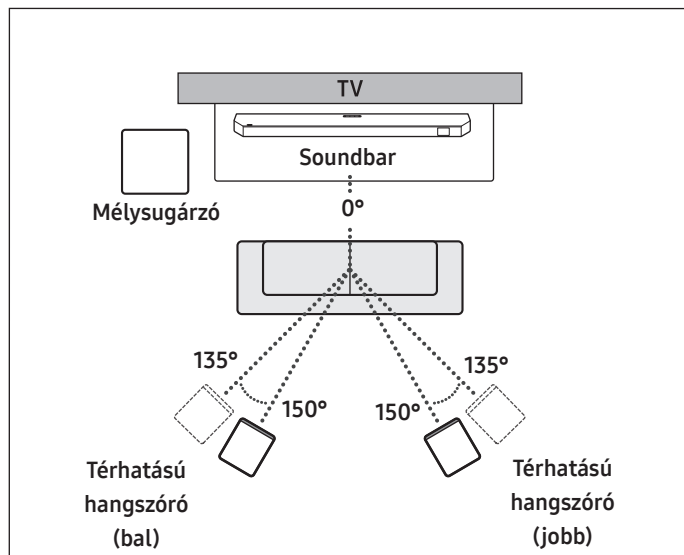

⚠ Figyelem!




- A mélysugárzó és térhatású hangszórók beépített antennával rendelkeznek. Víztől és nedvességtől távol tartandó.
- Az optimális hangminőség biztosítása érdekében ne helyezzen akadályt a mélysugárzó vagy a térhatású hangszórók köré.
- Térhatású hangszórók a készülék modelljétől függően nem feltétlenül vannak mellékelve.

A hangszórók ajánlott elrendezése Surround Speaker módban

Állítsa a térhatású hangsugárzókat olyan pozícióba, hogy az optimális térhangzást biztosítsa. Rendezze el az egységeket az alábbi rajzon látható módon.

Az üzemmód bekapcsolásához válassza ki a Surround Speaker módot a soundbar távirányítóján.

(⚙ (Hangvezérlés) → Surround Speaker → ▲ (Fel) / ▼ (Le) → Front / Rear)

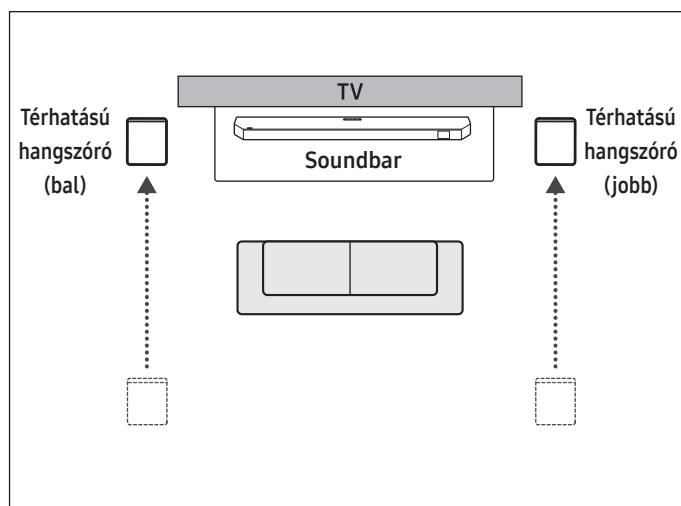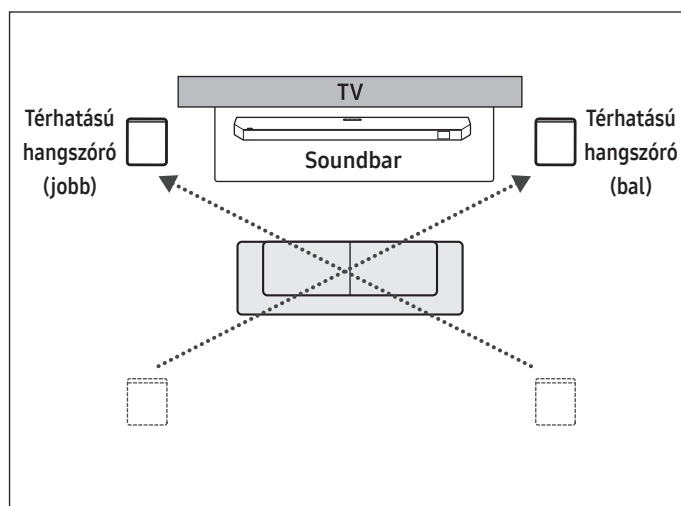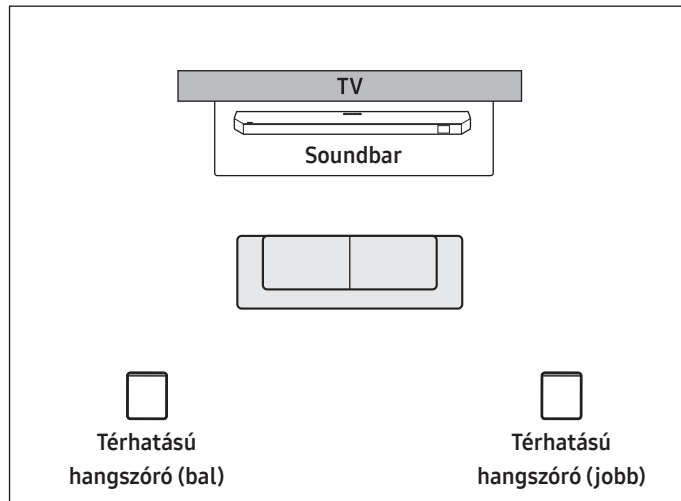

Megjegyzés


- Ez a funkció csak bizonyos térhatású hangszórókhhoz tartozó soundbarokkal működik.
- Front Speaker módban úgy helyezze el az első hangszórókat, hogy a hallgató felé nézzenek.
- Alapértelmezés szerint a hátsó elrendezés a Surround Speaker módhoz van beállítva.
- Térhatású hangszórók a készülék modelljétől függően nem feltétlenül vannak mellékelve.

05 CSATLAKOZTATÁS TV-HEZ

Csatlakoztatás HDMI ARC-t (Audio Return Channel) támogató TV-hez

⚠ Figyelem!

- Ha HDMI-kábel és optikai kábel is csatlakoztatva van, akkor a HDMI-kábel jele élvez elsőbbséget.
- Ha a TV-t és a soundbart HDMI-kábellel csatlakoztatja, akkor a kábelt az ARC porthoz kell csatlakoztatni. Ha nem a megfelelő portot használja, akkor a TV-nek nem lesz hangja.
- A HDMI.org által tanúsított HDMI-kábelek használata javasolt.

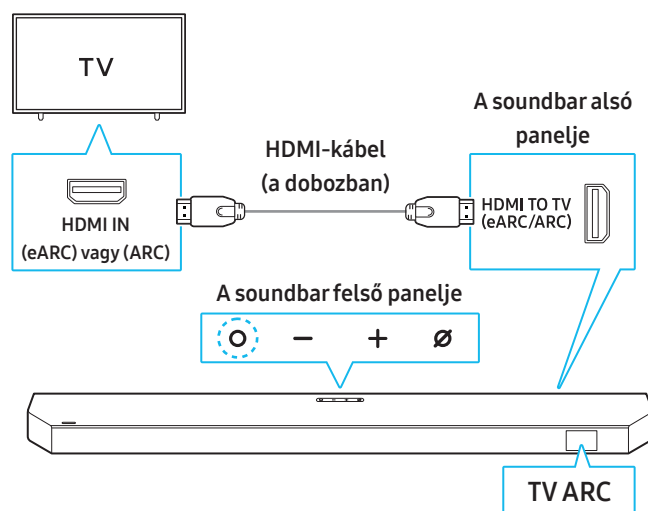

1. A soundbar és a TV kikapcsolt állapotában csatlakoztassa a HDMI-kábelt a fenti ábrán látható módon.
2. Kapcsolja be a soundbart és a TV-t.
3. A soundbar kijelzőjén megjelenik a „TV ARC” felirat, és a TV hangja a soundbarból fog szólni.
 - Ha a TV-nek nincs hangja, akkor nyomja meg a **○ (Több)** gombot a soundbar tetején vagy a távirányító **☞ (Forrás)** gombját a TV ARC módba kapcsoláshoz. Megjelenik a „TV ARC” felirat, és megszólal a TV hangja.
 - Ha az eARC funkciót támogató TV-hez csatlakozik, akkor megjelenik a „TV eARC” felirat, és megszólal a hang.
 - Az eARC segítségével történő kapcsolódáshoz a TV menüjében be kell kapcsolni az eARC funkciót. A beállítások konfigurálását illetően lásd a TV felhasználói kézikönyvét.
(pl.) Samsung TV: Kezdőképernyő (🏠) → Menü → Beállítások (⚙️) → Összes beállítás (⚙️) → Hang → Szakértői beállítások → HDMI-eARC üzemmód (auto))
 - Ha a „TV ARC” felirat nem jelenik meg a soundbar kijelzőjén, ellenőrizze, hogy a HDMI-kábel jól csatlakozik-e a megfelelő porthoz.
 - A soundbar hangerejét a TV távirányítójának hangerő-szabályozó gombjaival módosíthatja.


Megjegyzés

- Ha egy HDMI ARC (Audio Return Channel) funkciót támogató TV-t HDMI-kábellel csatlakoztat a soundbarhoz, akkor a digitális video- és audioadatok külön optikai kábel csatlakoztatása nélkül továbbíthatók.
- Javasoljuk, hogy lehetőség szerint mag nélküli HDMI kábelt használjon. Ha maggal rendelkező HDMI kábelt használ, az 14 mm-nél kisebb átmérőjű legyen.
- Ez a funkció nem működik, ha a HDMI-kábel nem támogatja a ARC-t.
- Ha a sugárzott hang Dolby kódolású, és a televízió „Digitális kimeneti audioformátum” beállítása PCM-re van állítva, akkor az optimális hangzás érdekében ajánlott a beállításokat Dolby Digital, Dolby Digital+ vagy Auto. opcióra módosítani.
A beállítás módosítása jobb hangminőséget biztosít. (A TV menüje a gyártójától függően a Dolby Digitaltől és a PCM-től eltérő kifejezéseket használhat.)
- Az ARC/eARC protokoll támogatja a Dolby Atmos® technológiát.
- A Dolby Atmos®-támogatással kapcsolatban nézze meg a kívánt tartalmat.

Csatlakoztatás optikai kábellel

Csatlakoztatás előtti ellenőrzőlista

- Ha HDMI-kábel és optikai kábel is csatlakoztatva van, akkor a HDMI-kábel jele élvez elsőbbséget.
- Ha optikai kábelt használ, akkor előbb távolítsa el róla a sapkát.

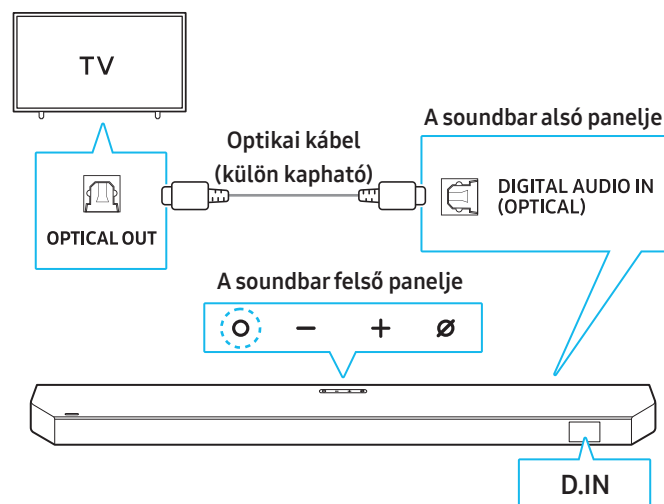

- A TV és a soundbar kikapcsolt állapotában a (külön kapható) optikai kábellel csatlakoztassa a soundbar **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** portját a külső eszköz OPTICAL OUT portjához a fenti ábra alapján.
- Kapcsolja be a soundbart és a TV-t.
- Kapcsoljon **D.IN** módba a **○ (Több)** gomb vagy a távirányító **⇒ (Forrás)** gombjának megnyomásával.
- A TV hangja a soundbarból fog szólni.


Csatlakoztatás Bluetooth-hoz

Ha a Samsung TV-t Bluetoothon keresztül csatlakoztatja a soundbarhoz, akkor kábelek nélkül élvezheti a sztereó hangzást.

- Egyszerre csak egy Samsung TV csatlakoztatható Bluetoothon keresztül.
- Csatlakozhat a Bluetoothot támogató Samsung TV-hez. Ellenőrizze TV műszaki adatait.

Bluetooth-csatlakoztatás első alkalommal


1. Nyomja meg a távirányító **PAIR** gombját a **BT PAIRING** mód megnyitásához.

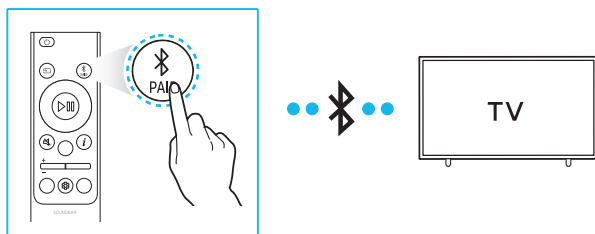

Távirányító

(Vagy)

Tartsa nyomva a soundbar felső paneljének **Ø (Mikrofon)** gombját legalább 3 másodpercig, hogy megjelenjen a „**BT PAIRING**” felirat.

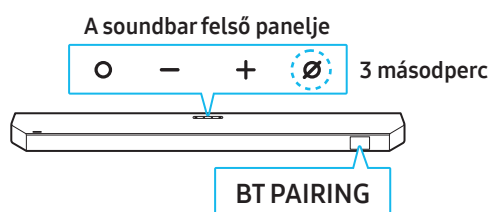

2. Nyissa meg a csatlakoztatni kívánt Samsung TV Bluetooth menüjét. (Példák: Kezdőképernyő (🏠) → Menü → Beállítások (⚙️) → Összes beállítás (⚙️) → Hang → Hangkimenet → Bluetooth-hangszórók listája → Soundbar Q-series (Bluetooth))
3. A TV képernyőjén megjelenő listáról válassza ki a „**Soundbar Q-series**” elemet.
A Samsung TV Bluetooth-eszközlistáján a „**Párosításra vár**” vagy a „**Párosítva**” felirat jelenik meg az eszközöknél. Válasszon egy opciót a kapcsolat létrehozásához.
 - Ha a Samsung TV és a soundbar között létrejön a kapcsolat, a soundbar előlapi kijelzőjén megjelenik a **[TV name] → „BT”** felirat.
4. Most már hallgathatja a Samsung TV hangját a soundbarból.
 - Miután sikeresen csatlakoztatta a soundbart Bluetoothon keresztül a Samsung TV-hez, az újcsatlakoztatáshoz használhatja a **BT READY** módot.

Ha nem sikerül csatlakoztatni az eszközt

- Ha egy korábban csatlakoztatott soundbar (pl. **Soundbar Q-series**) jelenik meg a hangszórók listájában, akkor törölje azt.
- Ismételje meg az 1–3. lépést.

A Soundbar leválasztása a Samsung TV-ről

A soundbar felső paneljén található **○ (Több)** gomb vagy a távirányító **⇒ (Forrás)** gombjának megnyomásával kapcsoljon bármilyen, a **BT**-től eltérő üzemmódba.

- A kapcsolat megszakítása eltarthat néhány másodpercig, mivel a TV a soundbar válaszára vár.
(A leválasztáshoz szükséges idő a Samsung TV modelljétől függően eltérő lehet.)

Mi a különbség a BT READY és a BT PAIRING között?

- **BT READY:** Ebben a módban csatlakoztathat korábban már csatlakoztatott TV-t vagy mobil eszközt a soundbarhoz.
- **BT PAIRING:** Ebben a módban csatlakozhat új eszközt a soundbarhoz. (Nyomja meg a távirányító **PAIR** gombját, vagy legalább 3 másodpercig tartsa nyomva a soundbar felső paneljének **Ø (Mikrofon)** gombját a soundbar **BT** üzemmódjában.)

Óvintézkedések Bluetooth-csatlakoztatáskor

- A Bluetoothon keresztül csatlakoztatni kívánt eszközt 1 méterre belülré helyezze a soundbartól.
- Ha Bluetooth-eszköz csatlakoztatásakor PIN-kódot kell megadnia, írja be a <0000> számot.
- Készenléti üzemmódban 18 perces tétlenség után a soundbar automatikusan kikapcsol.
- Az alábbi esetekben a soundbarnak nehézséget okozhat az elérhető Bluetooth-eszközök megkeresése vagy a megfelelő csatlakozás:
 - Ha rádió-interferenciát okozó elektronikus eszköz vagy berendezés van a közelben.
 - Ha egyszerre több Bluetooth-eszköz van párosítva a soundbarral.
 - Ha a Bluetooth-eszköz ki van kapcsolva, hatótávolságon kívül van, vagy hibásan működik.
- Az elektronikus eszközök rádió-interferenciát okozhatnak. Tartsa távol a soundbartól az elektromágneses hullámokat generáló eszközöket. (PL. mikrohullámú sütő, vezeték nélküli LAN stb.)
- A Bluetooth aktiválásához vagy deaktiválásához legalább 30 másodpercig tartsa nyomva a távirányító **TONE CONTROL** gombját.
A Bluetooth-kapcsolat aktiválásakor vagy deaktiválásakor a soundbar automatikusan újraindul.

Csatlakozás Wi-Fi-n (vezeték nélküli hálózaton) keresztül

Csatlakoztatás előtti ellenőrzőlista

- Wi-Fi-kapcsolat csak Samsung TV esetén lehetséges.
- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a **vezeték nélküli router (Wi-Fi)**, és hogy csatlakozik-e a **TV a vezeték nélküli routerhez**.
- Csatlakoztassa a soundbart és a TV-t ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz.
- Ha a vezeték nélküli router (Wi-Fi) DFS-csatornát használ, akkor nem lehet Wi-Fi-kapcsolatot létesíteni a soundbar és a TV között. A részletekért forduljon az internetszolgáltatóhoz.
- Nézze meg a TV kézikönyvét, mivel a menü a gyártás évétől függően eltérő lehet.
- Előbb csatlakoztassa a soundbart a vezeték nélküli routerhez, hogy utána Wi-Fi-kapcsolatot létesíthessen a soundbar és a TV között. A Wi-Fi-kapcsolat létesítésének részleteit lásd a 18. oldalon.


1. A soundbar Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakoztatását illetően lásd „**Csatlakozás Wi-Fi-n (vezeték nélküli hálózaton) keresztül**” (18).
2. A TV Hang menüjében módosítsa a bemeneti forrást soundbarra.
 - **2017-ben vagy ennél később megjelent Samsung TV-k**
Kezdőképernyő (🏠) → Menü → Beállítások (⚙️) → Összes beállítás (⚙️) → Hang → Hangkimenet → Soundbar Q-series (Wi-Fi)

Megjegyzés

- A Wi-Fi Dolby Atmos-kapcsolat csak bizonyos Samsung TV-k és soundbarok esetében áll rendelkezésre.
 - A termék használatának biztonsága érdekében biztonságosan kezelt routerrel csatlakozzon a hálózathoz.
 - Ha a hálózat csatlakoztatva van, akkor ez engedélyezi a YouTube-tartalmak átküldése, Csatlakoztatás Wi-Fi-n, Apple Airplay, Spotify, Alexa, SmartThings, Tidal, ChromeCast és Roon Ready funkciót. A szoftverfrissítések által támogatott szolgáltatások változhatnak.
 - A Wi-Fi Direct használatához a Soundbarnak és a Smart TV-nek egyazon hálózaton kell csatlakoznia egymáshoz.
 - A Wi-Fi aktiválásához vagy deaktiválásához legalább 30 másodpercig tartsa nyomva a távirányító **CH LEVEL** gombját.
- A Wi-Fi-kapcsolat aktiválásakor vagy deaktiválásakor a soundbar automatikusan újraindul.**

A Q-Symphony funkció használata

- Ha a Q-Symphony funkciót támogató Samsung TV-hez csatlakoztatja a soundbart, akkor a soundbarnál és a TV-ből is szólni fog a hang. A TV térhatású hangja gazdagabb, magávalragadóbb hangzást biztosít.
- A soundbar TV-hez történő csatlakoztatásakor a TV-n megjelenik a **Q-Symphony** menü.
(Beállítások (⚙️) → Összes beállítás (⚙️) → Hang → Hangkimenet)

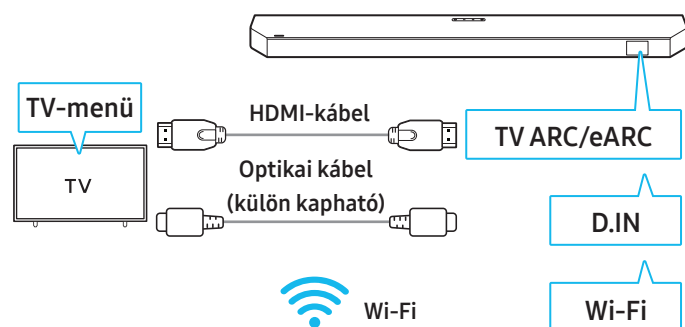

Megjegyzés

- A TV által csatlakoztatott kodekkel fog működni.
- Ez a funkció csak HDMI- vagy (külön kapható) optikai kábellel, illetve Wi-Fi-n keresztül történő csatlakoztatás esetén van támogatva.
- A TV-n megjelenő üzenetek modelltől függően eltérőek lehetnek.
- Ellenőrizze, hogy azonos Wi-Fi hálózathoz/frekvencián csatlakozik-e a soundbar és a TV.
- Ez a funkció csak bizonyos Samsung TV-ken és soundbarokon áll rendelkezésre.

A SpaceFit Sound Pro használata

Ez a funkció a soundbar mikrofonjával elemzi a hallgatási teret, hogy optimális hangzást biztosítson. A hangzás optimalizálása automatikusan történik.

1. módszer: A Soundbar csatlakoztatása

A funkció használatához kapcsolja be a **SpaceFit Sound Pro** módot a távirányító segítségével.

1. Nyomja meg a **(Hangvezérlés)** gombot a **SpaceFit Sound Pro** mód bekapcsolásához.
A kijelzőn megjelenik a „**SPACEFIT SOUND PRO OFF**” felirat.
 2. A **SpaceFit Sound Pro** mód bekapcsolásához nyomja meg a távirányító **Fel** gombját.
„**ON**” felirat jelenik meg a kijelzőn.
 3. A **SpaceFit Sound Pro** mód kikapcsolásához nyomja meg a távirányító **Le** gombját.
„**OFF**” felirat jelenik meg a kijelzőn.
- Ez valamennyi hang üzemmódban rendelkezésre áll.

2. módszer: Csatlakoztatás TV-hez

A funkció használatához kapcsolja be az **Adaptív hangzás+** módot a Samsung TV menüjében.

(Kezdőképernyő (🏠) → Menü → Beállítás (⚙️) → Összes beállítás (⚙️) → Általános → AI üzemmód beállításai → Adaptív hangzás+)

- Ha a TV menüjében bekapcsolja az **Adaptív hangzás+** módot, a soundbar hang üzemmódja **Adaptive Sound+** módra vált.

Megjegyzés


Ez a funkció csak a soundbarhoz csatlakoztatott bizonyos Samsung TV-ken működik.

06 CSATLAKOZTATÁS KÜLSŐ ESZKÖZHÖZ

Csatlakoztatás HDMI-kábellel

Csatlakoztatás előtti ellenőrzőlista

- Az esetleg bekapcsolt másodlagos audiobeállításokat kapcsolja ki az audiokimeneti opciókban.
- Ellenőrizze, hogy támogatja-e a megtekintett tartalom a Dolby Atmos®/DTS:X technológiát.
- A szükséges HDMI bemeneti/kimeneti műszaki adatoknak megfelelő HDMI-kábelt válasszon.
- UHD-jelek vételéhez a HDMI.org által tanúsított, megfelelő HDMI-kábelt használjon.
 - HW-Q990F/Q900F: Ultra High Speed HDMI-kábel
 - HW-Q930F/Q800F: Premium High Speed HDMI-kábel
- UHD-jelek vételéhez ellenőrizze a TV és külső eszköz videolejátszási műszaki adatait, valamint a használt eszköz beállításait.
- Részletekkel a TV vagy a külső eszköz kézikönyve szolgál.

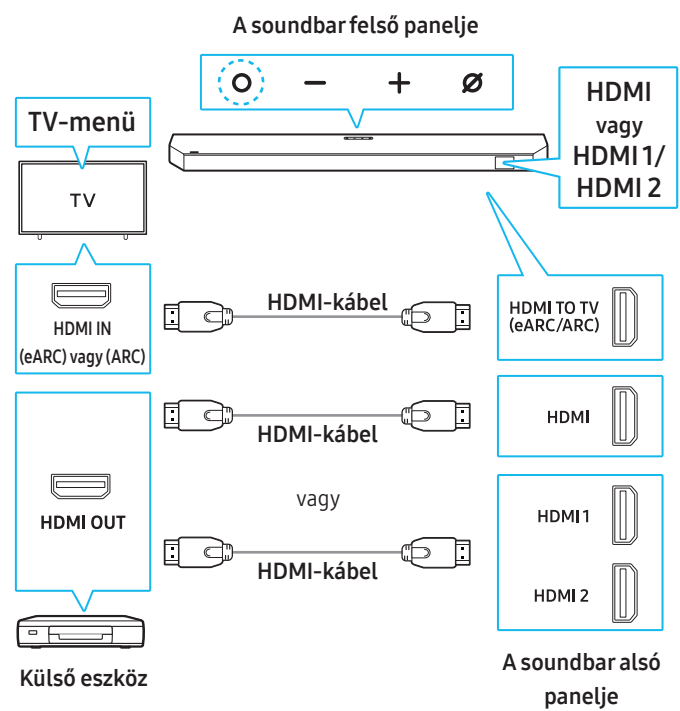

- HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa a külső eszköz **HDMI OUT** portját a soundbar alján található HDMI-porthoz.
- Csatlakoztasson HDMI-kábelt (mellékelve) a TV-készülék HDMI IN portjába és a soundbar alján található **HDMI TO TV (eARC/ARC)** portba.
- Kapcsolja be a soundbart, a TV-t és a külső eszközt.
- A soundbar felső paneljén található **○ (Több)** gomb vagy a távirányító **➡ (Forrás)** gombjának megnyomásával kapcsoljon **HDMI** vagy **HDMI1 / HDMI2** üzemmódba.
- A kiválasztott **HDMI** vagy **HDMI1 / HDMI2** mód megjelenik a soundbar kijelzőpaneljén, és megkezdődik a hanglejátszás.

Megjegyzés

- A **Dolby Atmos®/DTS:X** használata: Ha a bemeneti jelforrás Dolby Atmos®/DTS:X, akkor lásd „Az egyes hang üzemmódok kimeneti műszaki adatai” oldal – 7.
- Ha a Dolby Atmos® aktív, a kijelzőn megjelenik a „**DOLBY ATMOS**” felirat.
- Ha a DTS:X aktív, a kijelzőn megjelenik a „**DTS:X**” felirat.
- A **Dolby Atmos®/DTS:X konfigurálása BD-lejátszón vagy egyéb eszközön**
Ellenőrizze az audiokimeneti opciókat a BD-lejátszó vagy más eszköz beállításainak menüjében. Az audiokimeneti opciókban válassza a „Nincs kódolás” lehetőséget a bitstreamhez.
Példa) A Samsung BD-lejátszón válassza a Kezdőképernyő menü → Hang → Digitális kimenet pontot, majd a Bitstream (feldolgozatlan) lehetőséget.

UHD-jeltámogatási műszaki adatok (3840 x 2160p)

[HW-Q990F / HW-Q900F]


Képkockasebesség (fps)	Színmélység	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
< 60	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	0	0	0	0
	12 bit	0	0	0	0
120	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	0	0	0	0
	12 bit	-	-	0	0

[HW-Q930F / HW-Q800F]

Képkockasebesség (fps)	Színmélység	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
< 60	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	-	-	0	0
	12 bit	-	-	0	0
120	8 bit	-	-	-	-
	10 bit	-	-	-	-

- A támogatott műszaki adatok a soundbarhoz csatlakoztatott külső eszköztől vagy a használati körülményektől függően eltérőek lehetnek.

Csatlakoztatás optikai kábellel

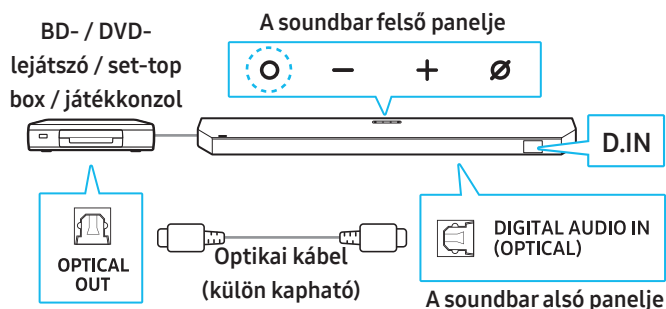

1. (Külön kapható) optikai kábel segítségével csatlakoztassa a soundbar **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** portját a külső eszköz **OPTICAL OUT** portjával.
2. Kapcsolja be a soundbart és a külső eszközt.
3. Válassza ki a **D.IN** módot a **○ (Több)** gomb megnyomásával a soundbar felső paneljén vagy a távirányító **➡ (Forrás)** gombjának megnyomásával.
4. A soundbar le fogja játszani a külső eszköz hangját.

07 MOBILESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA


Csatlakoztatás Bluetooth-hoz

Ha a mobileszközt Bluetoothon keresztül csatlakoztatja a soundbarhoz, akkor kábelek nélkül élvezheti a sztereó hangzást.

- Ha egy korábban párosított Bluetooth-eszközt próbál csatlakoztatni a kikapcsolt állapotban lévő soundbarhoz, akkor soundbar automatikusan bekapcsol.


Bluetooth-csatlakoztatás első alkalommal

- A Bluetoothon keresztül csatlakoztatni kívánt eszközt 1 méteren (3,28 láb) belülre helyezze a soundbartól.
1. Nyomja meg a távirányító **PAIR** gombját a **BT PAIRING** mód megnyitásához.

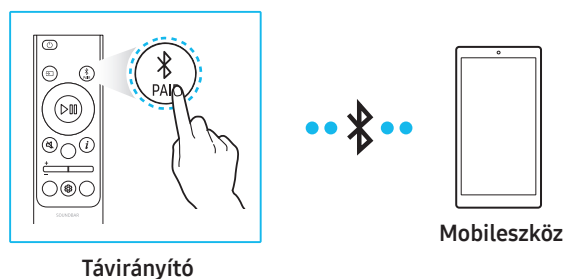

(Vagy)

Tartsa nyomva a soundbar felső paneljének **⊘ (Mikrofon)** gombját legalább 3 másodpercig, hogy megjelenjen a „**BT PAIRING**” felirat.

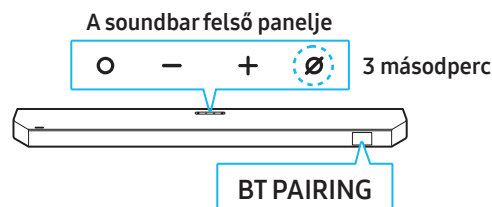

2. Miután az eszköz listáján megjelenik a „**Soundbar Q-series**” elem, válassza ki azt.
 - Ha a mobileszköz és a soundbar között létrejön a kapcsolat, a soundbar előlapi kijelzőjén megjelenik a **[Mobile device name]** → „**BT**” felirat.
3. A Bluetoothon keresztül csatlakoztatott mobileszközéről a soundbaron játszhatja le a zenét.
 - Miután sikeresen csatlakoztatta a soundbart Bluetoothon keresztül a mobileszközhöz, az újcsatlakoztatáshoz használhatja a **BT READY** módot.

Ha nem sikerül csatlakoztatni az eszközt

- Ha egy korábban csatlakoztatott soundbar (pl. „**Soundbar Q-series**”) jelenik meg a mobileszköz hangszórólistáján, akkor törölje azt.
- Ismételje meg az 1–2. lépést.

Mi a különbség a BT READY és a BT PAIRING között?

- **BT READY:** Ebben a módban csatlakoztathat korábban már csatlakoztatott TV-t vagy mobil eszközt a soundbarhoz.
- **BT PAIRING:** Ebben a módban csatlakozhat új eszközt a soundbarhoz. (Nyomja meg a távirányító **PAIR** gombját, vagy legalább 3 másodpercig tartsa nyomva a soundbar felső paneljének **Ø (Mikrofon)** gombját a soundbar BT üzemmódjában.)

Óvintézkedések Bluetooth-csatlakoztatáskor

- A Bluetoothon keresztül csatlakoztatni kívánt eszközt 1 méterre belülré helyezze a soundbartól.
- Ha Bluetooth-eszköz csatlakoztatásakor PIN-kódot kell megadnia, írja be a <0000> számot.
- Készenléti üzemmódban 18 perces tétlenség után a soundbar automatikusan kikapcsol.
- Az alábbi esetekben a soundbarnak nehézséget okozhat az elérhető Bluetooth-eszközök megkeresése vagy a megfelelő csatlakozás:
 - Ha rádió-interferenciát okozó elektronikus eszköz vagy berendezés van a közelben.
 - Ha egyszerre több Bluetooth-eszköz van párosítva a soundbarral.
 - Ha a Bluetooth-eszköz ki van kapcsolva, hatótávolságon kívül van, vagy hibásan működik.
- Az elektronikus eszközök rádió-interferenciát okozhatnak. Tartsa távol a soundbartól az elektromágneses hullámokat generáló eszközöket. (Pl. mikrohullámú sütő, vezeték nélküli LAN stb.)
- A soundbar támogatja az SBC-adatokat (44,1 kHz, 48 kHz).
- Csak olyan Bluetooth-eszközhöz kapcsolódjon, amely támogatja az A2DP (AV) funkciót.
- Amikor a soundbart Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatja, helyezze a két eszközt a lehető legközelebb egymáshoz.
- Minél nagyobb a távolság a soundbar és a Bluetooth-eszköz között, annál rosszabb lesz a hangminőség.
Ha az eszközök hatótávolságon kívül kerülnek, a Bluetooth-kapcsolat megszakadhat.
- Gyenge jelvételező helyen a Bluetooth-kapcsolat nem feltétlenül működik megfelelően.
- A Bluetooth-eszköz zajos lehet, vagy hibásan működhet az alábbi esetekben:
 - Ha valamely testrésze érintkezik a Bluetooth-eszköz vagy a soundbar jeladóvevőjével.
 - Sarkokban, vagy ha a közelben akadály van, például fal vagy válaszfal, ahol elektromos változások léphetnek fel.
 - Ha ugyanazon frekvenciatartományban működő egyéb termékek, például orvosi berendezések, mikrohullámú sütő vagy vezeték nélküli LAN-eszközök általi rádió-interferenciának van kitéve.
 - Az olyan akadályok, mint az ajtók és a falak akkor is ronthatják a hangminőséget, ha az eszközök hatótávolságon belül vannak.
- Vegye figyelembe, hogy Bluetooth-hanglejátszáskor a soundbar nem párosítható másik Bluetooth-eszközhöz.
- Ez a vezeték nélküli eszköz elektromos zavarokat okozhat működés közben.

Csatlakoztatott Bluetooth-eszköz leválasztása

További részletekkel a Bluetooth-eszköz felhasználói kézikönyve szolgál.

- Miután leválasztja a soundbart a Bluetooth-eszköztől, az előlő kijelzőn a „**BT DISCONNECTED**” üzenet jelenik meg.

A soundbar leválasztása a Bluetooth-eszköztől

A soundbar felső paneljén található **○ (Több)** gomb vagy a távirányító **→ (Forrás)** gombjának megnyomásával kapcsoljon bármilyen, a BT-től eltérő üzemmódba.

- A kapcsolat megszakítása eltarthat néhány másodpercig, mivel a Bluetooth-eszköz a soundbar válaszára vár. (A leválasztáshoz szükséges idő a Bluetooth-eszköztől függően eltérő lehet.)
- Miután leválasztja a soundbart a Bluetooth-eszköztől, az előlő kijelzőn a „**BT DISCONNECTED**” üzenet jelenik meg.

Csatlakozás Wi-Fi-n (vezeték nélküli hálózaton) keresztül

A SmartThings megfelelő működéséhez az operációs rendszer meghatározott vagy annál újabb verziója szükséges.

Az operációs rendszer verzióival kapcsolatos további információkért tekintse meg a SmartThings alkalmazás leírását az operációs rendszernem megfelelő alkalmazás-áruházban.

1 - Az alkalmazás telepítése

A **SmartThings** alkalmazással vezérelheti a soundbart, és módosíthatja a beállításokat.

Töltse le a **SmartThings** alkalmazást mobil eszköze App Store vagy Play Store áruházából, vagy olvassa le a QR-kódot a letöltéshez.



2 - Eszköz regisztrálása

1. Indítsa el mobil eszközén a **SmartThings** alkalmazást.
2. A megjelenő utasítások alapján regisztrálja a készüléket a mobil eszközön.
 - Ha nem jelenik meg előugró ablak, akkor nyissa meg az alkalmazás kezdőképernyőjét, és érintse meg a **(+)** gombot a készülék regisztrálásához.

Megjegyzés

- A soundbar a rajta elhelyezett QR-kód leolvasásával is regisztrálható a **SmartThings** alkalmazásban.

Ha az eszköz nem található

1. Csatlakoztassa a mobil eszközt Bluetoothon keresztül a soundbarhoz.
2. Érintse meg a Csatlakoztatott eszközök pontot a SmartThings alkalmazásban.
3. Húzza balra mobil eszközén a képernyőt a soundbar kártyájának kiválasztásához. Ezután az eszköz regisztrálása érdekében érintse meg az Eszköz regisztrálása Samsung-fiókban lehetőséget.

3 – A soundbar vezérlése a SmartThings alkalmazással

1. Nyissa meg a **SmartThings** alkalmazást az eszközön, és válassza ki a regisztrált soundbart.
2. Megjelenik a soundbar beállítási menüje, ahol módosíthatja az olyan beállításokat, mint például a **Hangerő**, a **Hang üzemmód** vagy a **Speciális hangbeállítások**.
 - Ha egy másik felhasználó szeretné vezérelni a soundbart, akkor a felhasználó a mobil eszköze SmartThings alkalmazásában megérintheti a „**Menü** (☰) > **Használat** > **Eszközök megosztott vezérlése**” pontokat.

A Wi-Fi (vezeték nélküli hálózat) módosítása

1. Indítsa el a **SmartThings** alkalmazást a mobil eszközén (okostelefonon vagy táblagépen).
2. A soundbar kártyájának megérintése után érintse meg az (⋮) ikont.
3. Érintse meg az **Eszköz beállításai > Hálózati állapot > Wi-Fi-hálózat-váltás** pontot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A Group Play használata

- A funkció használatához adja hozzá a soundbart a SmartThings alkalmazáshoz.
- A funkció a 2024-ben vagy később megjelenő Samsung TV-modelleken érhető el.
- A funkció bekapcsolása érdekében csatlakoztasson két vagy több eszközt ugyanahhoz az 5 GHz-es Wi-Fi-hálózathoz.

A Group Play konfigurálása

1. Indítsa el mobil eszközén a **SmartThings** alkalmazást.
2. A soundbar regisztrálásához a **SmartThings** alkalmazásban lásd „**Csatlakozás Wi-Fi-n (vezeték nélküli hálózaton) keresztül**”.
3. Érintse meg a soundbar kártyáját.
4. Mobil eszközén kapcsolja be a **Csoport létrehozása** funkciót a hangeszköz ikon alatt.
 - Nyomja meg a soundbar **○ (Több)** gombját, és állítsa be a forrást a Wi-Fi-n.
 - Ha a soundbar Wi-Fi-n keresztül csatlakozik a TV-hez, akkor először le kell választani a TV-ről.
5. Kapcsolja be a **Csoportos lejátszás** funkciót.
6. Válassza ki az eszközt a listából, és érintse meg az **Alkalmaz** gombot.
 - Nem javasolt 4-nél több eszközt csatlakoztatni egyszerre.
 - **Csoportos lejátszás** használata esetén csak a gazdaeszköz szolgál hangkimenetként.
 - Ha a gazdaeszközhöz csatlakoztatott eszköz más forrásra vált, akkor automatikusan törlődik a csoportból.
 - Ha egy gazdaeszközt TV-hez csatlakoztat, akkor a létrehozott csoport törlődik.

A Group Play letiltása

1. Érintse meg a hangeszköz kártyáját.
2. Mobil eszközén kapcsolja be a **Csoport szerkesztése** funkciót a hangeszköz ikon alatt.
3. Kapcsolja ki a **Csoportos lejátszás** funkciót.
 - Ha több eszközt szeretne eltávolítani, akkor törölje a jelölésüket a listán, és érintse meg az **Alkalmaz** gombot.

A SmartThings Hub használata

- A soundbar **SmartThings Hub** funkciójával olyan IoT-eszközöket (izzókat, dugaszokat, érzékelőket stb.) csatlakoztathat, amelyekhez **SmartThings Hub** szükséges.
- A **SmartThings Hub** funkció használatához regisztrálnia kell a soundbart a **SmartThings** alkalmazásban.
- A funkciót csak a HW-Q990F/Q900F modellek támogatják.

IoT-eszköz regisztrálása a SmartThings alkalmazásban

1. A soundbar regisztrálásához a **SmartThings** alkalmazásban lásd **Csatlakozás Wi-Fi-n (vezeték nélküli hálózaton) keresztül > 1 - Az alkalmazás telepítése**.
2. Érintse meg a soundbar kártyáját.
3. Érintse meg a **SmartThings Hub** pontot a képernyő alján.
4. Kapcsolja be a **SmartThings Hub** funkciót **A SmartThings Hub használata**, majd a **Beállítás** pont megérintésével.
 - A **SmartThings Hub** funkció bekapcsolásakor a **nincs beállítva** helyett a **használatban** jelenik meg.
 - A **SmartThings Hub** eszközkártya megjelenik a soundbar eszközkártya mellett.
5. Adjon hozzá IoT-eszközt a „+” megérintésével a **Kezdőképernyőn**.
 - Az IoT-eszköz sikeres hozzáadása után IoT-eszközkártya jelenik meg az alkalmazásban.
 - Ha kihúzza a tápkábelt a soundbarból, leválaszthatja a **SmartThings Hub** segítségével csatlakoztatott eszközöket. A leválasztott eszközt újra kell csatlakoztatni.

A SmartThings Hub törlése a SmartThings alkalmazásból

1. Érintse meg a soundbar kártyáját az eszköz képernyőjén.
2. Érintse meg a **SmartThings Hub** pontot a képernyő alján.
3. Tiltsa le a **SmartThings Hub** funkciót a **SmartThings Hub eltávolítása** pont megérintésével.
 - A **SmartThings Hub** funkció bekapcsolásakor a **használatban** helyett a **nincs beállítva** jelenik meg.

Csatlakoztatás Apple AirPlayen keresztül

- Ez a funkció nem feltétlenül áll rendelkezésre minden országban.
- Ez a Samsung Soundbar támogatja az AirPlay® funkciót; a legújabb verziójú iOS, iPadOS vagy macOS használata javasolt.
- Az AirPlay engedélyezéséhez a Soundbarban először regisztrálnia kell az eszközt a Samsung SmartThings alkalmazásban, elfogadva az alkalmazás feltételeit.
- Gondoskodjon róla, hogy a Soundbar be legyen kapcsolva, és ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz kapcsolódjon, mint az Apple® eszköz.


Az AirPlay segítségével zenét, podcastokat és egyéb audiotartalmakat játszhat le a Samsung Soundbaron közvetlenül az Apple eszközökről.

- Válassza ki a  ikont egy AirPlay funkciót támogató alkalmazásban vagy az iPhone®, iPad®, illetve Mac® Vezérlőközpontjában.
- Válassza ki a Soundbart az elérhető eszközök listájáról, hogy az játssza le az aktuális audiotartalmat.

A Tap Sound használata

A mobil eszközén található audiotartalom lejátszásához a soundbaron érintse hozzá a mobil eszközt a soundbarhoz.

- Ez a funkció csak bizonyos eszközmodelleknél áll rendelkezésre.
- Ez a funkció csak Android 8.1 vagy újabb rendszerű mobil eszközökkel kompatibilis.

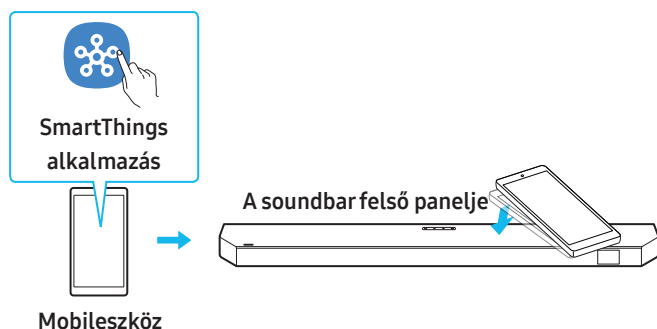

1. Mobil eszközén kapcsolja be a **Tap Sound** funkciót.
 - A beállítási utasításokért lásd „**A Tap Sound konfigurálása**” alább.
2. Érintse meg a soundbart a mobil eszközével, és válassza az „**Indítás most**” lehetőséget, miután az megjelent a képernyőn. Bluetooth-kapcsolat jön létre a mobil eszköz és a soundbar között.
3. Játsszon le a hangot a mobil eszközről a soundbaron.
 - Ez a funkció a mobil eszközt Bluetoothon keresztül összeköti a soundbarral, amikor észleli az eszköz soundbarhoz érintésével keltett rezgést.
 - Ne érintse a mobil eszközt a soundbar éles sarkaihoz. A soundbar vagy a mobil eszköz megkarcolódhat vagy megsérülhet.
 - Javasolt a mobil eszközt tokba helyezni. Finoman érintse meg a széles területet a soundbar tetejét.
 - A funkció használatához frissítse a **SmartThings** alkalmazást a legújabb verzióra.

Az alkalmazás verziójától függően előfordulhat, hogy a funkció nem támogatott.

A Tap Sound konfigurálása

A **Tap View**, **Tap Sound** funkciót a **SmartThings** alkalmazásban kapcsolhatja be.

1. Nyissa meg a **SmartThings** alkalmazást a mobil eszközön.
2. A mobil eszközön a **SmartThings** alkalmazás képernyőjén válassza a Beállítások ( → ) pontot.
3. Állítsa a „**Tap View**, **Tap Sound**” opciót Be értékre, hogy a funkció működjön, ha egy mobil eszköz a soundbar közelébe kerül. A funkció be van kapcsolva.

Megjegyzés


- A mobil eszköz alvó állapotában a **Tap Sound** funkció nem működik.
- Előfordulhat, hogy a **Tap Sound** funkció nem működik, ha a soundbar rádió-interferenciát okozó elektronikus eszköz vagy készülék közelében van elhelyezve. Helyezze a soundbart távol minden olyan eszköztől, amely rádió-interferenciát okozhat.

08 A SOUNDBAR FALRA SZERELÉSE

Óvintézkedések felszereléskor

- A soundbart csak függőleges falra szabad felszerelni.
- Ne telepítse a soundbarrendszert magas hőmérsékletű vagy páratartalmú helyre.
- A rendszert erős falra kell felszerelni, amely elbírja a soundbar súlyát. Ha a fal nem bírná el a soundbar súlyát, akkor a rendszer felszerelése előtt erősítse meg. Ha a megerősítésre nincs mód, akkor válasszon egy másik falat, amely elbírja a soundbart.
- A soundbar felszereléséhez kiválasztott falnak megfelelő csavarokat és tipliket használjon.
(Gipszkarton/acél/fa stb.)
A csavarokat lehetőség szerint közvetlenül a falba csavarja.
- Mielőtt felszerelné a soundbart a falra, kapcsolja ki, és válassza le. Ennek elmulasztása áramütést okozhat.
- Mielőtt felszerelné a soundbart a falra, csatlakoztassa hozzá a külső eszközök kábeleit.

A fali konzol komponensei



(A HW-Q99*/Q90* modellekre vonatkozik)



(A HW-Q93*/Q8** modellekre vonatkozik)

Ⓐ Fali tartósín



Ⓑ Tartócsavar




Ⓒ Csavar
(M4 x L10)



Ⓓ Fali konzol


1. Erősítse fel a falra a **fali tartósínt**.

- Erősítse fel párhuzamosan a falra a **fali tartósínt**.
- Amennyiben a TV a falra van felszerelve, a soundbart legalább 5 cm-rel a TV alatt helyezze el.

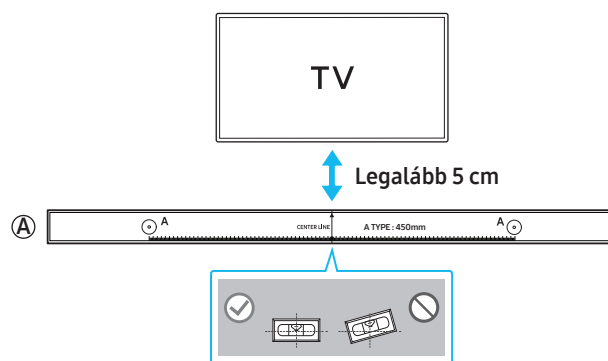


2. Igazítsa a **fali tartósín középső vonalát** a falra szerelt TV középsőéhez (ha a TV alá szereli a soundbart), majd ragasztószalaggal rögzítse a **fali tartósínt** a falra.

- Ha nem a TV alá szereli a készüléket, akkor a **középvonal** a telepítési terület közepére kerüljön.

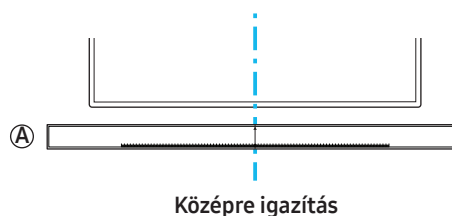


3. Tollal vagy ceruzával jelölje meg az **A-TYPE** nyílás közepét, majd távolítsa el a **fali tartósínt**.

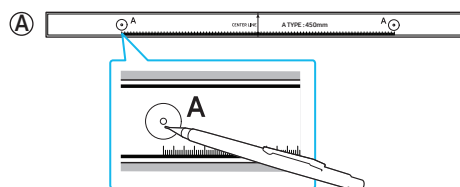


4. Megfelelő méretű fúrószárral fúrjon lyukat a falba a jelölésnél.


5. Csavarja át a csavart az egyes **tartócsavarokon**, majd rögzítse a **falra szereléshez való csavart** a megjelölt helyen.

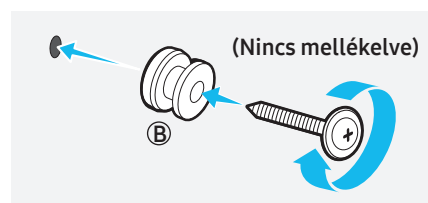

6. Szerelje a **2 falikonzolt** a megfelelő tájolásban a soundbar alá 2 csavarral.

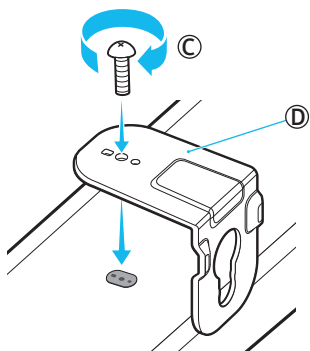


- Az összeszerelés során ügyeljen rá, hogy a **falikonzolok** felfüggesztőrésze a soundbar hátoldala mögött legyen.

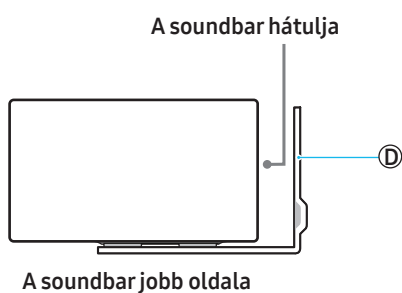

7. A **fali konzolok** szilárd rögzítése után akassza rá a soundbart a **tartócsavarokra**.

- Illessze a **tartócsavarokat** a **falikonzolok** széles (alsó) részébe, hogy a **falikonzolok** stabilan rögzüljenek a **tartócsavarokon**, majd nyomja le a **fali konzolokat**.

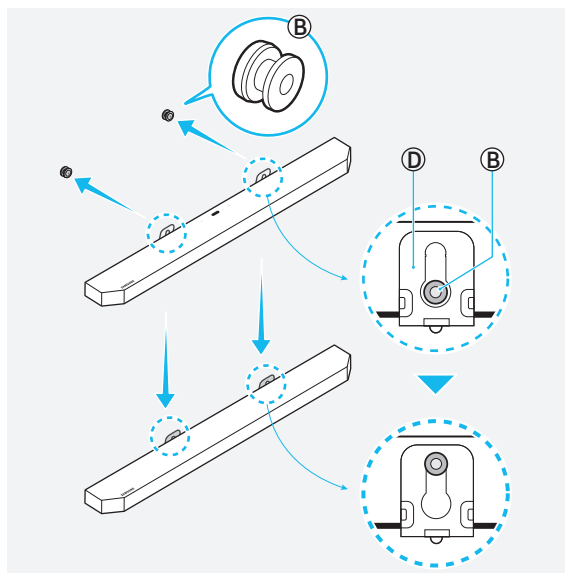


A térhatású hangszórók felszerelése a falra

A térhatású hangszórók falra szereléséhez külön kell megvásárolni a falikonzolokat.

Falikonzolt a Samsung Electronics nem forgalmaz.

Megjegyzések a térhatású hangszórók falra szereléséhez

- A térhatású hangszórók felszereléséhez kiválasztott falnak legalább 8 kg-ot el kell bírnia.
- Lyukméret: 1/4 – 20 UNC csavarnak megfelelő
 - Szabványos csavar: 6,35 mm $\varnothing$, 1,27 mm-es menetemelkedés
 - Hosszúság: 18 mm
 - Mennyiség: Bal1 / Jobb1

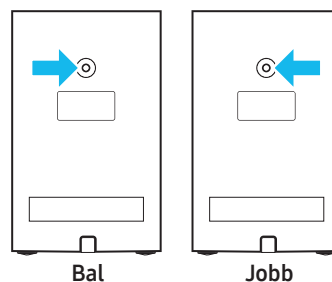

- A fali konzol felszerelése előtt győződjön meg róla, hogy a fal elég erős. Ha a fal nem bírja el a soundbar súlyát, akkor a fali konzolok és a soundbar felszerelése előtt meg kell erősíteni.
- A Samsung Electronics nem felel a termék helytelen felszereléséből eredő károkért.
- Ügyeljen arra, hogy ne szerelje fel oldalirányban vagy fejjel lefelé a hangszórókat.

09 A SOUNDBAR TELEPÍTÉSE A TV- ÁLLVÁNY TETEJÉRE


Alkatrészek



4 db


Gumiláb

1. Mielőtt a soundbart a TV-állvány tetejére helyezné, erősítse fel az aljára **gumilábat**. A **gumiláb** felhelyezésekor ügyeljen rá, hogy az ne nyúljon túl a TV-állvány szélességén. Tekintse meg az alábbi ábrát.

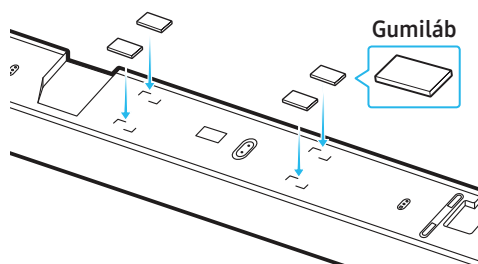


2. Helyezze fel a soundbart a TV-re.

A képen látható módon igazítsa a TV közepét a soundbar középséhez, majd óvatosan helyezze a soundbart a TV-állványra.

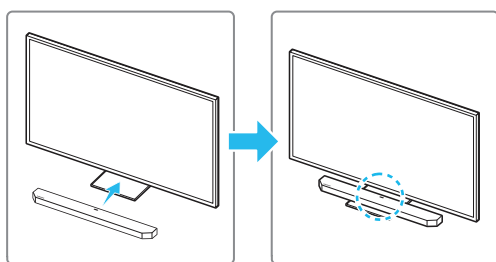

A megfelelő hangfelismerés érdekében ügyeljen rá, hogy a mikrofon ne legyen letakarva, amikor a soundbart az állvány közelébe helyezi.

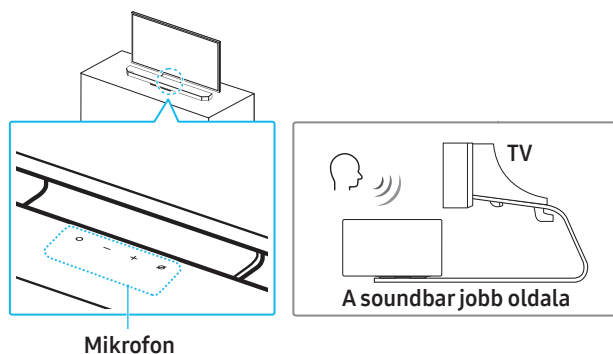

Megjegyzés

- A soundbart vízszintes, szilárd felületre helyezze.
- Ha a soundbar túl közel van a TV-hez, ez hatással lehet a hangfelismerésre, és hangproblémák léphetnek fel.
- A készülék tényleges megjelenése modelltől függően eltérhet a fent ábrázolttól.
- A mikrofon optimális működése érdekében a soundbarnak legalább 2 cm-re kell lennie a TV-től.


10 SZOFTVERFRISSÍTÉS

Automatikus frissítés

Ha a soundbarnak van internetkapcsolata, akkor a szoftvere automatikusan frissül, még akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva.

- Az automatikus frissítés funkció használatához a soundbarnak internetkapcsolattal kell rendelkeznie.
A soundbar áramellátásának megszakadása esetén a Wi-Fi-kapcsolat megszakad. Áramkimaradás után kapcsolja be újra a soundbart, vagy húzza ki és csatlakoztassa újra a tápkábelt. Ezután kapcsolja be a soundbart, és ismét csatlakoztassa az internethez.

Frissítés USB-eszközzől

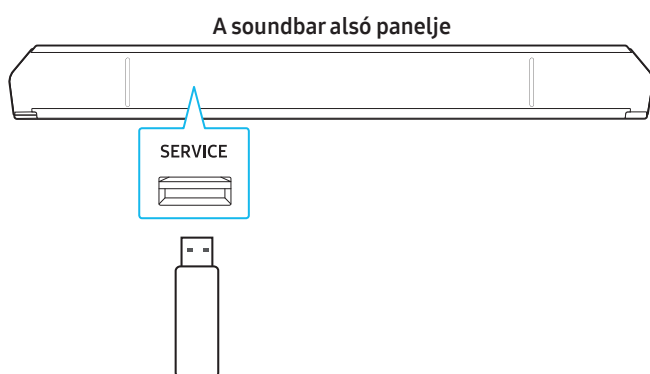

A Samsung a soundbarrendszer teljesítményének javítása érdekében a jövőben firmware-frissítéseket bocsáthat rendelkezésre.

Ha új frissítés válik elérhetővé, akkor a soundbart úgy frissítheti, hogy csatlakoztatja a **SERVICE** portjához a firmware-frissítést tartalmazó USB-tárolóeszközt.


- Látogasson el a Samsung webhelyére (www.samsung.com) → Nyissa meg a Támogatást, és keressen rá a soundbar modellnévére.
 - A firmware-frissítéseket illetően a frissítési útmutató szolgál további információkkal.
- Töltse le a frissítési fájlt (USB típus).
- Csomagolja ki a letöltött tömörített fájlt egy olyan mappába, amelynek a neve megegyezik a tömörített fájl nevével.
- Mentse a létrehozott mappát pendrive-ra, és csatlakoztassa azt a soundbarhoz.
- Kapcsolja be a soundbart. 3 percen belül megjelenik a kijelzőn az „UPDATE” felirat, és ekkor megkezdődik a frissítés.
 - Amíg a frissítés be nem fejeződik, ne kapcsolja ki a készüléket, és ne húzza ki a pendrive-ot.
 - Ha a soundbar kijelzőjén nem jelenik meg az „UPDATE” felirat, akkor csatlakoztassa újra a soundbar tápkábelét.
 - Ha a soundbarra már a legújabb firmware van telepítve, akkor nem indul el a frissítés.
 - A pendrive típusától függően előfordulhat, hogy a frissítés nem indul el.

Biztonsági frissítésekkel kapcsolatos információk

A biztonsági frissítések célja az eszköz biztonságának megszilárdítása és az Ön személyes adatainak védelme. A biztonsági frissítésekkel kapcsolatos további információért látogasson el a <https://security.samsungtv.com> címre.

- A webhely csak néhány nyelvet támogat.

Visszaállítás

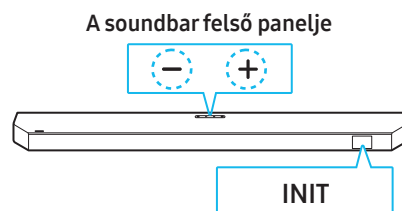

A soundbar bekapcsolt állapotában legalább 5 másodpercig tartsa nyomva a soundbar mindkét **— + (Hangerő)** gombját. „INIT” felirat jelenik meg az első kijelzőn, és a soundbar alaphelyzetbe áll.

⚠ Figyelem!

- Ezzel a soundbar összes beállítása visszaáll. Csak akkor állítsa vissza a soundbart, ha erre szükség van.

11 HIBAEELHÁRÍTÁS

Mielőtt segítséget kérne, ellenőrizze a következőket:

Ha nem kapcsol be a készülék
Ellenőrizze, hogy a tápkábel stabilan csatlakozik-e a soundbarhoz.
Ha bizonyos funkciók nem működnek megfelelően
- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a tápkábelt. - Kapcsolja ki, majd újra kapcsolja be a csatlakoztatott külső eszközt. - Ha bizonyos ideig nincs bemenő jel, a soundbar automatikusan kikapcsol. Kapcsolja be a készüléket.
Ha a távirányító nem működik megfelelően
- Vigye közelebb a távirányítót a soundbarhoz, és irányítsa közvetlenül a soundbarra a bemenetek kiválasztása érdekében. - Cserélje ki újakra az elemeket.
Ha a soundbar jelzőfénye piros marad
Ki van kapcsolva a mikrofon. A mikrofon bekapcsolása esetén a jelzőfény kialszik.
Ha a soundbar nem szól
- Lehet, hogy túl kis hangerő vagy némítás van beállítva a soundbaron. Állítsa be a hangerőszinteket. - Ha a soundbarhoz csatlakoztatott külső eszközöket (STB, Bluetooth-eszköz, mobilkészítő stb.) használ, mindegyik ilyen külső eszközön állítsa be a hangerőt. - Lehet, hogy a TV van beállítva hangkimenetként. Válassza ki a soundbart a TV hangkimeneteként. (A Samsung TV kezdőképernyője () → Menü → Beállítások () → Összes beállítás () → Hang → Hangkimenet → Soundbar kiválasztása) - Lehet, hogy lazán csatlakozik a kábel a soundbarhoz. Válassza le, majd csatlakoztassa újra a soundbar kábelét. - Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a tápkábelt, aztán kapcsolja be a soundbart. - Állítsa alaphelyzetbe a soundbart, és próbálja újra. (Lásd 24. oldal.)
Ha nem szól a mélysugárzó vagy a térhatású hangszórók
- Ellenőrizze, hogy kék-e a LED-jelzőfény a mélysugárzó vagy a térhatású hangszóró hátulján. Ha a jelzőfény piros színű, vagy kéken villog, akkor csatlakoztassa újra a soundbart a mélysugárzóhoz és a térhatású hangszórókhoz. (Lásd 9. oldal.) - Ha valamilyen tárgy van a soundbar és a mélysugárzó között, az problémát okozhat. Tegye a mélysugárzót olyan helyre, ahol nincs zavaró tárgy. - Ha rádiófrekvenciás jeleket kibocsátó eszköz van a közelben, akkor megszakadhat a kapcsolat. Tartsa távol az ilyen eszközöktől a soundbart és a hangszórókat. - Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a tápcsatlakozót.

Ha a mélysugárzó vagy a térhatású hangszóró zajt ad ki, vagy akadozik a hangja
- Ha valamilyen tárgy van a soundbar és a mélysugárzó között, az problémát okozhat. Tegye a mélysugárzót olyan helyre, ahol nincs zavaró tárgy. - Ha a mélysugárzó és a térhatású hangszórók távol vannak a soundbartól, akkor megszakadhat a hang. Helyezze őket közelebb a soundbarhoz. - A hang akadozhat, ha a soundbar rádió-interferenciát okozó elektronikus eszköz vagy készülék közelében van. Helyezze a soundbart távol minden olyan eszköztől, amely rádió-interferenciát okozhat. Példa) Vezeték nélküli router stb. - Módosítsa a TV hálózati kapcsolatát vezeték nélkülről vezetékesre.
Ha túl halk a mélysugárzó
- Előfordulhat, hogy kicsi a hangereje az éppen lejátszott audiotartalomnak. Állítsa be a mélysugárzó szintjét a távirányító Mélysugárzó szintje gombjával. - Helyezze közelebb magához a mélysugárzó hangszóróját.
Ha a TV nem tud csatlakozni a HDMI TO TV (eARC/ARC)
- Győződjön meg arról, hogy a HDMI-kábel megfelelően csatlakozik az ARC vagy az eARC porthoz. (Lásd 12. oldal.) - Előfordulhat, hogy a TV-hez csatlakoztatott egyéb eszközök (például set-top boxok, játékkonzolok stb.) miatt nem működik a soundbar csatlakoztatása. Csak a soundbart csatlakoztassa a TV-hez, más eszközöket ne. - Előfordulhat, hogy a HDMI-CEC nem kapcsolható be a TV-n. Engedélyezze CEC-t a TV menüjében. (Samsung TV: Kezdőképernyő () → Menü → Beállítások () → Összes beállítás () → Kapcs. → Külsőeszköz-kezelő → Anynet+ (HDMI-CEC) BE) - Az eARC segítségével történő kapcsolódáshoz a TV menüjében be kell kapcsolni az eARC funkciót. (Samsung TV: Kezdőképernyő () → Menü → Beállítások () → Összes beállítás () → Hang → Szakértői beállítások → HDMI-eARC üzemmód (auto))
Ha a TV-készülék HDMI TO TV (eARC/ARC) módban csatlakozik, akkor nincs hang
A soundbar nem képes reprodukálni a bemeneti jelet. Változtassa meg a TV audio kimenetét PCM vagy Dolby Digital értékre. (Samsung TV: Kezdőképernyő () → Menü → Beállítások () → Összes beállítás () → Hang → Szakértői beállítások → Digitális kimeneti audioformátum)

Ha nem létesíthető Bluetooth-kapcsolat

- Amikor új eszközt csatlakoztat a soundbarhoz, a csatlakoztatáshoz kapcsoljon **BT PAIRING** módba. (Nyomja meg a távirányító **PAIR** gombját, vagy legalább 3 másodpercig tartsa nyomva a **Ø (Mikrofon)** gombot.)
- Ha a soundbar egy másik eszközhöz van csatlakoztatva, akkor eszközváltás előtt válassza le azt a másik eszközt.
- Távolítsa el a hangszórót a Bluetooth-hangszórók listájáról az eszközön, majd csatlakoztassa újra.
(Samsung TV: Kezdőképernyő (🏠) → Menü → Beállítások (⚙️) → Összes beállítás (⚙️) → Hang → Hangkimenet → Bluetooth-hangszórók listája)
- Lehet, hogy ki van kapcsolva a TV CONNECT funkció. A soundbar „**BT READY**” állapotában tartsa nyomva 5 másodpercig a soundbar távirányítóján a **Balra** gombot az **ON-TV CONNECT** kiválasztásához. Ha az **OFF-TV CONNECT** felirat látszik, akkor tartsa nyomva 5 másodpercig a **Balra** gombot a kiválasztás módosításához.
- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a tápkábelt, aztán próbálja újra.
- Állítsa alaphelyzetbe a soundbart, és próbálja újra. (Lásd 24. oldal.)

Ha a gyenge Bluetooth-kapcsolat miatt akadozik a hang

- A hang akadozhat, ha a soundbar rádió-interferenciát okozó elektronikus eszköz vagy készülék közelében van.
(Pl. mikrohullámú sütő, vezeték nélküli router stb.)
- Ha a csatlakoztatott eszköz túl messze van a soundbartól, a hang elnémulhat. Vigye közelebb az eszközt a soundbarhoz.
- Ha teste érintkezik a Bluetooth-adó-vevővel, vagy a soundbar fémbútorra van helyezve, a hang akadozhat. Ellenőrizze a telepítési környezetet és a feltételeket.

Ha nem létesíthető Wi-Fi-kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli router be van-e kapcsolva.
- Kapcsolja ki, majd ismét be a routert, aztán próbálkozzon az újrcsatlakoztatással.
- Ha a vezeték nélküli router jele túl gyenge, akkor előfordulhat, hogy nem létesíthető Wi-Fi-kapcsolat. Vigye közelebb a vezeték nélküli routert a soundbarhoz, vagy tegye akadálymentes helyre.
- Új vezeték nélküli router telepítése esetén újra kell konfigurálni a hangszóró hálózati beállításait. (Lásd „**A Wi-Fi (vezeték nélküli hálózat) módosítása**”, 19. oldal.)
- A soundbar nem támogatja a Wi-Fi 6-ost.

Ha a TV bekapcsolásakor a soundbar nem kapcsol be vele együtt

- Ha TV-nézéskor előbb a soundbart kapcsolja ki, ezzel a soundbar Auto Power Link funkciója is kikapcsol. A TV-t kapcsolja ki elsőként.

Az alábbi esetekben nem használható az AVA Pro funkció.

- Ha a mikrofon ki van kapcsolva, az AVA Pro funkció nem használható.

A TV és a soundbar össze van kapcsolva, de soundbar üzemmódba kapcsolva semmilyen hangot nem játszanak le a TV hangszórói.

- Ha a TV-hez csatlakoztatott soundbarhoz mobileszközt csatlakoztat, akkor a hanglejátszás kimenete átvált a mobileszközre, de a soundbar továbbra is csatlakoztatva marad a TV-hez. Ebben az esetben semmilyen hangszóróból nem fog szólni a TV hangja.
- Ha megszakítja a kapcsolatot a mobileszközzel, akkor a soundbar a TV hangját fogja lejátszani.

Ha a soundbar nem jelenik meg az AirPlayben

- Ha szeretné bekapcsolni az AirPlayt a soundbaron, akkor előbb el kell fogadnia a Samsung SmartThings alkalmazás használati feltételeit, és regisztrálnia kell az eszközt. (Lásd 20. oldal.)
- Az AirPlay nem fog működni, ha a soundbart törlik a Samsung SmartThings alkalmazásból.
- Ellenőrizze, hogy azonos Wi-Fi hálózathoz csatlakozik-e a soundbar és az Apple eszköz.
- A soundbar a 13.4 és újabb verziójú iOS operációs rendszereken futó AirPlayvel kompatibilis.

A TV nem jeleníti meg az UHD bemeneti jelet.

- Lehet, hogy módosítania kell a TV vagy a forráseszköz beállításait. Részletekkel a TV vagy az eszköz kézikönyve szolgál.
- Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e HDMI.org tanúsítvánnyal az Ultra High Speed HDMI-kábel. (csak a HW-Q990F/Q900F modellek)

Nincs aktiválva a csoportos lejátszás.

- Ellenőrizze, hogy a hangeszköz 2024-ben vagy később megjelentő új modell-e.
- Győződjön meg róla, hogy a forrásként szolgáló gazdaeszköz csatlakozik a Wi-Fi-hálózathoz.
- A hangeszközöket azonos Wi-Fi-hálózathoz (5 GHz) kell csatlakoztatni.

12 LICENCEK ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK



A Dolby, a Dolby Atmos és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation bejegyzett védjegyei. Gyártva a Dolby Laboratories licence alapján. Bizalmas kiadatlan munka.
Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.



A DTS-SZABADALMAKAT ILLETOEN LÁSD [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). GYÁRTVA A DTS, INC. ÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI ENGEDÉLYÉVEL. A DTS, A DTS:X ÉS A DTS:X LOGÓ A DTS, INC. ÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAINAK VÉDJEI VAGY BEJEGYZETT VÉDJEI AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN ÉS/VAGY MÁS ORSZÁGOKBAN. © DTS, INC. ÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI. MINDEN JOG FENNTARTVA.



A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezés, valamint a HDMI Trade dress és a HDMI-logók a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.



Az Apple, az AirPlay, az iPad, az iPhone és a Mac az Apple Inc. Egyesült Államokban és egyéb országokban bejegyzett védjegyei.



- A Spotifyt telefonról, táblagépről vagy számítógépről távirányíthatja. Részletek a [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) címen.
- A Spotify szoftverre harmadik fél itt található licencei vonatkoznak. <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>



A Roon Ready azt jelenti, hogy a Samsung és a Roon streamingtechnológiája lenyűgöző felhasználói felületet, egyszerű beállítást, sziklaszilárd napi megbízhatóságot és maximális hangteljesítményt biztosít, kompromisszumok nélkül.

Nyílt forráskódú licenccel kapcsolatos tájékoztatás

A termékben használt nyílt forráskód a következő weboldalon érhető el (<http://opensource.samsung.com>).

(Csak Európa/Izrael/Törökország)

A környezetbarát tervezésről szóló uniós rendelet szerinti kikapcsolt üzemmóddal, készenléti és hálózatzvezérelt készenléti üzemmóddal kapcsolatos további információkért látogasson el a www.samsung.com/global/ecodesign_energy címre.