


gorenje

HU

HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZÁRÍTÓGÉP

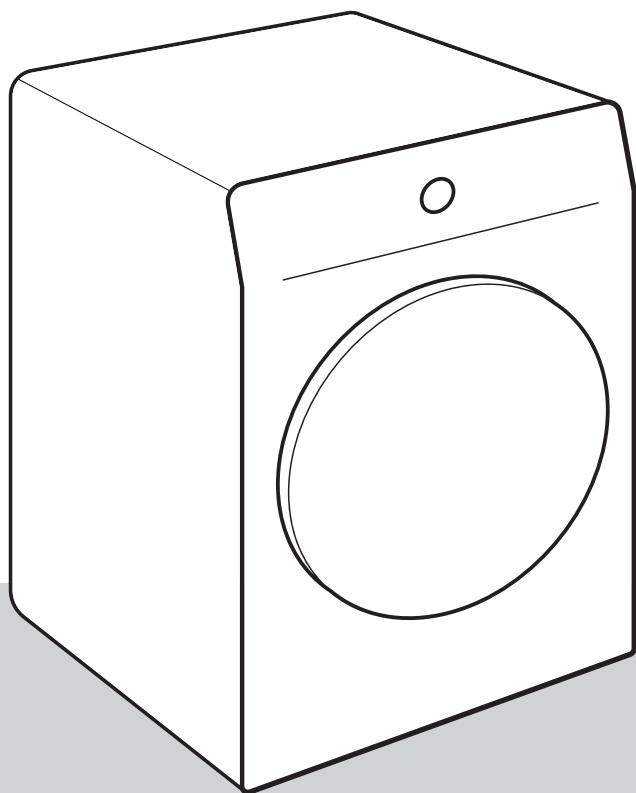

Az élet napjainkban bonyolult. Legyen legalább a ruhák kezelése egyszerű! Az Ön új szárítógépe az innovatív technológiát és a ruhák kezelése terén elérhető legújabb eredményeket ötvözi, hogy segíthessen Önnek egyszerűbbé tenni a mindennapi házimunkát.

A technológia a legkímélőbb ápolást biztosítja a ruhák számára, minimális gyűrődéssel. Az Ön szárítógépe ugyanakkor környezetbarát is, mivel a lehető leggazdaságosabb módon használja az elektromos energiát.

A szárítógép kizárólag háztartásban való használatra készült. Kérjük, ne használja olyan ruhákhoz, amelyek nem száríthatók gépben.

A dokumentumban a következő jelöléseket alkalmaztuk:



INFORMÁCIÓ!

Információ, tanács, tipp vagy javaslat



FIGYELMEZTETÉS!

Figyelmeztetés – általános veszély



ÁRAMÜTÉS!

Figyelmeztetés – áramütés veszélye



FORRÓ FELÜLET!

Figyelmeztetés – forró felület veszélye



TŰZVESZÉLY!

Figyelmeztetés – tűzveszély



Fontos, hogy figyelmesen olvassa el az útmutatót.

Tartalomjegyzék

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK	5
Forró felület veszélye	12
Biztonság	13
A SZÁRÍTÓGÉP ISMERTETÉSE	14
Műszaki információk	15
Megfelelőségi információk	16
Vezérlő egység	17
ELHELYEZÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS	19
A helyiség megválasztása	19
A szárítógép elhelyezése	20
A szárítógép ajtajának kinyitása (felülről)	21
A szárítógép lábainak beállítása	22
A kondenzvíz elvezetése	23
Csatlakoztatása az elektromos hálózatra	24
Mozgatás és szállítás az üzembe helyezést követően	25
A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT	26
A készülék csatlakoztatása a ConnectLife alkalmazással	27
SZÁRÍTÁSI LÉPÉSEK (1–6)	30
1. lépés: Figyelje meg a ruhák címkeit	30
2. lépés: A ruhák előkészítése a szárításra	31
3. lépés: A szárítási program kiválasztása	34
Programtáblázat	35
A szárítás vezérlése távolról, az alkalmazás segítségével	37
4. lépés: További funkciók kiválasztása	38
További funkciók táblázata	43
5. lépés: A szárítási program elindítása	44
6. lépés: A szárítási program befejezése	44
MEGSZAKÍTÁS ÉS A PROGRAM MÓDOSÍTÁSA	45
A program megszakítása	45
A program/funkciók módosítása	45
Ruhák hozzáadása a program megkezdését követően	45
Személyes beállítások elmentése	46
AdaptTech	46
Személyes beállítások menü	46
Az elvégzett szárítási ciklusok számának áttekintése	46
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	47
Az ajtóban lévő hálós szűrő tisztítása	48
A hőszivattyú szűrőjének tisztítása	49
A hőcserélő tisztítása	50
A kondenzvíz-tartály kiürítése	51
A szárítógép tisztítása	52
HIBAELHÁRÍTÁS	53
Mit tegyünk ...?	53
Hibák és működési zavarok táblázata	53
Hangok	56

Szervizelés	57
TIPPEK A SZÁRÍTÁSHOZ ÉS A KÉSZÜLÉK GAZDASÁGOS HASZNÁLATÁHOZ	59
Készenléti üzemmód	59
TIPIKUS FOGYASZTÁS TÁBLÁZAT	60
CÍMKE	63
TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP	64
ÁRTALMATLANÍTÁS	66

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK



A szárítógép használatának megkezdése előtt olvassa át figyelmesen az útmutatót.

Kérjük, ne használja a szárítógépet anélkül, hogy először átolvasta és megértette volna az útmutatót.

Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezők (beleértve a gyerekeket is), vagy megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek, kivéve, ha felügyeletük biztosított, vagy útmutatást kaptak a készülék használatáról a biztonságukért felelős személy részéről.

A szárítógép használatát ismertető útmutató többféle típusú szárítógéphez készült, ezért lehetséges, hogy olyan beállítások vagy kiegészítők ismertetését is tartalmazza, amelyek az Ön készülékénél nem elérhetők.

A maximális szárítási mennyiség kg-ban (száraz tömeg) az adattáblán van feltüntetve.

Az útmutatóban foglaltak be nem tartása, vagy a szárítógép nem megfelelő használata kárt okozhat a ruhákban vagy a készülékben, illetve a felhasználó sérüléséhez is vezethet. Tárolja az útmutatót elérhető helyen, a szárítógép közelében.

A használati útmutató elérhető honlapunkon www.gorenje.com.

A szárítógép kizárólag háztartásban való használatra készült. Ha a szárítógépet professzionális, profit-orientált célra vagy a normál, háztartásban való használatot meghaladó célra használják, illetve ha a készüléket olyan személy használja, aki nem felhasználó, a garanciális időszak a vonatkozó jogszabály által megkövetelt legrövidebb lesz.

Kövesse az útmutatóban foglaltakat a Gorenje szárítógép megfelelő üzembe helyezése és elektromos csatlakoztatása érdekében (lásd az »ELHELYEZÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS« fejezetet).

A szárítógéphez kapcsolódó javítási és karbantartási feladatokat képzett szakember kell hogy elvégezze. A nem szakember által elvégzett javítás eredménye baleset vagy nagyobb meghibásodás lehet.

ÁRAMÜTÉS!

A veszélyek elkerülése érdekében a **sérült csatlakozó kábelt** kizárólag a gyártó, szakképzett szerelő vagy más arra felhatalmazott személy cserélheti ki.

Az elhelyezést követően, az elektromos hálózatra történő csatlakoztatás előtt a szárítógépnek legalább két órán át állnia kell.

FIGYELMEZTETÉS!

Ne csatlakoztassa a szárítógépet az elektromos hálózatra külső kapcsolóberendezés (például időzítő) használatával és ne csatlakoztassa olyan hálózatra, amelyet a szolgáltató rendszeresen be- és kikapcsol.

A szárítógépet nem szabad hosszabbítóval csatlakoztatni a hálózatra.

Ne csatlakoztassa a szárítógépet egy olyan konnektorba, amely villanyborotva vagy hajszárító használatához való.

Meghibásodás esetén kizárólag az arra felhatalmazott gyártók alkatrészeit használja.

A szárítógép nem megfelelő csatlakoztatása, használata vagy nem hozzáértő részéről történő szervizelése esetén az esetleges károkat a felhasználó köteles megtéríteni, azokra a garancia nem vonatkozik.

Mindig a szárítógéphez mellékelt csöveket használja.

A szárítógépet megfelelően szellőző, 15°C és 25°C közötti hőmérsékletű helyiségben helyezze el.

A szárítógép mosógép tetején történő elhelyezéséhez legalább két személy szükséges.

A szárítógépet vízszintes és stabil (beton) padlón helyezze el.

Ne tegye a készüléket zárható vagy tolóajtó, illetve olyan ajtó mögé, amelynek pántja a szárítógép pántjával ellentétes oldalon van. Ugy helyezze el a készüléket, hogy az ajtaja mindig szabadon nyitható legyen.

Soha ne fedje be a szellőzőnyílásokat (levegő-elvezető nyílások).

Ne helyezze a szárítógépet hosszú szálú szőnyegre, mert az akadályozhatja a levegő keringését.

A szárítógép környezetében lévő levegő nem tartalmazhat porszemeket.

A helyiség levegője, ahol a készülék elhelyezésre került, jól szellőztethető kell, hogy legyen, megelőzendő a nyílt lánggal égő gázkészülékekből (pl. kandalló) felszabaduló gázok visszaáramlását a helyiségbe.

Ügyeljen rá, hogy a készülék körül ne gyűljenek össze cérnaszálak.

A készülék burkolatán vagy a beépített szerkezetben ne akadályozza a szellőzőnyílásokat.

A készülék nem érintkezhet a fallal vagy a szomszédos bútorelemekkel.

A készülék elhelyezését követően várjon 24 órát, mielőtt elkezdené használni. Ha a szárítógépet szállításhoz vagy szereléshez le kell fektetni, döntse előlről nézve a bal oldalára.

Ne használja a készüléket olyan ruhák szárítására, amelyek nem kerültek kimosásra.

Az olaj-, aceton-, alkohol-, olajszármazék, folttisztító, terpentín, viasz-, vagy viasz-eltávolító foltokkal szennyezett ruhákat mosógépben, meleg víz és mosószer használatával ki kell mosni, mielőtt a szárítógépben való szárításukat megkezdénék.

A latex- vagy gumi részeket tartalmazó ruhák, fürdő- vagy úszósapkák, illetve habgumit tartalmazó ruhák vagy huzatok nem száríthatók szárítógépben.

A ruhaápoló szereket és hasonló termékeket a gyártó utasításainak megfelelően használja.

TŰZVESZÉLY!

A zsebekből távolítson el minden olyan tárgyat, mint az öngyújtók és a gyufák.

Ha a kondenzvíz-elvezető cső akadályoztatva van, vagy eldugult, a centrifuga működése leáll (lásd, a »MEGSZAKÍTÁS ÉS A PROGRAM MÓDOSÍTÁSA/A kondenzvíz tartály megtelt« részt).

A szárítógép mozgatása, vagy tétre fűtetlen helyiségbe való áthelyezése előtt a kondenzvíz-tartályt ki kell üríteni.

Tisztítsa meg a szárítógép szűrőit minden egyes szárítási ciklust követően. Ha kiveszi a szűrőket, ne felejtse el visszahelyezni őket a következő szárítási ciklus megkezdése előtt.

Ne használjon olyan oldó- és tisztítószeret, amelyek kárt tehetnek a készülékben (kérjük, tartsa be a tisztítószerek gyártóinak javaslatait és figyelmeztetéseit).

A kondenzvíz-tartályba soha ne töltsön vegyszereket vagy parfümöket (lásd »A SZÁRÍTÓGÉP ISMERETÉSE« és »A KONDENZVÍZ TARTÁLY KIÜRÍTÉSE« fejezeteket).

A szárítás folyamatának végeztével húzza ki a szárítógép csatlakozó kábelét az aljzatból.

A szárítógép a levegő melegítésére hőszivattyús rendszert használ.

A rendszer egy kompresszorból és egy hőcserélőből áll. A szárítógép elindításakor a kompresszor működése (az áramló folyadék hangja) vagy a hűtőfolyadék áramlása hangosabb lehet mindaddig, amíg a kompresszor működésben van. Ez nem a hibás működés jele és nem befolyásolja a szárítógép hasznos élettartamát. Idővel és a készülék használatával ez a zaj halkabbá válik.

A garancia nem vonatkozik a fogyóeszközökre, a kisebb színbeli eltérésekre, a készülék életkorából eredően növekvő zajszintre, ami egyébként nem befolyásolja a készülék funkcionalitását, valamint az olyan esztétikai hibákra, amelyek nincsenek kihatással a szárítógép funkcionalitására és a biztonságra.

 FIGYELMEZTETÉS!
Gyermekek biztonsága

A gyerekeknek ne engedje, hogy játsszanak a készülékkel.

A három évesnél kisebb gyerekeket ne engedje a centrifuga közelébe, kivéve, ha folyamatos felügyelet alatt vannak.

Ügyeljen rá, hogy a gyerekek és a háziállatok ne másszanak be a szárítógép dobjába.

Mielőtt a szárítógép ajtaját becsukná, győződjön meg róla, hogy a dobban a ruhákon kívül semmi más nincs (pl. nem mászott-e be egy gyerek a dobba és nem zárta-e magára belülről az ajtót).

Kapcsolja be a gyerekzárát. Lásd a »4. LÉPÉS: TOVÁBBI FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA/Gyerekzár« fejezetet.

A szárítógép valamennyi biztonsági szabványnak megfelelően készült.

Ezt a szárítógépet akkor használhatják 8 éves és annál idősebb gyerekek, valamint csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezők, illetve megfelelő tudással és tapasztalattal nem rendelkező személyek, ha felügyeletük a készülék használata során biztosított, ha megfelelő útmutatást kaptak a szárítógép biztonságos használatáról és megértették a nem megfelelő használatból járó veszélyeket.

Ügyeljen rá, hogy a gyerekek ne játsszanak a szárítógéppel.

Gyerekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a szárítógépet és nem végezhetnek rajta karbantartási feladatokat.

Forró felület veszélye



FORRÓ FELÜLET!

Magasabb szárítási hőmérsékleteknél az ajtó üvege felforrósodhat. Legyen elővigyázatos az égési sérülések elkerülése érdekében. Ügyeljen rá, hogy a gyerekek ne játsszanak az ajtó üvegének közelében.

A szárítógép hátsó része működés közben erősen felforrósodhat. Várja meg, amíg a készülék teljesen kihűl, mielőtt megérintené a hátsó részét.

Ha a szárítás folyamata közben kinyitja a szárítógép ajtaját, a ruhák forróak lehetnek és fennáll az égésveszély.

A szárítási folyamatot soha ne állítsa le a vége előtt; ha a ciklust bármi okból megszakítja, legyen nagyon óvatos a ruhák dobból való kivételekor, mert igen forróak lehetnek. Ilyen esetben szedje ki gyorsan a ruhákat a dobból és teregesse ki őket, hogy a lehető leggyorsabban megszáradhassanak.

Biztonság

TŰZVESZÉLY!

A szárítógépet kizárólag olyan ruhák szárítására használja, amelyek vízzel kimosásra kerültek. Ne szárítson a készülékben olyan ruhákat, amelyek mosása vagy tisztítása gyúlékony tisztítószerrel vagy anyagokkal történt (gázolaj, triklóretilén, stb.), mert ez robbanásveszélyes.

Ipari tisztítószerekkel vagy vegyszerekkel tisztított ruhákat **ne szárítson** a szárítógépben.


A szárítógépet egy automatikus kikapcsoló rendszer védi a túlhevülés ellen. Ez a rendszer kikapcsolja a készüléket, ha a hőmérséklet túl magas.

Ha a hálós szűrő eltömődött, ha túlhevülés elleni automatikus kikapcsoló rendszer aktiválódhat. Tisztítsa meg a szűrőt, várja meg, amíg a szárítógép kihűl, majd próbálja újra elindítani. Ha a szárítógép továbbra sem indul el, hívjon szerelőt.

Ne tegyen kárt a hűtőközeg keringésében.


A készülékben található R290 hűtőközeg környezetbarát, de gyúlékony és kigyulladhat, ha nyílt lánggal vagy gyújtóforrással érintkezik. Tartsa távol a készüléktől a nyílt lángot és a gyújtóforrásokat.

A SZÁRÍTÓGÉP ISMERTETÉSE

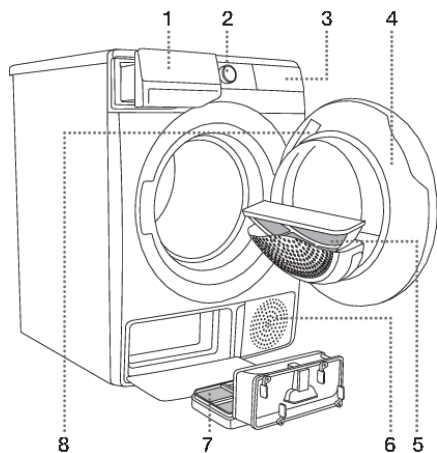

ELŐL

1. Kondenzvíz-tartály
2. Be/kikapcsolás és programválasztás gomb
3. Vezérlő egység érintőgombokkal
4. Ajtó
5. Hálós szűrő
6. Szellőző nyílás
7. Hőszivattyú szűrő
8. Adattábla

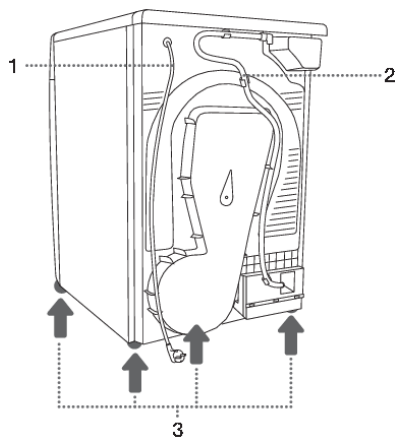

HÁTUL

1. Csatlakozó kábel
2. Kondenzvíz-elvezető cső
3. Állítható lábak

Műszaki információk

(modelltől függően)

A szárítógép alapadatait tartalmazó adattábla a szárítógép ajtajának belső oldalán található (lásd »A SZÁRÍTÓGÉP ISMERTETÉSE« fejezetet).

Szélesség	600 mm
Magasság	850 mm
Mélység (a)	625 mm
Mélység zárt ajtóval	653 mm
Mélység nyitott ajtóval (b)	1134 mm
Tömeg	XX/YY kg (modelltől függően)
Névleges feszültség	Lásd az adattáblát.
Biztosíték	Lásd az adattáblát.
Névleges teljesítmény	Lásd az adattáblát.
Hűtőközeg mennyisége	Lásd az adattáblát.
Hűtőközeg típusa	R290
Maximális töltés	Lásd az adattáblát.

Adattábla

gorenje

TYPE:SP22/XXXXX MODEL:XXXXXXXXXXXXX

ART.No.:XXXXXX/XX Ser.No.:XXXXXXXXX IPX4

XXX-XXX V ~ XX Hz ≡XX A ○ XX kg

Pmax.XXXX W RXXX /XXXX kg

GÖRENJE
gospodinjstva d.o.o.
Partizanska cesta 12
SI-8320 Velenje, SLOVENIA
info@gorenje.com

MADE IN SLOVENIA

AUID:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kapcsolat az EU EPREL adatbázissal

2021. március 1-től az EU EPREL termékadatbázisában elérhetők az energiacímkézési és környezetbarát tervezési követelményekkel kapcsolatos információk.

A készülékhez mellékelte energiacímkén található QR kód tartalmaz egy internetes hivatkozást, amelyen keresztül megtalálhatja regisztrált készülékét az EU EPREL adatbázisban.
A termék működésével kapcsolatos információk megtalálhatók az EU EPREL adatbázisban is, amely a <https://eprel.ec.europa.eu> linken keresztül érhető el, és ahol megadhatja a termék típusát és számát. Mindkettő a megtalálható a készülék adattábláján. A www.theenergylabel.eu honlapon részletesebb információkat is találhat az energiacímkéről.

Őrizze meg az energiacímkét, ha esetleg a jövőben is szüksége lenne rá, a felhasználói kézikönyvvel és a készülékhez mellékelte többi dokumentummal együtt.


Megfelelőségi információk

Rádióberendezés típusa (modelltől függően)	HL3215STG HLW3215-TG HLW3215-TG01
Wi-Fi	
Működési frekvencia tartomány	2.4000 GHz – 2.4835 GHz
Maximális kimeneti teljesítmény	≤10 dBm/MHz (EIRP) (Antenna gain <10 dBi)
Maximális antennaerősítés	Gain: 0 dBi
Bluetooth	
Működési frekvencia tartomány	2.400 GHz – 2.4835 GHz
Hordozó kimenet	6 dBm (≤ 10 dBm)
Kibocsátás típusa	F1D

Megfelelőségi nyilatkozat

A cég kijelenti, hogy a funkcióval **ConnectLife** rendelkező készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A részletes Megfelelőségi Nyilatkozat megtalálható a készülék oldalán található webcímen <https://auid.connectlife.io> a kiegészítő dokumentumok között.

Vezérlő egység

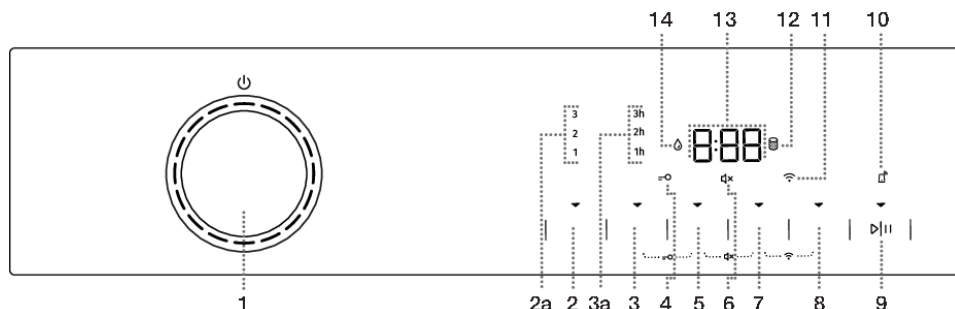

1	A szárítógép BE/KIKAPCSOLÁSA és PROGRAMVÁLASZTÁS GOMB ⏻. A szárítógép BEKAPCSOLÁSÁHOZ forgassa el a programválasztó gombot balra vagy jobbra. A szárítógép KIKAPCSOLÁSÁHOZ forgassa el a programválasztó gombot KIKAPCSOLT pozícióba ⏻. A szárítási program KIVÁLASZTÁSÁHOZ forgassa el a gombot balra vagy jobbra. A kiválasztott program melletti jelfény világít.
2	EXTRA DRY (EXTRA SZÁRAZ) A jel megvilágítása a kiválasztott funkció mellett. A 2a (1,2,3) további funkciók lehetővé teszik magasabb szárazsági fokozat kiválasztását és meghosszabbítják a szárítási időt.
3	ANTI CREASE (GYŰRŐDÉSMENTESÍTÉS) A funkció kiválasztott működési ideje kezd el világítani.
3+5	Gyerekszár BE/KIKAPCSOLÁSA Nyomja meg a 3+5 pozíciókat és tartsa őket benyomva 3 másodpercig.
4	Világít a GYEREKZÁR –O jelzés
5	TIME DRY (IDŐ ALAPÚ SZÁRÍTÁS) A szárítási idő beállításának lehetősége.
6	A HANG KIKAPCSOLÁSA 🔊 jelzés megvilágítása
7	DELAY END (A SZÁRÍTÁS VÉGÉNEK KÉSLELTETÉSE) A szárítási idő vége beállításának lehetősége.
5+7	Hang BE/ KIKAPCSOLÁSA Nyomja meg a 5+7 pozíciókat és tartsa őket benyomva 3 másodpercig.
8	EXTRAS (TOVÁBBI FUNKCIÓK) NATURE DRY 🌿 (ALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET) - Alacsonyabb hőmérsékleten való szárítás lehetősége.
7+8	A Wi-Fi kapcsolat BE/KI kapcsolása 📶 Nyomja meg és tartsa 3 másodpercig nyomva a 7+8 pozíciókat.

9	START/PAUSE gomb  A gombnak 4 funkciója van: • START – a szárítási program elindítása (a program a gomb rövid megnyomásával indítható el); • PAUSE (SZÜNET) – a szárítási program ideiglenes megszakítása (a gomb ismételt rövid érintésére ideiglenesen megszakad a készülék működése); • SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁSOK MENTÉSE (tartsa a gombot 3 másodpercig nyomva). • Kapcsolja be a REMOTE START funkciót Bekapcsoláskor világít a gombon lévő jelfény.
10	A REMOTE START jelzés  (TÁVOLI INDÍTÁS) megvilágítása
11	A CONNECT  (KAPCSOLAT) jelzés megvilágítása
12	Világít a  jelzés TISZTÍTSA MEG A SZŰRŐT
13	A KIJELZŐ (DISPLAY) a következőket mutatja: • Beállítható funkciók; • A program végéig hátralévő idő; • Információk a felhasználó számára.
14	Világít a  jelzés ÜRÍTSE KI A KONDENZVÍZ-TARTÁLYT


ELHELYEZÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS



INFORMÁCIÓ!

Távolítsa el a csomagolást. A csomagolás eltávolításakor ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a szárítógépet valamilyen éles tárggyal.

A helyiség megválasztása

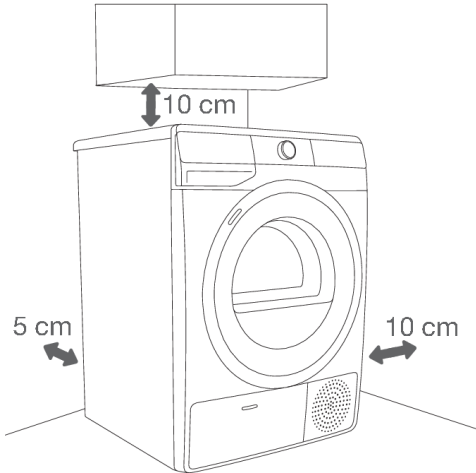

INFORMÁCIÓ!

A szárítógép nem szabad, hogy érintkezzen a fallal vagy a szomszédos bútorelemmel. A készülék optimális működése érdekében javasolt a falaktól az ábrán jelölt távolságok megtartása. A szükséges minimális távolság meg nem tartása esetén a készülék túlhevülhet.



INFORMÁCIÓ!

A hátsó falon található szellőzőnyílásokat és az elől lévő levegő-elvezető nyílást soha nem szabad eltakarni.

A helyiség, amelyben a készülék elhelyezésre kerül, jól szellőztethető, 15°C és 25°C közötti hőmérsékletű kell hogy legyen. A szárítógép ennél alacsonyabb környezeti hőmérsékleten történő működtetése páráképződéssel járhat a készülék belsejében. Ne tegye a szárítógépet olyan helyiségbe, ahol fennáll a fagyveszély. A kondenzvíz-tartályban és a szivattyúban megfagyott víz kárt tehet a készülékben.

A szárítógép hűt ad le, ezért ne helyezze túl kicsi helyiségbe, mert a szárítási folyamat a korlátozottan rendelkezésre álló levegőmennyiség miatt hosszabb lehet.

A helyiség megvilágítása elégséges kell hogy legyen ahhoz, hogy lehetővé tegye a vezérlő panel kijelzőjén megjelenő információk elolvasását.

A szárítógép elhelyezése


Ha megfelelő (azonos) méretű Gorenje szárítógéppel rendelkezik, az ráhelyezhető a Gorenje mosógépre; ebben az esetben szükséges a vákuumos lábak és a fali rögzítőkonzol használata. A másik lehetőség az, hogy a szárítógép a mosógép mellett kerül elhelyezésre (1. és 3. ábra).

Ha az Ön Gorenje mosógépe kisebb (minimális mélység 545 mm), mint a Gorenje szárítógépe, szárító-alátét beszerzése szükséges (2. ábra). A készülékekhez mellékelt vákuumos lábakat használni kell, arra szolgálnak, hogy megakadályozzák a készülék csúszkálását.

A kiegészítő felszerelések (szárítógép tartó (a), vákuumos lábak (b) és (abban az esetben, ha nem tartozék) fali rögzítő konzol (c) a falba való rögzítéshez) a szervizben vásárolhatók meg.

A felület, amelyen a készülék elhelyezésre kerül, tiszta és vízszintes kell hogy legyen.


A Gorenje mosógép, amelyen a Gorenje szárítógépet elhelyezni szeretné, el kell hogy bírja a szárítógép súlyát (lásd »A SZÁRÍTÓGÉP ISMERTETÉSE/Műszaki információk« fejezetet).

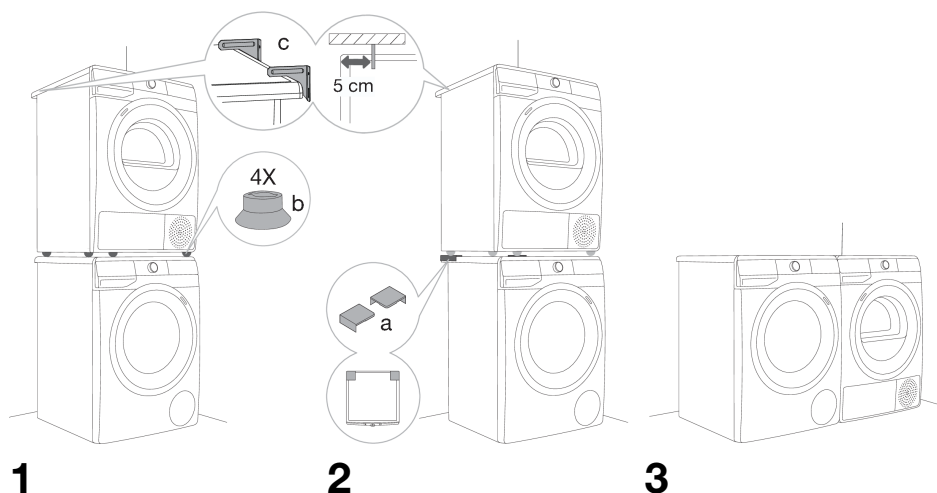

INFORMÁCIÓ!

A szárítógép mosógép tetején történő elhelyezéséhez legalább két személy szükséges.

A szárítógép ajtajának kinyitása (felülről)

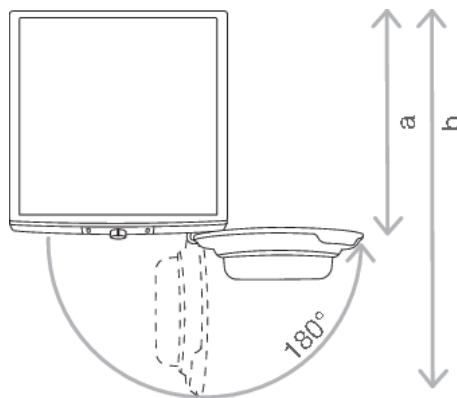

Lásd »A SZÁRÍTÓGÉP ISMERTETÉSE/Műszaki információk« fejezetet.

a = 625 mm



b = 1134 mm

FIGYELMEZTETÉS!

Ne tegye a készüléket zárható vagy tolóajtó, illetve olyan ajtó mögé, amelynek pántja a szárítógép pántjával ellentétes oldalon van. Úgy helyezze el a készüléket, hogy az ajtaja mindig szabadon nyitható legyen.

FIGYELMEZTETÉS!

Ne helyezze a szárítógépet hosszú szálú szőnyegre, mert az akadályozhatja a levegő keringését.

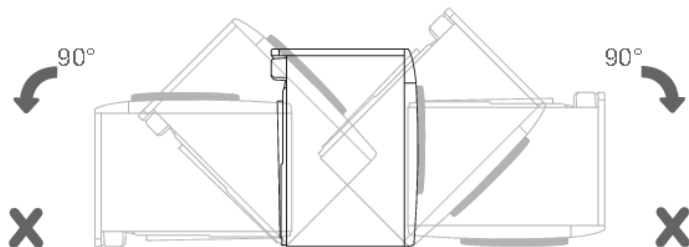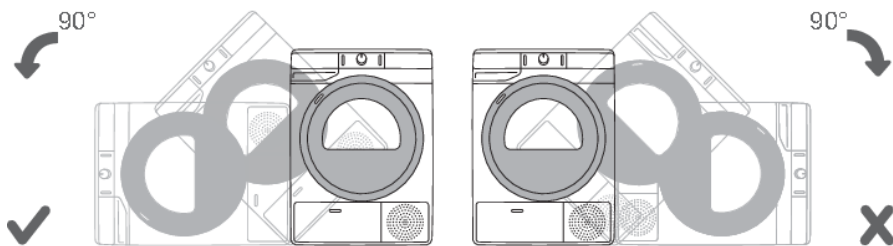


INFORMÁCIÓ!

A készülék elhelyezését követően várjon 24 órát a készülék mozgatása nélkül az első használatáig. Ha szállítás közben a készüléket valamelyik oldalára szükséges dönteni, döntse a készüléket előlről nézve a bal oldalával lefelé.

A szárítógép lábainak beállítása

Állítsa vízszintbe a készüléket hosszában és keresztben is, az állítható lábak elforgatásával, amelyek +/- 1 cm beállítást tesznek lehetővé. Használjon vízmértéket és 22-es csavarkulcsot.

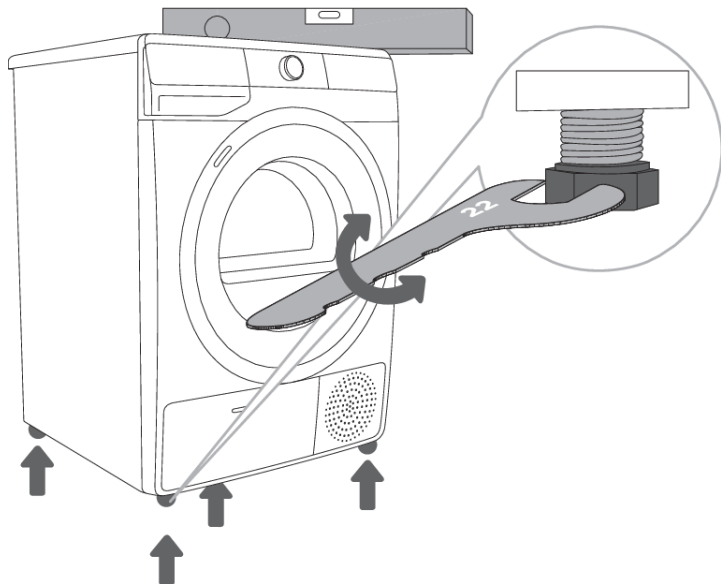

INFORMÁCIÓ!

A padló, amelyen a készülék elhelyezésre kerül, beton alapú kell hogy legyen. Fontos, hogy a padló tiszta és száraz legyen, ellenkező esetben a szárítógép csúszkálhat rajta. Tisztítsa meg az állítható lábakat is.

INFORMÁCIÓ!

A szárítógépnek vízszintesen kell állnia, stabil és szilárd padlón.

INFORMÁCIÓ!

Ha a szárítógép nincs megfelelően vízszintbe állítva a lábak segítségével, rázkódás jelentkezhet, a készülék elcsúszhat a helyiségben és hangos lesz a működése. A készülék nem megfelelő vízszintbe állítása nem képezi a garancia tárgyát.

INFORMÁCIÓ!


Időnként szokatlan vagy hangosabb zaj jelentkezhet a készülék működése közben; ezek általában a nem megfelelő elhelyezés következményei.

A kondenzvíz elvezetése

A ruhákból a nedvesség akkor választódik ki, amikor a párás levegő áthalad a hőcserélőn és a kondenzvíztartályban gyűlik össze.

A szárítás folyamata során egy jelfény (a kijelzőn kigyullad a  jelzés) figyelmeztet arra, ha a kondenzvíz-tartály megtelt és ki kell üríteni.

Hogy ne kelljen ürítgetni a kondenzvíz-tartályt, vezesse a készülék hátsó felén található kondenzvíz-elvezető csövet közvetlenül a lefolyóba.

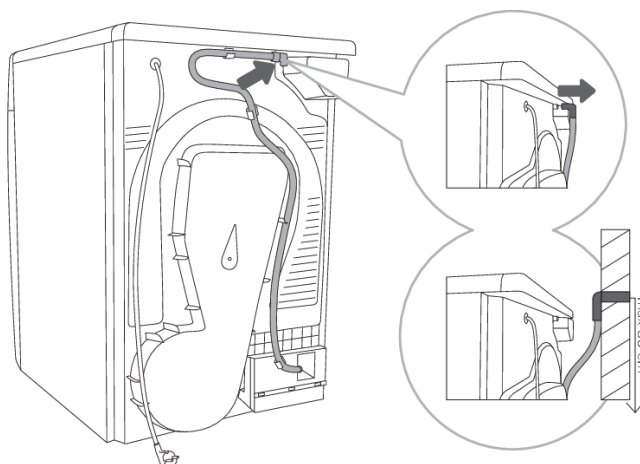

1 Vegye ki a csövet a szárítógép hátsó falán található tartóból (bal oldal, a felső fedél alatt).

2 Vezesse a csövet egy olyan lefolyóba, ami 80 cm-nél kisebb távolságra van a padlótól.



INFORMÁCIÓ!


Ha úgy dönt, hogy a kondenzvíz-elvezető csövet a lefolyóba, vagy egy mosdókagylóba csatlakoztatja, győződjön meg róla, hogy a cső biztonságosan rögzítve van-e. Ezzel megelőzhető a víz csöpögése, ami váratlan károkat is okozhat.



FIGYELMEZTETÉS!

Mindig a szárítógéphez mellékelt csöveket használja.

Csatlakoztatása az elektromos hálózatra

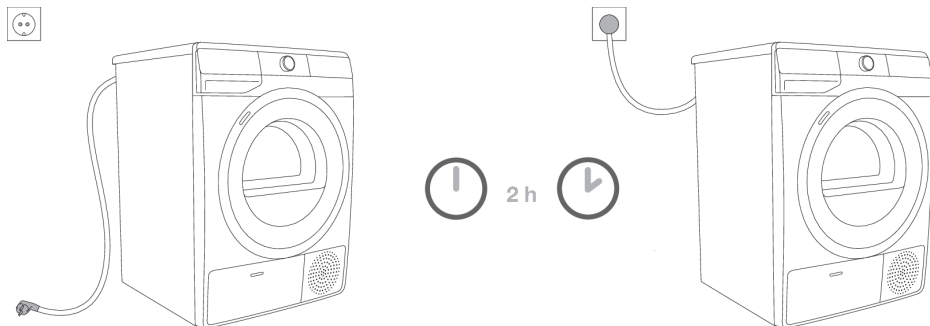

ÁRAMÜTÉS!

Az elhelyezést követően a szárítógép legalább 2 órát kell hogy álljon, mielőtt az elektromos hálózatra történő csatlakoztatást elvégeznénk; ez lehetővé teszi a készülék számára, hogy stabilizálódjon.

A szárítógépet földelt aljzatba csatlakoztassa. Az üzembe helyezést követően a fali aljzat szabadon hozzáférhető kell hogy legyen. Az aljzat földelő csatlakozóval kell, hogy rendelkezzen (a vonatkozó szabályozásnak megfelelően).

A szárítógépre vonatkozó információk az adattáblán vannak feltüntetve (lásd »A SZÁRÍTÓGÉP ISMERTETÉSE/Műszaki információk« fejezetet).



ÁRAMÜTÉS!

Javasolt túlfeszültség elleni védelem használata, a készülék villámcsapástól való védelme érdekében.



FIGYELMEZTETÉS!

A szárítógépet nem szabad hosszabbítóval csatlakoztatni a hálózatra.



INFORMÁCIÓ!

Ne csatlakoztassa a szárítógépet egy olyan konnektorba, amely villanyborotva vagy hajszárító használatához való.



INFORMÁCIÓ!

A biztonsággal vagy a teljesítménnyel kapcsolatos bármilyen javítási vagy karbantartási feladatot szakképzett szerelő kell hogy elvégezze.



INFORMÁCIÓ!

A sérült csatlakozó kábelt kizárólag a gyártó által arra felhatalmazott személy cserélheti ki.

Mozgatás és szállítás az üzembe helyezést követően

Minden egyes szárítási ciklus után egy kis mennyiségű kondenzvíz marad a készülékben. Kapcsolja be a szárítógépet és válassza ki az egyik programot, majd hagyja a készüléket működni körülbelül fél órán át. Ezalatt a visszamaradó víz kiszivattyúzásra kerül, ezzel megelőzhető a szállítás közbeni károsodások.

Ha a szárítógép szállítása álló helyzetben nem lehetséges, döntse a bal oldalára.



ÁRAMÜTÉS!

A szállítást követően a készüléknek legalább 2 órán át nyugalmi állapotban kell lennie, csak ezt követően csatlakoztatható az elektromos hálózatra. A készülék üzembe helyezését és csatlakoztatását képzett szerelő kell hogy elvégezze.



INFORMÁCIÓ!

Ha a készülék szállítása nem az útmutatóban foglaltaknak megfelelően történt, a szárítógép az elektromos hálózatra való csatlakoztatás előtt legalább 24 órát kell hogy álljon.

Ennek elmulasztása esetén a hőszivattyú meghibásodhat, ezt pedig nem fedezi a garancia.

Ügyeljen rá, hogy ne sérüljön meg a hűtőrendszer (lásd az »ELHELYEZÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS/A szárítógép elhelyezése« fejezetet).



ÁRAMÜTÉS!

A szárítógép csatlakoztatása előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. A nem megfelelő csatlakoztatás vagy használat miatt szükségessé váló javítás vagy felmerülő garancia-igény nem képezi a garancia tárgyát.




INFORMÁCIÓ!

A szijat kizárólag a gyártó által arra felhatalmazott szerelő cserélheti ki, aki eredeti tartalék-alkatrészt biztosít, a következők szerint: 907722 BELT POLY-V 7PH 1971 HUTCHINSON; 883647 BELT POLY-V 7PHE 1942 HUTCHINSON (modelltől függően).


A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT

Ügyeljen rá, hogy a készülék ne legyen csatlakoztatva a hálózatra; majd nyissa ki az ajtót úgy, hogy húzza a bal oldalát saját maga felé (1. és 2. ábrák).


A készülék első használata előtt tisztítsa meg a szárítógép dobját puha, nedves, pamut ruha és víz segítségével (3. ábra).

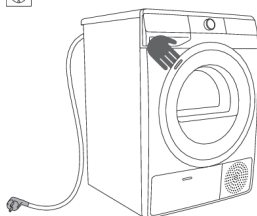

1

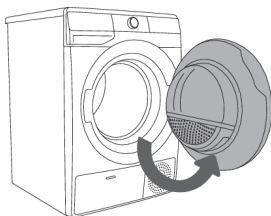

2

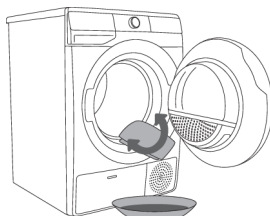

3



FIGYELMEZTETÉS!

Ne használjon olyan oldó- és tisztítószerket, amelyek kárt tehetnek a készülékben (kérjük, tartsa be a tisztítószer gyártóinak javaslatait és figyelmeztetéseit).

A készülék csatlakoztatása a **ConnectLife** alkalmazással

A **ConnectLife** egy intelligens otthoni platform, amely összeköti az embereket, eszközöket és szolgáltatásokat. A **ConnectLife** alkalmazás fejlett digitális szolgáltatásokat és problémamentes megoldásokat kínál, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára az eszközök figyelését és vezérlését, értesítések fogadását okostelefonjukról, valamint a szoftverfrissítést (a támogatott funkciók eszközönként és régióként/országoként eltérőek).

Az okos készülék csatlakoztatásához otthoni Wi-Fi hálózatra (csak a 2,4 GHz-es hálózat támogatott) és **ConnectLife** alkalmazással rendelkező okostelefonra van szükség.



A **ConnectLife** alkalmazás letöltéséhez olvassa be a QR kódot, vagy keresse rá a **ConnectLife** alkalmazásra kedvenc alkalmazásboltjában.


1. Telepítse a **ConnectLife** alkalmazást és hozzon létre egy fiókot.
2. A **ConnectLife** alkalmazásban lépjen az eszköz hozzáadása menübe és válassza ki a megfelelő eszköztípust. Ezután szkennelje be a QR kódot (a készülék adattábláján található; manuálisan is beírhatja az AUID/SN számot).
3. Az alkalmazás ezután végigvezeti Önt az eszköz okostelefonhoz való csatlakoztatásának teljes folyamatán.
4. A sikeres csatlakoztatást követően mobilalkalmazáson keresztül távolról is vezérelheti a készüléket.

Hasznos tanácsok okoseszközhöz

Hol található az eszköz QR kódja, amelyet az alkalmazás a beállítás során kér?

A QR kódot a garancialevélen és a készülék adattábláján találja meg.

A Wi-Fi engedélyezése az eszközön

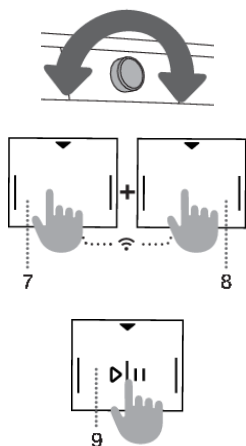

A készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie; a programválasztó gomb bármely pozícióban lehet; tegye a következőket:

- A **ConnectLife** alkalmazásban lépjen be a készülék hozzáadása menübe.
- Kövesse a **ConnectLife** applikáció utasításait, ahol párosítani fogja a telefont és a készüléket, és hozzá fogja adni a készüléket az otthoni Wi-Fi hálózathoz.
 - Válassza ki a készülék típusát.
 - Olvassa be a QR kódot (a garancialevélen és a készülék adattábláján találhatója meg).
- A készüléken:
 - Nyomja meg egyszerre a (7+8) pozíciókat. Megkezdődik a visszaszámlálás 3-2-1, a készüléken a **OFF** jelzés jelenik meg.
 - Nyomja meg a (8) pozíciót a Wi-Fi bekapcsolásához; megjelenik a **On** jelzés.
 - Nyomja meg a(9) START/PAUSE **▶||** pozíciót. A készüléken megjelenik a **On** jelzés.

- Nyomja meg ismét a (9) START/PAUSE ►||| pozíciót. A készüléken megkezdődik az 5 perc visszaszámlálása..
- A **ConnectLife** alkalmazás utasításai végigvezetik Önt azon a folyamaton, amelyben meg kell adnia a megfelelő adatokat, hogy készüléke csatlakozhasson az otthoni hálózathoz.

Az eszköz távoli indításának engedélyezése

A programválasztó gombot állítsa **ConnectLife/REMOTE CONTROL** (távoli vezérlés) állásba. Nyomja meg a(9) START/PAUSE gombot (az ajtó zárva kell hogy legyen).

Hogyan történik a felhasználó hozzáadása?

A készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie; a programválasztó gomb bármely pozícióban lehet; tegye a következőket:

- A **ConnectLife** alkalmazásban lépjen be a készülék hozzáadása menübe.
- Kövesse a **ConnectLife** alkalmazás utasításait a telefon és a készülék párosításához.
 - Válassza ki a készülék típusát.
 - Olvassa be a QR kódot (a garancialevélen és a készülék adattábláján találhatja meg).
- A készüléken:
 - Nyomja meg egyszerre a (7+8) pozíciókat. Megkezdődik a visszaszámlálás 3-2-1, a készüléken a  jelzés jelenik meg.
 - Nyomja meg a(8) pozíciót; megjelenik a  jelzés.
 - Nyomja meg a(9) START/PAUSE ►||| pozíciót. A készüléken megkezdődik a 3 perc visszaszámlálása.
- Fejezze be és erősítse meg a beállítást az alkalmazásban.

A felhasználók eltávolítása (UnPair)?

A készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie; a programválasztó gomb bármely pozícióban lehet; tegye a következőket:

A készüléken:

- Nyomja meg egyszerre a (7+8) pozíciókat. Megkezdődik a visszaszámlálás 3-2-1, a készüléken a  jelzés jelenik meg.
- Nyomja meg többször egymás után a (8) pozíciót, amíg a készüléken meg nem jelenik a  jelzés.
- Nyomja meg a (9) START/PAUSE ►||| pozíciót. A készüléken megkezdődik az 1 perc visszaszámlálása.

INFORMÁCIÓ!

Ezzel a lépéssel el fogja távolítani a készülék összes aktív felhasználóját. Ha ismét távolról szeretné vezérelni az eszközt, meg kell ismételnie a felhasználó hozzáadásának folyamatát .

Melyik Wi-Fi router használható?

Csak a 2,4 GHz-es hálózatok támogatottak. Ha a kapcsolat beállítása közben a **ConnectLife** alkalmazás nem találja az Ön otthoni hálózata, ellenőrizze a következőket:

- a router megfelel-e a 2,4 GHz frekvenciának,
- a hálózata nem rejtett hálózat-e és
- elég erős-e a jel.

Kérdései vannak?

Látogasson meg minket a **www.connectlife.io** címen, vagy lépjen kapcsolatba velünk a **hello@connectlife.io** címen.

Távoli szoftverfrissítés

A szoftverfrissítési lehetőségeket ellenőrizze a **ConnectLife** alkalmazásban.


SZÁRÍTÁSI LÉPÉSEK (1–6)

1. Lépés: Figyelje meg a ruhák címkéit

Normál mosás; Kényes ruhák					
	Max. mosási hőfok 95°C		Max. mosási hőfok 40°C		Csak kézzel mosható
	Max. mosási hőfok 60°C		Max. mosási hőfok 30°C		Ne mossa
Fehérités					
	Fehérités hideg vízben		Fehéríteni tilos		
Vegytisztítás					
	Vegytisztítás mindenféle szerrel		Petróleum oldószer R11, R113		
	Vegytisztítás kerozinnal, tiszta alkohollal és R113-ban		Vegytisztítani tilos		
Vasalás					
	Forró vasalás, max. 200°C		Forró vasalás, max. 110°C		
	Forró vasalás, max. 150°C		Vasalni tilos		
Szárítás					
	Szárítás fektetve (helyezze vízszintes felületre)		Magas hőfok		
	Facsarás nélkül szárítandó		Alacsony hőfok		
	Függesztve szárítandó		Ne szárítsa gépben		

2. lépés: A ruhák előkészítése a szárításra

1. Válogassa szét a ruhákat típus és anyagvastagság szerint (lásd a PROGRAMTÁBLÁZAT-ot).
2. A gombokat gombolja be, a zipzárat húzza össze, a szalagokat kösse meg, a zsebeket fordítsa ki.
3. A kényes ruhákat helyezze speciális zsákba.
(A speciális ruhazsák opcionális kiegészítőként vásárolható meg.)

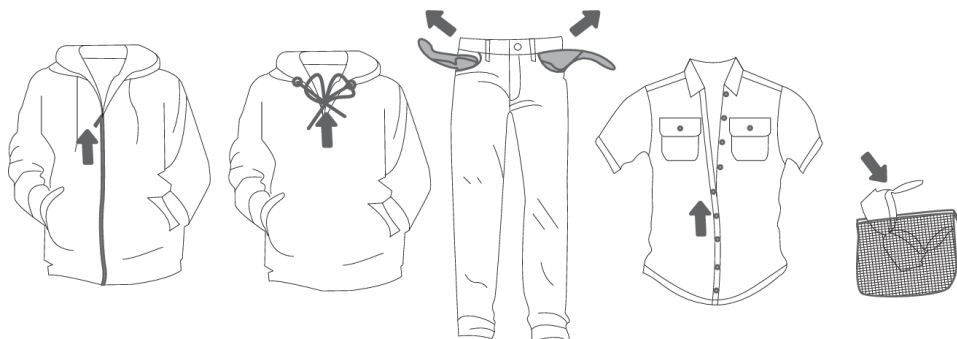

A különösen kényes anyagokból készült ruhákat, amelyek deformálódhatnak, nem javasolt szárítógépben szárítani. A következő típusú ruhák nem száríthatók szárítógépben, mert deformálódhatnak:

- bőr ruhadarabok és egyéb bőr termékek,
- viasszal vagy más módon kezelt ruhák,
- nagyobb fa, műanyag vagy fém részeket tartalmazó ruhák;
- flitteres ruhák;
- rozsdásodó fém részeket tartalmazó ruhák.

A szárítógép bekapcsolása

Csatlakoztassa a szárítógépet a hálózatra a csatlakozó kábel aljzatba való bedugásával.


A szárítógép bekapcsolásához forgassa el a programválasztó gombot (1) bármely pozícióba (1. ábra).

Egyes modellek esetében a dob is meg van világítva (2. ábra).


(A dobban lévő világítás nem alkalmas semmilyen egyéb célra.)

INFORMÁCIÓ!

A szárítógép dobjában lévő izzót kizárólag a gyártó, szakképzett szerelő vagy más arra felhatalmazott személy cserélheti ki.

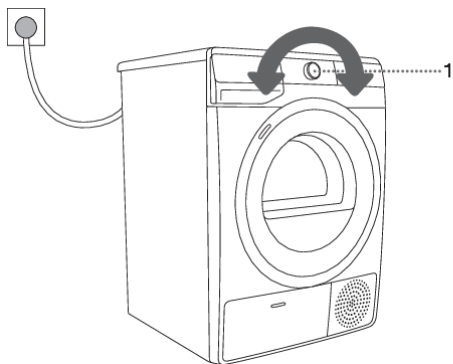

1

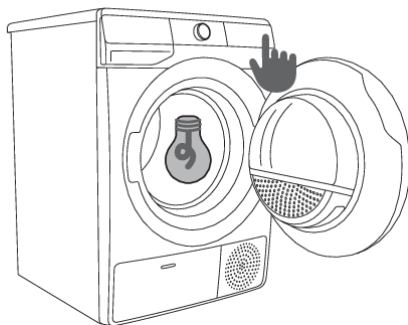


2

A ruhák betöltése a szárítógépbe


Nyissa ki a szárítógép ajtaját: húzza saját maga felé a bal oldalát (1. ábra).

Helyezze be a ruhákat a dobba (miután meggyőződött arról, hogy a dob üres) (2. ábra).


Csukja be a szárítógép ajtaját (3. ábra).

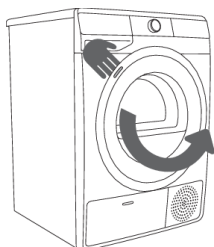

1

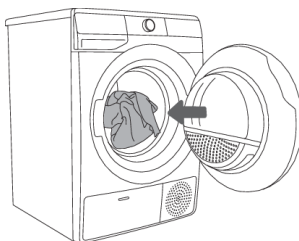

2

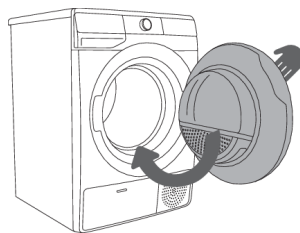

3

INFORMÁCIÓ!

Ne helyezzen olyan ruhákat a szárítógépbe, amelyek nem voltak kifacsarva vagy kicentrifugázva (javasolt minimális centrifuga-fordulatszám: 800 fordulat/perc).

Ne töltse túl a dobót! Lásd a PROGRAMTÁBLÁZAT-ot és tartsa be az adattáblán feltüntetett névleges töltést.

Ha a dob túl van terhelve, a ruhák gyűröttebbek lesznek és lehet, hogy nem száradnak meg egyenletesen.


INFORMÁCIÓ!

A nagyobb méretű textíliákat (ágynemű, törölközők, asztalterítők, stb.) rázza szét a dobba helyezés előtt és csak ezután helyezze be őket.

3. lépés: A szárítási program kiválasztása

A program kiválasztásához forgassa el a (1) programválasztó gombot balra vagy jobbra (a ruha típusának, illetve kívánt szárazsági fokozatának függvényében). Lásd a PROGRAMTÁBLÁZATOT.

A kiválasztott program melletti jelfény világít.

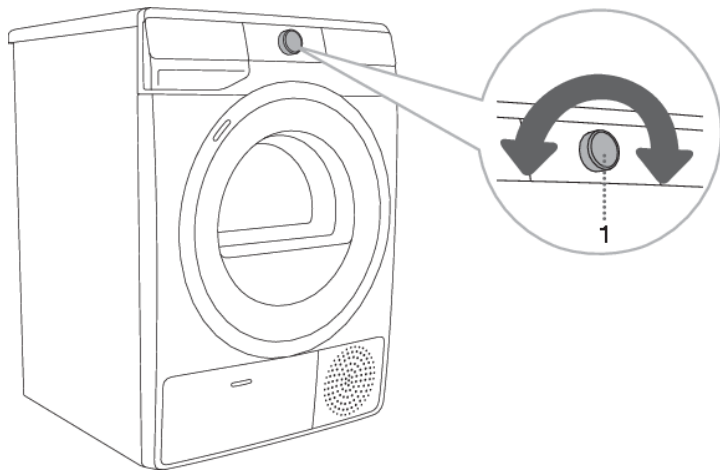

INFORMÁCIÓ!

A programválasztó gomb (1) működés közben nem forog magától.

Programtáblázat

Program Szárassági szint	Max. töltés	A program leírása
 Cotton (Pamut) Storage (Szekrényszárász)	8 kg 9 kg 10 kg	Ez a program vastagabb, nem kényes pamut ruhákhoz használható. A szárítást követően a ruhák szárazak lesznek és a szekrénybe helyezhetők.
 Cotton Eco* □ (Pamut Eco)	8 kg 9 kg 10 kg	Az Eco program nedves pamut ruhanemű szárítására alkalmas, és az energiafogyasztás szempontjából a leghatékonyabb program a nedves pamut ruhanemű szárításához.
 Cotton (Pamut) Iron (Vasalásszárász)	8 kg 9 kg 10 kg	Ez a program nem kényes pamut ruhákhoz használható. A szárítást követően vasalásra készek lesznek.
 Mix ☞ (Vegyes ruhák)	3,5 kg	A program pamut és szintetikus ruhaneműk egyidejű szárítására szolgál. 1) NATUREDRY ☞ szárítás alacsonyabb, a ruhának kíméletesebb hőmérsékleten.
 Synthetic (Műszál ruhák)	3,5 kg	A program szintetikus és kevert szálás textíliák szárítására szolgál.
 Wool (Gyapjú)	2 kg	Ez a rövid program gyapjúból és selyemből készült, a gyártó útmutatása szerint alaposan megszáritandó ruhák esetében használható. A program a ruhákat puhábbá, könnyedebbé teszi.
 Bedding (Ágynemű)	5 kg	Ezt a programot nagyobb darabokhoz használja. Ha a program befejeződött, a textíliák szárazak lesznek. A dob speciális forgása megakadályozza, hogy a textíliák összetekeredjenek.
Time (Időzített szárítási program)	4 kg	Ez a program olyan nem kényes ruhákhoz használható, amelyek még enyhén nedvesek és további, alapos szárításuk szükséges. Az időzített program esetében a készülék automatikusan érzékeli a ruhákban maradt nedvességet. Ha a program végeztével a ruhák még mindig nedvesek, ismétlje meg a programot. Ha viszont a ruhák túl szárazak és gyűröttek lettek, érintésre pedig durvák, a kiválasztott szárítási idő túl hosszú volt.
 Baby ☞ (Babaruhák)	4 kg	Ez a program babaruhák szárítására való. Az ezzel a programmal szárított ruhák általában normál szárazságúak lesznek. 1) NATUREDRY ☞ szárítás alacsonyabb, a ruhának kíméletesebb hőmérsékleten.
 Sensitive ☞ (Kényes)	1 kg	Ez a program nagyon kényes, műszálból készült ruhákhoz használható. A ruhák a szárítást követően enyhén nedvesek lesznek. Speciális ruhazsák használata javasolt. 1) NATUREDRY ☞ szárítás alacsonyabb, a ruhának kíméletesebb hőmérsékleten.

Program Szárassági szint	Max. töltés	A program leírása
 Shirts  (Ing)	2 kg	Ez a program ingek és blúzok szárítására való. A dob szabályozott forgása megakadályozza a ruhák gyűrődését. 1) NATUREDRY  szárítás alacsonyabb, a ruhának kíméletesebb hőmérsékleten.
 Sports  (Sportruházat)	3 kg	Ez a program a membránt tartalmazó, illetve kevert, valamint lélegző anyagokból készült sportruházathoz használható. 1) NATUREDRY  szárítás alacsonyabb, a ruhának kíméletesebb hőmérsékleten.
 Fast 89' (Gyors 89')	4 kg	A program ideális kisebb mennyiségű ruhanemű gyors és hatékony szárítására.
 Extra Hygiene	4 kg	A szárítási program hosszabb működésével és a textíliák melegítésével magasabb szárítási hőmérsékletet érünk el (60 °C fölött), ami csökkenti a mikrobák és allergének számát a ruhákon. Ez a szárítási program nem alkalmas kényes ruhákhoz és szárítógépben nem szárítható ruhákhoz.
 Remote control (Távolsági vezérlés)		A Remote control programmal távolról (telefonon keresztül) irányíthatja a készüléket. Lehetőség van a készülék összes programjának kiválasztására (lásd az »ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT/A készülék csatlakoztatása a ConnectLife alkalmazással« és a »SZÁRÍTÁS LÉPÉSEI (1–6)/3. Lépés: A szárítás vezérlése távolról, az alkalmazás segítségével«) fejezeteket.

* A Pamut Eco programot a környezetbarát tervezésre vonatkozó uniós jogszabályoknak való megfelelés értékelésére használják.

1) **NATUREDRY**  A ruhák szárítása a szokásosnál alacsonyabb hőmérsékleten történik azért, hogy kevésbé menjenek össze. Szárítás közben a hőmérséklet a hőszivattyú működésének pontos felügyeletével és egy további hőmérséklet-szenzor segítségével csökken, ezért ennél a szárítási programnál a ruhák összemérésének lehetősége akár 50%*-kal is kisebb lehet, mint a normál hőmérsékleten történő szárítás esetében (a ruhadarab és a textil fajtájának függvényében). A program szárítógépben való szárításra alkalmas ruhák esetében használható.

Ha a ruhák nem érték el a kívánt szárazsági szintet, használja a további funkciókat vagy válasszon egy megfelelőbb programot.

DrySync funkció


A **DrySync** funkció lehetővé teszi a kommunikációt a mosógép és a szárítógép között. Amikor a mosógép befejezi a mosási ciklust, a javasolt szárítási program automatikusan megjelenik a szárítógépen az előzőleg használt mosási programnak megfelelően. Ezt a funkciót csak a **ConnectLife** mobilalkalmazásban lehet be- és kikapcsolni. Azt, hogy a funkció be van kapcsolva, a gombon láthat animációból láthatja, miközben a készüléken a  jelenik meg. A **DrySync** funkció csak két azonos márkájú, csatlakoztatható eszköz között működik.

A szárítás vezérlése távolról, az alkalmazás segítségével



INFORMÁCIÓ!

Lásd A SZÁRÍTÁS FOLYAMATA, LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE (1–6) fejezetet és kövesse az 1. és 2. lépést.



A készüléken:

1. Csukja be a szárítógép ajtaját.
2. Forgassa a programválasztó gombot **ConnectLife/REMOTE CONTROL** (távols vezérlés) pozícióba.
3. Nyomja meg a(9) START/PAUSE pozíciót. Bekapcsol a távvezérlés jelzése **REMOTE START** (TÁVOLI INDÍTÁS).

A távvezérlés a következő 24 órában áll rendelkezésre, (a készülék készenléti üzemmódra vált).

Az ajtó kinyitásával megszakad a **REMOTE CONTROL**.

Folytassa a készülék vezérlését az alkalmazásban, ahol több lehetőség közül választhat (kiválasztás, indítás, program követése és leállítása, további beállítások...)



INFORMÁCIÓ!

A szárítási folyamat az alkalmazáson keresztül vezérelhető / figyelhető.



INFORMÁCIÓ!

A szárítógép működését az applikáción keresztül megszakíthatja vagy leállíthatja a STOP/PAUSE opció kiválasztásával, vagy a készülék ajtajának kinyitásával.



INFORMÁCIÓ!

A készüléket akkor is vezérelheti a telefonon keresztül, ha a telefon nem csatlakozik ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz, mint a készülék (a telefonnak csak aktív internetkapcsolattal kell rendelkeznie). Ez azt jelenti, hogy a készüléket akkor is tudja vezérelni, amikor úton van.



INFORMÁCIÓ!

A készülék több telefonnal is vezérelhető. A készülékhez csatlakoztatott összes telefonnal könnyedén vezérelheti és nyomon követheti a készülék működését, függetlenül attól, hogy melyik felhasználó indította el a szárítási folyamatot. A készüléket egyszerre több **ConnectLife** felhasználói fiókhoz is csatlakoztathatja, illetve több fiókkal is kezelheti.



INFORMÁCIÓ!

Ha a készüléket a telefonon keresztül elindította, a készülék mellett tartózkodó személy manuálisan kikapcsolhatja vagy vezérelheti azt, az alkalmazás pedig erről értesítést küld.

4. lépés: További funkciók kiválasztása

Beállítások egyetlen gombnyomással



INFORMÁCIÓ!

A funkciók a kiválasztott funkció megnyomásával kapcsolhatók be/ki (a (9) START/PAUSE gomb megnyomása előtt).



A beállítások a kiválasztott funkció megnyomásával módosíthatók (a (9) START/PAUSE gomb megnyomása előtt).

Azok a funkciók, amelyek módosíthatók vagy beállíthatók a kiválasztott szárítási program esetében, részlegesen világítanak (halványak).

Bizonyos beállítások egyes programok esetében nem választhatók ki. Az ilyen beállítások nem világítanak és a gomb – ha megnyomjuk – villogni fog (lásd FUNKCIÓTÁBLÁZAT).

A funkciójelzők leírása a kiválasztott szárítási programnál:


- **Világít** (Alap/gyári beállítás);
- **Halvány** (módosítható funkciók) és
- **Sötét** (nem választható funkciók).

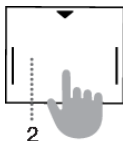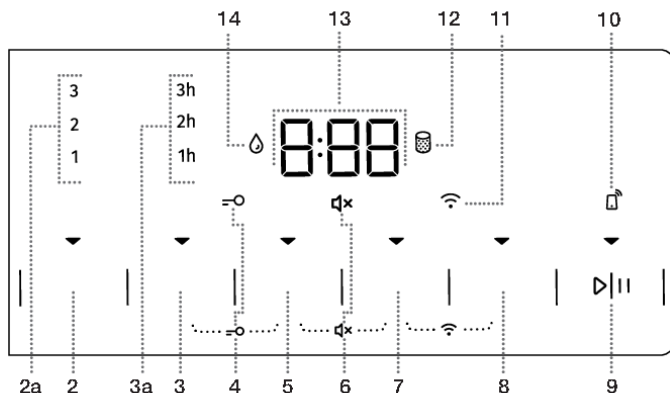

EXTRA DRY (EXTRA SZÁRAZ)

A (2) **EXTRA DRY** (SZÁRAZSÁGI SZINT) megnyomására megváltozik - megnő a ruhák végső szárazsági szintje és a szárítás időtartama. A szárítás megkezdése előtt választhatja ki. A program végeztével a funkció nem kerül elmentésre, kivéve, ha ugyanazt a programot ugyanazokkal a beállításokkal háromszor egymás után használták (ilyenkor bekapcsol az **ADAPTECH** funkció).


Három lehetséges magasabb szárítási fokozat és szárítás idő közül választhat. A további funkciók (2a) (1, 2, 3) lehetővé teszik a magasabb szárítási fokozat kiválasztását és a szárítási idő meghosszabbítását. A kiválasztott szárítási mód jelvénye világít.

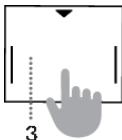

ANTI CREASE (GYŰRŐDÉSMENTESÍTÉS)

Ha a szárítás végeztével nem veszi ki azonnal a ruhákat a szárítógépből, javasolt a (3) **ANTI CREASE** (GYŰRŐDÉSMENTESÍTÉS) funkció használata amit a szárítás megkezdése előtt kell kiválasztani.


A (3) **ANTI CREASE** (GYŰRŐDÉSMENTESÍTÉS) funkció megnyomásával választhat az 1h, 2h és 3h (3a) opciók közül, vagy kikapcsolhatja a funkciót. Ha a szárítás végeztével kinyitja a készülék ajtaját, a funkció automatikusan megszakad. A funkció akkor is megszakad, ha a program befejezése után megnyomásra kerül a (9) **START/PAUSE** ▶|| gomb.

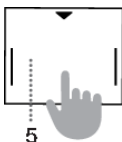

TIME DRY (IDŐ ALAPÚ SZÁRÍTÁS)

A (5) **TIME DRY** (IDŐ ALAPÚ SZÁRÍTÁS) pozíció többszöri megnyomásával lehetséges a szárítás időtartamának beállítása a Time (Idő alapú program) szárítási program esetében. A kiválasztott funkció ikonja feletti jelfény világít. A kezdő időtartam 0:30, ami a gomb minden egyes megnyomására 15 perccel nő. A leghosszabb lehetséges szárítási idő 4:00 óra.

A beállított idő törléséhez tartsa három másodpercig nyomva a (5) **TIME DRY** (IDŐ ALAPÚ SZÁRÍTÁS) pozíciót.

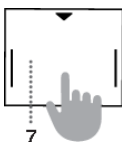

DELAY END (A SZÁRÍTÁS VÉGÉNEK KÉSLELTETÉSE)

(modelltől függően)

A (7) **DELAY END** (A SZÁRÍTÁS VÉGÉNEK KÉSLELTETÉSE) pozíció megnyomásával vagy nyomva tartásával lehetséges a szárítás végének legfeljebb 24 órával történő késleltetését beállítani.

Ha a **DELAY END** (A SZÁRÍTÁS VÉGÉNEK KÉSLELTETÉSE) funkció beállítása közben bármelyik gombot megnyomja (a **DELAY END** és a **START/PAUSE** kivételével), a **DELAY END** funkció törlődik. Emiatt az összes többi, beállítani kívánt funkciót a **DELAY END** funkció beállítását megelőzően kell beállítani.

A beállítás folyamata:

- Válassza ki a kívánt programot és a további funkciókat.
- Nyomja meg vagy tartsa lenyomva a (7) **DELAY END** (A SZÁRÍTÁS VÉGÉNEK KÉSLELTETÉSE) pozíciót a szárítás vége kívánt késleltetésének beállításához. A beállítás lehetséges 30 perces lépésekben legfeljebb 6 óráig, utána pedig 1 órás lépésekben 24 óráig.
- A funkció működése a (9) **START/PAUSE** ▶|| gomb megnyomása után indul el.

A szárítógép megkezdí az idő visszaszámlálását. Ha a visszaszámlálás eléri a szárítási program időtartmát (pl. 2:30), a szárítási program automatikusan elindul.


A szárítás befejezése késleltetésének törléséhez vagy módosításához forgassa el a szárítási program választó gombot (1) **OFF** ☰ pozícióba legalább 1 másodpercre.

A szárítógép újbóli bekapcsolásakor új késleltetési időt állíthat be a szárítás befejezésére.

A szárítás vége késleltetésének gyors törléséhez tartsa 3 másodpercig nyomva a (7) **DELAY END** (A SZÁRÍTÁS VÉGÉNEK KÉSLELTETÉSE) pozíciókat. A szárítási program folytatódik.

Példa a funkció beállítására:

Ha azt szeretné, hogy a szárítási program reggel 6:00-kor érjen véget és jelenleg 21:00 óra van, állítsa a késleltetést **DELAY END** (A SZÁRÍTÁS VÉGÉNEK KÉSLELTETÉSE) 9 órára.


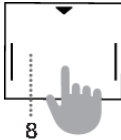


NATURE DRY (ALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET)

A (8) **NATURE DRY**  (ALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET) pozíció megnyomásával alacsonyabb és a ruhanemű szempontjából kímélőbb hőmérsékletű szárítás választható ki.

A ruhák szárítása a szokásosnál alacsonyabb hőmérsékleten, az összemenés elkerülése érdekében. A szárítás során a hőszivattyú működésének precíz szabályozása és egy további hőmérséklet-érzékelő csökkenti a hőmérsékletet, így ezzel a szárítóprogrammal akár 50%-kal kisebb lehet a ruhák zsugorodásának mértéke, mint a normál hőmérsékletű szárítás esetében (a ruhák és a textíliák típusától függően). A program olyan ruhaneműkhöz való, amelyek száríthatók szárítógépben.


Beállítások két gomb egyidejű megnyomásának kombinációjával

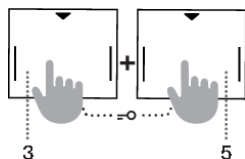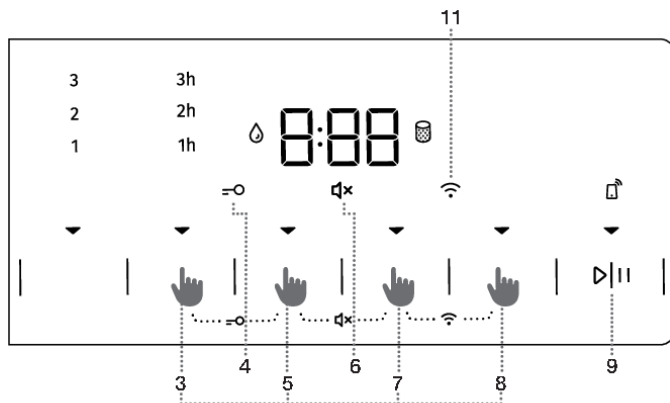

GYEREKZÁR

A be-, illetve kikapcsolásához tartsa egyidejűleg, legalább 3 másodpercig nyomva a (3) **ANTI CREASE** (GYŰRÖDÉSMENTESÍTÉS) és a (5) **TIME DRY** (IDŐ ALAPÚ SZÁRÍTÁS) pozíciókat, amíg ki nem gyullad, illetve el nem alszik a $\text{--}\circ$ (4) jelzés.


Ha a gyerekzár be van kapcsolva, a program és a további funkciók nem módosíthatók. A zár a szárítógép kikapcsolása után is aktív marad, ezért új program kiválasztása előtt ki kell kapcsolnia. A szárítási folyamat során is be- vagy kikapcsolható.

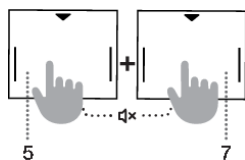

HANG BE/KIKAPCSOLÁSA

A hang kikapcsolásához tartsa egyidejűleg, legalább 3 másodpercig nyomva a (5) **TIME DRY** (IDŐ ALAPÚ SZÁRÍTÁS) és a (7) **DELAY END** (A SZÁRÍTÁS VÉGÉNEK KÉSLELTETÉSE) pozíciókat, amíg ki nem gyullad, illetve el nem alszik a $\text{--}\times$ (6) jelzés.

A hang ismételt bekapcsolásához tartsa nyomva a (5) és a (7) pozíciókat legalább 3 másodpercig. A hang kikapcsolása esetén a szárítás végén nem hallható hangjelzés.

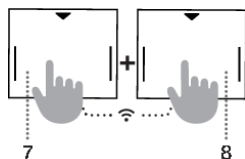

Wi-Fi MENÜ

A Wi-Fi menüt fogja használni az eszköz csatlakoztatásához és a távvezérléshez.

Forgassa el a programválasztó gombot (1) tetszőleges pozícióba, kivéve az **OFF** $\text{--}\circ$ pozíciót.

Nyomja meg egyszerre és tartsa 3 másodpercig nyomva a (7) **DELAY END** (A SZÁRÍTÁS VÉGÉNEK KÉSLELTETÉSE) és az (8) **EXTRAS** (TOVÁBBI FUNKCIÓK) pozíciókat a Wi-Fi beállítások menübe való belépéshez.



INFORMÁCIÓ!

Ha a **TIME DRY** ill. a **DELAY END** funkciók aktívak, a Wi-Fi menü nem használható.

A (7) és a (8) pozíciók egyszerre, 3 másodpercig történő nyomva tartásával egyet visszaléphet.

A (8) **EXTRAS** (TOVÁBBI FUNKCIÓK) gomb segítségével válasszon a lehetséges opciók közül. A (9) **START/PAUSE** gombbal erősítse meg választását.

Lehetséges beállítások:

- **OFF/On** / – a készülék csatlakozásának be- és kikapcsolása.
- **Con** – a készülék 5 percig készen áll a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozásra.
- **PAr** – a készülék 3 percig készen áll, hogy a felhasználó csatlakozzon a **ConnectLife** alkalmazáshoz. A funkció csak akkor lesz aktív, ha a készüléket már csatlakoztatta a Wi-Fi hálózathoz (Connection Setup).
- **UnP** – az összes felhasználó eltávolítása.



INFORMÁCIÓ!

A **GYEREKZÁR** és a **HANG KIKAPCSOLÁSA** funkciókat a bekapcsolás után 10 másodpercig nem lehet be- és kikapcsolni.



INFORMÁCIÓ!

Bizonyos programoknál egyes funkciók nem állnak rendelkezésre és nem választhatók ki; az ilyen eseteket hangjelzés és villogó jelfény jelzi (lásd a TOVÁBBI FUNKCIÓK TÁBLÁZATÁT).



INFORMÁCIÓ!


A szárítógép áramtalanítását követően valamennyi beállítás visszaáll a gyári értékekre, kivéve a hangjelzés hangerejét, a gyűrődésmentesítés funkció és a gyerekzár beállítását.

További funkciók táblázata

Programok		EXTRA DRY (EXTRA SZÁRAZ)	ANTI CREASE (GYŰRŐDÉSMENTESÍTÉS)	TIME DRY (IDŐ ALAPÚ SZÁRÍTÁS)	DELAY END (A SZÁRÍTÁS VÉGÉNEK KÉSLELTETÉSE)	NATURE DRY  (ALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET)
	Cotton (Pamut) Storage (Szekrényszáráz)	•	•		•	
	Cotton Eco  (Pamut Eco)	•	•		•	
	Cotton (Pamut) Iron (Vasalásszáráz)	•	•		•	
	Mix  (Vegyes ruhák)	•	•		•	•
	Synthetic (Műszál ruhák)	•	•		•	
	Wool (Gyapjú)					
	Bedding (Ágynemű)	•	•		•	
	Time (Időzített szárítási program)		•	•		
	Baby  (Babaruhák)	•	•		•	•
	Sensitive  (Kényes)	•	•		•	•
	Shirts  (Ing)	•	•		•	•
	Sports  (Sportruházat)	•	•		•	•
	Fast 89' (Gyors 89')		•		•	
	Extra Hygiene	•	•			

- További funkciók használhatók

5. lépés: A szárítási program elindítása

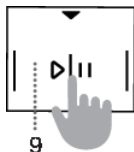

Nyomja meg a (9) **START/PAUSE** gombot.


A kijelzőn megjelenik a **PROGRAM VÉGÉIG HÁTRALÉVŐ IDŐ**, illetve a **DELAY END** (A SZÁRÍTÁS VÉGÉNEK KÉSLELTETÉSE) (ha beállításra került). A kiválasztott funkciók jelzései világítanak.

Ha a kijelzőn háromszor felvillan a **PROGRAM VÉGÉIG HÁTRALÉVŐ IDŐ** és hangjelzés is hallható, az azt jelenti, hogy a szárítógép ajtaja nyitva van vagy nincs jól bezárva. Ilyenkor a szárítógép ajtaját be kell zárni és újra meg kell nyomni a (9) **START/SZÜNET** gombot a szárítási program folytatásához.

6. lépés: A szárítási program befejezése



A szárítási program végén a kijelzőn a **End** »(Vége)« jelzés lesz látható, kigyulladnak a piros jelfények, villog a (9) **START/SZÜNET** gombon lévő jelvény és az **ANTI CREASE** (GYŰRÖDÉSMENTESÍTÉS) (3a) funkcióhoz beállított idő kijelzése, amennyiben ez beállításra került.

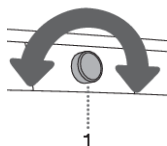

1. Nyissa ki a szárítógép ajtaját.
2. Tisztítsa meg a szűrőket (lásd a »TISZTÍTÁS...« részt).
3. Szedje ki a ruhákat a dobból.
4. Csukja be az ajtot!
5. Kapcsolja ki a szárítógépet (forgassa el a programválasztó gombot (1) **OFF** ☺) pozícióba.
6. Ürítse ki a kondenzvíz-tartályt.
7. Húzza ki a csatlakozó kábelt az aljzatból.



INFORMÁCIÓ!

A szárítási program végeztével távolítsa el azonnal a ruhákat a készülékből, hogy ne gyűrődjenek újra össze.



FIGYELMEZTETÉS!

A szárítás utolsó ciklusa melegítés nélküli hűtési fázist tartalmaz, ami biztosítja, hogy a ruhák a program végén megfelelő hőmérsékletűek legyenek és a forró ruhák érintésének veszélye nélkül ki lehessen őket venni a készülékből.

MEGSZAKÍTÁS ÉS A PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A program megszakítása

A program folyamatának megszakítása

A program megszakításához/folytatásához nyomja meg a (9) START/PAUSE gombot.

A szárítási program leállításához és törléséhez nyomja meg és tartsa 3 másodpercig benyomva a (9) START/PAUSE gombot. A kiválasztott program ekkor leáll és a szárítógép elkezd lehűlni. A lehűlés időtartama függ a választott programtól. A folyamat végeztével kismet kiválasztható egy szárítási program.

Nyitott ajtó

Ha a szárítógép ajtaja a szárítási folyamat közben kinyitásra kerül, a szárítási ciklus megszakad. Ha az ajtó bezárást követően megnyomásra kerül a (9) START/PAUSE gomb, a szárítás onnan folytatódik, ahol megszakadt.



FORRÓ FELÜLET!

A szárítás folyamata közben a szárító ajtaja felmelegszik. Ügyeljen rá, hogy az ajtó nyitásakor meg ne égesse magát.

A kondenzvíz tartály megtelt

Ha a kondenzvíz-tartály megtelt, a szárítási program leáll (világít a **Full** felirat).

Ürítse ki a kondenzvíz-tartályt (lásd a »TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS/A kondenzvíz-tartály kiürítése« fejezetet).

A szárítási program folytatásához nyomja meg a (9) START/PAUSE gombot – a folyamat onnan folytatódik, ahol korábban megszakadt.

Áramkimaradás

Amikor az elektromos áram-ellátás helyreáll, a kijelzőn a **PF** jelzés lesz látható és villogni fog a (9) START/PAUSE gombon lévő jelfény.

A szárítás folytatásához nyomja meg a (9) START/PAUSE gombot.

A program/funkciók módosítása

A szárítógép kikapcsolásához forgassa el a programválasztó gombot (1) **OFF** ☰ pozícióba. Az ismételt bekapcsoláshoz állítsa a programválasztó gombot (1) bármely programra.

Válasszon ki egy másik programot/funkciót és nyomja meg ismét a (9) START/PAUSE gombot.

Ruhák hozzáadása a program megkezdését követően

Nyissa ki a szárítógép ajtaját és nyomja meg a (9) START/PAUSE gombot. Helyezze be a ruhákat a dobba és nyomja meg a (9) **START/PAUSE** gombot.

A szárítás időtartama meghosszabbítható.



FORRÓ FELÜLET!

A ruhák betöltésekor ügyeljen rá, hogy ne égesse meg magát, amikor kinyitja a szárító ajtaját.

Személyes beállítások elmentése

A kezdeti beállítások módosíthatók.

A program és a további funkciók kiválasztásakor az ilyen kombináció el is menthető, ha 3 másodpercig megnyomja a (9) START/SZÜNET gombot. A kiválasztás jóváhagyását a (9) START/SZÜNET gomb jelvénye, valamint hangjelzés jelzi. A kijelzőn (13) rövid időre megjelenik a »**saved**« »(elmentve)« jelzés.

A szárítási folyamat elindításához nyomja meg a (9) START/PAUSE gombot.

A szárítógép minden egyes bekapcsolásakor a módosított kombináció fog megjelenni.

A korábban elmentett kombináció módosításához kövesse ugyanezt a folyamatot.

AdaptTech

Ha egymás után háromszor használ egy szárítási program beállítást, ez a beállítás alapértelmezettként kerül elmentésre és ettől kezdve ennél a szárítási programnál ez mindig felajánlásra kerül – **ADAPTTECH** funkció. Ha manuálisan menti a beállításokat egy szárítási programban, az **ADAPTTECH** az adott programban törlésre kerül.

Személyes beállítások menü

A szárítógép bekapcsolásához állítsa a programválasztó gombot (1) bármelyik pozícióba. A Személyes beállítások menübe való belépéshez nyomja meg egyszerre és tartsa 3 másodpercig nyomva a (2) **EXTRA DRY** (EXTRA SZÁRAZ) és a (5) **TIME DRY** (IDŐ ALAPÚ SZÁRÍTÁS). A kijelzőn kigyulladnak a (3) **ANTI CREASE** (GYŰRÖDÉSMENTESÍTÉS), (12) **SZŰRŐTISZTÍTÁS**  és a (14) **KONDENZVÍZ-TARTÁLY**  jelzések.

A kijelzőn megjelenik az 1 szám, ami a beállítás funkcióját jelzi. A programválasztó gomb (1) balra vagy jobbra történő elforgatásával kiválaszthatja, melyik funkciót szeretné változtatni. Az 1-es szám a hang beállítását jelenti, a 2-es szám pedig a Személyes beállítások gyári beállításokra való visszaállítását. Amennyiben 20 másodpercen belül nem választja ki a kívánt beállításokat, a program automatikusan visszatér az alapmenübe.

A (3) **ANTI CREASE** (GYŰRÖDÉSMENTESÍTÉS) pozíció megnyomásával erősítse meg a kívánt funkciókat és azok beállításait. A (2) **EXTRA DRY** (EXTRA SZÁRAZ) megnyomásával pedig egy lépést visszaléphet.

A hangjelzés hangereje négy különböző szintre állítható be (a 0 azt jelenti, hogy a hang ki van kapcsolva; az 1, hogy a gombok hangja aktív; a 2-es alacsony hangerőt, míg a 3-as magas hangerőt jelent). Állítsa be a kívánt hangerőt a programválasztó gomb (1) balra vagy jobbra történő elforgatásával. A legalacsonyabb beállítás azt jelenti, hogy a hangjelzés ki van kapcsolva.

Az elvégzett szárítási ciklusok számának áttekintése

A végrehajtott szárítási ciklusok számával kapcsolatos információ 3 másodpercig megjelenik a kijelzőn, ha kihúzza a tápkábelt a tápegységből, vár 10 másodpercet, majd újra csatlakoztatja a tápkábelt a tápegységhez. 3 másodperc elteltével a készülék készenléti üzemmódba kapcsol.


TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



ÁRAMÜTÉS!

A tisztítás megkezdése előtt ügyeljen rá, hogy a szárítógép ki legyen kapcsolva és áramtalanítva legyen (húzza ki a csatlakozó kábelt az aljzatból).

A szárítógép egy több szűrőből álló **szűrőrendszerrel** van ellátva, ami megakadályozza, hogy a szennyeződések a hőcserélő rendszerbe jussanak.

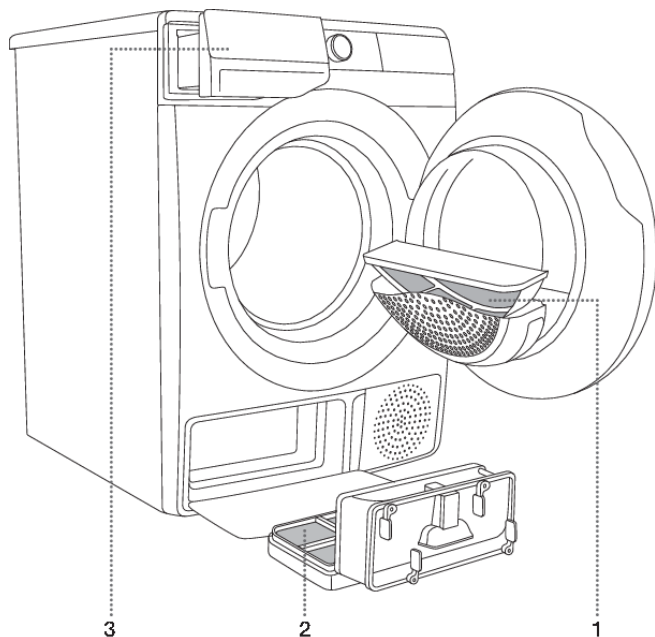

- 1** Hálós szűrő
- 2** Hőszivattyú szűrő
- 3** Kondenzvíz-tartály



INFORMÁCIÓ!


A szárítógépet nem szabad úgy működtetni, hogy a szűrők nincsenek a helyükön, vagy sérültek, mert a ruhákból a készülékben összegyűlő nagy mennyiségű cérnaszál és textildarabka a szárítógép meghibásodásához vezethet.

Az ajtóban lévő hálós szűrő tisztítása



INFORMÁCIÓ!

A hálós szűrőt minden egyes szárítási ciklus után tisztítsa meg.

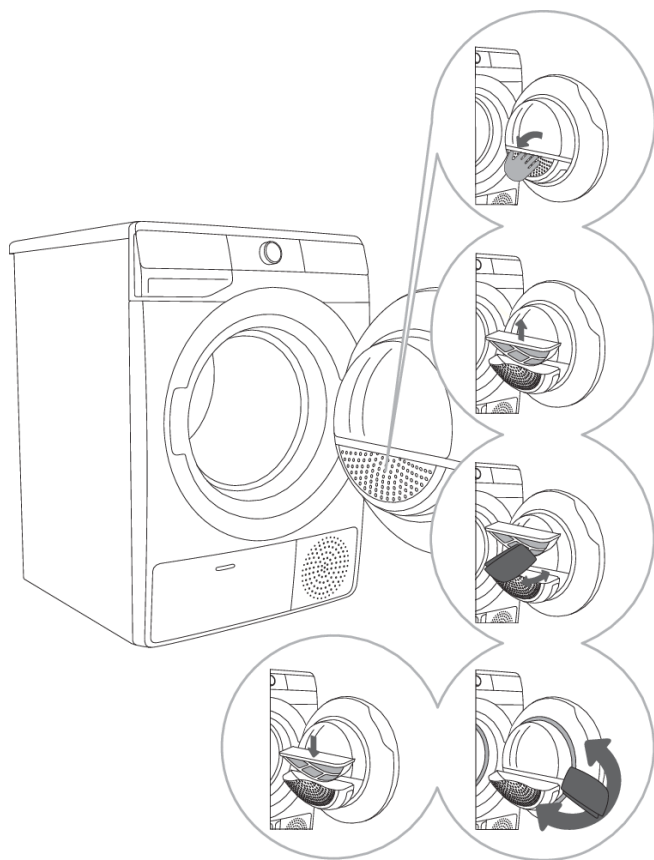

1 Nyissa ki a szűrő házát.

2 Húzza ki a hálós szűrőt.

3 Kezével vagy egy ronggyal finoman kaparja le a szűrőről a rátapadt cérnaszálakat és szövetdarabkákat.

4 Ha szükséges, tisztítsa meg a szűrő burkolatát és az ajtó tömítését is.

5 Helyezze a hálós szűrőt és zárja be a szűrő házát.



INFORMÁCIÓ!


Ügyeljen rá, hogy ne csípje be az ujját a szűrő fedele.

A hőszivattyú szűrőjének tisztítása



INFORMÁCIÓ!

Tisztítás közben víz folyhat ki a készülékből, ezért javasolt egy nedvszívó rongyot elhelyezni a padlón.

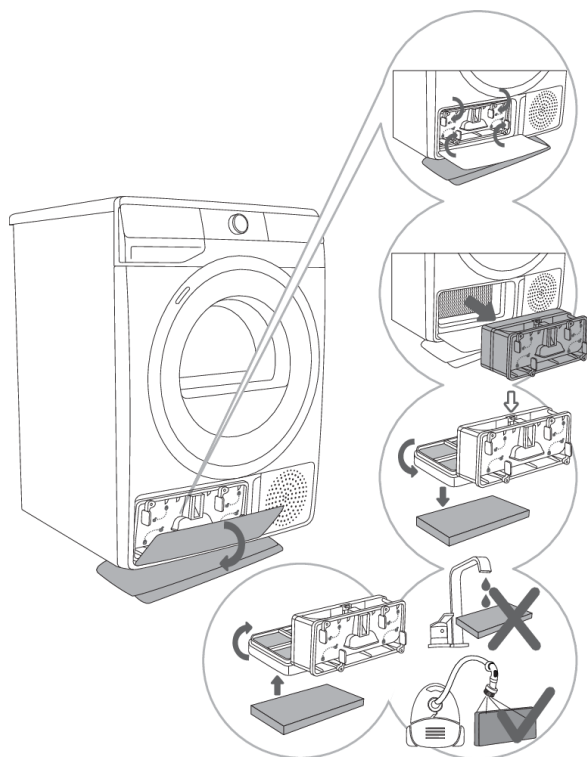

1 Nyissa ki a külső fedelet.

Fogja meg a belső fedélén lévő fogantyúkat és fordítsa el őket a nyílak által jelzett módon.

2 Húzza ki a belső fedelet a hőszivattyú szűrőjével együtt.

3 Vegye le a szűrő középső részét a hőszivattyú szűrőházáról
↓ és nyissa ki. Nyomja ki a szűrő habszivacs részét a házából.
Puha, nedves ruhával tisztítsa meg a hőszivattyú szűrőházóját.

4,5 Húzza ki a habszivacs szűrőt a házából. Tisztítsa meg porszívóval és puha kefével.
Helyezze vissza a habszivacs szűrőt a szűrőházba.



INFORMÁCIÓ!

Ne öblítse le a habszivacs szűrőt víz alatt, elkerülendő a mikroműanyag talajvízbe kerülését.



INFORMÁCIÓ!

Helyezze be a hőszivattyú habszivacs szűrőjét a burkolatába és zárja be a külső fedelet (nyomja felfelé, a készülék felé, amíg a helyére nem ugrik).



INFORMÁCIÓ!

A hőszivattyú szűrőt megfelelően kell a nyílásába helyezni. Ellenkező esetben a szárítógépben elhelyezett hőcserélő eldugulhat vagy károsodhat.



INFORMÁCIÓ!

A habszivacs szűrőt legalább minden ötödik szárítási ciklust követően tisztítsa meg.

A hőcserélő tisztítása



FIGYELMEZTETÉS!

Ne érintse meg pusztán kézzel a hőcserélő belső fém részeit – az éles részek miatt fennáll a sérülésveszély. A hőcserélő tisztításához használjon megfelelő védőkesztyűt.



FIGYELMEZTETÉS!

A hőcserélő fém lamelláinak nem megfelelő tisztítása helyrehozhatatlan kárt okozhat a szárítógépben. Ne nyomogassa a fém lamellákat olyan kemény tárgyakkal, mint például a porszívó műanyag csőve.

A hőcserélő lamelláin összegyűlt por és szennyeződés porszívó segítségével, egy puha kefésszálalékkal távolítható el.


A hőcserélőhöz akkor lehet hozzáférni, amikor a hőszivattyú szűrője eltávolításra kerül a »Hőszivattyú szűrőjének tisztítása« fejezetben leírt módon.

Nyomás nélkül mozgassa finoman a kefésszálalékot a lamellák irányába, fentről lefelé. A túl erős nyomástól a hőcserélő lamellái megsérülhetnek vagy meghajolhatnak.



INFORMÁCIÓ!

A hőcserélőt legalább évente egyszer javasolt megtisztítani.

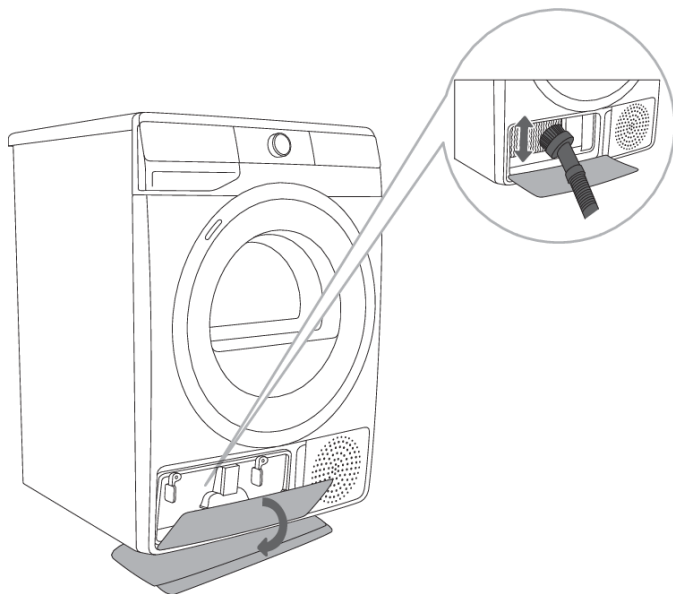

A kondenzvíz-tartály kiürítése




INFORMÁCIÓ!

A kondenzvíz-tartályt minden egyes szárítási ciklus után ürítse ki.

Ha a kondenzvíz-tartály megtelt, a szárítási program automatikusan megszakad.

A kijelzőn kigyullad a  (14) jelzés, ami azt jelenti, hogy a kondenzvíz-tartályt ki kell üríteni.

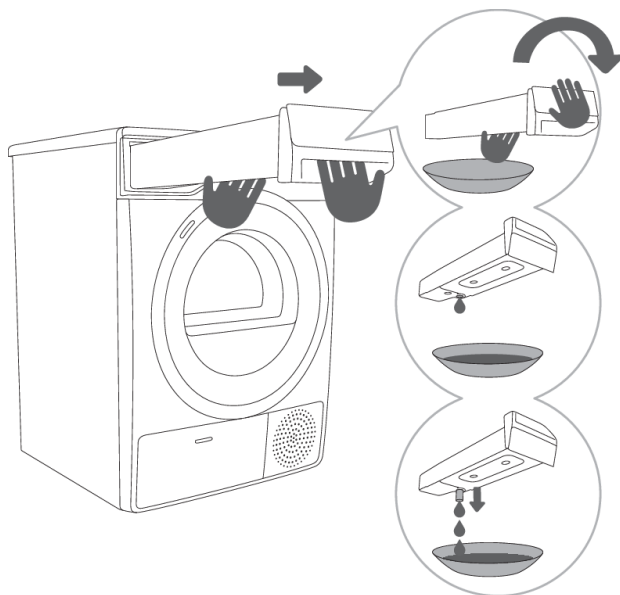

1 Húzza ki a kondenzvíz-tartályt a készülékből (használja mindkét kezét, az ábrán látható módon), majd a mosdó, mosogató vagy más megfelelő edény fölé fordítsa fejjel lefelé.

2,3 Ürítse ki a kondenzvíz-tartályt. A könnyebb kiürítés érdekében húzza ki a nyílásnál található tölcsezt. Helyezze vissza a kondenzvíz-tartályt.



INFORMÁCIÓ!

A kondenzvíz-tartályban összegyűlt víz nem ivóvíz. Ha alaposan átszűri, vasaláshoz felhasználható.



FIGYELMEZTETÉS!

A kondenzvíz-tartályba soha ne töltsön vegyszereket vagy parfümöket.

Ha a lefolyócső közvetlenül a lefolyóba van bekötve, a kondenzvíz-tartályt nem szükséges üríteni (lásd az »ELHELYEZÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS/A kondenzvíz elvezetése« részt).

A szárítógép tisztítása



ÁRAMÜTÉS!

A tisztítás megkezdése előtt mindig áramtalanítsa a szárítógépet.

A szárítógép külső részeit puha, nedves ruhával tisztítsa meg.



FIGYELMEZTETÉS!


Ne használjon olyan oldó- és tisztítószeret, amelyek kárt tehetnek a készülékben (kérjük, tartsa be a tisztítószer gyártójának javaslatait és figyelmeztetéseit).

Törölje szárazra a szárítógép minden részét egy puha ruhával.



INFORMÁCIÓ!

Ne tisztítsa a szárítógépet vízsugárral!

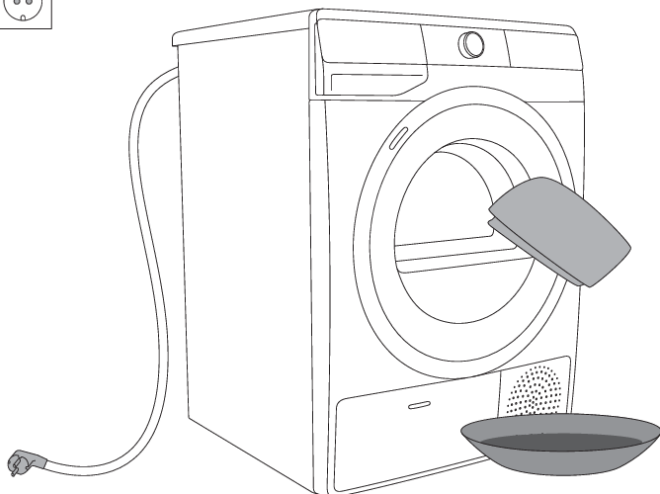

HIBAEELHÁRÍTÁS

Mit tegyünk ...?

A környezeti zavarok (pl. elektromos hálózat) különböző hibaüzeneteket eredményezhetnek (lásd a HIBÁK ÉS MŰKÖDÉSI ZAVAROK TÁBLÁZATA-ot). Ilyen esetekben:

- Kapcsolja ki a szárítógépet és várjon legalább egy percet.
- Kapcsolja be a szárítógépet és ismételve meg a szárítási programot.
- A legtöbb, működés közben jelentkező hibát a felhasználó meg tudja oldani (lásd a HIBÁK ÉS MŰKÖDÉSI ZAVAROK TÁBLÁZATA-ot).
- Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja fel a márkaszervizet.
- A javításokat kizárólag megfelelően képzett személy végezheti el.
- A szárítógép nem megfelelő csatlakoztatásából vagy használatából eredő javításokra vagy garancia-igényekre a garancia nem érvényes. Ilyen esetekben a javítás költségei a felhasználót terhelik.

Hibák és működési zavarok táblázata

Probléma/Hiba	Ok	Mit tegyünk?
A készülék nem indul el.	• A főkapcsoló nincs bekapcsolva.	• Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a főkapcsoló.
	• Az aljzatban nincs feszültség.	• Ellenőrizze a biztosítékot. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozó kábel megfelelően van-e csatlakoztatva az aljzatba.
Az aljzatban van feszültség, de a dob nem forog és a készülék nem működik.	• Nyissa ki az ajtót.	• Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően be van-e zárva.
	• A kondenzvíz-tartály megtelt.	• Ürítse ki a kondenzvíz-tartályt (lásd a »TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS/A kondenzvíz-tartály kiürítése« fejezetet).
	• Lehetséges, hogy kiválasztásra került a DELAY END (A SZÁRÍTÁS VÉGÉNEK KÉSLELTETÉSE) lehetőség. • A program elindítása nem az útmutatóban foglaltaknak megfelelően történt.	• A bekapcsolás késleltetésének kikapcsolásához nyomja meg a DELAY END (A SZÁRÍTÁS VÉGÉNEK KÉSLELTETÉSE) pozíciót és tartsa nyomva 3 másodpercig. • Olvassa át ismét a használati útmutatót.

Probléma/Hiba	Ok	Mit tegyünk?
Egy program közben teljesen leáll a melegítés.	Lehet, hogy eltömődött a hálós szűrő. Ennek következményeként megnő a hőmérséklet a szárítógépben, ami túlhevülést okoz, ezért a fűtés kikapcsol.	- Tisztítsa meg a hálós szűrőt (lásd a »TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS/Az ajtóban lévő hálós szűrő tisztítása«). - Várja meg, amíg a készülék lehűl és próbálja meg újra elindítani. Ha a készülék továbbra sem indul el, hívjon szerelőt.
Halk ütögetés zaja hallatszik.	Ha a készülék hosszabb ideig használaton kívül volt, a tartóelemek egy pontban való terhelése állt fenn.	A zaj beavatkozás nélkül el fog múlni.
Az ajtó szárítás közben kinyílik.	Túl nagy terhelés az ajtón (túl sok ruha a dobben).	Csökkentse a ruhák mennyiségét.
A ruhák nem egyenletesen száradtak meg.	Különböző típusú és vastagságú ruhák vagy túl sok ruha.	Ellenőrizze, hogy szétválogatta-e a szennyes típus és vastagság szerint, hogy megfelelő mennyiségű ruhát helyezett-e be a dobbba és hogy a megfelelő programot választotta-e ki (lásd PROGRAMTÁBLÁZAT).
A ruhák nem száradnak meg, vagy a szárítás túl sokáig tart.	A szűrők nem tiszták.	Tisztítsa meg a szűrőket (lásd a »TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS« fejezetet).
	A készülék egy zárt, túl hideg, vagy túl kicsi helyiségben került elhelyezésre, ennek eredményeként a levegő túlmelegedett.	- Ügyeljen rá, hogy elegendő friss levegő álljon a készülék rendelkezésére; például nyissa ki az ajtót és/vagy az ablakot. - Ellenőrizze, hogy a helyiség hőmérséklete, ahol a szárítógép elhelyezésre kerül nem túl magas vagy nem túl alacsony-e.
	A ruhák nem voltak elég jól kifacsarva vagy kicentrifugázva.	Ha a szárítási ciklust követően a ruhák még mindig nedvesek, ismételje meg a szárítást és válasszon egy megfelelő szárítási programot (a szűrők megtisztítását követően).
	A készülékben szárított ruhák mennyisége túl sok vagy nem elég.	Használjon megfelelő programot vagy válasszon a további funkciók közül.

Probléma/Hiba	Ok	Mit tegyünk?
	A ruhák (például ágynemű) nagy golyókba gyűrődnek.	- A szárítás megkezdése előtt gombolja be a gombokat és húzza össze a zipzárat a ruhákon. Válasszon megfelelő programot (pl. Bedding (Ágynemű) program). - A szárítás végeztével rázogassa szét a ruhákat és válasszon további szárítási programot (pl. Time (Idő alapú program)).
Dob világítás hiba (modelltől függően)	A szárítógép ajtajának kinyitásakor a dob világítása nem működik.	Áramtalanítsa a készüléket és hívjon szerelőt.
A készülék távoli vezérlése nem lehetséges	A készüléknél nincs bekapcsolva a távoli vezérlés.	Ellenőrizze, hogy világít-e a Wi-Fi jelzés a készüléken és állítsa a programválasztó gombot (1) REMOTE CONTROL (ConnectLife) pozícióba.
A készülék nem csatlakozik a Wi-Fi hálózatra	A készülék nem találja a Wi-Fi hálózatot.	Ellenőrizze, hogy van-e 2.4 GHz-es hálózat a routeren, és hogy az eszköznél elég erős-e a Wi-Fi jel.

A folytatásban felsorolásra kerül minden hiba, amelyet a felhasználó a felhasználói felületen láthat.

Probléma/Hiba	Jelzés a kijelzőn és a probléma leírása	Mit tegyünk?
	A vezérlő egység meghibásodása	Hívja a szervizet.
	A hőfok-érzékelő meghibásodása	Hívja a szervizet.
	Kommunikációs hiba	Hívja a szervizet.
	Szivattyú hiba	Hívja a szervizet.
	A rendszer túlhevülése	Tisztítsa meg a szűrőket. Lásd a »TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS/Az ajtóban lévő hálós szűrő megtisztítása« fejezetet vagy hívjon szerelőt.
 	A vezérlő egység meghibásodása	Kapcsolja le a centrifugát a hálózatról. Hívja a szervizet.

Probléma/Hiba	Jelzés a kijelzőn és a probléma leírása	Mit tegyünk?
	A készüléket nem lehet a Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatni	A hiba csak a szárítás távoli vezérlésének funkcionalitását érinti (Remote control). Nincs hatással a szárítás folyamatára a többi programnál. Hívjon szerelőt.

Figyelmeztetések/információk a felhasználó számára, amelyek a kijelzőn (display) megjelenhetnek:

Figyelmeztetés	Jelzés a kijelzőn és a figyelmeztetés leírása	Mit tegyünk?
	Kondenzvíz-tartály figyelmeztetés	A program folytatása előtt ürítse ki a kondenzvíz-tartályt (lásd a »TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS/A kondenzvíz-tartály kiürítése« fejezetet).
	Áramkimaradás figyelmeztetés	A szárítás folyamata áramkimaradás miatt megszakadt. A szárítási program újraindításához vagy folytatásához nyomja meg a (9) START/PAUSE gombot.
	A szárítási program végén az End (Vége) üzenet jelenik meg a kijelzőn. Kigyullad két piros jelfény, a  és a  . Ez nem jelent hibát; csak egy figyelmeztetés, hogy a szűrőket meg kell tisztítani a szárítást követően.	Tisztítsa meg a szűrőket és ürítse ki a kondenzvíz-tartályt.

Írja le a hibakódot (pl. E0, E1), kapcsolja ki a szárítógépet és hívja fel a legközelebbi márkaszervizet (call centert).

Hangok

INFORMÁCIÓ!

A szárítás kezdeti fázisában a kompresszor és a hőszivattyú okozhat zajt, de ez nem befolyásolja a készülék működését.

Zümmögő hang: a kompresszor zaja, ami függ a programtól és a szárítási fázistól.

Berregő hang: a kompresszor időnként szellőztetésre kerül.

Szivattyúzás vagy a folyadék áramlásának hangja: a szivattyú a kondenzvizet a kondenzvíztartálya pumpálja.

Kattogó hang: a hőcserélő (kompresszor) automatikus tisztításának kezdete.


Dörgő vagy kopogó zaj: a centrifugázás során jelentkezhet, amikor a ruhákon keményebb részek is vannak (pl. gombok, cipzárok ...).

Szervizelés

Mielőtt szerelőt hívna

Amikor felveszi a kapcsolatot a szervizzel, kérjük mondja el a szárítógép típusát (1), kódját (ID számát) (2), modellszámát (3) és szériaszámát (4).

A szárítógép típusa, kódja, típusmegjelölése és sorozatszama a szárítógép ajtajának belső oldalán található adattáblán található.

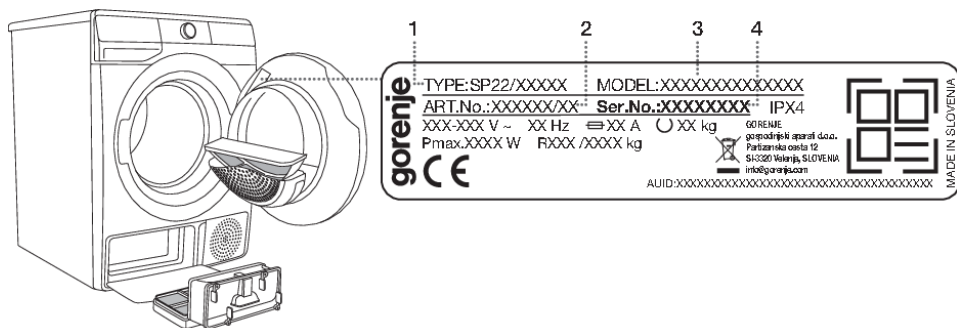

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Meghibásodás esetén kizárólag az arra felhatalmazott gyártók bevizsgált alkatrészeit használja.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A szárítógép nem megfelelő csatlakoztatásából vagy használatából eredő javításokra vagy garancia-igényekre a garancia nem érvényes. Ilyen esetekben a javítás költségei a felhasználót terhelik.

💡 INFORMÁCIÓ!

A garancia nem fedezi a környezeti zavarok (villámcsapás, elektromos hálózat zavarai, természeti katasztrófák, stb.) miatt felmerülő hibákat.

💡 INFORMÁCIÓ!

Minden meghibásodást jelentsen a helyi ügyfélszolgálatnak vagy a weboldalon; minden információ megtalálható a mellékelt jótállási nyilatkozatban. A hivatalos szervizközpont elérhetőségei megtalálhatók a készülékhez mellékelt jótállási nyilatkozatban és a weboldalon az adattáblán található QR-kód beolvasásával.

💡 INFORMÁCIÓ!

Egyes egyszerű, a »HIBAELHÁRÍTÁS/Hibák és működési zavarok táblázata« fejezetben leírt hibákat a felhasználó is el tud hárítani, saját biztonságának veszélyeztetése és a garanciális feltételek befolyásolása nélkül.



INFORMÁCIÓ!

A megvásárolt szárítógép funkcionális alkatrészei 10 évig elérhetők. Ez idő alatt eredeti alkatrészek állnak rendelkezésre a készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében.

A jelenlegi ökodizájn irányelvnek megfelelő alkatrészek listája és javítási tippek a szárítógép ajtajának belső oldalán található QR-kód beolvasásával vagy a következő linken találhatóak:
<https://auid.connectlife.io>.

TIPPEK A SZÁRÍTÁSHOZ ÉS A KÉSZÜLÉK GAZDASÁGOS HASZNÁLATÁHOZ

INFORMÁCIÓ!

A szárítás leggazdaságosabb módja, ha a javasolt mennyiségű ruha szárítása történik minden egyes alkalommal (lásd a PROGRAMTÁBLÁZAT-ot).

Nem javasolt szárítógépben szárítani az olyan különösen kényes anyagokból készült ruhákat, amelyek a szárítás során deformálódhatnak.

Ruhaápoló szer használata nem szükséges, mert a ruhák a szárítás végén puhák és könnyűek lesznek. Ha a ruhákat szárítás előtt alaposan kifacsarja vagy kicentrifugázza, a szárítás időtartama rövidebb, az energia-felhasználás pedig alacsonyabb lesz. A megfelelő szárítási program kiválasztásával elkerülhető a ruhák túlszáradása, illetve a gyűrődések kivásalásának problémái.

A szűrők rendszeres tisztításával optimális szárítási idő és minimális energia-felhasználás érhető el.

Kisebb mennyiségű vagy egy-egy darab ruha szárításakor lehetséges, hogy a szenzor nem érzékeli a ruhaneműk aktuális nedvességi szintjét. Ilyen esetekben javasolt a kisebb ruhadarabokat, illetve a kisebb mennyiségű ruhát szárazabb ruhákhoz való programmal, vagy az időzített programmal szárítani.

Készenléti üzemmód

Ha a szárítógép bekapcsolását követően nem indít el egy programot, vagy nem tesz semmi egyebet, a szárítógép 5 perc elteltével automatikusan kikapcsol, hogy energiát takarítson meg. A (3) START/PAUSE gombon lévő jelfény villogni fog.

A kijelző akkor kapcsol be ismét, ha elforgatja a programválasztó gombot vagy megnyomja az (1) BE/KIKAPCSOLÁS gombot, illetve ha kinyitja a készülék ajtaját. Ha a program befejezése után 5 percig nem tesz semmit, a kijelző egység is kikapcsol. A (3) START/PAUSE gombon lévő jelfény villogni fog.

P_o = súlyozott fogyasztás kikapcsolt állapotban [W]	< 0,5
P_I = súlyozott fogyasztás készenléti üzemmódban [W]	< 0,5
T_I = készenléti idő [perc]	5,00

INFORMÁCIÓ!

Az alacsony hálózati feszültség és a különböző töltési mennyiségek befolyásolhatják a szárítás időtartamát; a kijelzőn látható hátralévő idő ezeknek megfelelően kerül módosításra a szárítás folyamata során.

TIPIKUS FOGYASZTÁS TÁBLÁZAT

(modelltől függően)

A táblázatban láthatók egy teszt adag ruhanemű szárítására és az ezzel járó energia-felhasználásra vonatkozó értékek, a mosógép különböző centrifuga-fordulatszámai mellett.

Az alább használt szimbólumok magyarázata:	
	Névleges kapacitás (kg)
	Végső nedvességtartalom (%)
	A program időtartama (h:min)
	Az energiafogyasztás (kWh/ciklus)
	Légzajkibocsátás (dB)

Energiahatékonysági osztály: D (8 kg)					
Program					
Cotton Eco* (Pamut Eco)	8	0 ± 3	2:55	1,78	63
	4		1:41	1,00	
Cotton (Pamut) Storage (Szekrényszárász)	8	-2	3:15	2,25	
	4		2:14	1,31	
Cotton (Pamut) Iron (Vasalásszárász)	8	12 ± 4	2:20	1,38	
	4		1:19	0,79	
Sensitive (Kényes)	1	0	0:30	0,28	
Synthetics (Műszál ruhák)	3,5	2 ± 3	1:00	0,55	
Mix (Vegyes ruhák)	3,5	-2	1:40	1,02	

Energiahatékonysági osztály: D (9 kg)					
Program					
Cotton Eco* (Pamut Eco)	9	0 ± 3	3:45	2,11	62
	4,5		1:52	1,02	
Cotton (Pamut) Storage (Szekrényszárász)	9	-2	4:00	2,53	
	4,5		2:24	1,47	
Cotton (Pamut)	9	12 ± 4	2:30	1,48	

Energiahatékonysági osztály: D (9 kg)					
Program					
Iron (Vasalásszáraz)	4,5		1:27	0,79	
Sensitive (Kényes)	1	0	0:30	0,23	
Synthetics (Műszál ruhák)	3,5	2 ± 3	1:00	0,55	
Mix (Vegyes ruhák)	3,5	-2	1:40	0,87	

Energiahatékonysági osztály: E (10 kg)					
Program					
Cotton Eco* (Pamut Eco)	10	0 ± 3	4:10	2,21	62
	5		2:37	1,34	
Cotton (Pamut) Storage (Szekrényszáraz)	10	-2	4:40	2,35	
	5		2:51	1,36	
Cotton (Pamut) Iron (Vasalásszáraz)	10	12 ± 4	3:05	1,55	
	5		1:32	0,71	
Sensitive (Kényes)	1	0	0:30	0,21	
Synthetics (Műszál ruhák)	3,5	2 ± 3	1:00	0,52	
Mix (Vegyes ruhák)	3,5	-2	1:40	0,91	

*A Pamut Eco program nedvs pamut ruhanemű szárítására alkalmas és a környezetbarát tervezésre vonatkozó uniós jogszabályoknak való megfelelés értékelésére szolgál.

A Pamut Eco program a leghatékonyabb program az energiafogyasztás szempontjából a nedves pamut ruhaneműk szárításához.

A táblázatban szereplő összes érték szárítási ciklusonként van megadva.

A programokhoz megadott értékek, a Pamut Eco program kivételével, tájékoztató jellegűek.



INFORMÁCIÓ!

Energiát takaríthat meg, ha a háztartási szárítógépet az egyes programokhoz megadott maximális kapacitásra tölti fel.




INFORMÁCIÓ!

A ruhák típusa és mennyisége, az elektromos hálózat ingadozásai, valamint a környezet hőmérséklet és nedvességtartalom függvényében a táblázatban feltüntetett értékek eltérhetnek a végső felhasználónál mért értékektől.

CÍMKE

(a Bizottság (EU) 2023/2534 rendelete szerint)

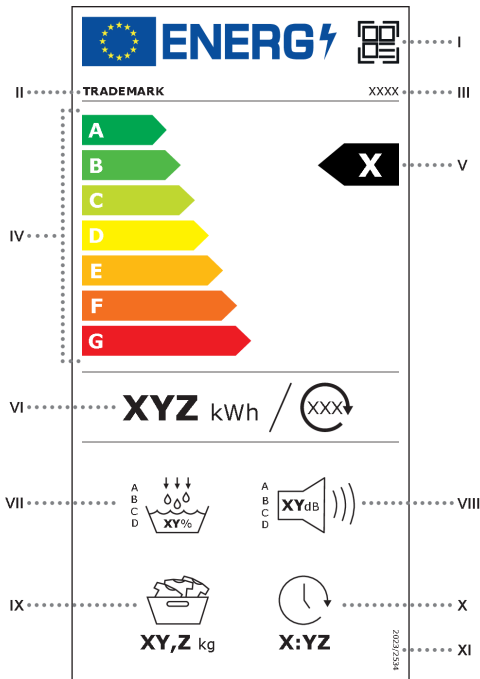

- I** – QR-kód;
- II** – védjegy;
- III** – a modell azonosítója;
- IV** – az energiahatékonysági osztályok skálája A-tól G-ig;
- V** – az energiahatékonysági osztály, amelyet a II.
- VI** – a súlyozott átlagos energiafogyasztás 100 szárítási ciklusra vonatkozóan kWh-ban, egész számra kerekítve, és a IV.
- VII** – a kondenzációs hatékonysági osztály, amelyet a II.
- VIII** – a levegőn keresztüli akusztikus zajkibocsátási osztály az eco program szárítási ciklusa alatt, a megfelelő logóval és az értékkel dB(A)-ban, amelyet a IV.
- IX** – a névleges kapacitás kg-ban, teljes töltet esetén, az eco programban;
- X** – az eco program teljes töltet melletti időtartama órában és percben [ó.p], egész percre kerekítve;
- XI** – e rendelet száma: „2023/2534”.

TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP

(a Bizottság (EU) 2023/2534 rendelete szerint)

A szállító neve vagy védjegye ^(a) , ^(c) :					
A szállító címe ^(a) , ^(c) :					
Modellazonosító ^(a) :					
A szárítógép technológiája:			[elektromos légkivezetéses, elektromos kondenzációs, gázüzemű]		
Általános termékparaméterek:					
Paraméter	Érték		Paraméter	Érték	
Névleges kapacitás ^(b) (kg)	x,x		Méretek ^(a) , ^(c) (cm)	Magasság	x
				Szélesség	x
				Mélység	x
Energiahatékonysági mutató (EEI) ^(b)	x,x		Energiahatékonysági osztály ^(b)	[A/B/C/D/E/F/G] ^(d)	
Kondenzációhatékonyság (%) ^(b) (adott esetben)	xx		Kondenzációhatékonysági osztály (adott esetben) ^(b)	[A/B/C/D] ^(d)	
Súlyozott energiafogyasztás szárítási ciklusonként (kWh) ^(b) . A tényleges energiafogyasztás a készülék használatának módjától függ.	x,xx				
A program időtartama ^(b) (óra:perc)	Névleges kapacitás	x:xx	Típus	[beépíthető/ szabadon álló]	
	Fél töltet	x:xx			
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás ^(b) (1 pW-ra vonatkoztatott dB(A))	x		Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály ^(b)	[A/B/C/D] ^(d)	
Kikapcsolt üzemmód (adott esetben) (W)	x,xx		Készenléti üzemmód (adott esetben) (W)	x,xx	
Programkésleltetés (W) (adott esetben)	x,xx		Hálózatzvezérelt készenléti üzemmód (W) (adott esetben)	x,xx	
Hőszivattyúval felszerelt háztartási szárítógépek esetében a felhasznált hűtőközeg kémiai neve vagy elfogadott ipari megnevezése, a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló 517/2014/EU rendelet sérelme nélkül ⁽¹⁾ ^(a) , ^(c) .					
Internetes hivatkozás a szakszervezet és végfelhasználók rendelkezésére álló tartalék alkatrészekkel kapcsolatos információkra ^(a) ^(c) ^(e)				https://xxx	
Internetes hivatkozás a javításra vonatkozó, a végfelhasználóknak szóló utasításokra ^(a) ^(c) ^(f)				https://xxx	
Internetes hivatkozás az adózás előtti indikatív árakra ^(a) ^(c) ^(g)				https://xxx	

A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama ⁽¹⁾ ^(°)	
További információk ⁽¹⁾ ^(°):	
Internetes hivatkozás a szállító weboldalára, ahol az (EU) 2023/2533 bizottsági rendelet II. melléklete 6. pontja szerinti információ megtalálható ^(°) ⁽²⁾ :	

- ⁽¹⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 517/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 150., 2014.5.20., 195. o.).
- ⁽²⁾ A Bizottság (EU) 2023/2533 rendelete a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási szárítógépek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról, az (EU) 2023/826 bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 932/2012/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L, 2023/2533, 2023.11.22., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2533/oj>).
- ^(a) Ez a tétel az (EU) 2017/1369 rendelet 2. cikkének 6. pontja alkalmazásában nem tekintendő relevánsnak.
- ^(b) Az eco program esetében.
- ^(c) Az e tételeket érintő módosítások az (EU) 2017/1369 rendelet 4. cikkének (4) bekezdése alkalmazásában nem tekintendők relevánsnak.
- ^(d) Ha a termékadatbázis automatikusan generálja e mező végleges tartalmát, akkor a szállítónak ezeket az adatokat nem kell bevennie.
- ^(e) A szállítóknak fel kell tüntetniük internetes hivatkozást arra a weboldalra, ahol a vonatkozó információk elérhetők lesznek. A weboldalhoz való tényleges hozzáférést mindazonáltal az (EU) 2023/2533 rendelet II. melléklete 5. pontja (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott ütemezésnek és rendelkezéseknek megfelelően kell biztosítani.
- ^(f) A szállítóknak fel kell tüntetniük internetes hivatkozást arra a weboldalra, ahol a vonatkozó információk elérhetők lesznek. A weboldalhoz való tényleges hozzáférést mindazonáltal az (EU) 2023/2533 rendelet II. melléklete 5. pontja (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott ütemezésnek és rendelkezéseknek megfelelően kell biztosítani.
- ^(g) A szállítóknak fel kell tüntetniük internetes hivatkozást arra a weboldalra, ahol a vonatkozó információk elérhetők lesznek. A weboldalhoz való tényleges hozzáférést mindazonáltal az (EU) 2023/2533 bizottsági rendelet II. melléklete 5. pontja (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott ütemezésnek és rendelkezéseknek megfelelően kell biztosítani.
- ^(h) Gázüzemű szárítógépek esetében a IV. melléklet 1. f) pontja szerint kiszámított, 100 szárítási ciklusonkénti súlyozott energiafogyasztás átlaga osztva 100-zal.

ÁRTALMATLANÍTÁS



A **csomagolás** környezetbarát anyagokból készült, amelyek a környezet veszélyeztetése nélkül újrahasznosíthatók, tárolhatók és megsemmisíthetők. A csomagolóanyagok ennek megfelelően vannak jelölve.

A terméken vagy a csomagolásán található **jelölés** azt jelenti, hogy a terméket nem szabad hagyományos háztartási hulladékként kezelni, hanem egy arra felhatalmazott, hulladék elektromos és elektronikus berendezések hasznosításával foglalkozó gyűjtőhelyen kell leadni.

Amikor a termék hasznos élettartama vége **ártalmatlanítja**, távolítsa el róla a csatlakozó kabeleket és semmisítse meg az ajtózatot, hogy az ajtó ne tudjon bezarodni (gyerekek biztonsága).

A termék megfelelő **ártalmatlanításával** elkerülhetők azok a környezet és emberi egészség vonatkozásban felmerülő negatív hatások, amelyek a termék nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása nyomán következnenek be. A termék ártalmatlanítására és újrahasznosítására vonatkozó további információkért forduljon a hulladékkezelésért felelős önkormányzati szervhez, a hulladékkezelő szolgáltathoz vagy az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

gorenje

GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o. Cím: Partizanska 12, 3320 Velenje, Szlovénia
Telefon: +386 (0)3 899 10 00 Fax: +386 (0)3 899 28 00 www.gorenje.com

SP22 C+HP-ND NAT A2+R290 WF GOR



903173-a16



Fenntartjuk az esetleges módosítások és hibák jogát a használati útmutatóban.