


H12 Pro FlexReach

Nedves-száraz porszívó

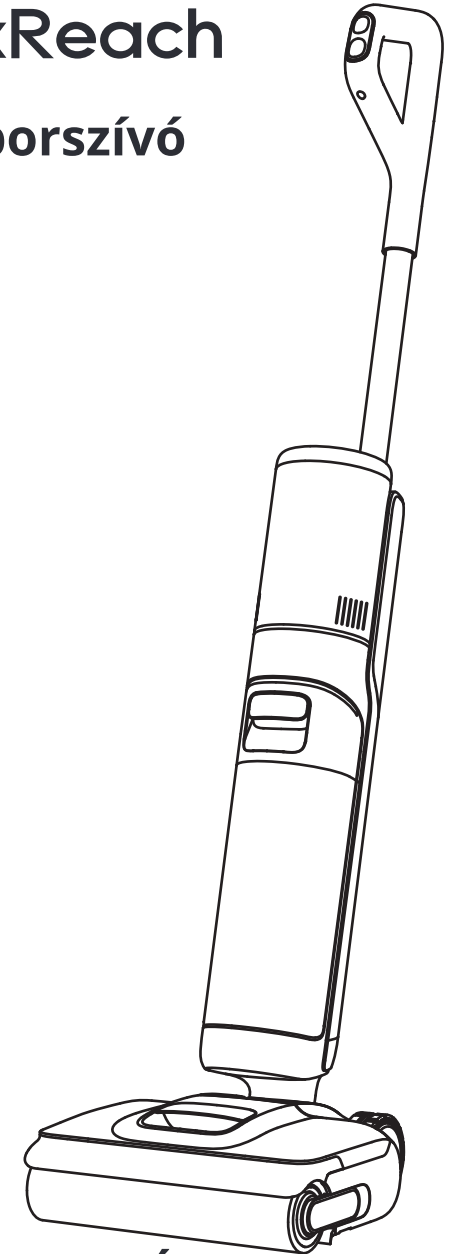

AU-A00



Használati útmutató

A jelen kézikönyvben található ábrák csupán tájékoztató jellegűek.
Kérjük, vegye figyelembe a tényleges terméket.

DREAME



Weboldal: <https://dreame.com.au>
Gyártó: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Kínában készült

KÖSZÖNJÜK!

HOGY A DREAME NEDVES-SZÁRAZ
PORSZÍVÓT VÁLASZTOTTA!

Gyors regisztráció

Regisztráljon Dreame fiókot a QR-kód beolvasásával. Elérhető a Felhasználói kézikönyv és a Különleges ajánlatok olvasásához.



Ez a kiváló minőségű termék az optimális teljesítményre lett tervezve.
Ha bármilyen kérdése van a termékkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk:
(07) 3737 3143 vagy support.au@dreame.tech

Tartalomjegyzék

Fontos biztonsági tudnivalók	01
Termék áttekintése	04
Telepítés	07
Töltés	08
Használat	09
Gondozás és karbantartás	12
Hibaelhárítás	15
Hibaüzenetek és megoldások	17
Termékjellemzők	18
Az akkumulátor ártalmatlanítása és eltávolítása	19



Olvassa be a QR-kódot a felhasználói kézikönyvért.

Fontos biztonsági előírások

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából. Elektromos készülék használata során mindig tartsa be az alapvető biztonsági előírásokat, beleértve a következőket:

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST (EZT A KÉSZÜLÉKET)! A figyelmeztetések és az utasítások be nem tartása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos sérüléshez vezethet.

FIGYELMEZTETÉS – a tűz, áramütés vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében:

Használati korlátozások

- Ezt a készüléket nem használhatják 8 év alatti gyermekek, illetve olyan személyek sem, akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élnek, vagy nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal vagy tudással, kivéve, ha szülői vagy gondviselői felügyelet alatt állnak a biztonságos használat és a kockázatok elkerülése érdekében. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítást és karbantartást.
- A műanyag fólia veszélyes lehet. A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa távol a készüléket gyermekektől. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Kizárólag beltéren, nem szőnyeggel borított padlófelületeken, például vinylen, csempén, zárt fán stb. használja. Ügyeljen arra, hogy ne hajtson át laza tárgyakra vagy a szőnyegek szélén. A kefe leállítása a szűz idő előtti meghibásodásához vezethet.
- Kizárólag a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Ne tegye ki a készüléket tűznek vagy túlzott hőmérsékletnek. A tűznek vagy túlzott hőmérsékletnek való kitettség robbanást okozhat.
- Ne használja szélsőségesen meleg vagy hideg környezetben (5°C/41°F alatt vagy 40°C/104°F felett). Kérjük, a készüléket 5°C/41°F feletti és 40°C/104°F alatti hőmérsékleten töltsen.
- Ne merítse a készüléket folyadékba!
- Ne használja gyúlékony vagy éghető folyadékok, például benzin felszívására. Ne használja olyan területeken, ahol gyúlékony vagy robbanásveszélyes folyadékok lehetnek.
- Ne dugjon semmilyen tárgyat a nyílásokba. Ne használja a készüléket, ha bármely nyílása el van tömődve. Tartsa távol a portól, szöszöktől, hajtól és minden mástól, ami akadályozhatja a légáramlást.
- Ne szívjon fel mérgező anyagokat (például klóros fehérítőt, ammóniát, lefolyótisztítót). Ne szívjon fel kemény vagy éles tárgyakat, például üveget, szögeket, csavarokat, érméket stb.
- Ne használja a készüléket olyan zárt térben, amely olajbázisú festék, festékhígító, egyes molyirtószer, gyúlékony por vagy más robbanásveszélyes vagy mérgező gőz által kibocsátott gőzzel van tele. Ne szívjon fel égő vagy füstölő anyagokat, például cigarettát, gyufát vagy forró hamut.
- Ne használja a készüléket a szűrők behelyezése nélkül.
- Tartsa távol a haját, laza ruházatát, ujjait és testének minden részét a készülék és tartozékai nyílásaitól és mozgó alkatrészeitől.
- Használat közben tartsa távol a földelő kábeleket a készüléktől. Veszélyes lehet, ha a készülék áthajt egy tápkábelben.
- Lépcsőn történő tisztításkor fokozott óvatossággal járjon el.

Fontos biztonsági előírások

Karbantartás és tárolás

- Előzze meg a véletlen bekapcsolást. Mielőtt felemeli vagy áthelyezi a készüléket, ellenőrizze, hogy a kapcsoló OFF (kikapcsolt) állásban van. Balesetet okozhat, ha a készüléket úgy szállítja, hogy az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha bekapcsolja a készüléket.
- Győződjön meg róla, hogy a készüléket vízszintes felületre helyezi. Ne használja a készüléket ugyanazon a helyen, ha az kefehengerrel van felszerelve, és a fogantyú nincs teljesen függőleges helyzetben. Ne tárolja a készüléket fagyveszélyes helyen.
- Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a hálózathoz, ha nem használja, tisztítás, karbantartás vagy szervizelés előtt, illetve mielőtt mozgó kefével csatlakoztatná vagy leválasztaná.
- Ne használjon sérült vagy átalakított készüléket. A sérült vagy átalakított készülék kiszámíthatatlanul működhet, ami tüzet, robbanást vagy sérülést okozhat.
- Ne módosítsa, és ne kísérelje meg a készülék javítását, kivéve a használati és karbantartási útmutatóban leírt eseteket.
- Ne használja a készüléket sérült tartozékkal (pl. töltőbázis, tápkábel stb.). Ha a készülék vagy tartozéka leesett, megsérült, a szabadban hagyta, vízbe esett, vagy nem megfelelően működik, soha ne kísérelje meg a használatát. Kérjük, javíttassa meg egy hivatalos szervizközpontban.
- A szervizelést csak képzett szakember végezheti, kizárólag azonos cserealkatrészek felhasználásával. Ezzel biztosítható a készülék biztonságos működése.
- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőnek vagy hasonlóan képzett szakembernek kell kicserélnie.

Akkumulátor és töltés

- A készülék töltéséhez kizárólag a készülékhez mellékelte töltőbázist használja. Kizárólag a HCBAB töltőbázissal használható.
- Tartsa be a töltési utasításokat, és ne töltsen a készüléket az akkumulátor által meghatározott hőmérsékleti tartományon kívül, mert ez növeli a tűzveszélyt.
- A töltőbázis szárító funkcióval rendelkezik, és kizárólag a készülék keféjének szárítására alkalmas.
- A töltőbázis kábelét tartsa távol a forró felületektől. Ne érintse meg a töltőbázis csatlakozóját vagy a készüléket nedves kézzel. A kihúzáshoz a töltőbázis csatlakozóját fogja meg, ne a kábelt.
- Ne húzza vagy emelje a töltőbázist a kábelnél fogva, ne használja a kábelt fogantyúként, ne csukja rá az ajtót a kábelre, és ne húzza a kábelt éles széleken vagy sarkokon.
- Ne használjon nem újratölthető akkumulátort. Ennek elmulasztása a lítium-ion akkumulátor kigyulladását okozhatja. Ez a készülék olyan akkumulátorokat tartalmaz, amelyeket csak képzett szakemberek vagy a vevőszolgálat cserélhet ki.
- A lítium-ion akkumulátor olyan anyagokat tartalmaz, amelyek környezetkárosítóak. A készülék hulladékba helyezése előtt távolítsa el az akkumulátort, majd ártalmatlanítsa vagy hasznosítsa újra a használat helye szerinti ország vagy régió helyi törvényeinek és előírásainak megfelelően.

Fontos biztonsági előírások

- Az akkumulátor eltávolítása előtt a készüléket le kell választani az áramforrásról. Az akkumulátorokat tartsa gyermekektől elzárva. Soha ne vegyen akkumulátort a szájába! Lenyelés esetén forduljon orvoshoz vagy a helyi mérgezőközponthoz.
- Helytelen használat esetén ne érintkezzen az akkumulátorral, mert folyadék szivároghat belőle. Ha véletlenül érintkezésbe kerül vele, öblítse le vízzel. Ha a folyadék a szemébe kerül, azonnal forduljon orvoshoz! Az akkumulátorból kifolyó folyadék irritációt vagy égési sérüléseket okozhat.
- A töltőbázis alkalmas a 6 cellás, 4000 mAh-s akkumulátor töltésére. Ez a töltőbázis nem használható nem újratölthető elemek töltésére. Ennek elmulasztása a lítium-ion akkumulátor kigyulladásához vezethet.

Jelmagyarázat



Kizárólag beltéri használatra



Olvassa el a használati útmutatót!



Figyelem: Forró felület!



WEEE információk

Minden, ezzel a szimbólummal ellátott termék elektromos és elektronikus berendezések hulladéka (WEEE, a 2012/19/EU irányelv szerint), ezért nem keverhető a válogatatlan háztartási hulladékkal. Ehelyett óvja az emberi egészséget és a környezetet azáltal, hogy a hulladék berendezést eljuttatja egy kijelölt gyűjtőhelyre, ahol gondoskodnak az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosításáról. Ezeket a gyűjtőhelyeket a kormány vagy a helyi hatóságok jelölik ki. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatásokat. A gyűjtőhelyek pontos helyéről, illetve a feltételekről a telepítőnél vagy a helyi hatóságoknál tájékozódhat.

Mi, a Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., ezennel kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel a vonatkozó irányelveknek, európai szabványoknak és azok módosításainak. Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: <https://global.dreameotech.com>

A részletes elektronikus kézikönyvet itt találja:


<https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Termékáttekintés


Csomag tartalma



Fogantyú

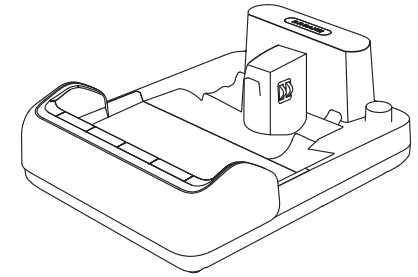

Töltőbázis

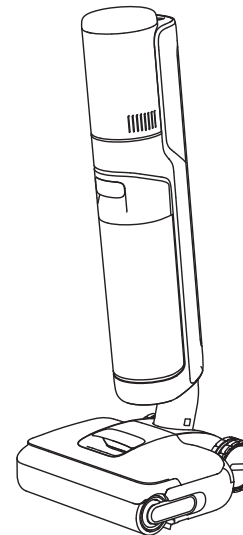

Főegység



Tisztítókefe




Pót hengerkefe



Csere szűrő

Termékáttekintés

Porszívó

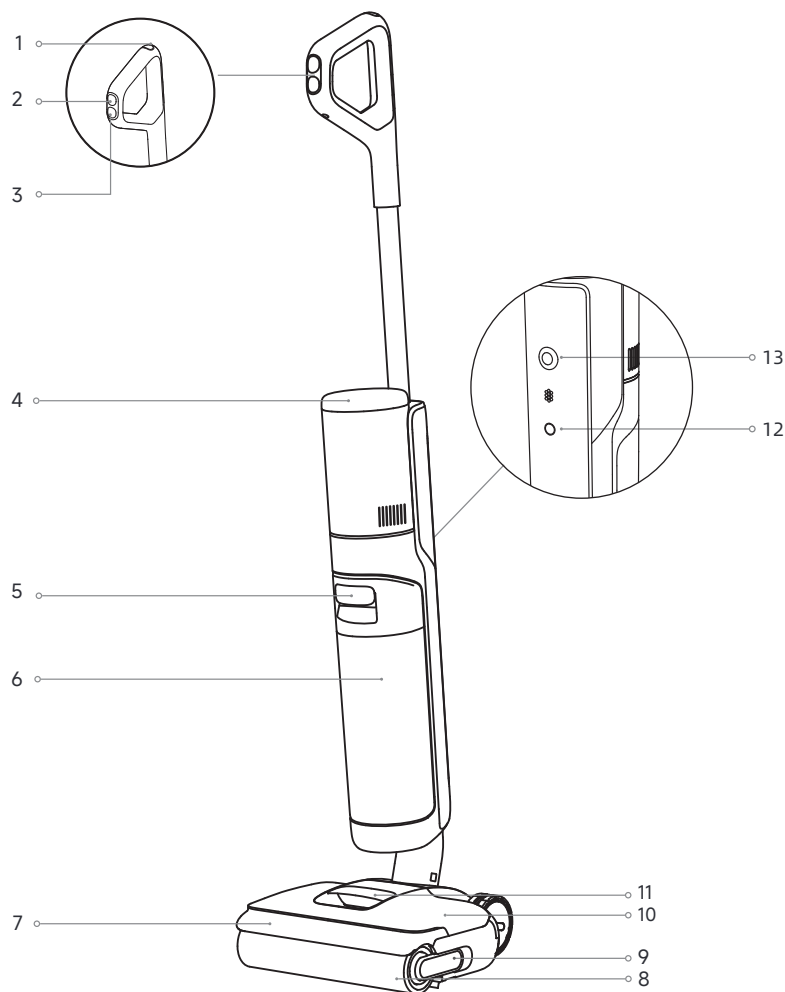

1 Öntisztító gomb

2 Üzemódváltó

3 Főkapcsoló

4 Kijelző

5 A Használtvíz-tartály fogantyúja

6 Használtvíz-tartály

7 Hengerkefe fedele

8 Hengerkefe

9 Hengerkefe fogantyúját a nyelv közötti váltáshoz.

10 Tiszta víztartály

11 A tiszta víztartály fogantyúja


12 Hangüzenet gomb

- Rövid megnyomással aktiválhatja a hangüzenetet, vagy beállíthatja a hangerőt.
- Tartsa nyomva 3 másodpercig a

13 Minden irányban forgó kerék

Termékáttekintés

Töltőbázis

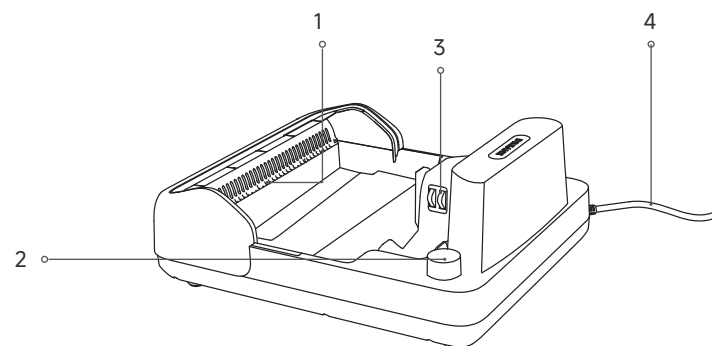

1 Levegőszűrő kimenet 2 Tartozéktároló

3 Töltőérintkezők

4 Tápkábel

Kijelző



1 Turbo üzemmód

2 Smart üzemmód

3 Szárító üzemmód

4 Töltésjelző

5 Hibaüzenetek

- Nincs elég tiszta víz
- Használtvíz-tartály megtelt
- Cső eldugult
- Hengerkefe beragadt
- Hengerkefe és cső szennyezett

6 PORKONCENTRÁCIÓ & ÖNTISZTÍTÁS/SZÁRÍTÁS Folyamat

7 Öntisztító üzemmód

8 Akkumulátor töltöttségjelző

- Folyamatos narancssárga: Az akkumulátor töltöttségi szintje $\leq 20\%$

- Kikapcsolva: Az akkumulátor töltöttsége $> 20\%$

9 Szívóerő mód

10 Csendes üzemmód


Megjegyzés:

- Ha a készülék nem működik megfelelően, a kijelzőn hibaüzenet jelenik meg. A megoldáshoz tekintse meg a Hibaüzenetek és megoldások táblázatát.
- Csak tájékoztató jellegű. A termék tényleges megjelenése és a kijelzője az irányadó.

Telepítés

A fogantyú felszerelése

Illessze a fogantyú végét függőlegesen a készülék tetején található nyílásba az ábra szerint, amíg egy kattantást nem hall.

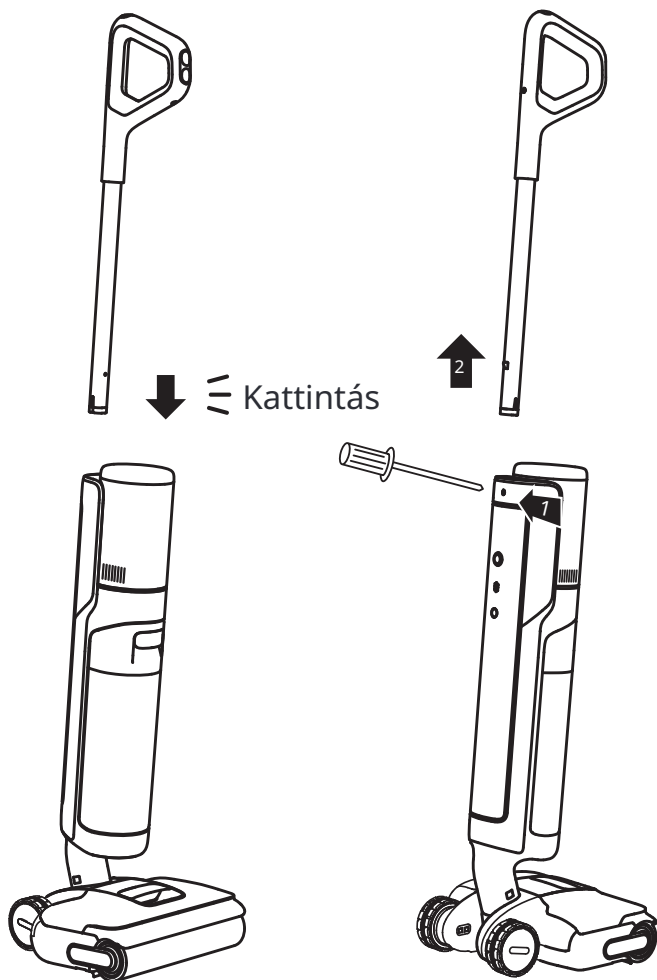


Megjegyzés: A szétszereléshez helyezzen egy kemény tárgyat a készülék jelzett nyílásába, hogy megnyomja az érintkezőket, majd ezzel egyidejűleg húzza felfelé a fogantyút.

Töltés

1. Helyezze a töltőbázist a fal mellé vízszintes felületre, és csatlakoztassa egy áramforráshoz. Az első használat előtt töltsse fel teljesen a készüléket.
2. Helyezze a készüléket a töltőbázisra. Amikor a kijelzőn a szám eléri a 100-at, az akkumulátor teljesen feltöltődött.

⚡ Töltés/Alacsony akkumulátortöltöttség jelző

- Narancssárga pulzálás: Akkumulátor töltöttsége $\leq 20\%$ (töltés)
- Zöld pulzálás: Akkumulátor töltöttsége $> 20\%$ (töltés)
- Folyamatos zöld: Teljesen feltöltve

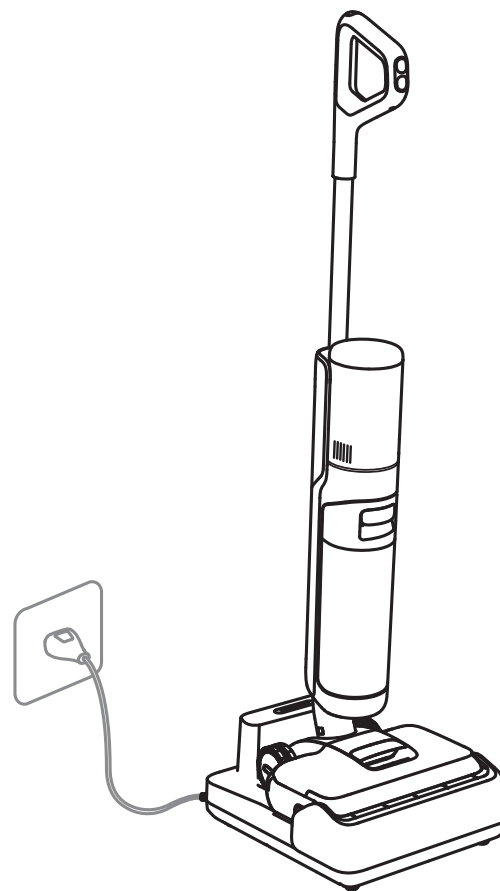

Megjegyzés:

- Ha a teljes feltöltést követően 10 percen belül nem történik művelet, a készülék alvó üzemmódba kapcsol. Kérjük, indítsa újra a készüléket, amikor újra használni szeretné.
- Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében automatikusan lehűl (körülbelül 1 órán át), mielőtt újratöltődik, miután a termék hosszabb ideig folyamatosan működött. (A hűtési idő körülbelül 1 óra.)

Használati útmutató

Üzem módok váltása

Nyomja meg a gombot az üzemmódok közötti váltáshoz igény szerint.



Turbó mód

A készülék eltávolítja a makacs foltokat a padlóról.



Okos mód

A készülék intelligensen, a padlón lévő szennyeződéseknek megfelelően állítja be a szívóerőt.



Csendes üzemmód

A készülék mérsékelt szívóerővel és alacsony zajszinten üzemel.




Szívó üzemmód

A készülék csak vizet szív fel; a hengerkefe nem nedvesedik, és a tiszta víztartályból sem kerül ki víz.

A tiszta víztartály feltöltése


Távolítsa el a tiszta víztartályt. Nyissa ki a tartály fedelét, és töltsse fel a tartályt elegendő tiszta vízzel. Helyezze vissza a tartályt, és ellenőrizze, hogy a helyére kattant.

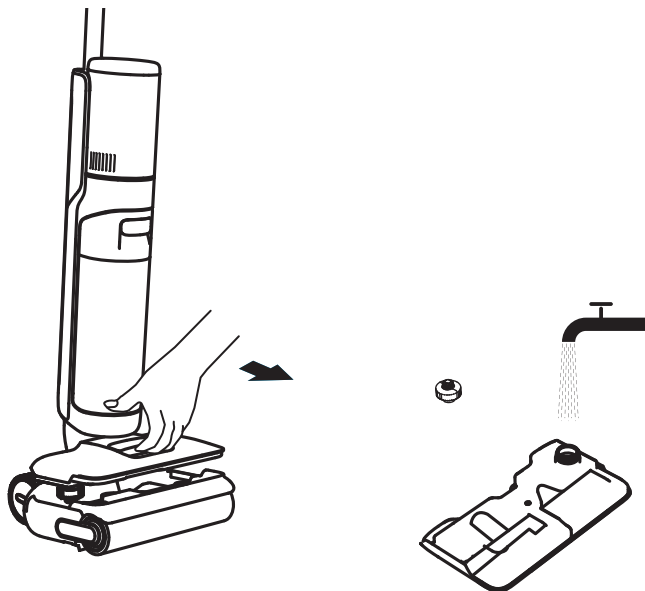

Használati útmutató

A tisztítás megkezdése

Óvatosan lépjen rá a kefe fedelére, és döntse hátra a készüléket. Nyomja meg a gombot a tisztítás elindításához. Nyomja meg a gombot az üzemmódok közötti váltáshoz igény szerint.

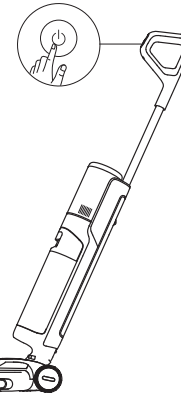


Megjegyzés:

- Ne porszívózzon fel habzó folyadékot.
- Ha a készülék függőleges helyzetben van működés közben, a folyamatban lévő feladat szünetel.
- A készülék kizárólag kemény felületek, például fapadló, márvány és csempe tisztítására alkalmas.
- Használat közben nyomja a kefét a padlóhoz.
- Amíg a készülék működik, ne emelje fel, ne mozgassa, ne fektesse le vízszintesen, és ne döntse meg, hogy elkerülje a szennyezett víz motorba jutását.

A Használtvíz-tartály ürítése

Húzza meg a tartály fogantyúját a Használtvíz-tartály eltávolításához. Vegye le a tartály fedelét, és öntse ki a használt vizet. Helyezze vissza a tartályt, és ellenőrizze, hogy a helyére kattant.

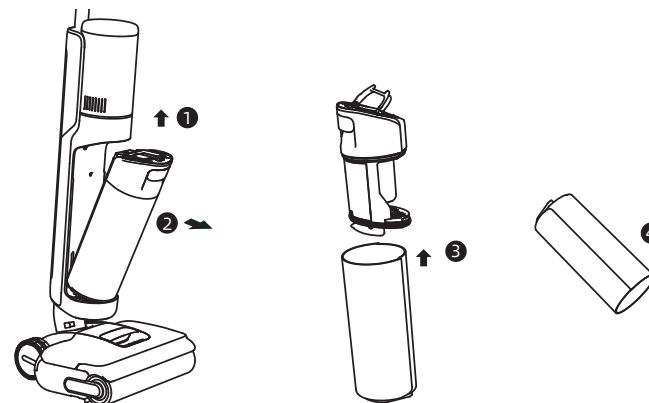


Használati útmutató

Öntisztító üzemmód

1. A tisztítás befejezése után azonnal helyezze vissza a készüléket a bázisra, és ellenőrizze, hogy a tisztavíz-tartály megfelelően fel van-e töltve.
2. Röviden nyomja meg a fogantyú tetején található gombot az öntisztítás elindításához/leállításához. A hangjelzéseknek megfelelően váltson szárítási módra.
3. Az öntisztítás befejezése után a készülék automatikusan szárítási üzemmódba lép; kérjük, azonnal ürítse ki a Használtvíz-tartályt. A szárítási üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a gombot.

Szárítási üzemmód

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az öntisztító gombot 3 másodpercig a szárítási üzemmód aktiválásához.
2. A készülék a szárítás befejezése után töltődik fel.

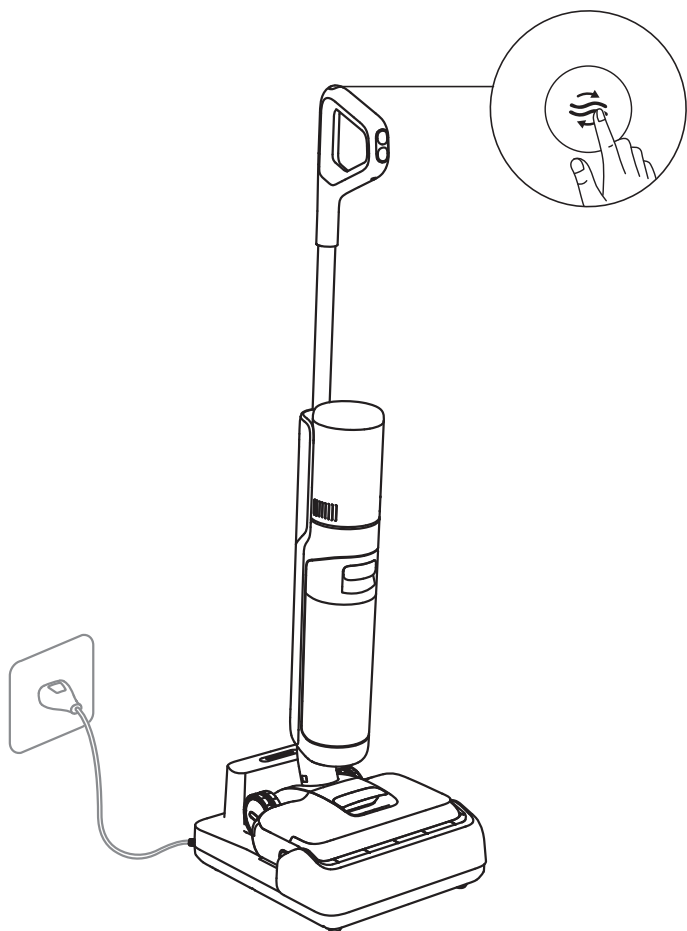

Megjegyzés: Az öntisztítás csak akkor engedélyezhető, ha a készülék töltés alatt van, és az akkumulátor töltöttségi szintje meghaladja a 20%-ot.


Ápolás és karbantartás

Tippek


- Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket! Ügyeljen arra, hogy véletlenül se nyomja meg a bekapcsológombot!
- Szükség esetén cserélje ki az alkatrészeket. Az alkatrészeket csak a gyártótól vagy annak szervizképviselőjétől beszerezhető alkatrészekre cserélje.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, töltsé fel teljesen, húzza ki a tápkábelt, és tárolja hűvös, száraz, közvetlen napfénytől védett helyen. Az akkumulátor túlzott lemerülésének elkerülése érdekében legalább 3 havonta töltsé fel a készüléket.

A Használtvíz-tartály tisztítása


1. Húzza meg a tartály fogantyúját a használtvíz-tartály eltávolításához.

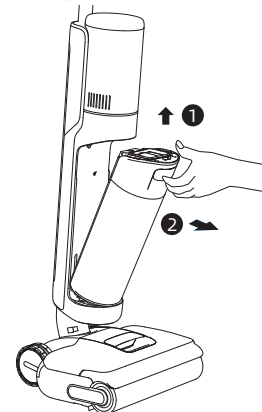


2. Vegye ki a szűrőt a tartály fedeléből. Emelje fel a fedelet, és öntse ki a használt vizet.

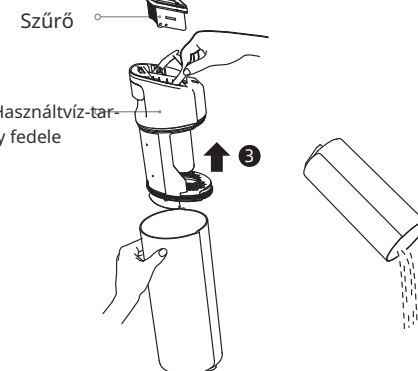

3. Öblítse ki a tartályt és a tartály fedelét tiszta vízzel! A tartály belső falának súrolásához használja a mellékelt tisztítókefét.

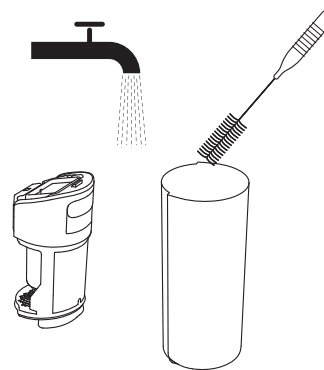

4. Szerelje vissza a szűrőt és a tartály fedelét. Ezután helyezze vissza a Használtvíz-tartályt, amíg egy kattintást nem hall.

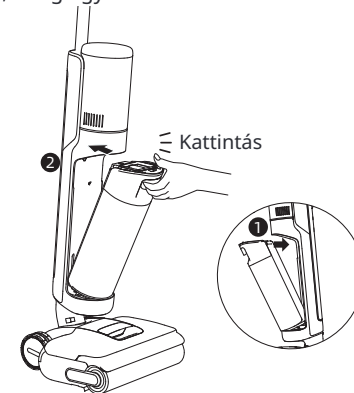


Megjegyzés:

- Ha a szűrő szennyezett, öblítse le tiszta vízzel, és használat előtt alaposan szárítsa meg.
- Javasoljuk a szűrő 3-6 havonta történő cseréjét.

Ápolás és karbantartás

A Cső és a Szennyeződés-érzékelő tisztítása

Távolítsa el a Használtvíz-tartályt, majd óvatosan törölje át a csövet és a szennyeződés-érzékelőt egy nedves ruhával.

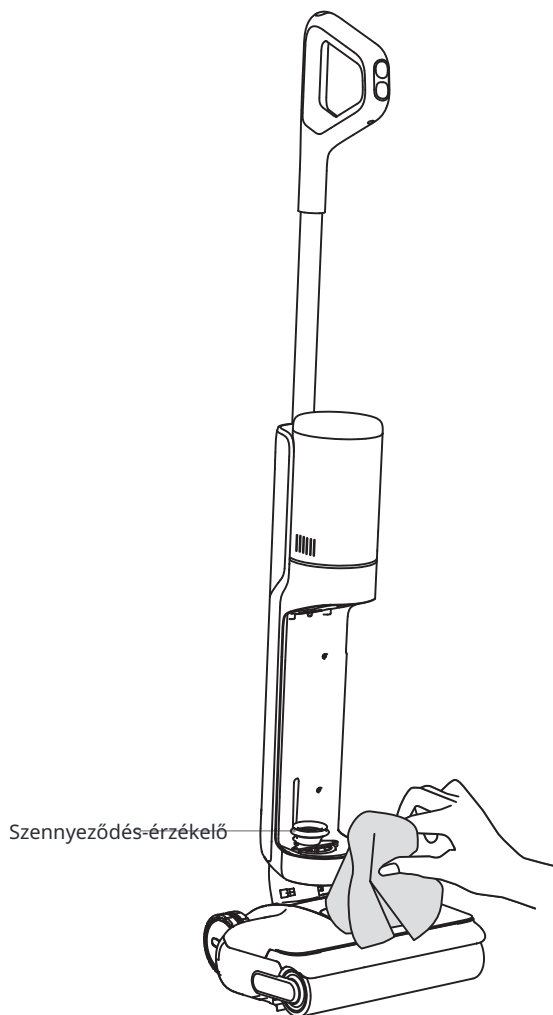


Megjegyzés: Ne öblítse le a csövet vagy a szennyeződés-érzékelőt vízzel!


Ápolás és karbantartás

A Kefeegység tisztítása


1. Húzza meg a fogantyút a hengerkefe eltávolításához.

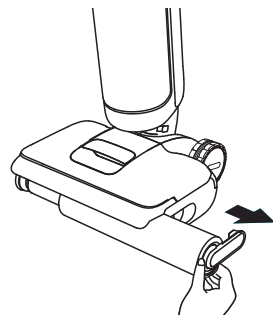


3. Javasoljuk a hengerkefe 3-6 havonta történő cseréjét. Távolítsa el a hengerkefe fogantyúját, helyezze be az új hengerkefét, és nyomja a helyére.

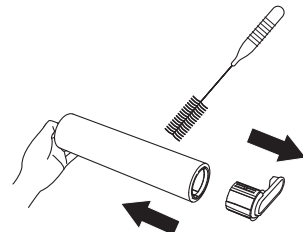


5. Törölje le a szívónyílást egy száraz ruhával vagy nedves törlőkendővel. Ne öblítse le vízzel!

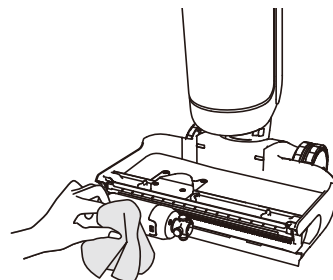


2. A mellékelt tisztítókefével tisztítsa meg a hengerkefét, majd öblítse le tiszta vízzel, és hagyja teljesen megszáradni.

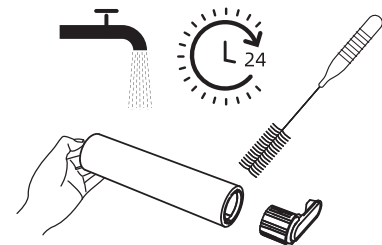

4. Egy érme segítségével fordítsa el a hengerkefe fedél rögzítőgombjait a leválasztáshoz.

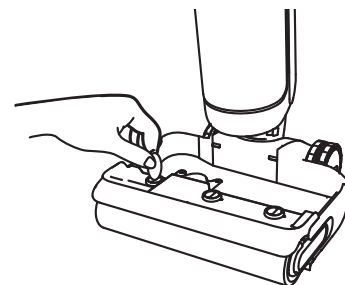

6. Szerelje vissza a hengerkefét és a fogantyút, amíg kattantást nem hall. Zárja vissza a kefefedelet.

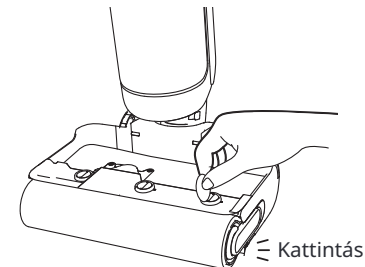

Hibaelhárítás

Hiba esetén a készülék leáll. A hibaelhárításhoz tekintse meg az alábbi táblázatot. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik.	A készülék akkumulátora lemerült, vagy alacsony a töltöttségi szintje.	Használat előtt tölts fel teljesen a készüléket.
	A készülék függőleges helyzetben áll.	Döntse hátra a készüléket.
	A túlmelegedés elleni védelem a blokkolás miatt aktiválódott.	Szüntesse meg az elzáródást, és várjon, amíg a hőmérséklet visszaáll a normál értékre.
	A Használtvíz-tartály megtelt.	Ürítse ki a Használtvíz-tartályt.
	Az alkatrészek nincsenek a helyükre megfelelően beszerelve.	Ellenőrizze, hogy minden alkatrész a helyére van-e szerelve.
A készülék lassan töltődik.	Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas.	Várjon, amíg az akkumulátor hőmérséklete normalizálódik.
A készülék szívóereje gyenge.	A szűrő eltömődött.	Tisztítsa meg a szűrőt.
	A szívónyílást vagy a csövet idegen tárgy zárja el.	Tisztítsa meg a csövet és a szívónyílást.
A motor furcsa zajt ad.	Túl sok szennyezett víz van a Használtvíz-tartályban.	Ürítse ki a Használtvíz-tartályt.
	A szívónyílás el van tömődve.	Távolítsa el az elzáródást a szívónyílásból.
A porkoncentráció jelzőfénye folyamatosan pirosan világít.	A szennyeződés-érzékelőt meg kell tisztítani.	A szennyeződés-érzékelő a Csőben található. Kövesse a tisztítási útmutatót.
	A tisztítóoldat koncentrációja túl magas.	Hígítsa fel a tisztítóoldatot vízzel az ajánlott arányban.
	Egy nem megfelelő tisztítószer túlzott habzást okozott.	Kizárólag a hivatalosan jóváhagyott tisztítószert használja.
A kijelző töltés közben nem világít.	A töltőbázis csatlakozója nincs megfelelően csatlakoztatva a fali aljzathoz.	Ellenőrizze, hogy a töltőbázis csatlakozója megfelelően be van-e dugva.
	A készülék nincs megfelelően a töltőbázisra helyezve.	Győződjön meg róla, hogy a készülék megfelelően van a töltőbázisra helyezve.
A készülékből nem jön víz.	A tiszta víztartály nincs megfelelően behelyezve, vagy nincs benne elegendő víz.	Helyezze vissza a tiszta víztartályt, vagy tölts fel.
	A kefehenger átnedvesedése 30 másodpercet vesz igénybe.	Kérjük, ellenőrizze később.

Hibaelhárítás

A levegő kimeneténél víz szivárog.	Ütközés vagy hirtelen rántás következtében víz kerülhet a motorba.	Bekapcsolt állapotban óvatosan mozgassa a készüléket előre-hátra.
	A szűrő a tisztítás után nem száradt meg teljesen.	Használat előtt teljesen szárítsa meg a szűrőt.
Az öntisztítás misikszér.	A hengerkefét nagyobb szennyeződések elakíthatják.	Távolítsa el a hengerkefe fedelét az ellenőrzéshez és a hengerkefe megtisztításához.
	A készülék nincs megfelelően a töltőbázisra helyezve.	Győződjön meg róla, hogy a készülék töltődik az öntisztító funkció használata előtt.
	Az öntisztítás nem indítható el, ha az akkumulátor töltöttsége 2 0% alatt van.	Az öntisztítás csak akkor indítható el, ha a készülék töltődik, és az akkumulátor töltöttsége meghaladja a 20%-ot.
	A Használtvíz-tartály megtelt.	Ürítse ki a Használtvíz-tartályt.
	A tisztavíz-tartály nincs megfelelően behelyezve, vagy nincs benne elég víz.	Helyezze vissza a tiszta víztartályt, vagy tölts fel.
Gyenge szárítási teljesítmény vagy furcsa zaj tapasztalható szárítás közben.	A töltőbázis levegő kimenete és bemenete eldugulhatott.	Ellenőrizze és tisztítsa meg a levegő kimenetét és bemenetét.

További információkért és segítségért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a (07) 3737 3143 telefonszámon, vagy a support.au@dreame.tech e-mail címen. Weboldal: <https://dreame.com.au>

Hibaüzenetek és Megoldások

Ha a készülék nem működik megfelelően, a kijelzőn hibaüzenet jelenik meg. A megoldáshoz tekintse meg az alábbi táblázatot.

Hiba ikon	Lehetséges ok	Megoldás
	Nincs elegendő tiszta víz.	Tölts fel a tisztavíz-tartályt.
	A Használtvíz-tartály megtelt.	Üritse ki a Használtvíz-tartályt.
	A hengerkefe beragadt.	Tisztítsa meg a hengerkefét.
	A Cső eldugult.	A Cső és a szennyeződés-érzékelő (a Használtvíz-tartály alatt) tisztításához olvassa el az Ápolás és karbantartás fejezetet.
	A hengerkefe és a Cső szennyezett.	Helyezze a készüléket vissza a bázisra az öntisztításhoz.

Hiba-kód	Lehetséges ok	Megoldás
E1-E7	Működési hiba	Indítsa újra a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
H1-H6		
H7	Akkumulátor túlmelegedés	Várjon, amíg az akkumulátor hőmérséklete visszaáll a normál értékre.

Műszaki adatok

Porszívó			
Model	HHR44A	Névleges teljesítmény	400 W
Névleges feszültség	21,6 V ---	Töltőfeszültség	27 V ---
Tiszta víztartály Kapacitása	780 ml	Használtvíz-tartály Kapacitása	700 ml
Töltési idő	Kb. 4 óra	Működési idő	50 perc (Csendes üzemmód)
Töltőbázis			
Model	HCBAB	Névleges bemeneti teljesítmény*	670 W
Névleges bemenet	220-240 V $\sim$ 50-60 Hz	Névleges kimenet	27 V --- 1,6 A

*A névleges bemeneti teljesítmény a szárítási módba lépéshez szükséges, reprezentatív ciklus során mért teljesítményre vonatkozik.

Akkumulátor ártalmatlanítása és eltávolítása

A beépített lítium-ion akkumulátor környezetre káros anyagokat tartalmaz.

Az akkumulátor ártalmatlanítása előtt győződjön meg arról, hogy képzett szakemberek eltávolították, és egy megfelelő újrahasznosító létesítményben helyezték el.

— Az akkumulátort el kell távolítani a készülékből, mielőtt az leselejtezésre kerül.

— Az akkumulátor eltávolítása előtt a készüléket le kell választani a hálózati tápellátásról.

— Az akkumulátort biztonságosan kell ártalmatlanítani.

FIGYELEM:

- Az akkumulátor eltávolítása előtt válassza le a tápellátást, és a lehető legnagyobb mértékben merítse le.
- A feleslegessé vált akkumulátorokat a megfelelő újrahasznosító létesítményben kell ártalmatlanítani.
- Kerülje az akkumulátor magas hőmérsékletnek való kitételét a robbanásveszély elkerülése érdekében.
- Helytelen használat esetén az akkumulátor szivároghat. Ha a folyadék bőrrel érintkezik, öblítse le vízzel, és forduljon orvoshoz.

Eltávolítási útmutató

1. Szerszámok segítségével távolítsa el a kijelzőt.
2. Szerszámokkal távolítsa el az akkumulátorfedeletről rögzítő csavarokat, majd feszítse fel a fedelet.
3. Húzza ki az akkumulátort az alaplaphoz csatlakoztató csatlakozókat, majd vegye ki az akkumulátort.

Garancia

1. A Dreame felelősséget vállal a fogyasztó felé minden olyan anyag- vagy gyártási hibáért, amely a vásárlás időpontjában nem volt felismerhető.
2. A garancia időtartamával kapcsolatban kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Amennyiben a fogyasztó tartózkodási helyén eltérő jogszabályok érvényesek, a helyi rendelkezések az irányadók.
3. A garancia az alábbi esetekben nem érvényesíthető:
 - a) A termék gondatlan, nem rendeltetésszerű használatából vagy a Dreame által megadott utasításoktól eltérő telepítéséből eredő problémák esetén.
 - b) Ha a terméket a Dreame által kifejezetten nem felhatalmazott szervezetek vagy személyek módosították vagy átalakították.
 - c) A fogyasztó által okozott balesetből és/vagy hanyagságból eredő károk, különös tekintettel a külső alkatrészekre.
 - d) A természetes elhasználódásnak kitett alkatrészek, amelyek nem rendelkeznek gyártási hibával.
 - e) Ha nem kerül bemutatásra érvényes vásárlási dokumentum (nyugta, számla vagy más), amely igazolja a termék vásárlásának dátumát.
 - f) Ha a vásárlási bizonylaton szereplő termék modellje és/vagy sorozatszáma nem egyezik meg a terméken feltüntetett modellel és/vagy sorozatszámmal.
4. További garanciális információkért, kérjük, látogasson el a Dreame hivatalos weboldalára: <https://dreame.com.au>

Figyelmeztetések és biztonsági információk

A készülék működésével kapcsolatos minden információ megtalálható a kezelési útmutatóban. Használat előtt olvassa el annak tartalmát, és kövesse az abban foglalt utasításokat.

Használat előtt olvassa el a következő információkat is:

A használatra vonatkozó figyelmeztetések

1. Gyermekekbiztonság:

- A porszívókat nem gyermekek általi használatra szánják. Tartsa a készülékeket gyermekek számára elérhetetlen helyen, hogy elkerülje a véletlen elindulást vagy a mozgó alkatrészekkel való érintkezést.
- A takarítórobotok automatikus üzemmódban is elindíthatók - az ütközésveszély elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy ne legyenek gyermekek vagy háziállatok közelében.

2. Elektromos biztonság:

- Győződjön meg róla, hogy a tápkábel nem sérült vagy összegabalyodott, mielőtt bedugja.
- Ne használjon zsinórral működő porszívókat nedves felületeken, kivéve, ha azokat kifejezetten erre tervezték (pl. vizes porszívók).

- A vezeték nélküli porszívókhoz csak eredeti töltőket és akkumulátorokat használjon.

3. Sérülés- és kárveszély:

- Ne tegye kezét, ruháját vagy más tárgyakat a készülék szívónyílásaiba vagy mozgó részeibe.
- Kerülje az éles tárgyak (pl. üveg, szögek) felszívását, amelyek károsíthatják a készülék mechanizmusát.

4. Védelem a túlmelegedés ellen:

- A megfelelő légáramlás biztosítása érdekében rendszeresen ürítse ki a portartályokat, vagy cserélje ki a zsákokat a hagyományos porszívókban.
- Győződjön meg arról, hogy a szűrők (HEPA, szén stb.) tiszták és megfelelően vannak felszerelve a motor túlterhelésének megelőzése érdekében.

5. Biztonság a takarítórobotok használatakor:

- A takarítórobot elindítása előtt távolítson el a padlóról minden olyan akadályt, mint például kábeleket, kis játékok vagy egyéb tárgyak, amelyek zavarhatják a robot működését.
- Ne mozgassa a takarítórobotot működés közben, hogy ne zavarja a beprogramozott ciklust.

6. Pótalkatrészek és tartozékok:

- Csak a gyártó által ajánlott eredeti pótalkatrészeket, például keféket, szűrőket vagy akkumulátorokat használjon. A nem megfelelő alkatrészek csökkenthetik a gép teljesítményét vagy károsíthatják azt.
- Rendszeresen ellenőrizze a kefék, a kerekek és a szívócsövek állapotát - a sérült alkatrészek csökkenthetik a porszívó hatékonyságát.

A helyes használatra vonatkozó információk

1. A készülék használatra való előkészítése:

- Az első használat előtt olvassa el a használati útmutatót. Győződjön meg arról, hogy a készülék minden alkatrésze megfelelően fel van szerelve és használatra készen áll.

- Ellenőrizze, hogy a tápkábel ki van-e tekerve, és az akkumulátor a vezeték nélküli modellekben fel van-e töltve.

2. A készülék üzemeltetése:

- Használja a megfelelő fűvókákat és üzemmódokat a felület típusától függően (pl. szőnyeg, parketta, kárpit).
- A többfunkciós modelleknél, például a felmosófunkcióval ellátott porszívóknál csak az ajánlott tisztítószereket használja, hogy elkerülje a tartályok vagy a felületek károsodását.

3. Karbantartás és tisztítás:

- Rendszeresen tisztítsa a szűrőket, keféket és portartályokat a gyártó utasításainak megfelelően, hogy biztosítsa azok hosszú élettartamát és hatékonyságát.

- Ha a készülék szennyeződik, törölje le nedves ruhával. Soha ne merítse az elektromos alkatrészeket vízbe.

4. Tárolás:

- A porszívót száraz, nedvességtől és magas hőmérséklettől védett helyen tárolja. Védje a tápkábelt a sérüléstől, és akkumulátoros modellek esetén kerülje a készülék tárolását teljesen lemerült akkumulátorral.

További óvintézkedések

• Környezetvédelem:

- A használt szűrőket, porzsákokat és akkumulátorokat a helyi hulladékezelési előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- A használt porszívókat vigye el újrahasznosításra az elektromos gyűjtőhelyekre.

• Energiahatékonyság:

- Az energiafogyasztás csökkentése érdekében használja az energiatakarékos üzemmódokat, ha rendelkezésre állnak.
- Kapcsolja ki a porszívót, amikor nem használja, hogy elkerülje a felesleges terhelést.

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat. A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.



En a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnék vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Termelő:

Dreame Trading (Tianjin) Co, Ltd.

Adres producenta: No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Kína.

Az EU-ban illetékes szervezet:

DREAME TECHNOLOGY Sp. z o.o.

Koszykowa 61, 00-667 Varsó, Lengyelország

dreamesupport@dreame.tech

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybní Lengyelország

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

LI-ION akkumulátorok esetében

A készülék LI ION (lítium-ion) újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely a finális és kémiai felépítéséből adódóan idővel és a használat során öregszik. A gyártó a maximális üzemidőt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Alacsonyabb értékek, például 2,5V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátorok esetén

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely a fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a maximális működési időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. Az üzemidő a valóságban eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 V vagy a teljes kapacitás 5%-a alá lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például 3,2V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Biztonsági óvintézkedések

Töltés előtt ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.

Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.

Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.

A készüléket száraz és jól szellőző helyen töltsse, távol a következő helyektől más tárgytól legalább 1 m távolságot tartson.

Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.

Soha ne használjon tápegységet, töltőállomást, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.

Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------