

A „dreame” szó a Dreame Technology Co., Ltd. és kínai leányvállalatainak rövidítése. Ez a kínai cégnevének („追觅”) átírása, ami a tökéletességre való törekvést jelenti minden tevékenységben, és tükrözi a vállalat jövőképét, amely a technológia folyamatos fejlesztésében, feltárásában és kutatásában rejlik.



További támogatásért kérjük, keresse fel a <https://global.dreametech.com> weboldalt. Gyártó: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. Kínában gyártva.



EU-A00

Dreame L50 Pro Ultra

Dreame L50 Pro Ultra robotporszívó

Használati útmutató

DREAME

A jelen útmutatóban szereplő illusztrációk csupán tájékoztató jellegűek. Kérjük, vegye figyelembe a tényleges terméket.

Biztonsági információk

Az áramütés, tűz vagy a készülék helytelen használatából eredő sérülések elkerülése érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából!

Használati korlátozások

- Ezt a készüléket nem használhatják 8 év alatti gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, vagy akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal vagy tudással, csak akkor, ha szülői vagy gondviselői felügyelet alatt állnak. Felügyelet nélkül hagyott gyermekek nem tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek rajta karbantartást.
- A készüléket kizárólag a hozzá mellékelt tápegységgel szabad használni.
- Ez a készülék akkumulátorokat tartalmaz, amelyeket csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakember cserélhet.
- Takarítsa el a tisztítandó területet. Ne engedje, hogy gyermekek játékszerként használják a készüléket. Gondoskodjon arról, hogy gyermekek és háziállatok biztonságos távolságban maradjanak a robotporszívótól működés közben.
- Ne telepítse, ne töltsen és ne használja a készüléket fürdőszobában vagy medence közelében.
- Ez a termék kizárólag háztartási padlók tisztítására lett tervezve. Ne használja kültéren, padlótól eltérő felületek tisztítására, illetve kereskedelmi vagy ipari környezetben.
- Ellenőrizze, hogy a készülék a megfelelő környezetben megfelelően működik-e. Ellenkező esetben ne használja a készüléket!

Biztonsági információk

Használati korlátozások

- Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártó vagy annak szervizképviselője által forgalmazott speciális kábellel vagy egységgel kell kicserélni.
- Ne használja a robotot a talajszint felett, védőkorlát nélküli, függő helyeken!
- Ne fordítsa a robotot a kerekeire. Ne használja az LDS-fedelet, a robot fedelét vagy a lökhárítót fogantyúként.
- A robotot olyan környezetben használja, ahol a környezeti hőmérséklet 0°C felett és 40°C alatt van. Ügyeljen arra, hogy a padlón ne legyen folyadék vagy ragadós anyag.
- A sérülések és a beakadásból eredő károk elkerülése érdekében távolítson el minden laza tárgyat a padlóról, és vezesse el a kábeleket és tápkábeleket az útból a készülék elindítása előtt.
- Távolítsa el a törékeny vagy apró tárgyakat a padlóról, hogy a robot ne ütközhessen nekik, és ne sérülhessenek meg.
- Haj, ujjak és egyéb testrészek nem kerülhetnek a robot szívónyílásának közelébe.
- A takarítóeszközt gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni.
- Ne használja a készüléket olyan helyiségben, ahol alvó csecsemő vagy kisgyermek tartózkodik.
- Ne helyezzen gyermekeket, háziállatokat vagy bármilyen tárgyat a robotra, akár áll, akár mozog.

Biztonsági információk

Használati korlátozások

- A tisztavíz-tartályba csak tiszta vizet és hivatalosan jóváhagyott tisztítóoldatokat töltsön. Ne adjon hozzá semmilyen folyadékot, például alkoholt vagy fertőtlenítőszert. A tisztítószer és a tiszta víz közötti arány a tisztítóoldat flakonján ellenőrizhető. A tisztítószeret gyermekek elől elzárva kell tartani.
- Ne használja a robotot égő tárgyak feltakarítására. Ne használja a robotot gyúlékony vagy éghető folyadékok, maró hatású folyadékok, tömény savak vagy oldószerek felszívására.
- Ne porszívózzon fel kemény vagy éles tárgyakat. Ne használja a készüléket olyan tárgyak felszívására, mint például kövek, nagy papírdarabok vagy bármi más, ami elzárhatja a készüléket.
- A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
- Ne törölje le a robotot vagy a bázisállomást nedves ruhával, és ne mossa le semmilyen folyadékkal. A mosható alkatrészek megtisztítása után alaposan szárítsa meg azokat, mielőtt visszahelyezi és használná őket.
- A készüléket a használati útmutatóban leírtak szerint használja. A felhasználók felelősek a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő minden kárért.
- Ne használjon más gyártótól származó akkumulátort vagy dokkolóállomást. A robot kizárólag az RCLE0101 típusú bázisállomással használható.
- Ne kísérelje meg saját kezűleg szétszerelni, megjavítani vagy módosítani az akkumulátort vagy a bázisállomást.
- Ne helyezze a bázisállomást hőforrás közelébe.
- Ne tisztítsa a bázisállomás töltőérintkezőit nedves ruhával vagy nedves kézzel.

Akkumulátor és töltés

Biztonsági információk

Akkumulátor és töltés

- A használt akkumulátorokat ne kezelje szakszerűtlenül! A felesleges akkumulátorokat megfelelő újrahasznosító telepen kell ártalmatlanítani.
- Ha a tápkábel megsérül vagy elszakad, azonnal hagyja abba a termék használatát, és forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- Szállításkor győződjön meg arról, hogy a robot ki van kapcsolva, és lehetőség szerint az eredeti csomagolásában tárolja.
- Ha a robotporszívót hosszabb ideig nem használja, töltsen fel teljesen, kapcsolja ki, és tárolja hűvös, száraz helyen. Az akkumulátort legalább 3 havonta töltsen fel, hogy elkerülje a túlzott lemerülését.

Lézerbiztonsági információk

- A termékben található lézeres érzékelő megfelel az IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 szabványnak, az 1. osztályú lézertermékekre vonatkozóan. A lézersugarat tilos közvetlenül a szembe irányítani!

1. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK
FOGYASZTÓI LÉZERTERMÉK
EN 50689:2021




Kizárólag beltéri használatra




Olvassa el a használati útmutatót!

Termékleírás

A csomag tartalma

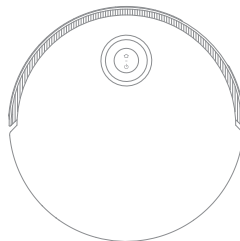

Robot

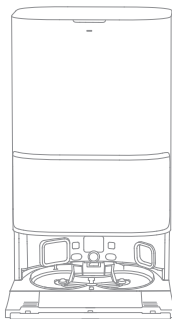

Bázisállomás

Egyéb tartozékok




Tápkábel



A bázisállomás
rámájának
hosszabbító lapja



Felhasználói
kézikönyv



Automatikus
mosószer-adagoló (előre
telepítve)




Porzsák x 2
(1 előre
felszerelve)



Felmosó párna x 2
(előre
felszerelve)




Moptartó
alátét x 2



Szűrőtálca
(előre
felszerelve)




Tisztítószer



Tisztítóeszköz

Termékleírás

Robot

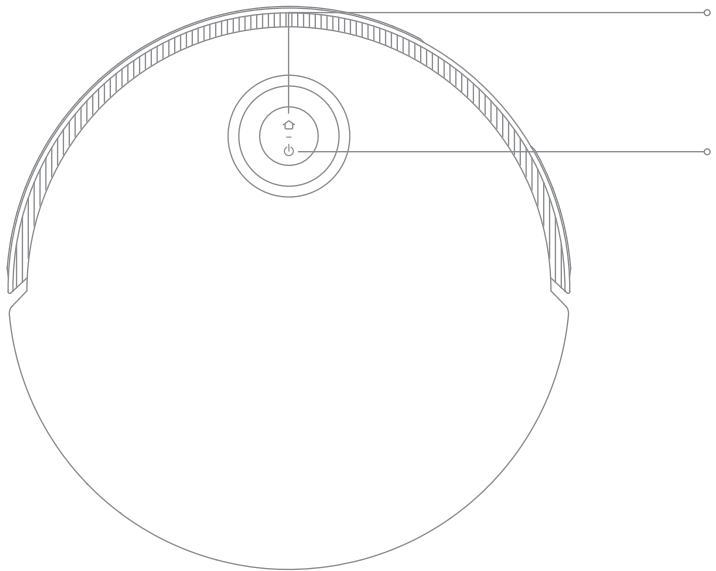

🏠 Dokkoló gomb

- Nyomja meg a robot visszaküldéséhez a bázisállomásra
- A szülői zár kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig.

🔌 Bekapcsoló / Tisztítás gomb

- Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a be- vagy kikapcsoláshoz
- Nyomja meg a tisztítás megkezdéséhez a robot bekapcsolása után

Kör alakú állapotjelző

- Folyamatos kék: tisztítás vagy takarítás befejezve
- Folyamatos zöld: Töltés
- Villogó narancssárga: Hiba

Gomb állapotjelző



- Folyamatos fehér: tisztítás vagy takarítás befejezve
- Folyamatos fehér: Töltés (az akkumulátor nincs lemerülve)
- Folyamatos narancssárga: készenlét vagy szünet alacsony akkumulátortöltöttség esetén
- Folyamatos narancssárga: töltés (alacsony akkumulátortöltöttség)
- Villogó narancssárga: Hiba
- Villogó rózsaszín: A kamera aktív

Figyelem:

- Nyomjon meg bármelyik gombot a roboton a takarítás szüneteltetéséhez, vagy amikor az visszatér a töltésre.
- A szülői felügyelet a Dreamehome alkalmazásban kapcsolható be/ki.

Termékleírás


Robot és érzékelő

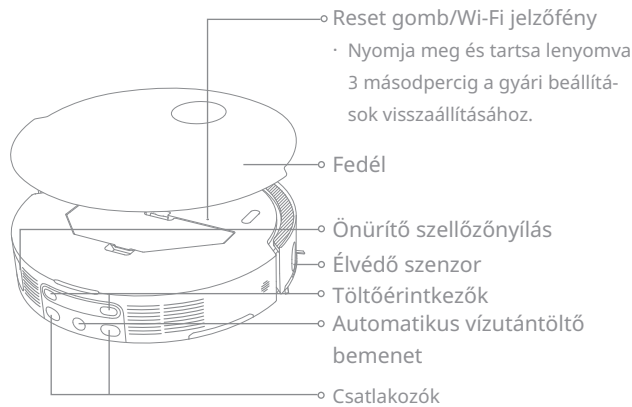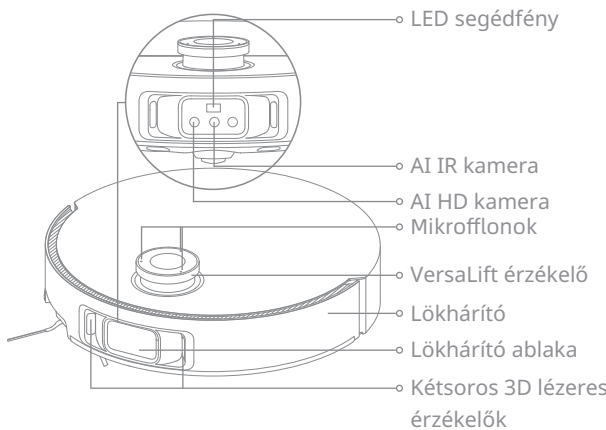


Figyelem: a VersaLift érzékelő leengedésre kerül, amikor a robot készenléti állapotban van, a bázisállomáson töltődik, vagy alacsony hasmagasságú helyeken takarít. Alacsony hasmagasságú helyeken történő takarítás esetén ne mozgassa a robotot, mert ez befolyásolhatja a pozicionálását.

Termékleírás


Robot és érzékelők

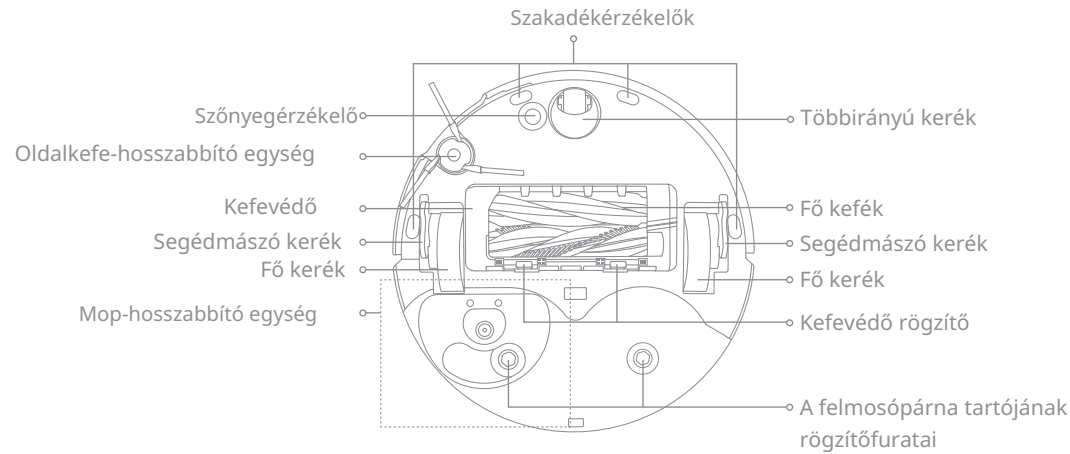

Portartály

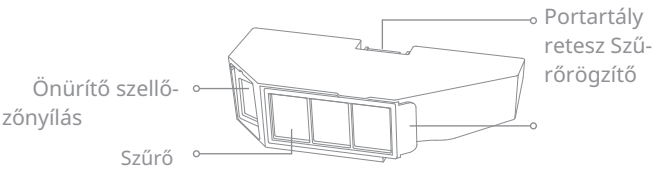


Moptartó egység

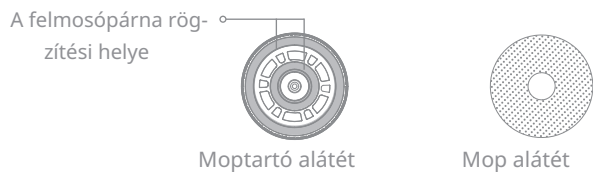


Termékleírás


Bázisállomás

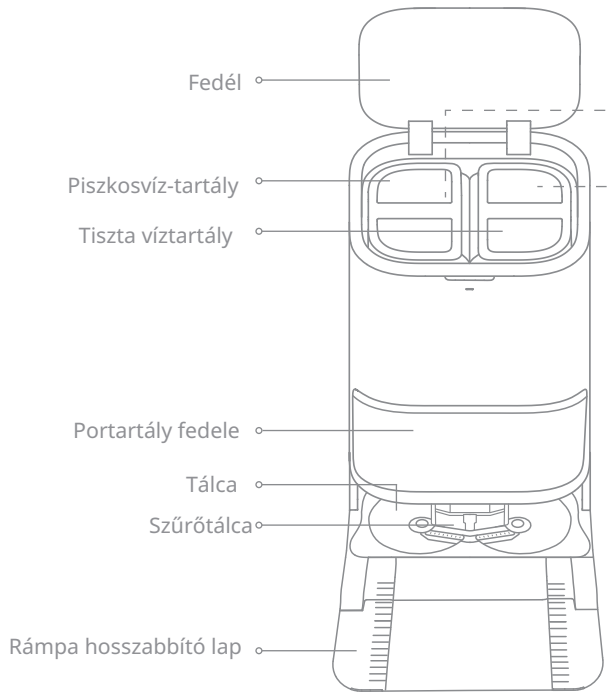

Piszkosvíz-tartály

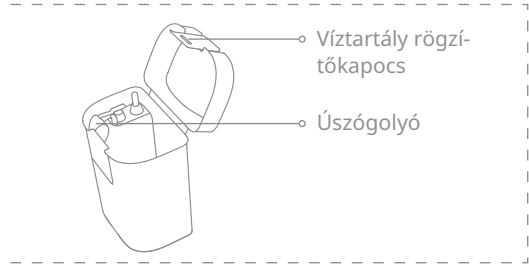


Tiszta víztartály

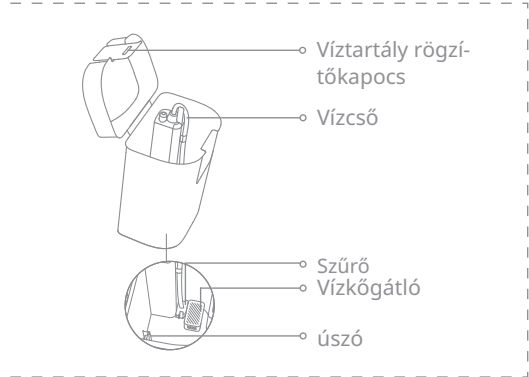


Termékleírás

Bázisállomás

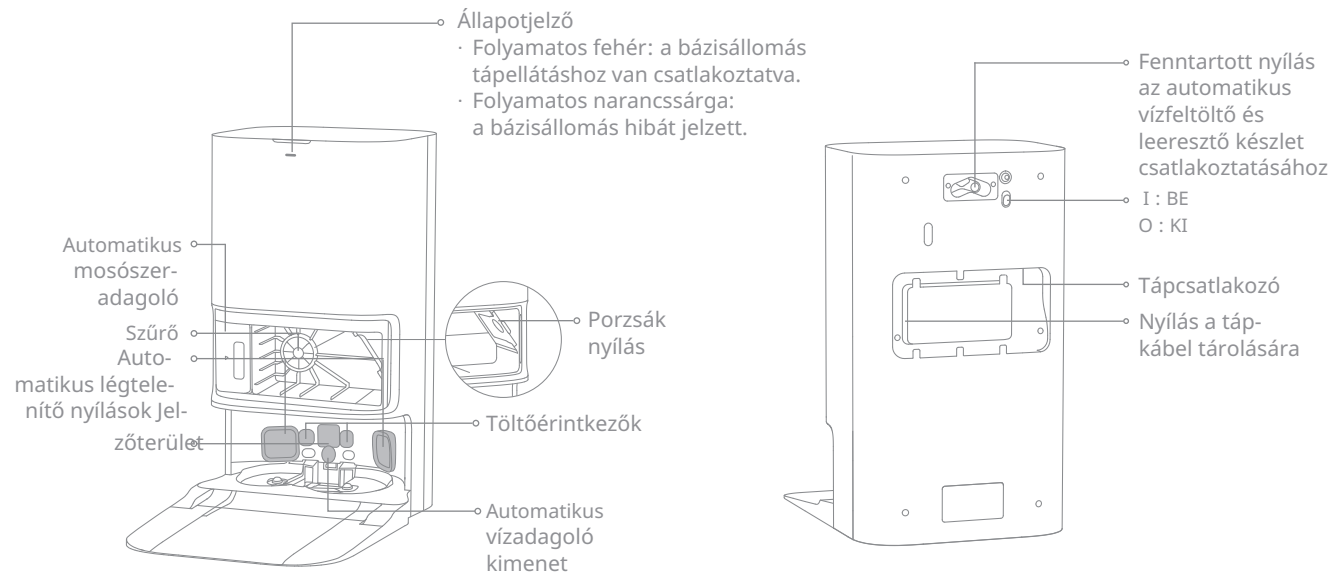


Figyelem: Az automatikus feltöltő és leeresztő vízcsatlakozó készlet külön megvásárolható. (Csak bizonyos régiókban érhető el)

A ház előkészítése

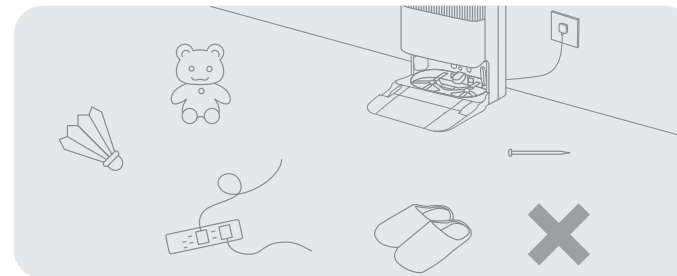


Tisztítás előtt távolítsa el a padlóról a nem stabil, törékeny, értékes vagy veszélyes tárgyakat. A kábeleket, ruhákat, játékokat, kemény és éles tárgyakat rendezze el, hogy elkerülje az összegabalyodást, a robot megkarcolását, nekiütődését és az ebből adódó károkat.

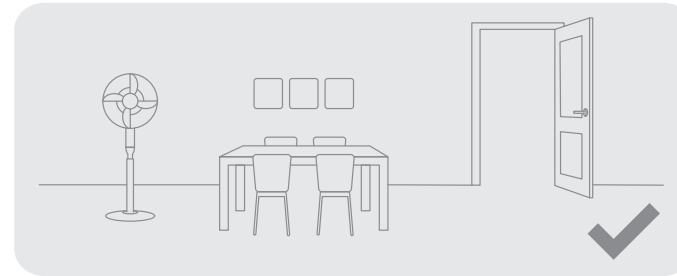


Nyissa ki a takarítandó helyiség ajtaját, és rendezze el a bútorokat, hogy több hely maradjon.

Figyelem:

- A robot első használatakor kövesd nyomon takarítás közben, hogy időben eltávolíthasd az esetleges akadályokat.
- A LED segédfény kiegészítő megvilágítást biztosít sötét környezetben.
- Ne porszívózz fel kemény tárgyakat, például kőket, acélgolyókat és játékkatrészeket, illetve éles tárgyakat, mint például törmeléket, üvegszilánkot, szögeket, mert ezek megkarcolhatják a padlót.

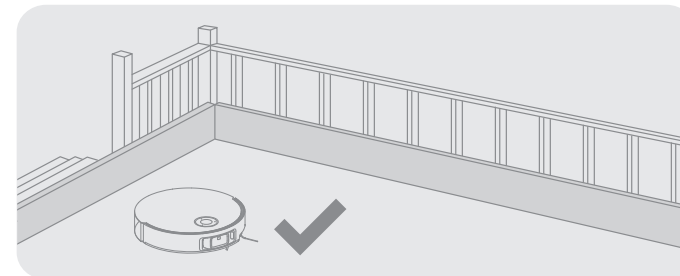

Takarítás előtt helyezzen fizikai akadályt a lépcső szélére, hogy biztosítsa a robot akadálytalan működését.


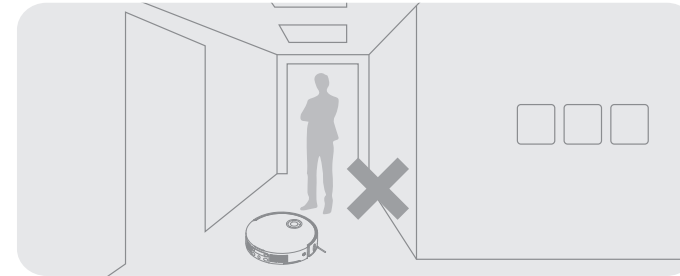


Annak érdekében, hogy a robot ne kerüljön olyan, általa fel nem ismert helyre, ahol takarításra van szükség, ne álljon elé, a küszöb elé, a folyosóra vagy szűk helyekre.

Használat előtt

1. Állítsa fel a bázisállomást, és csatlakoztassa egy elektromos aljzathoz.

Helyezze a bázisállomást egy minél nyitottabb helyre, ahol jó a Wi-Fi jel. Hagyjon elegendő helyet a készülék körül, a képen látható módon, és távolítson el minden tárgyat az árnyékolt területről. Ezután csatlakoztassa a tápkábelt a bázisállomáshoz, majd dugja be a csatlakozót a fali aljzatba.

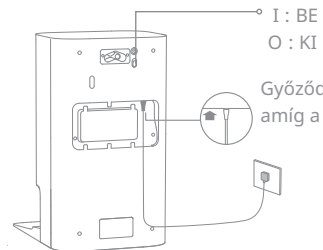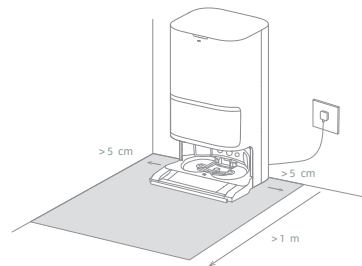


Győződjön meg róla, hogy a vezetéket felfelé helyezi, amíg a visszajelző lámpa fel nem gyullad.

Figyelem:

- Győződjön meg arról, hogy semmilyen tárgy nem takarja el a jelzési területet.
- A fapadló vagy a szőnyegek nedvesedésének elkerülése érdekében javasolt a bázisállomást kerámia- vagy márványlapra helyezni.

2. Szerelje fel a rámpa hosszabbító elemét


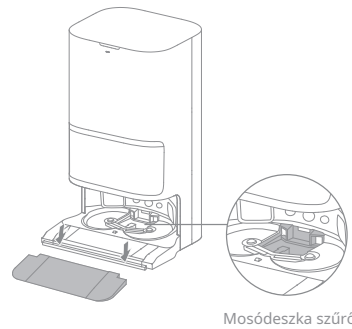


Mosódeszka szűrő

Figyelem: Ellenőrizze, hogy a szűrőtálca megfelelően van-e behelyezve.


Használat előtt

3. Távolítsa el a robot rögzítőit, és szerelje fel a mop tartó egységet.

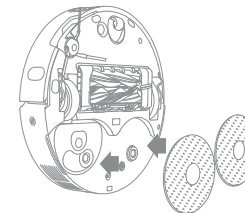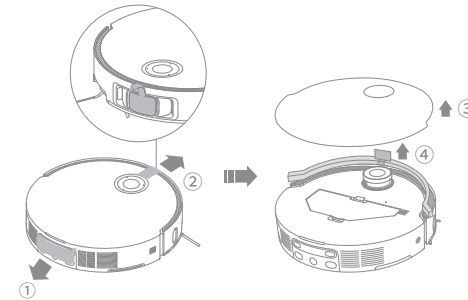

4. Csatlakoztassa a robotot a bázisállomáshoz.

A robot bekapcsolásához tartsa lenyomva a gombot a készüléken 3 másodpercig. Helyezze a robotot a bázisállomásra úgy, hogy a felmosó egység a recés rész felé nézzen. Hangjelzést fog hallani, amikor a robot sikeresen csatlakozik a bázisállomáshoz. A robot akkumulátorának teljes feltöltése után a robot és a bázisállomás állapotjelzői 10 percig világítanak, majd elalszanak.

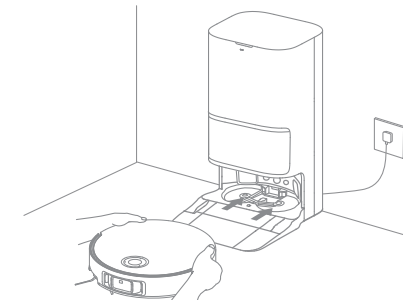

Figyelem: Javasolt a robotot az első használat előtt teljesen feltölteni. Ha a robot nem kapcsol be, miután lemerült az akkumulátor, kézzel helyezze a bázisállomásra, hogy feltöltődjön.


Használat előtt

5. Adjon hozzá tisztítóoldatot.

(1) Vegye le a portartály fedelét, és húzza ki az automatikus tisztítószer-adagoló tartályt.

(2) Nyissa fel a kamra felső fedelét, és töltsse bele a tisztítószeret.

(3) Zárja vissza a kamra fedelét, helyezze vissza a bázisállomásba, és tegye vissza a portartályt. A tisztítószer automatikusan adagolásra kerül működés közben.

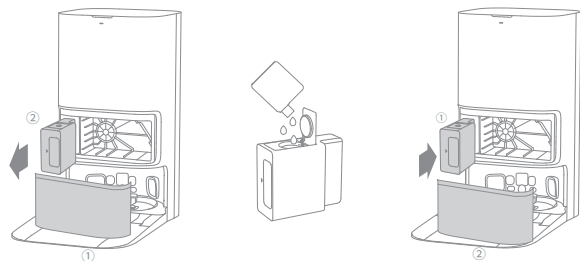


Figyelem:

- Az automatikus mosószertartály tisztítószerrel tölthető fel. Ne használjon a gyártó által ajánlottól eltérő tisztítószeret, mert ez a készülék helytelen működéséhez vezethet.
- Szerelje be az automatikus mosószertartályt, amíg a helyére nem kattann.

6. Töltsön vizet a tisztavíz-tartályba.

Vegye ki a tisztavíz-tartályt a bázisállomásból, és töltsse fel tiszta vízzel. Ezután szerelje vissza a bázisállomásba.

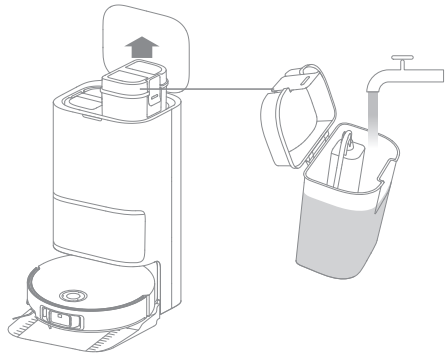


Figyelem:

Ne töltsön forró vizet a tartályba, mert az deformálódhat.

Csatlakozás a Dreamehome alkalmazáshoz

1. A Dreamehome alkalmazás letöltése

Távolítsa el a robot fedelét, és olvassa be a roboton található QR-kódot, vagy keressen rá a „Dreamehome” alkalmazásra az alkalmazásboltban, töltsse le és telepítse azt.

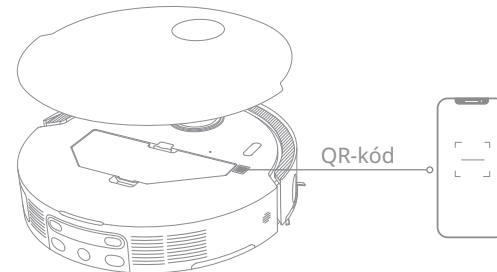


Figyelem:

- Csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózat támogatott.
- Az alkalmazásszoftver frissítései miatt a tényleges működés eltérhet a jelen kézikönyvben leírtaktól. Kérjük, kövesse az alkalmazás aktuális verziójának megfelelő utasításokat.

2. Eszköz hozzáadása

Nyissa meg a Dreamehome alkalmazást, koppintson a „QR-kód beolvasása a csatlakozáshoz” lehetőségre, majd olvassa be újra a roboton található QR-kódot, hogy hozzáadja az eszközt. A Wi-Fi kapcsolat befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Figyelem: a Wi-Fi kapcsolat visszaállításához ismételje meg a 2. lépést, majd kövesse az utasításokat.

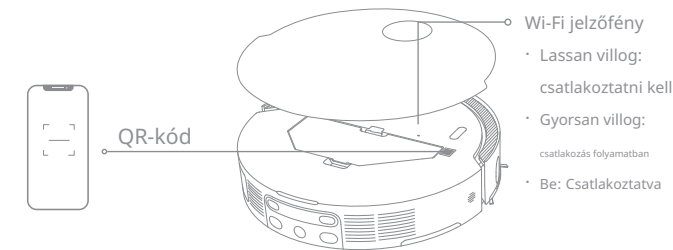

Használat

Be-/kikapcsolás

Nyomja meg a gombot 3 másodpercig a robot bekapcsolásához. A tápellátás jelzőfénye továbbra is világít. A robotot a bázisállomásra is helyezheti úgy, hogy a robot töltőérintkezőit a bázisállomás érintkezőihez igazítja. Ekkor a robot automatikusan bekapcsol és elkezdi a töltést. A robot kikapcsolásához vegye le a bázisállomásról, majd tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig.

Gyors feltérképezés

Az első hálózat beállítása után kövesse az alkalmazásban található utasításokat a gyors térképkészítéshez. A robot tisztítás nélkül megkezdí a feltérképezést. Amikor a robot visszatér a bázisállomásra, a feltérképezés befejeződik, és a térkép automatikusan mentésre kerül.

Szünet/alvó üzem

Amikor a robot működik, nyomjon meg egy tetszőleges gombot a szüneteltetéshez.

Ha a robot 10 percnél tovább nem működik, automatikusan alvó üzemmódba kapcsol. A robot összes jelzőfénye kikapcsol. Nyomjon meg egy tetszőleges gombot a roboton, vagy használja az alkalmazást a felébresztéséhez.

Figyelem: Ha a robot szüneteltetve van és a bázisállomáson helyezkedik el, az aktuális tisztítási folyamat befejeződik.

Automatikus takarítás folytatása

Ha az akkumulátor merülőben van, a robot automatikusan visszatér a bázisállomásra töltni. Miután feltöltődött a megfelelő szintre, a robot folytatja a befejezetlen takarítási feladatokat.

Figyelem: A funkció használatához be kell kapcsolnia azt az alkalmazásban.

Ne zavarjanak mód (DND)

Ha a robot „Ne Zavarj” (DND) üzemmódban van, nem folytatja a takarítást. A „Ne Zavarj” (DND) üzemmód gyárilag alapértelmezetten ki van kapcsolva. Az alkalmazás segítségével aktiválhatja a „Ne Zavarj” (DND) üzemmódot, vagy módosíthatja a DND időszakot. Alapértelmezés szerint a DND időszak 22:00 és 8:00 között van.

Figyelem:

- DND (Ne Zavarj) időszakban az ütemezett takarítási feladatok nem kerülnek végrehajtásra.
- A robot a DND időszak végét követően folytatja a takarítást.

A robot újraindítása

Ha a robot nem reagál, vagy nem lehet kikapcsolni, tartsa lenyomva a gombot 10 másodpercig a készülék kényszerített kikapcsolásához. Ezután nyomja meg a gombot 3 másodpercig, ezzel bekapcsolja a robotot.


Használat

Porszívózás és felmosás

Figyelem: A mop tartó egység első használatakor a robot alapértelmezés szerint a „Porszívózás és felmosás” feladatot végzi el.

1. A takarítás megkezdése

A robot bázisállomásról való elindításához nyomja meg a roboton található gombot, vagy használja az alkalmazást. Ezt követően a robot megtervezi az optimális takarítási útvonalat, és a létrehozott térkép alapján végrehajtja a feladatot.

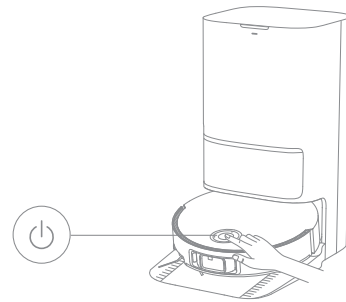


Figyelem:

- Annak érdekében, hogy a robot a tisztítás után könnyen visszatérhessen a bázisállomásra, ajánlott a tisztítást a bázisállomásról indítani.
- A mop tartó egységet a robot a felmosás megkezdése előtt megtisztítja, kérjük, várjon türelemmel.
- Működés közben ne mozgassa a bázisállomást, a tiszta víztartályt, a szennyezett víztartályt, vagy a szűrőt.
- A forróvizetes mosás funkció az alkalmazásban, a felmosópárna mosási beállításainál kapcsolható be, és minden üzemmódban használható. A forrázás elkerülése érdekében ne érintse meg a vízkifolyót, amikor a funkció be van kapcsolva.

2. Automatikus felmosófej mosás


Takarítás közben a robot automatikusan visszatér a bázisállomásra, hogy kimossa a felmosófejeket az alkalmazásban beállított használati gyakoriság alapján. A bázisállomás automatikusan feltölti a robot víztartályát, majd az folytatja a takarítást.

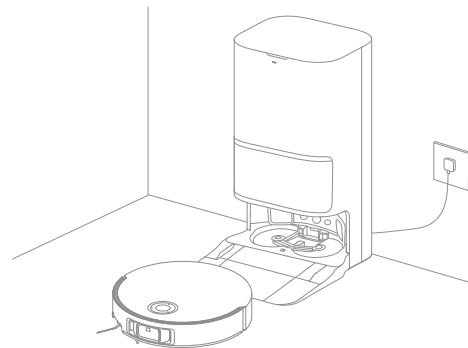

Használat

3. A portartály automatikus kiürítése, valamint a felmosópárna mosása és szárítása

Miután a robot befejezte a tisztítást, és visszatért a bázisállomásra az akkumulátor töltéséhez, az állomás automatikusan kiüríti a portartályt, majd kimossa és megszáritja a felmosópárnákat .

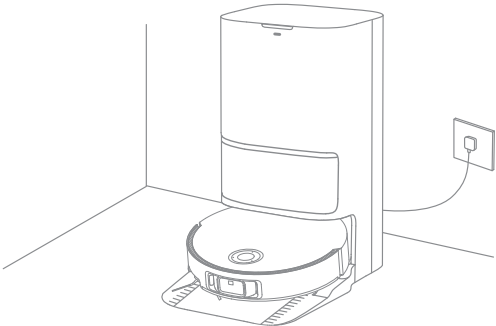

Figyelem:

- Ha az automatikus ürítés funkció ki van kapcsolva az alkalmazásban, a bázisállomás nem fogja automatikusan kiüríteni a portartályt.
- A bázisállomás a portartályt az alkalmazásban beállítottak szerint fogja üríteni.

4. Tisztítsa meg a piszkosvíz-tartályt!

Amikor a robot befejezi a feladatot, tisztítsa ki a piszkosvíz-tartályt , ezzel megelőzve a kellemetlen szagok kialakulását.

Felmosás porszívózás után

Aktiválja a felmosás funkciót a porszívózás után, és a robot automatikusan leveszi a mop tartó egységet a bázisállomáson, hogy felporszívózza a padlót. A porszívózás befejeztével a robot visszatér a bázisállomásra, hogy felhelyezze a mop tartó egységet, a bázisállomás pedig automatikusan kiüríti a portartályt. Ezután a robot megkezdi a felmosást, miközben felemeli a fő kefét és az oldalkefét.

Csak porszívózás

Aktiválja a porszívózás funkciót az alkalmazásban, és a robot automatikusan eltávolítja a mop tartó egységet a bázisállomáson, majd megkezdi a porszívózást.

Csak felmosás

A felmosás funkció aktiválásához válassza ki a megfelelő opciót az alkalmazásban, és a robot automatikusan ellenőrzi, hogy a mop tartó egység be van-e szerelve a bázisállomásba. Amennyiben nincs, a robot felhelyezi a mop tartó egységet, és a fő kefe és az oldalkefe felemelése után megkezdi a felmosást.

Rutin karbantartás

Alkatrészek

A robot jó állapotának megőrzése érdekében javasoljuk, hogy az alkalmazásban vagy a következő táblázatban ellenőrizze a tartozékok állapotát a tervezett karbantartások elvégzéséhez.

Alkatrész	Karbantartási gyakoriság	Csereperiódus
Piszkosvíz-tartály	Minden használat után	/
Tiszta víztartály	Kéthetente	
Fő kefék		6-12 havonta
Portartály szűrője		3-6 havonta
Oldalkefe A mop-tartó betétek rögzítői		/
Szűrőtálca		1-2 havonta
A bázisállomás jelzőterülete	Havonta	
Töltőérintkezők Auto-		
matikus légtelenítő nyílások Többirányú kerék		
Szélérzékelő VersaLift		
érzékelő Kétsoros 3D		
lézeres érzékelők		
Szőnyegérzékelő Szakadékérzékelők		


Alkatrész	Karbantartási gyakoriság	Csereperiódus
Lökhárító ablaka	Havonta	/
Lökhárító		
A robot automatikus vízutántöltő nyílása		
A robot alja		
Portartály	Szükség szerint tisztítsa meg	
Fő kerekek		
Segéd mászókerekek		
Porzsák	/	2-4 havonta
Felmosópárnák		1-3 havonta
Vízkögátló		18-36 havonta

Figyelem: A karbantartás és az alkatrészek cseréjének gyakorisága a tényleges használati körülményektől függ. Ha különleges körülmények miatt eltérés tapasztalható, javasoljuk, hogy azonnal ellenőrizze vagy cserélje ki az alkatrészeket.


Rutin karbantartás

Szűrőtálca


1. A felmosópárnák mosása után vegye ki a robotot, és távolítsa el a szűrőtálcat.

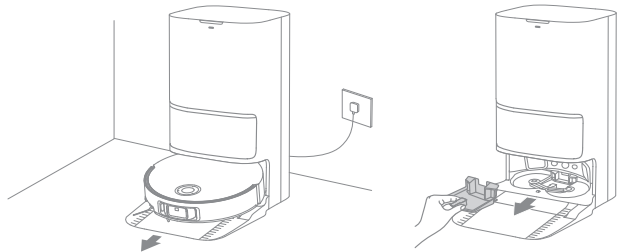

2. Öblítse ki a szűrőtálcat tiszta vízzel, törölje szárazra, majd szerelje vissza a tálcába.

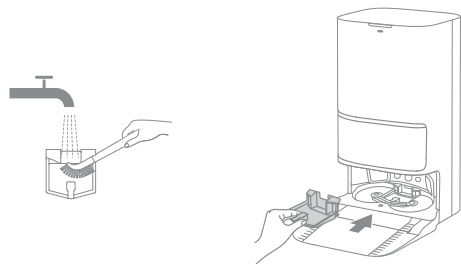


3. A robot bázisállomásra irányításához használja az alkalmazást, nyomja meg a gombot, vagy helyezze a robotot kézzel az állomásra.

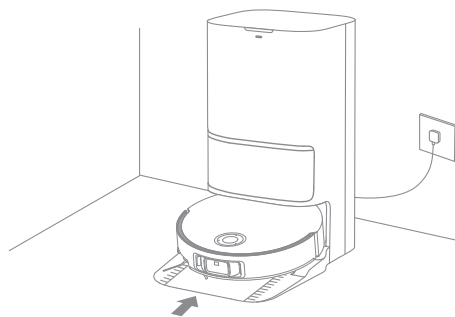

Rutin karbantartás


Porzsák

1. Vegye le a portartály fedelét, és dobja ki a porzsákot.

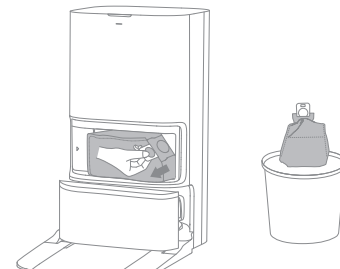


Figyelem: A fogantyú felfelé húzásával lezárhatja a porzsákot, így megakadályozva annak és a szemét véletlen kiömlését.


2. Száraz ruhával távolítsa el a port és a szennyeződések a szűrőről.

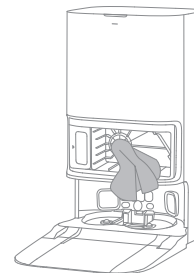

3. Helyezzen be egy új porzsákot.

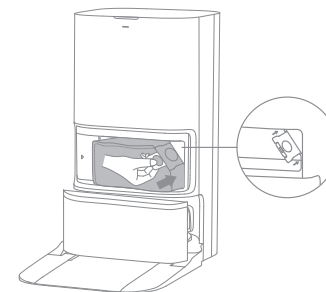


4. Tegye vissza a portartály fedelét.

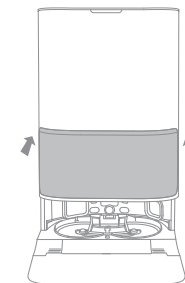


Rutin karbantartás

Fő kefék

1. Nyomja befelé a kefevédő reteszeit a védőburkolat eltávolításához, majd vegye ki a keféket a robotból.

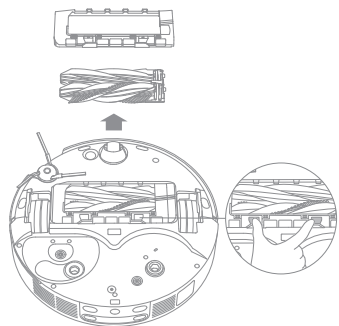


2. Vegye ki a keféket, és tisztítsa meg a képen látható módon. A tartozék tisztítóeszkővel távolítsa el a kefékbe tekeredett szőrszálakat. Tisztítás után erősen nyomja a keféket a fő kefék tartójába, amíg a helyükre nem kattannak.

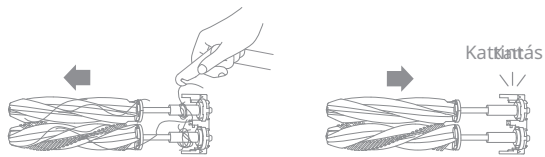


Figyelem: A fő kefék eltávolításakor ügyeljen arra, hogy elkerülje a sérüléseket.

3. Helyezze a fő kefék tartóját úgy, hogy a nyomtatott nyilak felfelé mutatassanak, majd szögben lefelé csúsztatva illessze a lyukakba.

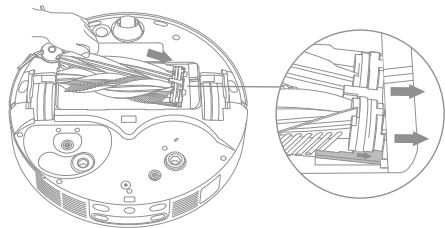


4. Illessze a kefevédő elülső részét a nyíláshoz, szögben lefelé csúsztatva, majd pattintsa a helyére.

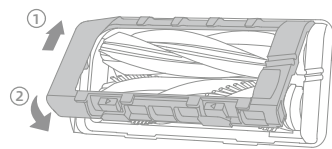

Rutin karbantartás


Oldalkefe

Csavarhúzóval csavarja le az oldalkefét, távolítsa el róla a haját, majd csavarja vissza.

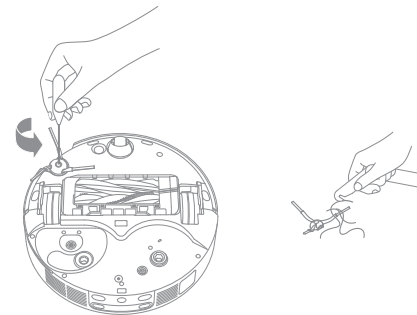


Moptartó alátétek

Vegye ki és mossa ki a moptartó alátéteket.

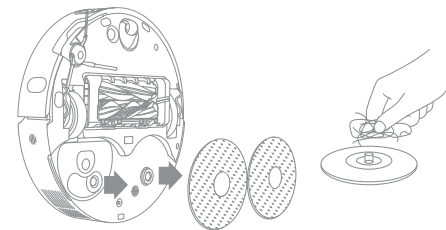

Többirányú kerék

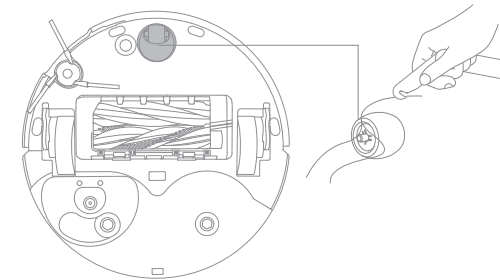


Figyelem:

- Egy kis csavarhúzóval válassza le a tengelyt a többirányú kerék abroncsáról. Ne alkalmazzon túlzott erőt.
- Öblítse le a többirányú kereket folyó víz alatt, és a teljes száradás után helyezze vissza.

Rutin karbantartás

Segédmászó kerekek és fő kerekek



1. Forgassa el a segédmászókereket úgy, hogy a „KI” nyíl felfelé mutasson, majd húzza ki a kereket.

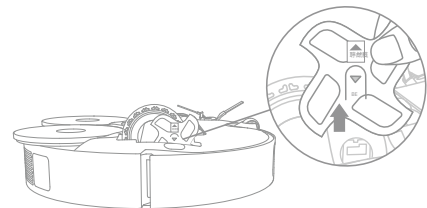

2. A megfelelő eszközzel távolítsa el a fő kerékbe és a segédmászó kerékbe gabalyodott szőrszálakat.




3. Tisztítás után forgassa el a fő kereket úgy, hogy a két nyíl egy vonalban legyen (lásd az 1. ábrát). Ezután, a „BE” nyíllal lefelé fordítva, helyezze be a bal és jobb oldali segédmászókereket, amíg a helyükre nem kattannak (lásd az ábrát) ②).

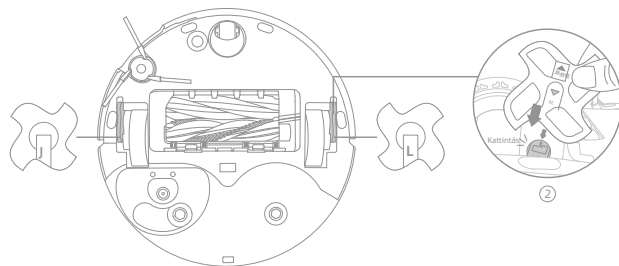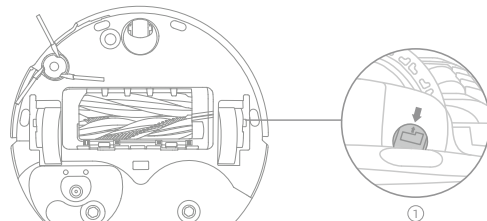


Rutin karbantartás

Portartály és szűrő


1. Távolítsa el a robot fedelét, nyomja meg a portartály reteszét, majd vegye ki a portartályt.

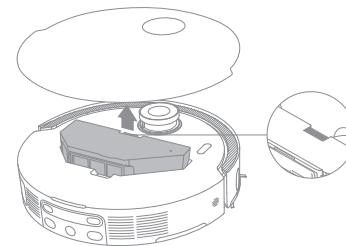

2. Vegye ki a portartály szűrőjét, és ürítse ki a portartályt.

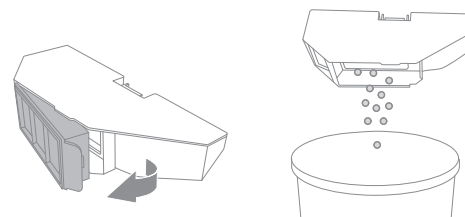


3. Finoman ütögesse meg a szűrőkosarat a szennyeződések eltávolításához.

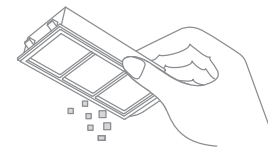

Figyelem: Ne próbálja meg a szűrőt kefével, ujjal vagy éles tárgyakkal tisztítani , mert ez károsíthatja.

4. Öblítse ki vízzel a portartályt és a szűrőt, majd a visszahelyezés előtt alaposan szárítsa meg őket.

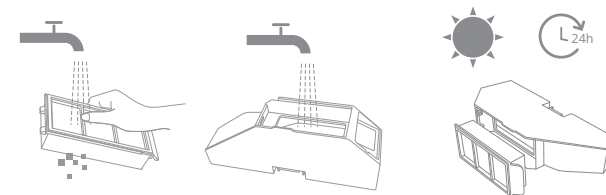


Figyelem:

- A portartályt és a szűrőt csak tiszta vízzel öblítse ki. Ne használjon tisztítószert.
- A portartályt és a szűrőt csak teljes száradás után használja.

Rutin karbantartás

Robot érzékelői


A robot érzékelőit törölje át puha, száraz törlőkendővel az alábbi ábrán látható módon:

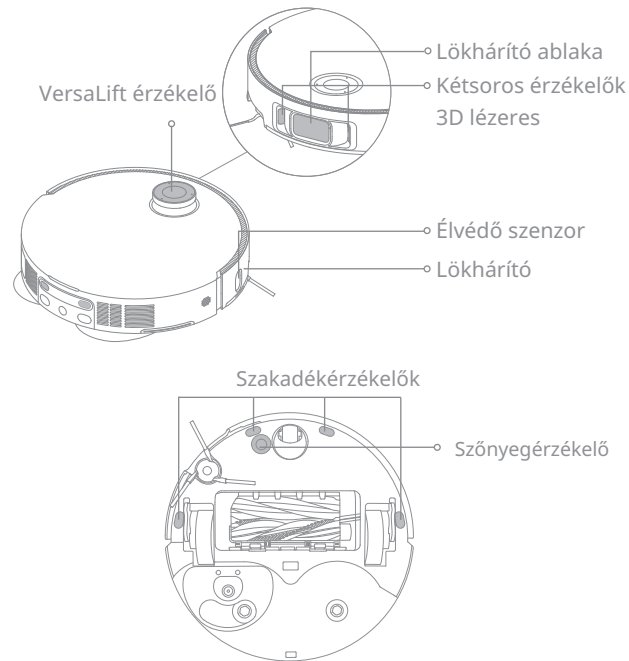

Figyelem: A nedves törlőkendő károsíthatja a robot és a bázisállomás érzékeny alkatrészeit. A tisztításhoz használjon száraz törlőkendőt.


Töltőérintkezők és jelzőmező

A töltőérintkezőket és a jelzőmezőt tisztítsa meg puha, száraz ruhával.

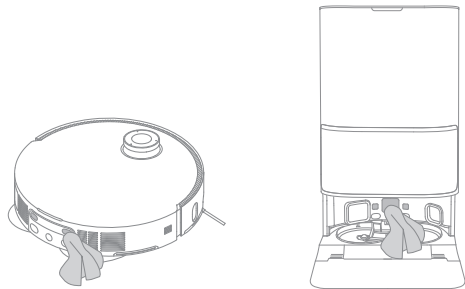

Automatikus szellőzőnyílások


A robot és a bázisállomás automatikus szellőzőnyílásait tisztítsa meg puha, száraz törlőkendővel:

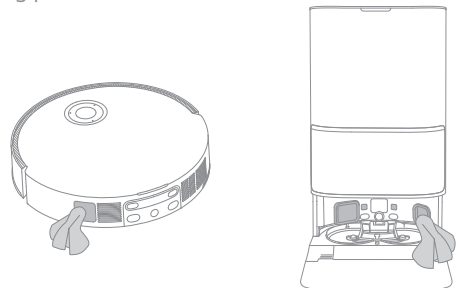


Rutin karbantartás

Piszkosvíz-tartály

1. Vegye ki a piszkosvíz-tartályt, nyissa ki a fedelet, és öntse ki a tartalmát.

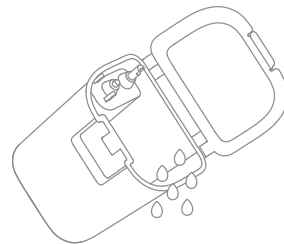


2. Tiszta vízzel öblítse ki a használtvíz-tartályt, használja a mellékelt eszközt a tartály belső falának tisztításához.

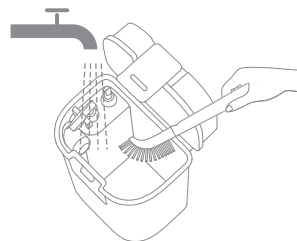

Figyelem: A fő Kéfék eltávolításakor legyen óvatos, hogy elkerülje a sérüléseket.

Felmosópárnák

Vegye le a felmosópárnákat a tartókról, és cserélje ki őket.

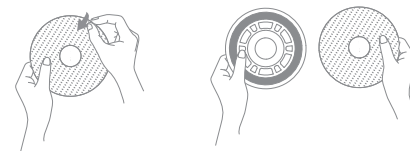

Akkumulátor

A robot nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Gondoskodjon arról, hogy az akkumulátor mindig fel legyen töltve a mindennapi használathoz, hogy megőrizze optimális teljesítményét. Ha a robotot hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki, és tárolja. A túlzott lemerülés okozta károk elkerülése érdekében a robotot legalább háromhavonta tölts fel.

Hibaelhárítás

Hiba	Megoldás
A robot nem kapcsol be.	Az akkumulátor lemerült. Töltse fel a robotot a bázisállomáson, és próbálja újra. Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas. Javasolt a készülék 0 °C (32 °F) és 40 °C (104 °F) közötti hőmérséklet-tartományban történő használata.
A robot nem töltődik.	A bázisállomás nincs csatlakoztatva az áramforráshoz. Ellenőrizze, hogy a tápkábel mindkét vége megfelelően be van-e dugva. Gyenge érintkezés a bázisállomás és a robot töltőérintkezői között. Tisztítsa meg a töltőérintkezőket. Ellenőrizze, hogy nincs-e idegen tárgy a robot csatlakozóján. Ha van, távolítsa el.
A robot nem tud csatlakozni a Wi-Fi-hez.	Helytelen Wi-Fi jelszó. Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozáshoz használt jelszó helyes-e. A robot nem támogatja az 5 GHz-es Wi-Fi kapcsolatot. Győződjön meg arról, hogy a robot 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz csatlakozik. Gyenge a Wi-Fi jel. Győződjön meg arról, hogy a robot jó Wi-Fi lefedettségű területen van. Lehet, hogy a robot még nincs felkészülve a beállításra. Lépj ki az alkalmazásból, majd lépj be újra, és próbáld meg újra a leírtak szerint.
A robot nem találja meg a bázisállomást, és nem tud visszatérni oda.	A bázisállomás le lett választva a tápellátásról, vagy elmozdították, amikor a robot nem volt a bázisállomáson . Csatlakoztassa a bázisállomást a tápellátáshoz, vagy helyezze a robotot a bázisállomásra töltéshez. Túl sok akadály van a bázisállomás körül. Helyezze a bázisállomást nyitottabb területre. A robot elmozdítása újrapozícionálást eredményezhet, ami a térkép újbóli létrehozásához vezet, ha az újrapozícionálás sikertelen. Ha a robot túl messze van a bázisállomástól, előfordulhat, hogy nem tud önállóan visszatérni; ebben az esetben kézzel kell a bázisállomásra helyezni. Törölje le a bázisállomáson lévő jelzőmezőt a por és szennyeződések eltávolításához.

Hibaelhárítás

Hiba	Megoldás
A robot elakad a bázisállomás előtt, és nem tud visszatérni.	Ellenőrizze, hogy elegendő hely van-e a bázisállomás mindkét oldalán és előtte, hogy a robot ne akadjon el. A töltéshez vezető útvonal akadályozott, például zárt ajtó miatt. A robot megcsúszhat, ha a padló a bázisállomás előtt túlságosan nedves. Ebben az esetben távolítsa el a felesleges vizet, mielőtt újra megpróbálná. Javasolt a bázisállomást áthelyezni egy másik helyre, és újra próbálkozni. Ellenőrizze, hogy a rámpa hosszabbítólemeze megfelelően van-e felszerelve.
A robot nem kapcsol ki.	A robot töltés közben nem kapcsolható ki. A robot kikapcsolásához javasolt eltávolítani a robotot a bázisállomásról, majd nyomja meg a gombot 3 másodpercig. Ha a robot az 1. lépés végrehajtása után sem kapcsol ki, tartsa lenyomva a gombot 10 másodpercig, ez kényszerített kikapcsolást eredményez. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, forduljon az értékesítés utáni ügyfélszolgálathoz.
Alacsony töltési sebesség.	A lemerült robot akkumulátorának teljes feltöltése 4,5 órát vesz igénybe. Ha a robotot a műszaki leírásban meghatározott hőmérsékleti tartományon kívül használja, a töltési sebesség automatikusan csökken az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében. A robot és a bázisállomás töltőérintkezői szennyezettek lehetnek, törölje le őket egy száraz ruhával.
A zajszint megnő, amikor a robot működik.	Ellenőrizze, hogy a portartály szűrője nem tömődött-e el. Ha igen, tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt. Egy kemény tárgy beakadhatott a fő kefékbe vagy a portartályba. Ellenőrizze és távolítson el minden kemény tárgyat. A fő- vagy oldalkefe összegabalyodhatott. Ellenőrizze és távolítson el minden idegen anyagot. Állítsa a szívóerőt Standard vagy Csendes üzemmódra.
A robot nem a beállított útvonalon közlekedik.	A robot használata előtt rendezze el a tárgyakat, például a tápkábeleket és a papucsokat. A nedves, csúszós felületen való működés a fő kerék megcsúszását okozhatja. Javasolt a nedves területek felszárítása a robot használata előtt. Törölje le a robot ütközőjének ablakát és a 3D kétsoros lézerezékelőjét tiszta, puha ruhával, hogy az tiszta és akadálymentes maradjon.

Hibaelhárítás

Hiba	Megoldás
A robot ki-hagyja a tisztítandó helyiségeket.	Ellenőrizze, hogy a takarítandó helyiségek ajtaja nyitva van-e. A tisztítandó helyiség előtti terület nedves vagy csúszós lehet, ami miatt a robot megcsúszik és rendelenesen működik. A robot használata előtt szárítsa fel a padlót.
A robot töltés után nem folytatja a takarítást.	Ellenőrizze, hogy a robot nincs-e „Ne zavarjanak” (DND) üzemmódba állítva, mert ez megakadályozza a takarítás folytatását. A robot nem folytatja a tisztítást, ha kézzel helyezték a bázisállomásra, vagy az alkalmazáson keresztül, vagy a gombbal küldték a bázisállomásra.
A bázisállomás nem tudja automatikusan kiüríteni a portartályt.	Ellenőrizze, hogy a portartályban lévő porzsák nem telt-e meg. Ha a porzsák nem telt meg, ellenőrizze, hogy nincs-e valamilyen akadály a robot, a bázisállomás vagy a portartály automatikus szellőzőnyílásain. Ilyen esetben időben tisztítsa meg az eldugult részt.
A vízszint a szűrőn nem megfelelő.	Ellenőrizze, hogy a használtvíz-tartály tömítése nem lazult-e meg, vagy nem helytelenül van-e felhelyezve. Szükség esetén kézzel igazítsa meg. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az értékesítés utáni ügyfélszolgálathoz. Finoman nyomja lefelé a piszkosvíz-tartályt, és ellenőrizze, hogy megfelelően van-e a helyére illesztve. Távolítsa el a szűrőtálcát, és ellenőrizze, hogy a szennyezettvíz-lefolyó nincs-e eldugulva; ha igen, tisztítsa meg. Ellenőrizze a tisztítóoldatot. Ne adjon a készülékhez a hivatalosan jóváhagyott tisztítóoldaton kívül más folyadékot.
A felmosópárna tartója rendellenesen megemelkedett.	Vegye ki a felmosópárna tartóját, és ellenőrizze, hogy nem szorult-e bele idegen anyag, majd indítsa újra a robotot. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az értékesítés utáni ügyfélszolgálathoz.
Víz van a tiszta víz-tartály alatt vagy a tömítés körül.	A tiszta víztartály eltávolításakor a tartály alatti csőben vagy a tömítés körül maradhat némi víz. Ez teljesen normális. Törölje száraz ruhával.

További segítségért keresse fel a <https://global.dreametech.com> oldalt.

Műszaki adatok

Robot

Model	RLL84CE
Töltési idő	Kb. 4,5 óra
Névleges feszültség	14,4 V ---
Névleges teljesítmény	75 W
Működési frekvencia	2400-2483,5 MHz
Maximális kimeneti teljesítmény	< 20 dBm

Normál használat során a készüléket úgy kell elhelyezni, hogy az antenna és a felhasználó teste között legalább 20 cm távolság legyen.

Bázisállomás

Model	RCLE0101
Névleges bemeneti áram	220-240 V ~ 50-60 Hz
Névleges kimeneti teljesítmény	20 V --- 2 A
Névleges teljesítmény (portalanítás közben)	700 W
Névleges teljesítmény (forró vízzel való mosás közben)	1160 W
Névleges teljesítmény (töltés és szárítás közben)	87 W

- Figyelem:
- A névleges teljesítményt (forró vízzel történő tisztítás során) a reprezentatív időszakban mért teljesítményérték határozza meg (vízhőmérséklet: 25°C).
 - A névleges teljesítményt (töltés és szárítás közben) a teljes töltési időszak alatti teljesítményérték határozza meg.

Az akkumulátor eltávolítása és ártalmatlanítása

A beépített lítium-ion akkumulátor környezetre veszélyes anyagokat tartalmaz. Ártalmatlanítás előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátort szakember eltávolította, és megfelelő újrahasznosító létesítményben ártalmatlanították.

- az akkumulátort a hulladékba helyezés előtt ki kell venni a készülékből;
- az akkumulátor eltávolításakor a készüléket le kell választani a hálózati áramellátásról;
- az akkumulátort biztonságosan kell ártalmatlanítani.

VIGYÁZAT:

Az akkumulátor eltávolítása előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz, és mérje le az akkumulátort, amennyire csak lehetséges.

A felesleges akkumulátorokat a megfelelő újrahasznosító telepen kell ártalmatlanítani.

Ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletnek, mert ez robbanást okozhat.

Nem megfelelő használat esetén az akkumulátorból elektrolit szivároghat. Ha elektrolit kerül a szemébe vagy a bőrére, öblítse le az érintett területet bő vízzel, majd forduljon orvoshoz.

Eltávolítási útmutató:

1. Fordítsa meg a robotot, egy megfelelő eszközzel csavarja ki a csavarokat a robot hátulján, majd távolítsa el a fedelet.
2. Válassza le az akkumulátor és az áramköri lap közötti csatlakozókat az akkumulátor eltávolításához.

Környezetvédelem



A használt elektronikai berendezéseket az Európai Unió irányelveinek megfelelően jelölik, ezért nem helyezhetők el más kommunális hulladékkal együtt. Szelektív gyűjtésre és újrahasznosításra kijelölt helyeken van lehetőség. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív hatásokat. A használt berendezések gyűjtési rendszere az érvényben lévő helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően történik a hulladékkezelés tekintetében. Részletes információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a hulladékkezelő vállalatához vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett Új Megközelítésű irányelveinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekre vonatkoznak, meghatározva a feltárandó és megszüntetendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati útmutató fordítása.

A terméket rendszeresen karban kell tartani (tisztítani) saját költségen és a felhasználó által meghatározott mértékben, vagy erre szakosodott szervizekben. Amennyiben a használati útmutató nem tartalmaz információt a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési munkálatokról, rendszeresen, legalább hetente egyszer ellenőrizni kell, hogy a termék fizikai állapota eltér-e az új termék állapotától. Bármilyen eltérés észlelése vagy megállapítása esetén haladéktalanul karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedéseket kell tenni. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elmulasztása, illetve a rendellenes állapot észlelésekor történő azonnali reakció hiánya a termék tartós károsodásához vezethet. A garancia nem terjed ki a nyagságból eredő károkra.

A forgalmazó/gyártó garanciális feltételeiről részletes információk a <https://serwis.innpro.pl/gwarancja> weboldalon érhetők el.

LI-ION akkumulátor

A készülék LI-ION (lítium-ion) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai tulajdonságai miatt az idővel és használatával elhasználódik. A gyártó a készülék maximális üzemidejét laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimálisak a működési feltételek, és az akkumulátor új és teljesen fel van töltve. A tényleges üzemidő eltérhet a leírásban szereplő értéktől, ami nem a készülék hibája, hanem a termék sajátossága. Az akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében nem ajánlott 3,18 V alá vagy a teljes kapacitás 15%-ánál jobban lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 2,5 V cellánként, maradandóan károsítják az akkumulátort, és ez nem tartozik a garancia hatálya alá. Ha az akkumulátort vagy a teljes eszközt egy hónapnál hosszabb ideig nem használja, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és ezt követően kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz helyen tárolja, távol a közvetlen napfénytől és a fagypont alatti hőmérséklettől.

LIPO akkumulátor

A készülék LI-PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezetéből adódóan az idő múlásával és a használatával együtt öregszik. A gyártó a készülék maximális üzemidejét laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimálisak a működési feltételek, és az akkumulátor új és teljesen fel van töltve. A tényleges üzemidő eltérhet a leírásban szereplő értéktől, ami nem a készülék hibája, hanem a termék sajátossága. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott 3,5 V alá vagy a teljes kapacitás 5%-ánál jobban lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 3,2 V cellánként, tartósan károsítják az akkumulátort, és ez nem tartozik a garancia hatálya alá. Ha az akkumulátort vagy a teljes eszközt egy hónapnál hosszabb ideig nem használja, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és ezt követően kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz helyen tárolja, távol a közvetlen napfénytől és a fagypont alatti hőmérséklettől.

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a [Dreame L50 Pro Ultra takarítórobot] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:
<https://files.innpro.pl/dreame>

A gyártó címe: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Kína

Rádiófrekvencia: 2400-2483,5 MHz

Maximális rádiófrekvencia-teljesítmény: <20 dBm

EU-s felelős szervezet:

DREAME TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Koszykowa 61, 00-667 Varsó, Lengyelország
dreamesupport@dreame.tech

Figyelmeztetések és biztonsági információk

A készülék működésével kapcsolatos minden információ megtalálható a kezelési útmutatóban. Használat előtt olvassa el annak tartalmát, és kövesse az abban foglalt utasításokat.

Használat előtt olvassa el a következő információkat is:

A használatra vonatkozó figyelmeztetések

1. Gyermekbiztonság:
 - A porszívókat nem gyermekek általi használatra szánják. Tartsa a készülékeket gyermekek számára elérhetetlen helyen, hogy elkerülje a véletlen elindulást vagy a mozgó alkatrészekkel való érintkezést.
 - A takarítórobotok automatikus üzemmódban is elindíthatók - az ütközésveszély elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy ne legyenek gyermekek vagy háziállatok közelében.
2. Elektromos biztonság:
 - Győződjön meg róla, hogy a tápkábel nem sérült vagy összegabalyodott, mielőtt bedugja.
 - Ne használjon zsinórral működő porszívókat nedves felületeken, kivéve, ha azokat kifejezetten erre tervezték (pl. vizes porszívók).
 - A vezeték nélküli porszívókhoz csak eredeti töltőket és akkumulátorokat használjon.
3. Sérülés- és kárveszély:
 - Ne tegye kezét, ruháját vagy más tárgyakat a készülék szívónyílásaiba vagy mozgó részeibe.
 - Kerülje az éles tárgyak (pl. üveg, szögek) felszívását, amelyek károsíthatják a készülék mechanizmusát.
4. Védelem a túlmelegedés ellen:
 - A megfelelő légáramlás biztosítása érdekében rendszeresen ürítse ki a portartályokat, vagy cserélje ki a zsákokat a hagyományos porszívókban.
 - Győződjön meg arról, hogy a szűrők (HEPA, szén stb.) tiszták és megfelelően vannak felszerelve a motor túlterhelésének megelőzése érdekében.
5. Biztonság a takarítórobotok használatakor:
 - A takarítórobot elindítása előtt távolítson el a padlóról minden olyan akadályt, mint például kábelek, kis játékok vagy egyéb tárgyak, amelyek zavarhatják a robot működését.
 - Ne mozgassa a takarítórobotot működés közben, hogy ne zavarja a beprogramozott ciklust.
6. Pótalkatrészek és tartozékok:
 - Csak a gyártó által ajánlott eredeti pótalkatrészeket, például keféket, szűrőket vagy akkumulátorokat használjon. A nem megfelelő alkatrészek csökkenthetik a gép teljesítményét vagy károsíthatják azt.
 - Rendszeresen ellenőrizze a kefék, a kerekek és a szívócsövek állapotát - a sérült alkatrészek csökkenthetik a porszívó hatékonyságát.

A helyes használatra vonatkozó információk

1. A készülék használatra való előkészítése:
 - Az első használat előtt olvassa el a használati útmutatót. Győződjön meg arról, hogy a készülék minden alkatrésze megfelelően fel van szerelve és használatra készen áll.
 - Ellenőrizze, hogy a tápkábel ki van-e tekerve, és az akkumulátor a vezeték nélküli modellekben fel van-e töltve.
2. A készülék üzemeltetése:
 - Használja a megfelelő fűvókákat és üzemmódokat a felület típusától függően (pl. szőnyeg, parketta, kárpit).
 - A többfunkciós modelleknél, például a felmosófunkcióval ellátott porszívóknál csak az ajánlott tisztítószereket használja, hogy elkerülje a tartályok vagy a felületek károsodását.
3. Karbantartás és tisztítás:
 - Rendszeresen tisztítsa a szűrőket, keféket és portartályokat a gyártó utasításainak megfelelően, hogy biztosítsa azok hosszú élettartamát és hatékonyságát.
 - Ha a készülék szennyeződik, törölje le nedves ruhával. Soha ne merítse az elektromos alkatrészeket vízbe.
4. Tárolás:
 - A porszívót száraz, nedvességtől és magas hőmérséklettől védett helyen tárolja. Védje a tápkábelt a sérüléstől, és akkumulátoros modellek esetén kerülje a készülék tárolását teljesen lemerült akkumulátorral.

További óvintézkedések

- Környezetvédelem:
 - A használt szűrőket, porzsákokat és akkumulátorokat a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
 - A használt porszívókat vigye el újrahasznosításra az elektromos gyűjtőhelyekre.
- Energiahatékonyság:
 - Az energiafogyasztás csökkentése érdekében használja az energiatakarékos üzemmódokat, ha rendelkezésre állnak.
 - Kapcsolja ki a porszívót, amikor nem használja, hogy elkerülje a felesleges terhelést.

**TISZTELT VÁSÁRLÓ**

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

a) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;

b) helytelen tárolásból, szállításból, lejtésből eredő sérülés esetén;

c) Rongálás esetén;

d) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;

e) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;

f) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

• 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
• 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott zavartavassági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik zavartavassági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve az termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavattavassági jog teljesítésével a jogosultnak okozott értektelenséget;

b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításához vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelenkéntelen hiába miatt előállásnak nincs helye.

a) a Jogszábályi Jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapított nyer, hogy a termék nem javítható, vagy

b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy

c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

a kívánatos vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő kárátérítést kell, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kívánatos vagy kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényt a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazón) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít cseréigényét, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetéseszerző használatát akadályozza.

A Jótállási időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden Jótállási kezeten belül jótállás esetén ellenőrzésre a javítási szelvények megfelelő kitöltésénél. A javítás során a termékek csak úgy átkalkusz kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakmához nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a termékét a jótállás kötelezettségének költségére másol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérüléséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során megkeletelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azaz a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülek szerinti értesítménnyel megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási egyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jóváallás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalomban olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a jótállásmentes jótállási szervszolgáltatást visszautasíthatja.

Kérjük, hogy a termékéből eltávolítható adattartó eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék vásárlása leadását megelőzően távolítsa el a termékéből.

A jóállás nem terjed ki a hibás termék importőrjének, illetve az importőr hivatalos készletű szervizéhez, a nem importőr által megjelölt javítóműhelyre által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekhez és kockázatokhoz.

Jelen jóállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jóállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszámba alapján megjelölt jóállási időn túl a használt kapcsolatos szállítási igényét a Gyártó által meghatározott képviseltet pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamárk mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Az előadó (jogszábeli jótállás kötelezettje) bélyegzőnyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.