

1. Ihre Sicherheit

Erklärung der Sicherheitshinweise

GEFAHR

Bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schwerwiegenden Verletzungen führt!

WARNUNG

Bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schwerwiegenden Verletzungen führen kann!

VORSICHT

Bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zu leichten oder mäßigen Verletzungen führen kann!

ACHTUNG

Bezeichnet eine Situation, welche bei Nichtbeachtung zu Sachschäden führt.

STROMSCHLAGGEFAHR!

VERBRÜHUNGSGEFAHR!

BRANDGEFAHR!



- Informationen und Hinweise, die zu beachten sind.
- Markiert eine Aufzählung
- ✓ Markiert Prüfungsschritte der Reihe nach
- 1. Markiert Arbeitsschritte der Reihe nach
 - ➔ Beschreibt die Reaktion des Gerätes auf den Arbeitsschritt

1.1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist ausschließlich zum Klimatisieren, Befeuchten und reinigen der Luft in geschlossenen Räumen konzipiert.

- Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.
- Gerät nicht anders bedienen als in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben, andernfalls entfällt im Schadensfall der Garantieanspruch.
- Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs- und Wartungsbedingungen.
- Umbauten oder Veränderungen an dem Gerät sind aus Sicherheitsgründen nicht zulässig.

Jedwede Verwendung, die außerhalb dieser Anwendungsbereiche liegt, ist nicht bestimmungsgemäß und gilt somit als Fehlgebrauch.

1.2. Fehlgebrauch

- Gerät nicht anschließen, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder Netzkabel bzw. Netzstecker defekt ist.
- Netzstecker sofort aus der Steckdose ziehen, wenn das Gerät seltsame Geräusche, Gerüche oder Rauch entwickelt.
- Gerät nicht im Freien aufstellen.
- Gerät nicht mit Mehrfachsteckdosen am Stromnetz anschließen.
- Kein Verlängerungskabel verwenden.
- Netzkabel nicht auf Spannung verlegen.
- Netzkabel nicht knicken.
- Gerät so aufstellen, dass der Netzstecker zugänglich ist.
- Netzkabel am Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Keine Pestizide oder Reinigungsmittel auf das Gerät sprühen. Mögliche Beschädigung der Gummidichtung.
- Wenn man das Gerät für längere Zeit nicht benutzt, alle Schalter umlegen und den Stecker ziehen.

ACHTUNG

SACHSCHADEN!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Gerätes führen.

1.3. Sicherheit zu bestimmten Personengruppen

Das Gerät dürfen Kinder ab 8 Jahren sowie Personen, deren physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten beeinträchtigt sind, oder die einen Mangel an Erfahrung und/oder Wissen vorweisen, bedienen. Jedoch muss man sie dabei beaufsichtigen oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterweisen und sie müssen die möglichen Gefahren verstehen. Reinigung und Wartung des Geräts dürfen Kinder nur unter Beaufsichtigung eines Erwachsenen durchführen. Kinder beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

GEFAHR

STRANGULATIONSGEFAHR DURCH NETZKABEL!

Kinder unter 8 Jahren vom Netzkabel des Geräts fernhalten.

GEFAHR

ERSTICKUNGSGEFAHR DURCH VERPACKUNGSMATERIAL!

Kinder von den Verpackungsmaterialien fernhalten.

1.4. Restgefahren

GEFAHR

STROMSCHLAGGEFAHR!

- Netzstecker nie mit feuchten oder nassen Händen anfassen.
- Das Gerät nur nach Angaben der Gebrauchsanweisung montieren und anschließen.
- Im Notfall sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Vor jedem Reinigungs- oder Wartungseingriff den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Ein beschädigtes Netzkabel unverzüglich durch unseren Kundendienst ersetzen lassen.
- Sind Netzkabel oder Netzstecker beschädigt, das Gerät nicht mehr benutzen.
- Außer den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Reinigungs- und Wartungsarbeiten keine Eingriffe am Gerät vornehmen.

WARNUNG

BRANDGEFAHR!

Bei unzureichender Luftzirkulation kann sich ein Wärmestau bilden, wodurch ein Brand entstehen kann.

- Vorgeschriebene Abstände für die Geräterückwand, -seite und -oberkante unbedingt einhalten (s. Kapitel „Gerät auspacken und aufstellen“).
- Laufauslass und Lufteinlassgitter frei von Staub und Gegenständen halten.

2. Gerät auspacken und aufstellen

Gerät vorbereiten

- ✓ Die Verpackung muss unbeschädigt sein.
- ✓ Gerät auf Transportschäden überprüfen.
- ✓ Ein beschädigtes Gerät auf keinen Fall in Betrieb nehmen.
- ✓ Im Schadensfall den Kundendienst kontaktieren
www.ggv-service.de

ACHTUNG

BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!


Beim Öffnen keine scharfen Messer oder andere spitze Gegenstände benutzen, um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

Das Gerät

- an einem gut zugänglichen Ort.
- auf einem ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Untergrund aufstellen.
- nicht an den Rand einer Fläche platzieren.
- Keine Gegenstände auf das Gerät stellen.
- Gerät niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aussetzen.
- Beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile ersetzen.
- Gerät immer aufrecht transportieren, betreiben und lagern.

Fernbedienung

Die Entfernung zwischen Gerät und Fernbedienung darf maximal 5m betragen.

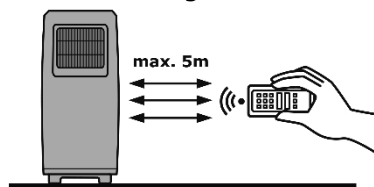

Batterien einlegen

1. Batteriefachdeckel auf der Rückseite der Fernbedienung abnehmen.
2. Batteriefachdeckel wieder einsetzen.

ACHTUNG

UMWELTSCHÄDLICH!

Die Entsorgung von Batterien und Akkus darf nicht über den Restmüll erfolgen. Daher sind Verbraucher gesetzlich zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Entsorgung die Umwelt oder die Gesundheit schädigen können.



- Fernbedienung nicht fallen lassen.
- Fernbedienung von direktem Sonnenlicht fernhalten.
- Nicht in die Nähe von Wärmequellen bringen.

3. Inbetriebnahme

Vor der ersten Inbetriebnahme das Gerät und alle Einzelteile reinigen wie im Kapitel "Reinigung und Pflege" beschrieben, um eventuell vorhandene Verpackungsstaubreste zu entfernen.

Elektrischer Anschluss



WARNUNG

STROMSCHLAGGEFAHR!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu Stromschlägen führen!

Das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose anschließen.

3.1. Gerät bedienen

Bei unsachgemäßem Umgang können am Gerät Beschädigungen auftreten.

Gerät einschalten

1. Taste „ON/OFF“ (h) drücken, um den Ventilator (konstante Ventilation) zu starten.
- Das Gerät startet automatisch und ein Signal ertönt.

Leistungsstufe „SPEED“ wählen

2. Die Taste „SPEED“ (e) drücken.
- Die Geschwindigkeit 01 > 02 > 03 ist auf dem Display ersichtlich.
- Nach 3 Sekunden ist die Umgebungstemperatur auf dem Display ersichtlich.

Gerät ausschalten

3. Taste „ON/OFF“ (h) erneut betätigen.
- Das Gerät ist aus.



- Lüftungsklappe während des Betriebes niemals schließen.
- Lüftungsöffnungen an der Ober- und Rückseite des Geräts niemals abdecken.
- Gerät nicht mehr verwenden, wenn die Kunststoffbauteile des Gerätes Risse, Sprünge aufweisen oder sich verformt haben.

3.2. Betriebsarten

MODE

Über die Taste „MODE“ (f) die Betriebsart:

Natural = wechselnde Ventilationsstärke
Sleep = wechselnde Ventilationsstärke mit geringer Leistung

auswählen. Die jeweilige Betriebsleuchte leuchtet auf.

Die MODE-Taste drücken, um den Wind-Modus einzustellen.

1. Die MODE-Taste drücken, um die Betriebsart Natural oder Sleep einschalten
2. 1xMode drücken, „Natural“ leuchtet und ist eingeschaltet
3. 2xMode drücken, „SLEEP“ leuchtet und ist eingeschaltet.
4. **Durch erneutes Drücken der MODE-Taste schaltet das Gerät in Normal (Ventilator) um.**

3.3. Zusatzfunktionen

Timer

Mit der Timerfunktion lässt sich die gewünschte Laufzeit des Gerätes (in Stunden) einstellen.

Timer einstellen

1. Taste „TIMER“ (b) drücken, während das Gerät in Betrieb ist.
2. Gewünschte Zeit über das erneute Drücken der Taste „TIMER“ (b) zwischen 1 - 8 Stunden einstellen.
→ Eingestellte Zeit erscheint auf dem Display.

Sobald die eingestellte Zeit abgelaufen ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Oder man schaltet es manuell ab.

COOL (Luft kühlen)

Das Gerät arbeitet in dieser Betriebsart als Klimaanlage.

3. Wenn der Ventilator sich dreht die Taste „COOL“ (c) drücken.
→ Die Kontrollleuchte „COOL“ leuchtet.
4. Wenn das Gerät innerhalb von 10 Sekunden kein Wasser im Wassertank erkennt, ertönt ein Signal, die Pumpe schaltet sich ab. die Kontrollleuchte „COOL“ blinkt 20 Sekunden.
5. Die Taste „COOL“ (c) drücken.
→ Das Gerät stoppt den Betrieb und die Kontrollleuchte erlischt.

OSC (L.R/U.D)

Einstellen der Drehfunktion für eine angenehmere und bessere Luftzirkulation.

1. Mit der Taste „OSC (L.R/U.D)“ (d/g) die Funktion aktivieren.
→ Das Gerät beginnt mit der Drehfunktion.
(L.R = von links nach rechts)
(U.D = von oben nach unten)
2. Durch erneutes Drücken der Taste „OSC (L.R/U.D)“ (d/g) die Drehfunktion deaktivieren.
- 3.

Wasserbehälter füllen

1. Gerät ausschalten.
2. Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
3. Wassertankverschluss (10) an der Geräterückseite (unten) aufdrehen.
4. Den Wassertank (5) herausziehen.
5. Den Wassertank (5) mit sauberem Leitungswasser füllen.
✓ Darauf achten, den Wassertank (5) nur bis zur Markierung zu füllen.
6. Optional kann man einen Kühlakku in den Wassertank (5) legen, um die Funktion „COOL“ zu verbessern.
7. Den Wassertank (5) wieder ins Gerät schieben.
8. Den Wassertankverschluss (10) wieder verschließen.



- Darauf achten, dass der Wasserstand im Tank nicht unter die unterste Markierung sinkt, sonst kann man die Kühlfunktion nicht nutzen.

4. Reinigung und Pflege

Die regelmäßige Reinigung und Pflege des Gerätes wirkt sich nicht nur umweltschonend und energiesparend aus, sondern erhöht auch dessen Lebensdauer. Die nachfolgende Beschreibung gibt wertvolle Tipps. Vor jeder Reinigung das Gerät vollständig abkühlen lassen.

WARNUNG

STROMSCHLAGGEFAHR!

- Gerät vom Stromnetz trennen.
- Das Gerät sowie die Fernbedienung zum Reinigen niemals in Wasser tauchen.
- Zur Reinigung keinen Dampfreiniger verwenden.

ACHTUNG

SACHBESCHÄDIGUNG

Unsachgemäße Reinigung des Geräts kann zu Beschädigungen führen.

Keine Verwendung von

→ aggressiven Reinigungsmitteln

- Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten
- scharfen, metallischen Gegenständen wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

Gerät reinigen

- ✓ Um Leistungsverlust zu vermeiden, die Lüftungsöffnungen und Filter regelmäßig (ca. alle 2 Wochen) reinigen.
- ✓ Gerät von außen mit einem trocknen oder leicht angefeuchteten Tuch abwischen.
- ✓ Gerät anschließend vollständig trockenreiben.
- ✓ Mithilfe einer geeigneten weichen Bürste Staub und Verschmutzungen aus den Lüftungsöffnungen entfernen.

Filter reinigen

1. Lufteinlassgitter (5) abnehmen.
2. Gitter mit einer Bürste oder einem Staubsauger reinigen.
3. Filter trocknen lassen.
4. Filter auf das Lufteinlassgitter legen und dieses wieder ins Gerät einsetzen.

5. Fehler beheben

STÖRUNG	MÖGLICHE URSACHEN	MASSNAHMEN
Gerät startet nicht	Netzstecker ist nicht eingesteckt.	Netzstecker ziehen und korrekt in die Steckdose stecken.
Gerät arbeitet nicht	Filter nicht richtig eingesetzt.	Filter prüfen und richtig einsetzen.
3x akustisches Signal / Cool blinkt	Kein Wasser im Wassertank.	Wassertank füllen und Funktion erneut starten.