



B6 Pro ultravékony vezeték nélküli billentyűzet

A DOBOZBAN:

Keychron B6 Pro Ultra-Slim vezeték nélküli billentyűzet x 1

Type-C kábel x 1


Type-A-C Type-C adapter x1 Type-A

2,4GHz vevő x 1


Gyors üzembehelyezési útmutató x 1

Szilikon takaró x 1


1 Csatlakoztasson 2,4 GHz-es vevőt

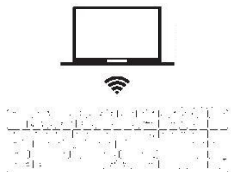

Csatlakoztassa a 2,4 GHz-es vevőt az eszköz USB-portjára.




Kapcsolja át a kapcsolót 2,4 GHz-es módra




2,4G = 2,4GHz

2 Csatlakoztassa a Bluetooth-t

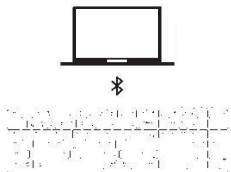


Váltson Bluetooth-ra




Nyomja le az fn + 1 billentyűket (4 másodpercig), és párosítsa a következővel

Keychron B6 Pro nevű eszközzel.

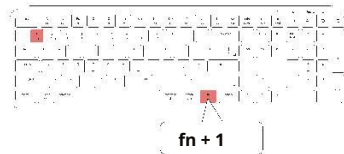


3Csatlakoztassa a kábelt




4Váltson a megfelelő rendszerre

Kérjük, győződjön meg arról, hogy a jobb felső sarokban lévő rendszerkapcsoló át van kapcsolva ugyanarra a rendszerre, mint a számítógépe operációs rendszere.




5 Váltás a funkció és a multimédiás gombok között

A váltáshoz nyomja le az fn + X + L billentyűket (4 másodpercig).

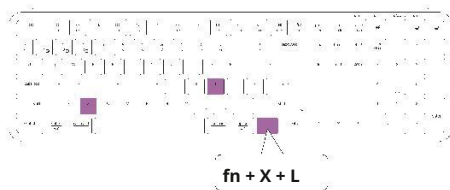

Multimédiás gombok




Funkcióbillentyűk

F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7 / F8 / F9 / F10 / F11 / F12 / F13

6 Billentyűzet alaphelyzetbe állítása

Tartsa lenyomva az fn + J + Z billentyűket 4 másodpercig.

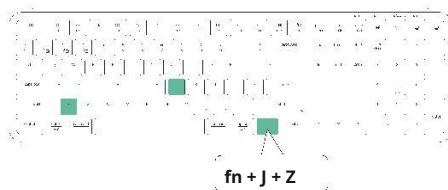

7A Keychron Launcher alkalmazás

Kérjük látogassa meg launcher.keychron.com a Keychron online indítóalkalmazás eléréséhez. Ez az alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára a billentyűk átrendezését, a billentyűk működési pontjainak beállítását, több parancs hozzárendelését egyetlen billentyűhöz, játékvezérlő módba való belépést stb.

Ha nem ismeri fel a billentyűzetét, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, hogy utasításokat kapjon.




* Az online indítóalkalmazás egyelőre csak a Chrome, Edge és Opera böngészők legújabb verzióján fut.

* Az online indítóalkalmazás csak akkor működik, ha a billentyűzet vezetékkel csatlakozik a számítógéphez.

8A rétegek

A billentyűzeten négy kulcsbeállítási réteg található. A 0. réteg és az 1. réteg a Mac rendszerhez való. A 2. és 3. réteg a Windows rendszerhez való.



Ha a rendszer kapcsolója Macre van kapcsolva, akkor a 0. réteg aktiválódik.



Ha a rendszer kapcsolója Windowsra van kapcsolva, akkor a 2. réteg aktiválódik. Ne feledje, hogy ha Windows módban használja, kérjük, módosítsa a 2. réteget a felső réteg (a 0. réteg) helyett. Ez egy gyakori hiba, amit az emberek elkövetnek.



B6 Pro ULTRA-SLIM VEZETÉKNÉLKÜLI BILLENTYŰZET MŰSZAKI ADATOK

Billeentyűk száma: 109

Akkumulátor: 800 mAh

Akkumulátor élettartama: 1200 óra

Töltési idő: Körülbelül 2,5 óra

Töltőport: Type-C

Mód: 2,4 GHz / Bluetooth / Vezetékes


2,4 GHz / Bluetooth működési távolság: 10 méteren belül (nyílt tér)

Bluetooth eszköz neve: Keychron B6 Pro

Működési környezet: -10 - 50°C

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak, az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk.


B6 Pro ULTRA-SLIM VEZETÉKNÉLKÜLI BILLENTYŰZET ÁTTEKINTÉS

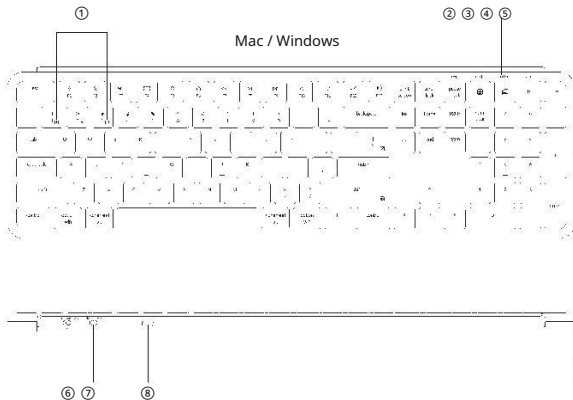


- ① Bluetooth csatorna
- ② Num Lock jelző
- ③ Caps Lock jelzőfény
- ④ 2,4 GHz / Bluetooth jelző
- ⑤ Töltésjelző
- ⑥ BT-kábel (Ki) 2.4G
(módváltó kapcsoló)
- ⑦ Mac Win
(OS váltókapcsoló)
- ⑧ Type-C töltőport


ALAPÉRTELMEZETT BILLENTYŰKIOSZTÁS:

0. RÉTEG: Ez a réteg akkor aktiválódik, ha a billentyűzet rendszerkapcsolóját Mac-re kapcsolja.

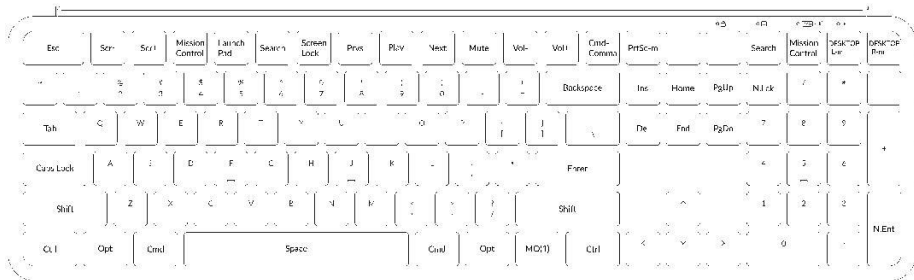


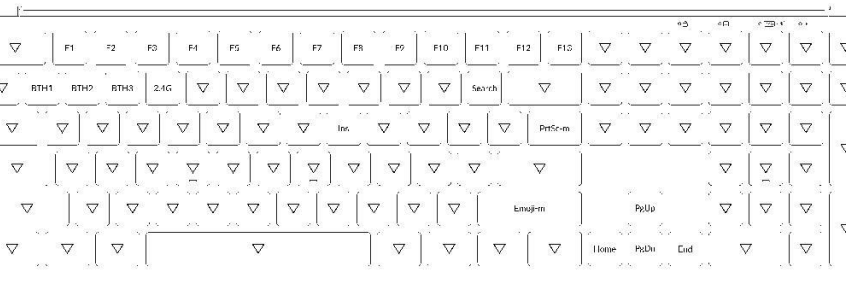

2. RÉTEG: Ez a réteg akkor aktiválódik, amikor a billentyűzet rendszerkapcsolóját Windowsra kapcsolja.

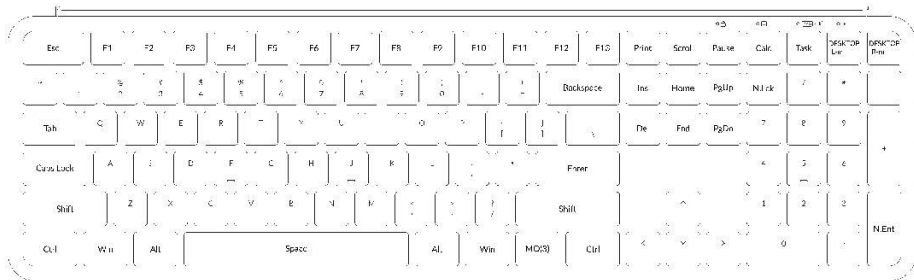

3. RÉTEG: Ez a réteg akkor aktiválódik, ha a billentyűzet rendszerkapcsolóját Windowsra kapcsolja, és megnyomja az fn/MO(3) billentyűt.

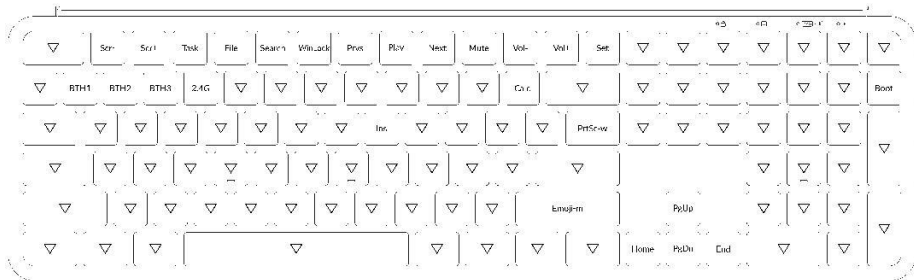

BILLENTYŰK LEÍRÁSA

Scr-	A képernyő fényerejének csökkenése
Scr+	Képernyő fényerejének növelése
Mission Control	Mission Control in macOS
Launch Pad	Launch Pad in macOS
Search	Search
Screen Lock	Screen lock in macOS
Prvs	Előző
Játék	Lejátzás/Szünet
Következő	Következő
Néma	Néma
Vol-	Hangerő csökkentése
Vol+	Hangerő növelése

PrtSc-m	Print Screen in macOS
Emoji-m	Open emoji in macOS
MO(1)	Az 1. réteg aktiválódik, ha lenyomva tartja ezt a gombot
MO(3)	A 3. réteg aktiválódik, ha lenyomva tartja ezt a gombot
BTH1	Bluetooth Host 1
BTH2	Bluetooth Host 2
BTH3	Bluetooth Host 3
2,4G	2,4 GHz-es gazdagép
Feladat	Feladat nézet
Fájl	Fájl Felfedezés
Csomagterelő	BootLoader
Calc	Számológép

DESKTOP _L-m	Switch desktops Left in macOS
DESKTOP _R-m	Switch desktops Right in macOS
N.Lck	Num Lock
N.Ent	Numpad Enter
Cmd-Comma	Open preferences for the front app in macOS

A LED ÁLLAPOT ÁTTEKINTÉSE

LED hely	Funkció	Állapot
Bekapcsolásjelző	Töltés	Töltés - statikus piros Teljesen feltöltve - statikus zöld
Bluetooth / 2,4 GHz indikátor	Bluetooth / 2,4 GHz	Párosítás - lassan villog Párosítva - statikus jelzőfény, majd kikapcsolás Újracsatlakozás - gyors villogás
Caps lock jelző	Caps Lock	Caps Lock engedélyezése - statikus fehér Caps Lock letiltása - nem világít
Num lock jelző	Num Lock	Num Lock engedélyezése - statikus fehér Num Lock letiltása - nem világít

FUNKCIÓ LEÍRÁS: TÖLTÉS

Csatlakoztassa a kábelt egy USB-porthoz, a másik végét pedig a billentyűzetporthoz. Tápellátás visszajelző: a piros lámpa égve marad töltés közben; körülbelül 2,5 óra alatt teljesen feltöltődik, a lámpa zöldre vált.

- * A Keychron billentyűzet minden USB-porttal kompatibilis. A legjobb teljesítmény érdekében használjon 5V 1A adaptert vagy USB 3.0-t. A Keychron B6 Pro 2,4 GHz/kábel/Bluetooth módban tölthető.
- * * Ez a termék legfeljebb 5 V töltőfeszültséget és 1 A töltőáramot támogat. Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő töltésből eredő problémákért.

2,4 GHZ / KÁBEL / BLUETOOTH MÓD (ÜZEMMÓD VÁLTÁSA)

2.4GHZ MÓD

1. Csatlakoztassa a 2,4 GHz-es vevőt az eszköz USB-portjához.
2. Állítsa a kapcsolót 2,4 GHz-es lehetőségre. A billentyűzet automatikusan csatlakozik a készülékhez.

BLUETOOTH MÓD

1. Állítsa a kapcsolót a Bluetooth opcióra.
2. Tartsa lenyomva az „fn+1” billentyűt 4 másodpercig a Bluetooth-párosítás aktiválásához (a Bluetooth jelzőfény 3 percig gyorsan villog a párosítás észleléséhez).
3. Keresse meg készülékén a „Keychron B6 Pro” Bluetooth-eszközt, és csatlakoztassa (a Bluetooth jelzőfény kialszik a sikeres párosítás után).

Megjegyzés: Ez a billentyűzet legfeljebb 3 eszköz egyidejű párosítását támogatja az „fn” + „1” / „fn” + „2” / „fn” + „3” billentyűkombinációval.

* A Bluetooth jelzőfény 3 percig tovább villog.

* * Előfordulhat, hogy a Bluetooth különböző verziói miatt lassú vagy meghiúsult kapcsolat áll fenn, ezért ellenőrizze, hogy minden beállítás helyes-e.

BLUETOOTH-ESZKÖZÖK VÁLTÁSA

Az „fn” + „1” / „fn” + „2” / „fn” + „3” billentyűkombináció rövid megnyomásával másik eszközre válthat.

ÚJ KAPCSOLAT:

1. A billentyűzet aktiválásához kapcsolja a billentyűzetet Bluetooth opcióra.
2. A Bluetooth jelzőfény 3 másodpercig villog, és automatikusan párosodik az utoljára párosított eszközzel.
3. Ha a Bluetooth jelzőfény nem világít, nyomja meg bármelyik gombot az újrcsatlakozási módba lépéshez. * A funkció végrehajtásához a billentyűzetet párosítani kell az eszközzel.

VEZETÉKES MÓD:

1. Állítsa a kapcsolót a Kábel opcióra (csak akkor működik, ha USB-kábel csatlakoztatva van).
 2. Csatlakoztassa a kábelünket a számítógépéhez és a billentyűzetéhez.
- * Vezetékes módban a billentyűzet nem lép Akkumulátorkímélő módba.

KAPCSOLJA KI A BILLENTYŰZETET

Állítsa a billentyűzetet a Kábel(Ki) opcióra, és húzza ki a tápkábelt.

Hibaelhárítás:

Ha nem tudja párosítani a billentyűzetet az eszközzel, ellenőrizze, hogy a párosítani kívánt eszköz Bluetooth-kompatibilis-e. Ha igen, indítsa újra a készüléket, és próbálja meg újra párosítani a billentyűzettel.

Megjegyzés: Windows számítógépen az új Bluetooth kapcsolathoz néha további szoftverfrissítésre van szükség - ez a folyamat még mindig folyamatban lehet, miután a sikeres versenyt jelző üzenet megjelenik. Várjon legalább 20 percet a párosítás után, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden frissítés befejeződött, mielőtt újraindítja a számítógépet.

A billentyűzetem nem működik Bluetooth módban.

Számítógéphez/okostelefonhoz:

Lépjen az eszköz Bluetooth-beállításaihoz> Válassza ki a billentyűzetet, és távolítsa el/törölje/párosítását. Ezután indítsa újra a készüléket.

A billentyűzethez:

Kapcsolja ki, majd be a billentyűzetet. Ezután csatlakoztassa újra a készülékhez.

A billentyűzetem nem működik 2,4 GHz-es módban.

Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló 2,4 GHz-re van állítva, távolítsa el a vevőt az eszköztől, és nyomja meg az "fn" + "4" billentyűket 4 másodpercig a párosítás kényszerítéséhez, majd helyezze vissza a vevőegységet az eszközbe úgy, hogy a billentyűzet 20 cm-en belül maradjon a vevőegységtől az optimális párosítás érdekében.

A Bluetooth kapcsolat még 10 méteren belül is megszakad.

Check if the keyboard is resting on a metal surface that can interfere with the Bluetooth signal.


A harmadik féltől származó beviteli eszközök nem kompatibilisek a billentyűzettel.

A Windows/Android OS kompatibilitása, verziói, márkái és illesztőprogramjai miatt a billentyűzet használata közben hatással lehet a harmadik féltől származó beviteli eszközök funkcióira. Győződjön meg arról, hogy operációs rendszere és illesztőprogramjai naprakészek.

Egyes multimédiás gombok vagy funkcióbillentyűk nem működnek.

Egyes multimédiás billentyűk funkciói le vannak tiltva a kompatibilitás, az eszközök verziói, márkái és illesztőprogramjai miatt.

* Multimédiás gombok:



Funkcióbillentyűk:

F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7 / F8 / F9 / F10 / F11 / F12 / F13

Biztonsági óvintézkedések:

A balesetek és fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa a terméket, a tartozékokat és a csomagolás részeit gyermekektől távol.

A korrózió elkerülése érdekében mindig tartsa szárazon a terméket.

A billentyűzet élettartamának megőrzése érdekében ne tegye ki a terméket -10°C (14°F) alatti vagy 50°C (122°F) feletti szélsőséges hőmérsékletnek.

Keychron, Inc.
Dover, DE 19901, United States

Find us at:

<https://www.keychron.com>

Support@keychron.com

 @keychron

 @keychron

 @keychronMK

Designed by Keychron

Made in China