

xiaomi




Hordozható fényképnymató 1S felhasználói kézikönyv

Mystical Hungary Zrt.



Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi hivatkozás céljából.



Termékáttekintés

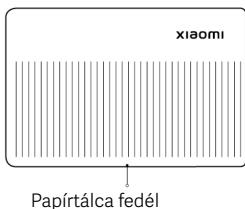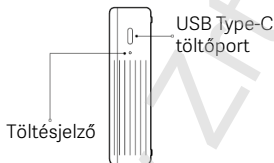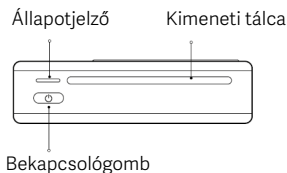


A használati útmutatóban található termék-, tartozék- és felhasználói felületábrák kizárólag tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciók a fejlesztések következtében eltérhetnek.

Visszaállítás gomb

Megjegyzés: Ha a nyomtató nem reagál, nyomja meg a visszaállítás gombot egy tővel, hogy kikapcsolja.

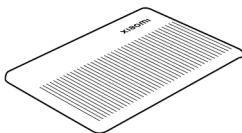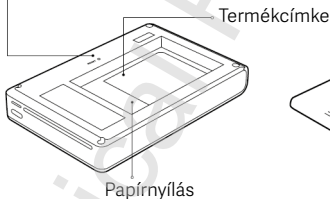

Tartozéklista



USB Type-C töltőkábel



Fotópapír csomag (5 lap)


Bekapcsolás

A nyomtató bekapcsolásához nyomja meg hosszan a bekapcsológombot 3 másodpercig, amíg az állapotjelző fehéren világítani nem kezd. Ezután a nyomtató Bluetooth-eszközhöz való párosításra vár, ekkor az állapotjelző kéken villog.

Megjegyzés:

A nyomtató automatikusan kikapcsol, ha 10 percig nem végez műveletet.

Kapcsolja be újra a használatához.



Bekapcsológomb használata

	3 s	Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig	Be-/kikapcsolás
	7 s	Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 7 másodpercig	Gyári beállítások visszaállítása

Megjegyzés:

A firmware frissítése nem szakítható meg a bekapcsológomb megnyomásával vagy hosszan tartó lenyomásával sem.

Csatlakozás a Xiaomi Home alkalmazáshoz

Ez a termék a Xiaomi Home alkalmazással működik. A készüléket a Xiaomi Home app segítségével vezérelheti.

Olvassa be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez. Ha az alkalmazás már telepítve van, automatikusan a csatlakoztatási oldalra irányítja. Alternatív megoldásként keressen rá az „Xiaomi Home” alkalmazásra az áruházban, majd töltsse le és telepítse.

Nyissa meg a Xiaomi Home alkalmazást, érintse meg a jobb felső sarokban lévő „+” jelet, majd kövesse az utasításokat az eszköz hozzáadásához.

Miután a nyomtató sikeresen csatlakozott a telefonjához, a Xiaomi Home alkalmazással fényképeket nyomtathat.

Xiaomi Home app



EC63CBA6

Olvassa be a QR-kódot a súgóvideó megtekintéséhez.




Megjegyzés:

Az alkalmazás verziója időközben frissülhetett, ezért mindig az aktuális verzió utasításait kövesse.


Kompatibilis rendszerek: Android 8.0 és iOS 12.0 vagy újabb verziók.

Fotópapír betöltése

- 1 Nyissa fel a nyomtató papírtálca fedelét. Nyomja le a papírtálca fedelét megfelelő erővel, amíg a helyére nem kattán. Ezután vegye le a fedelet.

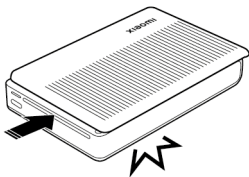


- 2 Töltsön be fotópapírt. Vegye ki a fotópapírt a csomagolásából, és töltsse be a teljes csomagot a nyomtatóba a fényes oldalával felfelé. Győződjön meg róla, hogy a narancssárga Smart Sheet legalul van elhelyezve, a vonalkódja pedig lefelé néz.

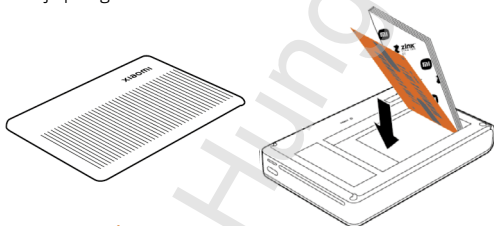

FIGYELMEZTETÉSEK:

- Az narancssárga Smart Sheet segít optimalizálni a nyomtatási minőséget, valamint tisztítja a nyomtatófejet. A fotópapír betöltésekor helyezze a Smart Sheet lapot legalulra. Ajánlott megtartani a Smart Sheet-et későbbi használatra.
- Ne érintse meg a fotópapírok fényes oldalát, mert ez ronthatja a nyomtatás minőségét.
- A fotópapírt a kicsomagolás után mielőbb használja fel, mivel a nedvesség hatására a nyomtatási minőség romolhat.
- A papírtálcába maximum 10 darab fotópapír és 1 darab narancssárga Smart Sheet helyezhető.

- 3 A papírtálca fedelének visszahelyezése: Helyezze vissza a fedőt a nyomtatóra az alsó bal oldali ábra szerinti pozícióban, majd tolja balra, hogy rögzüljön a helyén.

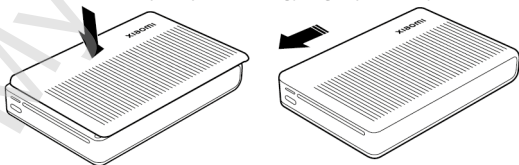

Visszajelzők státuszának leírása

Töltésjelző

○	Folyamatos fehér fény	Töltés alatt
●	Kikapcsolva	Teljesen feltöltve

Állapotjelző

	Kikapcsolva	Készülék kikapcsolva
○	Folyamatos fehér fény	Készenléti állapot
	Villogó kék fény	Bluetooth párosításra vár
	Lélegző narancssárga fény	Alacsony akkumulátor töltöttség
	Villogó fehér fény	Nyomtatás folyamatban
		Firmware frissítés
○	Folyamatos narancssárga fény	Nyomtatóhiba

Elővigyázatossági intézkedések

- Biztosítsa az ajánlott hőmérséklet- és páratartományt a nyomtató működéséhez. A nem megfelelő környezet rontja a nyomtatási minőséget, papírelakadást vagy hiányos nyomatokat okozhat. A felhasználói kézikönyvben megadott környezeti feltételek betartásával érhető el az optimális eredmény.
- Használjon hivatalos fotópapírt és a csomagban található narancssárga Smart Sheet-et a jó minőség érdekében.
- Ne keverje különböző csomagokból származó fotópapírt vagy Smart Sheet-eket, mert ez csökkentheti a nyomtatás minőségét. Amikor a nyomtatóból elfogy a papír, mindig egy teljes csomagot töltsön be, és az adott csomaghoz tartozó Smart Sheet-et használja a kalibráláshoz.
- A fotópapír betöltésekor ne érintse meg a fényes oldalt, mivel az ujjlenyomatok rontják a minőséget. A betöltéskor a fényes oldal nézzen felfelé, a narancssárga Smart Sheet alul helyezkedjen el a vonalkóddal lefelé, és minden papír laposan feküdjön a tálcában.
- A fotópapír speciális gyártási technológiája miatt ne használja magas hőmérsékleten, magas páratartalom mellett, erős fényhatás, gyakori érintés vagy súrlódás esetén.
- Ne akadályozza a kimeneti tálcát, és ne érintse a papírt nyomtatás közben, mivel ez is rontja a minőséget. Ne próbálja kézzel eltávolítani a papírt a nyomtatóból, mert ez károsíthatja a készüléket.
- Ne tárolja a fotópapírt magas hőmérsékleten vagy közvetlen napfényben, mert elszíneződhet.
- Kerülje a nedves környezetet, vízzel vagy más folyadékkal való érintkezést, mivel a papír meggyűrődhet vagy elszíneződhet.

- Kerülje a port, mert karcolásokat okozhat a papíron, ami károsíthatja a nyomtatót is.
- Ha ragasztós fotót használ, csak sima, tiszta és száraz felületre ragassza. Ne tegye nedvességnak vagy párának kitett helyre, mert felpöndörödhet vagy elveszítheti ragadósságát.
- A nyomtató beépített lítium akkumulátorral működik. Ne tárolja magas hőmérsékleten.
- Legalább 3 havonta töltsse fel, még akkor is, ha nem használja.
- Ne használja a nyomtatót, ha vízzel érintkezett.
- Ne tegye ki az akkumulátort szélsőséges hőmérsékletnek, például tűznek, mikrohullámú sütőnek vagy sütőnek – robbanás- vagy szivárgásveszély!
- Ne használja alacsony légnyomású környezetben, mert ez szintén robbanáshoz vagy szivárgáshoz vezethet.
- Ha az akkumulátor felpuffad, azonnal hagyja abba a használatát!
- Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort használja. A nem megfelelő típusú akkumulátor tüzet vagy robbanást okozhat a védelem hiánya miatt.
- Ne szerelje szét, ne üsse, ne nyomja össze, és ne vágja fel az akkumulátort, mert ez robbanáshoz vezethet.
- Ne dobja a használt akkumulátorokat a háztartási hulladék közé!
- Azokat a helyi előírásoknak megfelelően, biztonságosan kell kidobni vagy leadni.
- Csak olyan kompatibilis és minősített adaptert használjon, amely 5 V, 1 A kimenettel rendelkezik a termék működtetéséhez.
- Töltéskor mindig a csomagban található töltőkábelt használja.
- Ha adapterrel tölti, használjon olyan minősített, biztonsági szabványoknak megfelelő adaptert, amely 5 V kimenettel rendelkezik.
- A töltést mindig beltéren, jól szellőző helyen végezze!
- Ez a termék nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára.

Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges okok	Megoldás
A nyomtató nem kapcsol be	Az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony.	Azonnal töltsse fel a nyomtatót.
A nyomtató nem töltődik	A nyomtató hosszú ideje nincs feltöltve; a töltőkábel nincs megfelelően csatlakoztatva, vagy nem kompatibilis töltőkábelt vagy tápegységet használnak.	Ajánlott rendszeresen tölteni a nyomtatót az akkumulátor szintjének fenntartása érdekében; használjon megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező töltőkábelt és 5 V/1 A kimenetű hálózati adaptert.
	A töltés környezeti hőmérséklete 0°C alatt vagy 45°C felett van.	A nyomtatót szobahőmérsékleten töltsse.
Nem lehet Bluetooth kapcsolódni	A telefon Bluetooth-ja nincs bekapcsolva.	Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonon.

Nem úgy nyomtat, ahogy várható	A nyomtató túl messze van a telefontól, vagy ki van kapcsolva.	Győződjön meg róla, hogy a nyomtató be van kapcsolva és a telefon közelében van.
	A nyomtató egy másik telefonhoz van csatlakoztatva.	Válassza le a nyomtatót egy másik telefonról, vagy tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 7 másodpercig a nyomtató visszaállításához a csatlakozás előtt.
	Az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony.	Azonnal töltsse fel a nyomtatót.
	A nyomtató felső fedél nincs bezárva vagy nincs megfelelően bezárva.	Győződjön meg róla, hogy a nyomtató felső fedele megfelelően zárva van.
	A nyomtató hűl, mert a nyomtatófej túlmelegedett.	Várja meg, amíg a nyomtató automatikusan folytatja a nyomtatást, amíg lehűl.
Foltok/vízszintes vonalak jelennek meg nyomtatás közben	Nincs fényképpapír betöltve a nyomtatóba.	Helyesen helyezze be a fotópapírt és az narancssárga Smart Sheet-et a nyomtatóba.
	Por került a nyomtatóba.	Használja az narancssárga Smart Sheet-et a nyomtatófej tisztítására 3-5 alkalommal. A részletes módszerért nézze meg a segédvideót.
	A fényképpapír nedvességet szívott magába, és szennyeződést vitt be a nyomtatóba.	A fotópapír csomagolás után jelentősen érzékeny a környezeti hőmérsékletre és páratartalomra. Használja a fotópapírt minél hamarabb, vagy tárolja nedvesség elleni védelem mellett.

Megjegyzés: Ha a hiba a fenti megoldások kipróbálása után is fennáll, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Üzemeltetési környezet

Ajánlott üzemeltetési, töltési és tárolási hőmérséklet a nyomtató számára: 15°C és 32°C között.

Ajánlott üzemeltetési, töltési és tárolási páratartalom: 40% és 55% relatív páratartalom (RH) között.

Üzemeltetési hőmérséklet: 5°C és 40°C között.

Üzemeltetési páratartalom: kevesebb, mint 70% relatív páratartalom (RH).

Műszaki adatok

Név: Xiaomi Portable Photo Printer 1S

Méretek: 124 × 82 × 22 mm

RF specifikáció: Bluetooth LE/BR/EDR vezeték nélküli

Kapcsolódás: Bluetooth 5.2

Működési frekvencia: 2402–2480 MHz

Maximális kimeneti teljesítmény: 10 dBm

Modell: MJKDDYJ02HT

Bemenet: 5V 1A

Nettó tömeg: kb. 180 g

Szabályozási Megfelelőségi Információk



Ezennel a Xiaomi Communications Co., Ltd. kijelenti, hogy az MJKDDYJ02HT típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Minden, ezen a szimbólummal ellátott termék elektromos és elektronikai hulladéknak (WEEE, azaz 2012/19/EU irányelv szerinti) minősül, amelyet nem szabad keverni a háztartási hulladékkal. Ehelyett az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a hulladékká vált berendezést át kell adni egy erre kijelölt gyűjtőhelynek, amelyet a kormány vagy helyi hatóságok jelöltek ki az elektromos és elektronikai hulladékok újrahasznosítására. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat.

További információért a gyűjtőhelyek helyéről, illetve az átvétel feltételeiről kérjük, forduljon a készülék telepítőjéhez vagy a helyi hatóságokhoz.

Az akkumulátor helytelen típusra történő cseréje, amely megszüntetheti a biztonsági védelmet (például bizonyos lítium akkumulátor típusok esetén);

Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása, mechanikai összenyomása vagy vágása, ami robbanást eredményezhet;

Az akkumulátor rendkívül magas hőmérsékletű környezetben való hagyása, ami robbanáshoz vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet;

Az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomásnak való kitettsége, ami robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.

A termék megfelel az Egyesült Királyság PSTI szabályozásainak, a teljes megfelelési nyilatkozat szövege elérhető a következő internetes címen:

<https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

A Bluetooth® szójelzés és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a Xiaomi Inc. ezen jelzések használatára licencet kapott. Egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a tulajdonosaik tulajdonát képezik.

A részletes elektronikus kézikönyv elérhető: www.mi.com/global/support/user-guide

A termék kikapcsolt állapotban történő energiafogyasztása $\leq 0,3$ W

Idő a kikapcsolt állapot eléréséhez: ≤ 10 perc

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Cím: #019, 9. emelet, 6. épület, 33 Xī'ěrqi Middle Road, Haidian kerület, Peking, 100085, Kína

További információért látogasson el a www.mi.com oldalra

Felhasználói kézikönyv verzió: V1.0

Jótállási tájékoztató

Mint Xiaomi fogyasztó, bizonyos feltételek mellett további jótállási előnyökre jogosult. A Xiaomi speciális fogyasztói jótállási szolgáltatásokat kínál, amelyek kiegészítik, de nem helyettesítik az Ön országának jogszabályai szerinti törvényes jótállást. A törvényes jótállás időtartamát és feltételeit a helyi jogszabályok határozzák meg.

A fogyasztói jótállási előnyökről további információk a Xiaomi hivatalos weboldalán érhetők el:

<https://www.mi.com/global/support/warranty>

A jogszabályok által tiltott esetek kivételével, illetve a Xiaomi által külön nem vállalt ígérek esetén a vásárlást követő szervizszolgáltatások kizárólag az eredeti vásárlás helye szerinti országra vagy régióra korlátozódnak.

A fogyasztói jótállás keretében, a törvény által megengedett legteljesebb mértékben, a Xiaomi saját belátása szerint vállalja termékének javítását, cseréjét vagy visszatérítését.

A jótállás nem vonatkozik a normál elhasználódásra, vis maiorra, a felhasználó gondatlanságából vagy hibájából eredő sérülésekre vagy károokra.

Az értékesítés utáni szolgáltatásokért felelős személy lehet bármely, a Xiaomi által felhatalmazott szervizhálózat tagja, a Xiaomi hivatalos forgalmazója vagy az a végső kereskedő, aki az adott terméket Önnek eladta.

Kérdése esetén kérjük, lépjen kapcsolatba az illetékes személlyel, akit a Xiaomi megjelölhet.

A jelen jótállások nem érvényesek Hongkongban és Tajvanon. Azok a termékek, amelyeket nem a Xiaomi által megfelelően importáltak és/vagy nem a Xiaomi által megfelelően gyártottak, illetve nem a Xiaomi-tól vagy a Xiaomi hivatalos forgalmazójától vásároltak, nem tartoznak a jelen jótállás hatálya alá. Az alkalmazandó jogszabályok szerint ilyen esetekben a terméket nem hivatalos kereskedőtől vásárló fogyasztó a kereskedőtől kaphat jótállási szolgáltatást. Ezért a Xiaomi arra kéri Önt, hogy a termék beszerzésének helyével kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot azzal a kereskedővel, akitől a terméket vásárolta.

EU KÉPVISELET

Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Hága, Hollandia
contact@support.mi.com

UK KÉPVISELET

Xiaomi Technology UK Limited
Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU
contact@support.mi.com

Megfelel az IMDA
standardnek
DA109421



MN002-15001
01/07/2025 Ver. 2.9