


NINJA CRISPI

FN101 Serie | Gebrauchsanweisung

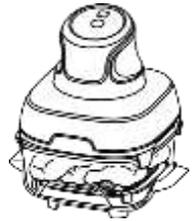

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH. BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

	Die Anweisungen müssen gelesen und beachtet werden, um den Betrieb und die Nutzung des Gerätes zu verstehen.
	Weist auf eine Gefahr hin, die zu Verletzungen, zum Tod oder zu erheblichen Sachschäden führen kann, wenn ein mit diesem Symbol gekennzeichnete Warnhinweis missachtet wird.
	Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen. Verwenden Sie stets einen Handschutz, um Verbrennungen vorzubeugen.
	Nur zum Gebrauch im Innenbereich und für private Zwecke vorgesehen

WARNUNG

Die Nichtbefolgung dieser Anweisungen könnte einen Elektroschock oder Gefahren durch Feuer oder Verbrennungen verursachen, was zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen kann. Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden:

- 1 Dieses Gerät kann unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie die damit verbundenen Risiken kennen.
- 2 Kinder dürfen keinen Zugriff auf das Gerät und das Kabel haben. Das Gerät darf **NICHT** von Kindern verwendet werden. Falls das Gerät in der Nähe von Kindern betrieben werden soll, müssen diese unbedingt beaufsichtigt werden.
- 3 Um eine Erstickengefahr für Kleinkinder zu vermeiden, entfernen und entsorgen Sie die Schutzabdeckung am Netzstecker dieses Gerätes.
- 4 Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen.
- 5 Das Gas ist während und nach der Verwendung heiß. Risiko von Verbrennungen bei Berührung im heißen Zustand. Verwenden Sie **IMMER** die isolierten Griffe, wenn Sie mit heißen Ninja-Glasbehältern hantieren.
- 6 Um Brand zu verhindern, das Gerät **NICHT** auf heiße Oberflächen oder neben einen heißen Gas- oder Elektrobrenner oder in einen beheizten Ofen stellen.
- 7 Der Glasbehälter und der Crispi-Gittereinsatz erhitzen sich während des Garvorgangs erheblich. Vermeiden Sie direkten Körperkontakt, wenn Sie den Glasbehälter, den Adapter oder die Platte aus dem Gerät entfernen. Berühren Sie während des Garvorgangs oder unmittelbar danach **NICHT** das Zubehör.
- 8 **NIEMALS** Steckdosen unter der Arbeitsfläche verwenden.
- 9 Schließen Sie dieses Gerät **NIEMALS** an eine externe Zeitschaltuhr oder eine separate Fernbedienung an.
- 10 **KEIN** Verlängerungskabel verwenden. Ein kurzes Stromkabel wird verwendet, um die Gefahr zu verringern, dass Kinder das Kabel greifen oder sich verfangen, und um das Risiko zu verringern, dass Personen über ein längeres Kabel stolpern.
- 11 Um Stromschläge zu vermeiden, tauchen Sie das Kabel, den Stecker sowie andere Teile des Hauptgeräts **NIEMALS** in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Benutzen Sie zum Kochen nur die mitgelieferten Glasbehälter.
- 12 Überprüfen Sie regelmäßig das Gerät und das Stromkabel. Im Fall eines beschädigten Stromkabels oder Steckers verwenden Sie das Gerät **NICHT**. Wenn das Gerät nicht funktioniert oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde, stellen Sie die Nutzung sofort ein und rufen Sie den Kundendienst an.
- 13 Achten Sie vor Gebrauch **IMMER** darauf, dass das Gerät richtig zusammengebaut wurde.
- 14 Decken Sie den Lufteinlass oder den Luftauslass **NICHT** ab, wenn das Gerät in Gebrauch ist. Dadurch würde der gleichmäßige Garvorgang gestört und das Gerät beschädigt oder überhitzt werden. Halten Sie sämtliche Gegenstände 15 cm von der Lüftungsöffnung entfernt, während das Gerät verwendet wird.
- 15 Stellen Sie **IMMER** sicher, dass der Crispi PowerPod ordnungsgemäß auf einem Ninja-Glasbehälter befestigt ist, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- 16 Verwenden Sie das Gerät **NICHT**, wenn der Crispi PowerPod nicht sicher auf einem Ninja-Glasbehälter befestigt ist.
- 17 Dieses Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch vorgesehen. Verwenden Sie dieses Gerät **AUSSCHLIESSLICH** für den Zweck, für den es bestimmt ist. **NICHT** in fahrenden Fahrzeugen oder Booten verwenden. Verwenden Sie das Gerät **NICHT** im Freien. Zweckfremdung kann zu Verletzungen führen.
- 18 Nur für den Gebrauch auf einer Arbeitsplatte bestimmt. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche eben, sauber und trocken ist. Bewegen Sie das Gerät **NICHT**, wenn es in Gebrauch ist.



Die entsprechende Markierung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Gerät korrekt entsorgt wird, helfen Sie mit, potentiellen negativen Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vorzubeugen, und Sie tragen dazu bei, dass Materialien nachhaltig wiederverwendet werden. Benutzen Sie bitte für die Rückgabe des Altgeräts entsprechende Rückgabe- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Einzelhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Dieser kann dieses Produkt für ein umweltfreundliches und sicheres Recycling zurücknehmen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH. BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

⚠️ WARNUNG


Die Nichtbefolgung dieser Anweisungen könnte einen Elektroschock oder Gefahren durch Feuer oder Verbrennungen verursachen, was zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen kann. Bei der Verwendung von Elektrogeräten müssen immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, insbesondere folgende Punkte:

- 19 Stellen Sie das Gerät während des Betriebs **NICHT** zu dicht am Rand der Arbeitsfläche auf.
- 20 **KEINE** Zubehörteile verwenden, die nicht von SharkNinja empfohlen oder verkauft werden. Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht von SharkNinja empfohlen oder verkauft werden, kann zu Brand, Stromschlag oder Verletzungen führen.
- 21 Stellen Sie das Gerät **NICHT** in oder in die Nähe einer Mikrowelle, eines Toasterofens, Konvektionsofens oder eines herkömmlichen Ofens oder auf eine Keramikochfläche, eine elektrische Spüle, einen Gasbrennherd oder Gitterofen für den Außenbereich.
- 22 Bei der Verwendung dieses Geräts darauf achten, dass oben und an allen Seiten mindestens 15cm Abstand für eine angemessene Luftzirkulation eingehalten werden.
- 23 Dieses Gerät **NICHT** zum Frittieren mit Öl verwenden.
- 24 Vermeiden, dass das Gargut mit den Heizelementen in Berührung kommt. Beim Garen **NICHT** überfüllen. Eine Überfüllung kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen oder den sicheren Gebrauch des Geräts beeinträchtigen.
- 25 Die Netzspannung kann variieren und die Leistung Ihres Produkts beeinträchtigen. Um mögliche Krankheitsrisiken abzutören, überprüfen Sie mit einem Thermometer, ob Ihr Gericht gemäß den empfohlenen Temperaturen gekocht wurde.
- 26 Sollte schwarzer Rauch austreten, trennen Sie das Gerät unverzüglich vom Netz. Warten Sie, bis kein Rauch mehr austritt, bevor Sie Kabzubehör entfernen.
- 27 Berühren Sie **KEINE** heißen Oberflächen. Die Oberflächen des Geräts sind während und nach dem Betrieb heiß. Benutzen Sie **IMMERS** schützende Topflappen oder isolierte Ofenhandschuhe und verwenden Sie vorhandene Griffe, um Verbrennungen oder Verletzungen zu vermeiden.
- 28 Bitte gehen Sie **BESONDERS VORSICHTIG** vor, wenn sich im Gerät heiße Lebensmittel befinden. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen führen.
- 29 Verschüttete Lebensmittel können schwere Verbrennungen verursachen. Halten Sie Gerät und Kabel von Kindern fern. Das Netz Kabel darf **KEINESFALLS** über Tischkanten oder Arbeitsflächen herunterhängen und auch keine heißen Oberflächen berühren.
- 30 Die Reinigung und durch den Anwender vorzunehmende Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ausgeführt werden.
- 31 Um das Gerät zu trennen, halten Sie die **START/POWER** Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist und bevor Sie es reinigen. Das Gerät vor dem Reinigen, Zerlegen, Einlegen oder Abnehmen von Bestandteilen und vor der Aufbewahrung abkühlen lassen.
- 32 Verwenden Sie zur Reinigung **KEINEN** Scheuerschwamm aus Metall. Vom Schwamm können sich Stücke lösen und elektrische Teile berühren, wodurch die Gefahr eines Stromschlags entsteht.
- 33 Entfernen Sie **NIEMALS** den Fingerschutz vom Crispi PowerPod.
- 34 Informationen zur regelmäßigen Wartung des Geräts finden Sie im Abschnitt „Reinigung und Pflege“.
- 35 Beim Transport eines Geräts mit heißem Öl oder anderen heißen Flüssigkeiten ist extreme Vorsicht geboten.
- 36 Plötzliche Temperaturschwankungen können Glas zerbrechen.
 - Füllen Sie **KEINE** kalten oder kühlen Flüssigkeiten oder Speisen in heißes Glas. Füllen Sie keine heißen Flüssigkeiten oder Speisen in kaltes Glas.
 - Lassen Sie heißes Glas **NICHT** direkt mit kühlen oder nassen Oberflächen oder Gegenständen in Berührung kommen. Lassen Sie Glaswaren vollständig abkühlen, bevor Sie diese in die Spüle stellen, waschen, kühlen oder einfrieren.
- 37 Die Behälter sind weder für den Backofen, den Grill noch für die Herdplatte geeignet. Die Behälter dürfen **AUSSCHLIESSLICH** mit dem Crispi PowerPod oder in der Mikrowelle verwendet werden, nicht mit anderen Wärmequellen. Leere Behälter dürfen **NICHT** in die Mikrowelle gestellt werden.
- 38 Glas kann durch physische Einwirkungen oder Stöße brechen und ist bei Temperaturschwankungen anfälliger für Brüche.
 - Achten Sie darauf, das Glas nicht zu zerkratzen, wenn Sie Metallbesteck oder Messer verwenden.
 - Verwenden Sie **KEINE** scharfen Reinigungswerkzeuge.
 - Lassen Sie die Glasbehälter **NICHT** fallen, schlagen Sie sie **NICHT** gegen harte Gegenstände und stoßen Sie **KEINE** Utensilien daran.
 - Verwenden oder reparieren Sie **KEINE** Glasbehälter, die fallen gelassen, angeschlagen, gerissen oder stark zerkratzt wurden.
 - Sollte ein Glasbehälter zerbrechen oder splintern, gehen Sie beim Aufräumen vorsichtig vor und verwenden Sie dicke Handschuhe. Splitter können scharf und schwer zu finden sein.
 - Entsorgen Sie zerbrochenes Glas - es darf **NICHT** recycelt werden.
- 39 Die Ninja TempWare Glasbehälter sind spülmaschinenfest. Alternativ können Sie die Glasbehälter von Hand mit heißem Seifenwasser, einem nicht scharfen Reinigungsmittel sowie einem Reinigungsschwamm aus Kunststoff oder Nylon waschen, wenn eine gründlichere Reinigung erforderlich ist.
 - Die Plastikdeckel sind ausschließlich für die Mikrowelle und zur Aufbewahrung geeignet und BPA-frei.

TEILE UND ZUEHÖR

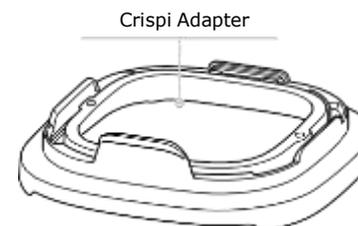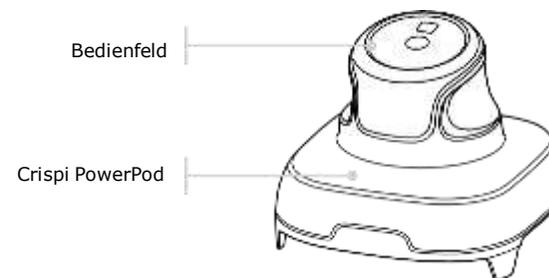


Crispi Adapter

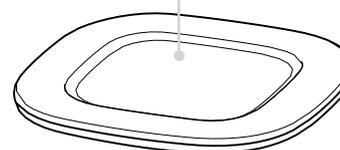

Deckel für großen Behälter



Großer Crisper-Gittereinsatz

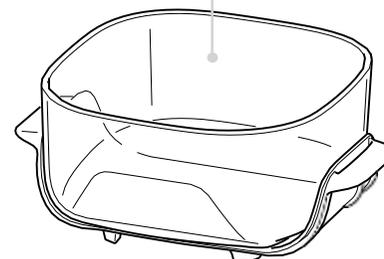

Großer Ninja-Glasbehälter



Deckel für kleinen Behälter

Kleiner Crisper-Gittereinsatz



Kleiner Crisper-Gittereinsatz



Kleiner Ninja-Glasbehälter