Refrigerator

User manual

Free Standing Appliance

SAMSUNG

Contents

Safety information **4**

What you need to know about the safety instructions 4
Important safety symbols and precautions: 6
Important safety precautions 7
Severe warning signs for transportation and site 10
Critical installation warnings 11
Installation cautions 15
Critical usage warnings 15
Usage cautions 20
Cleaning cautions 22
Critical disposal warnings 24
Additional tips for proper usage 25
Instructions about the WEEE 27

Installation **28**

Refrigerator at a glance 29
Step-by-step installation 32

Operations **53**

Main panel 53
SmartThings 63
Bixby (Voice recognition - applicable models only) 66
Recommendations for voice recognition 68
Special features 68

Maintenance **82**

Handling and care 82
Cleaning 88
Replacement 91

Troubleshooting **94**

General 94
Do you hear abnormal sounds from the refrigerator? 100
SmartThings 102
LCD 103

Open Source Announcement **104**

Open Source Announcement 104

Appendix 105

Safety Instruction 105
Install Instruction 105
Temperature Instruction 106
Information for model and ordering spare parts 109

Safety information

Before using your new Samsung Refrigerator, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers safely and efficiently.

What you need to know about the safety instructions

- Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur.
  It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your appliance.
- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your refrigerator may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service center or find help and information online at www.samsung.com.
- R-600a or R-134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your appliance. When this product contains flammable gas (Refrigerant R-600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
- In order to avoid the creation of a flammable gas-air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends on the amount of refrigerant used.

- Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer. The room must be 1 m^3 in size for every 8 g of R-600a refrigerant inside the appliance.
  The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance.
- Refrigerant squirting out of the pipes could ignite or cause an eye injury. When refrigerant leaks from the pipe, avoid any naked flames, move anything flammable away from the product and ventilate the room immediately.
  - Failing to do so may result in fire or explosion.
- To avoid contamination of food, please respect the following instructions:
  - Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
  - Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
  - Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
  - Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
  - Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice cream and making ice cubes.
  - One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.

- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Important safety symbols and precautions:

Please follow all safety instructions in this manual. This manual uses the following safety symbols.

⚠ WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury, property damage, and/or death**.

⚠ CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury and/or property damage**.

NOTE

Useful information that helps users understand or benefit from the refrigerator.

These warning signs are here to prevent injury to you and others.

Please follow them carefully.

After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

Important safety precautions



WARNING; Risk of fire / flammable materials

⚠ WARNING

- When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- Fill with potable water only.
- Connect to potable water supply only.
- Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or those who lack experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

Safety information

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The socket must be outside the area of the rear of the appliance and easily accessible so that the appliance can be quickly disconnected from the supply in an emergency.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- If the product is equipped with LED lamps, do not disassemble the Lamp Covers and LED lamps yourself.
  - Contact a Samsung service center.
  - Use only the LED Lamps provided by the manufacturer or its service agents.
- New hose-sets supplied with the appliance are to be used and old hose-sets should not be reused.
- Have the refrigerator's water supply connected only to a potable water supply. To operate the ice maker properly, water pressure of 206-861 kPa (30-125 psi) is required.

- For the most efficient use of energy, please keep the all inner fittings such as baskets, drawers, shelves on the position supplied by manufacturer.
- To get the best energy efficiency of this product, please leave all shelves, drawers and baskets on their original position.

How to minimize the energy consumption

- Install the appliance in a cool, dry room with adequate ventilation.
- Ensure that it is not exposed to direct sunlight and never put it near a direct source of heat (radiator, for example).
  - Not to block any vents or grilles is recommended for energy efficiency.
  - Allow warm food to cool down before placing it in the appliance.
  - Put frozen food in the refrigerator to thaw. You can then use the low temperatures of the frozen products to cool food in the refrigerator.
  - Do not keep the door of the appliance open for too long when putting food in or taking food out.
  - The shorter time for which the door is open, the less ice will form in the freezer.
  - Clean the rear of the refrigerator regularly. Dust increases energy consumption.
  - Do not set temperature colder than necessary.
  - Ensure sufficient air exhaust at the refrigerator base and at the back wall of the refrigerator. Do not cover air vent openings.

- Allow clearance to the right, left, back and top when installing. This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

Severe warning signs for transportation and site

⚠ WARNING

- When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
  - Refrigerant leaking from the pipe work could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.

- This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R-600a), a natural gas with high environmental compatibility that is, however, also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.

- When transporting and installing the refrigerator, do not touch the water hose on the back side of the refrigerator.
  - This may damage the refrigerator and as a result the water dispenser can not be used.

Critical installation warnings

⚠ WARNING

- Do not install the refrigerator in a damp location or place where it may come in contact with water.
  - Deteriorated insulation on electrical parts may cause an electric shock or fire.
- Do not place this refrigerator in direct sunlight or expose it to the heat from stoves, room heaters, or other appliances.
- Do not plug several appliances into the same multiple power strip. The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the voltage listed on the refrigerator's rating plate.
  - This provides the best performance and also prevents overloading of house wiring circuits, which could cause a fire hazard from overheated wires.

Safety information

- If the wall socket is loose, do not insert the power plug.
  - There is a risk of electric shock of fire.
- Do not use a power cord that has cracks or abrasion damage along its length or at either end.
- Do not bend the power cord excessively or place heavy objects on it.
- Do not pull or excessively bend the power cord.
- Do not twist or tie the power cord.
- Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.
- When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
  - This may result in an electric shock or fire.
- Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the outlet.
  - Damage to the cord may cause a short-circuit, fire, and/or electric shock.
- Do not use aerosols near the refrigerator.
  - Using aerosols near the refrigerator may cause an explosion or fire.
- Do not install this appliance near a heater or inflammable material.
- Do not install this appliance in a location where gas may leak.
  - This may result in an electric shock or fire.

- This refrigerator must be properly located and installed in accordance with the instructions in this manual before you use it.
- Connect the power plug in the proper position with the cord hanging down.
  - If you connect the power plug upside down, the wire can get cut off and cause a fire or electric shock.
- Make sure that the power plug is not crushed or damaged by the back of the refrigerator.
- Keep the packing materials out of reach of children.
  - There is a risk of death from suffocation if a child puts the packing materials on his or her head.
- Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water (rain drops).
  - Deteriorated insulation of electrical parts may cause an electric shock or fire.
- Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.
  - This may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury.
- You need to remove all the protective plastic film before you initially plug the product in.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the snap rings used for door adjustment or the water tube clips.
  - There is risk of death by suffocation if a child swallows a snap ring or water tube clip. Keep the snap rings and water tube clips out of children's reach.

Safety information

- The refrigerator must be safely grounded.
  - Always make sure that you have grounded the refrigerator before attempting to investigate or repair any part of the appliance. Power leakages can cause severe electric shock.
- Never use gas pipes, telephone lines, or other potential lightning attractors as an electrical ground.
  - You must ground the refrigerator to prevent any power leakages or electric shocks caused by current leakage from the refrigerator.
  - This may result in an electric shock, fire, explosion, or problems with the product.
- Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socket.
  - This may result in an electric shock or fire.
- The fuse on the refrigerator must be changed by a qualified technician or service company.
  - Failing to do so may result in an electric shock or personal injury.

Installation cautions

⚠ CAUTION

- Allow sufficient space around the refrigerator and install it on a flat surface.
  - If your refrigerator is not level, cooling efficiency and durability can be declined.
- Allow the appliance to stand for 2-3 hours before loading foods after installation and turning on.
- We strongly recommend you have a qualified technician or service company install the refrigerator.
  - Failing to do so may result in an electric shock, fire, explosion, problems with the product, or injury.

Critical usage warnings

⚠ WARNING

- Do not insert the power plug into a wall socket with wet hands.
  - This may result in an electric shock.
- Do not store articles on the top of the appliance.
  - When you open or close the door, the articles may fall and cause personal injury and/or material damage.
- Do not insert hands, feet or metal objects (such as chopsticks, etc.) into the bottom or the back of the refrigerator.
  - This may result in an electric shock or injury.
  - Any sharp edges may cause a personal injury.

Safety information

- Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in the freezer with wet hands.
  - This may cause frostbite.
- Do not put a container filled with water on the refrigerator.
  - If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not keep volatile, flammable objects or substances (benzene, thinner, propane gas, alcohol, ether, LP gas, and other such products) in the refrigerator.
  - This refrigerator is for storing food only.
  - This may result in fire or explosion.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
  - Keep fingers out of “pinch point” areas. Clearances between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful when you open the doors if children are in the area.
- Do not put your fingers or children's fingers between the doors.
  - Keep fingers out of the left and right door gaps. Be careful when you open the doors if your fingers are in between the doors.
- Do not let children hang on the door or door bins. A serious injury may occur.
- Do not let children go inside the refrigerator. They could become trapped.
- Do not insert your hands into the bottom area under the appliance.
  - Any sharp edges may cause personal injury.

- Do not store pharmaceutical products, scientific materials, or temperature sensitive products in the refrigerator.
  - Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator.
- If you smell pharmaceutical or smoke, pull out power plug immediately and contact your Samsung Electronics service center.
- If any dust or water is in Refrigerator, pull out power plug and contact your Samsung Electronics service center.
  - Otherwise there is a risk of fire.
- Do not let children step on a drawer.
  - The drawer may break and cause them to slip.
- Do not leave the doors of the refrigerator open while the refrigerator is unattended and do not let children enter inside the refrigerator.
- Do not allow babies or children go inside the drawer.
  - It can cause death from suffocation by entrapment or personal injury.
- Do not overfill the refrigerator with food.
  - When you open the door, an item may fall out and cause personal injury or material damage.
- Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.
  - As well as being harmful to humans, it may also result in an electric shock, fire, or problems with the product.
- Never put fingers or other objects into the water dispenser hole, ice chute and ice maker bucket.
  - It may cause a personal injury or material damage.

Safety information

- Do not use or place any substances sensitive to temperature such as flammable sprays, flammable objects, dry ice, medicine, or chemicals near or inside of the refrigerator.
- Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator. Do not place a lighted candle in the refrigerator for removing bad odours.
  - This may result in an electric shock or fire.
- Fill the water tank and ice cube trays with potable water only (tap water, mineral water, or purified water).
  - Do not fill the tank with tea or a sports drink. This may damage the refrigerator.
- Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance. This may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury. Do not put a container filled with water on the appliance.
  - If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Never stare directly at the UV LED lamp for long periods of time.
  - This may result in eye strain due to the ultraviolet rays.
- Do not put shelf in upside down. Shelf stopper could not work.
  - It may cause a personal injury because of glass shelf drop.
- If a gas leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition, and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
  - Do not touch the appliance or power cord.

- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in explosion or fire.

- Bottles should be stored tightly together so that they do not fall out.
- This product is intended only for the storage of food in a domestic environment.
- Never put fingers or other objects into the water dispenser hole, ice chute and ice maker bucket.
  - It may cause a personal injury or material damage.
- Do not attempt to repair, disassemble, or modify the refrigerator yourself.
- Do not use any fuse (such as cooper, steel wire, etc.) other than a standard fuse.
- If your refrigerator needs to be repaired or reinstalled, contact your nearest service center.
  - Failing to do so may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury.
- If the refrigerator emits a burning smell or smoke, unplug the refrigerator immediately and contact your Samsung Electronics service center.
  - Failing to do so may result in an electric or fire hazards.
- Pull the power plug out of the socket before changing the interior lamps of the refrigerator.
  - Otherwise, there is a risk of electric shock.
- If you experience difficulty changing a non-LED light, contact a Samsung service center.
- Plug the power plug into the wall socket firmly.
- Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket.
  - This may result in an electric shock or fire.

Safety information

Usage cautions

⚠ CAUTION

- Do not refreeze thawed food.
  - Frozen and thawed food will develop harmful bacteria faster than fresh.
  - The second thaw will break down even more cells, leaching out moisture and changing the integrity of the product.
- Do not thaw meat at room temperature.
  - Safety will depend on whether the raw product was handled properly.
- Do not place glass bottles or carbonated beverages into the freezer.
  - The container may freeze and break, and this may result in injury.
- Use only the ice maker provided with the refrigerator.
- If you will be away from home for a long period of time (on vacation, for example) and won't be using the water or ice dispensers, close the water valve.
  - Otherwise, water leakage may occur.
- If you won't be using the refrigerator for a very long period of time, (3 weeks or more) empty the refrigerator including the ice bucket, unplug it, close the water valve, wipe excess moisture from the inside walls, and leave the doors open to prevent odors and mold.
- To get the best performance from the product:
  - Do not place food too close to the vents at the rear of the refrigerator as this can obstruct free air circulation in the refrigerator compartment.

- Wrap food up properly or place it in airtight containers before putting it into the refrigerator.
- Please observe maximum storage times and expiration dates of frozen goods.
- There is no need to disconnect the refrigerator from the power supply if you will be away for less than three weeks. However, if you will be away for more than three weeks, remove all the food and ice in the ice bucket, unplug the refrigerator, close the water valve, wipe excess moisture from the inside walls, and leave the doors open to prevent odors and mold.

• Service Warranty and Modification.
  - Any changes or modifications performed by a 3rd party on this finished appliance are not covered under Samsung warranty service, nor is Samsung responsible for safety issues that result from 3rd party modifications.
• Do not block the air vents inside the refrigerator.
  - If the air vents are blocked, especially with a plastic bag, the refrigerator can be over cooled. If a cooling period lasts too long, the water filter may break and cause water leakage.
• Use only the ice-maker provided with the refrigerator.
• Wipe excess moisture from the inside and leave the doors open.
  - Otherwise, odor and mold may develop.
• If the refrigerator is disconnected from the power supply, you should wait for at least five minutes before plugging it back in.

- When the refrigerator got wet by water, pull out the power plug and contact your Samsung Electronics service center.
- Do not strike or apply excessive force to any glass surface.
  - Broken glass may result in a personal injury and/or property damage.
- Be careful that your fingers are not caught in.
- If the refrigerator is flooded, make sure to contact your nearest service center.
  - There is a risk of electric shock or fire.
- Do not keep vegetable oil in your refrigerator's door bins. The oil can solidify, making it foul-tasting and difficult to use. In addition, the open container can leak and the leaked oil can cause the door bin to crack. After opening an oil container, it is best to keep the container in a cool and shaded place such as a cupboard or pantry.
  - Examples of vegetable oil: olive oil, corn oil, grape-seed oil, etc.

Cleaning cautions

⚠ CAUTION

- Do not spray water directly on the inside or outside the refrigerator.
  - There is a risk of fire or electric shock.
- Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator.
- Do not place a lighted candle in the refrigerator to remove bad odors.
  - This may result in an electric shock or fire.

- Do not spray cleaning products directly on the display.
  - Printed letters on the display may come off.
- If any foreign substance such as water has entered the appliance, unplug the power plug and contact your nearest service center.
  - Failing to do so may result in an electric shock or fire.
- Use a clean, dry cloth to remove any foreign matter or dust from the power plug blades. Do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug.
  - Otherwise, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.
- Do not use benzene, thinner, or Clorox, Chloride for cleaning.
  - They may damage the surface of the appliance and may cause a fire.
- Never put fingers or other objects into the dispenser hole.
  - It may cause a personal injury or material damage.
- Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.
  - Failing to do so may result in an electric shock or fire.
- Use a clean sponge or soft cloth and a mild detergent in warm water to clean the refrigerator.
- Do not use abrasive or harsh cleansers such as window sprays, scouring cleansers, flammable fluids, muriatic acid, cleaning waxes, concentrated detergents, bleaches, or cleansers containing petroleum products on exterior surfaces (doors and cabinet), plastic parts, door and interior liners, and gaskets.
  - These can scratch or damage the material.

- Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. Glass shelves and covers may break if exposed to sudden temperature changes or impacts such as bumping or dropping.

Critical disposal warnings

⚠ WARNING

- Please dispose of the packaging material from this product in an environmentally friendly manner.
- Ensure that none of the pipes on the back of the refrigerator are damaged prior to disposal.
- R-600a or R-134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your refrigerator. If this refrigerator contains flammable gas (Refrigerant R-600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
- When disposing of this refrigerator, remove the door/ door seals and door latch so that small children or animals cannot become trapped inside. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. If trapped inside, a child may get hurt or suffocate to death.
  - If trapped inside, the child may become injured and suffocate to death.

- Cyclopentane is used in the insulation. The gases in the insulation material require a special disposal procedure. Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product.
- Keep all packaging materials well out of the reach of children, as packaging materials can be dangerous to children.
  - If a child places a bag over his or her head, the child could suffocate.

Additional tips for proper usage

- In the event of a power failure, call the local office of your electric company and ask how long the failure is going to last.
  - Most power failures that are corrected in an hour or two will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off.
  - Should the power failure last more than 24 hours, remove and discard all frozen food.
- The refrigerator might not operate consistently (frozen contents can thaw or temperatures can become too warm in the frozen food compartment) if sited for an extended period of time in a location where ambient air temperatures are constantly below the temperatures for which the appliance is designed.
- In case of particular foods, keeping it under refrigeration can have a bad effect on preservation due to its properties.

Safety information

- Your appliance is frost free, which means there is no need to manually defrost your appliance. This will be carried out automatically.
- Temperature rise during defrosting complies with ISO requirements. If you want to prevent an undue rise in the temperature of frozen food while the appliance defrosts, wrap the frozen food in several layers of newspaper.
- Do not re-freeze frozen foods that have thawed completely.
- The temperature of two star section (sections) or compartment (compartments) which have two star symbol () is slightly higher than other freezer compartment (compartments).
  The two star section (sections) or compartment (compartments) is (are) based on the instruction and/or the condition as delivered.

Instructions about the WEEE



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE or Batteries, visit our sustainability page available via www.samsung.com

(For products sold in European countries and in the UK only)

Installation

Follow these instructions carefully to ensure a proper installation of this refrigerator and to prevent accidents before using it.


⚠ **WARNING**

- Use the refrigerator only for its intended purpose as described in this manual.
- Any servicing must be performed by a qualified technician.
- Dispose of the product packaging material in compliance with the local regulations.
- To prevent electric shock, unplug the power plug before servicing or replacing parts.

Refrigerator at a glance


The actual refrigerator and provided component parts of your refrigerator may differ from the illustrations in this manual, depending on the model and the country.

Type A

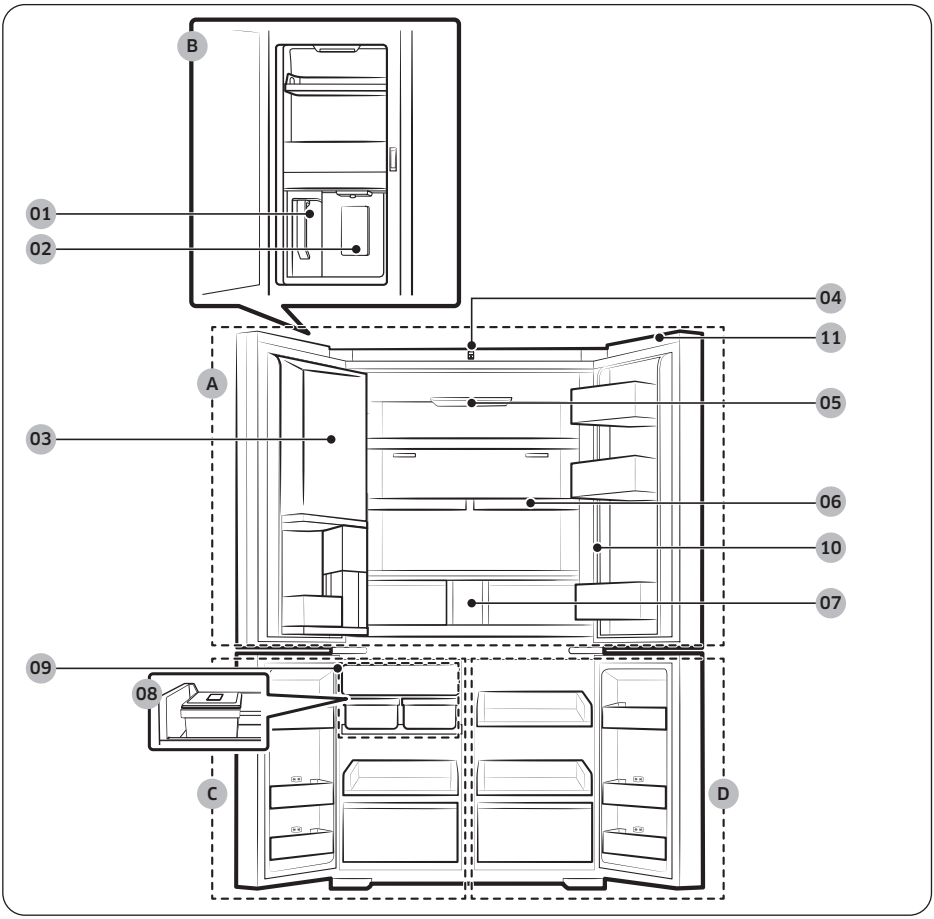

Installation

Type B

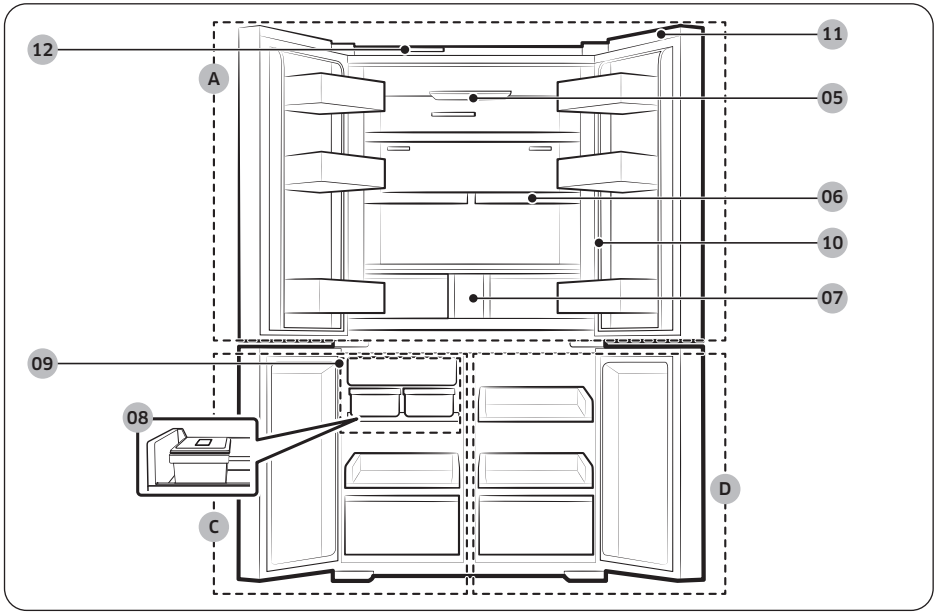

01 AutoFill Pitcher **

02 Water dispenser **

03 Beverage Zone *

04 Camera *

05 UV Deodorizing Filter *

06 Quick Space shelf

07 Water filter **

08 Tray Ice Maker *

09 Auto Ice Maker **

10 Main panel * (General type)

11 Switch Cover *

12 Mesh filter *

* Applicable models only

** Dispenser models only

A. Fridge
B. Beverage Center **
C. Freezer
D. Multi Pantry

NOTE

- For energy efficiency, keep all shelves, drawers, and baskets in their original positions.
- When closing the door, make sure the vertical hinged section is in the correct position to avoid scratching the other door.
- If the vertical hinged section is reversed, put it back into the correct position, and then close the door.
- Moisture may form at times on the vertical hinged section.


- If you close a door forcefully, the other door may open.
- If the internal or external LED lamp is out of order, contact a local Samsung service center.

Door bins

Your refrigerator ships with door bins of different types and sizes. If the door bins for your refrigerator were packaged separately, use the figure below to help you position the bins properly.

NOTE

The actual refrigerator and provided component parts of your refrigerator may differ from the illustrations in this manual, depending on the model and the country.

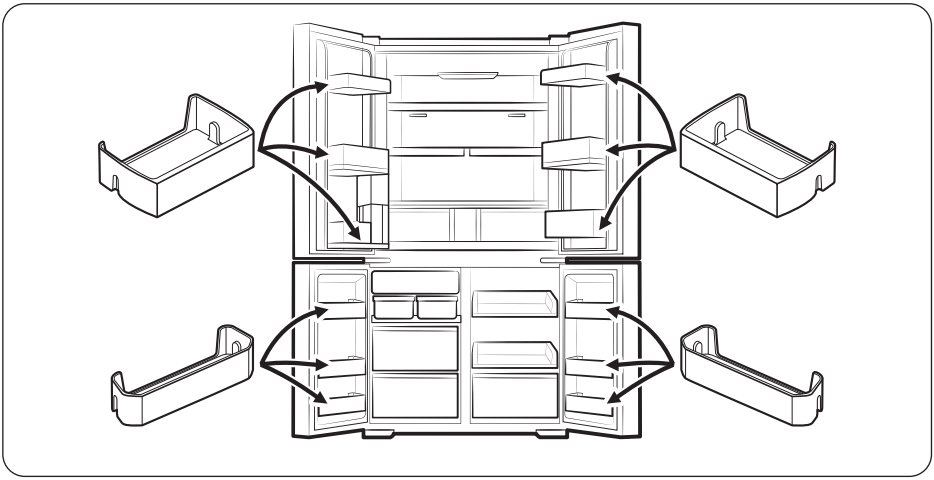

Installation

Step-by-step installation


STEP 1 Select a site

The site must:

- Have a solid level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- Be out of direct sunlight
- Have adequate room for opening and closing the door
- Be away from any heat source
- Provide room for maintenance and servicing
- Have a temperature range between 10 °C and 43 °C

Clearance

See the following figures and tables for installation space requirements.

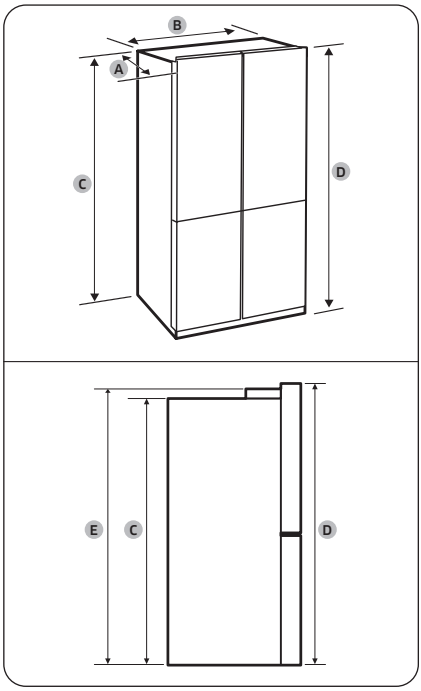


Model	RM**F67* RM**F66* (Bespoke)	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Kitchen Fit)
A	731	683
B	912	912
C	1797	1797
D	1853	1853
E	1833	1833

(Unit: mm)

A. Depth
B. Width
C. Height (without hinge)
D. Overall Height
E. Height (with hinge)

Installation

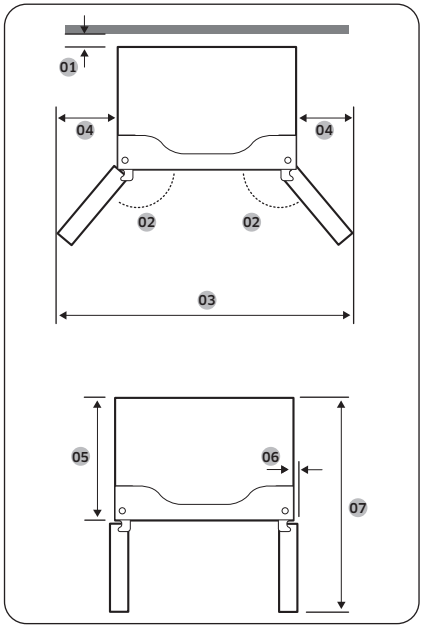

Model	RM**F67* RM**F66*	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Kitchen Fit)
01	more than 50 mm recommended	
02	125°	108°
03	1498	1157
04	295	125
05	610	610
06	55	4
07	1093	1093


(Unit: mm)

NOTE

The measurements in the tables may differ slightly from the actual measurements, depending on the measuring and rounding method.

STEP 2 Flooring

If the refrigerator cannot pass through the entrance due to its size, see STEP 3 Door removal for entrance.

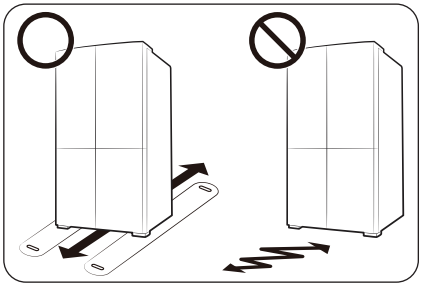

NOTE

To prevent floor damage, make sure the front leveling legs are in the upright position.

- The surface you install the refrigerator on must support a fully loaded refrigerator.
- To protect the floor, put a large piece of cardboard along the path to the refrigerator's final installation location.
- Once the refrigerator is in its final position, do not move it unless necessary to protect the floor. If you have to move the refrigerator, place thick paper or cloth such as old carpets along the path of movement.

Installation


STEP 3 Door removal for entrance

If the refrigerator cannot pass through the entrance to your home or kitchen due to its size, follow these instructions to remove and then re-install the refrigerator's doors. If you do not need to remove the doors, go to page **44** to continue the installation procedure.


⚠ **WARNING**

Unplug the power cord of the refrigerator before removing the doors.


Tools required (not provided)

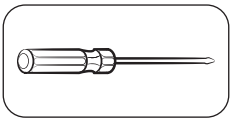


Phillips screwdriver

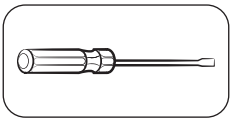


Flat-head screwdriver

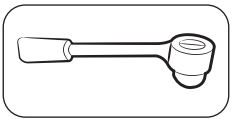

Socket wrench 3/8" (10 mm)

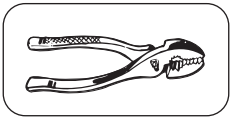


Pliers

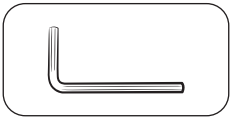



Allen wrench 1/4" (5 mm)


Detach the fridge doors

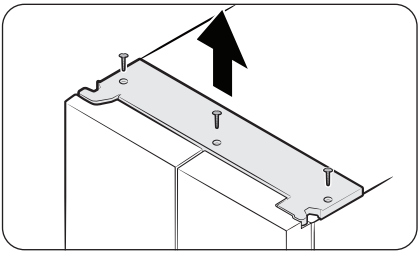

1. With the doors closed, use a Phillips screwdriver to remove the screws (x3) from the top cover. Pull up and remove the top cover with the connectors.

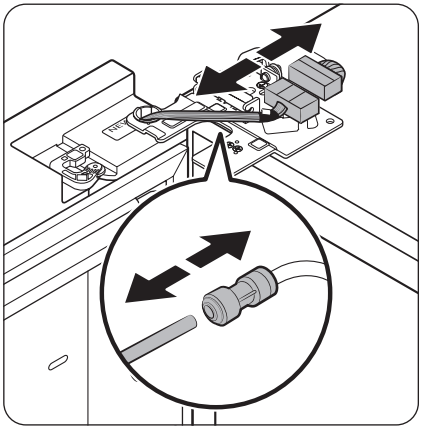

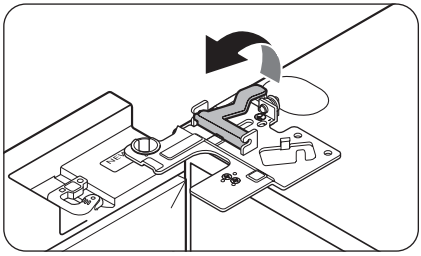

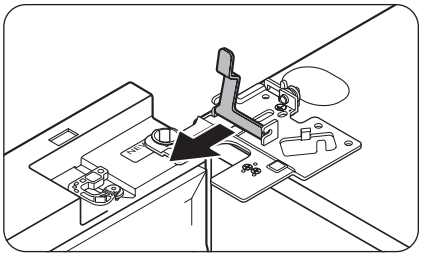

2. Disconnect the two wire connectors on the left door. The position of the connectors differs with the model.

⚠ **CAUTION**


- Do not remove both doors simultaneously. Make sure to remove one door at a time. Otherwise, any of the doors may fall and cause physical injury.
- Make sure the refrigerator is off before disconnecting the connectors.

3. Disconnect the water tube from the coupler on the left door as shown.
   - This step does not apply to the models without the AutoFill pitcher and the water dispenser.


4. Gently draw up the clamp in several steps. To prevent finger injuries, do not apply a sudden force to the clamp.

5. Pull up the clamp to remove.

Installation

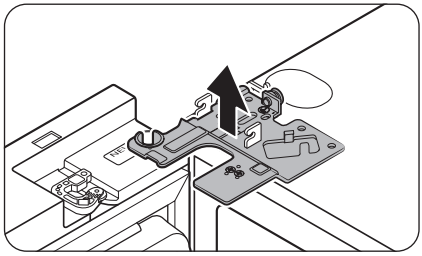

6. Open the door 90 degrees. While holding the door, pull up and remove the top hinge. Be careful not to damage the connector wires when you remove the hinge.

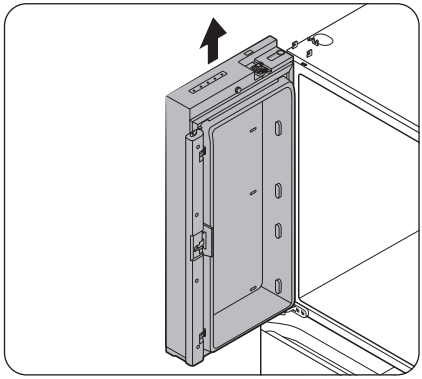

7. Gently pull up the door vertically to remove. Do not apply excessive force to the door. The door may fall, causing physical injury.


8. Lay the door down on a flat surface.

9. Repeat steps 1-8 for the other door, except for step 3. There is no water tube on the right side door.
   - Step 2 does not apply to the models without the Showcase door.


Detach the freezer doors

⚠ **CAUTION**


- Be sure to remove the fridge doors before removing the freezer doors.
- Use caution when disconnecting the bottom connectors.

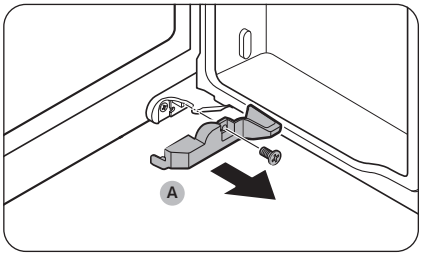


1. Open the freezer door.
2. Use a Phillips screwdriver to remove the screw holding the cover (A).
   - This step only applies to the right side freezer door (Multi pantry door).

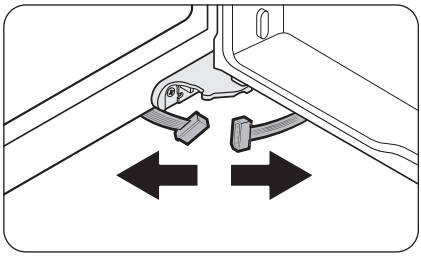

3. Disconnect the wire connectors.
   - This step only applies to the right side freezer door (Multi pantry door).

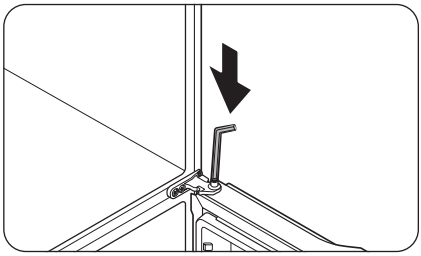

4. Locate the hinge shaft. While holding the door with one hand, use a flat-head screwdriver or Allen wrench to press the shaft down. Make sure to hold the door to prevent the door from falling.

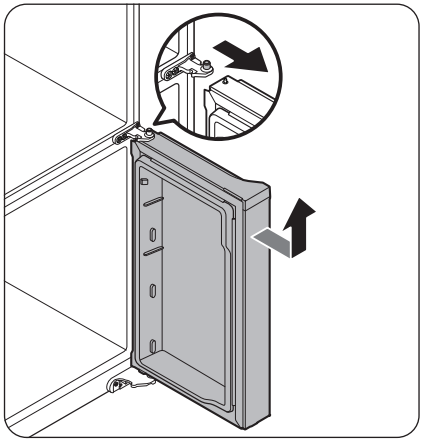


5. To prevent contact with the middle hinge, slightly tilt the door to the front, and then lift it up to remove.
6. Repeat steps 1-5 for the other door, except for steps 2 and 3.

To reattach the freezer doors

⚠ **CAUTION**


- After re-attaching the doors, make sure all the electrical connectors are properly connected.
- The freezer doors must be re-attached before the fridge doors.
- Be careful not to damage or step on the wires during this process.

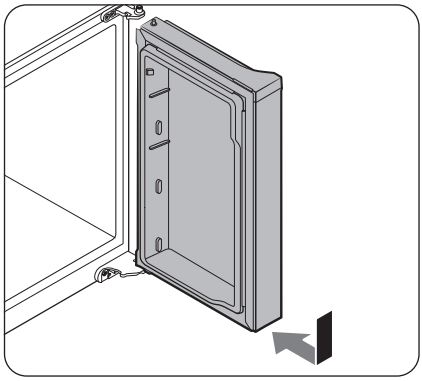


1. Insert the freezer door into the bottom hinge while pushing the freezer door in the direction of the arrow.

⚠ **CAUTION**


- Be careful not to damage or step on the wires during this process.

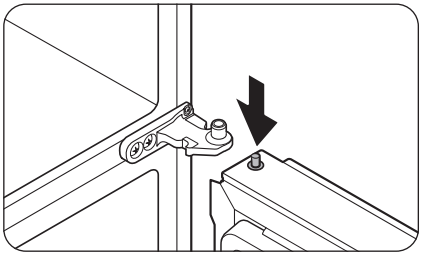

2. While pressing the hinge shaft down, position the door so that the hinge shaft is below the shaft hole in the middle hinge. Release the hinge shaft so that it enters the shaft hole.

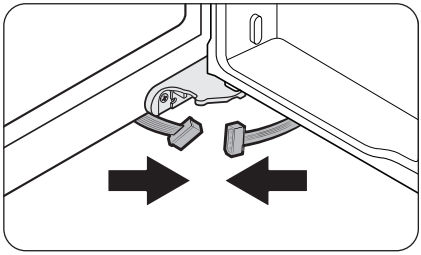

3. With the door open, connect the bottom connectors in the direction of the arrows.
- This step only applies to the right side freezer door (Multi pantry door).

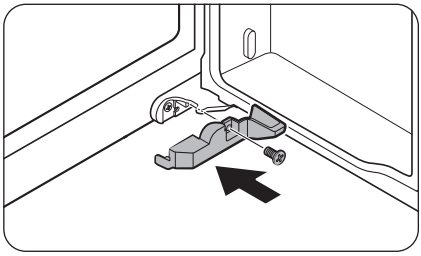


4. Attach the cover using a Phillips screwdriver. Be careful not to damage or step on the connectors.
- This step only applies to the right side freezer door (Multi pantry door).


5. Repeat steps 1-5 for the other door, except for steps 3 and 4.

Installation


To reattach the fridge doors

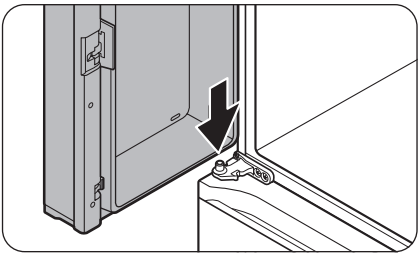


1. While holding the door open by more than 90 degrees, insert the shaft on the middle hinge into the hole on the bottom of the door.

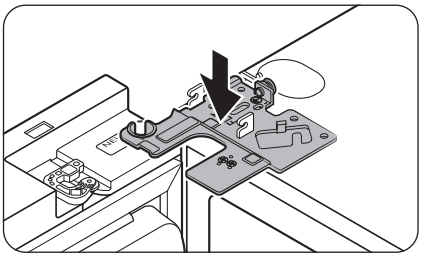


2. Put the top hinge into position on the top of the refrigerator, and then insert the hinge shaft into the top hole of the door. Make sure the wires from the door pass through the hole in the hinge shaft.

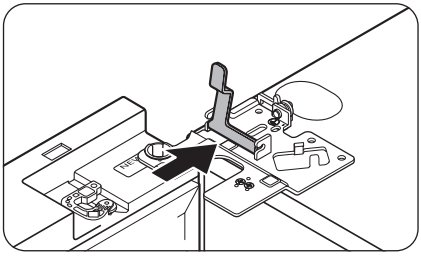


3. Insert the clamp in the direction of the arrow.

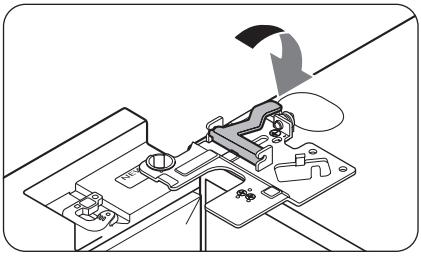

4. Push back the clamp as shown.

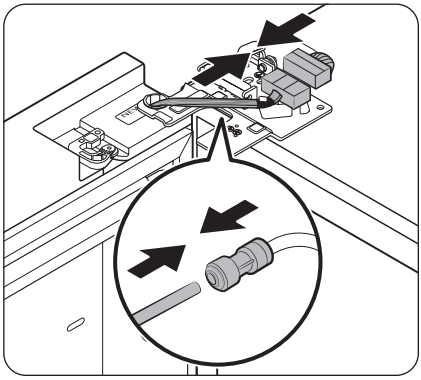

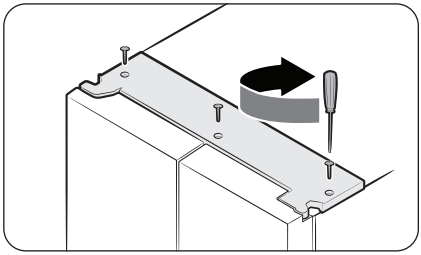

5. Connect the wire connectors.

⚠ **CAUTION**

- Make sure the wire connectors are connected properly. Otherwise, the display will not operate.

6. Connect the water tube.
   - This step does not apply to the models without the AutoFill pitcher and the water dispenser.

⚠ **CAUTION**

- To prevent water leaks, make sure the red clips tighten the coupler properly.
- Keep the clips out of children's reach.

7. Repeat steps 1-5 for the other door.
   - Step 5 does not apply to the models without the Showcase door.

8. Attach the top cover with the front side first, and then press down on its back to get it into position. Then, tighten the screws (x3).

Installation


STEP 4 Leveling the refrigerator

Adjusting the front height

⚠ **CAUTION**


- When installed, the refrigerator must be leveled on a flat, solid floor. Not leveling the refrigerator can cause damage to the refrigerator or physical injury.
- Leveling must be performed with the refrigerator empty. Make sure no food items are inside the refrigerator.
- For safety reasons, adjust the front a little higher than the rear.

Level the refrigerator using the special screws (levellers) on the front legs. Use a flat-head screwdriver to turn the levellers.

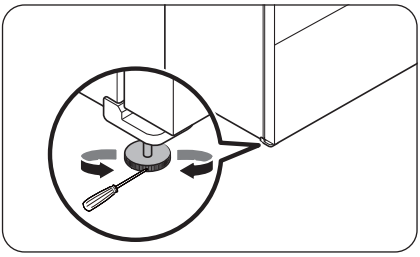


Insert a flat-head screwdriver into the leveler of the front left or right leg. Turn the leveler clockwise to raise or turn it counterclockwise to lower.


Adjusting the rear side height (applicable models only)

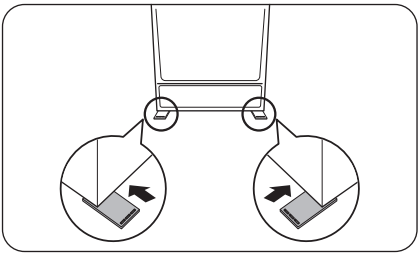


If you need to raise the rear side of the refrigerator to level it, you can use the provided level adjustment pad(s). Follow these instructions to raise the rear side of the refrigerator.

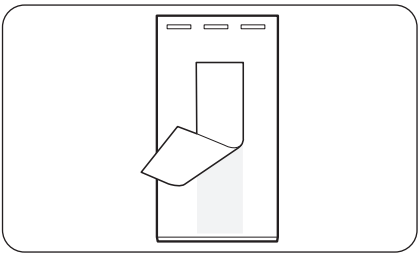

1. Choose the position on the floor where you need to attach the level adjustment pad.
2. Peel the double-sided tape on the bottom of the level adjustment pad.

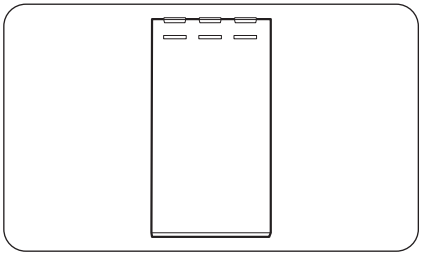

3. Attach the level adjustment pad to the floor.

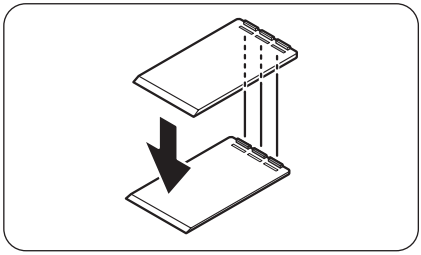

4. If you need to further raise the rear height, attach another adjustment pad on top of the first level adjustment pad.


NOTE

- You may skip this step if you can level the refrigerator using a single attachment pad.
- Make sure the ribs on the first adjustment pad are inserted into the grooves of the second level adjustment pad.


Installation

STEP 5 Adjust the door height

Adjusting the height with the height lever (applicable models only)

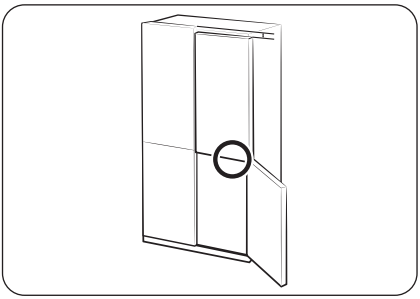

- Before aligning the door height, make sure the refrigerator is level. Use the leveling legs for this purpose.
- You can use the height lever at the bottom of the right-side door of the fridge. Open the right-side door of the freezer with both fridge doors closed and use the lever to adjust the door height.

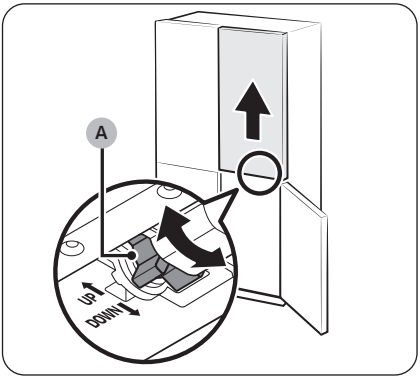


- Turn the height lever (A) until the two doors are aligned at the top. Turn the lever toward UP (as marked) to raise the right-side door and turn it toward DOWN (as marked) to lower the door.
- Lift the fridge door slightly to make alignment easier. The maximum adjustable height is 3 mm.
  - The lever will not turn past the maximum limit. It may make a noise it if is turned too far.
  - Excessive height may interfere with the upper hinge cover of the fridge door.
- If you align the door height with the door bins empty and then store items in the bins, the heights may differ again. If this happens, follow the steps above to realign the doors.

Adjusting the height with the snap rings


For the models with the height lever on the right-side door of the fridge, use the snaps rings only if you cannot align the doors with the height lever.

You may find the provided snap rings inside the fridge drawer.

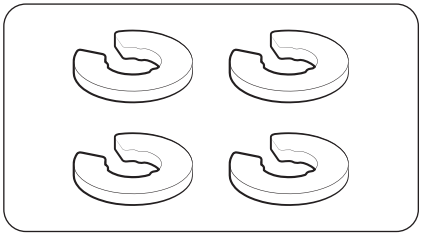


NOTE

The height of a door can be adjusted using the provided snap rings, which come in 4 different sizes (1 mm, 1.5 mm, 2 mm, and 2.5 mm).

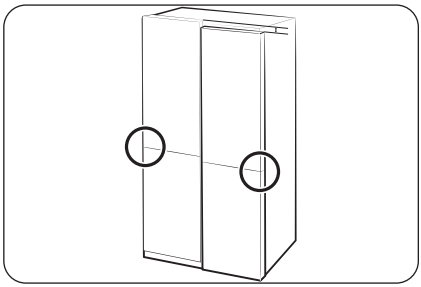

1. Check the height difference between the doors, and then lift up and hold the door with the lower height.

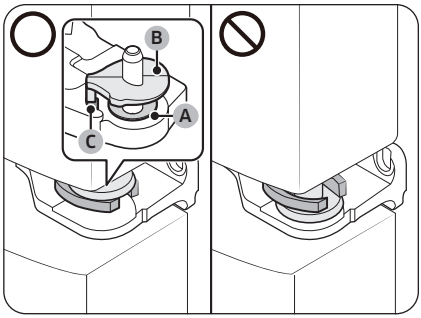

2. Insert a suitable-sized **snap ring (A)** between the **door grommet (B)** and the hinge as shown.

NOTE

Ensure the **snap ring (A)** is inserted beneath the **door grommet (B)**.


Ensure the shaft of the **door grommet (B)** is inserted into the **hole (C)** in the hinge.

⚠ CAUTION

- Insert only one snap ring. If you insert two or more snap rings, the rings may slip out or make a rubbing noise.
- Keep the snap rings out of children's reach and keep them for future use.
- Do not raise the door too much. The door can contact and damage the top cover.
- If the ring is placed above the grommet, it may cause noise when the refrigerator door is opened or closed.


Installation

Adjusting the freezer door height (applicable models only)

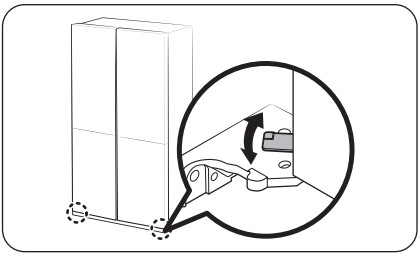

- Before aligning the door height, make sure the refrigerator is level. Use the leveling legs for this purpose.
- You can adjust the height of both freezer doors using the lever located at the bottom hinge.
- Open the door, lift it a little, and then turn the lever left or right to adjust the height.

Adjusting the gap between the fridge doors and the main body of the refrigerator (applicable models only)

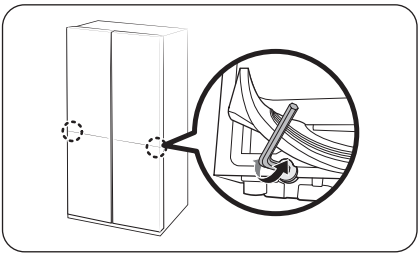


- You can adjust the gap between both fridge doors and the main body of the refrigerator using the adjustment bolt located at the bottom of the fridge compartment.
- Lift the door gasket and located the adjustment bolt underneath the gasket. Use the 4 mm Allen wrench to adjust the gap.


⚠ **CAUTION**

Make sure you firmly attach the gasket. Otherwise, cold air from the refrigerator may leak.


Adjusting the gap between the doors and the main body of the refrigerator (applicable models only)

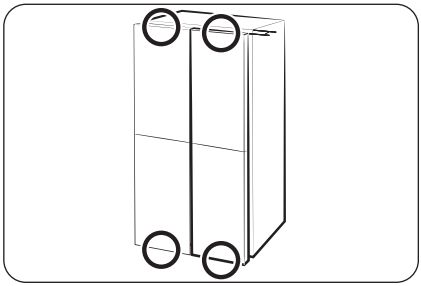

You can adjust the gap between all four doors and the main body of the refrigerator using the adjustment dial. (Refer to the figure for the location of the adjustment dial.)

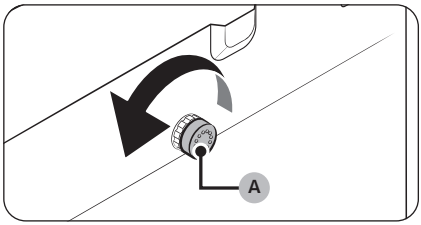

1. Open the door that is closer to the main body than the others. Then, turn the **adjustment dial (A)** counterclockwise until the gap becomes even with the others.

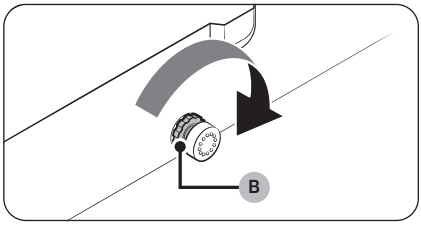

2. After adjusting the gap, turn the **locking nut (B)** to lock the **adjustment dial**.

NOTE

Each time you turn the **adjustment dial**, the gap is adjusted by 1 mm. However, the door may not close properly if you adjust the door by more than 1.5 mm.

Installation

STEP 6 Connect to a water line (applicable models only)


⚠ **CAUTION**

- The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- The water line must be connected by a qualified technician.
- The warranty for your refrigerator does not cover the water line installation. The water line installation will be performed at your own costs unless the installation fee is included in the retailer's price.
- Samsung takes no responsibility for the water line installation. If water leaks occur, contact the installer of the water line.

To connect the cold water pipe to the water filtering hose

⚠ **CAUTION**


- Make sure the water filtering hose is connected to a cold, potable water source pipe. Connecting to the hot water pipe may cause the purifier to malfunction.

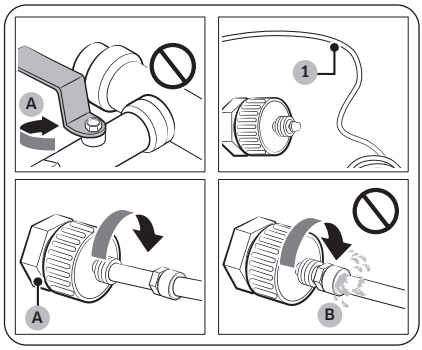

A. Close Main Water pipe
B. No gap


1. Shut off the main water supply by closing the main water valve.
2. Locate the cold, potable water pipe (1).
3. Follow the Water Line Installation to connect to the water pipe.
4. When connection is complete, open the main water valve and dispense about 3 liters of water. This is to remove impurities inside the pipe.

To connect the water filtering hose to the water line

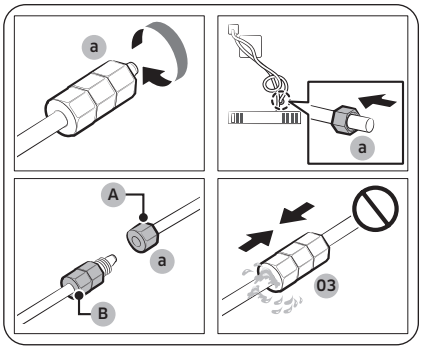


A. Water Line from unit
B. Water Line from Kit

1. Loosen and remove the **compression nut (a)** from the water line of the refrigerator, and insert it to the water filtering hose.
2. Tighten up the **compression nut (a)** to connect the water filtering hose and the water line.
3. Open the main water valve and check for any leaks.
4. If there are no leaks, dispense about a 3 liters of water before actually using the refrigerator to remove impurities inside the water filtering system.

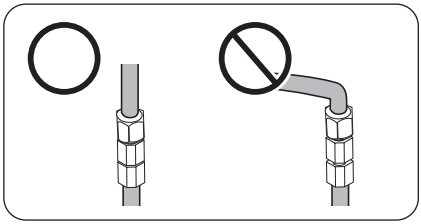

NOTE

If you have to relocate the refrigerator after connecting the **water line**, make sure the joined section of the water line must is straight.

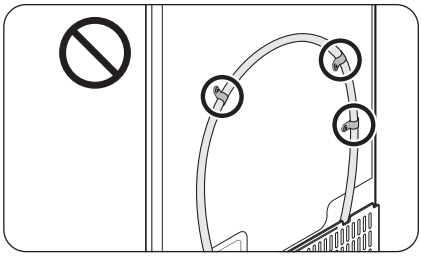

⚠ CAUTION

Do not mount the water filter on any part of the refrigerator. This may damage the refrigerator.

To repair the water line

⚠ CAUTION

The waterline must be repaired by a qualified professional. If you encounter a water leak, contact a local Samsung service centre or the installer of the waterline.

Installation

STEP 7 Initial settings

By completing the following steps, the refrigerator should be fully functioning.

1. Plug the power cord into the wall socket to turn the refrigerator on.
2. Open the door, and check if the interior light lights up.
3. Set the temperature to the coldest setting, and wait for about an hour. Then, the freezer will be slightly chilled, and the motor should be running smoothly.
4. Wait until the refrigerator reaches the set temperature. Now the refrigerator is ready for use.
   Recommended Temperature: Fridge 3 °C / Freezer -19 °C (The optimal temperature setting of each compartment depends on the ambient temperature.)

STEP 8 Final check


When installation is complete, confirm that:

- The refrigerator is plugged into an electrical outlet and grounded properly.
- The refrigerator is installed on a flat, level surface with a reasonable clearance from walls and cabinets.
- The refrigerator is level and is sitting firmly on the floor.
- The door opens and closes freely, and the interior light turns on automatically when you open the door.

Operations

Main panel

General type

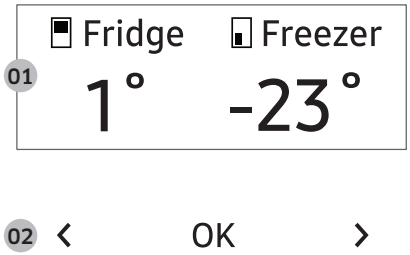

01 Display	Displays the menu, settings, and other information.
02 Buttons	• When the display is off, tap any button to wake up the display. • Tap < or > to navigate left and right. • Tap **OK** to confirm your selection. • Tap and hold **OK** to enter the AP mode. (For more information, see the "**SmartThings** > **Getting started**" section on page **64**.)

NOTE

- If the door is left open for 5 minutes, the internal light will blink for 5 minutes and turn off. It is to alert deaf and hard of hearing users that a door is open. Note that this function is normal.
- When you change the temperature on the panel, the panel displays the actual temperature inside the refrigerator until the temperature matches the temperature you set. Then, the panel displays the new set temperature. Note that it will take time for the refrigerator to reach the new temperature. It is normal. During this time, you need not set the temperature again.

Using the main panel

1. Tap any button (<, **OK**, or >) to wake up the display.
2. Tap < or > to select the desired menu, and then tap **OK** to confirm.
3. Tap < or > to select the desired setting, and then tap **OK** to confirm.
   - For more information on available settings, see the **Menu descriptions** section.

Operations

Menu descriptions

Fridge	• You can set the fridge temperature from 1 to 7 ˚C or set the Power Cool function. • Power Cool speeds up the cooling process at maximum fan speed. The fridge keeps running at full speed for two and a half hours and then returns to the previous temperature.
Freezer	• You can set the freezer temperature from -23 to -15 ˚C or set the Power Freeze function. • Power Freeze speeds up the freezing process at maximum fan speed. The freezer keeps running at full speed for 50 hours and then returns to the previous temperature. To freeze large amounts of food, activate Power Freeze for at least 20 hours before putting food in the freezer.
Multi pantry *	• You can set the Multi pantry mode from one of the following modes. - **Meat/Fish**: The temperature is set to -1 ˚C. - **Fruit/Veggies**: The temperature is set to 2 ˚C. - **Beverage**: The temperature is set to 5 ˚C. ⚠ **CAUTION** • Select the Multi pantry mode according to the type of food you store in there. • Do not store meat or food in the Multi pantry with the Fruit/Veggies or Beverage mode. Meat or food may spoil.
Beverage Zone *	• You can set the Beverage Zone mode from one of the following modes. - **Beverage**: The temperature is set to the same temperature as the fridge. - **Dessert**: The temperature is set to 4 to 5 ˚C higher than the fridge, which is ideal for keeping desserts, butter, and jam. ⚠ **CAUTION** • Storing food in Dessert mode can result in a shorter storage time period because the temperature is higher than in the fridge. Therefore, if the food is not going to be consumed within a few days or is sensitive to temperature changes, keep it in the fridge. • Store any opened or leftover desserts, butter, jams, etc. in the Beverage mode or in the fridge. **NOTE** • Beverage Zone is for storing beverages, and desserts that you plan to consume immediately. • The number of door openings, amount of stored foods, and temperature setting can affect the storage time.

AutoFill Pitcher *	• You can set the AutoFill Pitcher mode from one of the following modes. - **On**: Set to fill your water pitcher automatically. - **Off**: Set to turn off the function. **NOTE** You can put tea or fruit into the infuser to make infused tea or water. If you want to keep the infused water in its initial concentration, turn the AutoFill Pitcher function off. (For more information, see the **Water pitcher (Autofill Pitcher) (applicable models only)** section on page **73**.)
Cubed Ice *	You can start or stop making cubed ice.
Ice Bites *	You can start or stop making ice bites.

Whiskey Ball Ice *	• You can start or stop making ice balls. The ice maker can make 3 ice balls at once, and the ice maker can make 3 to 9 ice balls every 24 hours. • You can select the option from **3 spheres**, **6 spheres**, **9 spheres***, **Off**. (Default setting: **6 spheres**) - **3 spheres**: The ice maker makes 3 ice balls approximately every 24 hours. - **6 spheres**: The ice maker makes 3 ice balls approximately every 12 hours. - **9 spheres***: The ice maker makes 3 ice balls approximately every 8 hours. • The ice is more transparent if you choose the smaller amount. • The ice maker stops making ice when it detects the full ice bucket (usually about 12 to 15 ice balls, depending on how the ice balls are stacked within the ice bucket). - To make new ice, make some room in the ice bucket by removing the ice balls. • The ice maker may stop making ice depending on the way ice balls stack in the ice bucket. Arrange the ice balls if too many ice balls stack on one side of the bucket. • The ice maker may not produce perfect sphere-shaped ice or you may notice air bubbles in the ice after the freezer has just been installed, the filter has been replaced, or if the power has been off for a certain time because of a power outage. - If you want to eliminate air bubbles in the ice, pour out the AutoFill Pitcher 6 times (about 12 liters). ⚠ **CAUTION** • Make sure to put the whiskey ball ice maker pad in the right direction. (For more information, see the **Auto Ice maker (applicable models only)** section on page **77**.) - The ice maker may stop making whiskey ball ice if you remove the whiskey ball ice maker pad from the ice bucket or if it is inserted in the wrong direction.

Settings	You can change the settings for the following functions. Tap 〈 or 〉 to select the menu, and then tap **OK** to confirm. **UV Deodorizing Filter** *: You can turn the UV Deodorizing Filter on or off. **Auto Open Door** *: You can turn the Auto Open Door function on or off. (For more information, see the **Auto Open Door function (applicable models only)** on **70** page.) **Water Filter Reset** *: When you get the filter replacement message on the display, select this menu, and replace the filter according to onscreen instructions. **Welcome Lighting** *: You can turn on or off the Welcome Lighting (For more information, see the **Welcome Lighting (applicable models only)** section on page **69**.) **Sounds**: You can turn on or off the sound of the buttons (and Auto Open Door function*). **Door Alarm**: You can turn on or off the Door Alarm. **Wi-Fi**: You can turn on or off the Wi-Fi Connect. Turn it on to control and monitor your refrigerator on the SmartThings app. (For more information on SmartThings, see the **SmartThings** section on page **63**.)

* applicable models only

NOTE

Using Power Cool or Power Freeze increases energy consumption.


Operations

Family Hub type

Home screen

NOTE

- For more information about other menus and apps available on the Refrigerator app. See the Online manual of your refrigerator.
- The content of apps and widgets, or their design is subject to change or support may be discontinued without notice, depending on the content provider's policy.
- Children's use of the refrigerator's functions, apps, and services must be supervised by adults.
- Underage transactions with the services must be supervised by adults.

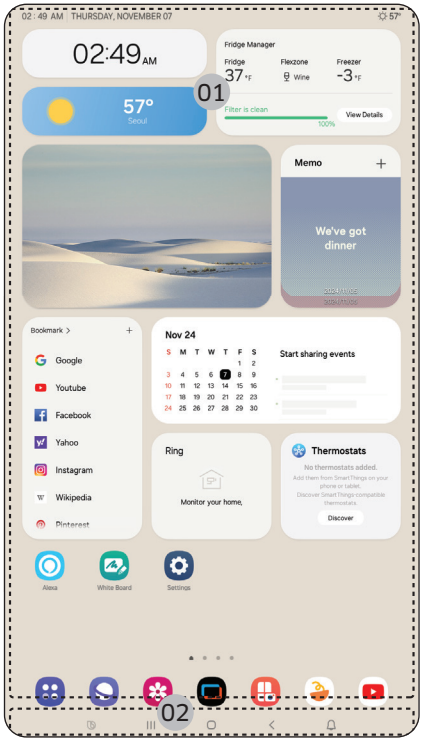


01 Home screen
02 Soft buttons

01 Home screen

- Tap a desired app or widget to launch it.
- On the home screen, you can add or remove items such as apps, widgets, pictures, videos, drawings, and texts.
- Tap and hold an item to enter Edit mode. In Edit mode, you can drag and drop an item to a new location on the home screen. When you move the item to a new location, the item turns red if the location is not available.

02 Soft buttons



01 Bixby
- Tap to use Bixby.

02 Task Manager
- Tap to open the Task Manager.

03 Home
- Tap to open the Home screen.

04 Return
- Tap to return to the previous screen.

05 Notification
- Tap to display the Quick Panel.

06 Hide/Show
- Tap to hide or show Soft buttons.
- The Hide/Show button only appears when an app is active.

Fridge Manager

On the Home screen, tap the **Fridge Manager** app.

- You can set the desired temperature or modes for each compartment.
- For more detailed information on the Fridge Manager app, check the online manual.
- To access the online manual from your Family Hub refrigerator, tap **Setting** > **Help & Contact Us** > **Online Manual**.


Operations

AI Home Hub type

Home screen

NOTE


- For more information about other menus and apps available on the Refrigerator app. See the Online manual of your refrigerator.
- The content of apps and widgets, or their design is subject to change or support may be discontinued without notice, depending on the content provider's policy.
- Children's use of the refrigerator's functions, apps, and services must be supervised by adults.
- Underage transactions with the services must be supervised by adults.

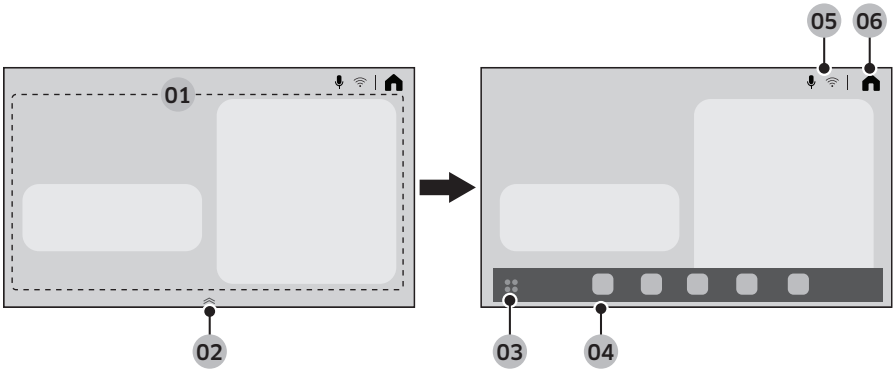

01 Home card area	You can set various functions and check information. • AI Vision Inside: You can manage ingredients stored in the refrigerator. • Recipes: You can receive cooking guidance and recipes. • SmartThings: You can connect your refrigerator to the SmartThings app and control it remotely from the app. • Fridge Manager: You can set the desired temperature or modes for each compartment. • Product Care: You can manage the refrigerator's consumables.
02 App dock handler	• Drag the App dock handler upward to open the App dock. • The App dock handler only appears on the Home screen.
03 App tray button	Tap to view all available apps.
04 App dock	• App dock displays the icons to allow easier access to the frequently used apps. • Maximum five icons are displayed in the App dock which are not editable.

05 Indicator area	Different icons appear to indicate enabled functions.
06 Home	Tap to go to the Home screen.

Quick Panel

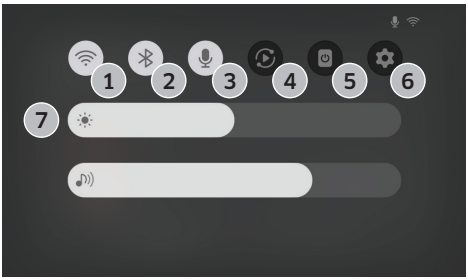

The Quick Panel provides quick access to various settings. Swipe down from the top of the screen to open the Quick Panel.

1	Wi-Fi	• Tap to turn the Wi-Fi on or off. • Touch and hold the icon to access the Wi-Fi settings screen.
2	Bluetooth	• Tap to access the Bluetooth settings screen.
3	Microphone	• Tap to turn the microphone on or off.
4	Smart View	• Tap to access the Smart View screen.
5	Screen off	• Tap to turn off the screen.
6	Settings	• Tap to access Settings.
7	Brightness and Volume	• Slide the corresponding slider to adjust the screen brightness or volume.

Fridge Manager


On the Home screen, tap the Fridge Manager app.

- You can set the desired temperature or modes for each compartment.
- For more detailed information on the Fridge Manager app, check the online manual.
- To access the online manual from your refrigerator , tap ⚙ > General > Support > User manual.


Operations

Display reset (Family Hub and AI Home Hub type models only)

If you encounter an abnormal symptom on the display, try resetting the display. This may solve the symptom.

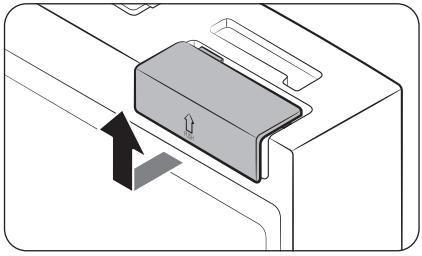

1. Open the right-side fridge door and locate the switch cover on the top right corner of the door.
2. Push up the cover to reveal the power switch.

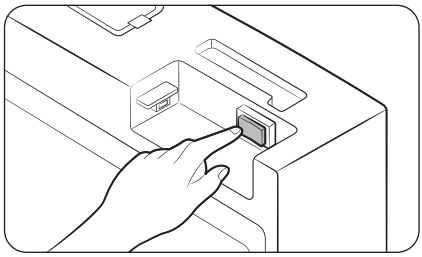

3. Turn the switch off and turn it on again.
4. Reinsert the switch cover to the end until you hear a clicking sound.

SmartThings

Installation

Visit the Google Play Store, Galaxy Apps, or Apple App Store and search for “SmartThings”. Download and install the SmartThings app provided by Samsung Electronics to your smart device.

NOTE

- The supporting software version of the SmartThings app is subject to change according to the OS supporting policy the manufacturer provides. In addition, as for the SmartThings app or the functions that the app supports, the new application update policy on the existing OS version can be suspended due to usability or security reasons.
- The SmartThings app is subject to change without notice to improve usability or performance. As the mobile phone OS version is updated every year, the SmartThings is also updated continually according to the latest OS. If you have enquiries regarding the items mentioned above, please contact us on st.service@samsung.com
- Recommended encryption systems include WPA/TKIP and WPA2/AES. Any newer or non-standard Wi-Fi authentication protocols are not supported.
- Wireless networks may be affected by the surrounding wireless communication environment.
- If your Internet service provider has registered the MAC address of your PC or modem for identification, your Samsung Smart Refrigerator may fail to connect to the Internet. If this happens, contact your Internet service provider for technical assistance.
- The firewall settings of your network system may prevent your Samsung Smart Refrigerator from accessing the Internet. Contact your Internet service provider for technical assistance. If this symptom continues, contact a local Samsung service center or retailer.
- To configure the wireless access point (AP) settings, see the user manual of the AP (router).
- Samsung Smart Refrigerators support both Wi-Fi 2.4 GHz with IEEE 802.11 b/g/n and Soft-AP protocols. (IEEE 802.11 n is recommended.)
- Unauthorized Wi-Fi wireless routers may fail to connect to applicable Samsung Smart Refrigerators.

Operations

Samsung account

You are required to register your Samsung account to use the app. If you don't have a Samsung account, follow the app's onscreen instructions to create a free Samsung account.

Getting started

Turn on the device you want to connect, open the SmartThings app on your phone, and then follow the instructions below.

If a pop-up appears saying that a new device has been found, tap **ADD NOW**.

If a pop-up doesn't appear, tap the **+** button, and then select the device you want to connect from the list of available devices.

If your device isn't in the list of available devices, tap **Supported Devices**, select the device type (Refrigerator), and then select the specific device model.

Follow the instructions in the app to set up your device. Once setup is complete, your refrigerator will appear as a "card" on your **Devices** screen.

Integrated control

You can monitor and control your refrigerator at home and on the go.

- Tap the refrigerator icon on the SmartThings Dashboard or tap the Devices icon at the bottom of the Dashboard, and then tap the refrigerator "card" to open the Refrigerator page.
- Check the operation status or notifications related to your refrigerator, and then change options or settings if necessary.

NOTE

Some options or settings of the refrigerator may not be available for remote control.

Category	Item	Description
Monitor & Control	Fridge Temperature	You can set and monitor the desired temperature of the fridge.
	Freezer Temperature	You can set and monitor the desired temperature of the freezer.
	Power Cool	You can turn Power Cool on or off, and check the current settings.
	Power Freeze	You can turn Power Freeze on or off, and check the current settings.
	Multi Pantry	You can set and monitor the desired mode of the Multi Pantry.
	Cubed Ice * Ice Bites * Whiskey Ball Ice *	You can turn the ice making function on or off, and check the current settings of the function.
	AutoFill Pitcher *	You can turn the AutoFill Pitcher function on or off, and check the current settings of the function.
Alarms	Abnormally high temperature	This alarm is triggered when the fridge, the freezer, or the Multi Pantry has abnormally high temperatures.
	Door opening	This alarm is triggered if the fridge door, the freezer drawer, or the Multi Pantry drawer is open for a specific time.
	Autofill Pitcher overflowing *	If the Autofill Pitcher function senses an overflow, it triggers this alarm to let you know the status of the overflow.
	Water filter replacement *	This alarm reminds you that the water filter must be replaced.
inside image *		You can view the inside of the refrigerator and can see if you need to replace food items.

* applicable models only

Security updates information

Security updates are provided to strengthen the security of your device and protect your personal information. For more information on security updates, visit https://security.samsungda.com.

* The website supports only some languages.

Operations

Bixby (Voice recognition - applicable models only)

What is Bixby?

- Bixby is the name of Samsung's artificial intelligence solution that allows for device control by voice.

Using Bixby

- To enable voice recognition, you must connect your device to the SmartThings app via the network.
- And you must agree on the terms and conditions of the Bixby service.
- Once connected, you can control some functions of the device using Bixby on your Samsung smartphone, even though it does not support voice recognition natively.
- To activate Bixby, say "Hi, Bixby" followed by a voice command.
- For more voice recognition commands, refer to the "Voice Commands" section.

Voice Commands

Category	Command (samples)
Temperature	Tell me the temperature of the refrigerator
	Tell me the temperature of the fridge in the refrigerator
	Tell me the temperature of freezer in the refrigerator
Weather	Tell me the weather tomorrow
	How humid is it today?
	How high is the fine dust level today?
	When can I expect rain?
International Time	What time is it now?
	What month is it today by the lunar calender?
	What time is it in New York?

NOTE

Bixby will exit standby mode after a certain amount of time if no command is given. Once enabled, voice recognition may work poorly or malfunction due to surrounding sounds such as TV sound.

⚠ **CAUTION**

- When voice recognition is affected
  - Performance may be affected by the user's voice, speech style, pronunciation, and surrounding environment.
  - When using voice recognition, speak louder than the surrounding sounds.
  - To improve the performance of voice recognition, stand within 3 meters from the device and speak clearly.
  - While you are watching TV, voice commands can be recognized in error due to the TV sound.
- Voice recognition not working when...
  - Bixby is turned off in the Bixby menu of the SmartThings app.
  - The microphone is turned off in the microphone setting of the SmartThings app.
- Voice recognition working poorly when...
  - The surrounding sounds are loud (TV sound, music sound, etc)
  - The Wi-Fi signal is weak (Internet connectivity is poor)

Operations

Recommendations for voice recognition

(Applicable to Family Hub type only)

For the voice recognition function, there is a built-in microphone at the top of the refrigerator's display. To use the voice recognition function:


- Stand no more than 1 meter from the refrigerator and speak loudly and clearly towards the built-in microphone.
- Speak at a regular pace. Reduce ambient noises, such as noises from a living-room TV.

NOTE

The voice recognition function may not work if you stand more than 1 meter away or if you speak too softly.

Special features


Beverage Center (applicable models only)

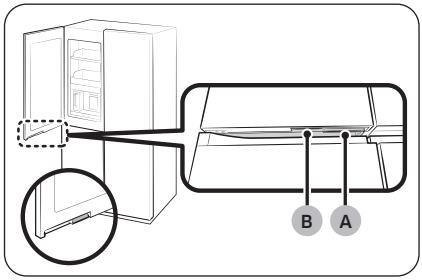

A. Fridge door handle
B. Beverage Center handle

The left fridge door has two handles on the bottom. To use the autofill pitcher, drink cold or purified water, press handle (B) to open the Beverage Center.

Welcome Lighting (applicable models only)

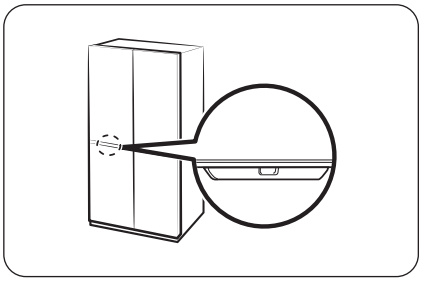

- When you get close to the refrigerator, the fridge light turns on automatically, allowing you to see inside the fridge without opening the doors.
  - There is a motion detection sensor on the underside of the fridge door.
  - The maximum time for the fridge light to stay on is 30 seconds.
- If you have installed the refrigerator for the first time or re-installed it, you must set the Welcome Lighting function to **On** from the main panel or the SmartThings app to use the function.
  - The default setting is **Off**.


- You can change the **Distance** and **Reaction time** settings of the **Welcome Lighting sensor** in the SmartThings app.
  - The default **Distance** setting is **Middle** (about 50 cm).
  - The default **Reaction time** setting is **Fast**.
  - You must be within the detection distance of the sensor for the Welcome Lighting to work.
  - The distance which the **Welcome Lighting sensor** detects can vary depending on the installation and usage environment in your home. (Approaching direction to the refrigerator, material, and color of the recognizable parts such as clothes, objects, etc., movement through the kitchen, etc.)

NOTE

- The Welcome Lighting can turn on even when a person or large pet walks past in front of the refrigerator.
- If the **Welcome Lighting sensor** detects an object, the Welcome Lighting may turn on and off. Move any object (such as a chair) away from the **Welcome Lighting sensor**.
- The **Welcome Light sensor** can be desensitized when it becomes dirty with foreign substances or dust. Regularly clean the sensor with a clean cloth.
- Highly reflective objects, such as mirrors, within the **Welcome Lighting sensor**'s range can make the Welcome Lighting work from a distance.

Auto Open Door function (applicable models only)

The Auto Open Door function does not apply to the freezer doors.

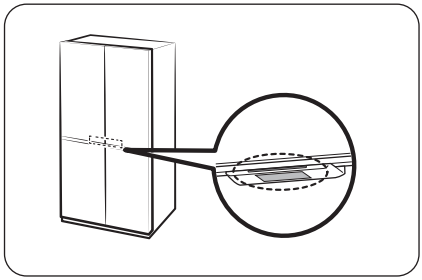

Touch the sensor near the door handle of the fridge. The door will open.

- The default setting is **Off**.
- To turn on the function, refer to the followings.
  - General type: On the main panel, select **Settings** > **Auto Open Door** and select **On**.
  - Family Hub type: On the Fridge Manager app, tap **Settings**, and then turn on the **Auto Open Door**.
  - AI Home Hub type: On the Home screen, tap ⚙ > **Refrigerator** > **Auto open door** and select **On**.

NOTE

- If both sensors are touched simultaneously, the door on the first touched sensor opens and then so does the other door within about 2 seconds.
- The door does not close automatically. Close the door manually after use.
- The angle (degree) at which the fridge doors open may vary depending on the installation environment, such as the floor where the refrigerator is installed, the level of the refrigerator, and the load of the food stored in the door bin.
  - If the doors open too wide or not wide enough, check and make sure the refrigerator is level. (For more information, see the "**STEP 4 Leveling the refrigerator**" section on page **44**.)

⚠ CAUTION

- The Auto Open Door function may malfunction if you open and close the door repeatedly.
- Do not push or force stop the door while it is opening automatically. It may cause the product to malfunction.
  - Be cautious not to get hit by the doors when they open automatically.
- If the door resists opening after repeated door opening, wait for about a minute and then try again. (It may be hard to open the door immediately after closing it due to air pressure change inside the refrigerator which occurs when you open and close the door.)
- Accidental touches to the sensor can cause the door to open, verify that it is closed.

Voice (applicable models only)

Voice recognition setup

On the SmartThings app, set “Sound” to “Voice”.

Some of voice commands

1	Autofill pitcher detected water overflow
2	The refrigerator door has been opened
3	Something went wrong.
4	The mode has been changed
5	Power cool is now in operation
6	Power freeze is now in operation
7	The temperature inside the refrigerator has increased
8	The temperature is now set


NOTE

When you set “Sound” to “Disabled” in your refrigerator, voice recognition will be turned off accordingly.


Operations

AI Vision Inside (applicable models only)

- The AI Vision Inside does not support food management for the freezer.
- To see the user guide, tap AI Vision Inside > (...) More > Settings > AI Vision Inside user guide.

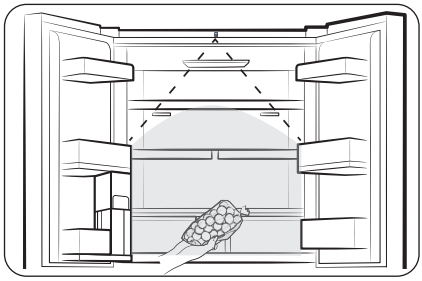

- You can manage the food coming in and out of the fridge using the camera on the top part of the fridge.
  - To use this feature, your refrigerator must be connected to a network through SmartThings.
  - You must complete the initial setup of the camera to use it.
- It checks food stored on the fridge shelves and door bins, or alerts you about the food that is nearing the expiration date.
- When you open the fridge door, it is recommended that you put food in or out of the fridge after hearing the recognition beep. Pause for a moment or move slowly within the camera range.
  - If you put several foods in the fridge at once, they will be registered as one food, so please put them separately.
  - When you take out a food, let the same side exposed to the camera as when you put it, and it must not be covered by more than 65%.

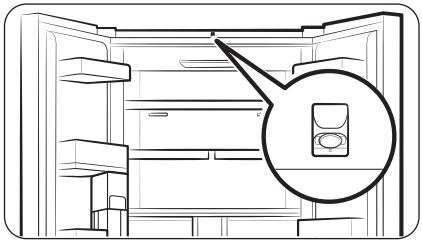

⚠ CAUTION

Do not get close to the camera. Otherwise, you will be photographed of your body.

- If you do not wish to use the AI Vision Inside feature, turn off the AI Vision camera on the AI Vision Inside app's settings or cover the AI Vision camera with a sticker.


NOTE

- If the fridge lights are turned off or the surroundings are dark, its recognition rate may be lower.
- Ensure that the characteristics of an incoming item such as food are clearly visible (so clearly distinguished from other items), which can improve the accuracy of incoming/outgoing matching.

- Food in storage containers can be written in large and bold letters to help with incoming/outgoing matching.


Water pitcher (Autofill Pitcher) (applicable models only)

Cold, purified water is always ready in the AutoFill Pitcher. You can put tea or fruits in the infuser to enjoy the various infused water you like.

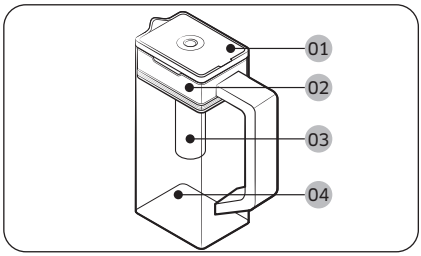

01 Lid
02 Infuser holder
03 Infuser
04 Body


To fill the Water pitcher

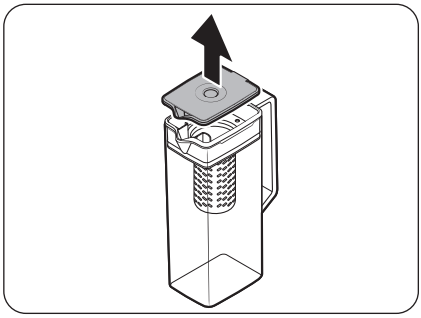

1. Grasp a handle groove of the lid, and then pull up to open the lid.
2. Put tea leaves or fruit to your taste into the infuser.

NOTE

If you want to keep the infused water in its initial concentration, turn the AutoFill Pitcher function off.

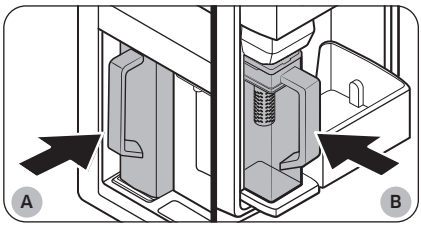


A. Type A models
B. Type B models

3. Enable the AutoFill Pitcher function on the main panel. Open the Beverage Center door (Type A) or the left door of the fridge (Type B), and then mount the water pitcher onto the holder. Push it straight in as shown in the figure.

⚠ CAUTION

Make sure the water pitcher fits in the water pitcher holder.

4. Close the door. The water pitcher will start to fill with chilled water a short time later.

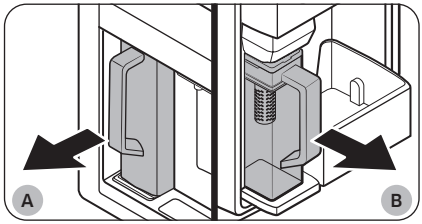


A. Type A models
B. Type B models


5. To drink tea, open the Beverage Center door (Type A) or the left door of the fridge (Type B), and then detach the water pitcher. Pull it straight out.

⚠ **CAUTION**


- We recommend consuming fruit infused water within 24 hours. After that, the infused water can spoil over time.
- You must clean the water pitcher after you have consumed the infused water. Also clean the water pitcher if you haven't used it for a long time.

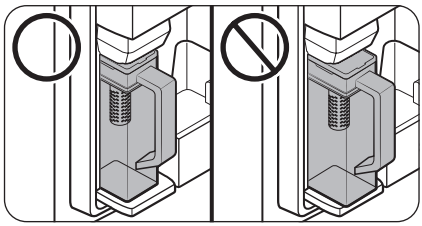

- To prevent the water pitcher from tipping over or leaking, make sure the water pitcher fits in the water pitcher holder.

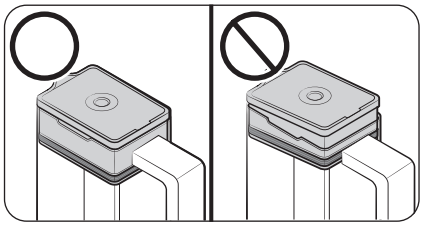


- To prevent the water pitcher from spilling over or leaking, make sure the infuser holder is properly inserted.

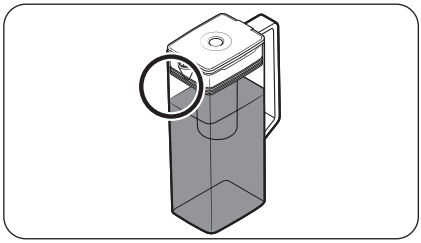

NOTE

- If the front side (specifically marked area) of the water pitcher has too much moisture, the water pitcher may not fully fill. Remove the moisture, and then try again.
- Autofill Pitcher function will stop supplying water to the water pitcher if the water pitcher does not fill after a certain amount of time. If this happens, check if the water line is properly connected. Remove and reinsert the water pitcher, and then try again.

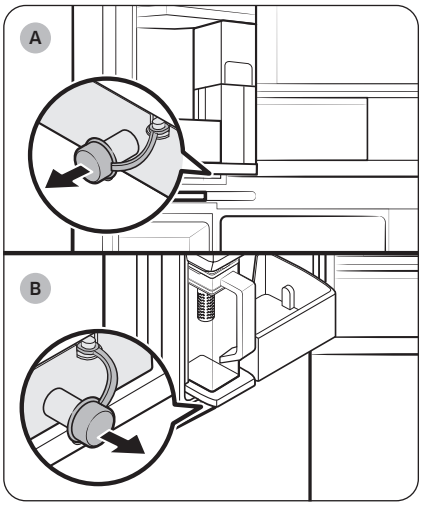

NOTE

- Wipe around the water pitcher holder if the water pitcher overflows or leaks.
- Water drops off if the rubber cap is opened.
- An alert appears on the main panel if there is a leak. In case of a leak, open the rubber cap so that the leaked water drains. If the alert does not disappear after draining, there might be a system failure. Contact your local Samsung service center.


A. Type A models
B. Type B models

NOTE

- You must clean the water pitcher after you have consumed the infused water. You must also clean the water pitcher if you have not used it for a long time or left the pitcher full for more than three days.
- If the infuser is not properly cleaned, the scent of the tea or fruits you previously used in the infuser may remain. If you are not going to use the infuser, separate it from the pitcher and store it safely.
- If you have not used the water filter for a long time, dump out the first two pitchers of water. Then, clean the water pitcher thoroughly and use it.

Operations

Water dispenser (applicable models only)

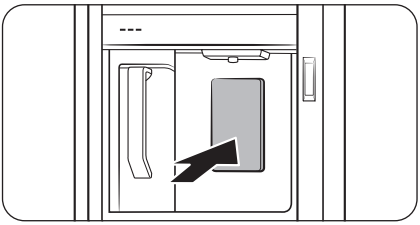

To dispense chilled water, open the Beverage Center and press the dispenser lever.

NOTE

- The dispenser will stop dispensing if you keep pushing the dispenser lever for about 1 minute. To dispense more water, release and push the lever again.
- Make sure the glass is in line with the dispenser to prevent the dispensed water from spilling out.
- If you do not use the water dispenser for 2-3 days, the dispensed water may have an abnormal smell or taste. This is not a system failure. Discard the first 1-2 glasses of water.


Water clouding

Water supplied to the refrigerator flows through a core alkaline filter. During this filtering process, the water pressure of the water increases and the water becomes saturated with oxygen and nitrogen. This causes the water to look misty or cloudy temporarily when dispensed. This is normal and the water will look clear after a few seconds.

Auto Ice maker (applicable models only)

The refrigerator has a built-in ice maker that automatically dispenses ice.

- The overall design and/or accessories may differ with the model.

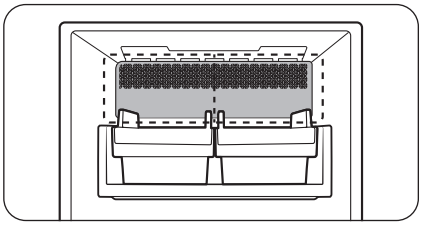

⚠ **WARNING**

Choking hazard: Ice may cause choking in small children.


⚠ **CAUTION**

After using the ice scoop, do not leave it in the ice bucket.

For first-time use

- Let the ice maker make ice for 1-2 days.
- Discard the first 1-2 buckets of ice to remove impurities in the water supply system.

Cubed ice/ice bites and whiskey ball ice maker (Applicable models only)

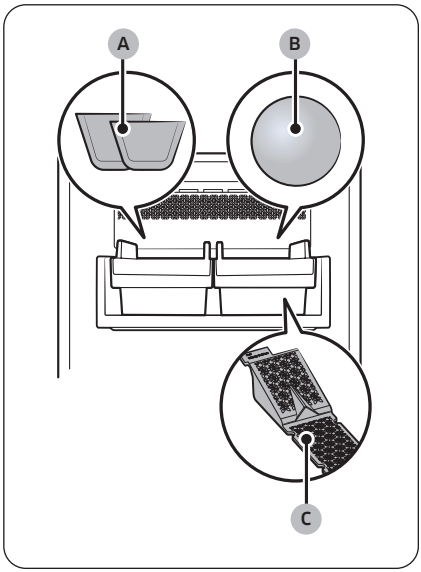

A. Cubed ice * or ice bites *
B. Whiskey ball ice *
C. Whiskey ball ice maker pad *


Operations

⚠ **CAUTION**


- Do not put your finger into the ice maker.
- Do not freeze water directly in the ice bucket. The ice bucket can get damaged.
- If you leave the door open too long, ice in the ice bucket may melt and clump together.
- If the ice inside the ice bucket melts into water (due to a power outage, etc.) empty the ice bucket. Otherwise, it may cause the ice bucket to break when the water refreezes.
- When the Ice function is on, the ice maker will keep making ice even if there is no ice bucket in place. Make sure you turn off the function if you do not want to make ice.

NOTE


- Empty the ice bucket regularly.
  - Newly produced ice may clump with old ice, and old ice may stick to the ice bucket.
- The size, shape, and transparency of the ice may vary depending on the water pressure and the usage condition (such as ambient temperature, freezer temperature, and frequency of the door opening).
- You may hear a sound when the ice drops into the ice bucket.
- Hold the ice bucket with both hands when you remove it from the freezer to prevent dropping it.

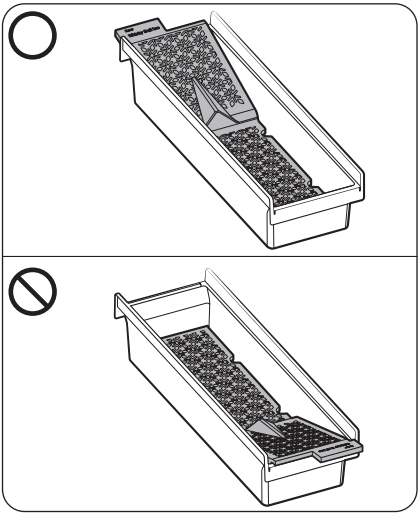

- Make sure to put the whiskey ball ice maker pad in the right direction, and do not get it mixed up with the cubed ice maker pad.
  - The ice maker may stop making whiskey ball ice if you remove the whiskey ball ice maker pad from the ice bucket or if it is inserted in the wrong direction.
  - Place the side with the letter 'Rear' on the pad and ice bucket in the same direction.

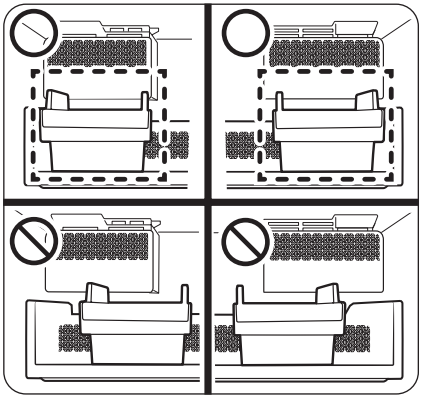

- Check the position of the ice bucket before using each ice maker.
  - Place the ice bucket against the wall directly underneath the ice maker. If the ice bucket is not directly underneath the ice maker, the ice maker may not make ice.

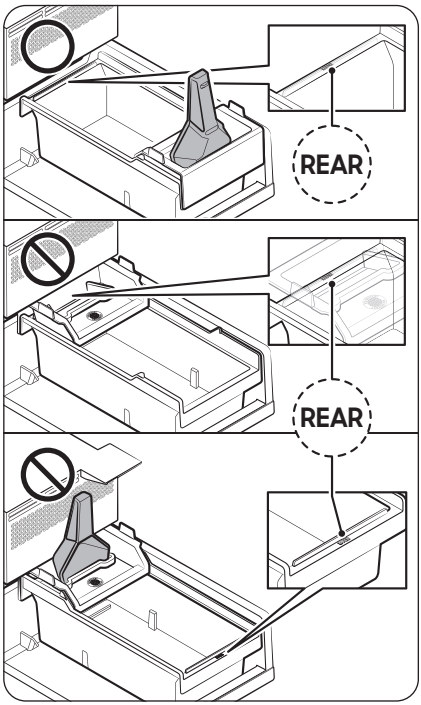


- Place the ice bucket under the ice maker with the side marked '**REAR**' facing the back.
- Place the scoop holder at the front of the ice bucket.


⚠ **CAUTION**

Ice may not be produced if the scoop holder and ice bucket are not positioned correctly.

Operations

Diagnosis

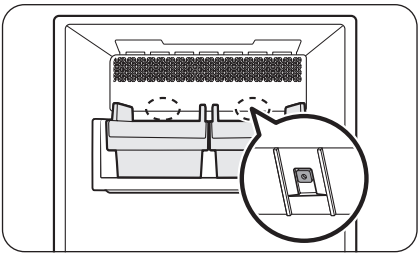

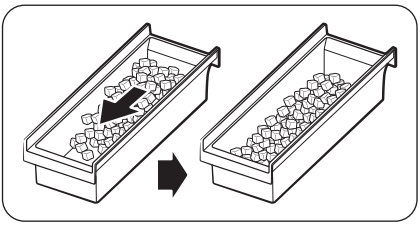


- The overall design and/or accessories may differ with the model.
- If ice does not dispense, first check the status of ice maker using the **Test** button on the bottom of the ice maker.
- Press the **Test** button on the back of the ice maker. You will hear a chime (ding-dong) when you press the button. You will hear another chime if the ice maker is operating properly.

- Ice accumulating on one side of the tray is normal. Arrange the ice evenly in the tray to store more ice.

⚠ **CAUTION**

- Leaving the water line disconnected may cause the water valve to produce a buzzing sound over time. If this is the case, make sure to turn the ice making function off.
- If the ice making chime rings repeatedly, contact the waterline installer or a local Samsung service center.
- Do not put food in the ice bucket. The frozen food may damage the ice maker, especially when you open or close the door.
- When the refrigerator recovers power after a power failure, the ice bucket may contain a mix of melted and jammed ice cubes, which can prevent the ice maker from working properly. To prevent this, make sure to empty the ice bucket before using the refrigerator.
- Do not put fingers or any objects into the ice maker. This can cause physical injury or property damage.
- Ice stored in the freezer for a long time gets smaller and then forms large ice chunks caused by sublimation. Therefore, if you are not planning to use the ice maker for a long time, turn it off and empty the ice bucket.
- Use the new hose-sets supplied with the appliance only. Do not re-use an old hose set.

Tray Ice Maker (applicable models only)

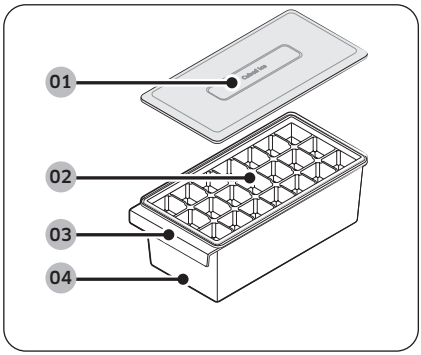

01 Ice bucket cover
02 Ice tray (inside)
03 Ice bucket handle
04 Ice bucket

NOTE

- If you do not need to make ice, you can take out the Tray Ice Maker to make more room in the freezer.
- Clean the Tray Ice Maker before using it for the first time.
  - Do not use the Tray Ice Maker in microwaves or sterilize with heat. It will cause product deformation.

1. Fill the ice tray with water. Overfilling the ice tray can cause the ice to clump together and not fall into cubes.
2. To remove the ice from the ice tray, hold both ends of the ice tray and gently twist.
   - Depending on how frozen the ice is, it might not drop all at once.
   - Beverages other than water (such as green tea or milk) may not stick to the tray and not drop well.

⚠ WARNING

Use only potable water to make ice cubes.

⚠ CAUTION

- Do not freeze water directly in the ice bucket. The ice bucket can get damaged.
- After cleaning the Ice Tray Maker, completely dry all parts before use.
  - Clean the Tray Ice Maker once every one to two weeks.

Maintenance

Handling and care

Ice bucket (applicable models only)

If you do not dispense ice for an extended period, ice may form clumps inside the bucket. If this happens, remove and empty the ice bucket.


⚠ CAUTION

- To prevent injury, make sure to clean up any ice or water that has fallen on the floor.
- To prevent accidents or injury, do not let children play with the water dispenser or the ice maker.
- Use only the provided ice bucket. Third-party ice buckets may cause a system failure.


NOTE

Noise from the ice maker as it produces ice during the ice making process is normal.


Autofill pitcher (applicable models only)

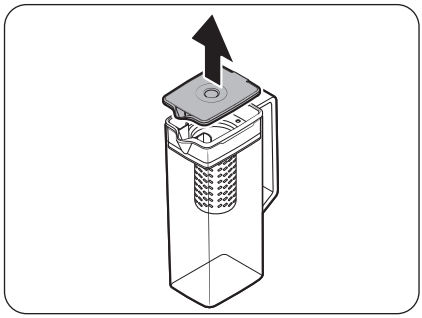

1. Grasp a handle groove of the **lid**, and then pull up to remove.

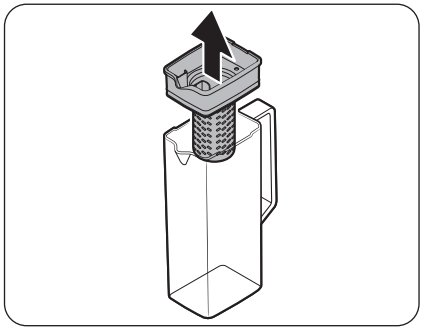

2. Grasp both sides of the **infuser holder**, and then lift to remove.

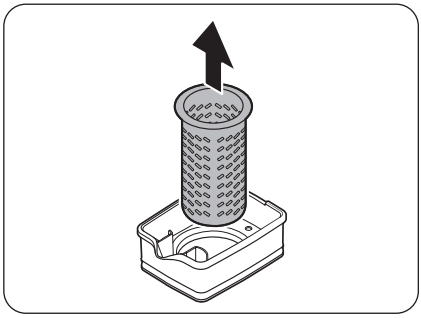

3. While slightly twisting the **infuser**, pull it out of the sealed mouth.
4. Clean the **infuser** with neutral agents and running water. Rinse and dry well.
5. Reassemble the Autofill pitcher in the reverse order of disassembly.


⚠ **CAUTION**

The water pitcher and lid are not microwave safe and can melt or deform if exposed to heat (including hot water). Please hand wash in cool or warm water as needed. (The water temperature must be below 70 °C.)

Maintenance

Fridge shelves


The appearance of the shelves differs by model.

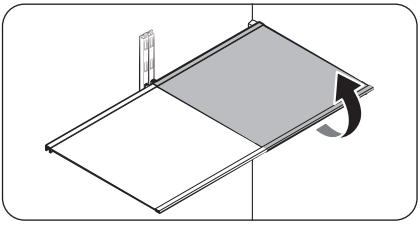


- To remove a shelf, fully open the corresponding door. Hold the front of the shelf, and then gently lift up and pull out.

NOTE

Do not lift up the shelf fully when removing or reinserting the shelf. The rear wall of the fridge room can be dented.

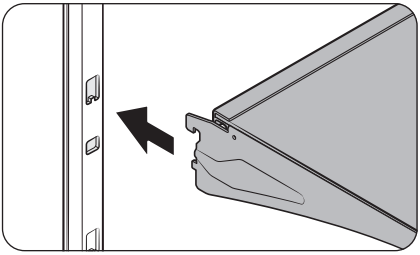


- To reinsert, hold the shelf at an angle so the front is higher than the back, and then insert the top hook into the top shelf notch. Then, lower the shelf and insert the bottom shelf hook into the bottom shelf notch.

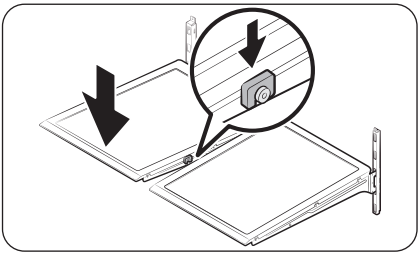

⚠ CAUTION

- The tempered glass shelves are heavy. Use caution when removing them.
- The shelf must be inserted correctly. Do not insert upside down.
- Glass containers may scratch the surface of glass shelves.

Door bins

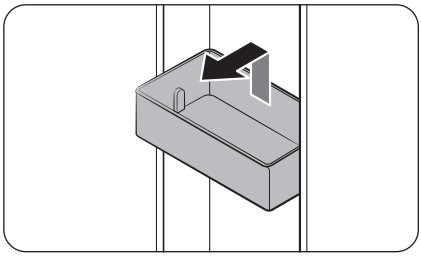


- To remove the **door bin**, hold the front sides of the bin, and then gently lift up to remove.
- To reinsert, insert the **door bin** slightly above its final location making sure that the back of the bin is against the door. Hold the rear of the **door bin** with both hands, and then press down so that it fits snugly.

⚠ **CAUTION**

- Do not remove a bin that is filled with food. Empty the bin beforehand.
- Use caution when opening the door if the bottom bin contains larger bottles, which may fall over.
- Do not allow children to play with the bins. Sharp corners of the bin may cause injury.

Fridge drawers

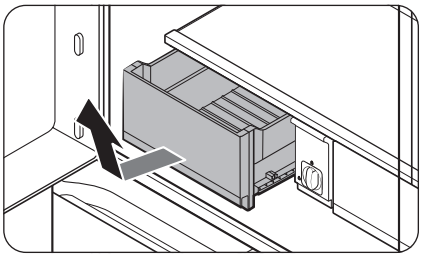


Gently lift up the front of the drawer and slide out.

- We recommend that you remove the door bins before removing the drawer. This is to prevent damage to the door bins.
- To reinsert, insert the drawer into the frame rails and then slide inward.


Maintenance

Beverage Zone (applicable models only)


Disassembling the Beverage Zone

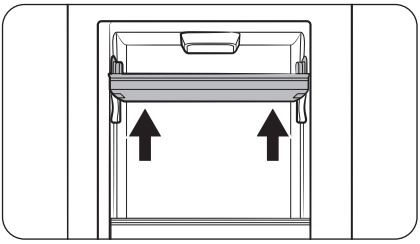

1. Open the left **Showcase door**, and then hold the upper door bin with both hands and lift up to remove it.

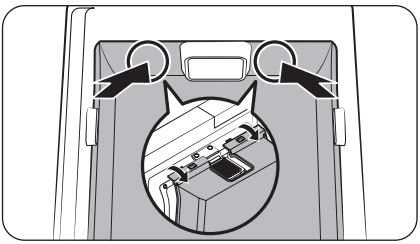


2. With the left **Showcase door** open, open the fridge door. Then, push the upper part of the **Beverage Zone** (left and right side of the fan) from inside to release the snap joints securing the **Beverage Zone cover** to the door.

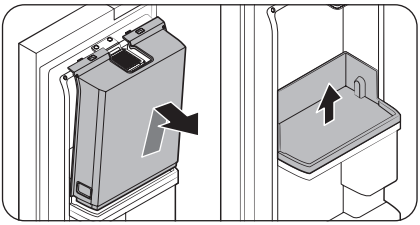


3. If the snap joints at the upper part are released, hold the **Beverage Zone cover** and lift it to remove it.
   - After disassembling the **Beverage Zone cover**, you can hold the lower door bin with both hands and lift it to remove it.

Assembling the Beverage Zone

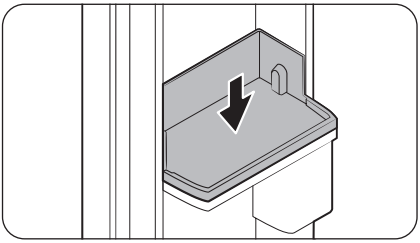

1. With the fridge door or the **Showcase door** open, align the grooves on the left and right side of the bottom door bin, and then insert it.

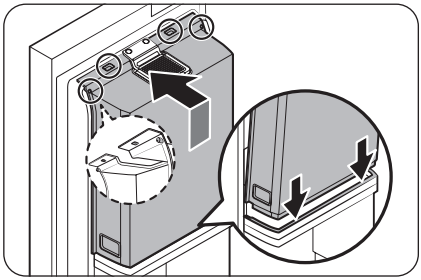

2. Open the fridge door, and then assemble the snap joints at the bottom and top of the **Beverage Zone cover** in order. (Reversed order of the disassembly)
   - To assemble the upper door bin, open the **Showcase door**, align the grooves on the left and right side, and then insert it.

Maintenance

Cleaning

Interior and exterior


⚠ **WARNING**

- Do not use benzene, thinner, home/car detergent, or Clorox™ to clean the refrigerator. They may damage the surface of the refrigerator and cause a fire.
- Do not spray water onto the refrigerator. This may cause electric shock.


Regularly use a dry cloth to remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points.

1. Unplug the power cord.
2. Use a moistened, soft, lint-free cloth or paper towel to clean the refrigerator's interior and exterior.
3. When done, use a dry cloth or paper towel to dry well.
4. Plug in the power cord.

Dispenser nozzle (applicable models only)

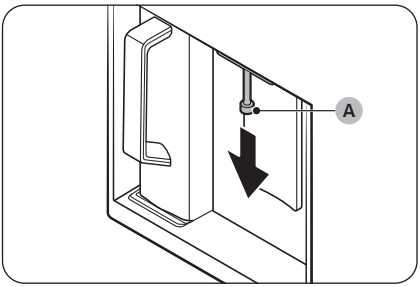

1. Hold the end of the dispenser nozzle (A).
2. While turning the dispenser nozzle (A) left, pull it down to remove it from the dispenser.

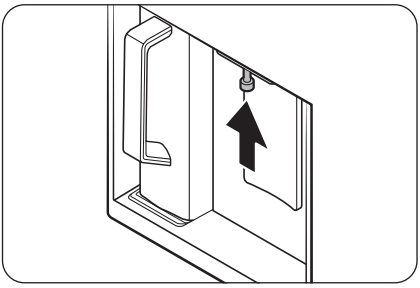

3. Clean the dispenser nozzle thoroughly, and then assemble it back.

⚠ **CAUTION**

- Fully insert the dispenser nozzle, so it is back to its original position.
- Do not use a sponge with rough textures for cleaning the dispenser nozzle.

Inner-view camera (applicable models only)


NOTE

Use a cotton swab or microfiber cloth to clean the camera on the top part of the fridge (with the fridge door open).

Rubber seals

If the rubber seals of a door become dirty, the door may not close properly and reducing refrigerator performance and efficiency. Use a mild detergent and damp cloth to clean the rubber seals. Then, dry well with a cloth.

Rear panel

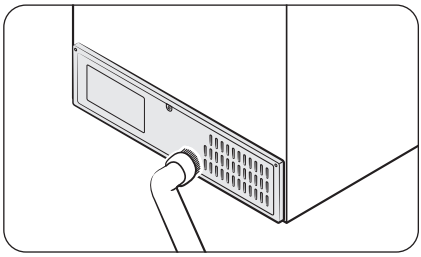


To keep cords and exposed parts of the rear panel free of dirt, vacuum the panel once or twice a year.

⚠ CAUTION

Do not remove the rear panel cover. Electric shock may occur.

Maintenance


Mesh filter (applicable models only)

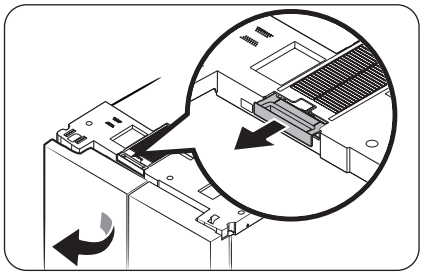

- Open the left door of the fridge and remove the mesh filter located at the top of the refrigerator.
  - After removing the dust, gently wash the filter with lukewarm water mixed with neutral detergent.

NOTE

- Dust may fall off when detaching the filter.
- The mesh filter may get damaged if you scrub it with a brush or wash it with hot water.
- If there is a strong odor or severe contamination, soak the filter in lukewarm water mixed with neutral detergent for about 30 minutes before rinsing.

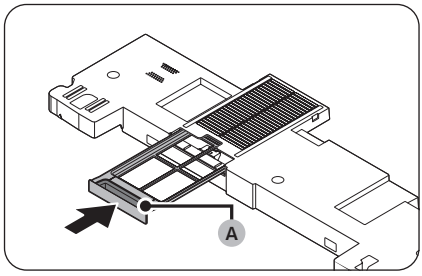

- After completely drying the filter, insert it into its place with the filter handle (A) facing outward.
  - When drying the filter, avoid direct sunlight and allow it to dry thoroughly in the shade.


Replacement

Water filter (applicable models only)


⚠ **WARNING**

- Do not use third-party water filters. Use only Samsung-provided or -approved filters.
- Unapproved filters may leak and damage the refrigerator, causing electric shock. Samsung is not responsible for any damage that may occur from use of third-party water filters.


The "**Replace water filter**" message appears on the main panel to let you know it is time to replace the water filter. Before replacing the filter, make sure the main water supply is shut off

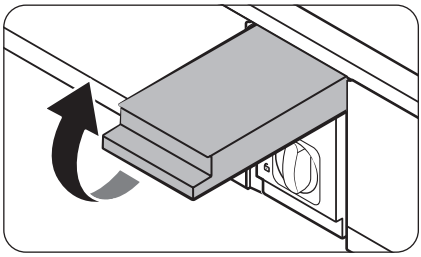


1. Shut off the main water supply.
2. Open the filter cartridge cover.

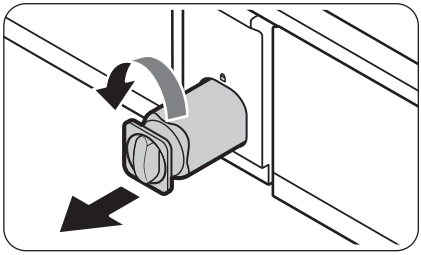

3. Turn the knob of the filter cartridge counter clockwise 90 degrees ($^1/_4$ turn). The filter cartridge unlocks.

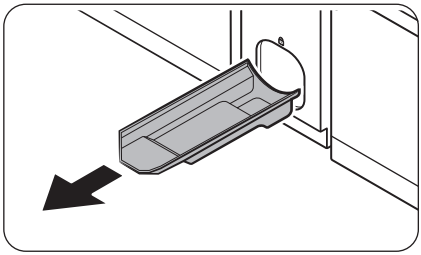

4. Pull out to remove the cartridge.
   - If the water filter is severely contaminated, the cartridge may not be easy to remove. If that is the case, use force to remove the cartridge.
   - To prevent water leaks from the filter opening, pull the cartridge straight out while removing it.
5. Insert a new filter cartridge. Use only Samsung-provided or approved filters.

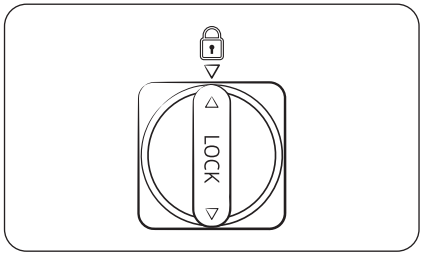

6. Turn the cartridge knob clockwise to lock into place.
7. Close the filter cartridge cover.
8. Reset the filter on the main panel.
   - General type: On the main panel, go to **Settings**, and then run **Filter Reset**.
   - Family Hub type: On the Home screen, tap **Fridge Manager** > **Fridge Settings** > **Water Filter**, and then select **Reset**.
   - AI Home Hub type: On the Home screen, tap **Product Care** > **Water Filter**, and then select **Reset**.

NOTE

- A newly installed filter may cause the water dispenser to spurt water briefly. This is because air has entered the waterline.
- The replacement process may cause the water dispenser to drip for a short period of time. If it drips, simply wipe up any water on the floor with a dry towel.

Reverse osmosis water filtration system

The water pressure of the water supply system to a reverse osmosis water filtration system must be between 206-861 kPa.

The water pressure of the reverse osmosis water filtration system to the refrigerator's cold water line must be at least 206 kPa. If the water pressure is below these specifications:

- Check if the sediment filter in the reverse osmosis system is blocked. Replace the filter if necessary.
- Refill the water tank in the reverse osmosis system with water.
- If your refrigerator has a water filter, it may further reduce the water pressure when used in conjunction with a reverse osmosis system. Remove the water filter.

For more information or servicing, contact a licensed plumbing professional.

Ordering a new filter

To purchase a new water filter, contact a local Samsung service center.

LED Lamps

To replace the lamps of the refrigerator, contact a local Samsung service center.

⚠ WARNING

- The lamps are not user-serviceable. Do not attempt to replace a lamp yourself. This can cause electric shock.

Lamp (Light Source)

This product contains a light source of energy efficiency class <G>.

The lamp(s) and/or control gear(s) are not user-serviceable. To replace the lamp(s) and/or control gear(s) in the product, contact a local Samsung service centre.

For detailed instructions on replacing lamp(s) or control gear(s) in your product, visit the Samsung website (http://www.samsung.com), go to Support > Support home, and then enter the model name.

For detailed instructions on dismantling lamp(s) and/or control gear(s), simply follow the replacement instruction reached as described above.

Door panel (applicable models only)

NOTE

You may not be able to purchase the Door panel separately in some countries.

You can select the door panel you prefer for your BESPOKE refrigerator. Purchase the door panel at a Samsung retail store and an authorized installer will install the panel for you.

⚠ CAUTION


- Disassembling or assembling the door panel on your own may result in product damage or personal injury. If you find any problems with the door panel, contact a Samsung service center
- A service fee may be charged for panel replacement even within the warranty period.

Troubleshooting

Before calling for service, review the checkpoints below. Any service calls regarding normal situations (No Defect Cases) will be charged to users.

General

Temperature

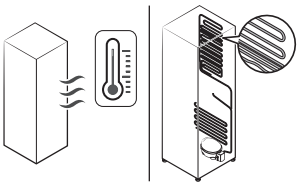Symptom	Possible causes	Solution
Fridge/freezer does not operate. Fridge/freezer temperature is warm.	• Power cord is not plugged in properly.	• Properly plug in the power cord.
	• Temperature control is not set correctly.	• Set the temperature lower.
	• Refrigerator is located near a heat source or direct sunlight.	• Keep the refrigerator away from direct sunlight or a heat source.
	• Not enough clearance between refrigerator and nearby walls or cabinets.	• We recommend that the gap between the refrigerator and nearby walls (or cabinets) is more than 2" (50 mm).
	• The refrigerator is overloaded. Food is blocking the refrigerator vents.	• Do not overload the refrigerator. Do not allow food to block vents.
Fridge/freezer is over-cooling.	• Temperature control is not set correctly.	• Set the temperature higher.
Interior wall is hot.	• Refrigerator has heat-proof piping in the interior wall.	• To prevent condensation from forming, the refrigerator has heat-proof piping in the front corners. If the ambient temperature rises, this equipment may not work effectively. This is not a system failure. 

Odors

Symptom	Possible causes	Solution
Refrigerator has odors.	• Spoiled food.	• Clean the refrigerator and remove any spoiled food.
	• Food with strong odors.	• Make sure strong smelling food is wrapped airtight.

Frost


Symptom	Possible causes	Solution
Frost around the vents.	• Food is blocking the vents.	• Make sure no food blocks the refrigerator vents.
Frost on interior walls.	• Door is not closed properly.	• Make sure food does not block the door. Clean the door gasket.
Fruits or vegetables are frozen.	• Fruits or vegetables are stored in the Multi Pantry.	• Do not store most kinds of fruit or vegetables in the Multi Pantry.


Condensation

Symptom	Possible causes	Solution
Condensation forms on the interior walls.	• If door is left open, moisture enters the refrigerator.	• Remove the moisture and do not leave a door open for extended periods of time.
	• Food with high moisture content.	• Make sure food is wrapped airtight.

Troubleshooting







Water/ice (dispenser models only)


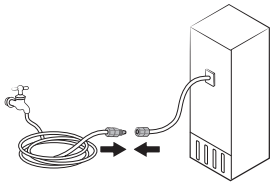
Symptom	Possible causes	Solution
Water flow is weaker than normal.	• Water pressure is too low.	• Make sure the water pressure is between 206-861 kPa.
Ice maker makes a buzzing sound.	• The ice maker function is activated, but the water supply to the refrigerator has not been connected.	• Turn off the Ice Maker.
Ice maker does not make ice.	• Ice maker has just been installed.	• You must wait for 24 hours for the refrigerator to make ice.
	• Freezer temperature is too high.	• Set the freezer temperature below -18 ˚C or -20 ˚C in warm ambient air.
	• Ice maker is off.	• Turn on the ice maker.
	• Ice scoop or holder remains in the Ice bucket.	• Please keep the ice scoop in the front holder.
Ice does not dispense.	• Ice may jam if the ice dispenser is not used for a long time (approx. 3 weeks).	• If you won't be using the refrigerator for a long time, empty the ice bucket and turn off the ice maker.
	• Ice bucket is not properly inserted.	• Make sure the ice bucket is properly inserted.
	• Water line is not connected properly or water supply is not on.	• Check the water installation conditions. 

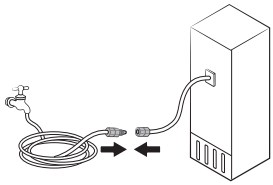Symptom	Possible causes	Solution
Water does not dispense.	• Water line is not connected properly or water supply is not on.	• Check the water installation conditions. 
	• A third-party water filter was installed.	• Use only Samsung-provided or approved filters. • Unapproved filters may leak and damage the refrigerator.
	General type • The "**Replace water filter**" message appars on the main panel. Family Hub, AI Home Hub type • The water filter indicator turns on red.	General type • Replace the water filter. Then on the main panel, go to **Settings**, and then run **Filter Reset**. Family Hub type • Replace the water filter. After replacing, reset the filter in **Fridge Manager** > **Fridge Settings** > **Water Filter**. AI Home Hub type • Replace the water filter. After replacing, reset the filter in **Product Care** > **Water Filter**.

Troubleshooting

Auto Open Door (applicable models only)

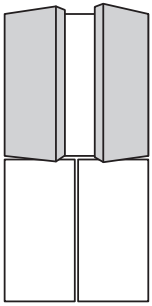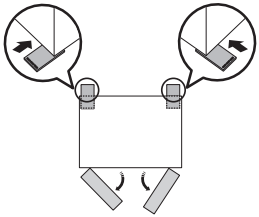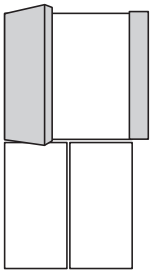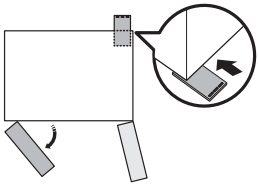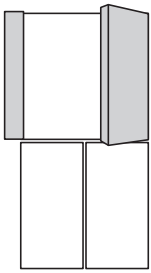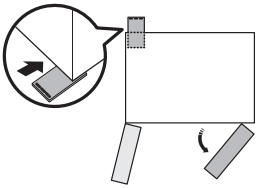Symptom		Possible causes	Solution
The fridge doors do not open wide enough.	Both doors 	• The rear sides of the refrigerator are low.	• Raise the rear sides of the refrigerator to level it. * 
	Left door 	• The rear-right side of the refrigerator is low.	• Raise the rear-right side of the refrigerator to level it. * 
	Right door 	• The rear-left side of the refrigerator is low.	• Raise the rear-left side of the refrigerator to level it. * 

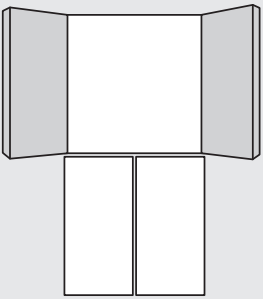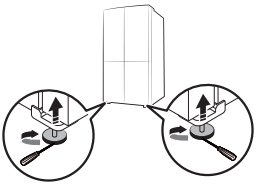Symptom	Possible causes	Solution
The fridge doors open too wide. 	• The front sides of the refrigerator are low.	• Raise the front sides of the refrigerator to level it. * 

* For more information on leveling the refrigerator, see the "**STEP 4 Leveling the refrigerator**" section on page **44**.)


Troubleshooting

Do you hear abnormal sounds from the refrigerator?

Before calling for service, review the checkpoints below. Any service calls related to normal sounds will be charged to the user.

These sounds are normal.


- When starting or ending an operation, the refrigerator may make sounds similar to a car engine igniting. As the operation stabilizes, the sounds will decrease.

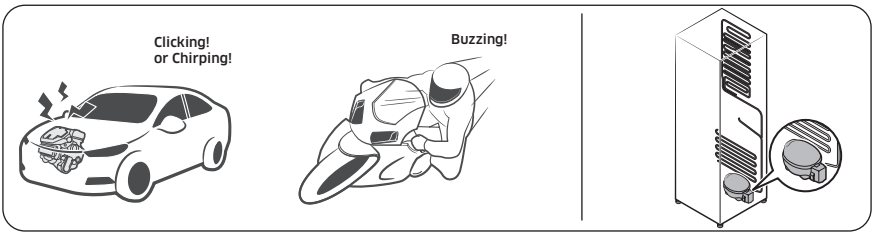


- While the fan is operating, these sounds may occur. When the refrigerator reaches the set temperature, no fan sound will occur.




- During a defrost cycle, water may drip on the defrost heater, causing sizzling sounds.

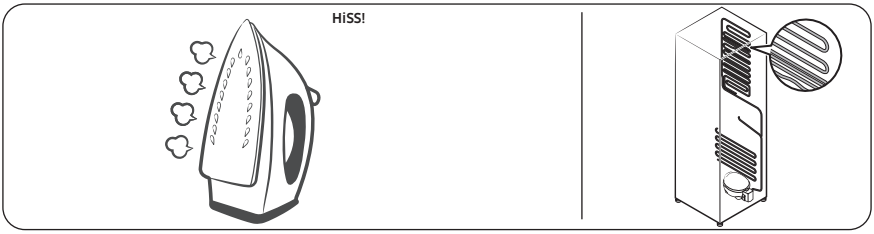

- As the refrigerator cools or freezes, refrigerant gas moves through sealed pipes, causing bubbling sounds.

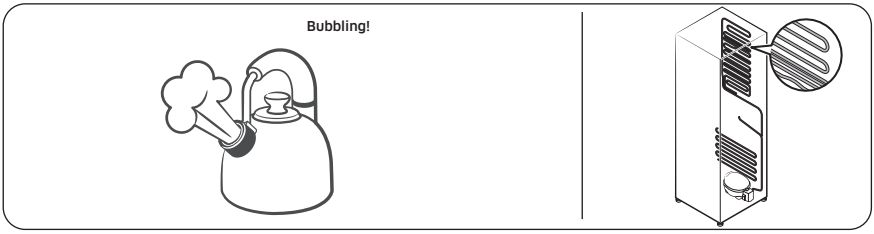

- As the refrigerator temperature increases or decreases, plastic parts contract and expand, creating knocking noises. These noises occur during the defrosting cycle or when electronic parts are working.

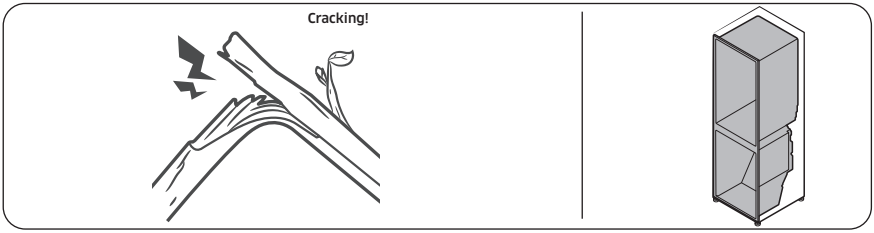

- For ice maker models: When the water valve opens to fill the ice maker, buzzing sounds may occur.
- Because of pressure equalizing when opening and closing the refrigerator door, whooshing sounds may occur.

Troubleshooting

SmartThings

Symptom	Action
Could not find “SmartThings” in the app market.	• The supporting software version of the SmartThings app is subject to change according to the OS supporting policy the manufacturer provides. In addition, as for the SmartThings app or the functions that the app supports, the new application update policy on the existing OS version can be suspended due to usability or security reasons.
The SmartThings app fails to operate.	• The SmartThings app is available for applicable models only. • The old Samsung Smart Refrigerator app cannot connect with Samsung Smart Home models.
The SmartThings app is installed but is not connected to my refrigerator.	• You must log into your Samsung account to use the app. • Make sure that your router is operating normally. • If the Wi-Fi icon on the refrigerator’s display is off, this indicates that no network connection has been established yet. In this case, use the SmartThings app to connect and register your refrigerator to the access point (AP) of your house.
Could not log into the app.	• You must log into your Samsung account to use the app. • If you don’t have a Samsung account, follow the app’s onscreen instructions to create one.
An error message appears when I try to register my refrigerator.	• Easy Connection may fail due to the distance from your access point (AP) or electrical interference from the surrounding environment. Wait a moment and try again.
The SmartThings app is successfully connected to my refrigerator but does not run.	• Exit and restart the SmartThings app, or disconnect and reconnect the router. • Power off the refrigerator, and then power it on again after 1 minute.

LCD

(Applicable to Family Hub type only)

Symptom	Action
Cannot connect to my TV.	• Check if your TV supports the “TV to Mobile” function. - You may find your model name on the label attached to your TV's back or on your TV's Settings menu. - Search for your model on Samsung website and check the specifications section to see if your model supports the function. - 2015-2016 : (J/K models) : JU6400/KU6400 series or above - 2017 : Q6FM or above, MU6400 or above, LS003(frame) - 2018 : Q6FN or above, NU7400 or above, LS03N(frame) - 2019 : Q60R or above, LS03R(frame), LS01R(serif), LS05R(sero. Korea only) - Models released in 2020 and after: Q70 series or above, LS01 series (serif), LS03 series (frame, except 32” models), LS05 series (sero). • Network connections may suffer temporary interruptions. Turn your TV off, and then try again.
The inner view picture looks bulged out or incomplete.	• The edges of the inner view may look bulged out. The bulging is caused by the convex lens of the camera. • The inner view may be incomplete due to the blind spots on the left and right corners or screened depending on the layout of food items. Make sure to place food items in the front center.
The displayed measurement on the Fridge Manager is not correct. (Also applicable to AI Home Hub type)	• The displayed conditions may differ from the actual temperature and humidity.

Open Source Announcement

Open Source Announcement

(Applicable to general type only. For Family Hub type, refer to the online manual.)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Appendix

Safety Instruction

- For the most efficient use of energy, please keep the all inner fittings such as baskets, drawers, shelves and ice cube tray on the position supplied by manufacturer.
- This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

Install Instruction

For refrigerating appliances with climate class

Depending on the climate class, This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures range as specified following table.

The climate class can be found on the rating plate. The product may not operate properly at temperatures outside of the specific range.

You can find climate class on label inside of your refrigerator

Effective temperature range

The refrigerator is designed to operate normally in the temperature range specified by its class rating.

Class	Symbol	Ambient Temperature range (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Extended Temperate	SN	+10 to +32	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38	+18 to +38
Tropical	T	+16 to +43	+18 to +43

NOTE

The cooling performance and power consumption of the refrigerator may be affected by the ambient temperature, the door-opening frequency, and the location of the refrigerator. We recommend adjusting the temperature settings as appropriate.

Appendix

Temperature Instruction

Recommended Temperature

The optimal temperature setting for food storage:

- Fridge: 3 ˚C
- Freezer: -19 ˚C

NOTE

The optimal temperature setting of each compartment depends on the ambient temperature. Above optimal temperature is based on the ambient temperature of 25 ˚C.

Power Cool

Power Cool speeds up the cooling process at maximum fan speed. The fridge keeps running at full speed for two and a half hours and then returns to the previous temperature.

Power Freeze

Power Freeze speeds up the freezing process at maximum fan speed. The freezer keeps running at full speed for 50 hours and then returns to the previous temperature. To freeze large amounts of food, activate Power Freeze for at least 20 hours before putting food in the freezer.

NOTE

When you use this function the energy consumption of the refrigerator will increase. Remember to turn it off when you don't need it and return the freezer to your original temperature setting.

How to store for best preservation (applicable models only)

Cover foods to retain moisture and prevent them from picking up odors from other foods. A large pot of food like soup or stew should be divided into small portions and put in shallow containers before being refrigerated. A large cut of meat or whole poultry should be divided into smaller pieces or placed in shallow containers before refrigerating.

Placement of Foods

Shelves	Shelves should be adjustable to accommodate a variety of packages.
Specialized compartment (applicable models only)	Sealed crisper drawers provide an optimal storage environment for fruits and vegetables. Vegetables require higher humidity conditions while fruits require lower humidity conditions. Crispers are equipped with controls devices to control the humidity level. (*Depending on model and options) An adjustable temperature meat drawer maximizes the storage time of meats and cheeses.
Stored on the door	Don't store perishable foods in the door. Eggs should be stored in the carton on a shelf. The temperature of the storage bins in the door fluctuate more than the temperature in the cabinet. Keep the door closed as much as possible.
Freezer Compartment	You can store frozen food, make ice cubes and freeze fresh food in the freezer compartment.

NOTE

Freeze fresh, undamaged food only. Keep food which is to be frozen away from food which is already frozen. To prevent food from losing its flavour or drying out, place in airtight containers.

Refrigerator & Freezer Storage Chart

The freshness longevity depends on temperature and exposure to moisture. Since product dates aren't a guide for safe use of a product, consult this chart and follow these tips.

Milk products

Product	Refrigerator	Freezer
Milk	1 week	1 month
Butter	2 weeks	12 months
Ice cream	-	2-3 weeks
Natural cheese	1 month	4-6 months
Cream cheese	2 weeks	Not recommended
Yogurt	1 month	-

Appendix

Meat

Product	Refrigerator	Freezer
Fresh roasts, steaks, chops	3-4 days	2-3 months
Fresh ground meat, stew meat	1-2 days	3-4 months
Bacon	7 days	1 month
Sausage, Raw from pork, beef, turkey	1-2 days	1-2 months

Poultry / Eggs

Product	Refrigerator	Freezer
Fresh poultry	2 days	6-8 months
Poultry salad	1 day	-
Eggs, Fresh in shell	2-4 weeks	Not recommended

Fish / Seafood

Product	Refrigerator	Freezer
Fresh fish	1-2 days	3-6 months
Cooked fish	3-4 days	1 month
Fish salad	1 day	Not recommended
Dried or pickled fish	3-4 weeks	-

Fruits

Product	Refrigerator	Freezer
Apples	1 month	-
Peaches	2-3 weeks	-
Pineapple	1 week	-
Other fresh fruit	3-5 days	9-12 months

Vegetables

Product	Refrigerator	Freezer
Asparagus	2-3 days	-
Broccoli, Brussels sprouts, green peas, mushrooms	3-5 days	-
Cabbage, cauliflower, celery, cucumbers, lettuce	1 week	-
Carrots, beets, radishes	2 weeks	-

Information for model and ordering spare parts

Model information

To access energy labelling information about this product on the European Product Registry for Energy Labelling (EPREL), scan QR-Code on the energy label.

You can find QR-Code on the energy label in your product box.

Part information

- The minimum period during which spare parts, necessary for the repair of the appliance, are available
  - 7 Years thermostats, temperature sensors, printed circuit boards and light sources, door handles, door hinges, trays, baskets (boxes or drawers)
  - 10 Years door gaskets
- The minimum duration of the guarantee of the refrigerating appliance offered by the manufacturer 24 Months.
- Relevant information for ordering spare parts, directly or through other channels provided by the manufacturer, importer or authorized representative
- You can find professional repair information on http://samsung.com/support
  You can find user servicing manual on http://samsung.com/support.

Memo

Memo

SAMSUNG

NOTE

Hereby, Samsung declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU and with the relevant statutory requirements in the UK.

The full text of the EU declaration of conformity and the UK declaration of conformity is available at the following internet address: The official Declaration of conformity may be found at http://www.samsung.com, go to Support > Search Product Support and enter the model name.

⚠ CAUTION (Applicable to Family Hub, AI Home Hub type only)

The 5 GHz WLAN function of this equipment may only be operated indoors. This equipment may be operated in all EU countries and in the UK.

	Frequency range	Transmitter power (Max)
Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
	5120 - 5250 MHz	23 dBm
	5250 - 5350 MHz	20 dBm
	5470 - 5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support





Réfrigérateur

Manuel d'utilisation

Appareil non encastrable

SAMSUNG

Sommaire

Consignes de sécurité 4

Ce que vous devez savoir concernant les consignes de sécurité 4
Consignes et symboles de sécurité importants : 7
Mesures importantes de sécurité 8
Symboles d'avertissement importants concernant le transport et le lieu d'installation de l'appareil 12
Avertissements importants concernant l'installation 13
Consignes d'installation 17
Avertissements importants concernant l'utilisation 18
Consignes d'utilisation 24
Consignes de nettoyage 27
Avertissements importants concernant la mise au rebut 30
Conseils complémentaires pour une utilisation appropriée 31
Instructions concernant la règlementation DEEE 33

Installation 34

Présentation rapide du réfrigérateur 35
Étiquette de température (modèles applicables uniquement) 38
Installation étape par étape 39

Opérations 60

Panneau principal 60
SmartThings 70
Bixby (reconnaissance vocale, modèles applicables uniquement) 73
Recommandations pour la reconnaissance vocale 75
Fonctions spéciales 75

Maintenance 90

Manipulation et entretien 90
Nettoyage 96
Remplacement 99

Dépannage 102

Général 102
Entendez-vous des sons anormaux provenant du réfrigérateur ? 109
SmartThings 111
Écran LCD 112

Open Source Announcement 113

Open Source Announcement 113

Annexe **114**

Consignes de sécurité 114
Consignes d'installation 114
Consignes relatives à la température 115
Informations du modèle et commande de pièces de rechange 118

Consignes de sécurité

Avant d'utiliser votre nouveau réfrigérateur Samsung, veuillez lire attentivement ce manuel afin de vous assurer que vous savez comment utiliser de manière sûre et efficace ses différentes fonctions et fonctionnalités.

Ce que vous devez savoir concernant les consignes de sécurité

- Les avertissements et les consignes importantes de sécurité contenus dans ce manuel ne prétendent pas couvrir toutes les situations susceptibles de se produire. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens et de prudence lors de l'installation, de l'entretien et du fonctionnement de l'appareil.
- Les consignes d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles ; il est donc possible que les caractéristiques de votre réfrigérateur soient légèrement différentes de celles spécifiées dans ce manuel et que certains symboles d'avertissement ne s'appliquent pas. Pour toute question ou doute, contactez votre centre de service le plus proche ou recherchez de l'aide et des informations en ligne sur www.samsung.com.
- Le gaz réfrigérant utilisé est le R-600a ou R-134a. Vérifiez le gaz réfrigérant utilisé dans votre appareil sur l'étiquette du compresseur située à l'arrière de l'appareil ou sur l'étiquette signalétique située à l'intérieur du réfrigérateur. Lorsque cet appareil contient du gaz inflammable (gaz réfrigérant R-600a), veuillez contacter les autorités locales pour obtenir des renseignements sur la mise au rebut en toute sécurité de votre appareil.

- Afin d'éviter la création d'un mélange gaz-air inflammable lorsqu'une fuite se produit dans le circuit frigorifique, la taille de la pièce dans laquelle l'appareil peut être installé dépend de la quantité de gaz réfrigérant utilisée.
- Ne démarrez jamais un appareil qui présente des signes d'endommagement. En cas de doutes, contactez votre revendeur. La pièce doit avoir un volume de 1 m^3 pour chaque 8 g de gaz réfrigérant R-600a à l'intérieur de l'appareil.
  La quantité de gaz réfrigérant que votre appareil peut contenir est indiquée sur la plaque signalétique située à l'intérieur de l'appareil.
- Le gaz réfrigérant qui pourrait s'échapper des tuyaux risquerait de s'enflammer ou de provoquer des lésions oculaires. En cas de fuite de réfrigérant au niveau du tuyau, n'approchez pas de flamme nue, éloignez tout objet inflammable de l'appareil et aérez immédiatement la pièce.
  - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou une explosion.
- Pour éviter de contaminer les aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :
  - Ouvrir la porte pendant de longues périodes peut entraîner une hausse considérable de la température dans les compartiments de l'appareil.
  - Nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments et les systèmes de vidange accessibles.

Consignes de sécurité

- Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés depuis 48 h ; rincez le système d'eau relié à une source d'alimentation en eau si vous n'avez pas tiré d'eau depuis 5 jours.
- Placez la viande crue et le poisson dans des récipients adaptés à l'intérieur du réfrigérateur afin qu'ils n'entrent pas en contact avec d'autres aliments ou qu'ils ne gouttent pas dessus.
- Les compartiments à deux étoiles pour aliments surgelés sont adaptés pour stocker des aliments pré-congelés, pour ranger ou faire de la glace et pour créer des glaçons.
- Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne sont pas adaptés pour congeler des aliments frais.
- Si l'appareil de réfrigération est laissé vide pendant de longues périodes, mettez-le hors tension, faites-le dégivrer, nettoyez-le, laissez-le sécher et maintenez la porte ouverte afin d'éviter que des moisissures ne se développent à l'intérieur de l'appareil.

Consignes et symboles de sécurité importants :

Veuillez suivre toutes les consignes de sécurité indiquées dans ce manuel. Ce manuel utilise les symboles de sécurité suivants.

⚠ AVERTISSEMENT

Pratiques inadaptées ou dangereuses susceptibles de causer des blessures graves, voire mortelles, et des dommages matériels.

⚠ ATTENTION

Pratiques inadaptées ou dangereuses susceptibles de causer des blessures graves et/ou des dommages matériels.

REMARQUE

Informations utiles qui aident l'utilisateur à comprendre ou à utiliser au mieux son réfrigérateur.

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure pour vous ou d'autres personnes.

Respectez-les en toutes circonstances.

Lisez attentivement la présente section et conservez le manuel en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Consignes de sécurité

Mesures importantes de sécurité



AVERTISSEMENT : risque d'incendie / matières inflammables

⚠ AVERTISSEMENT

- Lorsque vous positionnez l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est ni endommagé, ni coincé.
- Ne placez pas plusieurs prises portables ou alimentations électriques portables à l'arrière de l'appareil.
- Remplissez l'appareil d'eau potable uniquement.
- Raccordez-le à une source d'eau potable uniquement.
- N'obstruez pas les ouvertures de ventilation à l'intérieur du réfrigérateur ou de la structure encastrée.
- N'utilisez pas d'appareil mécanique ni de dispositif susceptible d'accélérer le processus de décongélation, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- N'endommagez pas le circuit frigorifique.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf si cela est recommandé par le fabricant.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de cet appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation en toute sécurité de cet appareil et qu'elles comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Les enfants de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son fournisseur de service ou toute autre personne aux qualifications similaires afin d'éviter tout risque.
- La prise de courant doit être se situer en dehors de la zone située à l'arrière de l'appareil et être facilement accessible, de sorte que vous puissiez rapidement débrancher l'appareil de l'alimentation en cas d'urgence.
- Dans cet appareil, ne stockez pas de substances explosives telles que des aérosols avec un propulseur inflammable.

- Si l'appareil est équipé d'ampoules DEL, ne démontez pas vous-même les caches d'ampoules et les ampoules.
  - Contactez un centre de service Samsung.
  - Utilisez uniquement les ampoules DEL fournies par le fabricant ou son réparateur agréé.
- Vous devez utiliser les tuyaux neufs fournis avec l'appareil et ne pas réutiliser les anciens.
- Raccordez l'arrivée d'eau du réfrigérateur uniquement sur une source d'eau potable. Pour permettre le bon fonctionnement de la machine à glaçons, la pression de l'eau doit être comprise entre 206 et 861 kPa (30 et 125 psi).
- Pour une utilisation optimale de l'énergie, veuillez laisser tous les accessoires internes tels que les paniers, les tiroirs, les clayettes sur leur position indiquée par le fabricant.
- Pour optimiser la consommation d'énergie de cet appareil, laissez l'ensemble des clayettes, tiroirs et bacs dans leur position d'origine.

Mesures pour réduire la consommation d'énergie

- Installez l'appareil dans une pièce sèche et fraîche, correctement ventilée.
- Vérifiez qu'il n'est pas exposé à la lumière directe du soleil et ne le placez jamais à proximité d'une source de chaleur (un radiateur par exemple).
  - Pour obtenir une meilleure efficacité énergétique, il est conseillé de ne pas bloquer les orifices de ventilation ou les grilles de l'appareil.

- Laissez refroidir les aliments chauds avant de les placer à l'intérieur de l'appareil.
- Placez les aliments surgelés dans le réfrigérateur pour les laisser décongeler. Les aliments surgelés peuvent ainsi servir à refroidir les aliments stockés dans le réfrigérateur.
- Veillez à refermer la porte rapidement lorsque vous mettez des aliments dans le réfrigérateur ou lorsque vous les en sortez.
- Ceci permet de réduire la formation de glace à l'intérieur du congélateur.
- Nettoyez régulièrement l'arrière de votre réfrigérateur. La poussière augmente sa consommation d'énergie.
- Ne baissez pas inutilement la température intérieure.
- Vérifiez que le système d'évacuation de l'air à la base et à l'arrière du réfrigérateur n'est pas obstrué. Ne recouvrez pas les ouvertures de ventilation.
- Laissez un espace suffisant tout autour de l'appareil (à droite, à gauche, à l'arrière et au-dessus) au moment de l'installation. Ceci vous permettra de réduire sa consommation d'énergie et ainsi vos factures.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans les applications domestiques et similaires telles que :

- les zones de cuisine pour le personnel de magasins, de bureaux et d'autres environnements de travail ;
- les fermes et clients d'hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
- les environnements de type « chambres d'hôtes » ;

- les applications de restauration et similaires sans vente au détail.

Symboles d'avertissement importants concernant le transport et le lieu d'installation de l'appareil

⚠ AVERTISSEMENT

- Veillez à ce qu'aucune pièce du circuit frigorifique ne soit endommagée pendant le transport ou l'installation de l'appareil.
  - Risque d'incendie ou de lésions oculaires en cas de fuite de réfrigérant. En cas de fuite, n'approchez pas de flamme nue ou de matière potentiellement inflammable et aérez la pièce pendant plusieurs minutes.
  - Cet appareil contient une faible quantité de réfrigérant isobutane (R-600a), un gaz naturel présentant une compatibilité écologique élevée, mais qui est aussi un combustible. Veillez à ce qu'aucune pièce du circuit frigorifique ne soit endommagée pendant le transport ou l'installation de l'appareil.
- Lors du transport et de l'installation du réfrigérateur, ne touchez pas les flexibles d'eau situés sur sa face arrière.
  - Cela pourrait endommager le réfrigérateur et rendre inutilisable le distributeur d'eau.

Avertissements importants concernant l'installation

⚠ AVERTISSEMENT

- N'installez pas le réfrigérateur dans un lieu humide ou dans un lieu où il est susceptible d'être en contact avec de l'eau.
  - Une détérioration de l'isolation sur des composants électriques est susceptible de provoquer une électrocution ou un incendie.
- N'installez pas le réfrigérateur dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à proximité d'une cuisinière, d'un appareil de chauffage ou d'autres appareils.
- Ne branchez pas plusieurs appareils sur la même multiprise. Le réfrigérateur doit toujours être branché sur une prise électrique indépendante dotée d'une tension nominale correspondant à celle figurant sur la plaque signalétique du réfrigérateur.
  - Vous obtiendrez de meilleurs résultats et éviterez également une surcharge des circuits électriques du domicile (risque d'incendie dû à une surchauffe des câbles).
- Ne branchez pas la fiche d'alimentation dans une prise murale mal fixée.
  - Cela risquerait d'entraîner une électrocution ou un incendie.
- N'utilisez pas de cordon d'alimentation craquelé ou endommagé sur sa longueur ou à l'une de ses extrémités.
- Ne pliez pas le cordon d'alimentation à l'excès et ne posez pas d'objets lourds dessus.
- Ne tirez pas ou ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.

Consignes de sécurité

- Ne tordez pas ou ne nouez pas le cordon d'alimentation.
- N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne placez pas un objet lourd sur le cordon d'alimentation, n'insérez pas le cordon d'alimentation entre des objets, ou n'enfoncez pas le cordon d'alimentation dans l'espace situé derrière l'appareil.
- Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, assurez-vous de ne pas endommager ou rouler sur le cordon d'alimentation.
  - Risque d'électrocution ou d'incendie.
- Ne débranchez jamais le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Maintenez toujours fermement la fiche pour la débrancher de la prise de courant.
  - Tout dommage causé au cordon est susceptible d'entraîner un court-circuit, un incendie et/ou une électrocution.
- N'utilisez pas d'aérosols à proximité du réfrigérateur.
  - L'utilisation d'aérosols à proximité du réfrigérateur peut provoquer une explosion ou un incendie.
- N'installez pas cet appareil près d'une source de chaleur ou d'un matériau inflammable.
- N'installez pas cet appareil dans un endroit où des fuites de gaz sont susceptibles de se produire.
  - Risque d'électrocution ou d'incendie.
- Ce réfrigérateur doit être correctement situé et installé conformément aux instructions fournies dans le présent manuel, avant d'être utilisé.

- Branchez la fiche d'alimentation dans la bonne position, de façon à ce que le cordon pende vers le bas.
  - Si vous branchez la fiche d'alimentation à l'envers, le câble est susceptible de se rompre et de provoquer un incendie ou une électrocution.
- Assurez-vous que la fiche d'alimentation n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière du réfrigérateur.
- Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
  - Il y a un risque d'asphyxie si un enfant place les matériaux d'emballage sur sa tête.
- N'installez pas cet appareil dans un lieu humide, huileux ou poussiéreux, ni dans un endroit exposé directement au soleil ou à l'eau (gouttes de pluie).
  - Une détérioration de l'isolation des composants électriques est susceptible de provoquer une électrocution ou un incendie.
- Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que du linge, des bougies allumées, des cigarettes allumées, de la vaisselle, des produits chimiques, des objets métalliques, etc.) sur celui-ci.
  - Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.
- Vous devez retirer toutes les pellicules protectrices en plastique avant de brancher l'appareil pour la première fois.

Consignes de sécurité

- Les enfants ne doivent pas jouer ni avec les circlips utilisés pour le réglage de la porte ni avec les clips pour le tuyau d'eau.
  - Il y a un risque d'asphyxie si un enfant avale un circlip ou un clip pour le tuyau d'eau. Tenez les circlips et les clips pour le tuyau d'eau hors de portée des enfants.
- Le réfrigérateur doit être correctement mis à la terre.
  - Veillez toujours à ce que le réfrigérateur soit branché à la terre avant de vérifier ou de réparer n'importe quelle partie de l'appareil. Les fuites électriques peuvent provoquer des électrocutions graves.
- N'utilisez jamais de conduits de gaz, de fils téléphoniques ou d'autres éléments susceptibles d'attirer la foudre pour relier l'appareil à la terre.
  - Vous devez mettre le réfrigérateur à la terre afin d'éviter les fuites électriques ou les électrocutions provoquées par les fuites de courant au niveau de l'appareil.
  - Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution, un incendie, une explosion ou des problèmes avec l'appareil.
- Branchez fermement la fiche dans la prise murale. N'utilisez pas de fiche d'alimentation endommagée, de cordon d'alimentation endommagé ou de prise murale mal fixée.
  - Risque d'électrocution ou d'incendie.

- Le fusible du réfrigérateur doit être changé par un technicien qualifié ou une société de services.
  - Le non-respect de cette consigne est susceptible de provoquer une électrocution ou des blessures corporelles.

Consignes d'installation

⚠ ATTENTION

- Laissez un espace suffisant autour du réfrigérateur et installez celui-ci sur une surface plane.
  - Si le réfrigérateur n'est pas de niveau, l'efficacité et la durabilité du refroidissement peuvent en être affectées.
- Après l'installation et la mise sous tension, laissez l'appareil tourner à vide pendant 2 à 3 heures avant de placer des aliments à l'intérieur.
- Nous vous recommandons fortement de faire appel à un technicien qualifié ou à une société de services pour installer votre réfrigérateur.
  - Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution, un incendie, une explosion, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Consignes de sécurité

Avertissements importants concernant l'utilisation

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne branchez pas la fiche d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
  - Cela pourrait causer une électrocution.
- N'entreposez pas d'objets sur le dessus de l'appareil.
  - Lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte, les objets pourraient tomber et provoquer des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
- Ne placez pas vos mains, vos pieds ou des objets métalliques (baguettes, etc.) sous ou derrière le réfrigérateur.
  - Risque d'électrocution ou de blessures.
  - Les bords coupants sont susceptibles de provoquer des blessures corporelles.
- Ne touchez pas les parois intérieures du congélateur ni les produits qui y sont rangés si vous avez les mains mouillées.
  - Risque de gelures.
- Ne placez pas de récipient rempli d'eau sur le réfrigérateur.
  - En cas de renversement, cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.
- Ne stockez pas d'objets ou de substances volatiles ou inflammables (benzène, diluant, propane, alcool, éther, gaz liquéfié et toute autre substance similaire) dans le réfrigérateur.
  - Le réfrigérateur a été conçu exclusivement pour le rangement de produits alimentaires.
  - Cela pourrait entraîner un incendie ou une explosion.

- Il est nécessaire de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
  - Maintenez les doigts éloignés des zones contenant des « points de pincement ». Le jeu entre les portes et l'armoire doit nécessairement être faible. Soyez attentif lorsque vous ouvrez les portes si des enfants se trouvent dans la zone.
- Ne mettez pas vos doigts et veillez à ce que les enfants ne mettent pas leurs doigts entre les portes.
  - Tenez vos doigts éloignés des intervalles situés à gauche et à droite des portes. Veillez à ne pas avoir les doigts entre les portes avant de les ouvrir.
- Ne laissez pas les enfants se suspendre à la porte de l'appareil ou aux bacs des portes. Ils risqueraient de se blesser.
- Ne laissez pas les enfants entrer dans le réfrigérateur. Ils risqueraient de rester emprisonnés.
- Ne placez pas vos mains sous l'appareil.
  - Les bords coupants sont susceptibles de provoquer des blessures corporelles.
- Ne rangez pas de produits pharmaceutiques, chimiques ou sensibles aux températures dans le réfrigérateur.
  - Les produits nécessitant un contrôle strict de la température ne doivent pas être entreposés dans le réfrigérateur.
- Si l'appareil dégage une odeur chimique ou de la fumée, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation et contactez votre centre de service Samsung Electronics.

Consignes de sécurité

- En cas de traces de poussière ou d'eau dans le réfrigérateur, débranchez la fiche d'alimentation et contactez votre centre de service Samsung Electronics.
  - Sinon, il existe un risque d'incendie.
- Ne laissez pas les enfants monter sur un tiroir.
  - Le tiroir risquerait de se casser et de provoquer leur chute.
- Ne laissez pas les portes du réfrigérateur ouvertes lorsque l'appareil n'est pas sous surveillance afin d'éviter qu'un enfant ne se glisse à l'intérieur de l'appareil.
- Ne laissez pas les bébés ou les enfants aller à l'intérieur d'un tiroir.
  - Risque d'étouffement ou de blessures corporelles.
- Ne remplissez pas trop le réfrigérateur en aliments.
  - Lors de l'ouverture de la porte, un article pourrait tomber et provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Ne vaporisez pas de substance volatile telle qu'un insecticide sur la surface de l'appareil.
  - Ces produits peuvent se révéler dangereux pour la santé et risquent en outre de provoquer une électrocution, un incendie ou des problèmes avec l'appareil.
- Ne mettez jamais les doigts ni d'autres objets dans l'orifice du distributeur d'eau, le conduit d'écoulement et le bac à glaçons.
  - Cela pourrait provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.

- N'utilisez pas ni ne placez pas de substances thermosensibles (ex. : pulvérisateurs ou objets inflammables, glace sèche, médicaments ou produits chimiques) à proximité ou à l'intérieur du réfrigérateur.
- N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur du réfrigérateur. Ne placez pas de bougie allumée à l'intérieur du réfrigérateur pour éliminer les mauvaises odeurs.
  - Risque d'électrocution ou d'incendie.
- Remplissez le réservoir d'eau et les bacs à glaçons avec de l'eau potable uniquement (eau du robinet, eau minérale ou eau purifiée).
  - Ne remplissez pas le réservoir avec du thé ou une boisson énergisante. Cela pourrait endommager le réfrigérateur.
- Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que du linge, des bougies allumées, des cigarettes allumées, de la vaisselle, des produits chimiques, des objets métalliques, etc.) sur celui-ci. Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures. Ne placez pas de récipient rempli d'eau sur l'appareil.
  - En cas de renversement, cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.
- Ne fixez jamais directement l'ampoule DEL UV pendant une période prolongée.
  - Cela risquerait d'entraîner une fatigue oculaire due aux rayons ultraviolets.

Consignes de sécurité

- Ne placez pas la clayette à l'envers. La butée des clayettes ne fonctionnerait pas.
  - Cela pourrait provoquer des blessures corporelles dues à la chute de la clayette en verre.
- Si une fuite de gaz est détectée, évitez toute flamme nue ou source potentielle d'inflammation et aérez pendant plusieurs minutes la pièce dans laquelle se trouve l'appareil.
  - Ne touchez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation.
  - N'utilisez pas de ventilateur.
  - Une étincelle risquerait de provoquer une explosion ou un incendie.
- Serrez les bouteilles les unes contre les autres pour éviter qu'elles ne tombent.
- Cet appareil est destiné au rangement des aliments dans un environnement domestique uniquement.
- Ne mettez jamais les doigts ni d'autres objets dans l'orifice du distributeur d'eau, le conduit d'écoulement et le bac à glaçons.
  - Cela pourrait provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Ne tentez pas de réparer, démonter ou modifier le réfrigérateur vous-même.
- N'utilisez aucun fusible (tel que du cuivre, un câble d'acier, etc.) autre qu'un fusible standard.
- Si le réfrigérateur doit être réparé ou réinstallé, contactez le centre de service le plus proche.
  - Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

- Si le réfrigérateur dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez votre centre de service Samsung Electronics.
  - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution.
- Débranchez le réfrigérateur avant de remplacer les lampes intérieures.
  - Sinon, il pourrait y avoir un risque d'électrocution.
- Contactez votre centre de service Samsung si vous éprouvez des difficultés à remplacer une ampoule (qui n'est pas une DEL).
- Branchez fermement la fiche dans la prise murale.
- N'utilisez pas de fiche d'alimentation endommagée, de cordon d'alimentation endommagé ou de prise murale mal fixée.
  - Risque d'électrocution ou d'incendie.

Consignes de sécurité

Consignes d'utilisation

⚠ ATTENTION

- Ne recongelez pas des aliments décongelés.
  - Les aliments surgelés et décongelés développent des bactéries nocives plus rapidement que les aliments frais.
  - Une deuxième décongélation détruit davantage de cellules, extrayant ainsi l'humidité des aliments et modifiant leur intégrité.
- Ne décongelez pas de la viande à température ambiante.
  - L'opération est sans risque pour la santé si le produit cru a été manipulé correctement.
- Ne placez pas de bouteilles en verre ni de boissons gazeuses dans le congélateur.
  - Le récipient peut geler et se briser, ce qui peut entraîner des blessures.
- Utilisez uniquement la machine à glaçons fournie avec le réfrigérateur.
- Si vous vous absentez durant une longue période (pour des vacances par exemple) et savez que vous n'utiliserez pas le distributeur d'eau ou de glaçons, fermez le robinet d'adduction d'eau,
  - afin d'éviter tout risque de fuite.
- Si vous savez que vous n'utiliserez pas le réfrigérateur durant une longue période (3 semaines ou plus), videz-le ainsi que le bac à glaçons et débranchez-le. Fermez la vanne d'arrivée d'eau, essuyez l'excédent d'humidité à l'intérieur et laissez les portes ouvertes afin d'éviter la formation d'odeurs et de moisissures.

- Pour un fonctionnement optimal de l'appareil :
  - Ne placez pas d'aliments trop près des orifices de ventilation à l'arrière de l'appareil car ils pourraient empêcher la libre circulation de l'air dans la partie réfrigérateur.
  - Emballez bien les aliments ou mettez-les dans des récipients hermétiques avant de les placer dans le réfrigérateur.
  - Respectez les durées de stockage maximales et les dates de péremption associées aux aliments surgelés.
  - Il n'est pas nécessaire de débrancher le réfrigérateur lorsque vous vous absentez moins de trois semaines. Cependant, si vous vous absentez pendant plus de trois semaines, retirez les aliments de l'appareil et la glace se trouvant dans le bac à glaçons et débranchez le réfrigérateur. Fermez la vanne d'arrivée d'eau, essuyez l'excédent d'humidité à l'intérieur et laissez les portes ouvertes afin d'éviter la formation d'odeurs et de moisissures.
- Garantie de réparation et modification
  - Les changements et modifications apportés à cet appareil fini par un tiers ne sont pas couverts par le service de garantie Samsung. Samsung ne peut être tenue responsable des problèmes de sécurité résultant des modifications apportées par un tiers.

Consignes de sécurité

- N'obstruez pas les orifices de ventilation à l'intérieur du réfrigérateur.
  - Si les orifices de ventilation sont obstrués, notamment par un sac en plastique, le réfrigérateur risque de trop refroidir. Une période de refroidissement trop longue risque d'endommager le filtre à eau et de provoquer des fuites.
- Utilisez uniquement la machine à glaçons fournie avec le réfrigérateur.
- Essuyez l'excédent d'humidité à l'intérieur et laissez les portes ouvertes.
  - Le non-respect de cette consigne pourrait engendrer le développement d'odeurs et de moisissure.
- Si le réfrigérateur est débranché de la prise d'alimentation, patientez au moins cinq minutes avant de le rebrancher.
- Si le réfrigérateur est mouillé par de l'eau, débranchez la fiche d'alimentation et contactez votre centre de service Samsung Electronics.
- Ne frappez pas et n'exercez pas de force excessive sur une surface en verre.
  - Du verre brisé pourrait entraîner des blessures corporelles et/ou des dégâts matériels.
- Veillez à ne pas vous pincer les doigts.
- En cas d'inondation, si votre appareil est entré en contact avec de l'eau, contactez le centre de service le plus proche.
  - Risque d'électrocution ou d'incendie.

- Ne conservez pas d'huile végétale dans les bacs de la porte de votre réfrigérateur. L'huile peut se solidifier, ce qui peut lui donner un mauvais goût et la rendre difficile à utiliser. De plus, le récipient ouvert risque de fuir et la fuite d'huile peut créer une fissure dans le bac de la porte. Après avoir ouvert un récipient d'huile, le mieux est de le conserver dans un endroit frais et à l'abri du soleil, par exemple dans un placard ou un cellier.
  - Exemples d'huile végétale : huile d'olive, huile de maïs, huile de pépins de raisin, etc.

Consignes de nettoyage

⚠ ATTENTION

- Ne vaporisez pas directement de l'eau à l'intérieur ou à l'extérieur du réfrigérateur.
  - Risque d'incendie ou d'électrocution.
- N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur du réfrigérateur.
- Ne placez pas de bougie allumée à l'intérieur du réfrigérateur pour en éliminer les mauvaises odeurs.
  - Risque d'électrocution ou d'incendie.
- Ne vaporisez pas de produit de nettoyage directement sur l'écran.
  - Les caractères imprimés risqueraient de s'effacer.

Consignes de sécurité

- Lorsqu'un corps étranger tel que de l'eau a pénétré dans l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation et contactez votre centre de service le plus proche.
  - Le non-respect de cette consigne est susceptible de provoquer un incendie ou une électrocution.
- Utilisez un chiffon propre et sec pour éliminer toute poussière ou corps étranger des lames de la fiche d'alimentation. N'utilisez pas de chiffon mouillé ou humide lors du nettoyage de la fiche.
  - Sinon, il pourrait y avoir un risque d'incendie ou d'électrocution.
- Ne nettoyez pas l'appareil en vaporisant de l'eau directement dessus.
- N'utilisez pas de benzène, de diluant, de Clorox ou de chlorure pour le nettoyage.
  - Ces produits risquent d'endommager la surface de l'appareil et de provoquer un incendie.
- Ne mettez jamais les doigts ni d'autres objets dans l'orifice du distributeur.
  - Cela pourrait provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer et d'en faire la maintenance.
  - Le non-respect de cette consigne est susceptible de provoquer un incendie ou une électrocution.
- Utilisez une éponge propre ou un chiffon doux et un produit de nettoyage doux avec de l'eau tiède pour nettoyer le réfrigérateur.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou concentrés, tels que des produits à vitre, des produits à récurer, des liquides inflammables, de l'acide chlorhydrique, des cires nettoyantes, des détergents concentrés, de la Javel ou des produits de nettoyage contenant des produits pétroliers, sur les surfaces extérieures (portes et meuble), les pièces en plastique, les revêtements de la porte et de l'intérieur, ainsi que les joints.
  - Vous risqueriez de rayer ou d'endommager le matériau.
- Ne nettoyez pas les caches ou les clayettes en verre avec de l'eau tiède lorsqu'ils sont froids. Les caches et les clayettes en verre risquent de se casser s'ils sont exposés à des variations soudaines de température ou à des impacts (chocs ou chutes).

Consignes de sécurité

Avertissements importants concernant la mise au rebut

⚠ AVERTISSEMENT

- Veuillez jeter le matériel d'emballage de cet appareil dans le respect de l'environnement.
- Assurez-vous qu'aucun des tuyaux situés à l'arrière du réfrigérateur n'est endommagé avant sa mise au rebut.
- Le gaz réfrigérant utilisé est le R-600a ou R-134a. Vérifiez le gaz réfrigérant utilisé dans votre réfrigérateur sur l'étiquette du compresseur située à l'arrière de l'appareil ou sur l'étiquette signalétique située à l'intérieur du réfrigérateur. Si ce réfrigérateur contient du gaz inflammable (gaz réfrigérant R-600a), veuillez contacter les autorités locales pour obtenir des renseignements sur la mise au rebut en toute sécurité de votre appareil.
- Lors de la mise au rebut de ce réfrigérateur, retirez la porte/les joints de porte ainsi que le loquet de la porte afin que des petits enfants ou des animaux ne puissent pas se retrouver enfermés à l'intérieur. Il est nécessaire de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Un enfant risquerait de se retrouver emprisonné à l'intérieur, de se blesser ou de s'asphyxier.
  - S'il se retrouve emprisonné à l'intérieur, l'enfant risque de se blesser et de s'asphyxier.
- Du cyclopentane est utilisé comme isolant. Les gaz utilisés pour l'isolation nécessitent une procédure d'élimination spéciale. Pour savoir comment mettre cet appareil au rebut dans le respect de l'environnement, veuillez contacter les autorités locales.

- Conservez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants, car ils présentent un danger pour ces derniers.
  - Un enfant pourrait s'asphyxier s'il met sa tête dans un sac.

Conseils complémentaires pour une utilisation appropriée

- En cas de coupure de courant, appelez le bureau local de votre fournisseur d'électricité afin de connaître la durée prévue de la coupure.
  - La plupart des coupures de courant qui sont corrigées dans l'heure ou dans les deux heures qui suivent n'affectent pas les températures du réfrigérateur. Cependant, il est recommandé de limiter le nombre d'ouvertures de la porte pendant l'absence de courant.
  - Si la coupure de courant dure plus de 24 heures, retirez et jetez tous les aliments surgelés.
- Le réfrigérateur pourrait ne pas fonctionner d'une manière constante (possibilité de décongélation des aliments surgelés ou de hausse trop importante de la température à l'intérieur du compartiment d'aliments surgelés) s'il est placé pendant une période prolongée dans des pièces dont la température ambiante est constamment en dessous des températures pour lesquelles il a été conçu.
- En cas de présence d'aliments particuliers, les conserver réfrigérés peut avoir un effet négatif sur leur conservation en raison de leurs propriétés.

Consignes de sécurité

- Votre appareil est équipé de la fonction de dégivrage automatique, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de le dégivrer manuellement. Le dégivrage se fera automatiquement.
- L'augmentation de la température pendant le dégivrage reste conforme aux normes ISO. Si vous souhaitez éviter toute augmentation excessive de la température des aliments surgelés pendant le dégivrage de l'appareil, emballez-les dans plusieurs couches de papier (un journal par exemple).
- Ne recongelez pas un aliment qui a complètement décongelé.
- La température de la/des parties à deux étoiles ou du/des compartiments qui possèdent le symbole deux étoiles (**) est légèrement plus élevée que celle de l'autre/des autres compartiments du congélateur.
  La/Les parties ou le/les compartiments à deux étoiles sont basé(e)s sur les instructions et/ou l'état lors de la livraison.

Instructions concernant la règlementation DEEE



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour plus d'informations sur les engagements de Samsung en matière d'environnement et les obligations légales relatives à l'appareil (par exemple, la directive REACH ou celles portant sur les DEEE et les batteries), consultez notre page relative au développement durable accessible via www.samsung.com.

(Uniquement pour les appareils commercialisés dans les pays européens et au Royaume-Uni)



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Séparez les éléments avant de trier

Installation

Avant toute utilisation, respectez scrupuleusement ces consignes pour assurer une installation adéquate du réfrigérateur et éviter les accidents.


⚠ **AVERTISSEMENT**

- N'utilisez ce réfrigérateur que conformément à l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel.
- Toute opération d'entretien doit être effectuée par un technicien qualifié.
- Mettez au rebut les matériaux d'emballage de l'appareil conformément aux réglementations locales.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez la fiche d'alimentation avant tout entretien ou remplacement de pièces.

Présentation rapide du réfrigérateur


L'apparence réelle du réfrigérateur et les composants fournis avec votre réfrigérateur peuvent différer des illustrations présentes dans ce manuel, en fonction du modèle et du pays.

Type A

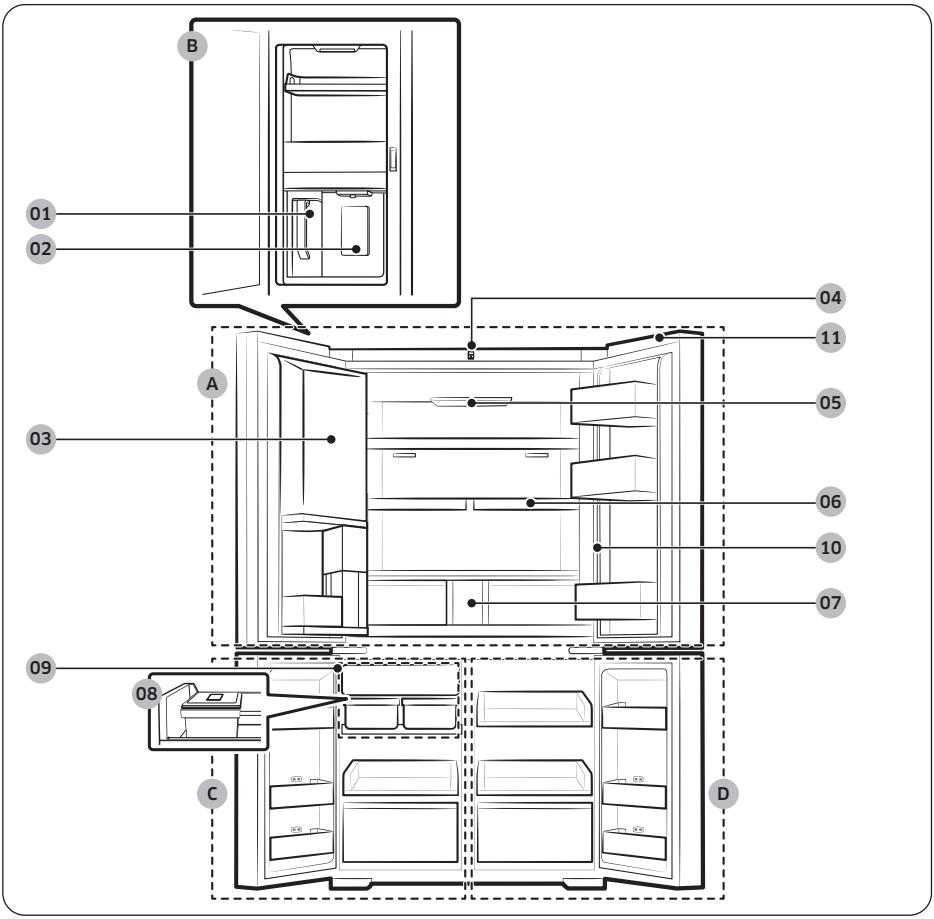

Installation

Type B

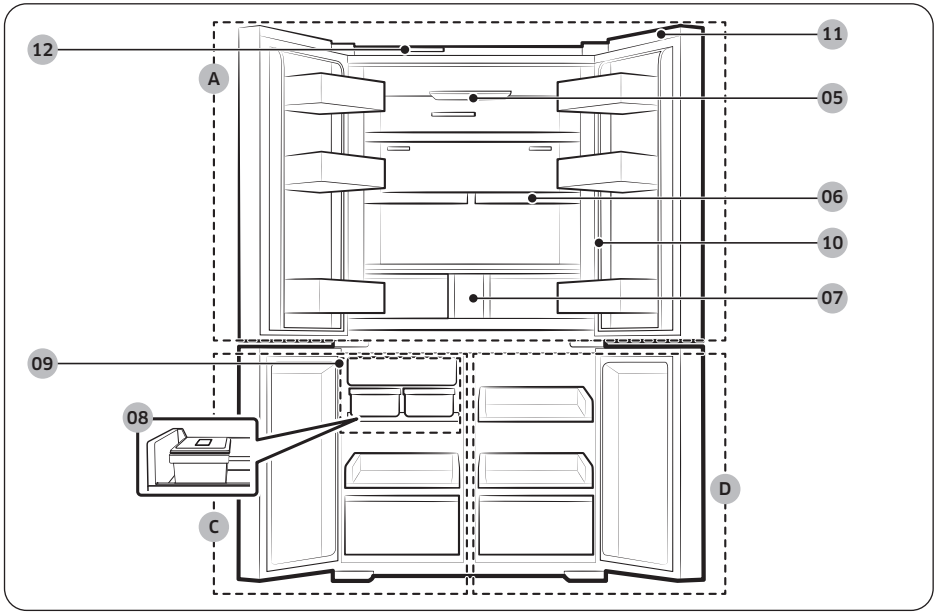

01 Carafe à remplissage automatique **

02 Distributeur d'eau **

03 Zone des boissons *

04 Caméra *

05 UV Deodorizing Filter *

06 Clayette à retrait rapide

07 Filtre à eau **

08 Distributeur de la machine à glaçons *

09 Machine à glaçons automatique **

10 Panneau principal * (modèles classiques)

11 Cache des commutateurs *

12 Filtre à maille *

* Modèles applicables uniquement

** Modèles avec distributeur uniquement

A. Réfrigérateur

B. Centre de boissons **

C. Congélateur

D. Multi pantry

REMARQUE

- Pour une bonne efficacité énergétique, veillez à ce que les clayettes, tiroirs et bacs soient placés dans leur position d'origine.
- Lorsque vous fermez la porte, assurez-vous que la section à charnière verticale est correctement positionnée afin d'éviter que l'autre porte ne soit rayée.
- Si la section à charnière verticale est inversée, remettez-la dans la bonne position, puis fermez la porte.
- Il se peut que de l'humidité apparaisse parfois sur la section à charnière verticale.
- Si vous fermez une porte trop fort, il est possible que l'autre porte s'ouvre.


- Si la lampe à DEL interne ou externe est hors service, contactez un centre de service Samsung local.

Bacs de la porte

Votre réfrigérateur est livré avec différents types et tailles de bacs de porte. Si les bacs de la porte de votre réfrigérateur ont été emballés séparément, aidez-vous de l'illustration ci-dessous pour positionner les bacs de façon appropriée.

REMARQUE

L'apparence réelle du réfrigérateur et les composants fournis avec votre réfrigérateur peuvent différer des illustrations présentes dans ce manuel, en fonction du modèle et du pays.

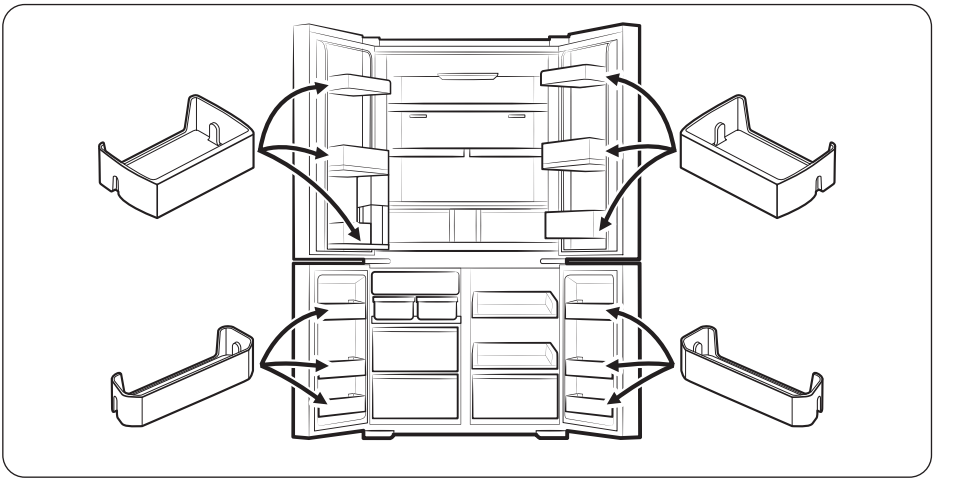

Installation

Étiquette de température (modèles applicables uniquement)


Pour un réglage optimal de la température, le réfrigérateur est fourni avec une étiquette de température (fournie avec le guide d'utilisation) afin de vous permettre de contrôler la température moyenne dans la zone la plus froide. Si l'étiquette de température n'est pas fournie, veuillez en réclamer une à votre distributeur.

Reportez-vous aux illustrations suivantes pour fixer l'étiquette de température.

REMARQUE

L'utilisation de l'étiquette de température est destinée à ce réfrigérateur uniquement. Ne l'utilisez pas avec un autre réfrigérateur ou pour d'autres fins.

Fixation de l'étiquette de température à l'intérieur du réfrigérateur

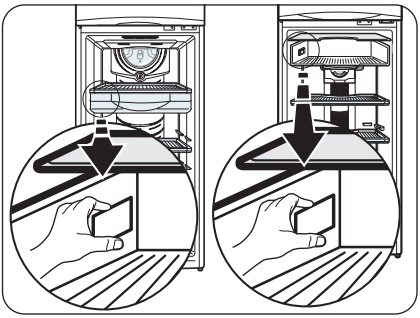


Vérifiez que la paroi de l'appareil est propre et sèche, puis fixez l'étiquette de température comme illustré sur la figure.

Contrôle de la température dans la zone la plus froide

Une fois l'étiquette de température fixée, vous pouvez procéder à des contrôles réguliers pour vous assurer que la température dans la zone la plus froide est correcte et, si nécessaire, pour régler le thermostat tel qu'indiqué dans le guide d'utilisation.

La température intérieure du réfrigérateur dépend de nombreux facteurs tels que la température ambiante de la pièce, de la quantité d'aliments stockés et du nombre d'ouvertures de la porte. Ces facteurs doivent être pris en compte lors du réglage de l'appareil.

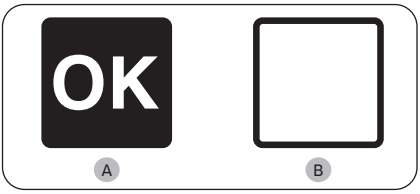

A. Réglage correct

B. Température trop élevée, réglez le thermostat

Pour maintenir une température correcte à l'intérieur de l'appareil, assurez-vous que l'étiquette de température est toujours bleue. Si l'étiquette de température devient blanche, la température est trop élevée. Dans ce cas, baissez le réglage du thermostat et patientez 12 heures avant de vérifier à nouveau l'étiquette de température. Lorsque des aliments frais sont entreposés, ou lorsque la porte reste ouverte pendant une certaine durée, il est normal que l'étiquette devienne blanche.

Installation étape par étape

ÉTAPE 1 Choisir un site d'installation


Le site d'installation doit :

- posséder une surface solide et plane, sans moquette ni revêtement de sol pouvant obstruer la ventilation ;
- être à l'abri de la lumière directe du soleil ;
- disposer d'un espace adéquat pour ouvrir et fermer la porte ;
- être éloigné de toute source de chaleur ;
- laisser un espace suffisant pour effectuer des travaux de maintenance et d'entretien ;
- présenter une plage de températures comprise entre 10 °C et 43 °C.

Installation

Dégagement


Pour connaître les exigences en matière d'espace d'installation, reportez-vous aux illustrations et tableaux suivants.

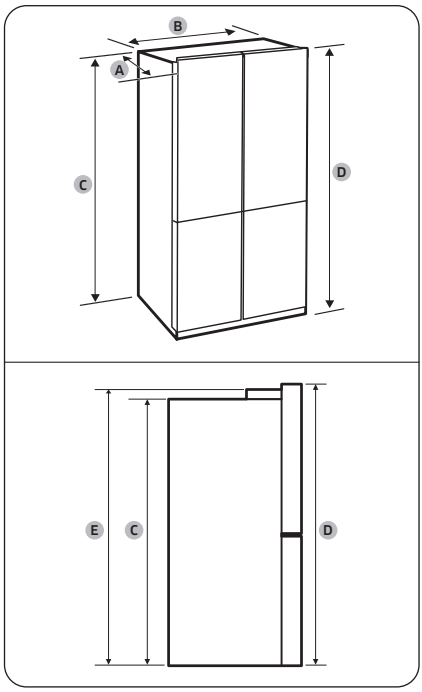

Modèle	RM**F67* RM**F66* (Sur mesure)	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Kit de cuisine)
A	731	683
B	912	912
C	1797	1797
D	1853	1853
E	1833	1833

(Unité : mm)

A. Profondeur
B. Largeur
C. Hauteur (sans charnière)
D. Hauteur totale
E. Hauteur (avec charnière)

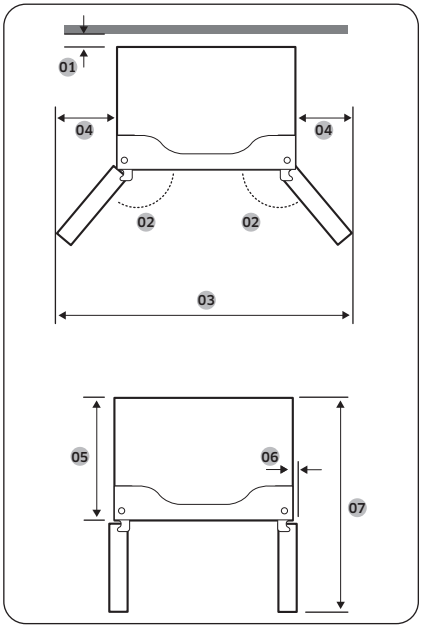

Modèle	RM**F67* RM**F66*	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Kit de cuisine)
01	Recommandation : supérieur à 50 mm	
02	125°	108°
03	1498	1157
04	295	125
05	610	610
06	55	4
07	1093	1093

(Unité : mm)


REMARQUE

Les mesures indiquées dans les tableaux peuvent légèrement varier des mesures réelles, en fonction de la méthode de mesure et d'arrondissement utilisée.

Installation

ÉTAPE 2 Sol

Si votre entrée ne permet pas le passage du réfrigérateur à cause de sa taille, reportez-vous à la section ÉTAPE 3 Retrait des portes pour passer l'entrée.

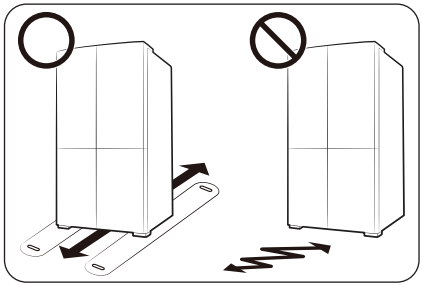

REMARQUE

Afin de ne pas détériorer le sol, assurez-vous que les pieds avant de mise à niveau sont en position verticale.

- La surface d'installation doit supporter le poids d'un réfrigérateur plein.
- Pour protéger le sol, posez un grand bout de carton le long du chemin jusqu'à l'emplacement final d'installation de votre réfrigérateur.
- Lorsque le réfrigérateur se trouve dans sa position finale, ne le déplacez plus sauf si cela est nécessaire pour protéger le sol. Si vous devez déplacer le réfrigérateur, placez du carton épais ou un morceau de vieille moquette le long du chemin de transport.


ÉTAPE 3 Retrait des portes pour passer l'entrée

Si votre entrée ne permet pas le passage du réfrigérateur jusqu'à votre maison ou votre cuisine à cause de sa taille, suivez ces instructions pour retirer puis réinstaller les portes du réfrigérateur. Si vous n'avez pas besoin de retirer les portes, reportez-vous à la procédure d'installation en page 51.


⚠ **AVERTISSEMENT**

Débranchez le cordon d'alimentation du réfrigérateur avant de retirer les portes.


Outils requis (non fournis)

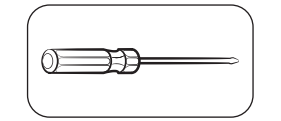


Tournevis cruciforme

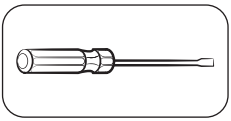


Tournevis à tête plate

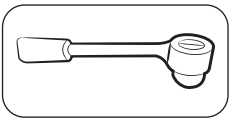

Clé à douille 3/8" (10 mm)

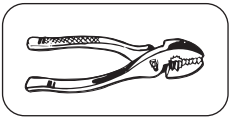


Pinces

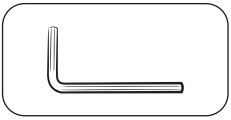


Clé hexagonale 1/4" (5 mm)

Démontage des portes du réfrigérateur

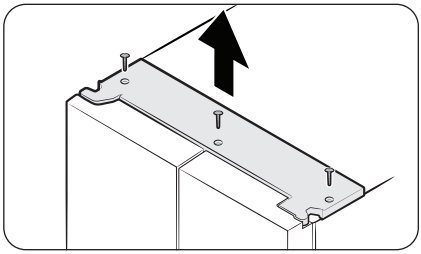

1. Après avoir fermé les portes, utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les vis (x3) au niveau du cache supérieur. Tirez vers le haut et retirez le cache supérieur avec les connecteurs.

Installation

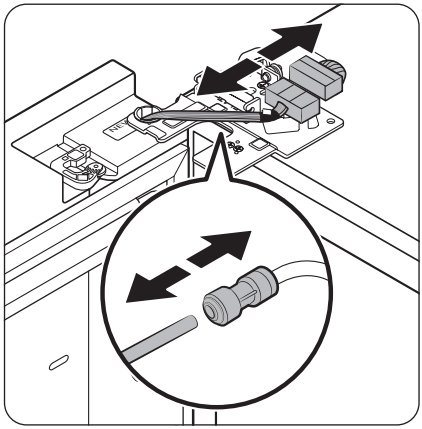


2. Débranchez les deux connecteurs de câble sur la porte gauche. La position des connecteurs diffère selon le modèle.

⚠ **ATTENTION**


- Ne retirez pas les deux portes simultanément. Assurez-vous de retirer une porte après l'autre. En cas de non-respect de cette consigne, l'une des portes peut tomber et vous blesser.
- Assurez-vous que le réfrigérateur est hors tension avant de débrancher les connecteurs.

3. Débranchez le tuyau d'eau du coupleur sur la porte gauche, comme indiqué.


- Cette étape ne s'applique pas aux modèles qui ne sont pas équipés de l'Carafe à remplissage automatique et du distributeur d'eau.

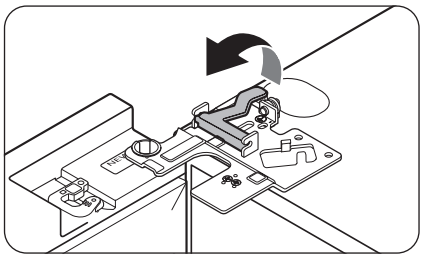


4. Tirez doucement et progressivement le collier. Pour éviter toute blessure aux doigts, n'exercez pas de force brusque sur le collier.

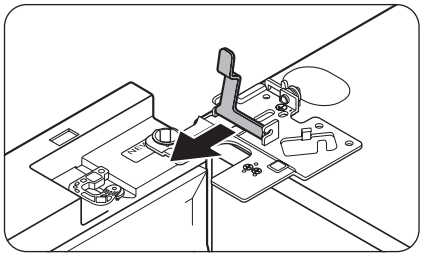

5. Tirez le collier vers le haut pour le retirer.

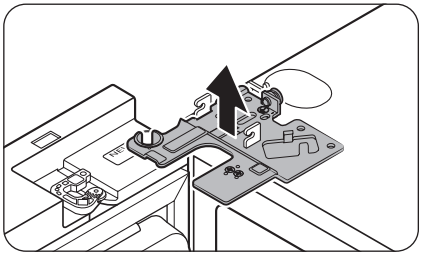

6. Ouvrez la porte à 90 degrés. Tout en tenant la porte, tirez vers le haut et retirez la charnière supérieure. Veillez à ne pas endommager les connecteurs de câble lorsque vous retirez la charnière.

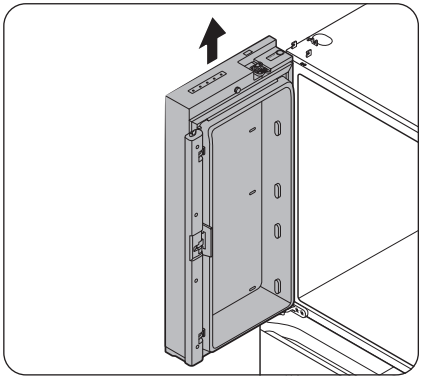


7. Soulevez doucement la porte à la verticale pour la retirer. N'exercez pas une force excessive sur la porte. La porte pourrait tomber et provoquer des blessures corporelles.
8. Déposez la porte sur une surface plane.
9. Recommencez les étapes 1 à 8 pour l'autre porte, sauf l'étape 3. Il n'y a pas de tube d'eau sur la porte droite.
   - L'étape 2 ne s'applique pas aux modèles qui ne sont pas équipés de la porte vitrine.

Installation


Démonter les portes du congélateur

⚠ **ATTENTION**


- Assurez-vous de retirer les portes du réfrigérateur avant celles du congélateur.
- Soyez prudent lorsque vous débranchez les connecteurs du bas.

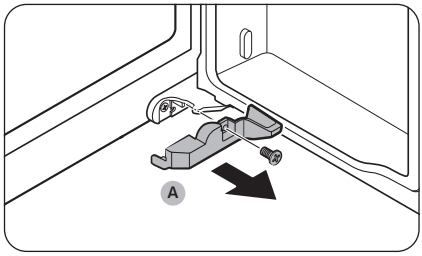


1. Ouvrez la porte du congélateur.
2. Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis fixant le cache (A).
   - Cette étape ne s'applique qu'à la porte droite du congélateur (porte Multi pantry).

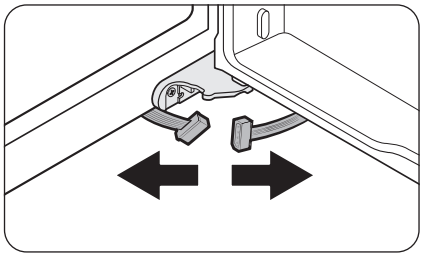

3. Débranchez les connecteurs de câble.
   - Cette étape ne s'applique qu'à la porte droite du congélateur (porte Multi pantry).

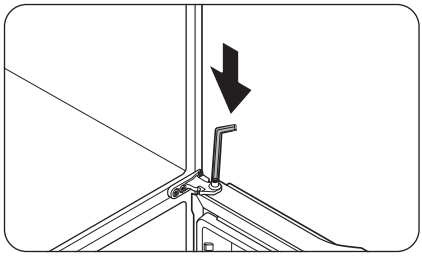

4. Localisez l'axe de la charnière. Tout en tenant la porte d'une main, utilisez un tournevis à tête plate ou une clé hexagonale pour appuyer sur l'axe. Assurez-vous de bien tenir la porte afin d'éviter qu'elle ne tombe.

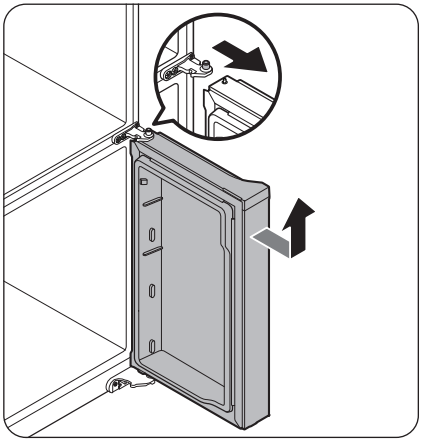


5. Pour éviter tout contact avec la charnière centrale, inclinez légèrement la porte en avant, puis soulevez-la pour la retirer.
6. Recommencez les étapes 1 à 5 pour l'autre porte, sauf les étapes 2 et 3.

Réinstallation des portes du congélateur

⚠ **ATTENTION**

- Après avoir réinstallé les portes, assurez-vous que tous les connecteurs électriques sont correctement branchés.
- Les portes du congélateur doivent être réinstallées avant celles du réfrigérateur.
- Veillez à ne pas endommager et à ne pas monter sur les fils pendant ce processus.

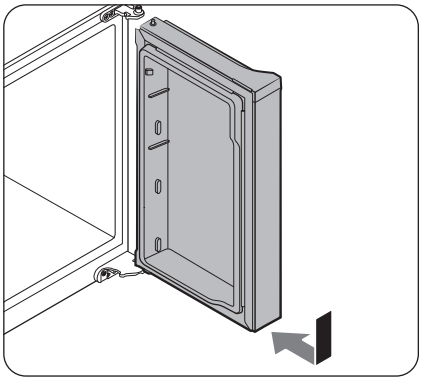


1. Insérez la porte du congélateur sur la charnière inférieure, tout en la poussant dans le sens de la flèche.


⚠ **ATTENTION**

- Veillez à ne pas endommager et à ne pas monter sur les fils pendant ce processus.


Installation

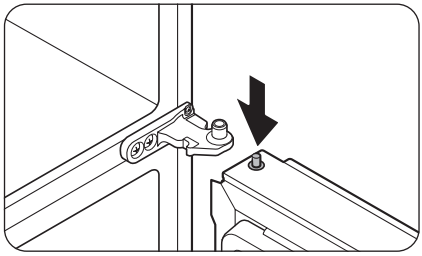

2. Tout en appuyant sur l'axe de la charnière, placez la porte de manière à ce que l'axe de la charnière soit en-dessous de l'orifice de l'axe dans la charnière centrale. Relâchez l'axe de la charnière afin qu'il pénètre dans l'orifice de l'axe.

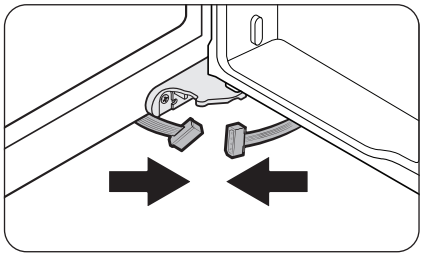


3. Après avoir ouvert la porte, branchez les connecteurs du bas dans le sens des flèches.
- Cette étape ne s'applique qu'à la porte droite du congélateur (porte Multi pantry).

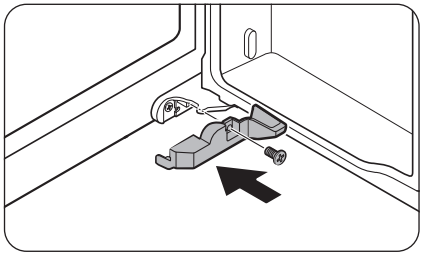


4. Fixez le cache à l'aide d'un tournevis cruciforme. Veillez à ne pas endommager et à ne pas marcher sur les connecteurs.
- Cette étape ne s'applique qu'à la porte droite du congélateur (porte Multi pantry).

5. Recommencez les étapes 1 à 5 pour l'autre porte, sauf les étapes 3 et 4.


Remettre en place les portes du réfrigérateur

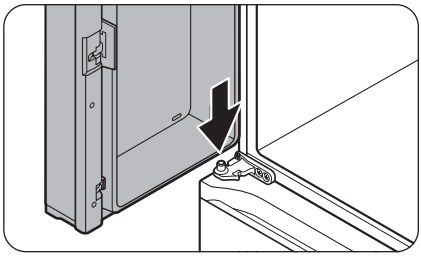


1. Tout en maintenant la porte ouverte à plus de 90 degrés, insérez l'axe de la charnière centrale dans l'orifice en bas de la porte.

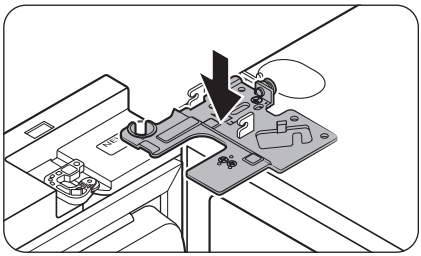

2. Mettez la charnière supérieure en position en haut du réfrigérateur, puis insérez l'axe de la charnière dans l'orifice supérieur de la porte. Assurez-vous que les câbles au niveau de la porte passent à travers l'orifice dans l'axe de la charnière.

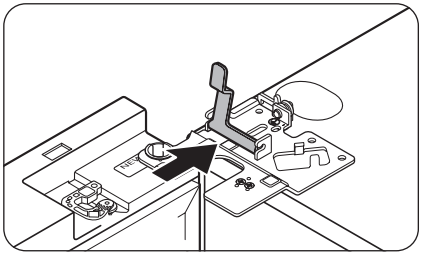



3. Insérez le collier dans le sens de la flèche.

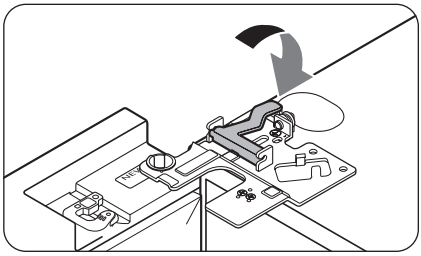

4. Poussez le collier vers l'arrière, comme indiqué.

Installation

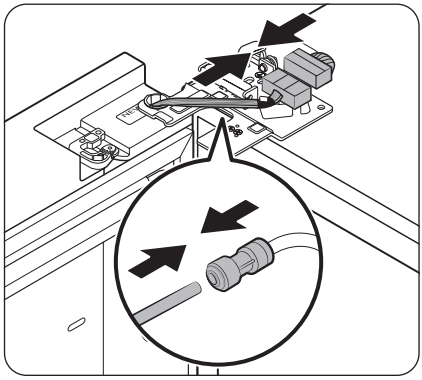

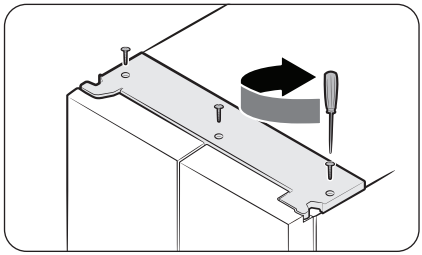

5. Branchez les connecteurs de câble.

⚠ **ATTENTION**

- Assurez-vous que les connecteurs de câble sont correctement branchés. Sinon, l'écran ne fonctionnera pas.

6. Raccordez le tuyau d'eau.

- Cette étape ne s'applique pas aux modèles qui ne sont pas équipés de l'Carafe à remplissage automatique et du distributeur d'eau.

⚠ **ATTENTION**

- Pour éviter les fuites d'eau, assurez-vous que les clips rouges serrent correctement le coupleur.
- Tenez les clips hors de portée des enfants.

7. Recommencez les étapes 1 à 5 pour l'autre porte.

- L'étape 5 ne s'applique pas aux modèles qui ne sont pas équipés de la porte vitrine.

8. Installez le cache supérieur en commençant par l'avant, puis appuyez sur l'arrière du cache pour le mettre en position. Ensuite, serrez les vis (x3).


ÉTAPE 4 Mise à niveau du réfrigérateur

Réglage de la hauteur à l'avant

⚠ **ATTENTION**


- Une fois installé, le réfrigérateur doit être mis de niveau sur un sol plan et solide. Si vous ne mettez le réfrigérateur de niveau, cela risque d'endommager le réfrigérateur ou d'engendrer des blessures corporelles.
- Pour mettre le réfrigérateur de niveau, ce dernier doit être vide. Assurez-vous qu'il ne reste aucun aliment à l'intérieur du réfrigérateur.
- Pour des raisons de sécurité, l'avant doit être légèrement plus élevé que l'arrière.

Mettez le réfrigérateur de niveau à l'aide des vis spéciales (vis de mise à niveau) sur les pieds avant. Utilisez un tournevis à tête plate pour tourner les vis de mise à niveau.

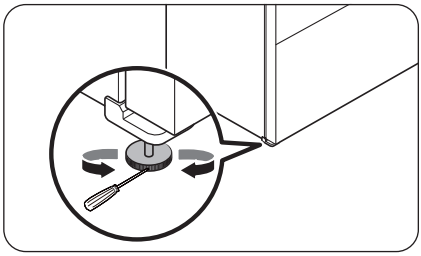


Insérez un tournevis à tête plate dans la vis de mise à niveau du pied avant gauche ou droit. Faites tourner la vis de mise à niveau dans le sens horaire pour remonter le pied ou dans le sens antihoraire pour l'abaisser.

Réglage de la hauteur à l'arrière (modèles applicables uniquement)

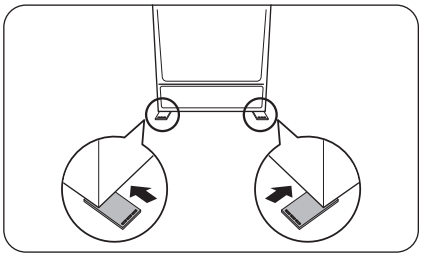


Si vous devez rehausser l'arrière du réfrigérateur pour le mettre de niveau, vous pouvez utiliser le (ou les) patins de mise à niveau fournis. Suivez les instructions pour rehausser l'arrière du réfrigérateur.


Installation

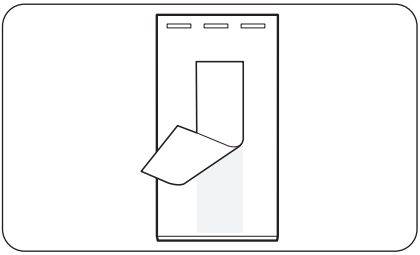

1. Choisissez l'emplacement au sol où vous devez fixer le patin de mise à niveau.
2. Retirez le film du ruban double face à l'arrière du patin de mise à niveau.

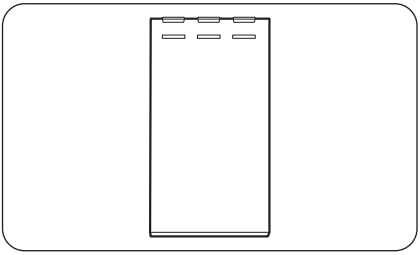

3. Fixez le patin de mise à niveau au sol.

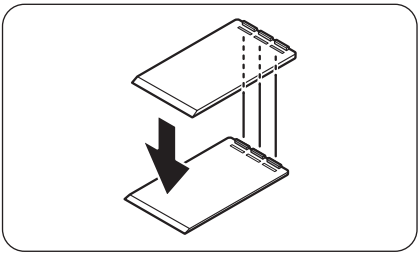


4. Si vous avez encore besoin de rehausser l'arrière, fixez un autre patin de mise à niveau par-dessus le premier.

REMARQUE


- Vous pouvez passer cette étape si vous pouvez mettre le réfrigérateur de niveau à l'aide d'un patin de fixation unique.
- Assurez-vous que les nervures sur le premier patin de mise à niveau sont insérées dans les rainures du deuxième patin de mise à niveau.

ÉTAPE 5 Réglage de la hauteur des portes

Réglage de la hauteur à l'aide du levier destiné à cet effet (modèles applicables uniquement)

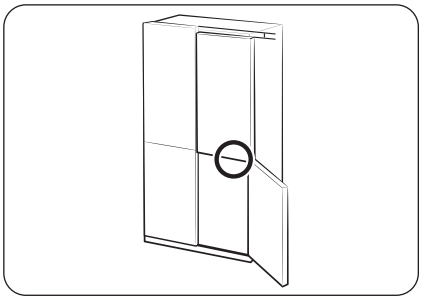

- Avant d'aligner la hauteur des portes, vérifiez que le réfrigérateur est de niveau. Utilisez les pieds de mise à niveau à cette fin.
- Vous pouvez utiliser le levier de réglage de la hauteur situé en bas de la porte droite du réfrigérateur. Ouvrez la porte droite du congélateur après avoir fermé les deux portes du réfrigérateur, puis utilisez le levier pour régler la hauteur des portes.

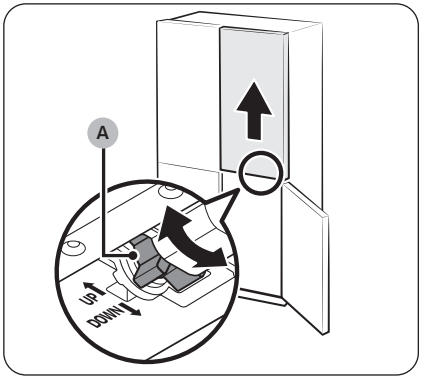


- Tournez le levier de réglage de la hauteur (A) jusqu'à ce que les deux portes soient alignées en haut. Tournez le levier vers le HAUT (comme indiqué) pour relever la porte droite et tournez le vers le BAS (comme indiqué) pour abaisser la porte.
- Soulevez légèrement la porte du réfrigérateur pour faciliter l'alignement. La hauteur maximale réglable est de 3 mm.
  - Le levier ne tournera pas au-delà de la limite maximale. Il est possible qu'il émette un bruit si vous le tournez trop.
  - Une hauteur excessive peut interférer avec le cache de la charnière supérieure sur la porte du réfrigérateur.
- Si vous alignez la hauteur des portes avec les bacs de la porte vides puis que vous y ranger des articles, les hauteurs peuvent à nouveau être différentes. Si tel est le cas, suivez les étapes ci-dessus pour réaligner les portes.

Installation

Réglage de la hauteur à l'aide des circlips


Pour les modèles équipés du levier de réglage de la hauteur sur la porte droite du réfrigérateur, utilisez les circlips uniquement si vous ne pouvez pas aligner les portes à l'aide du levier de réglage de la hauteur.

Vous trouverez les circlips fournis à l'intérieur du tiroir du réfrigérateur.

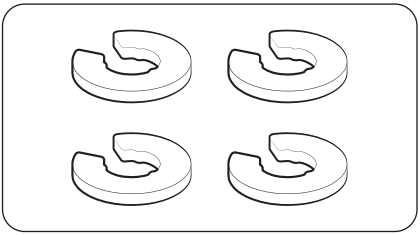


REMARQUE

Vous pouvez ajuster la hauteur d'une porte à l'aide des circlips fournis, disponibles dans 4 tailles différentes (1 mm, 1,5 mm, 2 mm et 2,5 mm).

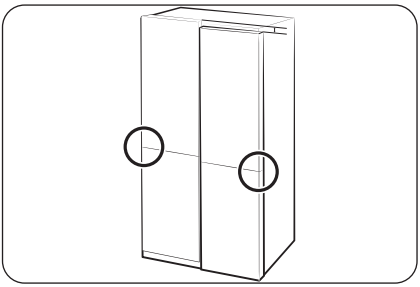

1. Vérifiez la différence de hauteur entre les portes, puis soulevez la porte la plus basse et maintenez-la ainsi.

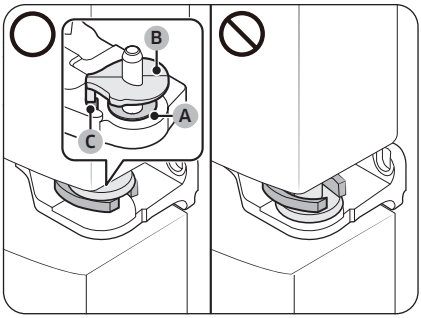

2. Insérez un **circlip (A)** de taille adaptée entre l'**œillet de la porte (B)** et la charnière, comme indiqué.

REMARQUE

Vérifiez que le **circlip (A)** est bien inséré en dessous de l'**œillet de la porte (B)**.


Vérifiez que l'axe de l'**œillet de la porte (B)** est bien inséré dans l'**orifice (C)** sur la charnière.

ATTENTION

- Insérez un seul circlip. Si vous insérez deux circlips ou plus, ils peuvent glisser ou provoquer un bruit de frottement.
- Tenez les circlips hors de portée des enfants et conservez-les pour une utilisation ultérieure.
- Ne soulevez pas la porte excessivement. La porte peut entrer en contact avec le cache supérieur et l'endommager.


- Si le circlip est placé au-dessus de l'œillet, la porte du réfrigérateur peut faire du bruit lors de son ouverture ou sa fermeture.

Réglage de la hauteur des portes du congélateur (modèles applicables uniquement)

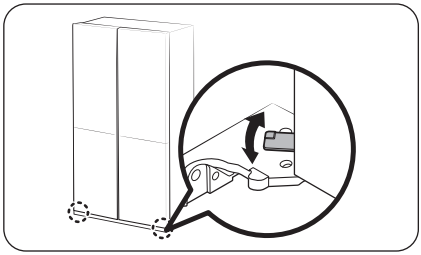

- Avant d'aligner la hauteur des portes, vérifiez que le réfrigérateur est de niveau. Utilisez les pieds de mise à niveau à cette fin.
- Vous pouvez régler la hauteur des deux portes du congélateur à l'aide du levier situé sur la charnière inférieure.
- Ouvrez la porte, soulevez-la légèrement, puis faites tourner le levier vers la gauche ou la droite pour régler la hauteur.

Réglage de l'écart entre les portes du réfrigérateur et le corps principal de l'appareil (modèles applicables uniquement)

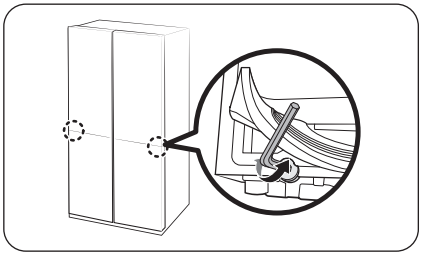


- Vous pouvez régler l'écart entre les deux portes du réfrigérateur et le corps principal de l'appareil. Pour ce faire, utilisez le boulon de réglage situé en bas du compartiment réfrigérateur.
- Soulevez le joint de la porte pour révéler le boulon de réglage en-dessous du joint. Utilisez la clé hexagonale de 4 mm pour régler l'écart.

⚠ **ATTENTION**


Veillez à fixer correctement le joint. Sinon, l'air froid risque de s'échapper du réfrigérateur.

Installation


Réglage de l'écart entre les portes et le corps principal du réfrigérateur (modèles applicables uniquement)

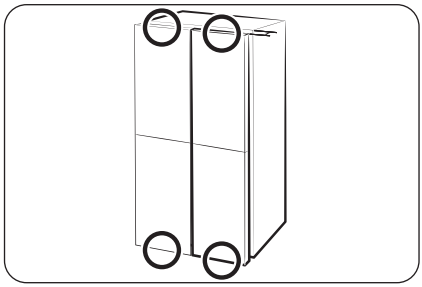

Vous pouvez régler l'écart entre les quatre portes et le corps principal du réfrigérateur à l'aide de la molette de réglage. (Reportez-vous à l'illustration pour connaître l'emplacement de la molette de réglage.)

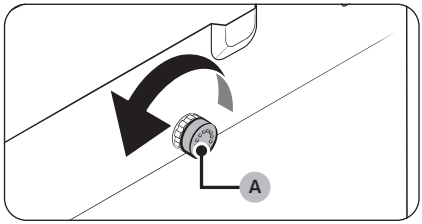

1. Ouvrez la porte la plus proche du corps principal. Ensuite, tournez la **molette de réglage (A)** dans le sens antihoraire jusqu'à ce que l'écart devienne identique aux autres.

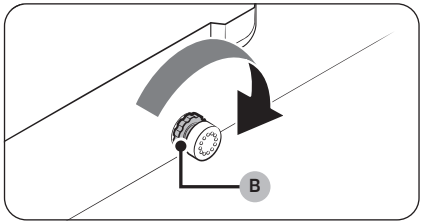

2. Après avoir réglé l'écart, tournez le **contre-écrou (B)** pour verrouiller la **molette de réglage**.

REMARQUE

Chaque fois que vous tournez la **molette de réglage**, l'écart est réglé par incréments de 1 mm. Toutefois, la porte pourrait ne pas se fermer correctement si vous réglez la porte de plus de 1,5 mm.

ÉTAPE 6 Raccordement à un tuyau d'eau (modèles applicables uniquement)


⚠ **ATTENTION**

- Vous devez utiliser les flexibles neufs fournis avec l'appareil et ne pas réutiliser les anciens.
- Le tuyau d'eau doit être raccordé par un technicien qualifié.
- La garantie de votre réfrigérateur ne couvre pas l'installation du tuyau d'eau. L'installation du tuyau d'eau sera effectuée à vos frais, sauf si les coûts d'installation sont compris dans le prix du revendeur.
- Samsung n'assume aucune responsabilité pour l'installation du tuyau d'eau. Si des fuites d'eau surviennent, prenez contact avec l'installateur du tuyau d'eau.

Pour raccorder le tuyau d'eau froide au flexible de filtrage de l'eau :

⚠ **ATTENTION**

- Assurez-vous que le flexible de filtrage de l'eau est raccordé au tuyau d'une source d'eau froide potable. S'il est relié au tuyau d'eau chaude, cela risquerait d'entraîner un dysfonctionnement du purificateur.

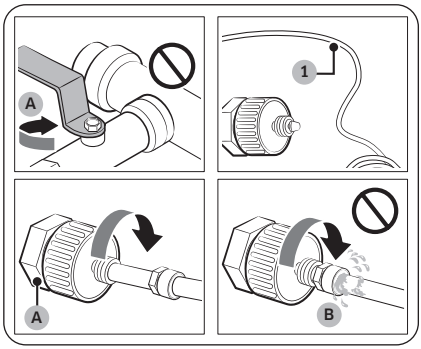


A. Fermer le tuyau d'eau principal
B. Pas d'écart

1. Coupez l'arrivée d'eau principale en fermant la vanne d'eau principale.
2. Repérez le tuyau d'eau (1) froide potable.
3. Suivez les instructions de la section Installation du tuyau d'eau pour raccorder le tuyau d'eau.
4. Une fois le raccordement terminé, ouvrez la vanne d'eau principale et versez environ 3 litres d'eau. Cette opération permet d'éliminer les impuretés présentes à l'intérieur du tuyau.


Installation

Pour raccorder le flexible de filtrage de l'eau au tuyau d'eau :

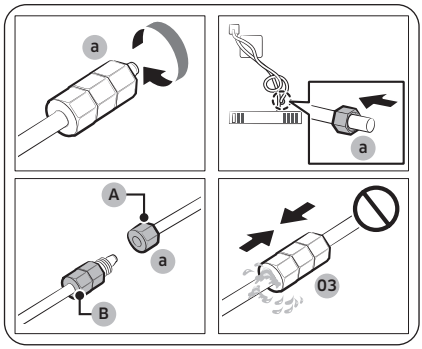


A. Tuyau d'eau de l'appareil
B. Tuyau d'eau du kit

1. Desserrez et retirez l'**écrou de compression (a)** au niveau du tuyau d'eau du réfrigérateur, puis insérez-le sur le flexible de filtrage de l'eau.
2. Serrez l'**écrou de compression (a)** pour raccorder le flexible de filtrage de l'eau et le tuyau d'eau.
3. Ouvrez la vanne d'eau principale et vérifiez l'absence de fuites.
4. Si vous n'observez aucune fuite, versez environ 3 litres d'eau avant d'utiliser le réfrigérateur, afin d'éliminer les impuretés présentes à l'intérieur du système de filtrage de l'eau.

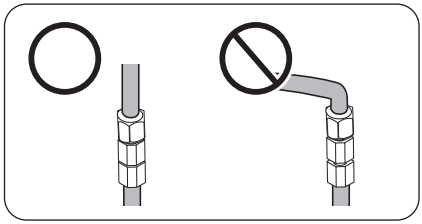

REMARQUE

Si vous devez changer l'emplacement du réfrigérateur après avoir raccordé le **tuyau d'eau**, assurez-vous que la section jointée du tuyau d'eau est droite.

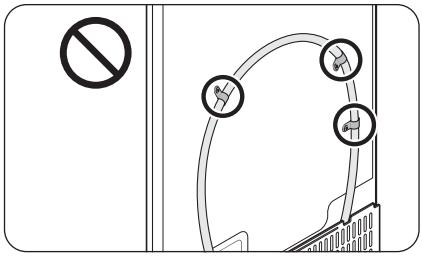

⚠ ATTENTION

Ne montez le filtre à eau sur aucune pièce du réfrigérateur. Cela pourrait endommager le réfrigérateur.

Pour réparer le tuyau d'eau :

⚠ ATTENTION

Le tuyau d'eau doit être réparé par un technicien qualifié. Si vous observez une fuite d'eau, prenez contact avec un centre de service Samsung local ou avec l'installateur du tuyau d'eau.

ÉTAPE 7 Paramètres initiaux

En effectuant les étapes suivantes, le réfrigérateur doit fonctionner entièrement.

1. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale pour allumer le réfrigérateur.
2. Ouvrez la porte et vérifiez si l'éclairage à l'intérieur s'allume.
3. Réglez la température sur la valeur la plus basse et patientez environ une heure. Le congélateur est alors légèrement réfrigéré et le moteur tourne doucement.
4. Attendez jusqu'à ce que le réfrigérateur atteigne la température réglée. Le réfrigérateur est désormais prêt à l'emploi.
   Température recommandée : Réfrigérateur à 3 °C / Congélateur à -19 °C (Le paramètre de température optimal pour chaque compartiment dépend de la température ambiante.)

ÉTAPE 8 Vérification finale


Lorsque l'installation est terminée, vérifiez les points suivants :

- Le réfrigérateur est branché sur une prise électrique et correctement mis à la terre.
- Le réfrigérateur est installé sur une surface plane et de niveau, à une distance suffisante des parois et des meubles.
- Le réfrigérateur est de niveau et positionné fermement au sol.
- La porte s'ouvre et se ferme sans problèmes et l'éclairage intérieur s'allume automatiquement dès que vous ouvrez la porte.

Opérations

Panneau principal

Modèles classiques

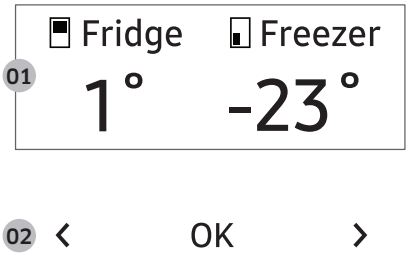

01 Affichage	Affiche le menu, les paramètres et d'autres informations.
02 Boutons	• Lorsque l'écran est éteint, appuyez sur n'importe quel bouton pour le rallumer. • Appuyez sur 〈 ou sur 〉 pour naviguer vers la gauche et vers la droite. • Appuyez sur **OK** pour confirmer votre sélection. • Laissez votre doigt appuyé sur **OK** pour passer en mode AP (Point d'accès). (Pour en savoir plus, reportez-vous à la section « **SmartThings** > **Pour commencer** » en page **71**.)

REMARQUE

- Si la porte est laissée ouverte pendant 5 minutes, l'éclairage intérieur clignote pendant 5 minutes puis s'éteint. Le but est d'indiquer aux utilisateurs sourds et malentendants qu'une porte est ouverte. Veuillez noter que ce comportement de l'appareil est tout à fait normal.
- Lorsque vous changez la température sur l'écran, ce dernier affiche la température actuelle à l'intérieur du réfrigérateur, jusqu'à ce que la température atteigne la valeur que vous avez réglée. Ensuite, l'écran affiche la nouvelle température réglée. Veuillez noter qu'il faut prévoir du temps avant que le réfrigérateur atteigne la nouvelle température. Ceci est tout à fait normal. Pendant ce temps, vous ne devez pas régler de nouveau la température.

Utilisation du panneau principal

1. Appuyez sur l'un des boutons (〈, **OK** ou 〉) pour rallumer l'écran.
2. Appuyez sur 〈 ou sur 〉 pour sélectionner le menu souhaité, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
3. Appuyez sur 〈 ou sur 〉 pour sélectionner le paramètre souhaité, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
   - Pour en savoir plus sur les paramètres disponibles, reportez-vous à la section **Description des menus**.

Description des menus

Fridge (Réfrigérateur)	• Vous pouvez régler la température du réfrigérateur entre 1 et 7 ˚C ou régler la fonction Power Cool (Refroidissement rapide). • La fonction Power Cool (Refroidissement rapide) accélère le processus de refroidissement avec le ventilateur à vitesse maximale. Le réfrigérateur continue de fonctionner à vitesse maximale pendant deux heures et demie, avant de revenir à la température précédente.
Freezer (Congélateur)	• Vous pouvez régler la température du congélateur entre -23 et -15 ˚C ou régler la fonction Power Freeze (Congélation rapide). • La fonction Power Freeze (Congélation rapide) accélère le processus de congélation avec le ventilateur à vitesse maximale. Le congélateur fonctionne à vitesse maximale durant 50 heures avant de revenir à la température précédente. Pour congeler une grande quantité d'aliments, activez la fonction Congélation rapide au moins 20 heures avant de placer les aliments dans le congélateur.
Multi pantry *	• Vous pouvez régler le mode Multi pantry depuis l'un des modes suivants. - Meat/Fish (Viande/Poisson) : la température est réglée à -1 ˚C. - Fruit/Veggies (Fruits/Légumes) : la température est réglée à 2 ˚C. - Beverage (Boissons) : la température est réglée à 5 ˚C. ⚠ **ATTENTION** • Sélectionnez le mode Multi pantry en fonction du type d'aliments que vous placez dans ce compartiment. • Ne placez pas de viande ou d'aliments dans le compartiment Multi pantry lorsque le mode Fruit/Veggies (Fruits/Légumes) ou Beverage (Boissons) est activé. La viande ou les aliments pourraient s'abîmer.

Beverage Zone (Zone des boissons) *	• Vous pouvez régler le mode Beverage Zone (Zone des boissons) depuis l'un des modes suivants. - Beverage (Boissons) : la température réglée à la même température que le réfrigérateur. - Dessert (Desserts) : la température est réglée à une température entre 4 et 5 °C plus élevée que le réfrigérateur, ce qui est idéal pour conserver des desserts, du beurre et de la confiture. ⚠ **ATTENTION** • Si vous conservez des aliments en mode Dessert (Desserts), cela peut raccourcir la période de conservation car la température est plus élevée que dans le réfrigérateur. Par conséquent, si vous ne prévoyez pas de consommer les aliments dans les prochains jours ou s'ils sont sensibles aux variations de température, conservez-les dans el réfrigérateur. • Pour les restes de desserts, de beurre, de confiture, etc. ou si ces aliments ont été ouverts, vous devez les conserver en mode Beverage (Boissons) ou dans le réfrigérateur. **REMARQUE** • La Beverage Zone (Zone des boissons) est conçue pour conserver des boissons et desserts que vous prévoyez de consommer immédiatement. • La fréquence d'ouverture de la porte, la quantité d'aliments stockés et le paramètre de température peuvent influer sur la période de conservation.
AutoFill Pitcher (Carafe à remplissage automatique) *	• Vous pouvez régler le mode AutoFill Pitcher (Carafe à remplissage automatique) depuis l'un des modes suivants. - On (Activé) : réglez cette fonction pour remplir automatiquement votre carafe d'eau. - Off (Désactivé) : réglez cette fonction pour désactiver le mode. **REMARQUE** Vous pouvez mettre du thé ou des fruits dans l'infuseur afin de confectionner de l'eau ou du thé infusé(e). Si vous souhaitez conserver l'eau infusée dans sa concentration initiale, désactivez la fonction AutoFill Pitcher (Carafe à remplissage automatique). (Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Carafe d'eau (Carafe à remplissage automatique) (modèles applicables uniquement) en page 80.)
Cubed Ice (Glaçons) *	Vous pouvez démarrer ou arrêter la fabrication de glaçons.
Ice Bites (Glace pilée) *	Vous pouvez démarrer ou arrêter la fabrication de glace pilée.

Whiskey Ball Ice (Glaçon sphérique) *	• Vous pouvez démarrer ou arrêter la fabrication de glaçons ronds. La machine à glaçons peut fabriquer 3 glaçons ronds à la fois, et en fabriquer 3 à 9 toutes les 24 heures. • Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes : **3 spheres (3 glaçons ronds)**, **6 spheres (6 glaçons ronds)**, **9 spheres (9 glaçons ronds)***, **Off (Désactivé)**. (Paramètre par défaut : **6 spheres (6 glaçons ronds)**) - **3 spheres (3 glaçons ronds)** : la machine à glaçons fabrique 3 glaçons ronds toutes les 24 heures environ. - **6 spheres (6 glaçons ronds)** : la machine à glaçons fabrique 3 glaçons ronds toutes les 12 heures environ. - **9 spheres (9 glaçons ronds)*** : la machine à glaçons fabrique 3 glaçons ronds toutes les 8 heures environ. • Les glaçons sont plus transparents si vous choisissez la quantité la plus petite. • La machine à glaçons arrête la fabrication de glaçons lorsqu'elle détecte que le bac à glaçons est plein (généralement environ 12 à 15 glaçons ronds, en fonction de la façon dont les glaçons sont empilés dans le bac à glaçons). - Pour fabriquer de nouveaux glaçons, faites de la place dans le bac à glaçons en retirant les glaçons ronds. • La machine à glaçons arrête la fabrication de glaçons en fonction de la façon dont les glaçons sont empilés dans le bac à glaçons. Répartissez les glaçons ronds s'ils sont trop empilés sur un côté du bac. • La machine à glaçons ne peut pas fabriquer des glaçons à forme sphérique parfaite, ou bien il se peut que vous observiez des bulles d'air dans les glaçons juste après avoir installé le congélateur, remplacé le filtre ou si l'alimentation électrique était coupée pendant un certain temps à cause d'une coupure de courant. - Si vous souhaitez éliminer les bulles d'air présentes dans les glaçons, videz le contenu de l'AutoFill Pitcher (Carafe à remplissage automatique) à 6 reprises (environ 12 litres). ⚠ **ATTENTION** • Assurez-vous de placer la plaquette de glaçons sphériques dans le bon sens. (Pour en savoir plus, reportez-vous à la section **Machine à glaçons automatique (modèles applicables uniquement)** en page **85**.) - La machine à glaçons risque d'arrêter la fabrication de glaçons sphériques si vous retirez la plaquette de glaçons sphériques du bac à glaçons ou si elle est insérée dans le mauvais sens.

Settings (Paramètres)	Vous pouvez modifier les paramètres des fonctions suivantes. Appuyez sur 〈 ou sur 〉 pour sélectionner le menu, puis appuyez sur **OK** pour confirmer. **UV Deodorizing Filter** * : vous pouvez activer ou désactiver l'UV Deodorizing Filter. **Auto Open Door (Ouverture automatique de la porte)** * : vous pouvez activer ou désactiver la fonction Auto Open Door (Ouverture automatique de la porte). (Pour en savoir plus, reportez-vous à la section **Fonction Ouverture automatique de la porte (modèles applicables uniquement)** en page **77**.) **Water Filter Reset (Réinitialisation du filtre à eau)** * : lorsque le message de remplacement du filtre s'affiche à l'écran, sélectionnez ce menu et remplacez le filtre en suivant les instructions à l'écran. **Welcome Lighting (Éclairage de bienvenue)** * : Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Welcome Lighting (Éclairage de bienvenue). (Pour en savoir plus, reportez-vous à la section « **Fonction Éclairage de bienvenue (modèles applicables uniquement)** » en page **76**.) **Sounds (Sons)** : vous pouvez activer ou désactiver le son des boutons (et de la fonction Auto Open Door (Ouverture automatique de la porte)*). **Door Alarm (Alarme de la porte)** : vous pouvez activer ou désactiver la fonction Door Alarm (Alarme de la porte). **Wi-Fi (Connexion Wi-Fi)** : vous pouvez activer ou désactiver la fonction Wi-Fi Connect (Connexion Wi-Fi). Activez-la pour commander et surveiller votre réfrigérateur sur l'application SmartThings. (Pour en savoir plus sur l'application SmartThings, reportez-vous à la section **SmartThings** en page **70**.)

* Modèles applicables uniquement

REMARQUE


L'utilisation de la fonction Power Cool (Refroidissement rapide) ou Power Freeze (Congélation rapide) augmente la consommation d'énergie.

Modèles Family Hub

Écran Accueil

REMARQUE

- Pour en savoir plus sur les autres menus et applications disponibles sur l'application Réfrigérateur, reportez-vous au manuel en ligne de votre réfrigérateur.
- Le contenu des applications et widgets, ou leur conception, sont soumis à modifications et la prise en charge peut être interrompue sans préavis, en fonction de la politique du fournisseur du contenu.
- Lorsque des enfants utilisent les fonctions, applications et services du réfrigérateur, ils doivent être sous la surveillance d'adultes.
- Les transactions des personnes mineures avec les services doivent être supervisées par des adultes.

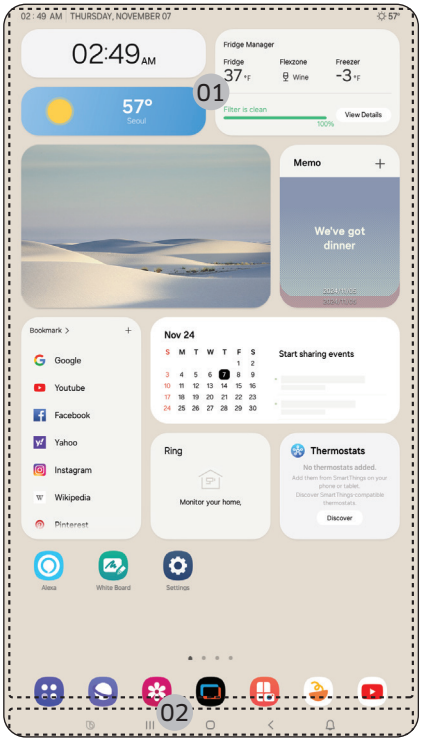


01 Écran Accueil
02 Boutons programmables

Opérations

01 Écran Accueil

- Appuyez sur l'application ou le widget de votre choix pour le/la lancer.
- Sur l'écran Accueil, vous pouvez ajouter ou supprimer des éléments tels que des applications, des widgets, des images, des vidéos, des dessins et des textes.
- Gardez votre doigt appuyé sur un élément pour passer en mode Éditer. En mode Éditer, vous pouvez faire glisser et déposer un élément vers un nouvel emplacement sur l'écran Accueil. Lorsque vous déplacez l'élément vers un nouvel emplacement, l'élément devient rouge si l'emplacement n'est pas disponible.

02 Boutons programmables



01 Bixby
- Appuyez dessus pour utiliser Bixby.

02 Gestionnaire des tâches
- Appuyez dessus pour ouvrir le Gestionnaire des tâches.

03 Accueil
- Appuyez dessus pour ouvrir l'écran Accueil.

04 Retour
- Appuyez dessus pour revenir à l'écran précédent.

05 Notification
- Appuyez dessus pour afficher le Panneau d'affichage rapide.

06 Masquer/Afficher
- Appuyez dessus pour masquer ou afficher les boutons programmables.
- Le bouton Masquer/Afficher n'apparaît que lorsqu'une application est active.

Gestionnaire de réfrigérateur

Sur l'écran Accueil, appuyez sur l'application **Fridge Manager (Gestionnaire de réfrigérateur)**.


- Vous pouvez régler la température ou les modes de votre choix pour chaque compartiment.
- Pour obtenir des informations plus détaillées sur l'application Fridge Manager (Gestionnaire de réfrigérateur), consultez le manuel en ligne.
- Pour accéder au manuel en ligne depuis votre réfrigérateur Family Hub, appuyez sur **Setting (Paramètre)** > **Help & Contact Us (Aide et Nous contacter)** > **Online Manual (Manuel en ligne)**.

Modèles AI Home Hub

Écran Accueil

REMARQUE


- Pour en savoir plus sur les autres menus et applications disponibles sur l'application Réfrigérateur, reportez-vous au manuel en ligne de votre réfrigérateur.
- Le contenu des applications et widgets, ou leur conception, sont soumis à modifications et la prise en charge peut être interrompue sans préavis, en fonction de la politique du fournisseur du contenu.
- Lorsque des enfants utilisent les fonctions, applications et services du réfrigérateur, ils doivent être sous la surveillance d'adultes.
- Les transactions des personnes mineures avec les services doivent être supervisées par des adultes.

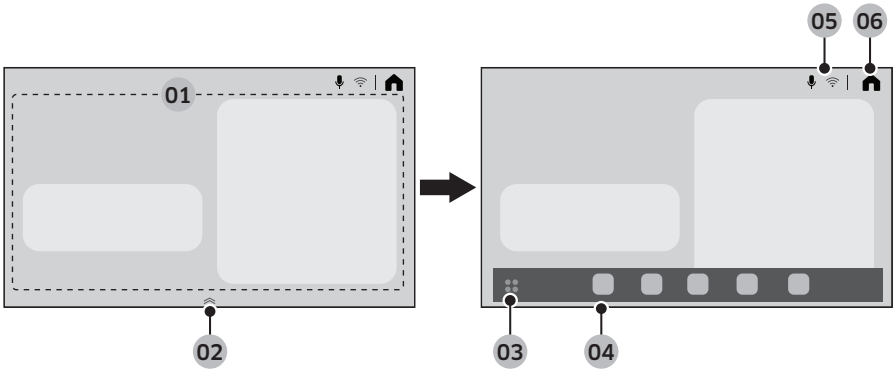

01 Zone de la carte de la maison	Vous pouvez régler diverses fonctions et vérifier les informations. • AI Vision Inside : vous pouvez gérer les ingrédients stockés dans le réfrigérateur. • Recipes (Recettes) : vous pouvez recevoir des conseils de cuisine et des recettes. • SmartThings : vous pouvez connecter votre réfrigérateur à l'application SmartThings et le contrôler à distance depuis l'application. • Fridge Manager (Gestionnaire de réfrigérateur) : Vous pouvez régler la température ou les modes de votre choix pour chaque compartiment. • Product Care (Entretien du produit) : vous pouvez gérer les consommables du réfrigérateur.
02 Gestionnaire des applications épinglées	• Faites glisser le gestionnaire des applications épinglées vers le haut pour ouvrir les applications épinglées. • Le gestionnaire des applications épinglées apparaît uniquement sur l'écran Accueil.

03 Bouton de la barre d'applications	Appuyez dessus pour afficher toutes les applications disponibles.
04 Applications épinglées	• Les applications épinglées comportent les icônes des applications fréquemment utilisées, afin de pouvoir y accéder plus facilement. • Cinq icônes au maximum sont affichées dans les applications épinglées et elles ne sont pas modifiables.
05 Zones des voyants	Différentes icônes apparaissent pour indiquer les fonctions qui sont activées.
06 Accueil	Appuyez sur cette icône pour accéder à l'écran Accueil.

Panneau d'affichage rapide

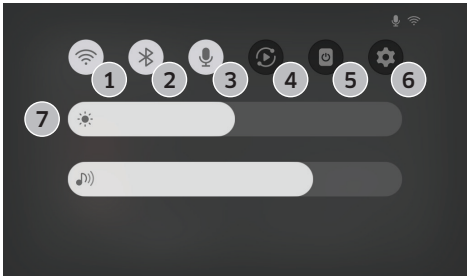

Le panneau d'affichage rapide permet d'accéder rapidement aux divers paramètres. Balayez l'écran du haut vers le bas pour ouvrir le panneau d'affichage rapide.

1	Connexion Wi-Fi	• Appuyez dessus pour activer ou désactiver la connexion Wi-Fi. • Laissez votre doigt appuyé sur l'icône pour accéder à l'écran des paramètres Wi-Fi.
2	Connexion Bluetooth	• Appuyez dessus pour accéder à l'écran des paramètres Bluetooth.
3	Microphone	• Appuyez dessus pour allumer ou éteindre le microphone.
4	Vue intelligente	• Appuyez dessus pour accéder à l'écran Vue intelligente.
5	Extinction de l'écran	• Appuyez dessus pour éteindre l'écran.
6	Paramètres	• Appuyez dessus pour accéder aux paramètres.
7	Luminosité et Volume	• Faites glisser le curseur de défilement correspondant pour ajuster la luminosité de l'écran ou le volume.


Gestionnaire de réfrigérateur

Sur l'écran Home (Accueil), appuyez sur l'application Fridge Manager (Gestionnaire de réfrigérateur).


- Vous pouvez régler la température ou les modes de votre choix pour chaque compartiment.
- Pour obtenir des informations plus détaillées sur l'application Fridge Manager (Gestionnaire de réfrigérateur), consultez le manuel en ligne.
- Pour accéder au manuel en ligne de votre réfrigérateur, appuyez sur ⚙ > General (Général) > Support (Assistance) > User manual (Manuel d'utilisation).

Réinitialisation de l'écran (modèles Family Hub et AI Home Hub uniquement)

Si vous observez un symptôme anormal sur l'écran, essayez de réinitialiser l'affichage. Cette opération peut permettre de résoudre le symptôme.

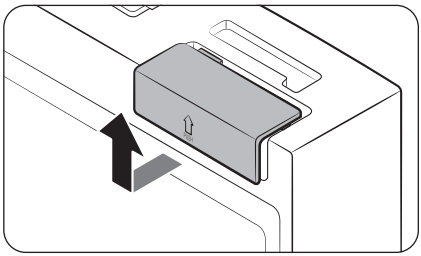

1. Ouvrez la porte de droite du réfrigérateur et localisez le cache du commutateur, en haut à droite de la porte.
2. Poussez le cache vers le haut pour dévoiler le commutateur de mise sous/hors tension.

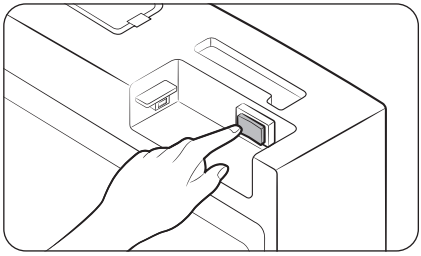

3. Appuyez une première fois, puis une deuxième fois sur le commutateur.
4. Réinstallez le cache du commutateur jusqu'au bout, jusqu'à entendre un « clic ».

Opérations

SmartThings

Installation

Rendez-vous sur Google Play Store, Galaxy Apps ou Apple App Store et recherchez « SmartThings ». Téléchargez et installez l'application SmartThings fournie par Samsung Electronics sur votre appareil intelligent.

REMARQUE

- La version du logiciel de soutien de l'application SmartThings est soumise à modifications en fonction de la politique de prise en charge du système d'exploitation fournie par le fabricant. En outre, comme pour l'application SmartThings ou les fonctions prises en charge par l'application, la nouvelle politique de mise à jour de l'application sur la version existante du système d'exploitation est susceptible d'être suspendue pour des raisons d'utilité ou de sécurité.
- L'application SmartThings est soumise à modification sans préavis pour en améliorer l'utilisation ou les performances. Étant donné que la version du système d'exploitation du téléphone portable est mise à jour chaque année, l'application SmartThings est également mise à jour en permanence en fonction du dernier système d'exploitation. Pour toute question concernant les éléments mentionnés ci-dessus, veuillez nous contacter à l'adresse st.service@samsung.com.
- Les systèmes de codage recommandés incluent WPA/TKIP et WPA2/AES. Tous les protocoles d'authentification par connexion Wi-Fi plus récents ou non standard ne sont pas pris en charge.
- Les réseaux sans fil peuvent être affectés par l'environnement de communication sans fil autour.
- Si votre fournisseur de services Internet a enregistré l'adresse MAC de votre ordinateur ou de votre modem à des fins d'identification, il est possible que votre réfrigérateur intelligent Samsung ne parvienne pas à se connecter à Internet. Si c'est le cas, prenez contact avec votre fournisseur de services Internet pour bénéficier d'une assistance technique.
- Les paramètres de pare-feu de votre système réseau peuvent empêcher votre réfrigérateur intelligent Samsung d'accéder à Internet. Prenez contact avec votre fournisseur de services Internet pour bénéficier d'une assistance technique. Si ce symptôme persiste, prenez contact avec un centre de service Samsung local ou un revendeur.
- Pour configurer les paramètres du point d'accès sans fil, reportez-vous au manuel d'utilisation du point d'accès (routeur).
- Les réfrigérateurs intelligents Samsung prennent en charge la connexion Wi-Fi 2,4 GHz avec les protocoles IEEE 802.11 b/g/n et Soft-AP. (Le protocole IEEE 802.11 n est recommandé.)
- Les routeurs Wi-Fi sans fil non autorisés peuvent ne pas parvenir à se connecter aux réfrigérateurs intelligents Samsung applicables.

Compte Samsung

Vous devez créer votre compte Samsung pour pouvoir utiliser l'application. Si vous n'avez pas de compte Samsung, suivez les instructions affichées sur l'écran de l'application pour créer un compte Samsung gratuit.

Pour commencer

Allumez l'appareil que vous souhaitez connecter, ouvrez l'application SmartThings sur votre téléphone, puis suivez les instructions ci-dessous.

Si une fenêtre contextuelle apparaît en indiquant qu'un nouvel appareil a été détecté, appuyez sur **ADD NOW (AJOUTER MAINTENANT)**.

En l'absence de fenêtre contextuelle, appuyez sur le bouton **+**, puis sélectionnez l'appareil que vous souhaitez connecter dans la liste des appareils disponibles.

Si votre appareil ne figure pas dans la liste des appareils disponibles, appuyez sur **Supported Devices (Appareils pris en charge)**, sélectionnez le type d'appareil, à savoir Réfrigérateur et sélectionnez le modèle d'appareil spécifique.

Pour configurer votre appareil, suivez les instructions affichées dans l'application. Une fois la configuration terminée, votre réfrigérateur apparaît sous forme de « carte » sur l'écran de vos **Devices (Appareils)**.

Commande intégrée

Vous pouvez surveiller et contrôler votre réfrigérateur chez vous et lorsque vous êtes en déplacement.

- Appuyez sur l'icône du réfrigérateur sur le Tableau de bord SmartThings, ou appuyez sur l'icône Appareils en bas du Tableau de bord, puis appuyez sur la « carte » du réfrigérateur pour ouvrir la page Réfrigérateur.
- Vérifiez l'état de fonctionnement ou l'absence de notifications relatives à votre réfrigérateur, puis modifiez des options ou paramètres si nécessaire.

REMARQUE

Certaines options ou certains paramètres du réfrigérateur peuvent ne pas être disponibles pour la commande à distance.

Opérations

Catégorie	Élément	Description
Surveillance et contrôle	Température du compartiment Réfrigérateur	Vous pouvez régler et surveiller la température souhaitée du réfrigérateur.
	Température du compartiment Congélateur	Vous pouvez régler et surveiller la température souhaitée du congélateur.
	Refroidissement rapide	Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Refroidissement rapide et vérifier les paramètres actuels.
	Congélation rapide	Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Congélation rapide et vérifier les paramètres actuels.
	Multi pantry	Vous pouvez régler et surveiller le mode souhaité du compartiment Multi pantry.
	Glaçons * Glace pilée * Glaçon sphérique *	Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de fabrication de glaçons et vérifier les paramètres actuels de la fonction.
	Carafe à remplissage automatique *	Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Carafe à remplissage automatique et vérifier les paramètres actuels de la fonction.
Alarmes	Température anormalement élevée	Cette alarme se déclenche lorsque le réfrigérateur, le congélateur ou le compartiment Multi pantry présente des températures anormalement élevées.
	Ouverture de la porte	Cette alarme se déclenche lorsque la porte du réfrigérateur, le tiroir du congélateur ou le tiroir du compartiment Multi pantry reste ouvert(e) pendant une durée spécifique.
	Débordement de l'Carafe à remplissage automatique *	Si la fonction Carafe à remplissage automatique détecte un débordement, elle déclenche cette alarme pour vous informer du débordement.
	Remplacement du filtre à eau *	Cette alarme vous rappelle qu'il est temps de remplacer le filtre à eau.
Image de l'intérieur *		Vous pouvez visualiser l'intérieur du réfrigérateur et savoir si vous devez renouveler certains aliments.

* Modèles applicables uniquement

Informations concernant les mises à jour de sécurité

Des mises à jour de sécurité sont fournies afin de renforcer la sécurité de votre appareil et pour protéger vos informations personnelles. Pour obtenir plus d'informations concernant les mises à jour de sécurité, rendez-vous sur le site https://security.samsungda.com.

* Le site Web ne prend en charge que certaines langues.

Bixby (reconnaissance vocale, modèles applicables uniquement)

Bixby, qu'est-ce que c'est ?

- Bixby est le nom de la solution d'intelligence artificielle de Samsung, qui permet de contrôler l'appareil à l'aide de commandes vocales.

Utilisation de Bixby

- Pour activer la reconnaissance vocale, vous devez connecter votre appareil à l'application SmartThings via le réseau.
- De plus, vous devez accepter les conditions générales du service Bixby.
- Une fois la connexion établie, vous pouvez contrôler certaines fonctions de l'appareil à l'aide de Bixby depuis votre smartphone Samsung, même s'il ne prend pas nativement en charge la reconnaissance vocale.
- Pour activer Bixby, dites « Salut, Bixby » puis poursuivez avec une commande vocale.
- Pour connaître les autres commandes de reconnaissance vocale, reportez-vous à la section « Commandes vocales ».

Commandes vocales

Catégorie	Commande (exemples)
Température	Donne-moi la température du frigo
	Donne-moi la température du frigo
	Quelle est la température du congélateur
Météo	Donne-moi la météo de demain
	Quel est le niveau d'humidité aujourd'hui ?
	Quel est le niveau de poussière fine aujourd'hui ?
	Quand va-t-il pleuvoir ?
Heure internationale	Quelle heure est-il tout de suite ?
	Quel mois sommes-nous aujourd'hui dans le calendrier lunaire ?
	Quelle heure est-il à New York ?

REMARQUE

Si aucune commande n'est donnée, Bixby quittera le mode Veille après un certain temps. Une fois la reconnaissance vocale activée, il se peut qu'elle fonctionne mal ou de manière inappropriée à cause des sons environnants, comme celui de la TV.

⚠ **ATTENTION**

- Cas où la reconnaissance vocale est impactée
  - Les performances peuvent être impactées par la voix de l'utilisateur, le style d'élocution, la prononciation et l'environnement autour.
  - Lors de l'utilisation de la reconnaissance vocale, parlez plus fort que les sons environnants.
  - Pour améliorer les performances de la reconnaissance vocale, tenez-vous à une distance de 3 mètres maximum de l'appareil et parlez distinctement.
  - Lorsque vous regardez la TV, il se peut que des commandes vocales soient reconnues par erreur à cause du son de la TV.
- La reconnaissance vocale ne fonctionne pas quand...
  - Bixby est désactivée dans le menu Bixby de l'application SmartThings.
  - Le microphone est désactivé dans le paramètre de microphone sur l'application SmartThings.
- La reconnaissance vocale fonctionne mal quand...
  - Les sons environnants sont forts (son de la TV, de la musique, etc.)
  - Le signal Wi-Fi est faible (la connectivité Internet est mauvaise)

Recommandations pour la reconnaissance vocale

(Applicable uniquement aux modèles Family Hub)

Pour la fonction de reconnaissance vocale, un microphone intégré se situe en haut de l'affichage du réfrigérateur. Pour utiliser la fonction de reconnaissance vocale :


- Tenez-vous à une distance maximale d'un mètre du réfrigérateur et parlez assez fort et avec clarté en direction du microphone intégré.
- Parlez à un rythme régulier. Limitez les bruits ambiants, tels que ceux provenant d'une télévision dans le salon.

REMARQUE

La fonction de reconnaissance vocale peut ne pas fonctionner si vous vous tenez à plus d'un mètre ou si vous parlez trop doucement.

Fonctions spéciales

Centre de boissons (modèles applicables uniquement)

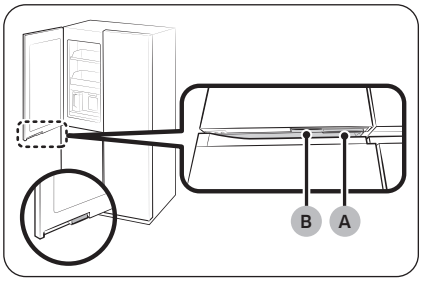


A. Poignée de porte du réfrigérateur
B. Poignée du centre de boissons

La porte gauche du réfrigérateur comporte deux poignées situées dans la partie inférieure. Pour utiliser l'Carafe à remplissage automatique, boire de l'eau froide ou de l'eau purifiée, appuyez sur la poignée (B) pour ouvrir le centre de boissons.

Opérations

Fonction Éclairage de bienvenue (modèles applicables uniquement)

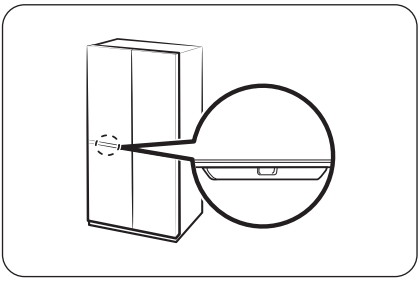

- Lorsque vous vous rapprochez de l'appareil, l'éclairage du réfrigérateur s'allume automatiquement, ce qui vous permet de voir l'intérieur du réfrigérateur sans avoir à ouvrir les portes.
  - Sur le dessous de la porte du réfrigérateur se trouve un capteur de détection de mouvement.
  - La durée maximale pendant laquelle l'éclairage du réfrigérateur reste allumé est de 30 secondes.
- Si vous avez installé le réfrigérateur pour la première fois ou si vous l'avez réinstallé, vous devez régler la fonction Welcome Lighting (Éclairage de bienvenue) sur **On (Activé)** depuis le panneau principal ou sur l'application SmartThings pour pouvoir utiliser la fonction.
  - Le paramètre par défaut est **Off (Désactivé)**.


- Vous pouvez modifier les paramètres pour **Distance (Distance)** et **Reaction time (Temps de réaction)** du **capteur d'éclairage de bienvenue** sur l'application SmartThings.
  - Le paramètre par défaut pour **Distance (Distance)** est **Middle (Centre)** (environ 50 cm).
  - Le paramètre par défaut pour **Reaction time (Temps de réaction)** est **Fast (Rapide)**.
  - Vous devez vous trouver à la distance de détection par rapport au capteur pour que la fonction Welcome Lighting (Éclairage de bienvenue) fonctionne.
  - La distance à laquelle le **capteur d'éclairage de bienvenue** vous détecte peut varier en fonction de l'environnement d'installation et d'utilisation chez vous. (La direction d'approche vers l'appareil, le matériau et la couleur des éléments reconnaissables comme les vêtements, objets, etc., les mouvements dans la cuisine, etc.)

REMARQUE

- La fonction Welcome Lighting (Éclairage de bienvenue) peut s'activer même lorsqu'une personne ou un gros animal domestique passe devant l'appareil.
- Si le **capteur d'éclairage de bienvenue** détecte un objet, la fonction Welcome Lighting (Éclairage de bienvenue) risque de s'activer et de se désactiver. Éloignez tous les objets (par exemple une chaise) du **capteur d'éclairage de bienvenue**.
- Le **capteur d'éclairage de bienvenue** peut perdre en sensibilité lorsqu'il est sali par des corps étrangers ou de la poussière. Nettoyez régulièrement le capteur à l'aide d'un chiffon propre.
- Les objets très réfléchissants, comme des miroirs, se trouvant dans le champ de détection du **capteur d'éclairage de bienvenue** peuvent activer la fonction Welcome Lighting (Éclairage de bienvenue) à distance.

Fonction Ouverture automatique de la porte (modèles applicables uniquement)

La fonction Ouverture automatique de la porte ne s'applique pas aux portes du congélateur.

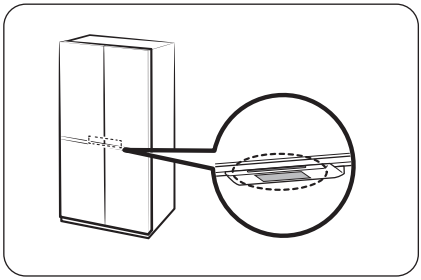

Touchez le capteur situé près de la poignée de la porte du réfrigérateur. La porte s'ouvrira.

- Le paramètre par défaut est **Off (Désactivé)**.
- Pour activer la fonction, reportez-vous aux points suivants.
  - Modèles classiques : sur le panneau principal, sélectionnez **Settings (Paramètres)** > **Auto Open Door (Ouverture automatique de la porte)** puis **On (Activé)**.
  - Modèles Family Hub : sur l'application Gestionnaire de réfrigérateur, appuyez sur **Settings (Paramètres)**, puis tournez la molette sur **Auto Open Door (Ouverture automatique de la porte)**.
  - Modèles AI Home Hub : sur l'écran Home (Accueil), appuyez sur ⚙ > **Refrigerator (Réfrigérateur)** > **Auto Open Door (Ouverture automatique de la porte)** et sélectionnez **On (Activé)**.

REMARQUE

- Si vous touchez les deux capteurs simultanément, la porte correspondant au premier capteur touché s'ouvre, puis l'autre porte s'ouvre après un délai d'environ 2 secondes.
- La porte ne se ferme pas automatiquement. Fermez la porte manuellement après utilisation.
- L'angle (le degré) d'ouverture des portes du réfrigérateur peut varier en fonction de l'environnement d'installation, par exemple le sol sur lequel le réfrigérateur est installé, le niveau du réfrigérateur et la charge d'aliments présente dans le bac de la porte.
  - Si le degré d'ouverture des portes est trop grand ou insuffisant, vérifiez que le réfrigérateur est de niveau. (Pour en savoir plus, reportez-vous à la section « **ÉTAPE 4 Mise à niveau du réfrigérateur** » en page **51**.)

⚠ ATTENTION

- La fonction Ouverture automatique de la porte peut ne pas fonctionner correctement si vous ouvrez et fermez la porte de manière répétée.

- Ne poussez pas la porte ou forcez l'arrêt lorsqu'elle s'ouvre automatiquement. Cela risque d'entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
  - Faites attention à ne pas vous heurter aux portes lorsqu'elles s'ouvrent automatiquement.
- Si la porte ne s'ouvre pas après l'avoir ouvert à plusieurs reprises, attendez environ une minute, puis réessayez. (Il pourrait s'avérer difficile d'ouvrir la porte juste après l'avoir fermée en raison du changement de pression d'air qui se produit à l'intérieur du réfrigérateur lorsque vous ouvrez et fermez la porte.)
- Si vous touchez accidentellement le capteur, la porte peut s'ouvrir. Vérifiez qu'elle est fermée.

Commande vocale (modèles applicables uniquement)

Configuration de la commande vocale

Sur l'application SmartThings, réglez « Son » sur « Voix ».

Quelques commandes vocales


1	La carafe à remplissage automatique a détecté un débordement d'eau
2	La porte du réfrigérateur a été ouverte
3	Une erreur s'est produite.
4	Le mode a été modifié
5	Le Refroidissement rapide est en fonctionnement
6	La Congélation rapide est en fonctionnement
7	La température à l'intérieur du réfrigérateur a augmenté
8	La température est désormais réglée

REMARQUE


Lorsque vous réglez « Son » sur « Désactivé » sur votre réfrigérateur, la reconnaissance vocale sera désactivée en conséquence.

Fonction AI Vision Inside (modèles applicables uniquement)

- La fonction AI Vision Inside ne prend pas en charge la gestion des aliments pour le congélateur.
- Pour consulter le guide d'utilisation, appuyez sur AI Vision Inside > (...) More (Plus) > Settings (Paramètres) > AI Vision Inside user guide (Guide d'utilisation d'AI Vision Inside).

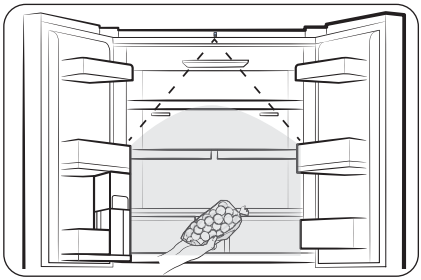

- Vous pouvez gérer les aliments qui entrent et sortent du réfrigérateur à l'aide de la caméra située sur la partie supérieure du réfrigérateur.
  - Pour pouvoir utiliser cette fonction, votre appareil doit être connecté à un réseau via l'application SmartThings.
  - Vous devez effectuer la configuration initiale de la caméra pour pouvoir l'utiliser.
- Elle vérifie les aliments conservés sur les clayettes du réfrigérateur et dans les bacs de la porte, ou vous avertit lorsque des aliments approchent de leur date d'expiration.
- Lorsque vous ouvrez la porte du réfrigérateur, nous vous recommandons de n'ajouter ou de ne retirer des aliments dans le réfrigérateur qu'après avoir entendu le signal sonore de reconnaissance. Faites une petite pause ou bougez lentement dans le champ de vision de la caméra.
  - Si vous placez plusieurs aliments dans le réfrigérateur en même temps, ils seront enregistrés comme un seul aliment. Veillez donc à les placez un par un.
  - Lorsque vous sortez un aliment, laissez le même côté exposé face à la caméra que le côté exposé lorsque vous l'avez ajouté. De plus, il ne doit pas être couvert à plus de 65 %.

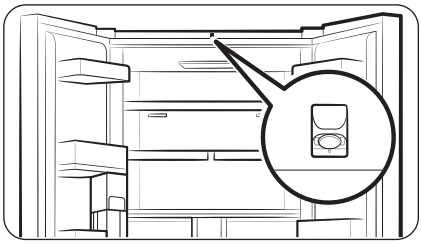

⚠ ATTENTION

Ne vous rapprochez pas de la caméra. Dans le cas contraire, votre corps sera photographié.

- Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction AI Vision Inside, désactivez la caméra avec vision basée sur l'IA dans les paramètres de l'application AI Vision Inside ou couvrez la caméra avec vision basée sur l'IA avec un autocollant.

REMARQUE


- Si les éclairages du réfrigérateur sont désactivés ou que l'environnement autour est sombre, sa vitesse de reconnaissance peut être ralentie.

Opérations

- Assurez-vous que les caractéristiques d'un élément que vous ajoutez, comme un aliment, sont clairement visibles (donc clairement distinctibles par rapport aux autres articles), ce qui peut améliorer la précision de correspondance des éléments entrants/sortants.
- Vous pouvez écrire en grosses lettres noires le nom des aliments placés dans des récipients, afin de favoriser la reconnaissance des éléments entrants/sortants.


Carafe d'eau (Carafe à remplissage automatique) (modèles applicables uniquement)

Vous avez toujours de l'eau froide purifiée dans l'AutoFill Pitcher (Carafe à remplissage automatique). Vous pouvez mettre du thé ou des fruits dans l'infuseur pour déguster diverses eaux infusées que vous aimez.

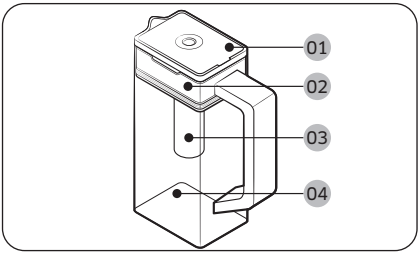

01 Couvercle
02 Support de l'infuseur
03 Infuseur
04 Corps


Remplissage de la carafe d'eau

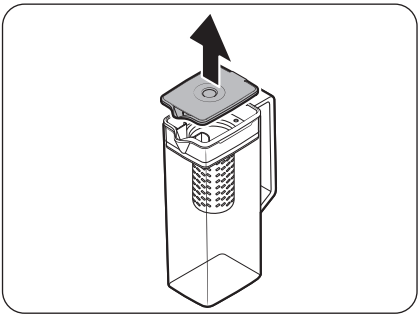

1. Attrapez une rainure de la poignée du couvercle, puis tirez vers le haut pour ouvrir le couvercle.
2. Insérez un fruit ou des feuilles de thé selon votre goût dans l'infuseur.

REMARQUE

Si vous souhaitez conserver l'eau infusée dans sa concentration initiale, désactivez la fonction AutoFill Pitcher (Carafe à remplissage automatique).

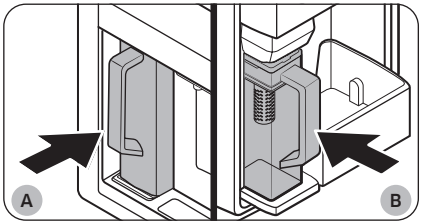


A. Modèles de type A
B. Modèles de type B

3. Activer la fonction AutoFill Pitcher (Carafe à remplissage automatique) sur le panneau principal. Ouvrez la porte du centre de boissons (type A) ou la porte gauche du réfrigérateur (type B), puis insérez la carafe d'eau sur le support. Pressez-le bien droit pour l'insérer, comme indiqué sur l'illustration.

⚠ **ATTENTION**

Assurez-vous que la carafe d'eau s'insère dans son support.

4. Fermez la porte. La carafe d'eau commence à se remplir d'eau réfrigérée après quelques instants.

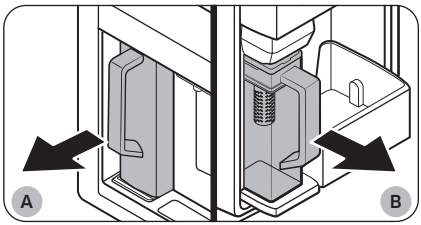


A. Modèles de type A
B. Modèles de type B


5. Pour boire du thé, ouvrez la porte du centre de boissons (type A) ou la porte gauche du réfrigérateur (type B), puis retirez la carafe d'eau. Tirez-le bien droit pour le retirer.

⚠ **ATTENTION**


- Nous recommandons de consommer l'eau de fruits infusés dans les 24 heures. Passé ce délai, l'eau infusée peut devenir impropre à la consommation.
- Vous devez nettoyer la carafe d'eau après avoir consommé l'eau infusée. Nettoyez également la carafe d'eau si vous ne l'avez pas utilisé pendant une période prolongée.

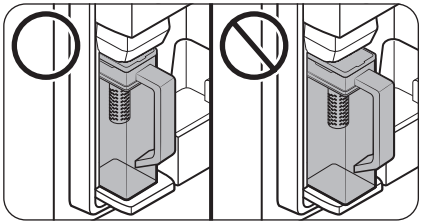

- Pour éviter que la carafe d'eau ne se renverse ou ne fuit, assurez-vous qu'il s'insère dans son support.

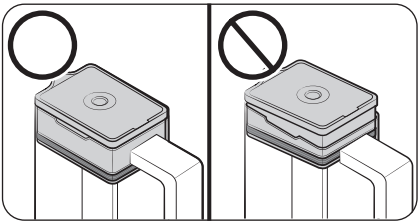


- Pour éviter que la carafe d'eau ne déborde ou ne fuit, assurez-vous que le support de l'infuseur est correctement inséré.

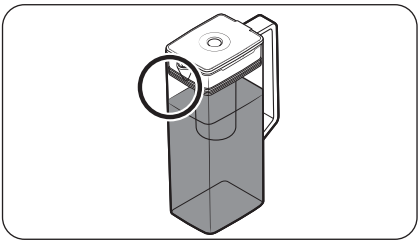

REMARQUE

- Si l'avant (zone spécifiquement marquée) de la carafe d'eau présente trop d'humidité, la carafe d'eau risque de ne pas se remplir entièrement. Retirez l'humidité, puis réessayez.
- La fonction AutoFill Pitcher (Carafe à remplissage automatique) arrête d'ajouter de l'eau dans la carafe d'eau si cette dernière ne se remplit pas après une certaine durée. Si tel est le cas, vérifiez si le tuyau d'eau est correctement raccordé. Retirez et réinsérez la carafe d'eau, puis réessayez.

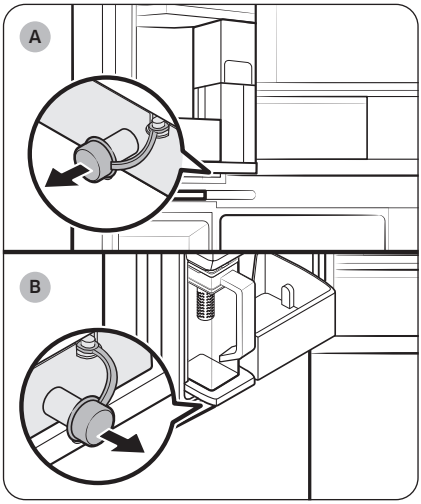

A. Modèles de type A
B. Modèles de type B

REMARQUE


- Essuyez la zone autour du support de la carafe d'eau si cette dernière déborde ou fuit.
- De l'eau goutte si l'obturateur en caoutchouc est ouvert.
- Une alerte apparaît sur le panneau principal en cas de fuite. En cas de fuite, ouvrez l'obturateur en caoutchouc de sorte que l'eau qui a fui puisse se vidanger. Si l'alerte ne disparaît pas après la vidange, il se peut qu'il y ait une défaillance du système. Contactez votre centre de service Samsung local.

REMARQUE

- Vous devez nettoyer la carafe d'eau après avoir consommé l'eau infusée. Vous devez également nettoyer la carafe d'eau si vous ne l'avez pas utilisée pendant une durée prolongée ou si vous avez laissé de l'eau à l'intérieur pendant plus de trois jours.
- Si l'infuseur n'est pas correctement nettoyé, l'odeur du thé ou des fruits utilisés précédemment dans l'infuseur est susceptible de persister. Si vous ne devez pas utiliser l'infuseur, détachez-le de la carafe et stockez-le dans un lieu sûr.
- Si vous n'avez pas utilisé le filtre à eau pendant une durée prolongée, jetez les deux premières carafes d'eau. Puis, nettoyez soigneusement la carafe d'eau avant de l'utiliser.

Opérations

Distributeur d'eau (modèles applicables uniquement)

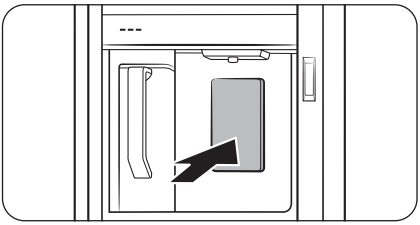

Pour distribuer de l'eau réfrigérée, ouvrez le centre de boissons et pressez le levier du distributeur.

REMARQUE

- Le distributeur arrête de verser si vous maintenez le levier distributeur enfoncé pendant environ 1 minute. Pour verser plus d'eau, relâchez le levier puis pressez-le de nouveau.
- Veillez à ce que le verre soit aligné avec le distributeur afin d'éviter que l'eau ne vous éclabousse.
- Si vous n'utilisez pas le distributeur d'eau pendant 2 à 3 jours, l'eau distribuée peut avoir une odeur ou un goût étrange. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du système. Jetez le premier ou les 2 premiers verres d'eau.


Eau trouble

L'eau fournie au réfrigérateur passe à travers un filtre principal pour eau alcaline. Lors du processus de filtration, la pression de l'eau augmente et l'eau devient saturée en oxygène et en azote. À cause de ce phénomène, l'eau semble temporairement floue ou trouble lorsqu'elle est distribuée. Ceci est tout à fait normal et l'eau reprend une couleur transparente au bout de quelques secondes.

Machine à glaçons automatique (modèles applicables uniquement)

Le réfrigérateur est équipé d'une machine à glaçons intégrée qui distribue automatiquement des glaçons.

- La conception générale et/ou les accessoires peuvent varier selon le modèle.

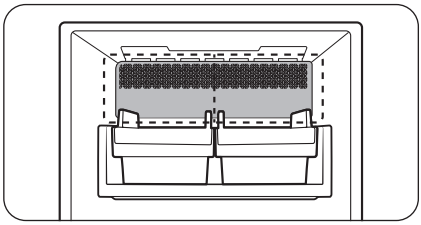

⚠ **AVERTISSEMENT**

Risque d'étouffement : les enfants en bas âge risquent de s'étouffer avec les glaçons.


⚠ **ATTENTION**

Après utilisation de la pelle à glaçons, ne la laissez pas dans le bac à glaçons.

Lors de la première utilisation

- Patientez 1 à 2 jours avant de vous servir de la machine à glaçons.
- Jetez le premier ou les 2 premiers bacs à glaçons pour retirer les impuretés contenues dans le système d'arrivée d'eau.

Machine à glaçons carrés / glace pilée et à glaçons sphériques (modèles applicables uniquement)

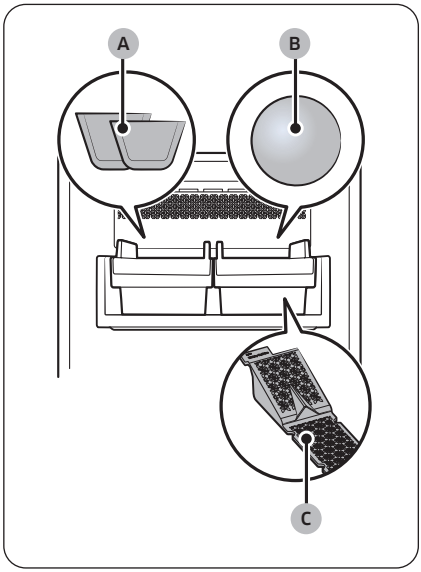

A. Glaçons * ou Glace pilée *
B. Glaçon sphérique *
C. Plaquette pour la machine à glaçons sphériques *


Opérations

⚠ **ATTENTION**


- Ne mettez pas vos doigts dans la machine à glaçons.
- Ne versez pas d'eau directement dans le bac à glaçons pour la faire geler. Cela risquerait d'endommager le bac à glaçons.
- Si vous laissez la porte ouverte trop longtemps, les glaçons contenus dans le bac peuvent fonder et former un bloc.
- Si les glaçons dans le bac à glaçons ont fondu (en raison d'une panne de courant, etc.), videz le bac à glaçons. Si vous ne respectez pas cette consigne, le bac à glaçons peut se casser lorsque l'eau recongèle.
- Lorsque la fonction Ice (Glaçons) est activée, la machine à glaçons continue à fabriquer des glaçons même si aucun bac à glaçons n'est installé. Pensez à désactiver la fonction si vous ne souhaitez pas fabriquer des glaçons.

REMARQUE


- Videz le bac à glaçons régulièrement.
  - Les glaçons nouvellement fabriqués peuvent former un bloc avec les anciens glaçons et ces derniers peuvent adhérer au bac à glaçons.
- La taille, la forme et la transparence des glaçons peuvent varier en fonction de la pression d'eau et des conditions d'utilisation (par ex. la température ambiante, la température du congélateur et la fréquence d'ouverture de la porte).
- Il se peut que vous entendiez un bruit lorsque des glaçons tombent dans le bac à glaçons.
- Pour éviter de faire tomber le bac à glaçons, assurez-vous de le prendre à deux mains lorsque vous le retirez du congélateur.

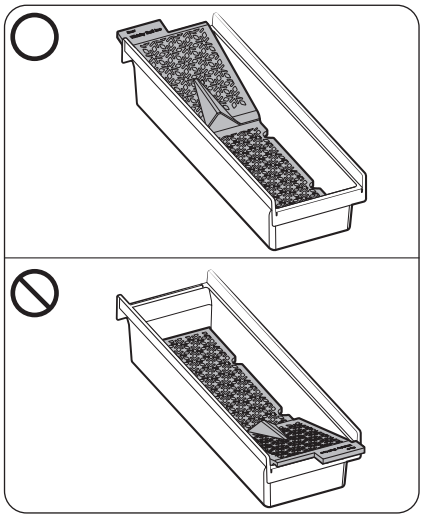

- Assurez de placer la plaquette pour la machine à glaçons sphériques dans le bon sens et ne la confondez pas avec la plaquette pour la machine à glaçons carrés.
  - La machine à glaçons risque d'arrêter la fabrication de glaçons sphériques si vous retirez la plaquette de glaçons sphériques du bac à glaçons ou si elle est insérée dans le mauvais sens.
  - Le côté du tapis et du bac à glaçons qui porte la mention « Rear » (Arrière) doit être dans le même sens.

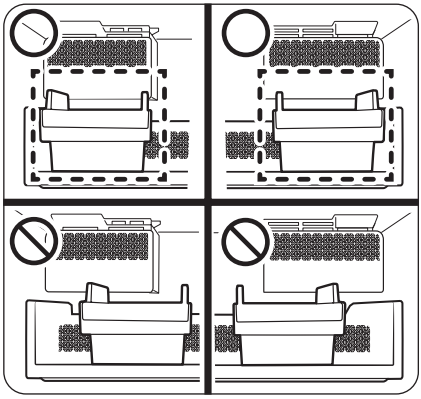

- Vérifiez la position du bac à glaçons avant d'utiliser chaque machine à glaçons.
  - Placez le bac à glaçons contre le mur juste en dessous de la machine à glaçons. Si le bac à glaçons n'est pas placé juste en dessous de la machine à glaçons, cette dernière risque de ne pas fabriquer de glaçons.

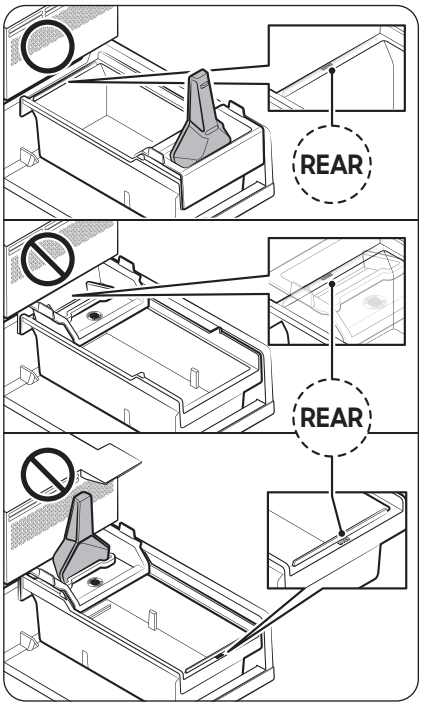


- Placez le bac à glaçons sous la machine à glaçons, avec le côté portant la mention « REAR » (ARRIÈRE) orienté vers l'arrière.
- Placez le support de la pelle à glaçons à l'avant du bac à glaçons.

⚠ **ATTENTION**


Il se peut que la fabrication de glaçons ne fonctionne pas si le support de la pelle à glaçons et le bac à glaçons ne sont pas positionnés correctement.

Opérations

Diagnostic

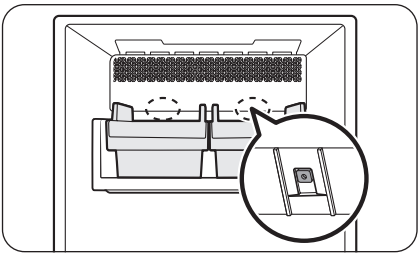

- La conception générale et/ou les accessoires peuvent varier selon le modèle.
- Si les glaçons ne s'écoulent pas, vérifiez d'abord l'état de la machine à glaçons en utilisant le bouton **Test** situé en bas de la machine à glaçons.
- Appuyez sur le bouton **Test** situé à l'arrière de la machine à glaçons. Vous entendrez une mélodie (sonnerie) lorsque vous appuierez sur le bouton. Vous entendrez une deuxième mélodie si la machine à glaçons fonctionne correctement.

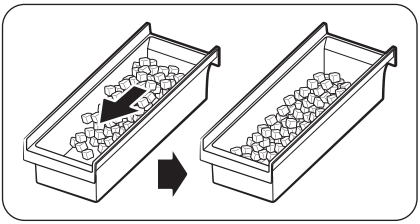


- Il est tout à fait normal que les glaçons s'accumulent sur un côté du distributeur. Répartissez les glaçons de manière homogène dans le distributeur pour pouvoir fabriquer plus de glaçons.

⚠ **ATTENTION**

- Si le tuyau d'eau est laissé non raccordé, le robinet d'eau peut produire un bourdonnement avec le temps. Si tel est le cas, assurez-vous de désactiver la fonction de fabrication de glaçons.
- Si la mélodie pour la fabrication de glaçons retentit plusieurs fois, prenez contact avec l'installateur du tuyau d'eau ou avec le centre de service Samsung local.
- Ne placez pas d'aliments dans le bac à glaçons. Les aliments surgelés peuvent endommager la machine à glaçons, en particulier lors de l'ouverture ou la fermeture de la porte.
- Lorsque l'alimentation est rétablie sur le réfrigérateur après une panne de courant, le bac à glaçons peut contenir un mélange de glaçons fondus et coincés, ce qui peut entraîner un mauvais fonctionnement de la machine à glaçons. Pour éviter cela, assurez-vous de vider le bac à glaçons avant d'utiliser le réfrigérateur.
- Ne mettez pas les doigts ni d'autres objets dans la machine à glaçons. Cela peut provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Les glaçons stockés dans le congélateur pendant une période prolongée deviennent plus petits puis forment de gros blocs de glace en raison du phénomène de sublimation. Par conséquent, si vous ne comptez pas utiliser la machine à glaçons pendant une longue période, désactivez-la et videz le bac à glaçons.
- Utilisez uniquement les nouveaux kits de flexibles fournis avec l'appareil. Ne réutilisez pas un ancien kit de flexibles.

Distributeur de la machine à glaçons (modèles applicables uniquement)

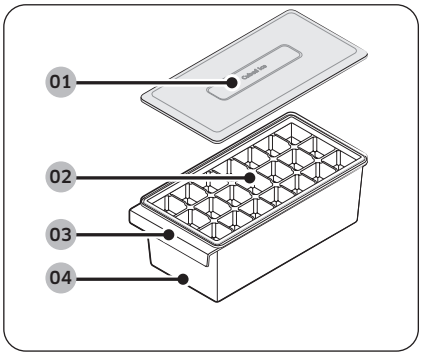

01 Couvercle du bac de glaçons
02 Distributeur de glaçons (intérieur)
03 Poignée du bac à glaçons
04 Bac à glaçons

REMARQUE

- Si vous n'avez pas besoin de fabriquer de glaçons, vous pouvez retirer le distributeur de la machine à glaçons pour faire plus de place dans le congélateur.
- Nettoyez le distributeur de la machine à glaçons avant de l'utiliser pour la première fois.
  - N'utilisez pas le distributeur de la machine à glaçons dans des fours à micro-ondes et ne le stérilisez pas avec de la chaleur. Cela entraînerait une déformation du produit.

1. Remplissez le distributeur de glaçons avec de l'eau. Si vous le remplissez trop, les glaçons risquent de former un bloc et de ne pas tomber en cubes.
2. Pour retirer des glaçons du distributeur de glaçons, tenez le distributeur de glaçons sur les deux extrémités et pivotez-le légèrement.
   - En fonction du niveau de congélation des glaçons, il se peut qu'ils ne tombent pas tous en même temps.
   - Les boissons autres que de l'eau (par exemple du thé vert ou du lait) risquent de ne pas adhérer au distributeur et de ne pas bien tomber.

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement de l'eau potable pour fabriquer des glaçons.

⚠ ATTENTION

- Ne versez pas d'eau directement dans le bac à glaçons pour la faire geler. Cela risquerait d'endommager le bac à glaçons.
- Après avoir nettoyé le distributeur de la machine à glaçon, séchez complètement toutes les pièces avant utilisation.
  - Nettoyez le distributeur de la machine à glaçons une fois toutes les une à deux semaines.

Maintenance

Manipulation et entretien

Bac à glaçons (modèles applicables uniquement)

Si vous ne distribuez pas de glaçons pendant une période prolongée, les glaçons peuvent former un bloc dans le bac. Si cela se produit, retirez le bac à glaçons et videz-le.


⚠ ATTENTION

- Pour éviter tout risque de blessure, assurez-vous de nettoyer la glace ou l'eau qui est tombée au sol.
- Pour éviter les accidents et les blessures, ne laissez pas les enfants jouer avec le distributeur d'eau ou la machine à glaçons.
- Utilisez uniquement le bac à glaçons fourni. L'utilisation de bacs à glaçons de tiers peut entraîner une défaillance du système.


REMARQUE

Il est normal que la machine à glaçons fasse du bruit pendant le processus de fabrication de glaçons.


Carafe à remplissage automatique (modèles applicables uniquement)

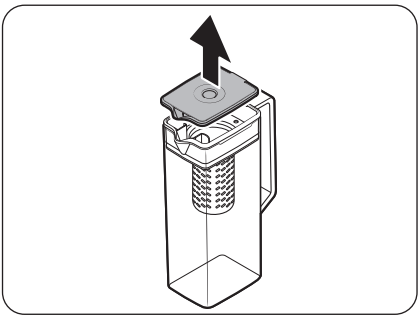

1. Attrapez une rainure de la poignée du **couvercle**, puis tirez vers le haut pour le retirer.

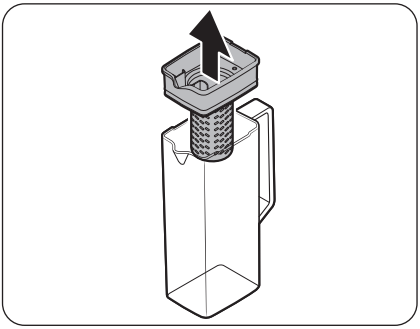

2. Attrapez les deux côtés du **support de l'infuseur**, puis soulevez pour retirer.

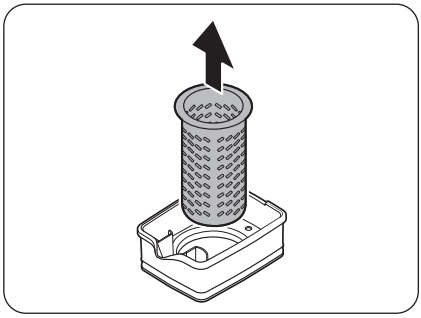

3. Tout en faisant légèrement pivoter l'infuseur, tirez dessus pour l'extraire de la bouche hermétique.
4. Nettoyez l'infuseur avec des agents neutres et de l'eau courante. Rincez et séchez bien.
5. Pour réinstaller l'Carafe à remplissage automatique, suivez la procédure de retrait en procédant dans le sens inverse.


⚠ **ATTENTION**

La carafe d'eau et le couvercle ne peuvent pas être mis au micro-ondes. Ils risqueraient de fondre ou de se déformer s'ils sont exposés à une source de chaleur (notamment de l'eau chaude). Dès que nécessaire, veuillez les laver à la main avec de l'eau froide ou tiède. (La température de l'eau doit être inférieure à 70 °C.)

Maintenance

Clayettes du réfrigérateur


L'aspect des clayettes diffère selon le modèle.

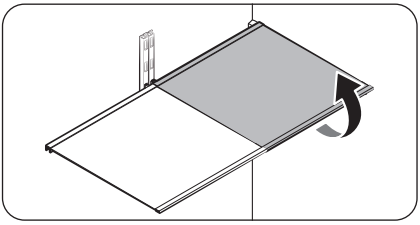


- Pour retirer une clayette, ouvrez entièrement la porte correspondante. Tenez l'avant de la clayette, puis soulevez-la doucement et tirez-la pour la sortir.

REMARQUE

Ne soulevez pas la clayette entièrement lorsque vous retirez ou réinsérez la clayette. Vous risquez de faire des bosses sur la paroi arrière du compartiment du réfrigérateur.

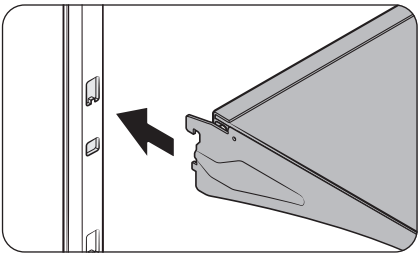


- Pour réinsérer, tenez la clayette à un angle plaçant la partie avant en position surélevée par rapport à l'arrière, puis insérez le crochet supérieur dans l'encoche supérieure de la clayette. Ensuite, abaissez la clayette et insérez le crochet inférieur de la clayette dans l'encoche inférieure de la clayette.

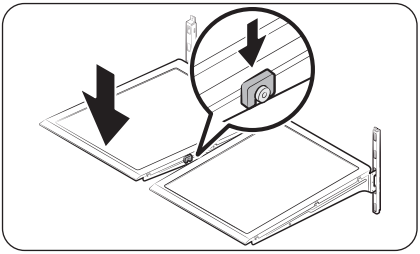

ATTENTION

- Les clayettes en verre trempé sont lourdes. Soyez prudent lors de leur retrait.
- La clayette doit être correctement insérée. Ne l'insérez pas à l'envers.
- Les récipients en verre peuvent rayer la surface des clayettes en verre.

Bacs de la porte

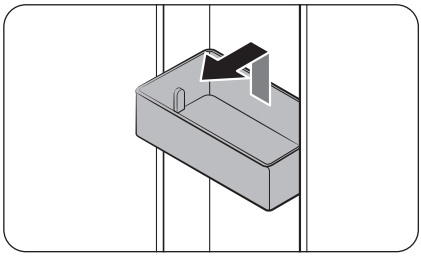


- Pour retirer le bac de la porte, tenez le bac par l'avant puis soulevez-le doucement pour le retirer.
- Pour le réinsérer, insérez le bac de la porte légèrement au-dessus de son emplacement final tout en vous assurant que l'arrière du bac se trouve contre la porte. Tenez le bac de la porte par l'arrière à deux mains, puis appuyez vers le bas pour le mettre bien en place.

⚠ **ATTENTION**

- Ne retirez pas un bac qui est rempli d'aliments. Videz le bac au préalable.
- Faites attention lors de l'ouverture de la porte si le bac inférieur contient de grandes bouteilles, lesquelles risquent de se renverser.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les bacs. Ils risqueraient de se blesser sur les coins pointus du bac.

Tiroirs du réfrigérateur

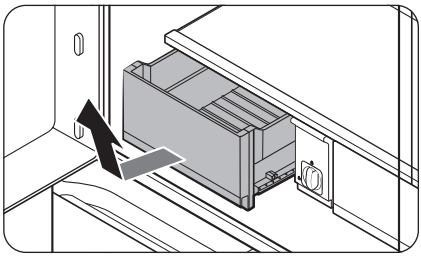


Soulevez doucement l'avant du tiroir et faites-le glisser pour le retirer.

- Nous vous recommandons de retirer les bacs de la porte avant de retirer le tiroir. Cela permet d'éviter d'endommager les bacs de la porte.
- Pour réinsérer, insérez le tiroir dans les rails du cadre puis faites glisser vers l'intérieur.


Maintenance

Zone des boissons (modèles applicables uniquement)


Démontage de la Zone des boissons

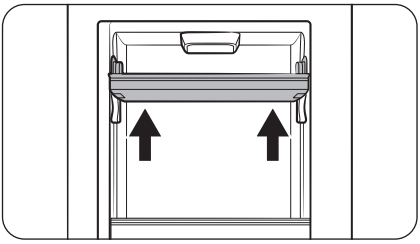

1. Ouvrez la **porte vitrine** gauche, puis maintenez le bac supérieur de la porte avec vos deux mains et soulevez-le vers le haut pour le retirer.

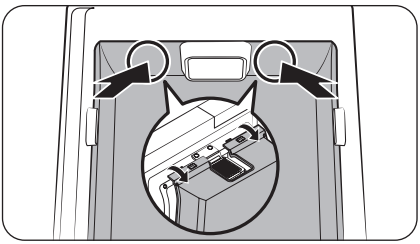


2. Une fois la **porte vitrine** gauche ouverte, ouvrez la porte du réfrigérateur. Ensuite, pressez la partie supérieure de la **Zone des boissons** (côtés gauche et droit du ventilateur) depuis l'intérieur pour détacher les colliers Snap-Joint fixant le **cache de la Zone des boissons** à la porte.

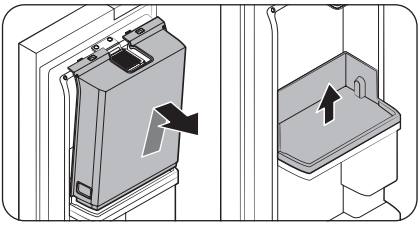


3. Si les colliers Snap-Joint sur la partie supérieure sont détachés, maintenez le **cache de la Zone des boissons** et soulevez-le pour le retirer.
   - Après avoir démonté le **cache de la Zone des boissons**, vous pouvez maintenir le bac inférieur de la porte avec vos deux mains et soulevez-le pour le retirer.

Installation de la Zone des boissons

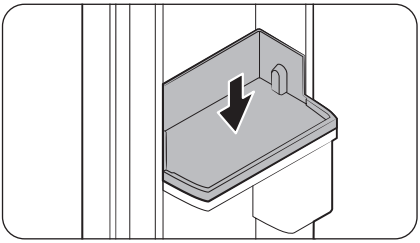

1. Une fois la porte du réfrigérateur ou la **porte vitrine** ouverte, alignez les rainures sur les côtés gauche et droit du bac inférieur de la porte, puis insérez-le.

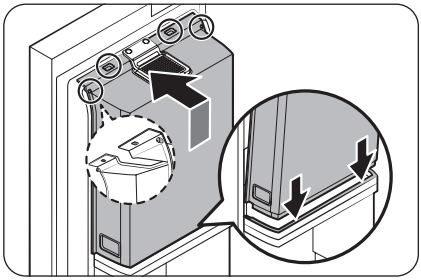

2. Ouvrez la porte du réfrigérateur, puis installez les colliers Snap-Joint en bas et en haut du cache de la Zone des boissons en respectant l'ordre. (Ordre inversé de la procédure de démontage)
   - Pour installer le bac supérieur de la porte, ouvrez la porte vitrine, alignez les rainures sur les côtés gauche et droit, puis insérez-le.

Maintenance

Nettoyage

Intérieur et extérieur


⚠ **AVERTISSEMENT**

- N'utilisez pas de benzène, de diluant, de nettoyant domestique/pour voiture ou d'eau de Javel (Clorox™) pour le nettoyage du réfrigérateur. Ces produits risquent d'endommager la surface du réfrigérateur et de provoquer un incendie.
- Évitez de vaporiser de l'eau directement sur le réfrigérateur. Risque d'électrocution.


À l'aide d'un chiffon sec, retirez régulièrement tous les corps étrangers, tels que la poussière ou l'eau, au niveau des broches de la fiche d'alimentation et des points de contact.

1. Débranchez le cordon d'alimentation.
2. Utilisez un chiffon doux non pelucheux humidifié ou une serviette en papier pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur.
3. Ensuite, utilisez un chiffon sec ou une serviette en papier pour bien sécher les surfaces.
4. Branchez le cordon d'alimentation.

Buse du distributeur (modèles applicables uniquement)

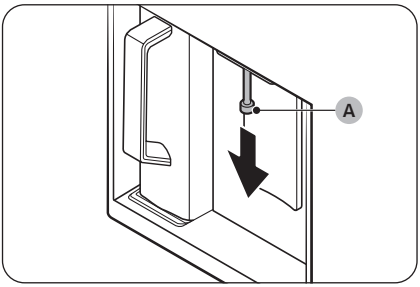

1. Tenez l'extrémité de la **buse du distributeur (A)**.
2. Tout en tournant la **buse du distributeur (A)** vers la gauche, tirez-la vers le bas pour la retirer du distributeur.

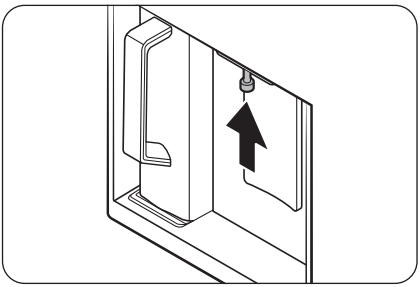

3. Nettoyez abondamment la buse du distributeur, puis réinstallez-la.

⚠ **ATTENTION**

- Insérez complètement la buse du distributeur de manière à la remettre dans sa position d'origine.
- N'utilisez pas d'éponge à texture dure pour nettoyer la buse du distributeur.

Caméra d'aperçu intérieur (modèles applicables uniquement)


REMARQUE

Utilisez un coton-tige ou un chiffon en microfibre pour nettoyer la caméra située sur la partie supérieure du réfrigérateur (avec la porte du réfrigérateur ouverte).

Joints en caoutchouc

Si les joints en caoutchouc d'une porte deviennent sales, la porte risque de ne pas se fermer correctement ce qui risque alors de réduire les performances et l'efficacité du réfrigérateur. Utilisez un nettoyant doux et un chiffon humide pour nettoyer les joints en caoutchouc. Ensuite, séchez-les bien avec un chiffon.

Panneau arrière

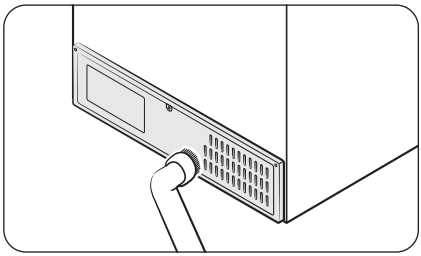


Pour maintenir la propreté des cordons et des pièces exposées du panneau arrière, passez un coup d'aspirateur sur le panneau une ou deux fois par an.

⚠ ATTENTION

Ne retirez pas le cache du panneau arrière. Il existe un risque d'électrocution.

Maintenance


Filtre à maille (modèles applicables uniquement)

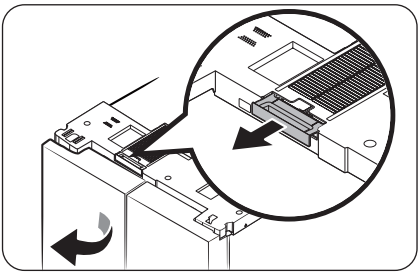

- Ouvrez la porte gauche du réfrigérateur et retirez le filtre à maille situé en haut du réfrigérateur.
  - Après avoir retiré la poussière, lavez doucement le filtre avec un mélange d'eau tiède et de détergent neutre.

REMARQUE

- De la poussière risque de tomber lors du démontage du filtre.
- Le filtre à maille risque de subir des dommages si vous le frottez avec une brosse ou si vous le lavez à l'eau chaude.
- S'il présente des odeurs fortes ou une forte contamination, faites tremper le filtre dans un mélange d'eau tiède et de détergent neutre pendant environ 30 minutes avant de le rincer.

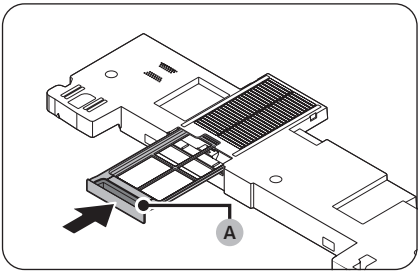

- Après avoir complètement fait sécher le filtre, insérez-le à sa place en veillant à ce que la poignée du filtre (A) soit face vers l'extérieur.
  - Lorsque vous faites sécher le filtre, évitez de l'exposer à la lumière directe du soleil et laissez-le sécher complètement à l'ombre.


Remplacement

Filtre à eau (modèles applicables uniquement)


⚠ **AVERTISSEMENT**

- N'utilisez pas de filtres à eau provenant de tiers. Utilisez uniquement les filtres fournis ou approuvés par Samsung.
- Les filtres non approuvés peuvent fuir et endommager le réfrigérateur, entraînant alors une électrocution. Samsung ne sera en aucun cas tenu responsable pour tout dommage découlant de l'utilisation de filtres à eau de tiers.


Le message « **Replace water filter (Remplacez le filtre à eau)** » s'affiche sur le panneau principal pour vous indiquer qu'il est temps de remplacer le filtre à eau. Avant de remplacer le filtre, assurez-vous que l'arrivée d'eau principale est coupée.

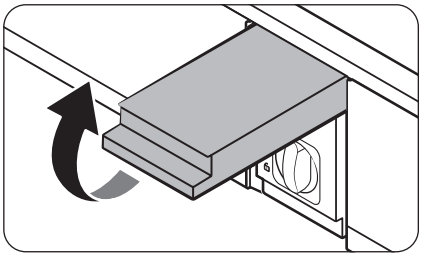

1. Coupez l'alimentation d'eau principale.
2. Ouvrez le cache de la cartouche du filtre.

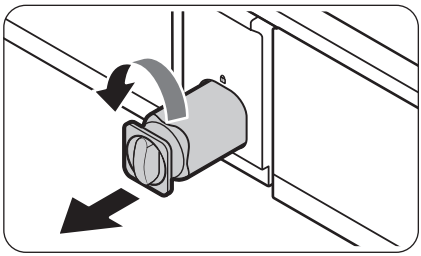


3. Faites tourner le bouton de la cartouche du filtre dans le sens antihoraire et de 90 degrés ($^1/_4$ de tour). La cartouche du filtre se déverrouille.

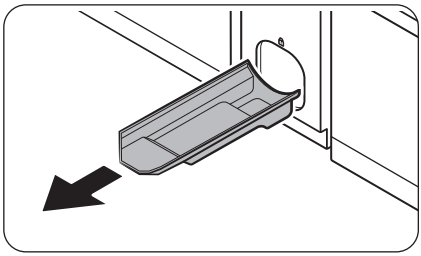

4. Tirez vers l'extérieur pour retirer la cartouche.
   - Si le filtre à eau est très contaminé, la cartouche peut être difficile à retirer. Si tel est le cas, forcez pour retirer la cartouche.
   - Pour éviter que de l'eau ne fuie au niveau de l'ouverture du filtre, gardez la cartouche bien droite lors de son retrait.
5. Insérez une nouvelle cartouche de filtre. Utilisez uniquement les filtres approuvés ou fournis par Samsung.

Maintenance

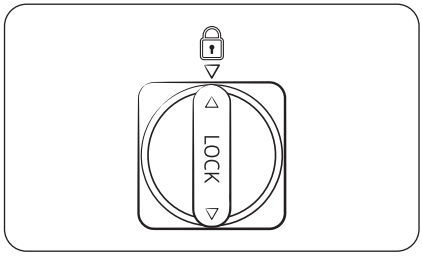

6. Faites tourner le bouton de la cartouche dans le sens horaire pour la verrouiller en place.
7. Fermez le cache de la cartouche du filtre.
8. Réinitialisez le filtre sur le panneau principal.
   - Modèles classiques : sur le panneau principal, accédez à **Settings (Paramètres)**, puis choisissez **Filter Reset (Réinitialisation du filtre)**.
   - Modèles Family Hub : sur l'écran Accueil, appuyez sur **Fridge Manager (Gestionnaire de réfrigérateur)** > **Fridge Settings (Paramètres du réfrigérateur)** > **Water Filter (Filtre à eau)**, puis sélectionnez **Reset (Réinitialiser)**.
   - Modèles AI Home Hub : sur l'écran Home (Accueil), appuyez sur **Product Care (Entretien du produit)** > **Water Filter (Filtre à eau)**, puis sélectionnez **Reset (Réinitialiser)**.

REMARQUE

- Lorsqu'un filtre neuf vient d'être installé, il se peut que le distributeur d'eau rejette un peu d'eau. Cela est dû à l'air qui est entré dans le tuyau d'eau.
- Le processus de remplacement peut faire goutter le distributeur d'eau pendant une courte durée. S'il goutte, essuyez simplement l'eau sur le sol avec une serviette sèche.

Système de filtration de l'eau par osmose inverse

La pression d'eau du système d'alimentation en eau vers le système de filtration de l'eau par osmose inverse doit être comprise entre 206 et 861 kPa.

La pression d'eau du système de filtration de l'eau par osmose inverse vers le tuyau d'eau froide du réfrigérateur doit être d'au moins 206 kPa. Si la pression d'eau est inférieure à ces spécifications :

- Vérifiez si le filtre à sédiments du système par osmose inverse n'est pas obstrué. Remplacez le filtre si nécessaire.
- Remplissez le réservoir d'eau dans le système par osmose inverse avec de l'eau.
- Si votre réfrigérateur est équipé d'un filtre à eau, cela peut réduire davantage la pression d'eau s'il est utilisé conjointement à un système par osmose inverse. Retirez le filtre à eau.

Pour en savoir plus ou pour effectuer une réparation, contactez un plombier professionnel habilité.

Commander un filtre neuf

Pour acheter un filtre à eau neuf, prenez contact avec un centre de service Samsung local.

Ampoules DEL

Pour changer les ampoules du réfrigérateur, contactez un centre de service Samsung local.

⚠ **AVERTISSEMENT**

- Les ampoules ne peuvent pas être remplacées par l'utilisateur. N'essayez pas de remplacer une ampoule par vous-même. Risque d'électrocution.

Ampoule (source de lumière)

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <G>.

La ou les ampoule(s) et/ou le ou les mécanisme(s) de commande ne sont pas remplaçables par l'utilisateur. Pour remplacer la ou les ampoule(s) et/ou le ou les mécanisme(s) de commande de l'appareil, contactez un centre de service Samsung local.

Pour obtenir les instructions détaillées de remplacement pour la ou les ampoule(s) ou pour le ou les mécanisme(s) de commande de votre appareil, rendez-vous sur le site Internet de Samsung (http://www.samsung.com), allez dans Assistance > Assistance sur la page d'accueil, puis saisissez le nom du modèle.

Pour obtenir les instructions détaillées de démontage pour la ou les ampoule(s) et/ou pour le ou les mécanisme(s) de commande, suivez simplement les instructions de remplacement fournies, tel que décrit ci-dessus.

Panneau de porte (modèles applicables uniquement)

REMARQUE

Dans certains pays, il n'est pas possible d'acheter séparément le panneau de porte.

Vous pouvez sélectionner le panneau de porte que vous préférez pour votre réfrigérateur SUR MESURE. Achetez le panneau de porte chez un détaillant Samsung et un installateur agréé installera le panneau pour vous.

⚠ **ATTENTION**

- Si vous démontez ou installez vous-même le panneau de porte, cela risque d'entraîner des dégâts matériels ou des blessures corporelles. Si vous rencontrez des problèmes avec le panneau de porte, contactez un centre de service Samsung.
- Il est possible que des frais d'intervention soient facturés pour le remplacement du panneau, même si l'opération est effectuée pendant la période de garantie.


Dépannage

Avant d'appeler pour obtenir de l'aide, parcourez les points de vérification ci-dessous. Tous les appels de dépannage concernant des situations normales (autres que des cas de défaut) seront facturés à l'utilisateur.

Général

Température

Symptôme	Causes possibles	Solution
Le réfrigérateur/ congélateur ne fonctionne pas. La température du réfrigérateur/congélateur est élevée.	• Le cordon d'alimentation n'est pas branché correctement.	• Branchez correctement le cordon d'alimentation.
	• La molette de contrôle de la température n'est pas réglée correctement.	• Baissez la température.
	• Le réfrigérateur se trouve à proximité d'une source de chaleur ou est exposé à la lumière directe du soleil.	• Assurez-vous que le réfrigérateur n'est pas exposé à la lumière directe du soleil et qu'il n'est pas à proximité d'une source de chaleur.
	• Espace insuffisant entre le réfrigérateur et les murs et meubles à proximité.	• Nous recommandons de veiller à ce que l'écart entre le réfrigérateur et les murs (ou meubles) à proximité soit supérieur à 2" (50 mm).
	• Le réfrigérateur est en surcharge. Des aliments bloquent les orifices de ventilation du réfrigérateur.	• Ne surchargez pas le réfrigérateur. Ne laissez pas des aliments bloquer les orifices de ventilation.
Le réfrigérateur/ congélateur refroidit trop.	• La molette de contrôle de la température n'est pas réglée correctement.	• Augmentez la température.

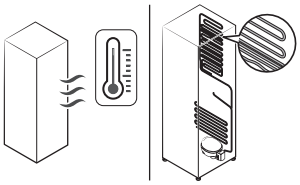Symptôme	Causes possibles	Solution
La paroi intérieure est chaude.	• Le réfrigérateur dispose de tuyaux résistants à la chaleur dans la paroi intérieure.	• Pour prévenir la formation de condensation, le réfrigérateur est équipé de tuyaux résistants à la chaleur dans les coins à l'avant. Lorsque la température ambiante augmente, cet équipement peut ne pas fonctionner correctement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du système. 

Odeurs

Symptôme	Causes possibles	Solution
Le réfrigérateur dégage des odeurs.	• Aliments abîmés.	• Nettoyez le réfrigérateur et retirez les aliments abîmés.
	• Aliments très odorants.	• Assurez-vous que les aliments à forte odeur sont emballés de manière hermétique.

Givre

Symptôme	Causes possibles	Solution
Présence de givre autour des orifices de ventilation.	• Des aliments bloquent les orifices de ventilation.	• Assurez-vous qu'aucun aliment ne bloque les orifices de ventilation du réfrigérateur.
Présence de givre sur les parois intérieures.	• La porte est mal fermée.	• Assurez-vous que les aliments ne bloquent pas la porte. Nettoyez le joint de la porte.
Les fruits ou légumes sont congelés.	• Des fruits ou légumes sont stockés dans le compartiment Multi pantry.	• La plupart des fruits ou légumes ne doivent pas être stockés dans le compartiment Multi pantry.


Dépannage

Condensation


Symptôme	Causes possibles	Solution
De la condensation se forme sur les parois intérieures.	• Si la porte est laissée ouverte, de l'humidité pénètre dans le réfrigérateur.	• Éliminez l'humidité et ne laissez pas la porte ouverte pendant une période prolongée.
	• Aliments avec une forte teneur en humidité.	• Assurez-vous que les aliments sont emballés de manière hermétique.

Eau/glace (modèles avec distributeur uniquement)







Symptôme	Causes possibles	Solution
Le débit d'eau est plus faible que la normale.	• La pression d'eau est trop basse.	• Assurez-vous que la pression d'eau est comprise entre 206 et 861 kPa.
La machine à glaçons émet un bourdonnement.	• La fonction de machine à glaçons est activée, mais l'alimentation en eau vers le réfrigérateur n'a pas été raccordée.	• Éteignez la machine à glaçons.
La machine à glaçons ne produit pas de glaçons.	• La machine à glaçons vient juste d'être installée.	• Vous devez attendre 24 heures pour que le réfrigérateur produise des glaçons.
	• La température du congélateur est trop élevée.	• Réglez la température du congélateur en dessous de -18 °C ou de -20 °C lorsque l'air ambiant est chaud.
	• La machine à glaçons est désactivée.	• Activez la machine à glaçons.
	• La pelle à glaçons ou le support reste dans le bac à glaçons.	• Veuillez laisser la pelle à glaçons sur le support avant.

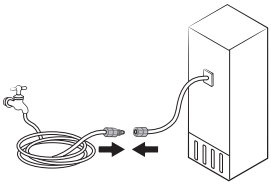Symptôme	Causes possibles	Solution
Les glaçons ne s'écoulent pas.	• Les glaçons peuvent se coincer si le distributeur de glaçons n'est pas utilisé pendant une période prolongée (environ 3 semaines).	• Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le réfrigérateur pendant une période prolongée, videz le bac à glaçons et éteignez la machine à glaçons.
	• Le bac à glaçons est mal inséré.	• Assurez-vous que le bac à glaçons est correctement inséré.
	• Le tuyau d'eau est mal raccordé ou l'alimentation en eau est coupée.	• Vérifiez les conditions de l'installation d'eau. 



Dépannage

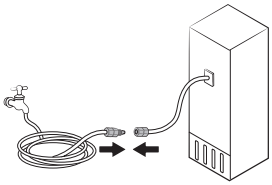Symptôme	Causes possibles	Solution
L'eau ne s'écoule pas.	• Le tuyau d'eau est mal raccordé ou l'alimentation en eau est coupée.	• Vérifiez les conditions de l'installation d'eau. 
	• Un filtre à eau tiers a été installé.	• Utilisez uniquement les filtres approuvés ou fournis par Samsung. • Les filtres non approuvés peuvent fuir et endommager le réfrigérateur.
	Modèles classiques • Le message « **Replace water filter (Remplacez le filtre à eau)** » apparaît sur le panneau principal. Modèles Family Hub ou AI Home Hub • Le voyant du filtre à eau s'allume en rouge.	Modèles classiques • Remplacez le filtre à eau. Puis, sur le panneau principal, accédez à **Settings (Paramètres)**, puis choisissez **Filter Reset (Réinitialisation du filtre)**. Modèles Family Hub • Remplacez le filtre à eau. Une fois le filtre remplacé, réinitialisez le filtre dans **Fridge Manager (Gestionnaire de réfrigérateur)** > **Fridge Settings (Paramètres du réfrigérateur)** > **Water Filter (Filtre à eau)**. Modèles AI Home Hub • Remplacez le filtre à eau. Une fois le filtre remplacé, réinitialisez le filtre dans **Product Care (Entretien du produit)** > **Water Filter (Filtre à eau)**.

Fonction Ouverture automatique de la porte (modèles applicables uniquement)
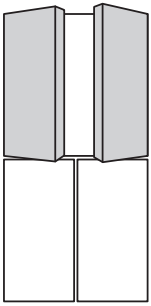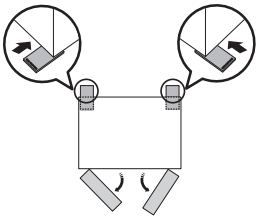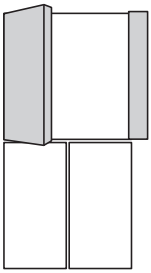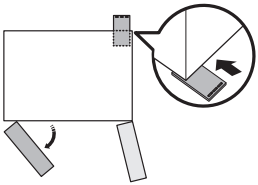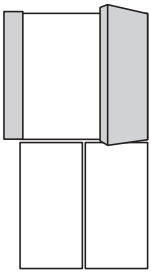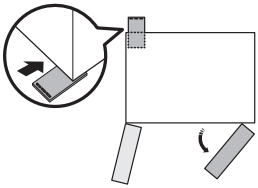
<table>
<tr><th colspan="2">Symptôme</th><th>Causes possibles</th><th>Solution</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Les portes du réfrigérateur ne s'ouvrent pas suffisamment en grand.</td><td>Les deux portes
  </td><td>• L'arrière du réfrigérateur est bas.</td><td>• Rehaussez l'arrière du réfrigérateur pour le mettre de niveau. *
  </td></tr>
<tr><td>Porte gauche
  </td><td>• Le côté arrière droit du réfrigérateur est bas.</td><td>• Rehaussez le côté arrière droit du réfrigérateur pour le mettre de niveau. *
  </td></tr>
<tr><td>Porte droite
  </td><td>• Le côté arrière gauche du réfrigérateur est bas.</td><td>• Rehaussez le côté arrière gauche du réfrigérateur pour le mettre de niveau. *
  </td></tr>
</table>

Dépannage

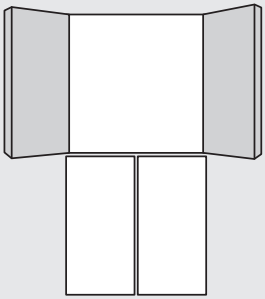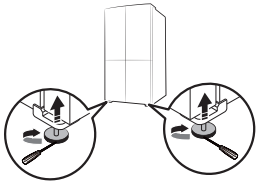Symptôme	Causes possibles	Solution
Le degré d'ouverture des portes du réfrigérateur est trop grand. 	• L'avant du réfrigérateur est bas.	• Rehaussez l'avant du réfrigérateur pour le mettre de niveau. * 


* Pour en savoir plus sur la procédure pour mettre le réfrigérateur de niveau, reportez-vous à la section « ÉTAPE 4 Mise à niveau du réfrigérateur » en page 51.)

Entendez-vous des sons anormaux provenant du réfrigérateur ?


Avant d'appeler pour obtenir de l'aide, parcourez les points de vérification ci-dessous. Tous les appels d'assistance concernant des bruits normaux seront facturés à l'utilisateur.

Ces sons sont tout à fait normaux.


- Lorsque vous commencez ou terminez une opération, il se peut que le réfrigérateur émette des sons similaires à l'allumage du moteur d'une voiture. Lorsque l'opération se stabilise, les sons s'atténueront.

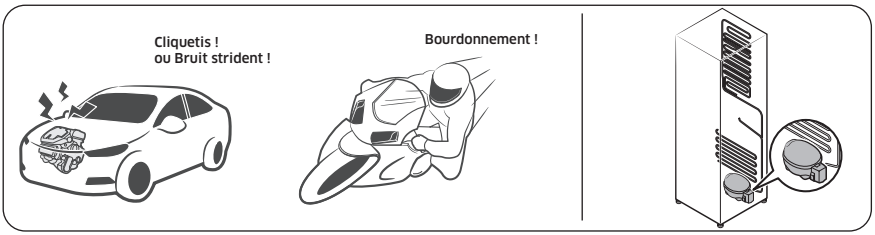

- Lorsque le ventilateur est en marche, ces sons peuvent être émis. Lorsque le réfrigérateur atteint la température réglée, aucun son de ventilateur n'est émis.

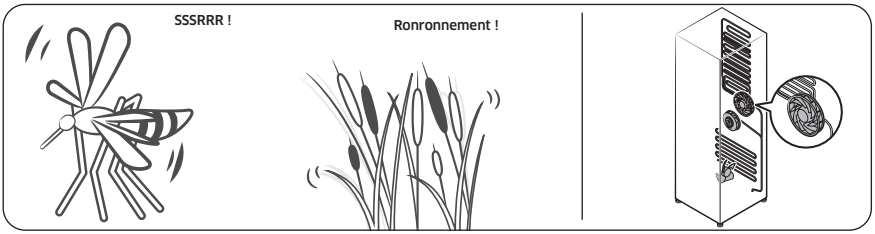


- Pendant le cycle de décongélation, il se peut que de l'eau goutte sur la résistance de décongélation, générant alors des sons de grésillement.

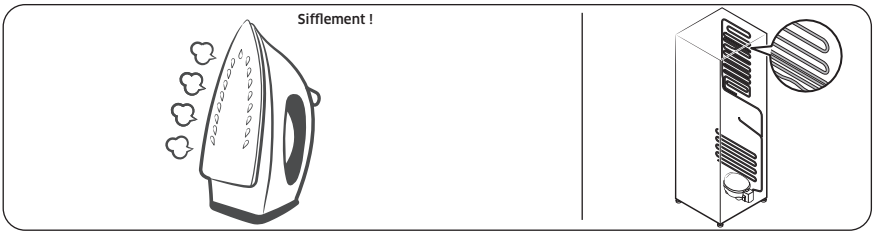


Dépannage

- À mesure que le réfrigérateur refroidit ou congèle, du gaz réfrigérant circule dans les tuyaux hermétiques, provoquant alors des sons de bouillonnement.

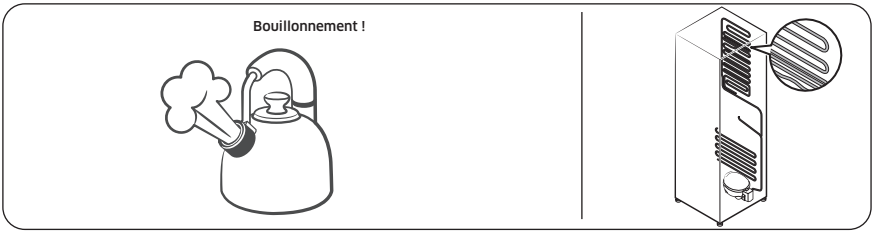

- À mesure que la température du réfrigérateur augmenter ou baisse, les pièces en plastique se contractent ou se détendent, créant alors des bruits de cognement. Ces bruits sont produits pendant le cycle de décongélation ou lorsque les pièces électroniques fonctionnent.

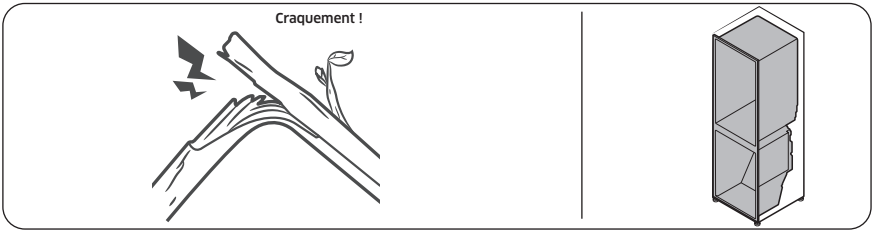

- Pour les modèles avec machine à glaçons : Lorsque la vanne d'eau s'ouvre pour remplir la machine à glaçons, des sons de bourdonnement peuvent être émis.
- En raison de l'égalisation de la pression lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte du réfrigérateur, des sons de souffle peuvent être émis.

SmartThings

Symptôme	Action
L'application « SmartThings » est introuvable sur le marché des applications.	• La version du logiciel de soutien de l'application SmartThings est soumise à modifications en fonction de la politique de prise en charge du système d'exploitation fournie par le fabricant. En outre, comme pour l'application SmartThings ou les fonctions prises en charge par l'application, la nouvelle politique de mise à jour de l'application sur la version existante du système d'exploitation est susceptible d'être suspendue pour des raisons d'utilité ou de sécurité.
L'application SmartThings ne fonctionne pas.	• L'application SmartThings est disponible pour les modèles applicables uniquement. • L'ancienne application Samsung Smart Refrigerator ne peut pas se connecter à des modèles pour Samsung Smart Home.
L'application SmartThings est installée mais n'est pas connectée à mon réfrigérateur.	• Vous devez vous connecter à votre compte Samsung pour pouvoir utiliser l'application. • Assurez-vous que votre routeur fonctionne normalement. • Si l'icône de connexion Wi-Fi est éteinte sur l'écran du réfrigérateur, cela indique qu'aucune connexion au réseau n'a encore été établie. Dans ce cas, utilisez l'application SmartThings pour connecter et enregistrer votre réfrigérateur au point d'accès (PA) de votre maison.
Impossible de se connecter à l'application.	• Vous devez vous connecter à votre compte Samsung pour pouvoir utiliser l'application. • Si vous n'avez pas de compte Samsung, suivez les instructions affichées sur l'écran de l'application pour en créer un.
Un message d'erreur apparaît lorsque j'essaie d'enregistrer mon réfrigérateur.	• La fonction Easy Connection (Connexion facile) peut échouer en raison de la distance par rapport au point d'accès ou d'interférences électriques provenant de l'environnement. Attendez un moment puis réessayez.
L'application SmartThings est bien connectée à mon réfrigérateur mais ne fonctionne pas.	• Quittez puis relancez l'application SmartThings, ou déconnectez et reconnectez le routeur. • Mettez le réfrigérateur hors tension, puis remettez-le sous tension après 1 minute.

Dépannage

Écran LCD

(Applicable uniquement aux modèles Family Hub)

Symptôme	Action
Impossible de le connecter à ma TV.	• Vérifiez si votre téléviseur prend en charge la fonction TV to Mobile (Téléviseur vers mobile). - Vous trouverez le nom de votre modèle sur l'étiquette apposée à l'arrière de votre téléviseur ou dans le menu Paramètres de votre téléviseur. - Recherchez le nom de votre modèle sur le site Web de Samsung et consultez la section des caractéristiques techniques pour voir si votre modèle prend en charge la fonction. - 2015 à 2016 : (modèles J/K) : séries JU6400/KU6400 ou au-delà - 2017 : série Q6FM ou au-delà, série MU6400 ou au-delà, série LS003 (frame) - 2018 : série Q6FN ou au-delà, série NU7400 ou au-delà, série LS03N (frame) - 2019 : série Q60R ou au-delà, série LS03R (frame), série LS01R (serif), série LS05R (sero. Corée uniquement) - Modèles commercialisés en 2020 et après : série Q70 ou ultérieure, série LS01 (serif), série LS03 (frame, sauf les modèles en 32"), série LS05 (sero). • Les connexions au réseau peuvent être temporairement affectées. Éteignez votre TV, puis réessayez.
L'image de l'aperçu intérieur semble bombée ou incomplète.	• Les bords de l'image de l'aperçu intérieur peuvent sembler bombés. Cela est dû à la lentille convexe de la caméra. • L'image de l'aperçu intérieur peut être incomplète en raison des angles morts sur les bords gauche et droit ou être tramée selon la disposition des aliments. Assurez-vous de placer les aliments au centre et devant.
La mesure affichée sur le Gestionnaire de réfrigérateur est incorrecte. (Également applicable aux modèles AI Home Hub)	• Les conditions affichées peuvent différer de la température et du taux d'humidité réels.

Open Source Announcement

Open Source Announcement

(Applicable to general type only. For Family Hub type, refer to the online manual.)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.

Annexe

Consignes de sécurité

- Pour garantir l'utilisation la plus optimale de l'énergie, veuillez laisser tous les accessoires internes tels que les paniers, les tiroirs, les clayettes et le bac à glaçons sur leur position indiquée par le fabricant.
- Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme appareil encastré.

Consignes d'installation

Pour les appareils de réfrigération avec classe climatique

Selon la classe climatique, cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé dans une plage de températures ambiantes telle que spécifiée dans le tableau suivant.

La classe climatique figure sur la plaque signalétique. L'appareil peut ne pas fonctionner correctement s'il est utilisé à des températures situées en dehors de la plage spécifiée.

La classe climatique figure sur l'étiquette apposée à l'intérieur de votre réfrigérateur.

Plage de température efficace

Le réfrigérateur a été conçu pour un fonctionnement normal dans la plage de température spécifiée par les caractéristiques de sa classe énergétique.

Classe	Symbole	Plage de température ambiante (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Climat tempéré étendu	SN	+10 à +32	+10 à +32
Climat tempéré	N	+16 à +32	+16 à +32
Climat subtropical	ST	+16 à +38	+18 à +38
Climat tropical	T	+16 à +43	+18 à +43

REMARQUE

La performance de refroidissement et la consommation électrique du réfrigérateur peuvent être affectées par la température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et l'emplacement du réfrigérateur. Nous vous recommandons de régler la température comme approprié.

Consignes relatives à la température

Température recommandée

Paramètre de température optimal pour le stockage d'aliments :

- Réfrigérateur : 3 ˚C
- Congélateur : -19 ˚C

REMARQUE

La température optimale de chaque compartiment dépend de la température ambiante. La température optimale ci-dessus a été déterminée pour une température ambiante de 25 ˚C.

Refroidissement rapide

La fonction Refroidissement rapide accélère le processus de refroidissement (ventilateur à vitesse maximale). Le réfrigérateur continue de fonctionner à vitesse maximale pendant deux heures et demie, avant de revenir à la température précédente.

Congélation rapide

La fonction Congélation rapide accélère le processus de congélation avec le ventilateur à vitesse maximale. Le congélateur fonctionne à vitesse maximale durant 50 heures avant de revenir à la température précédente. Pour congeler une grande quantité d'aliments, activez la fonction Congélation rapide au moins 20 heures avant de placer les aliments dans le congélateur.

REMARQUE

Lorsque vous utilisez cette fonction, la consommation d'énergie du réfrigérateur augmente. N'oubliez pas de la désactiver lorsque vous n'en avez plus besoin et de régler à nouveau la température d'origine.

Conseils de stockage pour une préservation optimale (modèles applicables uniquement)

Recouvrez les aliments afin de conserver leur humidité et éviter qu'ils ne récupèrent les odeurs des autres aliments. Pour une grande casserole contenant des aliments tels que de la soupe ou un ragoût, veuillez répartir son contenu en plusieurs portions plus petites que vous mettrez dans des récipients peu profonds avant de les mettre au réfrigérateur. Pour un gros morceau de viande ou un poulet entier, veuillez le couper en morceaux de plus petite taille ou le placer dans des récipients peu profonds avant de le mettre au réfrigérateur.

Annexe

Positionnement des aliments

Clayettes	Les clayettes sont réglables afin de pouvoir les adapter aux divers emballages.
Compartiment spécialisé (modèles applicables uniquement)	Les tiroirs à légumes étanches offrent un environnement de stockage optimal pour les fruits et légumes. Les légumes requièrent un taux d'humidité élevé tandis que les fruits ont besoin d'un faible taux d'humidité. Les tiroirs à légumes sont équipés de dispositifs de contrôle permettant de réguler le taux d'humidité. (*Selon le modèle et les options disponibles) Un tiroir à viande à température réglable optimise le temps de stockage des viandes et fromages.
Stockage dans la porte	Ne stockez pas les denrées périssables dans la porte. Les œufs doivent être stockés dans leur emballage en carton sur une clayette. La température des bacs de stockage de la porte fluctue davantage que celle dans le compartiment. Maintenez la porte fermée le plus possible.
Compartiment du congélateur	Vous pouvez stocker des aliments surgelés, faire des glaçons et congeler des aliments frais dans le compartiment du congélateur.

REMARQUE

Congelez uniquement des aliments frais et non abimés. Conservez les aliments devant être congelés loin des aliments déjà congelés. Pour prévenir la perte de saveur ou le séchage des aliments, placez-les dans des récipients hermétiques.

Tableau des périodes de stockage au réfrigérateur et au congélateur

La durabilité de la fraîcheur des aliments dépend de la température et de l'exposition à l'humidité. Étant donné que les dates des produits n'indiquent pas comment utiliser les produits en toute sécurité, reportez-vous à ce tableau et suivez les conseils qui y figurent.

Produits laitiers

Produit	Réfrigérateur	Congélateur
Lait	1 semaine	1 mois
Beurre	2 semaines	12 mois
Crème glacée	-	2 à 3 semaines
Fromage naturel	1 mois	4 à 6 mois
Fromage à la crème	2 semaines	Non recommandé
Yaourt	1 mois	-

Viande

Produit	Réfrigérateur	Congélateur
Rôtis frais, steaks frais, côtelettes fraîches	3 à 4 jours	2 à 3 mois
Viande crue fraîche, bœuf à braiser	1 à 2 jours	3 à 4 mois
Bacon	7 jours	1 mois
Saucisses, viande crue de porc, bœuf, dinde	1 à 2 jours	1 à 2 mois

Volaille / Œufs

Produit	Réfrigérateur	Congélateur
Viande de volaille fraîche	2 jours	6 à 8 mois
Salade à la volaille	1 jour	-
Œufs, frais dans leur coquille	2 à 4 semaines	Non recommandé

Poisson / Fruits de la mer

Produit	Réfrigérateur	Congélateur
Poisson frais	1 à 2 jours	3 à 6 mois
Poisson cuit	3 à 4 jours	1 mois
Salade au poisson	1 jour	Non recommandé
Poisson séché ou mariné	3 à 4 semaines	-

Fruits

Produit	Réfrigérateur	Congélateur
Pommes	1 mois	-
Pêches	2 à 3 semaines	-
Ananas	1 semaine	-
Autres fruits frais	3 à 5 jours	9 à 12 mois

Annexe

Légumes

Produit	Réfrigérateur	Congélateur
Asperges	2 à 3 jours	-
Brocoli, choux de Bruxelles, petits pois, champignons	3 à 5 jours	-
Chou, chou-fleur, céleri, concombre, laitue	1 semaine	-
Carottes, betteraves, radis	2 semaines	-

Informations du modèle et commande de pièces de rechange

Informations du modèle

Pour accéder aux informations relatives à l'étiquetage énergétique de cet appareil sur le Registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL), scannez le code QR figurant sur l'étiquette énergétique.

Le code QR se trouve sur l'étiquette énergétique apposée sur l'emballage de votre appareil.

Informations sur les pièces

- Période minimale de disponibilité des pièces de rechange nécessaires à la réparation de l'appareil
  - 7 ans pour les thermostats, capteurs de température, cartes de circuit imprimé et sources d'éclairage, poignées de porte, charnières de porte, bacs, paniers (boîtes ou tiroirs)
  - 10 ans pour les joints de porte
- La période minimale de garantie fournie par le fabricant pour l'appareil de réfrigération est de 24 mois.
- Informations pertinentes pour commander des pièces de rechange, directement ou via d'autres intermédiaires proposés par le fabricant, l'importateur ou le représentant agréé
- Vous trouverez des informations pour une réparation par des professionnels sur le site Internet http://samsung.com/support.
  Vous trouverez le manuel de réparation pour l'utilisateur sur le site Internet http://samsung.com/support.

Mémo

SAMSUNG

REMARQUE

Par la présente, Samsung déclare que cet équipement radio est conforme à la Directive 2014/53/UE et aux exigences légales pertinentes en vigueur au Royaume-Uni.

L'intégralité du texte de la déclaration de conformité de l'UE et de la déclaration de conformité du Royaume-Uni est accessible via l'URL suivante : La déclaration de conformité officielle est accessible à l'adresse http://www.samsung.com, en cliquant sur Support (Assistance) > Search Product Support (Obtenir une assistance produits), puis en saisissant le nom du modèle.

⚠ ATTENTION (applicable uniquement aux modèles Family Hub et AI Home Hub)

La fonction de réseau local sans fil (WLAN) 5 GHz de cet équipement ne peut être utilisée qu'en intérieur. Cet équipement peut être utilisé dans tous les pays membres de l'UE et au Royaume-Uni.

	Plage de fréquences	Puissance de l'émetteur (maximale)
Connexion Wi-Fi	2412 à 2472 MHz	20 dBm
	5120 à 5250 MHz	23 dBm
	5250 à 5350 MHz	20 dBm
	5470 à 5725 MHz	27 dBm
Connexion Bluetooth	2402 à 2480 MHz	20 dBm

FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support

Frigorifero

Manuale dell'utente

Apparecchio a libera installazione

SAMSUNG

Indice

Informazioni di sicurezza **4**

Cosa è necessario sapere sulle istruzioni di sicurezza 4
Simboli di sicurezza e precauzioni importanti: 7
Importanti istruzioni di sicurezza 8
Simboli relativi a importanti avvertenze per il trasporto e il luogo di installazione 12
Avvertenze per installazioni critiche 13
Precauzioni per l'installazione 16
Importanti avvertenze per l'uso 17
Precauzioni per l'uso 22
Avvertenze per la pulizia 26
Importanti avvertenze per la pulizia 28
Ulteriori suggerimenti per un uso corretto 29
Informazioni sul simbolo WEEE (RAEE) 31
Avviso importante relativo al sistema di controllo parentale 32

Installazione **33**

Il frigorifero in breve 34
Passaggi di installazione 37

Funzionamento **58**

Pannello principale 58
SmartThings 68
Bixby (Riconoscimento vocale - solo modelli relativi) 71
Raccomandazioni per il riconoscimento vocale 73
Funzioni speciali 73

Manutenzione **87**

Pulizia e manutenzione 87
Pulizia 93
Sostituzione 96

Risoluzione dei problemi **99**

Generale 99
Si avvertono rumori anomali provenire dal frigorifero? 106
SmartThings 108
LCD 109

Open Source Announcement **110**

Open Source Announcement 110

Appendice **111**
Istruzioni di sicurezza 111
Istruzioni di installazione 111
Istruzioni sulla temperatura 112
Informazioni sul modello e l'ordinazione di parti di ricambio 115

Informazioni di sicurezza

Prima di utilizzare il nuovo frigorifero Samsung, leggere completamente questo manuale in modo da conoscerne le caratteristiche e le funzioni così da utilizzare l'apparecchio in modo sicuro ed efficiente.

Cosa è necessario sapere sulle istruzioni di sicurezza

- Le avvertenze e le importanti istruzioni di sicurezza riportate in questo manuale non coprono tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi.
  E' responsabilità dell'utente utilizzare l'apparecchio con buonsenso, prestando la massima attenzione e cura in fase di installazione, manutenzione e funzionamento.
- Poiché le seguenti istruzioni operative coprono i vari modelli disponibili, le caratteristiche del frigorifero possono differire da quelle descritte in questo manuale e non tutti i simboli di avvertenza possono essere applicabili. In caso di dubbi o domande rivolgersi al centro assistenza di zona o visitare il sito www.samsung.com per reperire le informazioni necessarie.
- Come refrigerante vengono utilizzati i gas R-600a o R-134a. Controllare l'etichetta del compressore sul retro dell'apparecchio e l'etichetta della potenza nominale all'interno del frigorifero per individuare il tipo di refrigerante utilizzato. Se il prodotto contiene gas infiammabile (refrigerante R-600a), contattare l'ente locale preposto per lo smaltimento sicuro di questo prodotto.
- Per evitare la possibile formazione di una miscela di aria e gas infiammabile, in caso di una perdita nel circuito di raffreddamento, la dimensione del locale in cui viene installato il prodotto deve essere adeguata alla quantità di refrigerante utilizzato.

- Non attivare mai un apparecchio che mostri chiari segni di danni. In caso di dubbi, consultare il rivenditore.
  La dimensione del locale dovrebbe essere calcolata considerando 1 m^3 di spazio per ogni 8 g di refrigerante R-600a contenuto nell'apparecchio.
  La quantità di refrigerante utilizzata nell'apparecchio è indicata nella targhetta identificativa all'interno dell'unità.
- Eventuali schizzi di refrigerante fuoriuscito dalle tubazioni possono provocare incendio o lesioni oculari. In caso di perdita di liquido refrigerante dalle tubazioni, evitare il contatto del prodotto con fiamme libere, spostare qualsiasi altra fonte infiammabile lontano dal prodotto e ventilare immediatamente il locale.
  - La mancata osservanza di questa precauzione può causare un incendio o una esplosione.
- Al fine di evitare una contaminazione dei cibi, rispettare le seguenti istruzioni:
  - L'apertura per lunghi periodi di tempo della porta può provocare un significativo innalzamento della temperatura interna.
  - Pulire regolarmente la superficie interna che entra a contatto con i cibi ed i sistemi di scolo accessibili.
  - Pulire i serbatoi dell'acqua qualora non vengano utilizzati per 48 ore; azionare i sistemi di erogazione dell'acqua collegati alle tubazioni di mandata qualora non vengano utilizzati per 5 giorni.
  - Conservare la carne ed il pesce in idonei contenitori all'interno del frigorifero, così che non possano colare liquidi o possano entrare in contatto con altri cibi.

Informazioni di sicurezza

- Gli scomparti a due stelle per il congelamento dei cibi sono idonei alla conservazione di cibi pre-congelati, la conservazione o produzione di gelati e la formazione di cubetti di ghiaccio.
- Gli scomparti a una, due o tre stelle non sono idonei per il congelamento di cibi freschi.
- Se il frigorifero viene lasciato vuoto per lunghi periodi di tempo, spegnerlo, scongelarlo, pulirlo ed asciugarlo lasciando la porta aperta al fine di prevenire la formazione di muffa al suo interno.

Simboli di sicurezza e precauzioni importanti:

Seguire le istruzioni per la sicurezza riportate in questo manuale. Questo manuale utilizza la seguente simbologia di sicurezza.

⚠ AVVERTENZA

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare lesioni personali gravi e/o danni alla proprietà, o causare la morte.

⚠ ATTENZIONE

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare lesioni personali gravi e/o danni alla proprietà.

NOTA

Informazioni utili che aiutano l'utente a comprendere o beneficiare dell'uso del frigorifero.

Questi simboli di avvertenza hanno lo scopo di prevenire lesioni personali.

Seguire attentamente le istruzioni ad essi associate.

Una volta letto, si raccomanda di conservare il manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.

Informazioni di sicurezza

Importanti istruzioni di sicurezza



ATTENZIONE: Rischio di incendio / materiali infiammabili

⚠ AVVERTENZA

- Nel posizionare l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia impigliato o danneggiato.
- Non posizionare multiprese o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.
- Riempire solo con acqua potabile.
- Collegare solo alla tubazione dell'acqua potabile.
- Mantenere libere le aperture predisposte nella struttura di montaggio o nel mobile a incasso per la ventilazione dell'apparecchio.
- Per accelerare il processo di sbrinamento, non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi diversi da quelli consigliati dal costruttore.
- Non danneggiare il circuito refrigerante.
- Non usare apparecchi elettrici all'interno dei comparti di conservazione del cibo, a meno che non siano consigliati dal costruttore.

- Questo apparecchio non è inteso per l'uso da parte di persone (bambini inclusi) che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o siano prive di esperienza o conoscenza, a meno che siano state fornite loro istruzioni per l'uso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza o che sovrintenda all'uso dell'apparecchio.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza o conoscenza del prodotto solo sotto la supervisione di una persona responsabile o nel caso in cui abbiano ricevuto informazioni specifiche sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne abbiano compreso i rischi ad esso associati. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto. L'inserimento e l'estrazione del cibo nel frigorifero è consentito ai bambini tra i 3 e gli 8 anni.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne la sostituzione al produttore, a un tecnico dell'assistenza o un tecnico specializzato al fine di evitare potenziali pericoli
- La presa deve essere sempre situata al di fuori dell'area posteriore del frigorifero, facilmente accessibile in modo da poter rapidamente scollegare l'apparecchio dalla corrente elettrica in caso di una emergenza.
- Non conservare sostanze potenzialmente esplosive, come bombolette spray contenenti gas infiammabili, all'interno di questo apparecchio.

Informazioni di sicurezza

- Se il prodotto è dotato di lampadine LED, non disassemblare l'assieme coprilampada/lampada LED autonomamente.
  - Contattare un Centro di assistenza Samsung.
  - Utilizzare solo lampade LED fornite dal costruttore o dal centro assistenza.
- Utilizzare il nuovo set di tubi fornito in dotazione eliminando il precedente set senza riutilizzarlo.
- Collegare la mandata dell'acqua solo ad una sorgente di acqua potabile. Perché la macchine del ghiaccio funzioni correttamente la pressione dell'acqua deve essere compresa tra 206 e 861 kPa (30-125 psi).
- Per i migliori risultati in termini di efficienza energetica, tenere tutti gli accessori interni quali cestelli, cassetti e ripiani nella posizione indicata dal costruttore.
- Perché questo prodotto mantenga la migliore efficienza energetica, lasciare tutti i ripiani, i cassetti e i cestelli nella loro posizione originaria.

Come ridurre al minimo il consumo energetico

- Installare l'apparecchio in un luogo fresco, asciutto e dotato di adeguata ventilazione.
- Accertarsi che non sia esposto a luce solare diretta e non sia installato vicino a una fonte diretta di calore (un calorifero, ad esempio).
  - Si raccomanda di non ostruire le ventole e le griglie di ventilazione per garantire l'efficienza energetica.
  - Lasciare che il cibo caldo si raffreddi prima di riporlo nell'apparecchio.

- Per scongelare i surgelati, collocarli in frigorifero. Le basse temperature dei surgelati consentono inoltre di rinfrescare ulteriormente gli alimenti presenti in frigorifero.
- Nel riporre o estrarre gli alimenti, non tenere per molto tempo la porta aperta.
- Minore è il tempo di apertura, minore è il ghiaccio che si forma nel freezer.
- Pulire il retro del frigorifero regolarmente. La polvere che si accumula aumenta il consumo di corrente.
- Non impostare una temperatura più bassa del necessario.
- Garantire una ventilazione sufficiente alla base e sul retro del frigorifero. Non coprire le aperture di ventilazione.
- Durante l'installazione, lasciare sufficiente spazio sui lati, sul retro e in alto per consentire la circolazione dell'aria. Ciò consentirà di ridurre sia il consumo energetico sia il costo della bolletta elettrica.

Questo apparecchio è progettato per un uso domestico o applicazioni simili quali

- angoli cottura per il personale di punti vendita, uffici e altri ambienti lavorativi;
- fattorie/aziende agricole e per l'uso dei clienti in hotel, motel e altri ambiti residenziali;
- ambienti di tipo bed and breakfast;
- catering e applicazioni simili non-retail.

Informazioni di sicurezza

Simboli relativi a importanti avvertenze per il trasporto e il luogo di installazione

⚠ AVVERTENZA

- Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio, prestare attenzione a non danneggiare alcuna parte del circuito refrigerante.
  - Una perdita di refrigerante dalla tubazione può infiammarsi o causare lesioni oculari. Se si rileva una perdita, evitare l'uso di fiamme libere o potenziali fonti di accensione nei pressi e aerare il locale per alcuni minuti.
  - Questo apparecchio contiene, come refrigerante, una minima quantità di isobutano (R-600a), il quale, nonostante sia un gas naturale a basso impatto ambientale, è comunque combustibile. Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio, prestare attenzione a non danneggiare alcuna parte del circuito refrigerante.
- Durante il trasporto e l'installazione del frigorifero, non toccare il tubo dell'acqua posizionato sul retro.
  - Ciò potrebbe danneggiare il frigorifero e impedire l'uso del dispenser dell'acqua.

Avvertenze per installazioni critiche

⚠ AVVERTENZA

- Non installare il frigorifero in un luogo umido o dove possa entrare a contatto con acqua.
  - L'usura del rivestimento isolante delle parti elettriche può causare scariche elettriche o un incendio.
- Non collocare il frigorifero in una posizione esposta alla luce solare diretta o al calore di stufe, radiatori o altri apparecchi di riscaldamento.
- Non collegare più apparecchi a una presa multipla. Il frigorifero deve essere sempre collegato a una presa elettrica separata in grado di sostenere una tensione corrispondente a quanto riportato sull'etichetta apposto sul frigorifero.
  - Ciò consente di ottenere le migliori prestazioni e prevenire il sovraccarico dell'impianto domestico che potrebbe causare un incendio a causa del surriscaldamento dei cavi.
- Se la presa elettrica è allentata, non inserire la spina.
  - Rischio di incendio o scariche elettriche.
- Non utilizzare un cavo con evidenti segni di usura o abrasione lungo il rivestimento o alle estremità.
- Non piegare eccessivamente il cavo di alimentazione né posizionarvi sopra oggetti pesanti.
- Non piegare o tirare eccessivamente il cavo di alimentazione.
- Non torcere o annodare il cavo di alimentazione.

Informazioni di sicurezza

- Non agganciare il cavo elettrico a oggetti metallici, non collocarvi sopra oggetti pesanti, non far correre il cavo tra oggetti, né spingere il cavo dietro l'apparecchio.
- Durante lo spostamento del frigorifero, prestare attenzione a non schiacciare o danneggiare il cavo di alimentazione.
  - Ciò può portare a scariche elettriche o un incendio.
- Non scollegare mai l'alimentazione dal frigorifero tirando il cavo di alimentazione. Afferrare sempre la spina e tirarla verso di sé per estrarla dalla presa.
  - Un cavo danneggiato può causare un cortocircuito, un incendio o una scarica elettrica.
- Non utilizzare spray nei pressi del frigorifero.
  - L'uso di spray vicino al frigorifero può causare una esplosione o un incendio.
- Non installare l'apparecchio vicino ad una fonte di calore o materiale infiammabile
- Non installare l'apparecchio in un locale in cui possa verificarsi una perdita di gas.
  - Ciò può portare a scariche elettriche o un incendio.
- Questo frigorifero deve essere posizionato correttamente ed installato seguendo le istruzioni fornite in questo manuale prima dell'uso.
- Collegare la spina inserendola nella posizione corretta con il cavo rivolto verso il basso.
  - Collegando la spina elettrica al contrario, il cavo potrebbe danneggiarsi e causare scariche elettriche o un incendio.
- Accertarsi che la spina non sia schiacciata o danneggiata dal retro del frigorifero.

- Tenere i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini.
  - Sussiste il rischio di morte a causa di soffocamento qualora un bambino inserisca la testa nei materiali da imballaggio.
- Non installare l'apparecchio in un locale soggetto a umidità, fumi d'olio o polvere, luce solare diretta o acqua (pioggia).
  - L'usura del rivestimento isolante delle parti elettriche può causare scariche elettriche o un incendio.
- Non salire sul prodotto né appoggiarvi sopra oggetti (biancheria, candele e sigarette accese, piatti, sostanze chimiche, oggetti metallici, ecc.).
  - Ciò può provocare scariche elettriche, un incendio o problemi al prodotto o lesioni personali.
- Prima di collegare alla presa di corrente per la prima volta il frigorifero è necessario rimuovere tutte le pellicole protettive.
- Sorvegliare i bambini per accertarsi che non giochino con le cerniere a scatto usate per regolare lo sportello o i fermi del tubo dell'acqua.
  - Qualora un anello di ritenuta o un fermo del tubo dell'acqua venga ingerito da un bambino, potrebbe soffocarlo. Tenere gli anelli di ritenuta ed i fermi del tubo dell'acqua fuori dalla portata dei bambini.
- Il frigorifero deve essere collegato alla terra.
  - Accertarsi sempre che il frigorifero sia correttamente collegato alla terra prima di tentare di riparare eventuali malfunzionamenti. Eventuali dispersioni di corrente possono provocare serie scariche elettriche.

Informazioni di sicurezza

- Per il collegamento a terra non utilizzare condotte del gas, linee telefoniche o altri tubi e barre che potenzialmente potrebbero fungere da parafulmini.
  - Per evitare dispersioni di corrente o scariche elettriche causate dalle dispersioni del frigorifero, collegare l'apparecchio alla terra.
  - La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche, incendio, esplosione o malfunzionamenti del prodotto.
- Inserire saldamente la spina nella presa di corrente. Non usare prese di corrente o cavi di alimentazione danneggiati o prese di corrente allentate.
  - Ciò può portare a scariche elettriche o un incendio.
- Il fusibile del frigorifero deve essere sostituito da un tecnico qualificato o da un centro assistenza autorizzato.
  - Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o lesioni personali.

Precauzioni per l'installazione

⚠ ATTENZIONE

- Lasciare sufficiente spazio intorno al frigorifero ed installarlo su una superficie piana e stabile.
  - Se il frigorifero non è livellato, non è possibile garantire una durata ed una efficienza nel raffreddamento.
- Lasciare riposare l'apparecchio per 2-3 ore dopo l'installazione prima di inserire il cibo al suo interno ed accenderlo.

- Si consiglia caldamente di far eseguire l'installazione del frigorifero ad un tecnico qualificato.
  - Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche, incendio, esplosione, malfunzionamenti o lesioni.

Importanti avvertenze per l'uso

⚠ AVVERTENZA

- Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate.
  - La mancata osservanza di questa precauzione può causare una scarica elettrica.
- Non collocare alcun oggetto sopra il frigorifero.
  - Durante l'apertura o la chiusura della porta, un articolo potrebbe cadere provocando lesioni o danni.
- Non inserire mani, piedi, oggetti metallici (per esempio spiedini, ecc.) sul fondo o sul retro del frigorifero.
  - La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche o lesioni.
  - I bordi taglienti possono causare lesioni.
- Non toccare le pareti interne del freezer o i prodotti surgelati con le mani bagnate.
  - Ciò potrebbe causare il congelamento delle dita.
- Non conservare sul frigorifero contenitori pieni d'acqua.
  - In caso di fuoriuscita, l'acqua potrebbe causare scariche elettriche o un incendio.

Informazioni di sicurezza

- Non conservare all'interno del frigorifero oggetti infiammabili o sostanze volatili (benzene, diluenti, gas propano, alcol, etere, GPL e sostanze simili).
  - Il frigorifero è idoneo solo alla conservazione di alimenti.
  - La mancata osservanza di questa precauzione può causare un incendio o una esplosione.
- Sorvegliare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.
  - Tenere le dita lontano dalle aree di "possibile schiacciamento". Lo spazio tra le porte e la struttura è necessariamente ristretto. Prestare attenzione all'apertura delle porte in presenza di bambini.
- Non inserire le dita o lasciare che i bambini inseriscano le dita tra le porte.
  - Tenere le dita lontane dalle aperture delle porte sinistra e destra. Prestare attenzione all'apertura delle porte avendo inserito le dita tra le porte.
- Non permettere ai bambini di appendersi alle porte o ai cassetti. In caso contrario, potrebbero riportare gravi lesioni.
- Non permettere ai bambini di accedere al frigorifero. Potrebbero restare intrappolati all'interno.
- Non inserire le mani nell'area inferiore sotto l'apparecchio.
  - I bordi taglienti possono causare lesioni.
- Non conservare in frigorifero prodotti medicinali, materiale scientifico o prodotti sensibili alla temperatura.
  - I prodotti che necessitano di severi controlli della temperatura non devono essere conservati in frigorifero.

- Se si avverte un odore di medicinale o si nota del fumo uscire dall'apparecchio, staccare la spina dalla presa e chiamare il Centro assistenza Samsung Electronics.
- Se all'interno del frigorifero è penetrata polvere o acqua, scollegare la spina dalla presa di corrente e rivolgersi al centro assistenza Samsung Electronics.
  - In caso contrario, potrebbe verificarsi un incendio.
- Non lasciare che i bambini salgano sui cassetti.
  - Il cassetto potrebbe rompersi e farli cadere.
- Non lasciare le porte del frigorifero aperte senza sorveglianza e non permettere ai bambini di entrare all'interno dell'apparecchio.
- Non lasciare che neonati o bambini penetrino all'interno del vano frigo o dei cassetti.
  - In caso contrario, potrebbero riportare lesioni o morire per soffocamento.
- Non riempire eccessivamente il frigorifero.
  - L'apertura dello sportello potrebbe provocare la caduta di un prodotto causando lesioni personali o danni materiali.
- Non spruzzare sostanze volatili come per esempio insetticidi sulla superficie dell'apparecchio.
  - Oltre ad essere dannosi per l'uomo, possono causare scariche elettriche, incendio o malfunzionamenti.
- Non inserire mai le dita o altri oggetti nel foro del dispenser dell'acqua, nel comparto e nel foro di uscita del ghiaccio.
  - Ciò potrebbe causare lesioni personali o danni materiali.

Informazioni di sicurezza

- Non utilizzare né collocare sostanze sensibili alla temperatura, come ad esempio spray e oggetti infiammabili, ghiaccio secco, farmaci o sostanze chimiche vicino o dentro il frigorifero.
- Non utilizzare un asciugacapelli per asciugare l'interno del frigorifero. Non inserirvi candele accese per eliminare i cattivi odori.
  - Ciò può portare a scariche elettriche o un incendio.
- Riempire il serbatoio dell'acqua e le vaschette dei cubetti di ghiaccio con acqua potabile (acqua dall'acquedotto, acqua minerale o purificata).
  - Non riempire il serbatoio con tè o bevande sportive. Ciò potrebbe danneggiare il frigorifero.
- Non salire sul prodotto né appoggiarvi sopra oggetti (biancheria, candele e sigarette accese, piatti, sostanze chimiche, oggetti metallici, ecc.). Ciò può provocare scariche elettriche, un incendio o problemi al prodotto o lesioni personali. Non appoggiare sull'apparecchio contenitori pieni di acqua.
  - In caso di fuoriuscita, l'acqua potrebbe causare scariche elettriche o un incendio.
- Non guardare direttamente la lampadina LED per un lungo periodo di tempo.
  - In caso contrario i raggi ultravioletti potrebbero causare un affaticamento della vista.
- Non inserire i ripiani capovolti. I fine corsa dei ripiani non funzionerebbero.
  - Ciò potrebbe causare lesioni personali causate dalla caduta dei ripiani in vetro.

- Se si rileva una perdita di gas, evitare l'uso di fiamme libere o potenziali fonti di accensione nei pressi e aerare il locale per alcuni minuti.
  - Non toccare né l'apparecchio né il cavo di alimentazione.
  - Non utilizzare ventilatori o aspiratori elettrici.
  - Una scintilla può causare una esplosione o un incendio.
- Riporre le bottiglie una vicina all'altra nel medesimo scomparto in modo che non possano cadere all'apertura della porta.
- Questo prodotto è inteso solo per la conservazione di alimenti in ambito domestico.
- Non inserire mai le dita o altri oggetti nel foro del dispenser dell'acqua, nel comparto e nel foro di uscita del ghiaccio.
  - Ciò potrebbe causare lesioni personali o danni materiali.
- Non tentare di riparare, disassemblare o modificare l'apparecchio autonomamente.
- Non utilizzare fusibili diversi (quali cavi di rame, acciaio, ecc) diversi dai fusibili standard.
- Se l'apparecchio deve essere riparato o reinstallato, rivolgersi al più vicino centro di assistenza.
  - Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche, incendio, malfunzionamenti del prodotto o lesioni.
- Qualora si avverta un odore di medicinale o si noti del fumo uscire dall'apparecchio, staccare la spina dalla presa e chiamare un Centro di assistenza Samsung Electronics.
  - Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.

Informazioni di sicurezza

- Prima di sostituire le lampadine interne del frigorifero, scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.
  - In caso contrario, vi è il rischio di scariche elettriche.
- In caso di difficoltà nella sostituzione di una lampadina non a LED, rivolgersi ad un Centro di assistenza Samsung.
- Inserire saldamente la spina nella presa di corrente.
- Non utilizzare spine, prese di corrente o cavi di alimentazione danneggiati.
  - Ciò può portare a scariche elettriche o un incendio.

Precauzioni per l'uso

⚠ ATTENZIONE

- Non congelare di nuovo il cibo già scongelato.
  - I cibi congelati e poi scongelati sviluppano batteri nocivi più velocemente dei cibi freschi.
  - Il secondo congelamento romperebbe una maggiore quantità di cellule, lasciando fuoriuscire liquidi ed alterando l'integrità dei prodotti.
- Non scongelare la carne a temperatura ambiente.
  - La sicurezza dipenderà da quanto il prodotto all'origine sia stato trattato correttamente.
- Non collocare bicchieri, bottiglie o bevande gassate nel freezer.
  - Questi contenitori potrebbero congelarsi e rompersi, provocando lesioni.
- Usare solo l'ice maker fornito insieme al frigorifero.

- In caso di una prolungata assenza da casa (ad esempio in vacanza) e qualora non si desideri usare il dispenser dell'acqua o del ghiaccio, chiudere la valvola di mandata dell'acqua.
  - In caso contrario potrebbero verificarsi perdite d'acqua.
- In caso di un prolungato inutilizzo del frigorifero (3 o più settimane) vuotarlo, compreso la vaschetta di raccolta del ghiaccio, scollegarlo dalla presa di corrente, chiudere la valvola di mandata dell'acqua, asciugare l'umidità residua dalle pareti interne del frigorifero e lasciare le porte aperte al fine di prevenire eventuali odori e muffa.
- Per ottenere le migliori prestazioni dal prodotto:
  - Non collocare alimenti davanti alle aperture di ventilazione sul retro del frigorifero per evitare di ostruire la circolazione dell'aria all'interno del frigorifero.
  - Avvolgere i cibi adeguatamente o riporli in contenitori sottovuoto prima di conservarli nel frigorifero.
  - Rispettare i tempi di conservazione massimi e le date di scadenza degli alimenti congelati.
  - Non è necessario scollegare il frigorifero dalla presa di corrente se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per meno di tre settimane. Qualora l'assenza sia maggiore di tre settimane, rimuovere tutto il cibo ed il ghiaccio dalla vaschetta di raccolta, scollegarlo dalla presa di corrente, chiudere la valvola di mandata dell'acqua, asciugare l'umidità residua dalle pareti interne del frigorifero e lasciare le porte aperte al fine di prevenire eventuali odori e muffa.

Informazioni di sicurezza

- Garanzia di assistenza e modifiche.
  - Eventuali modifiche eseguite da terzi su questo apparecchio non saranno coperte dalla garanzia Samsung, inoltre Samsung non potrà essere ritenuta responsabile per problemi di sicurezza e danni risultanti da modifiche eseguite da terzi.
- Non ostruire le aperture di ventilazione situate all'interno del frigorifero.
  - Se le aperture di ventilazione sono ostruite, per esempio da un sacchetto di plastica, il frigorifero potrebbe raffreddarsi eccessivamente. Se il periodo di raffreddamento è troppo lungo, il filtro dell'acqua potrebbe rompersi e causare una perdita d'acqua.
- Usare solo l'ice maker fornito insieme al frigorifero.
- Asciugare all'interno l'umidità in eccesso e lasciare le porte aperte.
  - In caso contrario, all'interno possono svilupparsi cattivi odori e muffe.
- Se il frigorifero viene scollegato dalla presa elettrica, attendere almeno cinque minuti prima di collegarlo nuovamente.
- Se il frigorifero entra a contatto con l'acqua, scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente e contattare il centro assistenza Samsung Electronics.
- Non urtare o applicare una forza eccessiva sulle superfici in vetro.
  - La rottura del vetro può provocare lesioni personali e/o danni alla proprietà.
- Prestare attenzione a non schiacciarsi le dita.

- Se sull'apparecchio è stata versata dell'acqua, contattare il più vicino centro di assistenza.
  - Sussiste il rischio di incendio o di scariche elettriche.
- Non conservare olii vegetali nei balconcini della porta del frigorifero. L'olio potrebbe solidificarsi ed il suo sapore ne risulterebbe alterato, rendendo l'olio difficile da utilizzare. Inoltre, il contenitore aperto potrebbe perdere, nel qual caso l'olio fuoriuscito potrebbe, solidificandosi, provocare la rottura del balconcino. Una volta aperto il contenitore dell'olio, si consiglia di conservarlo in un luogo fresco e al riparo dalla luce, quale ad esempio una credenza o un ripostiglio.
  - Esempi di olii vegetali: olio di oliva, di semi, vinacciolo, ecc.

Informazioni di sicurezza

Avvertenze per la pulizia

⚠ ATTENZIONE

- Non spruzzare acqua direttamente sull'interno o l'esterno del frigorifero.
  - Pericolo di scariche elettriche o incendi.
- Non utilizzare un asciugacapelli per asciugare l'interno del frigorifero.
- Non collocarvi candele accese per eliminare i cattivi odori.
  - Ciò può portare a scariche elettriche o un incendio.
- Non spruzzare prodotti per la pulizia direttamente sul display.
  - Le lettere stampate sul display potrebbero non essere più visibili.
- Se sostanze estranee, per esempio acqua, penetrano all'interno dell'apparecchio, scollegare la spina di alimentazione e rivolgersi al più vicino centro di assistenza.
  - Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.
- Usare un panno morbido e pulito per rimuovere eventuali sostanze estranee o polvere dai contatti della spina del cavo di alimentazione. Non utilizzare un panno bagnato o umido durante la pulizia della presa.
  - In caso contrario, sussiste il pericolo di scariche elettriche o incendi.
- Non pulire l'apparecchio spruzzandovi direttamente sopra acqua.

- Non usare benzene, diluenti o prodotti per la pulizia quali Clorox o a base di cloruro.
  - L'uso di questi prodotti potrebbe danneggiare la superficie dell'apparecchio e causare un incendio.
- Non inserire mai le dita o altri oggetti nel foro del dispenser.
  - Ciò potrebbe causare lesioni personali o danni materiali.
- Prima di eseguire la pulizia o la manutenzione dell'apparecchio, scollegare la spina dalla presa di corrente.
  - Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.
- Per pulire il frigorifero usare una spugna pulita o un panno morbido ed un detergente non aggressivo in acqua calda.
- Non usare detergenti abrasivi o aggressivi quali detergenti per vetri, pagliette abrasive, liquidi infiammabili, acido muriatico, pasta abrasiva, detersivi concentrati, candeggina o detergenti contenenti petrolio sulla superficie esterna (porte e carrozzeria), parti in plastica, porte e rivestimenti interni, e cestelli.
  - Tali prodotti possono infatti graffiare o danneggiare i materiali.
- Non pulire i ripiani di vetro o coperchi con acqua calda quando sono freddi. I coperchi ed i ripiani di vetro possono rompersi se esposti ad un repentino cambiamento di temperatura, urtati o lasciati cadere.

Informazioni di sicurezza

Importanti avvertenze per la pulizia

⚠ AVVERTENZA

- Si raccomanda di smaltire e riciclare i materiali di imballaggio di questo prodotto secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
- Verificare l'integrità delle tubazioni sul retro dell'apparecchio prima di smaltirlo.
- Come refrigerante vengono utilizzati i gas R-600a o R-134a. Controllare l'etichetta del compressore sul retro dell'apparecchio e l'etichetta della potenza nominale all'interno del frigorifero per individuare il tipo di refrigerante utilizzato. Se il prodotto contiene gas infiammabile (refrigerante R-600a), contattare l'ente locale preposto per lo smaltimento sicuro di questo prodotto.
- Per lo smaltimento di questo prodotto o di altri frigoriferi, rimuovere le porte, le guarnizioni e le chiusure delle porte in modo che bambini o animali non possano rimanere intrappolati all'interno. Sorvegliare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio. Se i bambini rimangono intrappolati all'interno dell'apparecchio, possono morire per soffocamento.
  - Se un bambino, giocando, rimane intrappolato all'interno dell'apparecchio potrebbe ferirsi e morire per soffocamento.
- L'isolante utilizzato è il ciclopentano. I gas contenuti nel materiale isolante richiedono speciali procedure di smaltimento. Contattare l'autorità locale competente per informazioni sul corretto smaltimento di questo prodotto.

- Tenere tutti i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini, poiché possono essere pericolosi.
  - Qualora un bambino inserisca la testa in uno di essi, potrebbe soffocare.

Ulteriori suggerimenti per un uso corretto

- In caso di interruzione di corrente, chiamare la compagnia elettrica locale e chiedere il tempo previsto per il ripristino dell'elettricità.
  - La maggior parte delle interruzioni elettriche ripristinate in una o due ore non hanno alcuna influenza sulla temperatura interna del frigorifero. Tuttavia, durante l'interruzione di corrente limitare al minimo l'apertura del frigorifero.
  - Se l'interruzione di corrente si protrae per oltre 24 ore, rimuovere tutti i surgelati dal freezer.
- Il frigorifero potrebbe funzionare in modo costante (i cibi surgelati possono sciogliersi o le temperature del reparto dei surgelati possono innalzarsi troppo) se posizionato a lungo in un luogo dove la temperatura dell'aria è costantemente inferiore alle temperature operative per le quali il frigorifero è stato progettato.
- La conservazione in frigorifero di alcuni alimenti particolari può comportarne un deterioramento a causa delle loro proprietà intrinseche.

Informazioni di sicurezza

- L'apparecchio è di tipo "frost free"; ciò significa che non è necessario sbrinarlo manualmente poiché tale operazione è automatica. Tale operazione verrà effettuata automaticamente.
- L'aumento di temperatura per lo sbrinamento è conforme ai requisiti ISO. Per prevenire un inopportuno aumento della temperatura dei cibi surgelati durante lo sbrinamento dell'apparecchio, conservare i cibi congelati in appositi involucri.
- Non congelare nuovamente cibi già scongelati.
- La temperatura di comparti o sezioni a due stelle, contrassegnati dal simbolo (**), è lievemente superiore rispetto a quella di altri comparti freezer.
  La posizione delle sezioni e dei comparti a due stelle può variare pertanto fare riferimento alle istruzioni e/o alle condizioni di vendita.

Informazioni sul simbolo WEEE (RAEE)



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione (un contenitore della spazzatura con ruote barrato da una croce con una banda nera sotto) indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti come rifiuti urbani misti al termine del ciclo di vita ma devono essere raccolti separatamente in modo da permetterne il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero in conformità alla normativa vigente. I rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche possono, infatti, contenere sostanze dannose e pericolose che, se non correttamente gestite, costituiscono un pericolo per l'ambiente e la salute umana.

L'utente ha, quindi, un ruolo attivo nel ciclo di recupero e riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Al fine di evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati da uno smaltimento non corretto, si invita pertanto l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai sistemi di ritiro e di raccolta autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici possono consegnare gratuitamente l'apparecchiatura che desiderano smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m^2 è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per ulteriori informazioni sull'impegno ambientale di Samsung e sugli obblighi normativi specifici dei singoli prodotti es. REACH, WEEE, Batterie, visitare la pagina relativa alla sostenibilità nel sito www.samsung.com

(solo per prodotti venduti nei paesi dell'Unione Europea e nel Regno Unito).

NOTA

Verifica le informazioni su come smaltire correttamente questo imballaggio accedendo alla pagina dedicata tramite il seguente link (https://www.samsung.com/it/sustainability/environment/environment-data/) attraverso il tuo browser.

Informazioni di sicurezza

Avviso importante relativo al sistema di controllo parentale

INFORMATIVA EX ART. 13 DECRETO LEGGE n. 123/2023

Ai sensi dell'articolo 13 D.L. n.123/2023, convertito con modificazioni con Legge n. 159/2023, Samsung Electronics Italia S.p.A. informa che in relazione a questo dispositivo sono disponibili applicazioni di controllo parentale.

Ricordiamo ai genitori e a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale l'importanza di attivare e utilizzare applicazioni di controllo parentale al fine di accrescere la sicurezza digitale dei minori, limitando e controllando l'accesso ai contenuti digitali e alla rete internet tramite il presente dispositivo. L'attivazione delle applicazioni di controllo parentale è gratuita.

Per maggiori informazioni sulle applicazioni di controllo parentale, Vi invitiamo a consultare i siti internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche per la famiglia e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/famiglia/parental-control/ e www.agcom.it/parental-control.

Installazione

Seguire queste istruzioni con cura per garantire una corretta installazione del frigorifero ed in modo da evitare incidenti prima dell'uso.

⚠ **AVVERTENZA**


- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo per il quale è stato prodotto, come descritto in questo manuale.
- Una eventuale assistenza deve essere eseguita da un tecnico qualificato.
- Disporre i materiali da imballaggio secondo quanto prescritto dalle vigenti normative sullo smaltimento.
- Al fine di evitare scariche elettriche, prima di effettuare una assistenza o una sostituzione, scollegare la spina dalla presa di corrente.

Installazione


Il frigorifero in breve

Le immagini effettive del frigorifero e dei componenti forniti del frigorifero possono variare dalle immagini riportate in questo manuale, in base al modello ed al paese di acquisto.

Tipo A

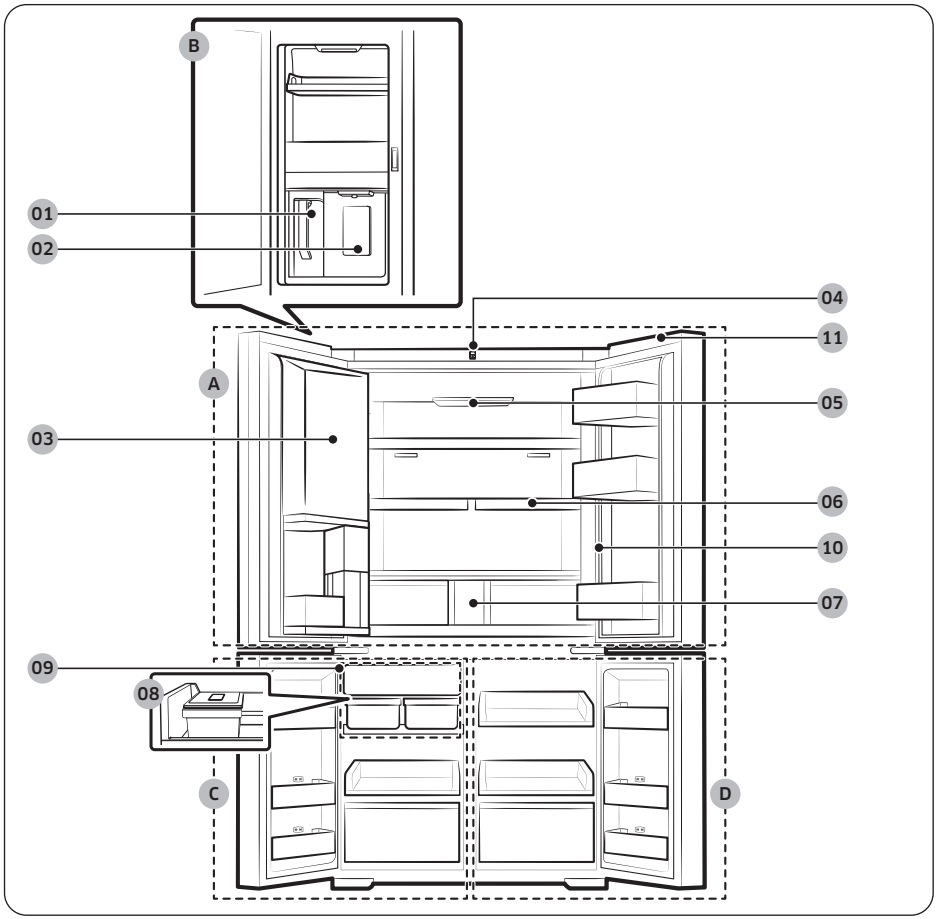

Tipo B

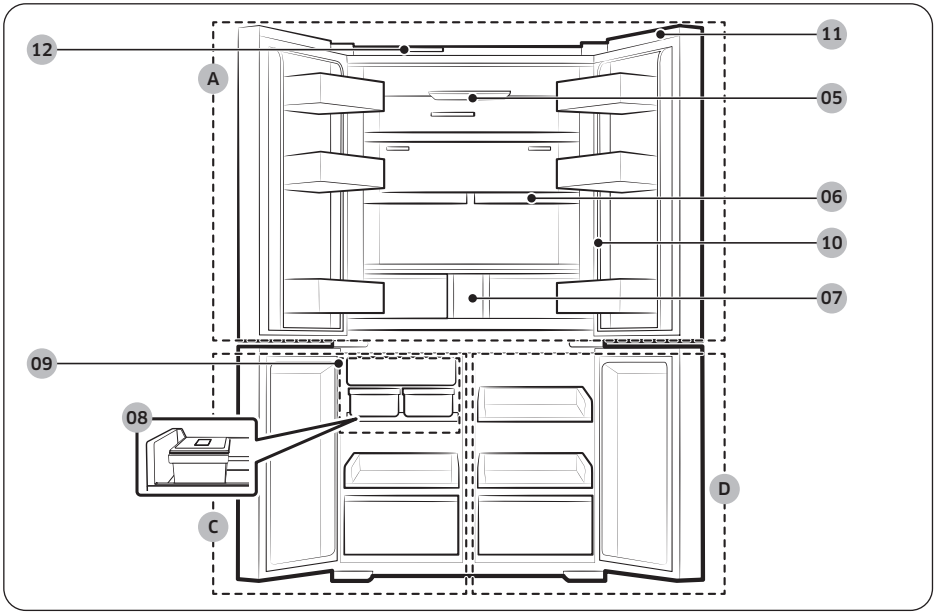

01 Brocca a riempimento automatico **

02 Dispenser dell'acqua **

03 Zona bevande *

04 Fotocamera *

05 Filtro deodorante UV *

06 Ripiano multiuso

07 Filtro dell'acqua **

08 Vassoio Ice maker *

09 Ice maker automatico **

10 Pannello principale * (Tipo generale)

11 Coperchio interruttore *

12 Filtro a retina *

* solo modelli relativi

** solo modelli con dispenser

A. Frigo
B. Centro bevande **
C. Freezer
D. Cassetto multiuso

NOTA

- Per una maggiore efficienza energetica, assicurarsi che tutti i ripiani, i cassetti ed i cestelli siano nella loro posizione originale.
- Nel chiudere una porta, assicurarsi che la sezione verticale con cerniera sia nella posizione corretta per evitare di graffiare l'altra porta.
- Se la sezione verticale con cerniera è invertita, riposizionarla correttamente e chiudere la porta.

Installazione


- A volte sulla sezione verticale con cerniera può comparire della condensa.
- Se si chiude una porta con forza eccessiva, può aprirsi l'altra porta.
- Qualora la lampadina a LED esterna non funzioni, contattare un Centro di assistenza Samsung.

Balconcini delle porte

Il frigorifero è dotato di balconcini per le porte di diverse forme e dimensioni. Se i balconcini del frigorifero sono imballati separatamente, usare la figura sotto per comprenderne il corretto posizionamento.

NOTA

Le immagini effettive del frigorifero e dei componenti forniti del frigorifero possono variare dalle immagini riportate in questo manuale, in base al modello ed al paese di acquisto.

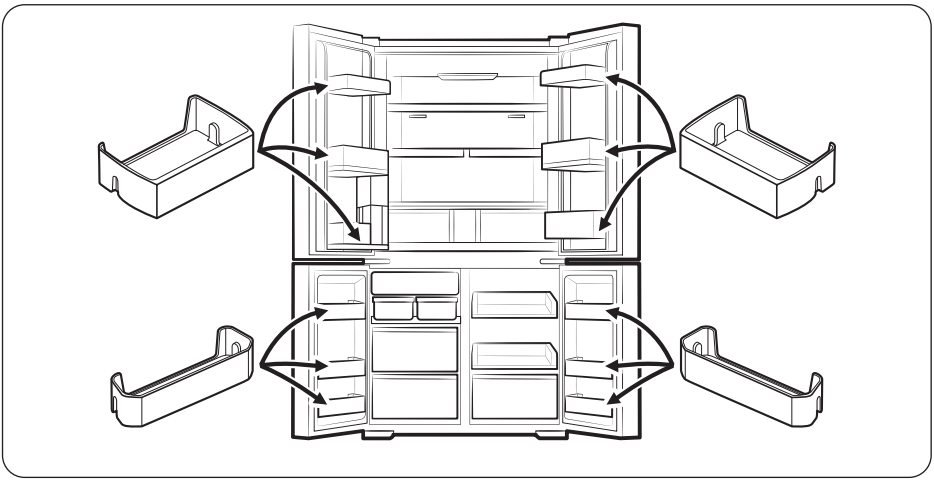

Passaggi di installazione

PASSAGGIO 1 Selezionare una posizione


Il luogo deve:

- Avere una superficie di appoggio solida, piana e priva di moquette o tappeti in grado di ostruire la ventilazione
- Essere lontano dalla luce solare diretta
- Avere uno spazio adeguato per l'apertura e la chiusura della porta
- Essere lontano da qualsiasi fonte di calore
- Avere sufficiente spazio per la manutenzione e l'assistenza
- Avere un intervallo di temperature compreso tra 10 °C e 43 °C

Installazione

Spazio


Per i requisiti di spazio per l'installazione vedere le figure e le tabelle sotto.

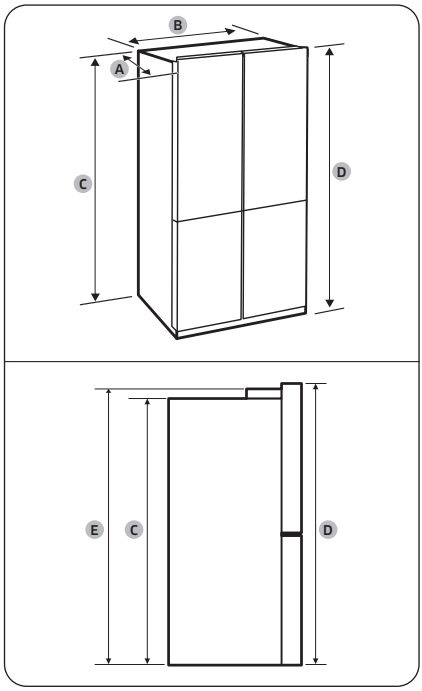

Modello	RM**F67* RM**F66* (su misura)	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (per cucina)
A	731	683
B	912	912
C	1797	1797
D	1853	1853
E	1833	1833

(unità: mm)

A. Profondità
B. Larghezza
C. Altezza (senza cerniera)
D. Altezza complessiva
E. Altezza (con cerniera)

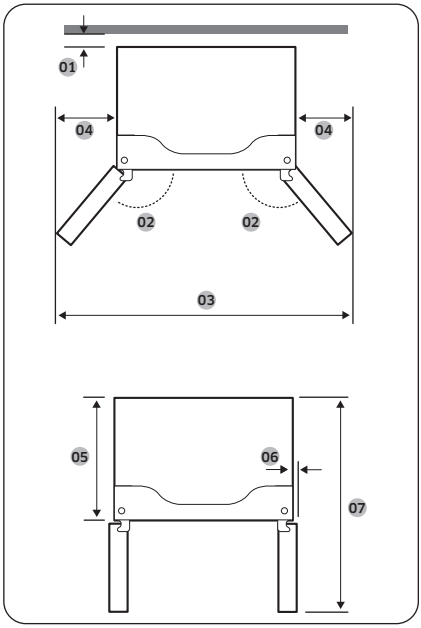

Modello	RM**F67* RM**F66*	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (per cucina)
01	consigliati più di 50 mm	
02	125°	108°
03	1498	1157
04	295	125
05	610	610
06	55	4
07	1093	1093

(unità: mm)


NOTA

Le misure riportate nelle tabelle sopra possono differire leggermente dalle misure effettive, in base ai metodi di misurazione e gli arrotondamenti effettuati.

Installazione

PASSAGGIO 2 Superficie di appoggio

Qualora non si riesca a far passare il frigorifero attraverso una soglia a causa delle sue dimensioni, vedere PASSAGGIO 3 Rimozione della porta per facilitare il passaggio.

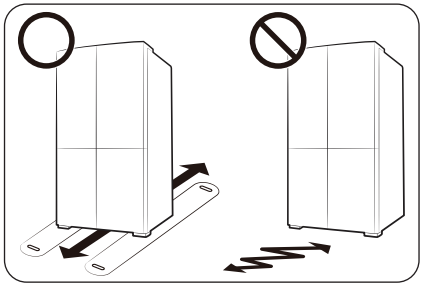

NOTA

Al fine di prevenire danni al pavimento, accertarsi che i piedini anteriori di livellamento sono in posizione retratta.

- La superficie di appoggio del frigorifero deve essere in grado di sostenere il peso del frigorifero a pieno carico.
- Al fine di proteggere il pavimento, posizionare un largo pezzo di cartone lungo il percorso verso la posizione finale di installazione del frigorifero.
- Una volta posizionato il frigorifero nella sua posizione definitiva, non spostarlo, a meno che non sia necessario, in modo da salvaguardare il pavimento. Qualora si renda necessario spostare il frigorifero, posizionare un foglio di carta spesso o del tessuto come un vecchio tappeto per facilitare lo spostamento.


PASSAGGIO 3 Rimozione della porta per facilitare il passaggio

Qualora non si riesca a far passare il frigorifero attraverso una soglia a causa delle sue dimensioni, seguire le istruzioni riportate per smontare e rimontare le porte del frigorifero. Se non è necessario rimuovere le porte, vedere a pagina 49 per continuare la procedura di installazione.


⚠ **AVVERTENZA**

Prima di rimuovere le porte scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.


Strumenti necessari (non forniti)

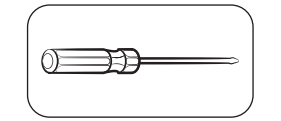


Cacciavite a croce

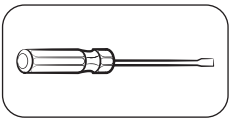


Cacciavite piatto (-)

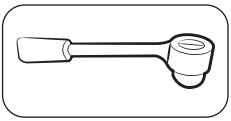

Chiave a bussola 3/8" (10 mm)

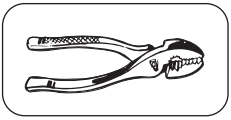


Pinze

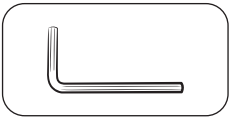


Brugola 1/4" (5 mm)

Staccare le porte del frigo

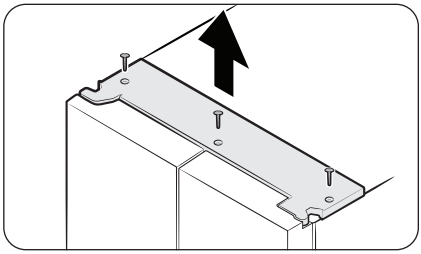

1. A porte chiuse, usare un cacciavite a croce per rimuovere le viti (x3) dal coperchio superiore. Sollevare e rimuovere il coperchio superiore con i connettori.

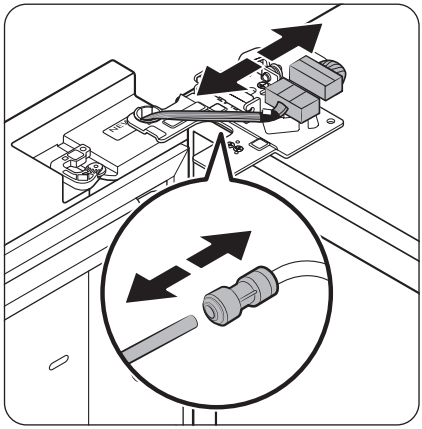


2. Scollegare i due connettori presenti sulla porta di sinistra. La posizione effettiva dei connettori dipende dal modello di frigorifero.


⚠ **ATTENZIONE**

- Non rimuovere entrambe le porte contemporaneamente. Assicurarsi di rimuovere una porta alla volta. In caso contrario, una o entrambe le porte potrebbero cadere provocando lesioni fisiche alle persone.
- Assicurarsi che il frigorifero sia spento prima di scollegare i connettori.


3. Scollegare il tubo dell'acqua dall'accoppiatore posto sulla porta di sinistra come mostrato in figura.
   - Questo passaggio non è applicabile ai modelli non dotati di brocca a riempimento automatico e dispenser dell'acqua.

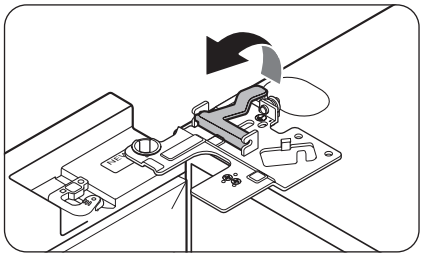


4. Sollevare delicatamente il fermo in diversi passaggi. Al fine di evitare lesioni alle dita, non tentare di rimuovere il fermo in un'unica volta.

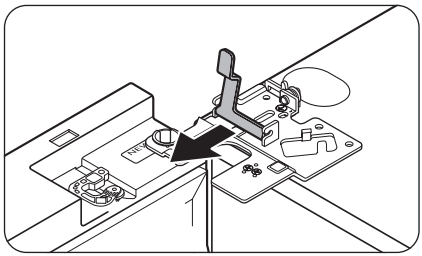

5. Tirare il fermo per rimuoverlo.

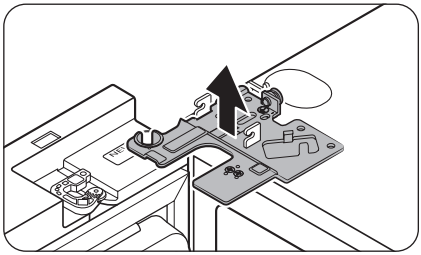

6. Aprire la porta di 90 gradi. Trattenendo la porta, sollevarla e rimuovere la cerniera superiore. Prestare attenzione a non danneggiare i fili del connettore nel rimuovere la cerniera.

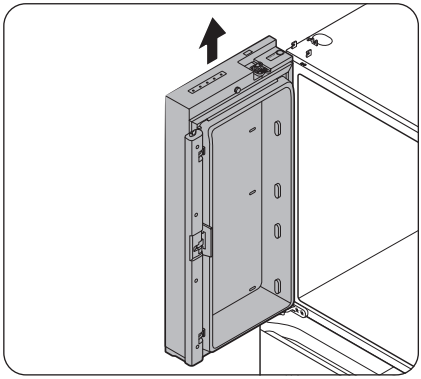


7. Sollevare delicatamente la porta per rimuoverla. Non applicare una forza eccessiva alla porta. La porta potrebbe cadere provocando lesioni fisiche.
8. Appoggiare la porta su una superficie piana.
9. Ripetere i passaggi 1-8 per l'altra porta, tranne il passaggio 3. Non esistono tubazioni nella porta destra.
   - Il passaggio 2 non è applicabile ai modelli non dotati di sportello a vista.

Installazione


Staccare le porte del freezer

⚠ **ATTENZIONE**


- Rimuovere le porte del frigorifero prima di rimuovere le porte del freezer.
- Prestare attenzione nello scollegare i connettori inferiori.

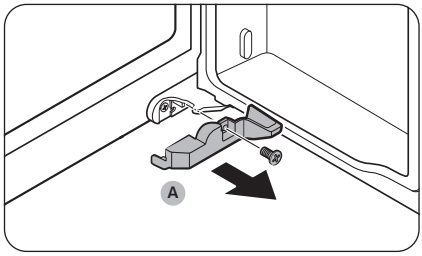


1. Aprire la porta del freezer.
2. Usando un cacciavite a croce rimuovere la vite che fissa il coperchio (A).
   - Questo passaggio è applicabile solo alla porta del freezer destra (porta Multi pantry (Cassetto multiuso)).

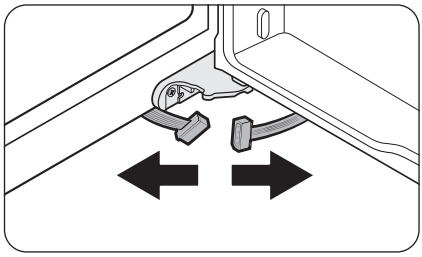

3. Scollegare i connettori dei cavi.
   - Questo passaggio è applicabile solo alla porta del freezer destra (porta Multi pantry (Cassetto multiuso)).

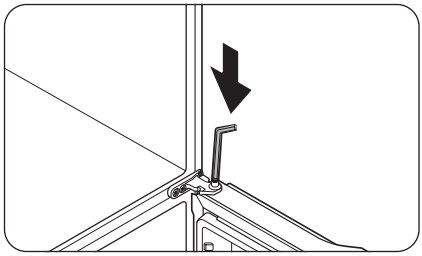

4. Individuare il perno della cerniera. Tenendo ferma la porta con una mano, usando un cacciavite piatto o una chiave inglese premere il perno verso il basso. Accertarsi di trattenere la porta ad evitare che cada.

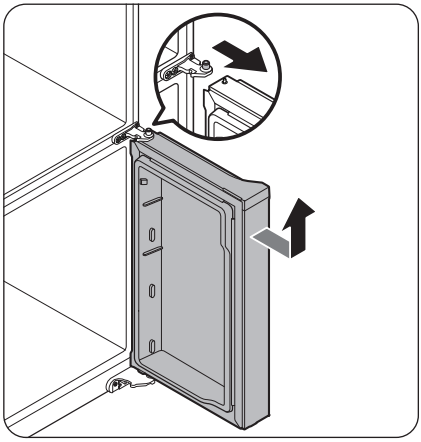


5. Al fine di prevenire di toccare la cerniera centrale, inclinare leggermente la porta verso avanti, quindi sollevarla e rimuoverla.
6. Ripetere i passaggi 1-5 per l'altra porta, tranne i passaggi 2 e 3.

Per ricollegare le porte del freezer

⚠ **ATTENZIONE**

- Dopo aver riattaccato le porta, accertarsi che i connettori elettrici siano correttamente collegati.
- Le porte del freezer devono essere rimontate prima di quelle del frigorifero.
- Prestare attenzione a non danneggiare o schiacciare con i piedi i cavi durante questa procedura.

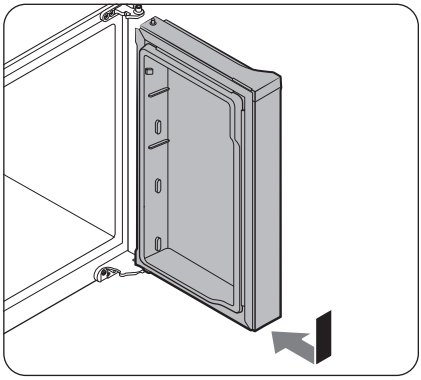


1. Inserire la porta del freezer nella cerniera inferiore spingendola contemporaneamente nella direzione indicata dalla freccia.


⚠ **ATTENZIONE**

- Prestare attenzione a non danneggiare o schiacciare con i piedi i cavi durante questa procedura.


Installazione

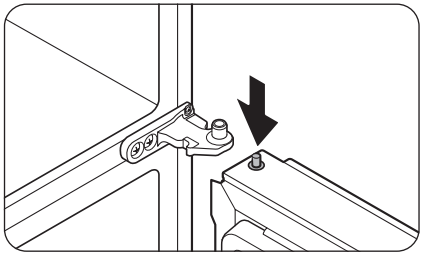

2. Premendo il perno della cerniera verso il basso, posizionare la porta in modo che il perno della cerniera sia posizionato al di sotto del foro della cerniera centrale. Rilasciare il perno della cerniera in modo che possa entrare nel foro previsto.

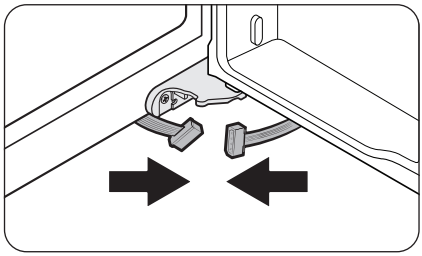


3. Tenendo la porta aperta, collegare i connettori inferiori nella direzione indicata dalla freccia.
- Questo passaggio è applicabile solo alla porta del freezer destra (porta Multi pantry (Cassetto multiuso)).

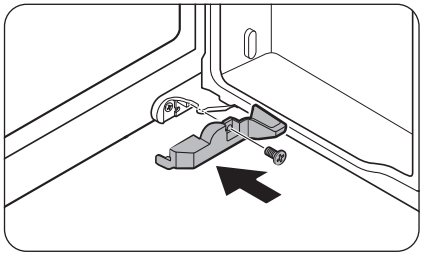


4. Rimontare il coperchio usando un cacciavite a croce. Prestare attenzione a non danneggiare o schiacciare con i piedi i connettori.
- Questo passaggio è applicabile solo alla porta del freezer destra (porta Multi pantry (Cassetto multiuso)).

5. Ripetere i passaggi 1-5 per l'altra porta, tranne i passaggi 3 e 4.


Per rimontare le porte del frigorifero

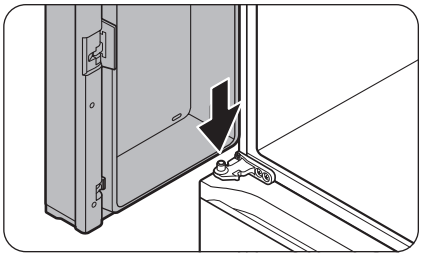


1. Tenendo ferma la porta aperta ad un angolo superiore a 90 gradi, inserire il perno nella cerniera centrale nel foro posto sul fondo della porta.

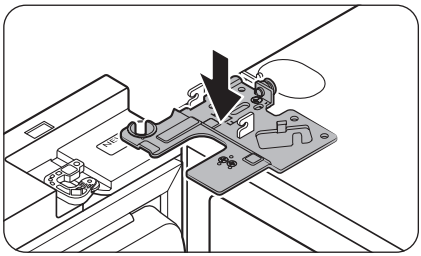

2. Inserire la cerniera superiore in posizione sopra al frigorifero, quindi inserire il perno della cerniera nel foro superiore della porta. Accertarsi che i cavi della porta passino nel foro del perno della cerniera.

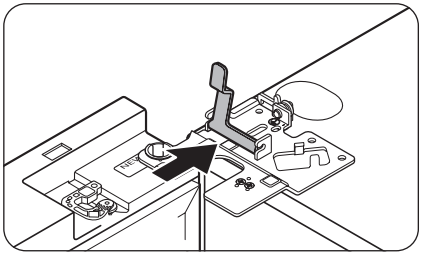



3. Inserire il fermo nella direzione indicata dalla freccia.

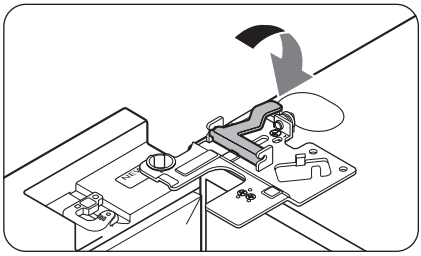

4. Spingere indietro il fermo come mostrato in figura.

Installazione

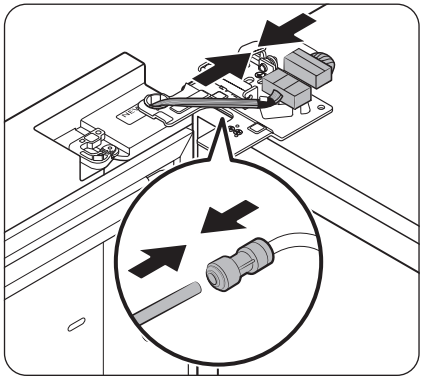

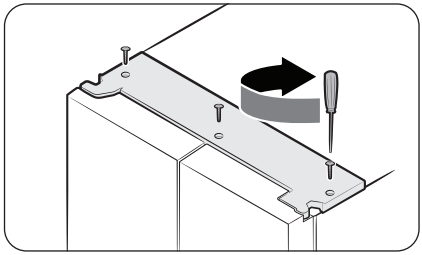

5. Collegare i connettori.

⚠ **ATTENZIONE**

- Assicurarsi che i connettori siano collegati correttamente. In caso contrario, il display non funzionerà.

6. Collegare il tubo dell'acqua.

- Questo passaggio non è applicabile ai modelli non dotati di brocca a riempimento automatico e dispenser dell'acqua.

⚠ **ATTENZIONE**

- Al fine di prevenire eventuali perdite, accertarsi che i fermi rossi fissino l'accoppiatore correttamente.
- Tenere i fermi fuori dalla portata dei bambini.

7. Ripetere i passaggi 1-5 per l'altra porta.

- Il passaggio 5 non è applicabile ai modelli non dotati di sportello a vista.

8. Montare il coperchio superiore partendo dal lato anteriore, quindi premere verso il basso il retro fino a portarlo in posizione. Quindi serrare le viti (x3).


PASSAGGIO 4 Livellamento del frigorifero

Regolare l'altezza del frontale

⚠ **ATTENZIONE**


- Una volta installato il frigorifero deve essere livellato su una superficie piana e solida. La mancata osservanza di tale indicazione può danneggiare il frigorifero o provocare lesioni personali.
- È necessario eseguire il livellamento a frigorifero vuoto. Assicurarsi che non vi sia del cibo all'interno del frigorifero.
- Per motivi di sicurezza, regolare i piedini anteriori leggermente più alti rispetto al retro.

Livellare il frigorifero usando le apposite viti (livellatori) posti sui piedini anteriori. Per ruotare le viti dei piedini di regolazione usare un cacciavite a lama piatta.

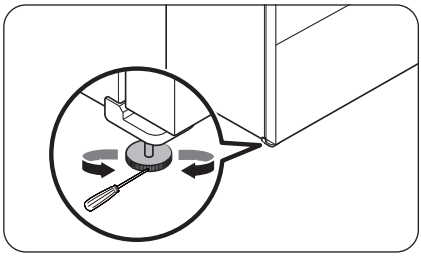


Inserire un cacciavite a lama piatta nell'alloggiamento di regolazione del piedino anteriore sinistra o destro. Ruotare il piedino in senso orario per sollevare, in senso antiorario per abbassare.

Regolazione dell'altezza del lato posteriore (solo modelli relativi)

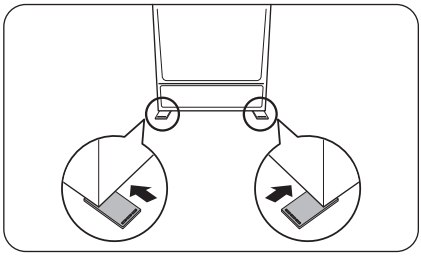


Se si necessita di sollevare il lato posteriore del frigorifero per livellarlo, usare gli appositi tamponcini di regolazione. Seguire queste istruzioni per sollevare il lato posteriore del frigorifero.

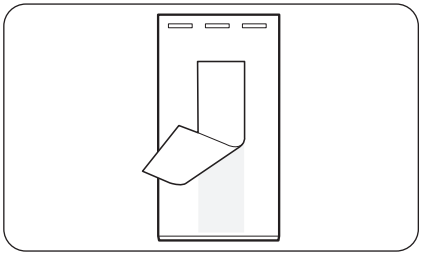


1. Scegliere la posizione sul pavimento laddove si necessita di fissare il tamponcino di regolazione di livello.
2. Togliere il biadesivo posto sul fondo del tamponcino di regolazione di livello.

Installazione

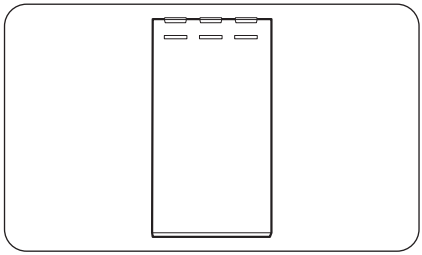

3. Fissare il tamponcino di regolazione di livello al pavimento.

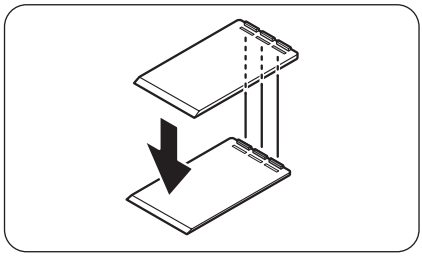


4. Se si necessita di sollevare ulteriormente il lato posteriore, fissare un altro tamponcino di regolazione di livello al primo.

NOTA


- Se è possibile livellare il frigorifero usando un solo piedino saltare questo passaggio.
- Assicurarsi che le nervature del primo tamponcino di regolazione di livello siano inserite nelle scanalature del secondo tamponcino di regolazione di livello.

PASSAGGIO 5 Regolare l'altezza della porta

Regolazione dell'altezza con il livellatore (solo modelli relativi)

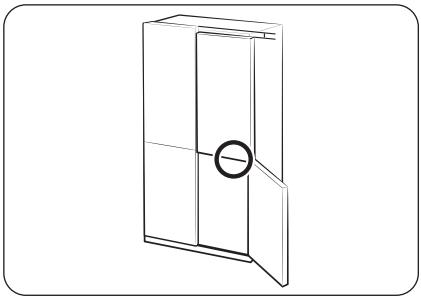

- Prima di allineare le porte del frigorifero, accertarsi che il frigorifero sia livellato. Per tale scopo, regolare i piedini di livellamento.
- È possibile usare la leva di regolazione dell'altezza posta sul fondo della porta destra del frigorifero. Aprire la porta destra del freezer tenendo entrambe le porte del frigorifero chiuse ed usare la leva per regolare l'altezza della porta destra.

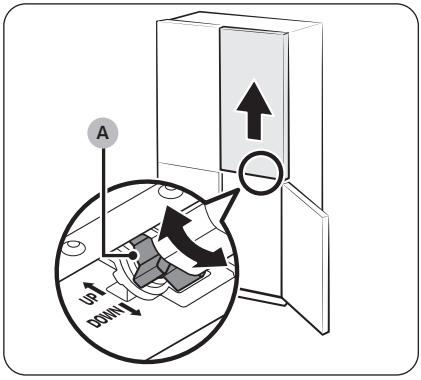


- Ruotare la leva di regolazione dell'altezza (A) fino a quando le due porte sono allineate in alto. Ruotare la leva verso UP (come indicato) per sollevare al porta destra e ruotarla verso DOWN (come indicato) per abbassare la porta.
- Sollevare leggermente la porta per facilitare l'allineamento. La massima altezza di regolazione è 3 mm.
  - La leva non ruoterà più una volta raggiunta tale misura. Ruotandola maggiormente si potrà avvertire della rumorosità.
  - Una eccessiva altezza può interferire con il coperchio della cerniera superiore della porta del frigorifero.
- Qualora si effettui la regolazione in altezza della porta con i balconcini della porta vuoti, riempiendo successivamente i balconcini le porte potrebbero risultare nuovamente disallineate. Se ciò accadesse, seguire i passaggi sopra per riallineare le porte.

Installazione

Regolazione dell'altezza con rondelle distanziali


Per i modelli dotati di leve di regolazione della porta destra del frigorifero, usare delle rondelle distanziali solo qualora non si sia in grado di usare la leva di regolazione.

Gli anelli distanziali sono reperibili all'interno del cassetti del frigo.

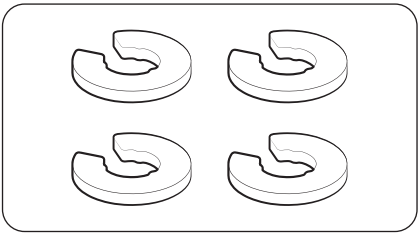


NOTA

L'altezza della porta può essere regolata usando le rondelle distanziali in dotazione, 4 di diverse spessori (1 mm, 1.5 mm, 2 mm e 2.5 mm).

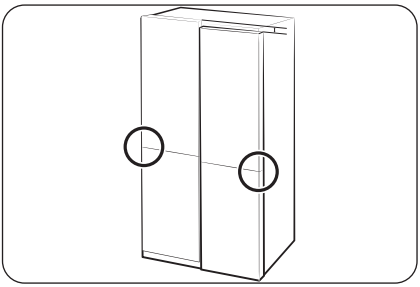

1. Controllare la differenza di altezza tra le porte, quindi sollevare e trattenere la porta con altezza minore.

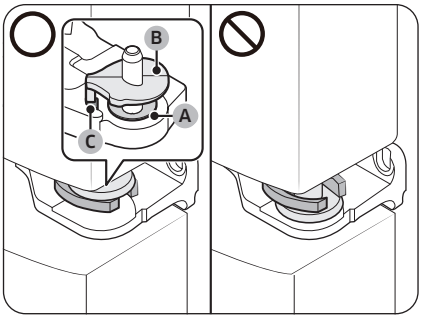

2. Inserire un **anello distanziale (A)** dello spessore opportuno tra la **guarnizione della porta (B)** e la cerniera come mostrato in figura.

NOTA

Accertarsi che l'**anello distanziale (A)** sia inserito al di sotto del **passacavi della porta (B)**.


Accertarsi che il perno del **passacavi della porta (B)** sia inserito nel **foro (C)** nella cerniera.

⚠ ATTENZIONE

- Inserire solo una rondella per volta. Inserendo infatti due o più anelli distanziali potrebbero fuoriuscire o emettere rumore di sfregamento.
- Tenere gli anelli distanziali lontano dalla portata dei bambini e conservarli per future esigenze.
- Non sollevare eccessivamente la porta. La porta potrebbe urtare e danneggiare il coperchio superiore.


- Se la rondella viene posizionata al di sopra della scanalatura potrebbe provocare rumori all'apertura o chiusura della porta.

Regolazione dell'altezza della porta del freezer (solo modelli relativi)

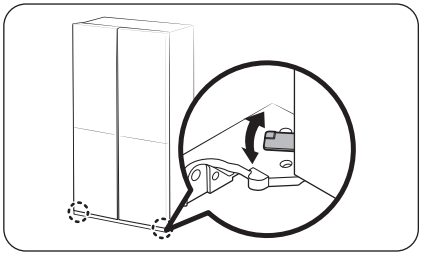

- Prima di allineare le porte del frigorifero, accertarsi che il frigorifero sia livellato. Per tale scopo, regolare i piedini di livellamento.
- È possibile regolare l'altezza di entrambe le porte del freezer usando la leva situata nella cerniera inferiore.
- Aprire la porta, sollevarla leggermente, quindi ruotare la leva verso sinistra o verso destra per regolare l'altezza.

Regolazione dello spazio tra le porte del frigorifero ed il corpo principale del frigorifero (solo modelli relativi)

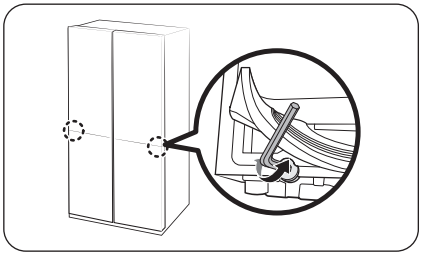


- È possibile regolare l'altezza di entrambe le porte del frigorifero usando il bullone situato sul fondo dello scomparto frigo.
- Sollevare la guarnizione della porta e localizzare il bullone di regolazione posto al di sotto della guarnizione. Usare la chiave a brugola da 4 mm per regolare lo spazio.

⚠ **ATTENZIONE**


Fissare con cura la guarnizione. In caso contrario, dal frigorifero potrebbe fuoriuscire aria fredda.

Installazione


Regolazione dello spazio tra le porte ed il corpo principale del frigorifero (solo modelli relativi)

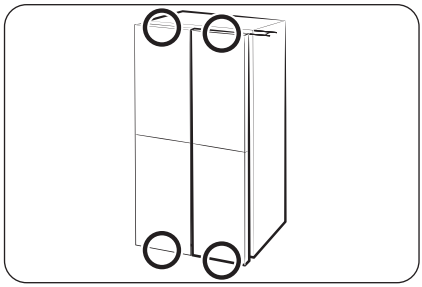

È possibile regolare l'altezza di tutte le quattro porte del frigorifero usando il bullone situato sul fondo dello scomparto frigo (vedere la figura per la posizione della regolazione).

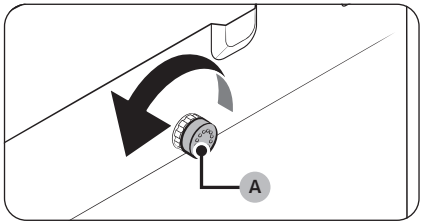

1. Aprire la porta più vicina al corpo principale del frigorifero rispetto alle altre. Quindi ruotare il **bullone di regolazione (A)** in senso antiorario fino al livellamento dello spazio tra le porte.

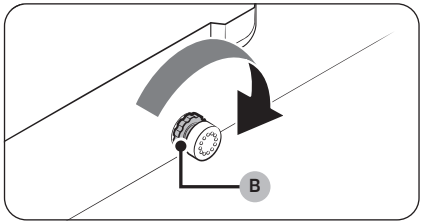

2. Una volta livellate le porte, ruotare il **controdado (B)** per bloccare il **bullone di regolazione**.

NOTA

Ad ogni rotazione del **bullone di regolazione**, lo spazio viene variato di 1 mm. Tuttavia, la porta potrebbe non chiudersi correttamente qualora la variazione sia superiore a 1,5 mm.

PASSAGGIO 6 Collegare un tubo dell'acqua (solo modelli relativi)


⚠ **ATTENZIONE**

- Usare solo il nuovo set di tubi fornito in dotazione con l'apparecchio e non riutilizzare il vecchio set.
- La tubazione dell'acqua deve essere collegata da un tecnico qualificato.
- La garanzia del frigorifero non copre l'installazione della tubazione dell'acqua. L'installazione della tubazione dell'acqua è considerata a carico dell'utente a meno che il costo non sia compreso nel prezzo di acquisto.
- Samsung non si assume alcuna responsabilità per l'installazione della tubazione dell'acqua. In caso di perdite di acqua, contattare l'installatore della tubazione dell'acqua.

Per collegare la mandata dell'acqua fredda alla tubazione del filtro dell'acqua

⚠ **ATTENZIONE**

- Assicurarsi che il tubo di filtraggio dell'acqua sia collegato ad un rubinetto di mandata dell'acqua potabile fredda. Il collegamento alla mandata dell'acqua calda può causare il malfunzionamento del sistema di depurazione.

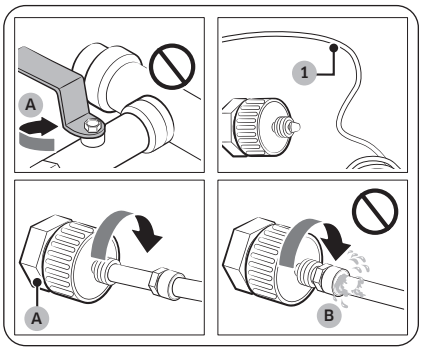


A. Chiudere la mandata dell'acqua principale
B. Nessuno spazio

1. Chiudere la mandata principale dell'acqua agendo sulla valvola di chiusura principale.
2. Individuare la mandata dell'acqua (1) fredda potabile.
3. Seguire le indicazioni riportate in Installazione delle tubazioni per collegare i tubi dell'acqua.
4. Al termine, aprire la valvola di chiusura della mandata principale e flussare circa 3 litri di acqua. Ciò permetterà di rimuovere eventuali impurità dalla tubazione.


Installazione

Per collegare il filtro alla tubazione

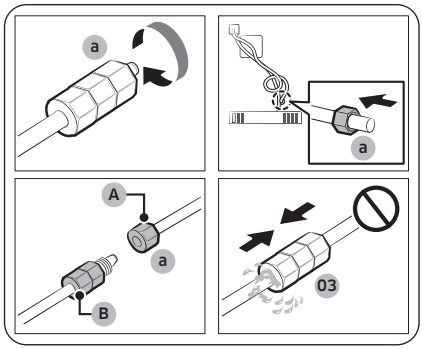


A. Tubo dell'acqua dall'unità
B. Tubo dell'acqua dal kit

1. Svitare e rimuovere il **controdado (a)** dal tubo dell'acqua del frigorifero ed inserirlo nel tubo di filtraggio dell'acqua.
2. Serrare il **controdado (a)** per collegare il tubo di filtraggio ed il tubo dell'acqua.
3. Aprire la valvola di mandata principale e verificare eventuali perdite.
4. In caso non si riscontrino perdite, flussare circa 3 litri d'acqua prima di utilizzare il frigorifero in modo da rimuovere eventuali impurità dal sistema di filtraggio dell'acqua.

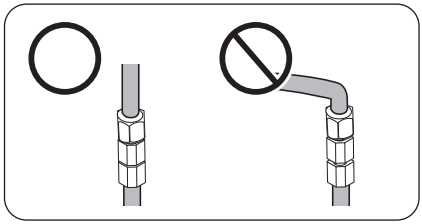

NOTA

Qualora si decida di riposizionare il frigorifero dopo aver collegato il **tubo dell'acqua**, accertarsi che la giunzione della tubazione sia dritta.

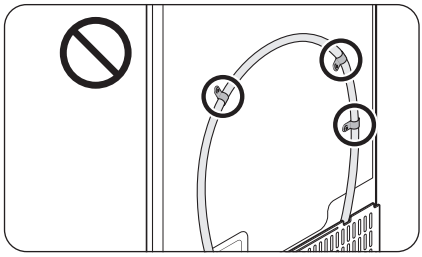

⚠ ATTENZIONE

Non montare il filtro dell'acqua in alcuna parte del frigorifero. Ciò potrebbe danneggiare il frigorifero.

Per riparare la tubazione dell'acqua

⚠ ATTENZIONE

Le tubazioni eventualmente difettose devono essere riparate da personale qualificato. Qualora si riscontrino perdite di acqua, contattare un centro di assistenza autorizzato Samsung o l'installatore della tubazione dell'acqua.

PASSAGGIO 7 Impostazioni iniziali

Completando i seguenti passaggi, il frigorifero sarà pienamente operativo.

1. Inserire il cavo di alimentazione in una presa elettrica a muro per accenderlo.
2. Aprire la porta e controllare che la luce interna si sia accesa.
3. Impostare la temperatura sul valore più freddo e attendere un'ora. Il freezer si raffredderà moderatamente e il motore girerà regolarmente.
4. Attendere fino a quando il frigorifero abbia raggiunto la temperatura impostata. Il frigorifero è ora pronto per l'uso.
   Temperatura consigliata: Frigo 3 °C / Freezer -19 °C (l'impostazione ottimale della temperatura di ogni scomparto dipende dalla temperatura ambientale).

PASSAGGIO 8 Controllo finale


Al termine dell'installazione, accertarsi che:

- Il frigorifero sia collegato ad una presa elettrica e sia dotato di una opportuna messa a terra.
- Il frigorifero sia installato su una superficie piana e livellata con sufficiente spazio dalla parete o dal mobile.
- Il frigorifero sia livellato e stabilmente posizionato sul pavimento.
- La porta si apra e si chiuda liberamente e la luce interna si accenda automaticamente all'apertura della porta.

Funzionamento

Pannello principale

Tipo generico

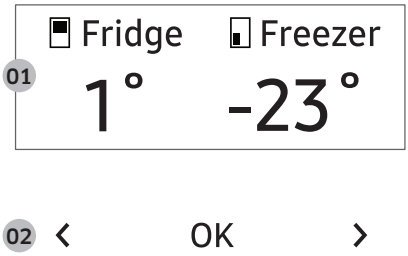

01 Display	Visualizza il menu, le impostazioni ed altre informazioni.
02 Tasti	• Quando il display è spento, premere un tasto qualsiasi per risvegliarlo. • Premere < o > per scorrere verso sinistra o verso destra. • Premere **OK** per confermare la selezione. • Tenere premuto **OK** per accedere alla modalità AP (per maggiori informazioni, vedere la sezione "**SmartThings** > **Introduzione**" a pagina **69**).

NOTA

- Se la porta rimane aperta per 5 minuti, la luce interna inizia a lampeggiare per 5 minuti per poi spegnersi. Serve ad avvisare le persone con deficit uditivi che la porta è rimasta aperta. Notare che tale funzione è normale.
- Variando la temperatura sul pannello, esso visualizza la temperatura corrente all'interno del frigorifero fino a quando essa raggiunge la temperatura impostata. Quindi, il pannello visualizza la nuova temperatura impostata. Da notare che ci vorrà del tempo perché il frigorifero raggiunga la nuova temperatura impostata. Ciò è una condizione normale. Durante tale tempo, non è necessario impostare nuovamente la temperatura.

Uso del pannello principale

1. Premere un tasto qualsiasi (<, **OK** o >) per risvegliare il display.
2. Premere < o > per selezionare il menu desiderato, quindi premere **OK** per confermare.
3. Premere < o > per selezionare le impostazioni desiderate, quindi premere **OK** per confermare.
   - Per maggiori informazioni sulle impostazioni disponibili, vedere la sezione **Descrizioni dei menu**.

Descrizioni dei menu

Fridge (Frigo)	• È possibile impostare una temperatura del frigorifero di 1-7 ˚C o una funzione Power Cool (Raffreddamento rapido). • Power Cool (Raffreddamento rapido) accelera il processo di raffreddamento attivando la massima velocità di ventilazione. Il frigorifero continua a funzionare al massimo per due ore e mezza per poi tornare alla temperatura precedente.
Freezer	• È possibile impostare una temperatura del freezer di -23 – -15 ˚C o una funzione Power Freeze (Congelamento rapido). • La funzione Power Freeze (Congelamento rapido) accelera il processo di congelamento attivando la massima velocità di ventilazione. Il freezer continua a funzionare al massimo per 50 ore quindi torna alla temperatura precedente. Per congelare grandi quantità di cibo, attivare la funzione Congelamento rapido per almeno 20 ore prima di inserire il cibo nel freezer.
Multi pantry (Cassetto multiuso) *	• È possibile impostare la modalità Multi pantry (Cassetto multiuso) da una delle seguenti modalità. - **Meat/Fish (Carne/Pesce)**: Imposta la temperatura a -1 ˚C. - **Fruit/Veggies (Frutta/Verdura)**: Imposta la temperatura a 2 ˚C. - **Beverage (Bevande)**: Imposta la temperatura a 5 ˚C. ⚠ **ATTENZIONE** • Impostare la modalità Multi pantry (Cassetto multiuso) in base al tipo di cibo in essa conservato. • Non conservare carne o cibo nella Multi pantry (Cassetto multiuso) in modalità Fruit/Veggies (Frutta/Verdura) o Beverage (Bevande). Le carni o il cibo potrebbero guastarsi.

Beverage Zone (Zona bevande) *	• È possibile impostare la modalità Beverage Zone (Zona bevande) da una delle seguenti modalità. - **Beverage (Bevande)**: Imposta la temperatura alla temperatura del frigorifero. - **Dessert**: La temperatura è impostata a 4-5 °C maggiore rispetto al frigo, ideale per mantenere dolci, burro e marmellate. ⚠ **ATTENZIONE** • La conservazione di cibo in modalità Dessert può comportare un minore tempo di conservazione poiché la temperatura è maggiore rispetto al frigo. Pertanto, qualora il cibo non sia da consumare entro pochi giorni o sia sensibile ai cambiamenti di temperatura, conservarlo in frigo. • Conservare eventuali dessert aperti o rimasti, burro, marmellate, ecc, in modalità Beverage (Bevande) o nel frigo. **NOTA** • La Beverage Zone (Zona bevande) è dedicata alla conservazione di bevande e dessert che si intendono consumare subito. • Il numero di apertura della porta, la quantità di cibo conservata e le impostazioni di temperatura possono influenzare il tempo di conservazione.
AutoFill Pitcher (Brocca a riempimento automatico) *	• È possibile impostare la modalità AutoFill Pitcher (Brocca a riempimento automatico) da una delle seguenti modalità. - **On**: Impostare per riempire la brocca automaticamente. - **Off**: Impostare per disattivare la funzione. **NOTA** È possibile inserire nell'infusore tè o frutta per produrre la relativa bevanda. Per mantenere l'acqua infusa alla sua concentrazione iniziale, disattivare la funzione AutoFill Pitcher (Brocca a riempimento automatico). (per maggiori informazioni, vedere la sezione **Brocca a riempimento automatico (solo modelli che ne sono dotati)** a pagina 78).
Cubed Ice (Ghiaccio a cubetti) *	Per iniziare o interrompere la produzione di ghiaccio a cubetti.
Ice Bites (Ghiaccio in pezzi) *	Per iniziare o interrompere la produzione di ghiaccio in pezzi.

Whiskey Ball Ice (Ghiaccio a palline) *	• Per iniziare o interrompere la produzione di ghiaccio in palline. Il ice maker è in grado di produrre 3 palline di ghiaccio per volta, e da 3 a 9 palline ogni 24 ore. • È possibile selezionare una opzione tra **3 spheres (3 palline)**, **6 spheres (6 palline)**, **9 spheres (9 palline)***, **Off**. (Impostazione predefinita: **6 spheres (6 palline)**) - **3 spheres (3 palline)**: Il ice maker produce 3 palline circa ogni 24 ore. - **6 spheres (6 palline)**: Il ice maker produce 3 palline circa ogni 12 ore. - **9 spheres (9 palline)***: Il ice maker produce 3 palline circa ogni 8 ore. • Selezionando la quantità minima il ghiaccio risulta più trasparente. • Il ice maker termina la produzione di ghiaccio non appena rilevi che la vaschetta di raccolta del ghiaccio è piena (solitamente tra le 12 e le 15 palline, in base al modo in cui le palline sono sovrapposte nella vaschetta). - Per produrre nuovo ghiaccio, fare un po' di spazio nella vaschetta rimuovendo alcune palline. • Il ice maker può terminare la produzione di ghiaccio in base al modo in cui le palline sono sovrapposte nella vaschetta di raccolta del ghiaccio. Distribuire le palline di ghiaccio uniformemente qualora vi siano troppe palline accumulate su un lato. • Il ice maker potrebbe non produrre palline di ghiaccio dalla forma omogenea rotonda o si possono notare delle bollicine di aria all'interno delle palline qualora il freezer sia appena stato installato, il filtro sia stato sostituito o sia mancata l'alimentazione per diverso tempo a causa di un blackout elettrico. - Per eliminare le bollicine di aria nel ghiaccio, vuotare la AutoFill Pitcher (Brocca a riempimento automatico) 6 volte (circa 12 litri). ⚠ **ATTENZIONE** • Assicurarsi di inserire il tappetino dell'ice maker di palline di ghiaccio nella direzione corretta (per maggiori informazioni, vedere la sezione **Ice maker automatico (solo modelli relativi)** a pagina **82**). - Il ice maker potrebbe smettere di produrre palline di ghiaccio qualora si rimuova il tappetino dalla vaschetta di raccolta del ghiaccio o lo si inserisca nella direzione sbagliata.

Settings (Impostazioni)	Per modificare le impostazioni delle seguenti funzioni. Premere 〈 o 〉 per selezionare il menu, quindi premere **OK** per confermare. **UV Deodorizing Filter (Filtro deodorante UV)** *: Per attivare/disattivare il filtro deodorante UV. **Auto Open Door (Porta con apertura automatica)** *: Per attivare/disattivare la funzione Auto Open Door (Porta con apertura automatica). (per maggiori informazioni, vedere **Funzione Porta con apertura automatica (solo modelli relativi)** a pagina **75**). **Water Filter Reset (Ripristino filtro acqua)** *: Alla comparsa del messaggio di sostituzione del filtro, selezionare questo menu e sostituire il filtro seguendo le istruzioni visualizzate sul display. **Welcome Lighting (Luce di benvenuto)** *: Per attivare/disattivare la Welcome Lighting (Luce di benvenuto) (per maggiori informazioni vedere la sezione **Luce benvenuto (solo modelli relativi)** a pagina **74**). **Sounds (Suoni)**: Per attivare/disattivare l'emissione di suoni alla pressione dei tasti (e la funzione Auto Open Door (Porta con apertura automatica). **Door Alarm (Allarme porta)**: Per attivare o disattivare la funzione Door Alarm (Allarme porta). **Wi-Fi**: Per attivare o disattivare la funzione Wi-Fi Connect (Connetti Wi-Fi). Attivare la funzione per controllare e monitorare il frigorifero mediante la app SmartThings (per maggiori istruzioni sulla app SmartThings, vedere la sezione **SmartThings** a pagina **68**).

* solo modelli relativi

NOTA


L'uso delle funzioni Power Cool (Raffreddamento rapido) o Power Freeze (Congelamento rapido) aumenta il consumo energetico.

Tipo Family Hub

Schermata Home

NOTA

- Per maggiori informazioni sugli altri menu e app disponibili nella app Refrigerator, vedere il Manuale online del frigorifero.
- Il contenuto di app e widget, oppure la loro struttura sono soggetti a modifiche o un termine di assistenza senza preavviso, in base alle politiche del fornitore dei contenuti.
- L'uso da parte di bambini delle funzioni del frigorifero, le app ed i servizi deve avere la supervisione di un adulto.
- Eventuali interazioni di minorenni con i servizi devono essere supervisionate da adulti.

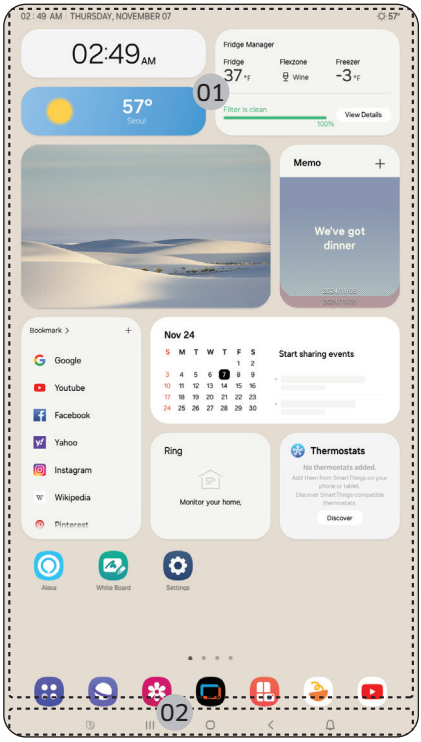


01 Schermata Home
02 Tasti soft

Funzionamento

01 Schermata Home

- Toccare la app desiderata o il widget da avviare.
- Nella schermata home, è possibile aggiungere o rimuovere gli elementi come le app, i widget, le immagini, i video, i disegni ed i testi.
- Tenere premuto un elemento per accedere alla modalità Edit (Modifica). In modalità Edit (Modifica), è possibile selezionare e trascinare un elemento in una nuova posizione nella schermata home. Spostando un elemento in una nuova posizione, l'elemento diventa rosso qualora la nuova posizione non sia disponibile.

02 Tasti soft



01 Bixby
- Premere per attivare Bixby.

02 Gestione attività
- Premere per accedere a Gestione attività.

03 Home
- Premere per accedere alla schermata Home.

04 Ritorna
- Toccare per tornare alla schermata precedente.

05 Notifiche
- Premere per visualizzare il Pannello rapido.

06 Nascondi/Mostra
- Premere per nascondere o mostrare i tasti soft.
- Il tasto Nascondi/Mostra viene visualizzato solo quando una app è attiva.

Gestione Frigorifero

Nella schermata Home, premere sulla app **Fridge Manager (Gestione Frigorifero)**.


- È possibile impostare la temperatura desiderata o la modalità di ogni scomparto.
- Per maggiori informazioni sulla app Fridge Manager (Gestione Frigorifero) vedere la guida online.
- Per accedere alla guida online del frigorifero Family Hub, premere **Setting (Impostazioni)** > **Help & Contact Us (Aiuto & Contattaci)** > **Online Manual (Manuale online)**.

Tipo AI Home Hub

Schermata Home

NOTA

- Per maggiori informazioni sugli altri menu e app disponibili nella app Refrigerator, vedere il Manuale online del frigorifero.
- Il contenuto di app e widget, oppure la loro struttura sono soggetti a modifiche o un termine di assistenza senza preavviso, in base alle politiche del fornitore dei contenuti.
- L'uso da parte di bambini delle funzioni del frigorifero, le app ed i servizi deve avere la supervisione di un adulto.
- Eventuali interazioni di minorenni con i servizi devono essere supervisionate da adulti.

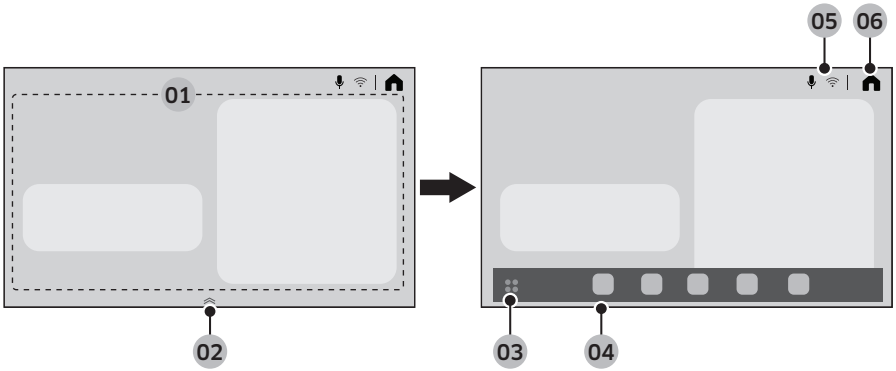


01 Zona Home card	È possibile impostare varie funzioni e verificare le informazioni. • AI Vision Inside: È possibile gestire gli ingredienti conservati nel frigorifero. • Recipes (Ricette): È possibile ricevere consigli e ricette di cucina. • SmartThings: È possibile connettere il proprio frigorifero alla app SmartThings e controllarlo da remoto tramite la app. • Fridge Manager (Gestione Frigorifero): È possibile impostare la temperatura desiderata o la modalità di ogni scomparto. • Product Care (Assistenza prodotto): È possibile gestire le parti di consumo del frigorifero.
02 Maniglia dock della app	• Trascinare la maniglia dock della app verso l'alto per aprire il dock della app. • La maniglia dock della app compare solo nella schermata Home.
03 Tasto vassoio della app	Selezionare per visualizzare tutte le app disponibili.
04 Dock della app	• Il dock della app visualizza le icone per consentire un facile accesso alle app usate frequentemente. • Nel dock della app possono essere disposte al massimo cinque icone non modificabili.

Funzionamento

05 Area indicatore	Sono visualizzate diverse icone ad indicare le funzioni attivate.
06 Home	Premere per accedere alla pagina Home.

Pannello rapido

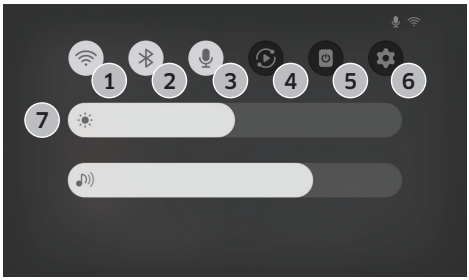

Il Pannello rapido fornisce un accesso rapido a varie impostazioni. Scorrere verso il basso dall'alto dello schermo per aprire il Pannello rapido.

1	Wi-Fi	• Premere per attivare o disattivare il Wi-Fi. • Tenere premuta l'icona per accedere alla schermata di impostazioni del Wi-Fi.
2	Bluetooth	• Premere per accedere alla pagina di impostazione del Bluetooth.
3	Microphone (Microfono)	• Premere per accendere o spegnere il microfono.
4	Smart View	• Premere per accedere alla schermata Smart View.
5	Schermo disattivato	• Premere per spegnere lo schermo.
6	Impostazioni	• Premere per accedere a Impostazioni.
7	Luminosità e Volume	• Far scorrere la barra di scorrimento per regolare la luminosità dello schermo o il volume.


Gestione Frigorifero

Nella schermata Home, selezionare la app Fridge Manager (Gestione Frigorifero).


- È possibile impostare la temperatura desiderata o la modalità di ogni scomparto.
- Per maggiori informazioni sulla app Fridge Manager (Gestione Frigorifero) vedere la guida online.
- Per accedere al manuale online del frigorifero, selezionare ⚙ > **General (Generale)** > **Support (Supporto)** > **User manual (Manuale utente)**.

Ripristino display (solo modelli Family Hub e AI Home Hub)

In caso di una anomalia di funzionamento del display, provare a ripristinarlo. Ciò potrebbe risolvere il malfunzionamento.

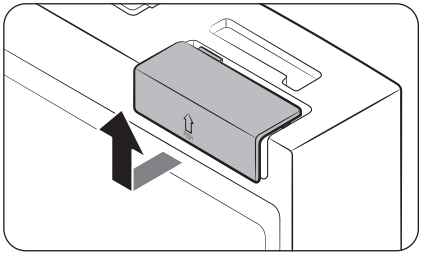

1. Aprire la porta di destra del frigo ed individuare il coperchio dell'interruttore posizionato nell'angolo superiore destro della porta.
2. Spingere il coperchio per scoprire l'interruttore di alimentazione.

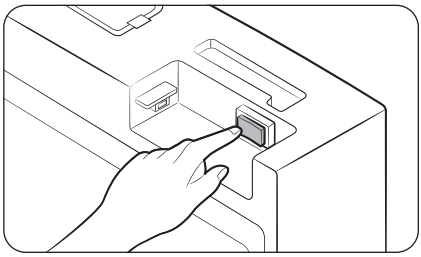

3. Spegnere e riaccendere il dispositivo.
4. Rimontare il coperchio dell'interruttore fino in fondo fino ad avvertire uno scatto.

Funzionamento

SmartThings

Installazione

Visitare il Google Play Store, il Galaxy Apps o il Apple App Store e cercare “SmartThings”. Scaricare e installare la app SmartThings fornita da Samsung Electronics sul proprio dispositivo smart.

NOTA

- La versione del software di supporto della app SmartThings è soggetta a variazioni secondo le politiche di supporto del SO fornito dal produttore. Inoltre, come per la app SmartThings o le funzioni supportate da essa, le nuove politiche di aggiornamento dell’applicazione della versione del SO esistente possono essere sospese per motivi di uso o sicurezza.
- La app SmartThings è soggetta a variazioni senza preavviso al fine di migliorarne l’uso o le prestazioni. Dal momento che la versione del SO del telefono mobile viene aggiornata annualmente, anche la app SmartThing viene costantemente aggiornata secondo l’ultimo SO. Per eventuali domande riguardanti quanto espresso sopra, inviare una email a st.service@samsung.com.
- Tra i sistemi di crittografia consigliati vi sono WPA/TKIP e WPA2/AES. Eventuali protocolli di autenticazione Wi-Fi nuovi o non standard non sono supportati.
- Le reti wireless possono essere influenzate dagli ambienti di comunicazione wireless circostanti.
- Se il proprio provider di servizi internet registra l’indirizzo MAC dei PC o dei modem ai fini di una identificazione, il proprio frigorifero Smart Samsung potrebbe non riuscire a collegarsi ad Internet. In tale caso, contattare il proprio provider di servizi internet per richiedere assistenza.
- Le impostazioni del firewall del proprio sistema di rete possono impedire al proprio frigorifero Samsung Smart di accedere ad Internet. Contattare il proprio provider di servizi internet per richiedere assistenza. Qualora tale sintomo persista, contattare un Centro di assistenza autorizzato o un rivenditore Samsung.
- Per configurare le impostazioni del router wireless (AP), vedere il manuale dell'utente del router.
- I frigoriferi Smart Samsung supportano sia le reti Wi-Fi 2.4 GHz con IEEE 802.11 b/g/n e i protocolli Soft-AP (IEEE 802.11 n è sconsigliata).
- I router Wi-Fi non approvati possono non riuscire a collegarsi ai frigoriferi Samsung Smart dotati di questa funzione.

Account Samsung

Per utilizzare la app è necessario registrare un proprio account Samsung. Qualora non si disponga di un account Samsung, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per crearne uno gratuito.

Introduzione

Accendere il dispositivo da collegare, eseguire la app SmartThings sul proprio telefono e seguire le istruzioni riportate sotto.

Alla comparsa di un messaggio che indica l'individuazione di un nuovo dispositivo, premere **ADD NOW (AGGIUNGI ORA)**.

Qualora non compaia alcun messaggio, premere il tasto **+** e selezionare il dispositivo da connettere tra quelli riportati nell'elenco dei dispositivi disponibili.

Se il proprio dispositivo non compare nell'elenco **Supported Devices (Dispositivi supportati)**, aggiungere il dispositivo manualmente selezionando il tipo di dispositivo (Frigorifero) ed in seguito il modello specifico.

Seguire le istruzioni visualizzate nella app per impostare il dispositivo. Una volta terminata l'impostazione, il frigorifero comparirà come "scheda" nella schermata **Devices (Dispositivi)**.

Controllo integrato

È possibile monitorare e controllare il proprio frigorifero in casa così come a distanza.

- Selezionare l'icona del frigorifero nella Dashboard SmartThings o l'icona Dispositivi in basso nella Dashboard, quindi selezionare la "scheda" del frigorifero per accedere alla pagina del proprio Frigorifero.
- Verificare lo stato operativo o le notifiche dal proprio frigorifero e cambiare le opzioni o impostazioni se necessario.

NOTA

Alcune opzioni o impostazioni del frigorifero potrebbero non essere disponibili per il controllo da remoto.

Funzionamento

Categoria	Elemento	Descrizione
Monitora e Controlla	Temperatura Frigo	È possibile regolare a piacere la temperatura del frigorifero.
	Sensore temperatura del Freezer	È possibile regolare a piacere la temperatura del freezer.
	Raffreddamento rapido	È possibile attivare e disattivare la modalità Raffreddamento rapido, e controllare le impostazioni correnti.
	Congelamento rapido	È possibile attivare e disattivare la modalità Congelamento rapido, e controllare le impostazioni correnti.
	Cassetto multiuso	È possibile regolare a piacere la temperatura dello scomparto Cassetto multiuso.
	Ghiaccio a cubett * Ghiaccio in pezzi * Ghiaccio a palline *	È possibile attivare e disattivare la produzione di ghiaccio e verificare le impostazioni correnti della funzione.
	Brocca a riempimento automatico *	È possibile attivare e disattivare la funzione Brocca a riempimento automatico e verificare le impostazioni correnti della funzione.
Allarmi	Temperatura insolitamente elevata	Questo allarme viene innescato quando nel frigo, nel freezer o nella zona Cassetto multiuso si riscontrano temperature insolitamente elevate.
	Porta aperta	Questo allarme viene innescato quando la porta del frigo o il cassetto del freezer o Cassetto multiuso rimangono aperti per uno specifico lasso di tempo.
	Trabocco Brocca a riempimento automatico *	Se la funzione Brocca a riempimento automatico rileva una fuoriuscita, attiva un allarme per avvisare l'utente sullo stato della fuoriuscita.
	Sostituzione del filtro dell'acqua *	Questo allarme ricorda all'utente che il filtro dell'acqua deve essere sostituito.
Immagine interna *		È possibile visualizzare l'immagine dell'interno del frigorifero e conoscere la data di scadenza dei cibi.

* solo modelli relativi

Informazioni sugli aggiornamenti di sicurezza

Gli aggiornamenti vengono forniti per rafforzare la sicurezza del dispositivo e proteggere le informazioni personali. Per maggiori informazioni sugli aggiornamenti di sicurezza, visitare la pagina https://security.samsungda.com.

* Il sito web supporta solo alcune lingue.

Bixby (Riconoscimento vocale - solo modelli relativi)

Cos'è Bixby?

- Bixby è il nome della soluzione di Intelligenza artificiale di Samsung per il controllo dei dispositivi mediante la voce.

Per usare Bixby

- Per abilitare il riconoscimento vocale, collegare il dispositivo alla app SmartThings mediante la rete.
- È inoltre necessario accettare i termini e le condizione d'uso del servizio Bixby.
- Una volta collegati, è possibile controllare alcune funzioni del dispositivo mediante Bixby sul proprio smartphone Samsung, anche se non supporta in modo nativo il riconoscimento vocale.
- Per attivare Bixby, pronunciare "Hi, Bixby" seguito da un comando vocale.
- Per maggiori informazioni sui comandi di riconoscimento vocale, vedere la sezione "Comandi vocali".

Comandi vocali

Categoria	Comandi (esempi)
Temperatura	Dimmi la temperatura del frigorifero
	Qual è la temperatura del frigo
	Dimmi la temperatura del freezer
Meteo	Dimmi il meteo di domani
	Che umidità c'è oggi?
	Qual è il livello di contaminazione delle polveri sottili oggi?
	Quando pioverà?
Orario internazionale	Che ore sono ora?
	Che mese è oggi secondo il calendario lunare?
	Che ore sono a New York?

NOTA

Bixby uscirà dalla modalità di standby dopo un lasso di tempo nel quale non vengono pronunciati comandi vocali. Una volta abilitato, il riconoscimento vocale potrebbe avere scarse prestazioni causate da rumori ambientali come l'audio del TV.

Funzionamento

⚠ **ATTENZIONE**

- Quando il riconoscimento vocale è influenzato
  - le prestazioni potrebbero risultare influenzate dalla voce dell'utente, lo stile di pronuncia, la pronuncia e le condizioni ambientali.
  - Per usare il riconoscimento vocale, parlare più ad alta voce rispetto alla rumorosità ambientale circostante.
  - Per migliorare le prestazioni del riconoscimento vocale, restare entro 3 metri del dispositivo e parlare con chiarezza.
  - Durante la visione del TV i comandi vocali possono essere riconosciuti in modo errato a causa dell'audio del TV.
- Il riconoscimento vocale non funziona quando ...
  - Bixby è disattivato nel menu Bixby della app SmartThings.
  - Il microfono è disattivato nelle impostazioni del microfono della app SmartThings.
- Il riconoscimento vocale ha scarse prestazioni quando ...
  - I rumori ambientali sono forti (audio del TV, musica ecc.)
  - Il segnale Wi-Fi è debole (scarsa connessione Internet)

Raccomandazioni per il riconoscimento vocale

(applicabile solo al tipo Family Hub)

Per la funzione di riconoscimento vocale, esiste un microfono incorporato in alto nel display del frigorifero. Per usare la funzione di riconoscimento vocale:


- Restare a non più di 1 metro dal frigorifero e parlare chiaramente e ad alta voce rivolti verso il microfono incorporato.
- Parlare in modo chiaro con cadenza regolare. Ridurre il rumore ambientale come ad esempio escludendo l'audio del televisore.

NOTA

La funzione di riconoscimento vocale potrebbe non funzionare correttamente qualora si resti ad una distanza superiore ad 1 metro o non si parli ad alta voce.

Funzioni speciali

Centro bevande (solo modelli relativi)

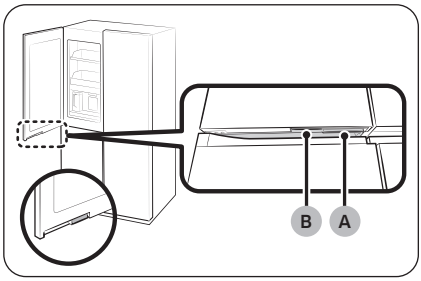


A. Manico porta frigo
B. Manico Centro bevande

La porta sinistra del frigo è dotata di due manici sul fondo. Per usare la brocca a riempimento automatico, acqua purificata o fredda, premere la maniglia (B) per aprire il Centro bevande.

Funzionamento

Luce benvenuto (solo modelli relativi)

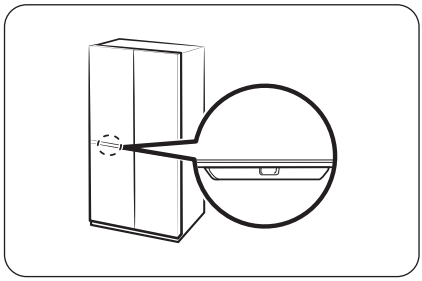

- Nell'avvicinarsi al frigorifero, la luce del frigo si accende automaticamente permettendo all'utente di vedere il contenuto interno senza aprire le porte.
  - Il frigo è dotato di un sensore di movimento sul fondo della porta del frigo.
  - Il tempo massimo di accensione della luce del frigo è di 30 secondi.
- Se si è installato il frigo per la prima volta o lo si è reinstallato, è necessario impostare la funzione Welcome Lighting (Luce di benvenuto) a **On** nel pannello principale o utilizzare la app SmartThings per usare la funzione.
  - L'impostazione predefinita è **Off**.


- È possibile cambiare le impostazioni di **Distance (Distanza)** e **Reaction time (Tempo di reazione)** del **Sensore della luce di benvenuto** nella app SmartThings.
  - L'impostazione predefinita di **Distance (Distanza)** è **Middle (Media)** (circa 50 cm).
  - L'impostazione predefinita di **Reaction time (Tempo di reazione)** è **Fast (Veloce)**.
  - Perché la Welcome Lighting (Luce di benvenuto) funzioni è necessario essere entro il raggio di rilevamento del sensore.
  - La distanza alla quale il **Sensore della luce di benvenuto** rileva può variare in base alle condizioni di installazione ed ambientali della propria abitazione (direzione di avvicinamento al frigorifero, materiale e colore delle parti quali tessuti, oggetti, ecc. movimento attraverso la cucina, ecc.).

NOTA

- La Welcome Lighting (Luce di benvenuto): può accendersi anche qualora una persona o un animale domestico di grande taglia passi davanti al frigorifero.
- Se il **Sensore della luce di benvenuto** rileva un oggetto, la Welcome Lighting (Luce di benvenuto) si può accendere o spegnere. Spostare eventuali oggetti (come una sedia) lontano dal **Sensore della luce di benvenuto**.
- Il **Sensore della luce di benvenuto** può essere desensibilizzato se sporco di polvere o coperto da oggetti estranei. Pulire regolarmente il sensore con un panno pulito.
- Gli oggetti molti riflettenti, come gli specchi, entro il campo di rilevamento del **Sensore della luce di benvenuto** possono innescare a distanza la Welcome Lighting (Luce di benvenuto).

Funzione Porta con apertura automatica (solo modelli relativi)

La funzione Porta con apertura automatica non è applicabile alle porte del freezer.

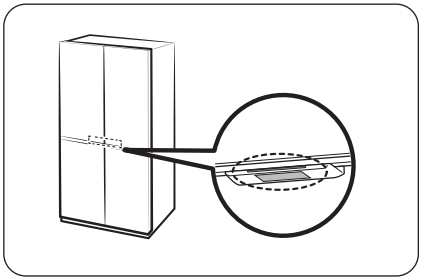

Toccare il sensore posto vicino alla maniglia del frigo. La porta si aprirà.

- L'impostazione predefinita è **Off**.
- Per attivare la funzione seguire quanto indicato di seguito.
  - Tipo generico: Sul pannello principale, selezionare **Settings (Impostazioni)** > **Auto Open Door (Porta con apertura automatica)** e selezionare **On**.
  - Tipo Family Hub: Nella app Gestione Frigorifero selezionare **Settings (Impostazioni)**, ed attivare la funzione **Auto Open Door (Porta con apertura automatica)**.
  - Tipo AI Home Hub: Nella schermata Home, selezionare ⚙ > **Refrigerator (Frigorifero)** > **Auto open Door (Porta con apertura automatica)** e selezionare **On**.

NOTA

- Se entrambi i sensori vengono toccati simultaneamente, si aprirà la porta del primo sensore toccato, quindi si aprirà la porta del secondo sensore entro 2 secondi.
- La porta non si chiude automaticamente. Chiudere manualmente la porta dopo l'uso.
- L'angolo (gradi) al quale le porte del frigo si aprono può variare in base alle condizioni di installazione, come ad esempio il pavimento sul quale il frigorifero è installato, il livello del frigorifero, e la quantità di cibo conservata nel balconcino della porta.
  - Se le porte si aprono eccessivamente o non abbastanza, verificare che il frigorifero sia livellato (per maggiori informazioni, vedere la sezione "**PASSAGGIO 4 Livellamento del frigorifero**" a pagina **49**).

⚠ ATTENZIONE

- La funzione Porta con apertura automatica potrebbe non funzionare correttamente aprendo e chiudendo il frigo più volte.
- Non spingere o applicare eccessiva forza alla porta durante la sua apertura automatica Ciò potrebbe provocare il malfunzionamento del prodotto.
  - Prestare attenzione a non urtare le porte le porte quando si aprono automaticamente.

- Qualora la porta faccia fatica ad aprirsi dopo ripetute aperture, attendere un minuto e riprovare (Potrebbe risultare difficile aprire la porta immediatamente dopo averla chiusa a causa della variazione nella pressione di aria contenuta nel frigorifero che si verifica aprendo e chiudendo la porta).
- Un tocco accidentale del sensore può provocare l'apertura della porta, verificarne quindi la chiusura.

Voce (solo modelli relativi)

Impostazione riconoscimento vocale

Nella app SmartThings, impostare "Audio" a "Voce".

Alcuni comandi vocali


1	La brocca a riempimento automatico ha rilevato una fuoriuscita di acqua
2	La porta del frigorifero é stata aperta
3	Qualcosa è andato storto.
4	La modalità è stata modificata
5	Raffreddamento rapido attivo
6	Congelamento rapido attivo
7	La temperatura all'interno del frigorifero è aumentata
8	La temperatura è ora impostata su

NOTA


Impostando "Audio" a "Disabilitato" nel frigorifero, il riconoscimento vocale verrà anch'esso disattivato.

AI Visio Inside (solo modelli relativi)

- La funzione AI Vision Inside non supporta la gestione dei cibi inseriti nel freezer.
- Per visualizzare il manuale utente, selezionare AI Vision Inside > (...) More (Altro) > Settings (Impostazioni) > AI Vision Inside user guide (Guida per l'utente di AI Vision Inside).

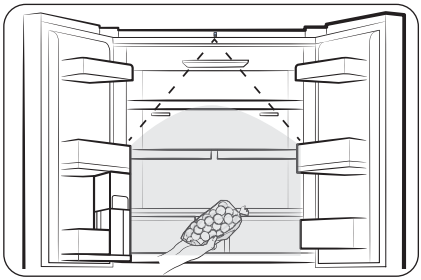

- È possibile gestire il cibo in entrata ed uscita dal frigorifero usando la telecamera posta sulla parte superiore del frigo.
  - Per usare questa funzione, il frigorifero deve essere collegato alla rete mediante SmartThings.
  - Per usare la telecamera è necessario completare l'impostazione iniziale.
- Essa controlla il cibo inserito sui ripiani del frigo e i balconcini della porta, o avvisa l'utente dell'avvicinarsi della data di scadenza dei cibi.
- Aprendo la porta del frigorifero, si consiglia di inserire o estrarre il cibo dopo aver avvertito il suono di riconoscimento. Attendere qualche istante o spostarsi lentamente nel campo visivo della telecamera.
  - Inserendo diversi cibi nel frigo per volta, verranno registrati come un unico cibo, quindi inserirli separatamente.
  - Nell'estrarre un cibo, lasciare rivolto alla telecamera lo stesso lato e non permettere che sia coperto oltre il 65% della sua superficie.

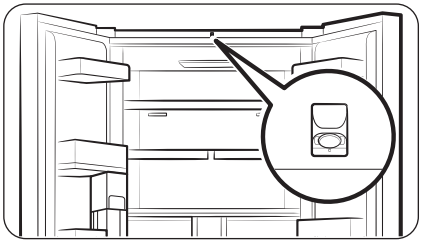

⚠ ATTENZIONE

Non avvicinarsi alla telecamera. In caso contrario, verrete fotografati.

- Se non si desidera utilizzare la funzione AI Vision Inside, disattivare la fotocamera AI Vision nelle impostazioni della app AI Vision Inside o coprire la fotocamera AI Vision con un adesivo.

NOTA


- Se le luci del frigo sono spente o l'ambiente esterno è scuro, la velocità di riconoscimento potrebbe essere molto bassa.
- Accertarsi che le caratteristiche del cibo da inserire siano chiaramente visibili (in modo da distinguerle dagli altri), così facendo migliorando l'accuratezza della lettura in entrata/uscita.

Funzionamento

- Il cibo riposto in contenitori deve essere identificato con lettere grandi e nitide così da essere facilmente individuato in entrata/uscita.


Brocca a riempimento automatico (solo modelli che ne sono dotati)

Nella AutoFill Pitcher (Brocca a riempimento automatico) è sempre disponibile dell'acqua purificata. Per godere di bevande diverse è possibile inserire nell'infusore del tè o della frutta.

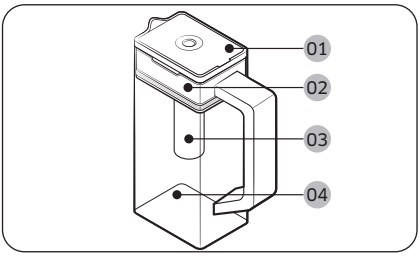

01 Coperchio
02 Fermo infusore
03 Infusore
04 Corpo


Riempimento della brocca dell'acqua

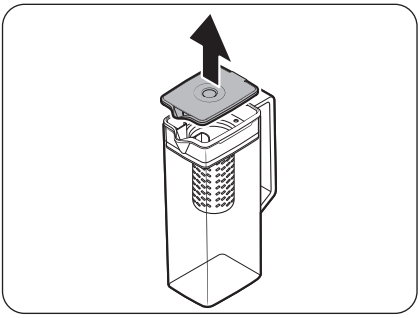

1. Afferrare una parte scanalata della maniglia del coperchio, e tirarla per aprire il coperchio.
2. Inserire le foglie di tè o frutta di proprio gradimento nell'infusore.

NOTA

Per mantenere l'acqua infusa alla sua concentrazione iniziale, disattivare la funzione AutoFill Pitcher (Brocca a riempimento automatico).

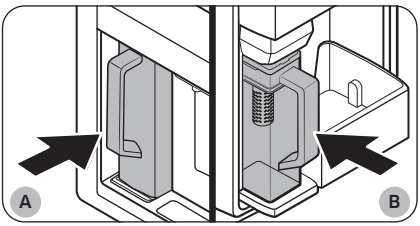


A. Modelli Tipo A
B. Modelli Tipo B

3. Attivare la funzione AutoFill Pitcher (Brocca a riempimento automatico) nel pannello di principale. Apri lo sportello Centro bevande (Tipo A) o la porta di sinistra del frigorifero (Tipo B), e inserire la brocca a riempimento automatico nell'alloggiamento. Inserirla dritta come mostrato in figura.

⚠ ATTENZIONE

Accertarsi che la brocca sia correttamente inserita nell'apposito alloggiamento.

4. Chiudere la porta. La brocca inizierà a riempirsi con acqua fredda poco dopo.

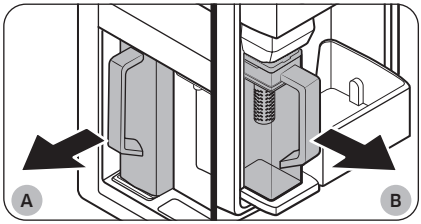


A. Modelli Tipo A

B. Modelli Tipo B


5. Per bere del tea, aprire il Centro bevande (Tipo A) o la porta di sinistra del frigorifero (Tipo B), quindi estrarre la brocca. Tirarla dritto verso l'esterno.

⚠ **ATTENZIONE**

- Si consiglia di consumare le bevande a base di frutta entro 24 ore. Dopo tale periodo, l'acqua infusa potrà col tempo guastarsi.
- Dopo aver consumato l'infuso, pulire la brocca. Anche in caso di prolungato inutilizzo della brocca, pulirla.

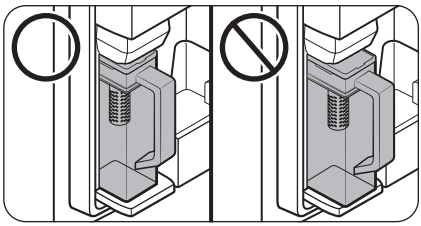


- Al fine di prevenire il trabocco o la fuoriuscita di liquido dalla brocca, accertarsi che la brocca sia correttamente inserita nell'apposito alloggiamento.

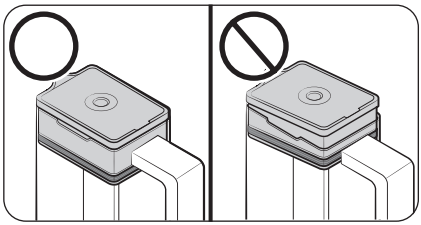


- Al fine di prevenire il trabocco o la fuoriuscita di liquido dalla brocca, accertarsi che il fermo della brocca sia montato correttamente.

Funzionamento

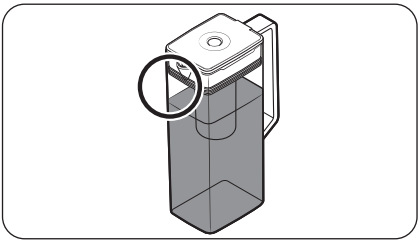

NOTA

- Qualora il lato anteriore (la zona contrassegnata) della brocca sia troppo appannata, la brocca potrebbe non riempirsi del tutto. Rimuovere l'umidità e riprovare.
- La funzione AutoFill Pitcher (Brocca a riempimento automatico) terminerà di erogare acqua qualora la brocca non si sia riempita entro un determinato lasso di tempo. In tale caso, verificare che i tubi siano stati correttamente collegati. Estrarre e reinserire la brocca e riprovare.

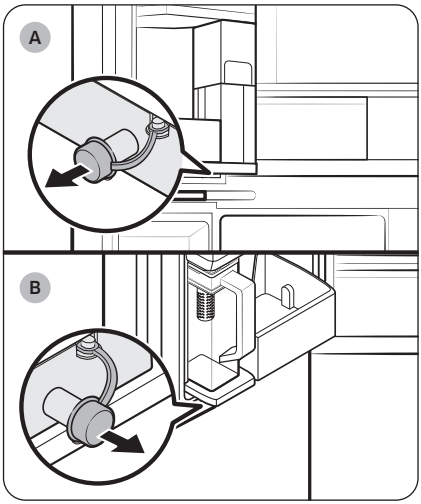

A. Modelli Tipo A
B. Modelli Tipo B


NOTA

- In caso di trabocchi o fuoriuscite, asciugare l'esterno della brocca.
- Se il coperchio di gomma è aperto l'acqua può fuoriuscire.
- In caso di perdite, sul pannello di principale viene visualizzato un avviso. In caso di perdite, aprire il coperchio in gomma in modo da drenare l'acqua fuoriuscita. Se l'avviso non scompare una volta drenata l'acqua, può essersi verificato un malfunzionamento di sistema. Rivolgersi ad un Centro di assistenza autorizzato Samsung.

NOTA

- Dopo aver consumato l'infuso, pulire la brocca. Qualora la brocca d'acqua non sia stata usata a lungo o sia stata lasciata piena ma inutilizzata per oltre tre giorni, lavarla.
- Se l'infusore non viene correttamente pulito, il gusto del te e delle essenze usate precedentemente potrebbe restare nell'infusore. Qualora non si intenda usare l'infusore, separarlo dalla brocca e conservarlo con cura.
- Qualora non si sia usato il filtro dell'acqua per lungo tempo, smaltire le prime due brocche di acqua. Quindi, pulire la brocca con cura ed usarla.

Dispenser di acqua (solo modelli che lo prevedono)

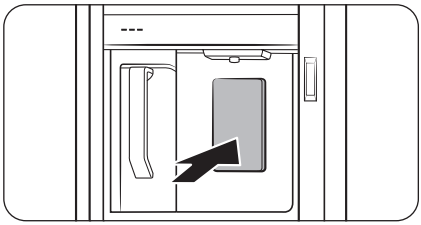

Per erogare acqua fredda, aprire il Centro bevande e premere il dispenser di acqua.

NOTA

- Il dispenser interromperà l'erogazione spingendo la leva di erogazione per 1 minuto. Per erogare una quantità maggiore di acqua, rilasciare la leva e spingerla nuovamente.
- Assicurarsi che il bicchiere sia allineato al dispenser in modo da prevenire una fuoriuscita dell'acqua.
- Qualora non si utilizzi il dispenser dell'acqua per 2-3 giorni, la prima acqua erogata potrebbe avere un odore o un sapore insoliti. Ciò non indica un guasto al sistema. Buttare i primi 1-2 bicchieri di acqua.

Intorbidamento dell'acqua


L'acqua in ingresso al frigorifero scorre attraverso un filtro anticalcare. Durante il processo di filtraggio, l'acqua flussata attraverso il filtro aumenta di pressione saturandosi con ossigeno ed azoto. Ciò causa temporaneamente l'aspetto nebuloso dell'acqua durante l'erogazione. Ciò è normale e l'aspetto tornerà normale dopo pochi secondi.

Funzionamento

Ice maker automatico (solo modelli relativi)

Il frigorifero è dotato di un ice maker in grado di erogare ghiaccio automaticamente.

- La sua forma e/o gli accessori in dotazione possono variare in base al modello di frigorifero.

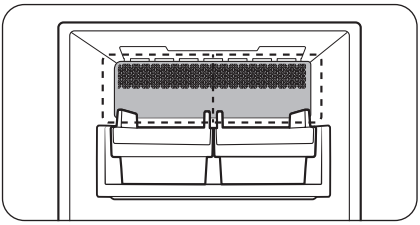

⚠ **AVVERTENZA**

Pericolo di soffocamento: Il ghiaccio può provocare soffocamento nei bambini piccoli.


⚠ **ATTENZIONE**

Dopo aver usato la paletta per il ghiaccio, non lasciarla nella vaschetta di raccolta del ghiaccio.

Al primo utilizzo

- Lasciare che la macchina per il ghiaccio produca ghiaccio per 1-2 giorni.
- Buttare i primi 1-2 contenitori di ghiaccio in modo da eliminare eventuali impurità contenute all'interno del sistema di erogazione dell'acqua.

Ghiaccio a cubetti/ghiaccio in pezzi e ghiaccio a palline (solo modelli relativi)

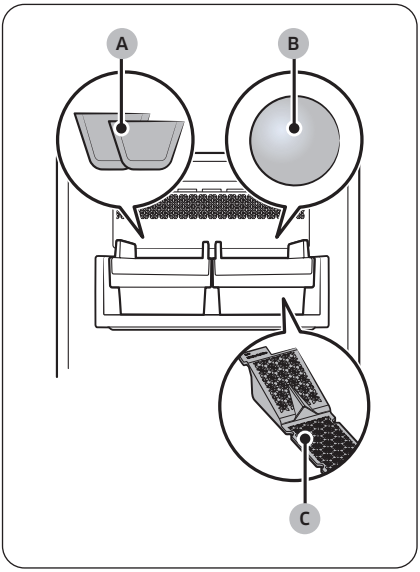


A. Ghiaccio a cubetti * o Ghiaccio in pezzi *
B. Palline di ghiaccio *
C. Tappetino ice maker per palline di ghiaccio *

⚠ ATTENZIONE

- Non inserire mai le le dita nel foro del ice maker.
- Non congelare acqua direttamente nella vaschetta portaghiaccio. La vaschetta di raccolta del ghiaccio potrebbe danneggiarsi.
- Lasciando la porta aperta troppo a lungo, il ghiaccio nella vaschetta di raccolta potrebbe fondersi.
- Qualora il ghiaccio nella vaschetta di raccolta si sciolga (per una interruzione di corrente ecc.) vuotare la vaschetta di raccolta. In caso contrario ciò potrebbe causare la rottura della vaschetta una volta ricongelata.
- Quando la funzione di produzione del ghiaccio è attiva, il ice maker continuerà a produrre ghiaccio anche in assenza della vaschetta di raccolta del ghiaccio. Qualora non si desideri produrre ghiaccio accertarsi di disattivare la funzione.


NOTA

- Vuotare la vaschetta di raccolta regolarmente.
  - Il ghiaccio prodotto più di recente potrebbe fondersi con il ghiaccio prodotto in precedenza, e quest'ultimo potrebbe aderire alla vaschetta.
- La dimensione, forma e trasparenza del ghiaccio può variare in base alla pressione dell'acqua ed alle condizioni di uso (quali la temperatura ambiente, la temperatura del freezer e la frequenza di apertura della porta).
- Quando il ghiaccio cade nella vaschetta si potrà avvertire del rumore.
- Afferrare la vaschetta con entrambe le mani per rimuoverla dal freezer in modo da evitare di farla cadere.

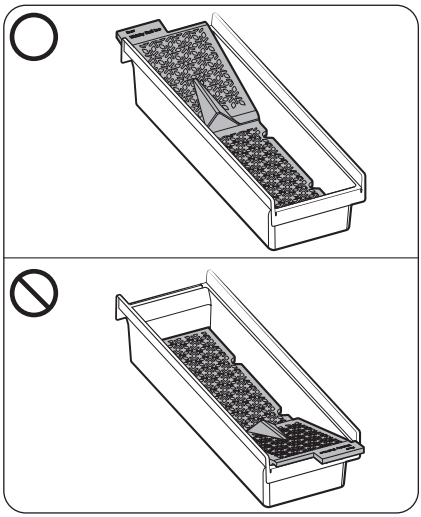


- Assicurarsi che il tappetino per la produzione di palline di ghiaccio sia inserito nella giusta direzione e non confonderlo con il tappetino per la produzione del ghiaccio a cubetti.
  - Il ice maker potrebbe smettere di produrre palline di ghiaccio qualora si rimuova il tappetino dalla vaschetta di raccolta del ghiaccio o lo si inserisca nella direzione sbagliata.
  - Posizionare il lato contraddistinto dalla lettera 'Rear' (Retro) sul tappetino e la vaschetta di raccolta del ghiaccio nella stessa direzione.

Funzionamento

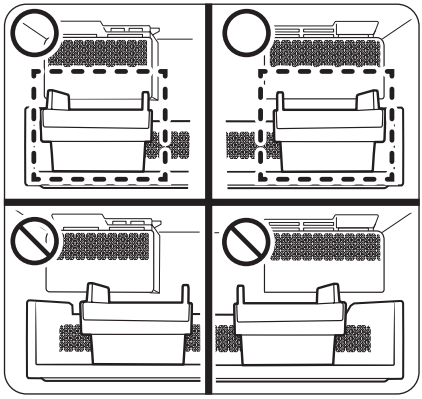

- Verificare la posizione della vaschetta di raccolta del ghiaccio prima di usare il ice maker.
  - Posizionare la vaschetta di raccolta del ghiaccio contro la parete direttamente sotto il ice maker. Se la vaschetta di raccolta del ghiaccio non è correttamente posizionata sotto il ice maker, lo stesso potrebbe non produrre il ghiaccio.

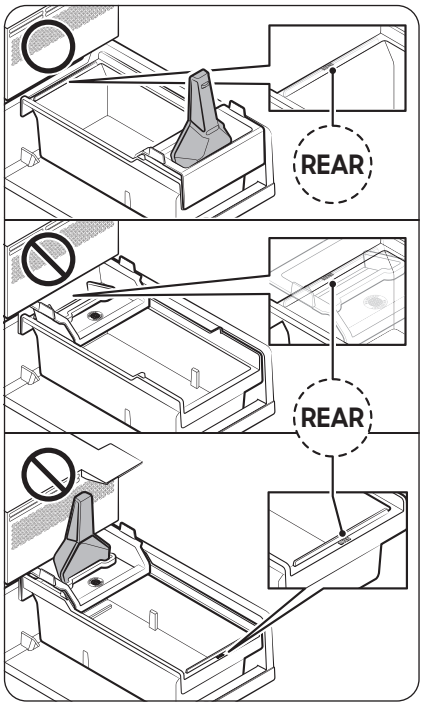



- Posizionare la vaschetta di raccolta del ghiaccio sotto il ice maker con il lato contrassegnato '**REAR**' (RETRO) rivolto verso dietro.
- Posizionare il fermo del mestolo sul fronte della vaschetta di raccolta del ghiaccio.

⚠ ATTENZIONE

Se il fermo del mestolo e la vaschetta del ghiaccio non sono posizionati correttamente, il ghiaccio potrebbe non essere prodotto.

Diagnosi

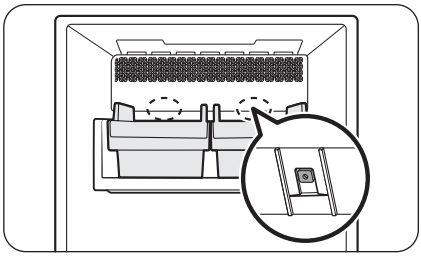

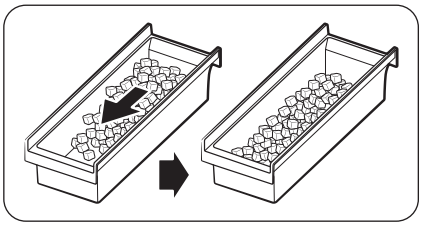

- La sua forma e/o gli accessori in dotazione possono variare in base al modello di frigorifero.
- Qualora il ghiaccio non venga erogato, controllare lo stato dell'ice maker usando il tasto **Test** in basso.
- Premere il tasto **Test** sul retro dell'Ice maker. Premendo il tasto si udirà un suono (ding-dong). Se l'ice maker funziona correttamente si udirà un altro suono.


- L'accumulo di ghiaccio su un lato della vaschetta è normale. Disporre il ghiaccio in modo uniforme nella vaschetta per conservarne una quantità maggiore.

⚠ **ATTENZIONE**

- Lasciando il tubo dell'acqua scollegato si potrà causare la produzione nel tempo di gorgoglii nella valvola dell'acqua. In questo caso, accertarsi di aver disattivato la funzione di produzione del ghiaccio.
- Se il suono della macchina del ghiaccio viene prodotto continuamente, contattare l'installatore delle tubazioni o un Centro di assistenza autorizzata Samsung.
- Non inserire alimenti nella vaschetta portaghiaccio. Il cibo congelato potrebbe danneggiare l'Ice maker, particolarmente durante l'apertura o chiusura della porta.
- Quando il frigorifero riprende il normale funzionamento dopo un blackout elettrico, la vaschetta portaghiaccio potrebbe contenere un ammasso informe di cubetti di ghiaccio sciolti, portando quindi ad un malfunzionamento del sistema. Al fine di prevenire tale situazione, assicurarsi di vuotare la vaschetta di raccolta del ghiaccio prima di usare il frigorifero.
- Non inserire mai le dita o altri oggetti nell'ice maker. Ciò può causare lesioni personali o danni materiali.
- A causa della sublimazione, il ghiaccio conservato nel freezer a lungo può restringersi a formare pezzi più piccoli, per poi formare pezzi informi di ghiaccio. Pertanto, qualora non si intenda usare il ice maker a lungo, disattivarlo e vuotare la vaschetta di raccolta del ghiaccio.
- Usare solo i tubi nuovi forniti in dotazione con l'apparecchio al momento dell'acquisto. Non riutilizzare tubi precedentemente usati.

Funzionamento

Vassoio Ice maker (solo modelli relativi)

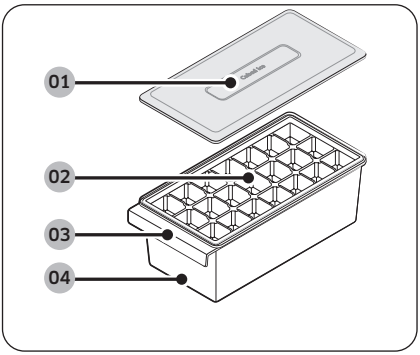

01 Coperchio della vaschetta forma ghiaccio
02 Vassoio del ghiaccio (interno)
03 Manico vaschetta di raccolta del ghiaccio
04 Vaschetta di raccolta del ghiaccio

NOTA

- Qualora non si desideri produrre ghiaccio, estrarre il vassoio del ice maker per fare maggiore spazio all'interno del freezer.
- Pulire il vassoio del Ice maker prima di usarlo per la prima volta.
  - Non usare il vassoio del ice maker nel microonde o sterilizzarlo col calore. Ciò potrebbe deformarlo.

1. Riempire il vassoio del ghiaccio con acqua. Un eccessivo riempimento del vassoio del ghiaccio potrebbe provocare la fusione del ghiaccio evitando la formazione dei cubetti.
2. Per rimuovere il ghiaccio dal vassoio, afferrare entrambe le estremità del vassoio e ruotarlo delicatamente.
   - Il base al grado di congelamento del ghiaccio, lo stesso potrebbe non cadere tutto in una volta.
   - Le bevande diverse dall'acqua (come il te verde o il latte) potrebbero non aderire al vassoio e non cadere correttamente.

⚠ AVVERTENZA

Per produrre cubetti di ghiaccio usare solo acqua potabile.

⚠ ATTENZIONE

- Non congelare acqua direttamente nella vaschetta portaghiaccio. La vaschetta di raccolta del ghiaccio potrebbe danneggiarsi.
- Una volta pulito il vassoio del ice maker, asciugare con cura tutte le parti prima di usarlo.
  - Pulire il vassoio del ice maker almeno una volta ogni una o due settimane,

Manutenzione

Pulizia e manutenzione

Vaschetta porta ghiaccio (solo modelli relativi)

Se per un periodo prolungato di tempo non si estrae del ghiaccio, è possibile che nella vaschetta si formino blocchi di ghiaccio. In tale caso, estrarre la vaschetta e vuotarla.


⚠ **ATTENZIONE**

- Asciugare subito eventuale ghiaccio o acqua caduti accidentalmente sul pavimento per evitare lesioni.
- Per evitare incidenti o lesioni, non lasciare che i bambini giochino con il dispenser dell'acqua o l'ice maker.
- Usare solo la vaschetta di raccolta del ghiaccio in dotazione. Le vaschette di raccolta del ghiaccio di terze parti possono causare un malfunzionamento.


NOTA

Durante la produzione di ghiaccio è normale udire della rumorosità proveniente dall'ice maker.

Brocca a riempimento automatico (solo modelli che la prevedono)

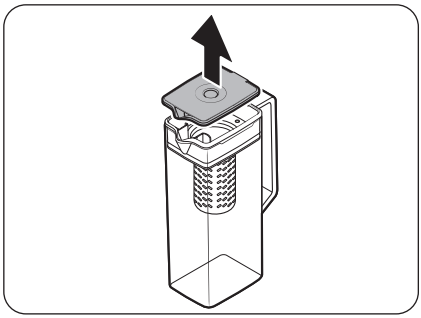


1. Afferrare una parte scanalata della maniglia del coperchio, e tirarla verso l'alto per estrarla.

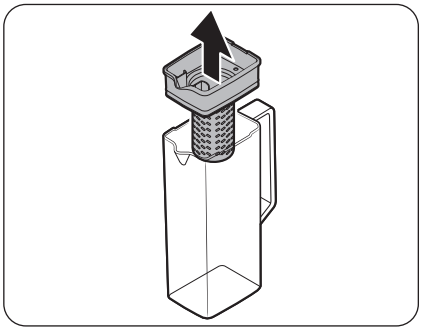

2. Afferrare entrambi i lati del fermo dell'infusore, quindi sollevarlo per rimuoverlo.

Manutenzione

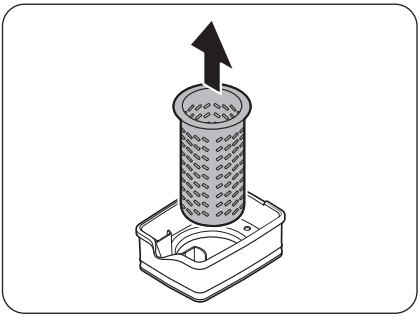


3. Ruotando leggermente l'**infusore**, estrarlo dalla bocca sigillata.
4. Pulire l'**infusore** con detersivi neutri e acqua corrente. Sciacquare ed asciugare bene.
5. Rimontare la nuova brocca seguendo la procedura di smontaggio in ordine inverso.

⚠ **ATTENZIONE**

La brocca ed il suo coperchio non sono adatti al microonde e possono sciogliersi o deformarsi se esposti al calore (compresa acqua bollente). Lavare a mano in acqua calda o fredda secondo necessità. (la temperatura dell'acqua deve essere inferiore a 70 °C)

Ripiani del frigorifero


La forma dei ripiani varia in base al modello.

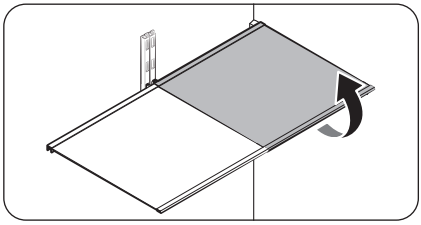


- Per estrarre un ripiano, prima aprire la porta corrispondente completamente. Tenendo la parte anteriore del ripiano, sollevarlo delicatamente ed estrarlo.

NOTA

Non sollevare completamente il ripiano durante la rimozione o l'inserimento. La parte posteriore del vano del frigo potrebbe essere scanalata.

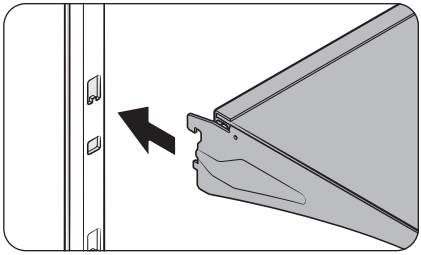

- Per reinserire il ripiano, afferrare la parte anteriore in modo che risultai più alta della parte posteriore, quindi inserire il gancio superiore nella scanalatura superiore del ripiano. Quindi abbassare il ripiano ed inserire il gancio inferiore sul fondo della scanalatura del ripiano.

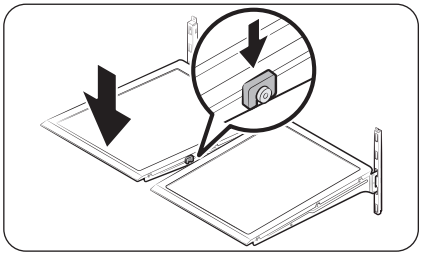


⚠ ATTENZIONE

- I ripiani in vetro temperato sono pesanti. Prestare la massima attenzione nell'estrarli.
- Il ripiano deve essere inserito correttamente. Non inserirlo capovolto.
- I contenitori in vetro possono graffiare la superficie dei ripiani in vetro.

Manutenzione

Balconcini delle porte

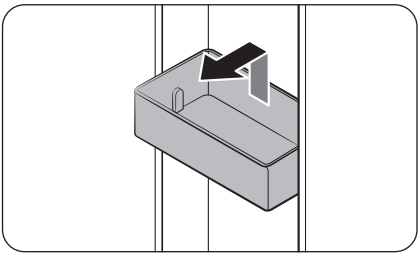


- Per estrarre il balconcino della porta, afferrare entrambi i lati anteriori del balconcino e sollevarlo delicatamente per rimuoverlo.
- Per reinserirlo, inserire il balconcino della porta leggermente al di sopra della sua posizione definitiva accertandosi che il retro del balconcino aderisca alla porta. Afferrare il retro del balconcino con entrambe le mani e premerlo verso il basso per reinserirlo nella linea contrassegnata.

⚠ **ATTENZIONE**

- Non tentare di estrarre il balconcino quando contiene cibi. Prima di effettuare l'operazione vuotarlo.
- Prestare attenzione durante l'apertura della porta se il balconcino inferiore contiene bottiglie larghe che potrebbero cadere.
- Non lasciare giocare i bambini con contenitori e balconcini. Gli angoli taglienti del balconcino potrebbero provocare lesioni.

Cassetti del frigo

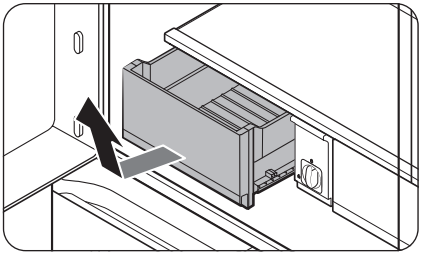


Sollevare delicatamente la parte anteriore del cassetto e farla scorrere verso fuori.


- Si raccomanda di rimuovere i balconcini delle porte prima di rimuovere il cassetto. Questo serve a prevenire il danneggiamento dei balconcini.
- Per reinserirlo, inserire il cassetto nelle guide quindi farlo scorrere all'interno.

Zona bevande (solo modelli relativi)


Smontare la Zona bevande

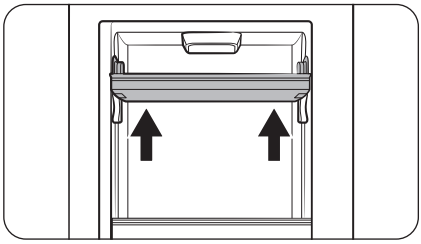

1. Aprire la **Vetrinetta** sinistra, afferrare il balconcino dello sportello superiore con entrambe le mani e sollevarlo per rimuoverlo.

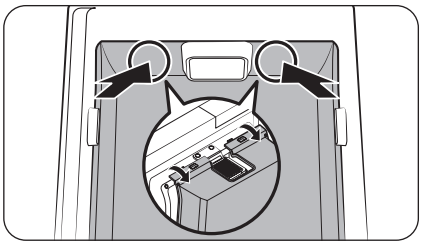


2. Tenendo la **Vetrinetta** sinistra aperta, aprire lo sportello del frigo. Quindi, spingere la parte superiore della **Zona bevande** (lato sinistro e destro della ventola) dall'interno e rilasciare le giunzioni che fissano il **coperchio della zona bevande** allo sportello.

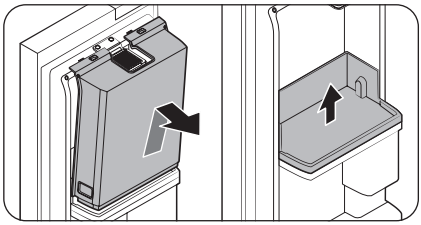


3. Rilasciando i giunti della parte superiore, afferrare il **coperchio della zona bevande** e sollevarlo per rimuoverlo.
   - Una volta smontato il **coperchio della zona bevande**, è possibile afferrare il balconcino inferiore dello sportello con entrambe le mani e sollevarlo per rimuoverlo.

Montaggio della Zona bevande

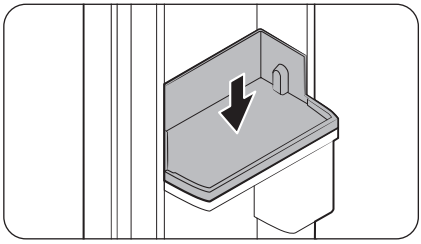

1. Tenendo lo sportello del frigo o la **Vetrinetta** aperti, allineare le scanalature sul lato sinistro e destro del balconcino inferiore della porta e reinserirlo.

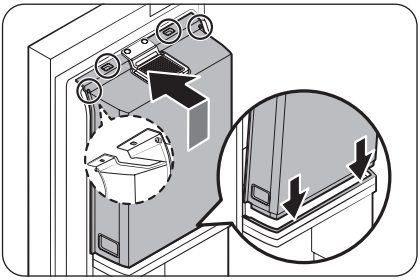

2. Aprire lo sportello del frigo e rimontare le giunzioni poste sul fondo e sulla sommità del coperchio della zona bevande seguendo l'ordine (ordine opposto del disassemblaggio).
   - Per inserire il balconcino superiore della porta, aprire la Vetrinetta, allineare le scanalature sul lato sinistro e destro e reinserirlo.

Pulizia

Interno ed esterno


⚠ **AVVERTENZA**

- Per pulire il frigorifero non usare benzina, diluenti, Clorox™ o detergenti per auto. L'uso di questi prodotti potrebbe danneggiare la superficie dell'apparecchio e causare un incendio.
- Non spruzzare acqua sul frigorifero. In caso contrario, esiste il pericolo di scariche elettriche.


Usare regolarmente un panno morbido per rimuovere eventuale polvere o sporcizia dai terminali della spina elettrica e dai contatti.

1. Scollegare la spina di alimentazione.
2. Usare un panno inumidito e liscio o un tovagliolo di carta per pulire l'interno e l'esterno del frigorifero.
3. Al termine, usare un panno o della carta per asciugarlo con cura.
4. Ricollegare la spina di alimentazione.

Beccuccio del dispenser (solo modelli che lo prevedono)

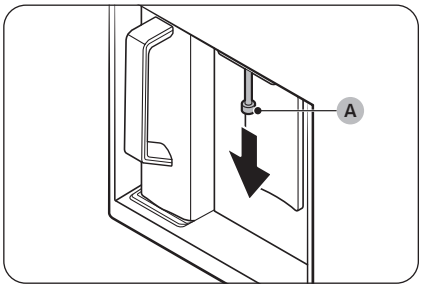

1. Afferrare la parte terminale del **beccuccio del dispenser (A)**.
2. Ruotando il **beccuccio del dispenser (A)** verso sinistra, tirarlo verso il basso per estrarlo.

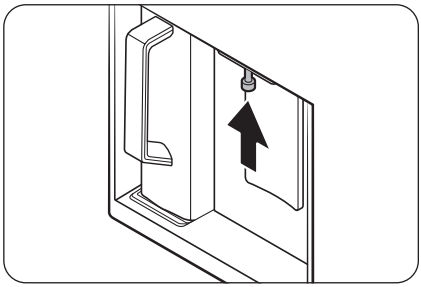

3. Pulire completamente il beccuccio del dispenser e rimontarlo in posizione.

⚠ **ATTENZIONE**

- Inserire completamente il beccuccio del dispenser in modo da riposizionarlo correttamente.
- Non usare una spugna abrasiva per pulire il beccuccio del dispenser.

Manutenzione

Telecamera interna (solo modelli relativi)


NOTA

Usare un bastoncino di cotone o un panno di microfibra per pulire la videocamera posta nella parte centrale superiore del frigorifero.

Guarnizioni di gomma

Se le guarnizioni di gomma di una porta sono sporche, la porta potrebbe non chiudersi correttamente riducendo le prestazioni termiche ed efficienza del frigorifero. Usare un detersivo delicato ed un panno umido per pulire le guarnizioni in gomma. Quindi asciugarle con un panno asciutto.

Pannello posteriore

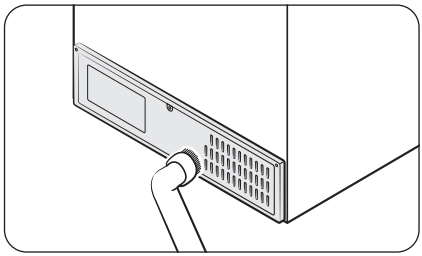


Per mantenere cavi e parti esposte del retro del pannello puliti, aspirare il pannello una o due volte l'anno.

⚠ ATTENZIONE

Non rimuovere il coperchio del pannello posteriore. Sussistono pericoli di scariche elettriche.


Filtro a retina (solo modelli relativi)

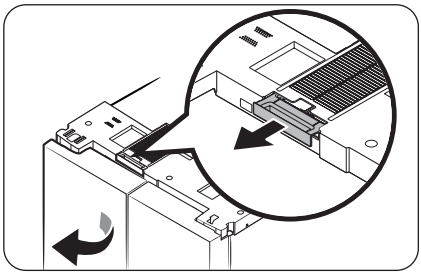

- Aprire la porta sinistra del frigo e rimuovere il filtro a retina situato nella parte superiore del filtro.
  - Una volta rimossa la polvere, lavare delicatamente il filtro in acqua tiepida e sapone neutro.

NOTA

- Durante la rimozione del filtro potrebbe cadere della polvere.
- Il filtro a retina potrebbe danneggiarsi qualora spazzolato con una spazzola o lavato in acqua bollente.
- In presenza di un forte odore o un forte sporco, lasciarlo in ammollo in acqua tiepida e sapone neutro per circa 30 minuti e poi sciacquarlo.

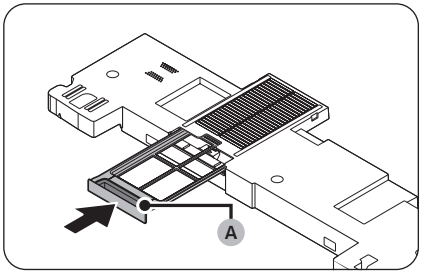

- Una volta asciugato completamente il filtro, reinserirlo nell'alloggiamento con il manico del filtro (A) rivolto verso l'esterno.
  - Durante l'asciugatura del filtro evitare di esporlo alla luce solare diretta e lasciarlo asciugare completamente all'ombra.

Manutenzione


Sostituzione

Filtro acqua (solo modelli relativi)


⚠ **AVVERTENZA**

- Non utilizzare filtri dell'acqua di terze parti. Usare solo filtri approvati da Samsung.
- L'uso di altri filtri compatibili potrebbe provocare perdite e danneggiare il frigorifero, provocando scariche elettriche. Samsung non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti dall'uso di filtri non originali.


Il messaggio "Replace water filter (Sostituire filtro dell'acqua)" viene visualizzato sul pannello di principale per avvisare l'utente che è arrivato il momento di sostituire il filtro dell'acqua. Prima di effettuare la sostituzione del filtro, accertarsi che la mandata principale dell'acqua sia chiusa

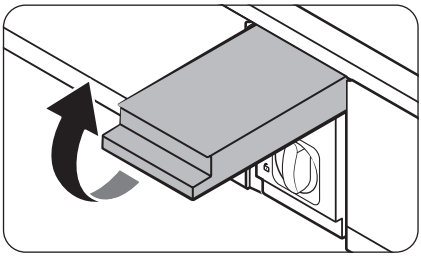


1. Chiudere il rubinetto di carico dell'acqua.
2. Aprire il coperchio della cartuccia del filtro.

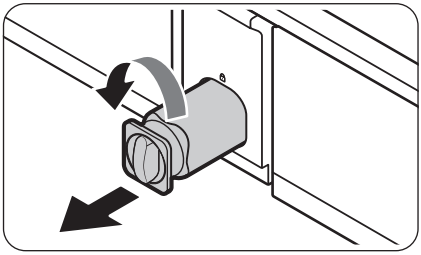

3. Ruotare la manopola della cartuccia del filtro in senso antiorario di 90 gradi (1/4 di giro). La cartuccia del filtro si sblocca.

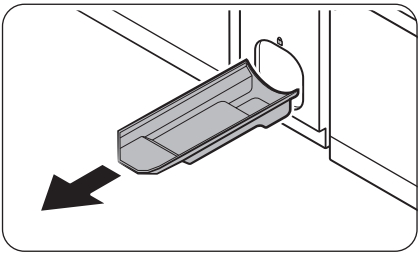

4. Tirarla per estrarla.
   - Se il filtro dell'acqua è molto sporco, la cartuccia potrebbe non essere facilmente estraibile. In tale caso, rimuoverla usando un po' di forza.
   - Al fine di prevenire eventuali perdite dall'apertura, tirare la cartuccia in linea retta durante la rimozione.
5. Inserire una nuova cartuccia filtro. Usare solo filtri approvati e forniti da Samsung.

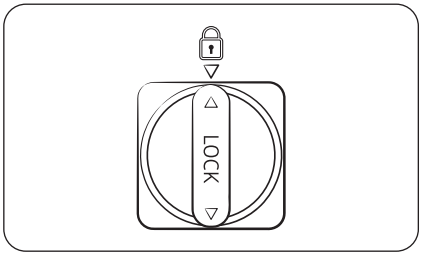

6. Ruotare la manopola della cartuccia in senso orario per bloccarla.
7. Chiudere il coperchio della cartuccia del filtro.
8. Ripristinare il filtro sul pannello principale.
   - Tipo generico: Sul pannello principale, accedere a **Settings (Impostazioni)** ed eseguire **Filter Reset (Ripristino filtro)**.
   - Tipo Family Hub: Nella schermata Home, selezionare **Fridge Manager (Gestione Frigorifero)** > **Fridge Settings (Impostazioni frigo)** > **Water Filter (Filtro dell'acqua)**, quindi selezionare **Reset (Reimposta)**.
   - Tipo AI Home Hub: Nella schermata Home, selezionare **Product Care (Assistenza prodotto)** > **Water Filter (Filtro dell'acqua)**, quindi selezionare **Reset (Reimposta)**.

NOTA

- Un filtro appena installato potrà provocare una breve fuoriuscita di acqua. Ciò è dovuto alla presenza di aria nella tubazione.
- Il processo di sostituzione del filtro può provocare per un certo periodo di tempo una leggera perdita d'acqua dal dispenser. In tale caso semplicemente asciugare l'acqua fuoriuscita con un panno asciutto.

Sistema di filtraggio ad osmosi inversa

La pressione dell'acqua del sistema di erogazione verso un sistema di filtraggio ad osmosi inversa deve essere compresa tra 206 kPa e 861 kPa.

La pressione dell'acqua del sistema di filtraggio ad osmosi inversa verso la tubazione dell'acqua fredda deve essere di almeno 206 kPa. Se la pressione dell'acqua è inferiore a quanto previsto:

- Controllare se il filtro sedimenti nel sistema a osmosi inversa è bloccato. Sostituire il filtro se necessario.
- Riempire il serbatoio dell'acqua del sistema ad osmosi inversa con acqua.
- Se il frigorifero ha un filtro dell'acqua, questo può ridurre la pressione dell'acqua se usato insieme a un sistema a osmosi inversa. Rimuovere il filtro dell'acqua.

Per maggiori informazioni sull'assistenza, contattare un servizio di assistenza idraulica qualificato.

Ordinare un nuovo filtro

Per acquistare un nuovo filtro dell'acqua, contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung.

Manutenzione

Lampadine a LED

Per effettuare la sostituzione delle lampadine, rivolgersi al Centro assistenza autorizzato Samsung di zona.

⚠ AVVERTENZA

- Le lampadine non possono essere sostituite autonomamente. Non tentare di effettuare autonomamente la loro sostituzione. In caso contrario, esiste il pericolo di scariche elettriche.

Lampadina (sorgente luminosa)

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <G>.

La lampadina ed i comandi non possono essere sostituibile dall'utente in autonomia. Per effettuare la sostituzione delle lampadine o dei comandi, rivolgersi al Centro assistenza autorizzato Samsung di zona.

Per maggiori informazioni sulla sostituzione di lampadine o comandi del vostro prodotto, visitare il sito web Samsung (http://www.samsung.com), accedere a Support > Support home, e digitare il nome del modello.

Per maggiori informazioni sullo smontaggio delle lampadine o dei comandi seguire le istruzioni come descritto sopra.

Pannello della porta (solo modelli relativi)

NOTA

Potrebbe non essere possibile effettuare l'acquisto separato del Pannello della porta in alcuni paesi.

È possibile selezionare il pannello decorativo preferito per il proprio frigorifero personalizzato. Effettua l'acquisto presso un punto vendita Samsung e rivolgiti ad un installatore autorizzato per effettuare l'installazione.

⚠ ATTENZIONE

- Il montaggio e smontaggio in autonomia del pannello della porta può comportare danni al prodotto o lesioni personali. In caso di problemi con il pannello decorativo, contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung.
- Per la sostituzione di un pannello danneggiato potrà essere richiesto il pagamento di un importo anche durante la validità della garanzia.

Risoluzione dei problemi


Prima di chiamare l'assistenza rivedere i punti di controllo sotto. Eventuali interventi di assistenza riguardanti situazioni normali (nessun difetto riscontrato) comporteranno un addebito per il cliente.

Generale

Temperatura

Sintomo	Possibili cause	Soluzione
Il frigorifero/freezer non funziona. La temperatura del frigorifero/freezer è elevata.	• La spina del cavo di alimentazione non è inserita correttamente in una presa elettrica.	• Ricollegare correttamente la spina di alimentazione.
	• Il controllo della temperatura non è impostato correttamente.	• Impostare una temperatura inferiore.
	• Il frigorifero è posizionato vicino ad una fonte di calore o è esposto alla luce solare diretta.	• Assicurarsi che il frigorifero sia posizionato lontano dalla luce solare diretta o eventuali fonti di calore.
	• Non c'è abbastanza spazio tra il frigorifero e le pareti o lati della armadiatura.	• Si consiglia di mantenere una distanza tra il frigorifero e le pareti circostanti (o le pareti dell'armadio) superiore a 2" (50 mm).
	• Il frigorifero è troppo pieno. Il cibo blocca le aperture per la ventilazione.	• Non sovraccaricare il frigorifero. Accertarsi che il cibo non ostruisca le aperture di ventilazione.
Il frigorifero/ freezer raffreddano eccessivamente.	• Il controllo della temperatura non è impostato correttamente.	• Impostare la temperatura ad un valore superiore.

Risoluzione dei problemi

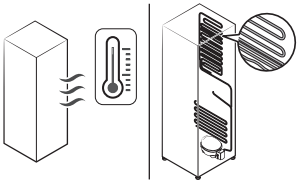Sintomo	Possibili cause	Soluzione
La parete interna è bollente.	• Il frigorifero è dotato di tubazioni isolate termicamente nella parete interna.	• Al fine di prevenire la formazione di condensa, il frigorifero è dotato di tubazioni isolate sugli angoli anteriori. Qualora la temperatura ambientale aumenti, questo apparecchio potrebbe non funzionare in modo ottimale. Ciò non indica un guasto al sistema. 

Odori

Sintomo	Possibili cause	Soluzione
Nel frigorifero si avvertono alcuni cattivi odori.	• Cibo guasto.	• Pulire il frigorifero e rimuovere eventuale cibo guasto.
	• Cibo dal forte odore.	• Avvolgere con pellicola i cibi con un forte odore.

Brina

Sintomo	Possibili cause	Soluzione
Brina intorno alle aperture di ventilazione.	• Il cibo blocca le aperture per la ventilazione.	• Accertarsi che il cibo non ostruisca le aperture di ventilazione.
Sulla pareti interne si forma della brina.	• Lo sportello non è chiuso bene.	• Assicurarsi che il cibo non impedisca la chiusura della porta. Pulire la guarnizione della porta.
La frutta e la verdura sono congelate.	• La frutta e la verdura sono conservate nel cassetto Multi pantry (Cassetto multiuso).	• Non conservare la frutta la maggior parte della varietà di frutta nella zona Multi pantry (Cassetto multiuso).


Condensa


Sintomo	Possibili cause	Soluzione
Sulle pareti interne si forma della condensa.	• Se la porta viene lasciata aperta, l'umidità penetra nel frigorifero.	• Rimuovere l'umidità e non lasciare la porta aperta per lunghi periodi di tempo.
	• Cibo con elevato contenuto di umidità.	• Avvolgere con pellicola il cibo.

Acqua/Ghiaccio (solo modelli che lo prevedono)

Sintomo	Possibili cause	Soluzione
Il fusso dell'acqua è più debole del normale.	• La pressione dell'acqua è troppo bassa.	• Assicurarsi che la pressione dell'acqua sia compresa tra i 206 ed i 861 kPa.
L'Ice maker emette gorgoglii.	• L'Ice maker è attivo ma la mandata dell'acqua non è stata collegata.	• Disattivare l'ice maker.
L'Ice maker non produce ghiaccio.	• L'Ice maker è stato installato da poco.	• Attendere 24 ore prima che il frigorifero possa produrre ghiaccio.
	• La temperatura del freezer è troppo alta.	• Assicurarsi che la temperatura del freezer sia impostata al di sotto di -18 °C o -20 °C in un ambiente caldo.
	• L'Ice maker è disattivato.	• Attivare l'ice maker.
	• La paletta di raccolta del ghiaccio o il fermo rimangono nella vaschetta di raccolta del ghiaccio.	• Tenere la paletta per il ghiaccio nel fermo anteriore.







Risoluzione dei problemi


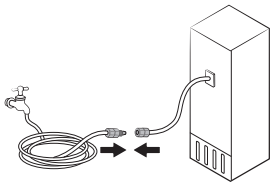
Sintomo	Possibili cause	Soluzione
Non viene erogato ghiaccio.	• Se l'ice maker non viene utilizzato a lungo (circa 3 settimane) è possibile che il ghiaccio si sciolga e si fonda restando incastrato.	• Se non si utilizza il frigorifero per molto tempo, vuotare la vaschetta del ghiaccio e disattivare l'Ice maker.
	• La vaschetta del ghiaccio non è inserita correttamente.	• Accertarsi che la vaschetta sia montata correttamente.
	• La mandata dell'acqua non è collegata correttamente o la mandata non è aperta.	• Controllare le condizioni di installazione della mandata dell'acqua. 

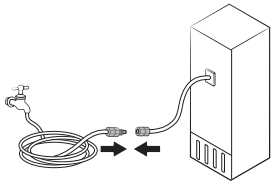Sintomo	Possibili cause	Soluzione
Non viene erogata acqua.	• La mandata dell'acqua non è collegata correttamente o la mandata non è aperta.	• Controllare le condizioni di installazione della mandata dell'acqua. 
	• È stato montato un filtro non originale.	• Usare solo filtri approvati e forniti da Samsung. • L'uso di altri filtri compatibili potrebbe provocare perdite e danneggiare il frigorifero.
	Tipo generico • Il messaggio "**Replace water filter (Sostituire filtro dell'acqua)**" viene visualizzato sul pannello principale. Family Hub, Tipo AI Home Hub • La spia del filtro si accende in rosso.	Tipo generico • Sostituire il filtro dell'acqua. Sul pannello principale, accedere a **Settings (Impostazioni)** ed eseguire **Filter Reset (Ripristino filtro)**. Tipo Family Hub • Sostituire il filtro dell'acqua. Una volta sostituito, reimpostare il filtro in **Fridge Manager (Gestione Frigorifero)** > **Fridge Settings (Impostazioni frigo)** > **Water Filter (Filtro dell'acqua)**. Tipo AI Home Hub • Sostituire il filtro dell'acqua. Una volta sostituito, reimpostare il filtro in **Product Care (Assistenza prodotto)** > **Water Filter (Filtro dell'acqua)**.

Risoluzione dei problemi

Porta con apertura automatica (solo modelli relativi)

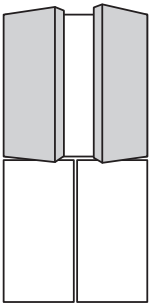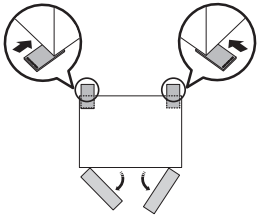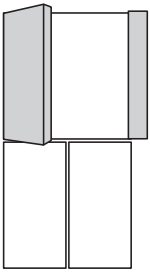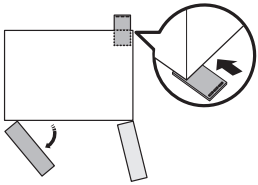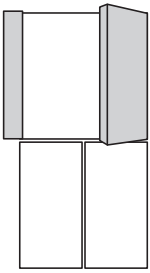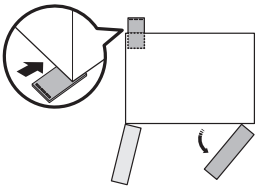Sintomo		Possibili cause	Soluzione
Le porte del frigorifero non si aprono a sufficienza.	Entrambe le porte 	• I lati posteriori del frigoriferi sono bassi.	• Sollevare i lati posteriori del frigorifero per livellarlo. * 
	Porta sinistra 	• Il lato posteriore destro del frigorifero è basso.	• Sollevare il lato posteriore destro del frigorifero per livellarlo. * 
	Porta destra 	• Il lato posteriore sinistro del frigorifero è basso.	• Sollevare il lato posteriore sinistro del frigorifero per livellarlo. * 

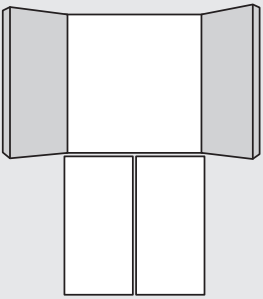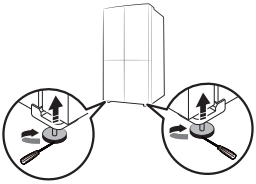Sintomo	Possibili cause	Soluzione
Le porte del frigorifero si apro eccessivamente. 	• I lati frontali del frigorifero sono bassi.	• Sollevare i lati frontali del frigorifero per livellarli. * 

* per maggiori istruzioni sul livellamento del frigorifero, vedere la sezione "**PASSAGGIO 4 Livellamento del frigorifero**" a pagina **49**).


Risoluzione dei problemi

Si avvertono rumori anomali provenire dal frigorifero?


Prima di chiamare l'assistenza rivedere i punti di controllo sotto. Eventuali richieste di assistenza relative a rumori normali saranno a carico dell'utente.

Questi rumori sono normali.

- Durante l'inizio o il termine di una operazione il frigorifero può emettere un rumore simile all'accensione di una autovettura. Con lo stabilizzarsi del funzionamento, il rumore diminuirà.

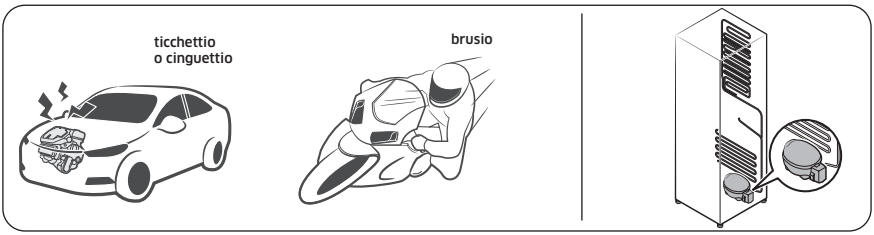


- Durante il funzionamento della ventola, possono verificarsi tali rumori. Quando il frigorifero raggiunge la temperatura impostata, la ventilazione si disattiva.

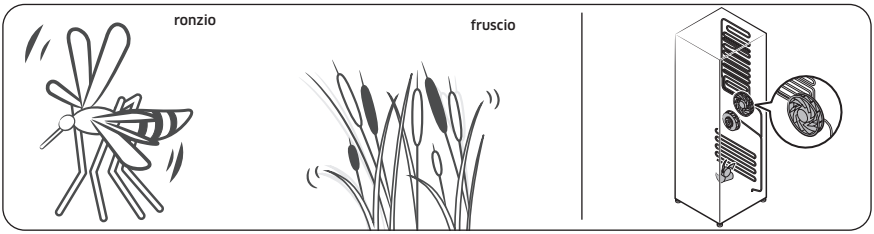


- Durante un ciclo di sbrinamento, l'acqua potrebbe gocciolare sull'elemento riscaldante per lo sbrinamento provocando un rumore simile allo sfrigolio.



- Con il raffreddamento o il congelamento, il gas refrigerante si sposta all'interno delle tubazioni sigillate provocando dei gorgoglii.

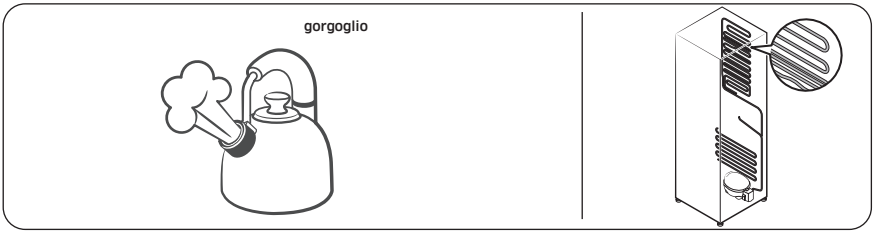

- Con l'aumento o la riduzione della temperatura, le parti in plastica si contraggono o si espandono generando dei rumori. Tali rumori si verificano durante il ciclo di sbrinamento o durante il funzionamento delle parti elettroniche.

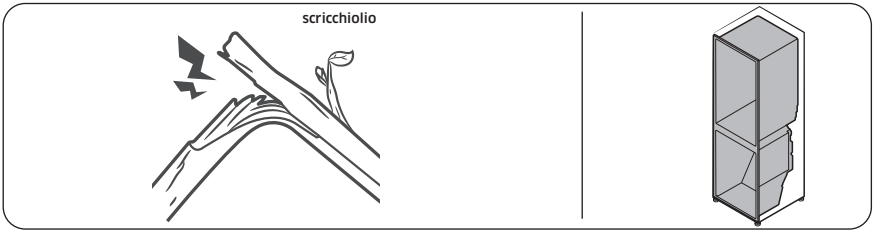

- Per i modelli dotati di macchina per il ghiaccio: Quando la valvola dell'acqua si apre per riempire la macchina del ghiaccio, si avvertono dei ronzii.
- A causa dell'equalizzazione della pressione, durante l'apertura e la chiusura della porta si avvertono dei fruscii.

Risoluzione dei problemi

SmartThings

Sintomo	Azione
Impossibile trovare “SmartThings” nell'app market.	• La versione del software di supporto della app SmartThings è soggetta a variazioni secondo le politiche di supporto del SO fornito dal produttore. Inoltre, come per la app SmartThings o le funzioni supportate da essa, le nuove politiche di aggiornamento dell'applicazione della versione del SO esistente possono essere sospese per motivi di uso o sicurezza.
La app SmartThings non si avvia.	• La app SmartThings è disponibile solo per i modelli che la supportano. • La precedente app Samsung Smart Refrigerator non è in grado di collegarsi con i modelli Samsung Smart Home.
La app SmartThings è installata ma non si collega al frigorifero.	• Per utilizzare la app è necessario accedere al proprio account Samsung. • Assicurarsi che il router funzioni regolarmente. • Se l'icona Wi-Fi sul display del frigorifero sia spenta, ciò indica che non sia stata ancora stabilita alcuna connessione di rete. In questo caso, usare la app SmartThings per collegare e registrare il proprio frigorifero all'access point (AP) della propria abitazione.
Impossibile collegarsi alla app.	• Per utilizzare la app è necessario accedere al proprio account Samsung. • Qualora non si disponga di un account Samsung, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per crearne uno.
Quando provo a registrare il mio frigorifero compare un messaggio di errore.	• Easy Connection (Connessione rapida) potrebbe non riuscire a collegarsi a causa della distanza dal router o alle interferenze elettriche derivanti dall'ambiente circostante. Attendere qualche minuto e riprovare.
La app SmartThings si collega con successo al frigorifero ma non viene eseguita.	• Uscire e riavviare la app SmartThings o scollegare e ricollegare il router. • Spegnere il frigorifero, quindi riaccenderlo Dopo 1 minuto.

LCD

(applicabile solo al tipo Family Hub)

Sintomo	Azione
Impossibile collegarsi al TV.	• Verificare che il proprio TV supporti la funzione “TV to Mobile (TV a mobile)”. - Il nome del modello del proprio apparecchio è reperibile sull’etichetta apposta sul retro del TV o nel menu Impostazioni TV. - Cercare il proprio modello sul sito web Samsung e verificare nella sezione relativa alle specifiche per vedere se il proprio modello supporti la funzione. - 2015-2016 : (Modelli J/K) : Serie JU6400/KU6400 o successive - 2017 : Q6FM o successive, MU6400 o successive, LS003(frame) - 2018 : Q6FN o successive, NU7400 o successive, LS03N(frame) - 2019 : Q60R o successive, LS03R(frame), LS01R(serif), LS05R(sero. Solo Corea) - Modelli rilasciati nel 2020 e successivamente: Serie Q70 o successive, serie LS01 (serif), serie LS03 (frame, eccetto modelli 32”), serie LS05 (sero). • Le connessioni di rete possono avere temporanee difficoltà di collegamento. Spegnere e riaccendere il TV.
L'immagine interna sembra deformata o incompleta.	• I bordi della vista interna possono apparire distorti. Ciò è causato dalle lenti convesse della macchina fotografica. • La vista interna potrebbe risultare incompleta a causa dei punti ciechi negli angoli sinistro e destro o dei punti oscurati dalla disposizione dei cibi. Assicurarsi di distribuire i cibi nella parte anteriore centrale.
La misura visualizzata nel Gestione Frigorifero non è corretta. (relativo anche al tipo AI Home Hub)	• Le condizioni visualizzate possono differire dalla temperatura ed umidità effettive.

Open Source Announcement

Open Source Announcement

(Applicable to general type only. For Family Hub type, refer to the online manual.)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Appendice

Istruzioni di sicurezza

- Per i migliori risultati in termini di efficienza energetica, tenere tutti gli accessori interni quali cestelli, cassetti, ripiani e vaschette per il ghiaccio nella posizione indicata dal costruttore.
- Questo frigorifero non è stato progettato per essere montato ad incasso.

Istruzioni di installazione

Per gli apparecchi di refrigerazione con classi climatiche

In base alla sua classe climatica, questo apparecchio di refrigerazione è progettato per essere utilizzato a temperature ambiente come indicato nella tabella che segue.

La classe climatica può essere individuata sull'etichetta dei valori nominali. Il prodotto potrebbe non operare correttamente a temperature al di fuori dell'intervallo di valori indicato.

La classe climatica può essere individuata sull'etichetta dei valori nominali all'interno del prodotto.

Temperatura di funzionamento effettivo

Il frigorifero è stato progettato per funzionare normalmente all'interno dell'intervallo di temperature indicato per la sua classe energetica.

Classe	Simbolo	Intervallo temperatura ambiente (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Temperata estesa	SN	da +10 a +32	da +10 a +32
Temperata	N	da +16 a +32	da +16 a +32
Subtropicale	ST	da +16 a +38	da +18 a +38
Tropicale	T	da +16 a +43	da +18 a +43

NOTA

Le prestazioni di raffreddamento ed il consumo energetico del frigorifero potrebbero essere influenzati dalla temperatura ambientale, la frequenza di apertura della porta e la posizione del frigorifero. Regolare la temperatura in base alle proprie necessità.

Appendice

Istruzioni sulla temperatura

Temperatura consigliata

La temperatura ottimale consigliata per la conservazione dei cibi:

- Frigo: 3 °C
- Freezer: -19 °C

NOTA

L'impostazione ottimale della temperatura di ogni scomparto dipende dalla temperatura ambientale. La temperatura ottimale sopra si basa sulla temperatura ambientale di 25 °C.

Raffreddamento rapido

Raffreddamento rapido accelera il processo di raffreddamento con la massima velocità di ventilazione. Il frigorifero continua a funzionare al massimo per due ore e mezza per poi tornare alla temperatura precedente.

Congelamento rapido

La funzione Congelamento rapido accelera il processo di congelamento con la massima velocità di ventilazione. Il freezer continua a funzionare al massimo per 50 ore quindi torna alla temperatura precedente. Per congelare grandi quantità di cibo, attivare la funzione Congelamento rapido per almeno 20 ore prima di inserire il cibo nel freezer.

NOTA

L'uso di questa funzione comporta un aumento del consumo energetico del frigorifero. Disattivarla qualora non sia necessaria, riportando il freezer alla temperatura originaria.

Come avere una conservazione ottimale (solo alcuni modelli)

Coprire i cibi al fine di conservarne l'umidità e impedire che assumano altri odori. Una grande pozione di cibo come una minestra o uno stufato deve essere suddiviso in porzioni più piccole e conservato in recipienti poco profondi prima di essere inserito nel freezer. Un taglio di carne di grosse dimensioni o un pollo intero deve essere suddiviso in più parti prima di essere conservato in frigorifero.

Disposizione dei cibi

Ripiani	I ripiani devono essere regolati in base alle dimensioni delle confezioni dei cibi da conservare.
Comparti dedicati (solo modelli relativi)	I cassetti dotati di chiusura sono ideali per conservare frutta e verdura. Le verdure richiedono una maggiore presenza di umidità mentre la frutta ne richiede di meno. Tali cassetti sono dotati di dispositivi di controllo per il mantenimento dei livelli di umidità (*in base al modello ed alle opzioni). Un cassetto per la carne con la temperatura regolabile ottimizza il tempo di conservazione di carni e formaggi.
Conservati nella porta	Non conservare cibi deperibili nella porta. Le uova devono essere conservate in un cartone su un ripiano. La temperatura dei balconcini nella porta può variare più della temperatura all'interno. Mantenere la porta chiusa il più possibile.
Comparto freezer	Nel comparto freezer è possibile conservare i cibi congelati, formare cubetti di ghiaccio e congelare cibi freschi.

NOTA

Congelare solo cibi freschi e non guasti. Conservare il cibo da congelare lontano dai cibi già congelati. Al fine di impedire che i cibi perdano il sapore o si disidratino, conservarli in contenitore a tenuta d'aria.

Diagramma Frigo & Freezer

La durata della freschezza dei cibi dipende dalla temperatura e dall'umidità. Dal momento che le date di scadenza dei prodotti non sono un riferimento sicuro per una consumazione sicura dei cibi, consultare questo diagramma e seguire questi suggerimenti.

Prodotti del latte

Prodotto	Frigo	Freezer
Latte	1 settimana	1 mese
Burro	2 settimane	12 Mesi
Gelato	-	2-3 settimane
Formaggio fresco	1 mese	4-6 Mesi
Formaggio cremoso	2 settimane	Non consigliato
Yogurt	1 mese	-

Appendice

Carne

Prodotto	Frigo	Freezer
Arrosti freschi, bistecche, spiedini	3-4 Giorni	2-3 Mesi
Carne fresca, stufati	1-2 Giorni	3-4 Mesi
Pancetta	7 giorni	1 mese
Salsiccia, maiale crudo, manzo, tacchino	1-2 Giorni	1-2 Mesi

Pollame / Uova

Prodotto	Frigo	Freezer
Pollame fresco	2 giorni	6-8 Mesi
Insalata di pollo	1 giorno	-
Uova, fresche in guscio	2-4 settimane	Non consigliato

Pesce / Frutti di mare

Prodotto	Frigo	Freezer
Pesce fresco	1-2 Giorni	3-6 Mesi
Pesce cotto	3-4 Giorni	1 mese
Insalata di pesce	1 giorno	Non consigliato
Pesce essiccato o in salamoia	3-4 settimane	-

Frutta

Prodotto	Frigo	Freezer
Mele	1 mese	-
Pesche	2-3 settimane	-
Ananas	1 settimana	-
Altra frutta fresca	3-5 Giorni	9-12 Mesi

Verdure

Prodotto	Frigo	Freezer
Asparagi	2-3 Giorni	-
Broccoli, cavoletti di Bruxelles, piselli, funghi	3-5 Giorni	-
Cavolo, cavolfiore, cetrioli, lattuga	1 settimana	-
Carote, barbabietole, ravanelli	2 settimane	-

Informazioni sul modello e l'ordinazione di parti di ricambio

Informazioni sul modello

Per accedere alle informazioni energetiche di questo prodotto nel European Product Registry for Energy Labelling (EPREL), scansionare il codice QR dell'etichetta energetica.

Il codice QR è reperibile sull'etichetta energetica contenuta nella confezione del prodotto.

Informazione sulla parte di ricambio

- Il periodo minimo nel quale i ricambi necessari continueranno ad essere disponibili
  - 7 anni termostati, sensori di temperatura, circuiti stampati e luci, maniglie di porte, cerniere, vassoi, guarnizioni (scatole o cassetti)
  - 10 anni guarnizioni delle porte
- La durata minima della garanzia dei dispositivi di refrigerazione offerta dal costruttore è di 24 mesi.
- Informazioni importanti per l'ordinazione dei ricambi, direttamente o tramite altri canali sono fornite dal costruttore, importatore o rappresentanti autorizzati
- È possibile ottenere informazioni sulle riparazioni professionali alla pagina http://samsung.com/support.
  È possibile trovare il manuale di assistenza dell'utente alla pagina http://samsung.com/support.

SAMSUNG

NOTA

Samsung dichiara che questo apparecchio radio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE e con le relative disposizioni di legge nel Regno Unito.

Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE e la Dichiarazione di conformità del Regno Unito sono disponibili all'indirizzo internet: La Dichiarazione di conformità ufficiale è reperibile all'indirizzo http://www.samsung.com, accedendo alla pagina Support > Search Product Support e digitando il nome del modello.

⚠ ATTENZIONE (relativo solo al tipo Family Hub, AI Home Hub)

La funzione 5 GHz WLAN di questo apparecchio può essere utilizzata solo in interno. Questo apparecchio può essere utilizzato in tutti i paesi della UE e nel Regno Unito.

	Gamma frequenze	Potenza trasmettitore (Max)
Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
	5120 - 5250 MHz	23 dBm
	5250 - 5350 MHz	20 dBm
	5470 - 5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support



Frigorífico

Manual del usuario

Electrodoméstico independiente

SAMSUNG

Índice

Información de seguridad **4**

Lo que debe saber sobre las instrucciones de seguridad 4
Símbolos y precauciones de seguridad importantes: 7
Precauciones de seguridad importantes 8
Señales de advertencia importantes sobre el transporte y la ubicación 12
Advertencias de instalación muy importantes 13
Precauciones de instalación 17
Advertencias de uso muy importantes 17
Precauciones de uso 23
Precauciones de limpieza 26
Advertencias de eliminación muy importantes 28
Consejos adicionales para un uso correcto 29
Instrucciones sobre los RAEE 31

Instalación **32**

Descripción general del frigorífico 33
Instalación paso a paso 36

Funcionamiento **57**

Panel principal 57
SmartThings 67
Bixby (Reconocimiento de voz - solo modelos aplicables) 70
Recomendaciones para el reconocimiento de voz 72
Características especiales 72

Mantenimiento **86**

Manipulación y cuidado 86
Limpieza 92
Recambio 95

Solución de problemas **98**

General 98
¿Se oyen ruidos anómalos procedentes del frigorífico? 104
SmartThings 106
LCD 107

Open Source Announcement **108**

Open Source Announcement 108

Apéndice 109
Instrucciones de seguridad 109
Instrucciones de instalación 109
Instrucciones sobre la temperatura 110
Información para el modelo y el pedido de piezas de repuesto 113

Información de seguridad

Antes de utilizar su nuevo frigorífico Samsung, lea detenidamente este manual a fin de aprender a usar de manera segura y eficiente las funciones que ofrece su nuevo aparato.

Lo que debe saber sobre las instrucciones de seguridad

- Las advertencias y las instrucciones de seguridad importantes de este manual no abarcan todas las situaciones posibles que puedan surgir.
  Es su responsabilidad usar el sentido común y actuar con precaución y cuidado durante la instalación, el mantenimiento y el uso del electrodoméstico.
- Ya que las siguientes instrucciones de funcionamiento se aplican a varios modelos, las características de su frigorífico pueden variar ligeramente de las descritas en este manual y es posible que no sean relevantes todos los símbolos de advertencia. Si tiene consultas o dudas, puede ponerse en contacto con el centro de servicio técnico más cercano o solicitar ayuda e información en línea en www.samsung.com.
- Como refrigerante, se utiliza R-600a o R-134a. Compruebe la etiqueta del compresor situada en la parte posterior del electrodoméstico o la etiqueta de especificaciones del interior del frigorífico para ver cuál es el refrigerante utilizado. Si este producto contiene gas inflamable (refrigerante R-600a), póngase en contacto con las autoridades locales en relación con la eliminación segura de este producto.

- Para evitar que se mezclen el gas inflamable y el aire en caso de una fuga en el circuito de refrigeración, el tamaño de la habitación donde se pueda instalar el electrodoméstico dependerá de la cantidad de refrigerante utilizado.
- Nunca ponga en marcha un electrodoméstico que presente indicios de daños. En caso de duda, póngase en contacto con el distribuidor. El tamaño de la habitación debe ser de 1 m^3 por cada 8 g de refrigerante R-600a del electrodoméstico.
  La cantidad de refrigerante de cada electrodoméstico se indica en la placa de identificación que se encuentra en el interior.
- Una fuga de refrigerante de los tubos se puede inflamar o causar lesiones oculares. Si hay fugas de refrigerante en los tubos, evite la presencia de llamas, aleje cualquier material inflamable del producto y ventile la habitación inmediatamente.
  - De no hacerlo se podría producir un incendio o una explosión.
- Para evitar la contaminación de alimentos, cumpla las siguientes instrucciones:
  - Abrir la puerta durante períodos prolongados puede generar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del electrodoméstico.
  - Limpie regularmente las superficies que pueden entrar en contacto con alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.

Información de seguridad

- Limpie los depósitos de agua si no se han utilizado durante 48 horas; enjuague el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.
- Almacene la carne y el pescado crudos en recipientes apropiados en el frigorífico, de forma que no estén en contacto con otros alimentos ni goteen sobre otros alimentos.
- Los compartimentos de alimentos congelados de dos estrellas son apropiados para almacenar alimentos precongelados, almacenar o fabricar helado, y fabricar cubitos de hielo.
- Los compartimentos de una, dos y tres estrellas no son apropiados para congelar alimentos frescos.
- Si el aparato de refrigeración se deja vacío durante períodos prolongados, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar la formación de moho dentro del electrodoméstico.

Símbolos y precauciones de seguridad importantes:

Siga todas las instrucciones de seguridad de este manual. En este manual se usan los siguientes símbolos de seguridad.

⚠ ADVERTENCIA

Prácticas peligrosas o inseguras que pueden provocar **lesiones físicas graves, daños a la propiedad o la muerte**.

⚠ PRECAUCIÓN

Prácticas peligrosas o inseguras que pueden provocar **lesiones físicas graves o daños a la propiedad**.

NOTA

Información útil que ayuda a los usuarios a comprender o a sacar partido del frigorífico.

Estos símbolos de advertencia tienen la función de prevenir lesiones personales a usted y a otras personas.

Debe seguirlos cuidadosamente.

Después de leer esta sección, guárdela para consultas futuras.

Información de seguridad

Precauciones de seguridad importantes



ADVERTENCIA: Riesgo de incendio/materiales inflamables

⚠ ADVERTENCIA

- Cuando instale el electrodoméstico, asegúrese de que el cable de alimentación no está atrapado ni dañado.
- No coloque regletas de enchufes portátiles o unidades de alimentación móviles en la parte posterior del electrodoméstico.
- Llénelo solo con agua potable.
- Se debe conectar únicamente a un suministro de agua potable.
- Mantenga libres de obstrucciones las aberturas de ventilación de la caja o de la estructura empotrable.
- No utilice dispositivos mecánicos ni otros métodos para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.
- No dañe el circuito de refrigeración.
- No utilice dispositivos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del electrodoméstico, a menos que sean de un tipo recomendado por el fabricante.

- Este electrodoméstico no está diseñado para que lo usen personas (incluidos los niños) con discapacidad física, mental o sensorial, o faltas de conocimiento y experiencia, sin la supervisión o las indicaciones de una persona responsable que garanticen un uso seguro del aparato.
- Este electrodoméstico lo pueden utilizar niños a partir de los 8 años y personas con discapacidad física, mental o sensorial, siempre y cuando tengan una supervisión o instrucciones sobre el uso de estos electrodomésticos de una forma segura y siendo consecuentes de los posibles peligros que este pueda ocasionar. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no deben efectuar tareas de limpieza ni de mantenimiento sin vigilancia. Los niños con edades comprendidas entre los 3 y los 8 años pueden cargar y descargar aparatos de refrigeración.
- Si el cable de alimentación está dañado, lo debe reemplazar el fabricante, su técnico de servicio o personal con una cualificación análoga para evitar riesgos de accidentes.
- La toma de corriente debe encontrarse fuera del área de la parte trasera del aparato y ser fácilmente accesible para que se pueda desenchufar el aparato rápidamente en caso de emergencia.
- No almacene en este aparato sustancias explosivas como envases de aerosoles con propulsores inflamables.
- Si el producto está equipado con lámparas LED, no desmonte la tapa de la lámpara ni la lámpara LED usted mismo.
  - Póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

  - Utilice solo las lámparas LED suministradas por el fabricante o su personal de servicio técnico.
- No reutilice los tubos viejos, utilice los tubos nuevos suministrados con el aparato.
- El frigorífico solo debe conectarse a un suministro de agua potable. Para que la máquina de hielo funcione correctamente, la presión del agua debe ser de 206 - 861 kPa (30 - 125 psi).
- Para un uso más eficiente de la energía, mantenga todos los accesorios internos, como cestas, cajones o estantes, en la posición en la que los entrega el fabricante.
- Para obtener el mejor rendimiento energético del producto, deje todos los estantes, cajones y cestos en su posición original.

Cómo minimizar el consumo de energía

- Instale el aparato en un lugar fresco y seco con la ventilación adecuada.
- No exponga el electrodoméstico a la luz directa del sol ni lo ponga cerca de fuentes de calor directo (un radiador, por ejemplo).
  - Para mejorar la eficiencia energética, se recomienda no bloquear las aberturas ni las rejillas de ventilación.
  - Deje enfriar los alimentos antes de introducirlos en el aparato.
  - Deje descongelar los alimentos en el frigorífico. De este modo se utilizan las bajas temperaturas de los alimentos congelados para enfriar los alimentos del frigorífico.

- No deje abierta la puerta del frigorífico demasiado tiempo cuando introduzca o saque alimentos.
- Cuanto menos tiempo esté abierta la puerta, menos hielo se formará en el congelador.
- Limpie la parte posterior del electrodoméstico regularmente. El polvo aumenta el consumo de energía.
- No configure una temperatura más baja de lo necesario.
- Asegúrese de que hay una salida de aire suficientemente amplia en la base y en la parte posterior del frigorífico. No tape las aperturas de ventilación.
- Cuando instale el frigorífico deje espacio suficiente a la derecha, a la izquierda, detrás y arriba. Esto ayudará a reducir tanto el consumo de energía como los recibos de la luz.

Este aparato está diseñado para utilizarse en entornos domésticos o similares como

- cocinas para el personal de tiendas, oficinas u otros lugares de trabajo
- albergues rurales y habitaciones de hoteles, moteles y otros entornos residenciales
- pensiones y casas de huéspedes
- catering y aplicaciones no minoristas similares.

Información de seguridad

Señales de advertencia importantes sobre el transporte y la ubicación

⚠ ADVERTENCIA

- Cuando transporte e instale el electrodoméstico, tenga cuidado de no dañar ninguna pieza del circuito de refrigeración.
  - Una fuga de refrigerante se puede inflamar o causar lesiones oculares. Si detecta una fuga, evite la presencia de llamas o fuentes capaces de provocar una ignición y ventile durante varios minutos la habitación donde está instalado el frigorífico.
  - Este electrodoméstico contiene una pequeña cantidad de refrigerante isobutano (R-600a), un gas natural de alta compatibilidad medioambiental que, sin embargo, también es combustible. Cuando transporte e instale el electrodoméstico, tenga cuidado de no dañar ninguna pieza del circuito de refrigeración.
- Cuando transporte e instale el frigorífico, no toque la manguera de agua de la parte posterior del frigorífico.
  - Podría dañar el frigorífico y, en consecuencia, no se podría utilizar el dispensador de agua.

Advertencias de instalación muy importantes

⚠ ADVERTENCIA

- No instale el frigorífico en un lugar húmedo o donde pueda entrar en contacto con el agua.
  - Un aislamiento defectuoso de las partes eléctricas puede causar una descarga eléctrica o un incendio.
- No exponga el frigorífico a la luz directa del sol ni a fuentes de calor, como por ejemplo estufas, calentadores y otros aparatos.
- No enchufe más de un aparato en la misma placa de potencia. El frigorífico siempre se debe enchufar en su propia toma de corriente, que tenga una tensión nominal que coincida con la de la placa de especificaciones eléctricas del frigorífico.
  - Así se conseguirá el mejor rendimiento y se impedirá el sobrecalentamiento del cableado, que podría causar un incendio.
- Si la toma mural está floja, no enchufe el cable de alimentación.
  - Hay peligro de descarga eléctrica o incendio.
- No utilice un cable de alimentación que presente grietas o signos de abrasión en toda su longitud o en sus extremos.
- No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque sobre él objetos pesados.
- No tire con excesiva fuerza del cable de alimentación ni lo doble demasiado.
- No retuerza el cable de alimentación.

Información de seguridad

- No cuelgue el cable de alimentación de un objeto metálico, no ponga sobre él objetos pesados, no lo coloque entre objetos ni lo introduzca en el espacio que hay detrás del electrodoméstico.
- Cuando mueva el frigorífico, tenga cuidado de no enroscar ni dañar el cable de alimentación.
  - Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.
- No tire del cable para desenchufar el frigorífico. Sujete siempre firmemente el enchufe y tire de él en línea recta.
  - Si se daña el cable de alimentación se puede provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.
- No utilice aerosoles cerca del frigorífico.
  - El uso de aerosoles cerca del frigorífico podría causar una explosión o un incendio.
- No instale este aparato cerca de un calentador o de materiales inflamables.
- No instale este aparato en un lugar donde pueda haber fugas de gas.
  - Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.
- Antes de su utilización, este frigorífico debe instalarse correctamente en el lugar adecuado siguiendo las instrucciones de este manual.
- Conecte el cable de alimentación en la posición adecuada y deje que cuelgue.
  - Si conecta el cable de alimentación invertido, los hilos se pueden cortar y provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Asegúrese de que el cable no quede aplastado ni lo dañe la parte posterior del frigorífico.

- Guarde los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños.
  - Existe el riesgo de muerte por asfixia si un niño introduce la cabeza en los materiales de embalaje.
- No instale este aparato en un lugar donde haya humedad, grasas o polvo, o que esté expuesto a la luz directa del sol o al agua de la lluvia.
  - Un aislamiento defectuoso de las partes eléctricas puede causar una descarga eléctrica o un incendio.
- No se suba al electrodoméstico ni coloque encima de él objetos (como ropa para lavar, velas o cigarrillos encendidos, platos, productos químicos, objetos metálicos, etc.).
  - Se podría provocar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones personales.
- Antes de conectar el producto por primera vez debe quitar todas las películas de plástico de protección.
- No deje que los niños jueguen con los anillos elásticos del ajuste de las puertas ni con las grapas del tubo de agua.
  - Existe el riesgo de muerte por asfixia si un niño se traga un anillo elástico o una grapa del tubo de agua. Mantenga los anillos elásticos y las grapas del tubo de agua fuera del alcance de los niños.
- El frigorífico debe estar conectado a tierra.
  - Asegúrese siempre de conectar el frigorífico a una toma de tierra antes de intentar examinar o reparar alguna pieza. Las fugas de electricidad pueden provocar una descarga eléctrica.

Información de seguridad

- Para la conexión a tierra nunca utilice cañerías de gas, líneas de teléfono ni otros elementos que puedan atraer los rayos.
  - La puesta a tierra del frigorífico evita fugas de electricidad o descargas eléctricas originadas por una fuga de corriente del frigorífico.
  - Se podría producir una descarga eléctrica, un incendio, una explosión o causar problemas con el funcionamiento del producto.
- Conecte el enchufe firmemente en la toma mural. No utilice enchufes o cables dañados, ni tomas de pared sueltas.
  - Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.
- El fusible del frigorífico debe reemplazarlo un técnico o una empresa de servicios acreditados.
  - De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica o lesiones personales.

Precauciones de instalación

⚠ PRECAUCIÓN

- Deje espacio suficiente alrededor del frigorífico e instálelo sobre una superficie plana.
  - Si el frigorífico no está equilibrado, se puede reducir tanto el rendimiento de la refrigeración como la durabilidad del aparato.
- Antes de introducir alimentos, el electrodoméstico debe permanecer en posición vertical durante 2-3 horas después de la instalación y de su encendido.
- Es muy recomendable encargar la instalación de este frigorífico a un técnico cualificado o una empresa de servicios.
  - De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica, un incendio, una explosión, problemas con el producto o lesiones personales.

Advertencias de uso muy importantes

⚠ ADVERTENCIA

- No enchufe el cable de alimentación en la toma de pared con las manos mojadas.
  - Se puede producir una descarga eléctrica.
- No deposite objetos encima del aparato.
  - Al abrir o cerrar la puerta, los objetos se podrían caer y causar lesiones personales o daños materiales.

Información de seguridad

- No introduzca las manos ni los pies, ni objetos de metal (como varillas, etc.), en la parte inferior o posterior del frigorífico.
  - Se podría producir una descarga eléctrica o lesiones personales.
  - Los bordes afilados pueden causar lesiones personales.
- No toque las paredes interiores del congelador ni los productos guardados en su interior con las manos mojadas.
  - Se podría causar lesiones por congelación.
- No ponga recipientes que contengan agua encima del frigorífico.
  - Si se derrama agua, hay peligro de incendio o descarga eléctrica.
- No deje objetos ni sustancias volátiles o inflamables (benceno, disolventes, gas propano, alcohol, éter, gas LP y otros productos similares) en el frigorífico.
  - En este frigorífico solo se deben guardar alimentos.
  - Se puede producir un incendio o una explosión.
- No deje que los niños jueguen con el electrodoméstico.
  - Tenga cuidado de no pillarse los dedos en los puntos donde existe este riesgo. La holgura entre las puertas y el armario es necesariamente pequeña. Tenga cuidado cuando abra la puerta si hay niños cerca.
- Evite que sus dedos y los de los niños se introduzcan entre las puertas.
  - Mantenga los dedos alejados de las holguras izquierda y derecha de las puertas. Tenga cuidado cuando abra las puertas de no atraparse los dedos.
- No deje que los niños se cuelguen de la puerta ni de los compartimentos. Hay riesgo de lesiones graves.

- No permita que los niños se introduzcan en el frigorífico. Podrían quedar atrapados.
- No introduzca las manos debajo del aparato.
  - Los bordes afilados pueden causar lesiones personales.
- No almacene en el frigorífico productos farmacéuticos, materiales científicos ni otros productos sensibles a las temperaturas.
  - No almacene en el frigorífico productos que requieran un control estricto de la temperatura.
- Si advierte olor a fármaco o humo, desconéctelo inmediatamente y llame a su centro de servicio técnico de Samsung Electronics.
- Si hay polvo o agua dentro del frigorífico, desenchúfelo y póngase en contacto con su centro de servicio técnico de Samsung Electronics.
  - Hay peligro de incendio.
- No permita que los niños se suban encima de un cajón.
  - El cajón se puede romper y provocar su caída.
- No deje las puertas del frigorífico abiertas sin supervisión ni permita que los niños se introduzcan en el frigorífico.
- No deje que los niños se metan en el cajón.
  - Si quedan atrapados se podrían asfixiar o sufrir lesiones.
- No llene en exceso el frigorífico.
  - Al abrir o cerrar la puerta, los artículos se podrían caer y causar lesiones personales o daños materiales.

Información de seguridad

- No rocíe materiales volátiles, como insecticidas, sobre la superficie del aparato.
  - Además de ser perjudiciales para las personas, se podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o problemas con el producto.
- No introduzca los dedos ni otros objetos en el orificio del dispensador de agua, en el conducto del hielo ni en el depósito de la máquina de hielo.
  - Hay riesgo de lesiones personales o daños materiales.
- No utilice ni deposite sustancias sensibles a la temperatura, como pulverizadores u objetos inflamables, hielo seco, medicinas ni productos químicos cerca o dentro del frigorífico.
- No utilice un secador de pelo para secar el interior del frigorífico. No ponga una vela encendida en el interior del frigorífico para eliminar los malos olores.
  - Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.
- Llene el depósito de agua y las cubiteras solo con agua potable (agua del grifo, mineral o depurada).
  - No llene el depósito con té ni bebidas isotónicas. Podría dañar el frigorífico.
- No se suba al electrodoméstico ni coloque encima de él objetos (como ropa para lavar, velas o cigarrillos encendidos, platos, productos químicos, objetos metálicos, etc.). Se podría provocar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones personales. No ponga recipientes que contengan agua encima del electrodoméstico.
  - Si se derrama agua, hay peligro de incendio o descarga eléctrica.

- No mire directamente la lámpara LED UV durante mucho tiempo.
  - Los rayos ultravioletas pueden causar fatiga ocular.
- No ponga el estante boca abajo. El tope del estante podría no funcionar.
  - La caída del estante de vidrio podría provocar lesiones personales.
- Si detecta una fuga de gas, evite la presencia de llamas o posibles fuentes de ignición y ventile durante varios minutos la habitación donde está instalado el electrodoméstico.
  - No toque el aparato ni el cable de alimentación.
  - No utilice un ventilador.
  - Una chispa podría provocar una explosión o un incendio.
- Las botellas se deben guardar juntas y sin dejar espacio entre ellas para evitar que se caigan.
- Este producto está diseñado únicamente para almacenar alimentos en un entorno doméstico.
- No introduzca los dedos ni otros objetos en el orificio del dispensador de agua, en el conducto del hielo ni en el depósito de la máquina de hielo.
  - Hay riesgo de lesiones personales o daños materiales.
- No intente arreglar, desmontar ni modificar el frigorífico usted mismo.
- No utilice un fusible (como cable de cobre o acero, etc.) que no sea el estándar.

Información de seguridad

- Si es necesario reparar o volver a instalar el frigorífico, póngase en contacto con su centro de servicio técnico más cercano.
  - De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones personales.
- Si advierte olor a quemado o a humo en el frigorífico, desenchúfelo de inmediato y póngase en contacto con el centro de servicio técnico de Samsung Electronics.
  - De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Desenchufe el electrodoméstico de la toma de corriente antes de cambiar las lámparas interiores del frigorífico.
  - De lo contrario, hay peligro de descarga eléctrica.
- Si tiene dificultades para cambiar una lámpara que no sea LED, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.
- Conecte el enchufe firmemente en la toma mural.
- No utilice enchufes o cables dañados, ni tomas de pared sueltas.
  - Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

Precauciones de uso

⚠ PRECAUCIÓN

- No vuelva a congelar alimentos que han sido descongelados.
  - Los alimentos que han sido congelados y después descongelados desarrollan bacterias nocivas más rápido que los alimentos frescos.
  - Una segunda descongelación romperá las paredes de más células, lo que supondrá una pérdida de humedad y un cambio en la integridad del producto.
- No descongele la carne a temperatura ambiente.
  - La seguridad dependerá de si el producto crudo se trató de una manera idónea.
- No guarde botellas de vidrio ni bebidas carbónicas en el congelador.
  - El envase se puede congelar y romper y provocar lesiones personales.
- Utilice solo la máquina de hielo proporcionada con el frigorífico.
- Si tiene la intención de ausentarse de su casa mucho tiempo (de vacaciones, por ejemplo) y no va a utilizar los dispensadores de agua o de hielo, cierre la válvula de agua.
  - De lo contrario, pueden producirse fugas de agua.
- Si no va a utilizar el frigorífico durante un período de tiempo prolongado (3 semanas o más), vacíelo (incluido el depósito del hielo), desenchúfelo, cierre la válvula de agua, seque el exceso de humedad de las paredes interiores y deje las puertas abiertas para evitar la aparición de olores y moho.

Información de seguridad

- Para conseguir el mejor rendimiento del producto:
  - No ponga alimentos demasiado cerca de las salidas de ventilación de la parte posterior del frigorífico ya que podrían obstruir la circulación del aire del compartimento del frigorífico.
  - Envuelva los alimentos adecuadamente o póngalos en un recipiente hermético antes de guardarlos en el frigorífico.
  - Sea estricto con los tiempos de almacenamiento máximo y las fechas de caducidad de los alimentos congelados.
  - No es necesario que desenchufe el frigorífico de la fuente de alimentación si va a ausentarse menos de tres semanas. Sin embargo, si va a estar ausente más de tres semanas, retire todos los alimentos y el hielo del depósito del hielo, desenchufe el frigorífico, cierre la válvula de agua, seque el exceso de humedad de las paredes interiores y deje las puertas abiertas para evitar la aparición de olores y moho.
- Garantía de servicio y modificaciones.
  - El servicio de garantía de Samsung no cubre los cambios o modificaciones realizados por un tercero a este frigorífico y Samsung no se hace responsable de los problemas relacionados con la seguridad que se deriven de las modificaciones realizadas por terceros.
- No obstruya las rejillas de ventilación internas del frigorífico.
  - Si bloquea las salidas, en especial con bolsas de plástico, el frigorífico se puede enfriar en exceso. Si un periodo de enfriamiento es demasiado largo, el filtro del agua se puede romper y provocar fugas de agua.

- Utilice solo la máquina de hielo proporcionada con el frigorífico.
- Elimine el exceso de humedad del interior y deje las puertas abiertas.
  - De lo contrario, pueden generarse malos olores y mohos.
- Si ha desconectado el frigorífico de la fuente de alimentación, deberá esperar al menos cinco minutos antes de volver a conectarlo.
- Si el frigorífico se moja, desenchúfelo y póngase en contacto con el centro de servicio técnico de Samsung Electronics.
- No golpee ni aplique una fuerza excesiva sobre las superficies de vidrio.
  - La rotura del vidrio puede causar lesiones personales o daños materiales.
- Tenga cuidado de no atraparse los dedos.
- Si el frigorífico se llena de agua, póngase en contacto con el servicio técnico más cercano.
  - Hay peligro de descarga eléctrica o incendio.
- No guarde aceite vegetal en los compartimentos de la puerta del frigorífico. El aceite puede solidificarse, lo que alterará su sabor y la facilidad de uso. Además, el envase abierto puede gotear y el aceite vertido puede agrietar el compartimento de la puerta. Una vez abierto el envase de aceite, es mejor guardarlo en un lugar fresco y a la sombra, como un armario o despensa.
  - Ejemplos de aceite vegetal: aceite de oliva, de maíz, de pepitas de uva, etc.

Información de seguridad

Precauciones de limpieza

⚠ PRECAUCIÓN

- No rocíe agua directamente en el interior ni en el exterior del frigorífico.
  - Hay riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- No utilice un secador de pelo para secar el interior del frigorífico.
- No ponga una vela encendida en el interior del frigorífico para eliminar los malos olores.
  - Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.
- No rocíe el panel directamente con limpiadores en aerosol.
  - Los caracteres impresos del panel se pueden borrar.
- Si ha penetrado en el aparato cualquier sustancia extraña como agua, desenchufe el cable y póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano.
  - De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Utilice un paño limpio y seco para eliminar cualquier resto de polvo o suciedad de las clavijas del enchufe. No utilice un paño húmedo o mojado para limpiar el enchufe.
  - Hay peligro de incendio o descarga eléctrica.
- No rocíe agua directamente sobre el aparato para limpiarlo.
- No limpie con benceno, disolventes, lejía ni cloruro.
  - Podría dañar la superficie y provocar un incendio.
- No introduzca los dedos ni objetos en el orificio del dispensador.
  - Hay riesgo de lesiones personales o daños materiales.

- Antes de realizar tareas de limpieza o de mantenimiento, desenchufe el aparato de la toma mural.
  - De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Utilice una esponja limpia o un paño suave y un detergente neutro disuelto en agua tibia para limpiar el frigorífico.
- No utilice limpiadores abrasivos ni muy fuertes, como limpiacristales, limpiadores corrosivos, líquidos inflamables, ácido clorhídrico, ceras limpiadoras, detergentes concentrados, lejías ni limpiadores que contengan derivados del petróleo en las superficies exteriores (puertas y paneles), piezas de plástico, revestimientos de puertas e interiores y juntas.
  - Pueden rayar o dañar el material.
- Cuando los estantes o las tapas de vidrio están fríos, no los limpie con agua tibia. Los estantes y las tapas de vidrio pueden romperse si se exponen a cambios bruscos de temperatura o a impactos como golpes o caídas.

Información de seguridad

Advertencias de eliminación muy importantes

⚠ ADVERTENCIA

- Deshágase del embalaje de este aparato de forma respetuosa con el medio ambiente.
- Antes de deshacerse de un aparato compruebe que no estén deteriorados los tubos de la parte posterior.
- Como refrigerante, se utiliza R-600a o R-134a. Compruebe la etiqueta del compresor situada en la parte posterior del electrodoméstico o la etiqueta de especificaciones del interior del frigorífico para ver cuál es el refrigerante utilizado. Si este frigorífico contiene gases inflamables (refrigerante R-600a), póngase en contacto con las autoridades locales para eliminar este aparato de forma segura.
- Cuando se deshaga de este frigorífico, quite la puerta y los cierres y pestillos de la puerta para que no pueda quedar atrapado en su interior un niño pequeño o un animal. No deje que los niños jueguen con el electrodoméstico. Si un niño queda atrapado dentro se puede lesionar o morir asfixiado.
  - Si el niño queda atrapado dentro, se puede lesionar y morir asfixiado.
- Se usa ciclopentano en el aislante. Los gases de los materiales aislantes requieren un procedimiento especial de eliminación. Póngase en contacto con las autoridades locales para deshacerse de este aparato de forma segura para el medio ambiente.

- Guarde los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños, ya que pueden ser peligrosos para ellos.
  - Si un niño mete la cabeza en una bolsa, se podría asfixiar.

Consejos adicionales para un uso correcto

- En el caso de un fallo de corriente, llame a la oficina local de su compañía eléctrica y solicite información sobre la duración de la interrupción del suministro.
  - La mayoría de los cortes de electricidad que se solucionan en una o dos horas no afectan a la temperatura del frigorífico. Sin embargo, mientras el aparato esté sin corriente abra la puerta lo menos posible.
  - Si el fallo de corriente supera las 24 horas, saque todos los alimentos congelados y deséchelos.
- Es posible que el frigorífico no funcione correctamente (descongelación del contenido o temperatura del compartimento de los congelados demasiado alta) si se ha mantenido durante un tiempo excesivo en un lugar donde la temperatura ambiente esté constantemente por debajo de las temperaturas para las que se ha diseñado este frigorífico.
- En el caso de determinados alimentos, mantenerlos refrigerados puede tener un efecto negativo sobre la conservación debido a sus propiedades.

Información de seguridad

- Este aparato no genera escarcha y no es necesario descongelarlo manualmente. Esta función se realiza automáticamente.
- El aumento de la temperatura durante la descongelación cumple con los requisitos ISO. Si desea evitar un aumento indebido de la temperatura de los alimentos congelados durante la descongelación del aparato, envuélvalos con varias capas de papel de periódico.
- No vuelva a congelar alimentos que se hayan descongelado completamente.
- La temperatura en las secciones o compartimentos con el símbolo de dos estrellas (**) es ligeramente más alta que en los otros compartimentos del congelador.
  La ubicación de las secciones o los compartimentos de dos estrellas puede variar según el producto y deberá referirse a las instrucciones o al estado en el momento de la entrega.

Instrucciones sobre los RAEE



Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Para obtener información sobre los compromisos medioambientales y las obligaciones reglamentarias del producto de Samsung, por ejemplo, REACH, WEEE y pilas, visite nuestra página de sostenibilidad disponible a través de www.samsung.com

(Solo para productos que se venden en países europeos y Reino Unido)

Instalación

Antes de instalar el frigorífico, siga detenidamente estas instrucciones para asegurar una instalación correcta y evitar accidentes.


⚠ **ADVERTENCIA**

- Utilice este frigorífico solo para las funciones propias que se describen en este manual.
- Las servicios de reparación debe efectuarlos un técnico cualificado.
- Deshágase del embalaje de este aparato en conformidad con la normativa local.
- Para prevenir descargas eléctricas, desenchufe el cable de alimentación antes de realizar un mantenimiento o una sustitución de piezas.

Descripción general del frigorífico


El frigorífico real y los componentes proporcionados con él pueden diferir de las ilustraciones de este manual, según el modelo y el país.

Tipo A

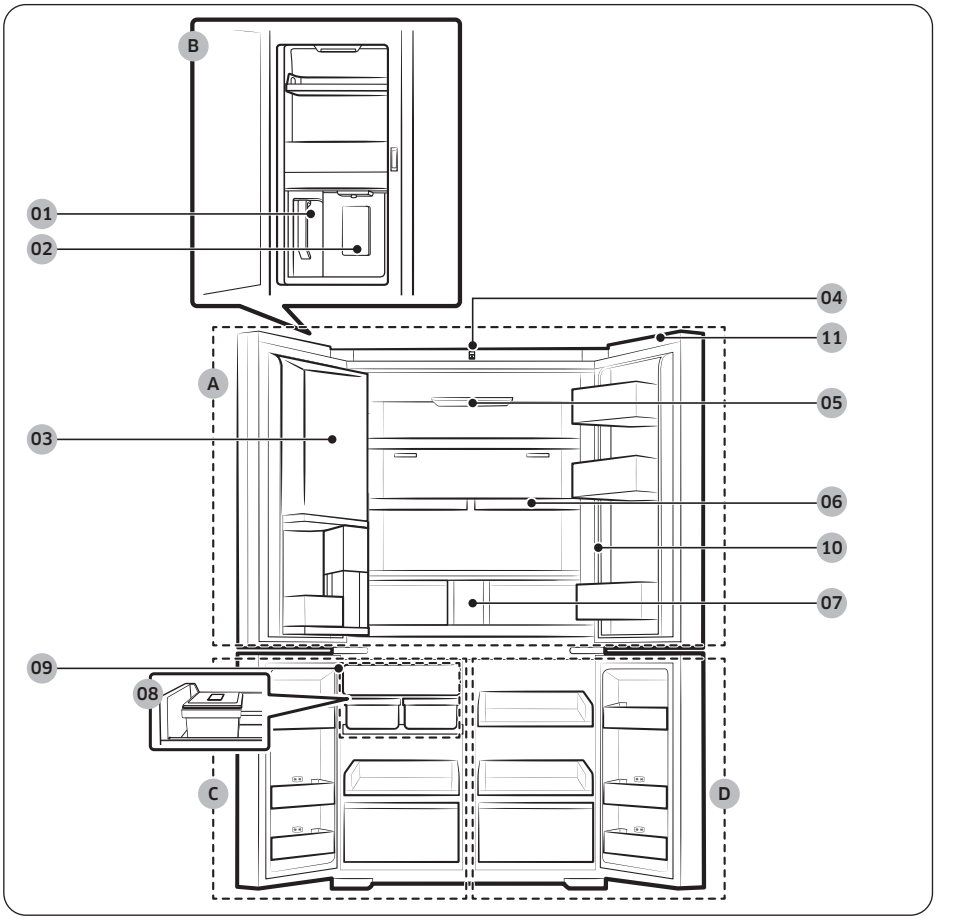

Instalación

Tipo B

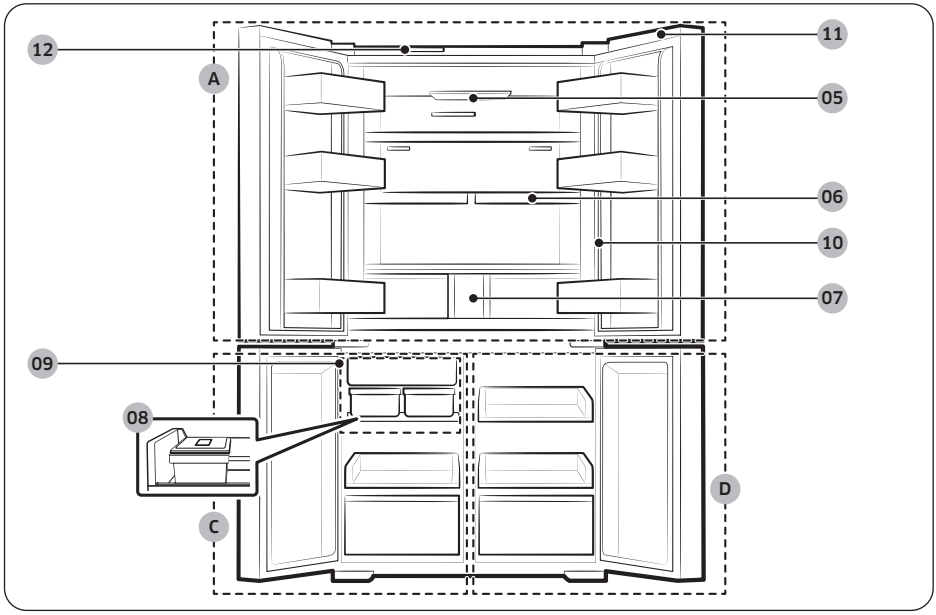

01 Jarra de autorrelleno **

02 Dispensador de agua **

03 Zona de bebidas *

04 Cámara *

05 Filtro desodorizante UV *

06 Estante espacio rápido

07 Filtro de agua **

08 Bandeja de la máquina de hielo *

09 Máquina de hielo automática **

10 Panel principal * (Tipo general)

11 Tapa del interruptor *

12 Filtro de malla *

A. Frigorífico

B. Centro de bebidas **

C. Congelador

D. Cajón Multi

* Solo modelos aplicables

** Solo modelos con dispensador

NOTA

- Para mayor eficiencia energética, mantenga todos los estantes, cajones y cestas en su posición original.
- Cuando cierre la puerta asegúrese de que la sección articulada vertical se encuentra en la posición correcta para evitar rayar la otra puerta.
- Si la sección articulada vertical está invertida, vuelva a ponerla en la posición correcta y cierre la puerta.
- A veces puede generarse humedad en la sección articulada vertical.


- Si cierra una puerta con fuerza, se puede abrir la otra puerta.
- Si la lámpara LED interna o externa no funciona, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung.

Compartimentos de la puerta

Este frigorífico se envía con compartimentos de la puerta de distintos tipos y tamaños. Si los compartimentos de la puerta vienen embalados por separado, consulte la siguiente figura para montarlos correctamente.

NOTA

El frigorífico real y los componentes proporcionados con él pueden diferir de las ilustraciones de este manual, según el modelo y el país.

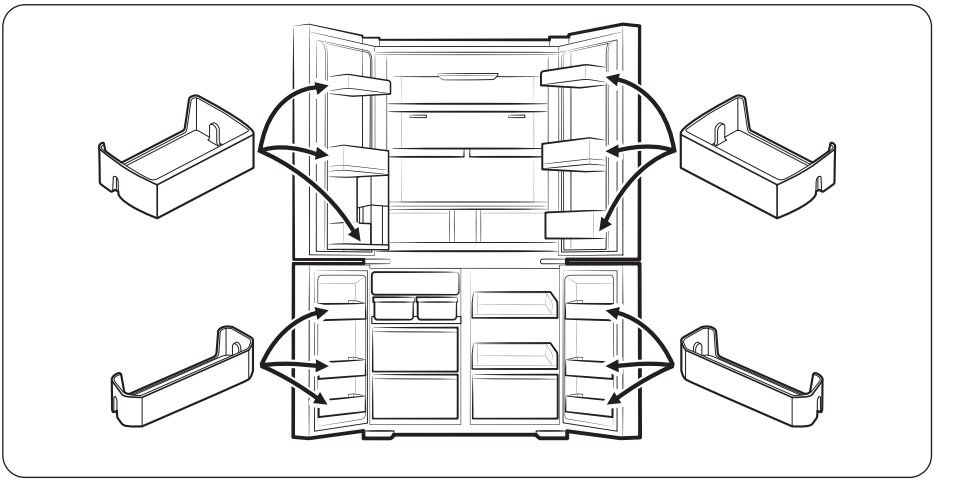

Instalación

Instalación paso a paso


PASO 1 Selección de la ubicación

La ubicación debe:

- Tener una superficie sólida y nivelada sin alfombras ni suelos que puedan obstruir la ventilación
- No estar expuesta a la luz solar de manera directa
- Tener espacio suficiente para abrir y cerrar la puerta
- Estar alejada de cualquier fuente de calor
- Proporcionar espacio suficiente para las tareas de mantenimiento y reparación
- Encontrarse en un rango de temperatura entre 10 °C y 43 °C

Espacio requerido

Consulte las imágenes y las tablas siguientes para conocer las necesidades en cuanto a espacio de la instalación.

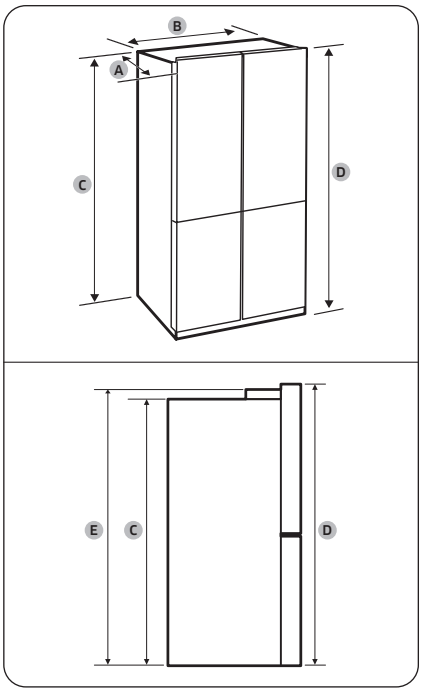


Modelo	RM**F67* RM**F66* (Bespoke)	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Instalación en cocina)
A	731	683
B	912	912
C	1797	1797
D	1853	1853
E	1833	1833

(Unidad: mm)

A. Profundidad
B. Anchura
C. Altura (sin bisagra)
D. Altura total
E. Altura (con bisagra)

Instalación

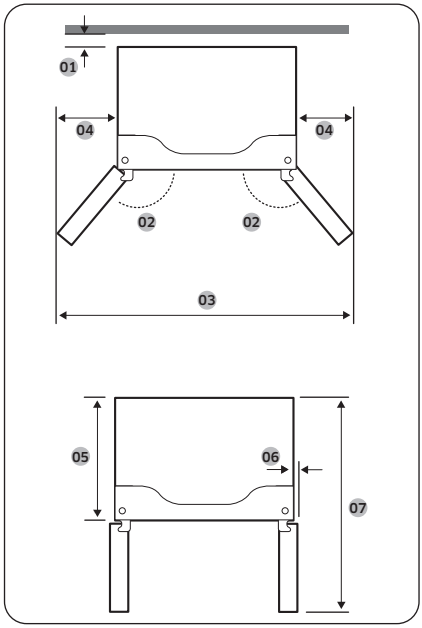

Modelo	RM**F67* RM**F66*	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Instalación en cocina)
01	se recomienda más de 50 mm	
02	125°	108°
03	1498	1157
04	295	125
05	610	610
06	55	4
07	1093	1093


(Unidad: mm)

NOTA

Las mediciones de las tablas pueden diferir ligeramente de las mediciones reales, dependiendo del método de medición y redondeo.

PASO 2 Pavimento

Si el frigorífico no pasa por la entrada debido a su tamaño, consulte PASO 3 Desmontaje de la puerta para la entrada.

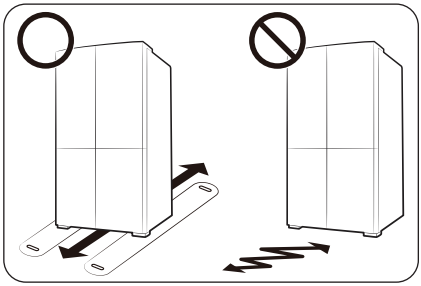

NOTA

Para evitar daños al suelo, asegúrese de que las patas de ajuste delanteras estén en posición vertical.

- La superficie en la que instale el frigorífico debe poder sostener un frigorífico a plena carga.
- Para proteger el suelo, ponga un gran trozo de cartón a lo largo del camino hasta el lugar de instalación final del frigorífico.
- Una vez el frigorífico se encuentre en la ubicación definitiva, no lo desplace a menos que sea necesario a fin de proteger el suelo. Si debe mover el frigorífico, coloque un cartón o un trozo de tela gruesa, como una alfombra vieja, a lo largo del camino de desplazamiento.

Instalación


PASO 3 Desmontaje de la puerta para la entrada

Si el frigorífico no puede pasar por la entrada de su casa o cocina debido a su tamaño, siga estas instrucciones para desmontar y retirar y luego volver a instalar las puertas del frigorífico. Si no necesita retirar las puertas, vaya a la página 48 para continuar con el proceso de instalación.


⚠ **ADVERTENCIA**

Desenchufe el cable de alimentación del frigorífico antes de retirar las puertas.


Herramientas necesarias (no suministradas)

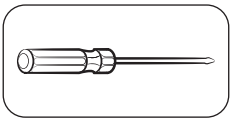


Destornillador Phillips

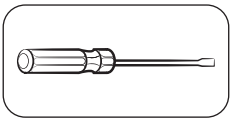


Destornillador de punta plana

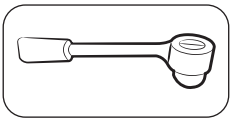

Llave de tubo 3/8" (10 mm)

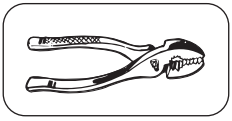


Alicates

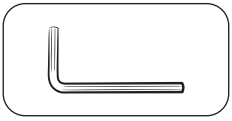


Llave Allen 1/4" (5 mm)

Desmontaje de las puertas del frigorífico

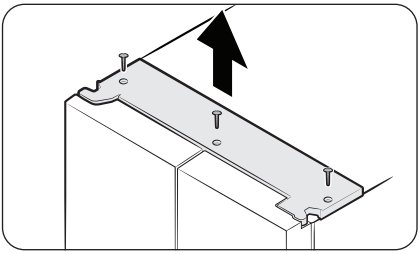

1. Con las puertas cerradas, retire los tornillos (3) de la cubierta superior con un destornillador Phillips. Levante y retire la cubierta superior con los conectores.

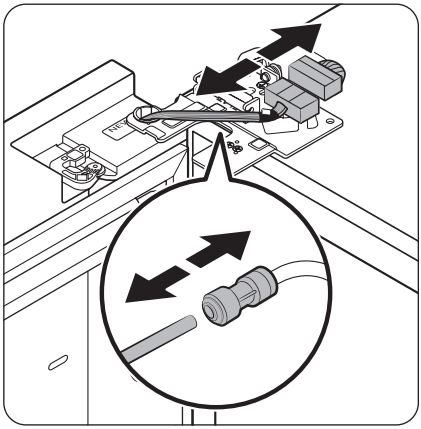


2. Desconecte los dos conectores de cables de la puerta izquierda. La posición de los conectores cambia según el modelo.

⚠ **PRECAUCIÓN**


- No retire las dos puertas al mismo tiempo. Retire una sola puerta cada vez. De lo contrario, una de las puertas podría caer y causar lesiones físicas.
- Asegúrese de que el frigorífico está apagado antes de desconectar los conectores.

3. Desconecte el tubo de agua del acoplador de la puerta izquierda como se muestra.

- Este paso no se aplica a los modelos sin la jarra de autorrelleno y el dispensador de agua.

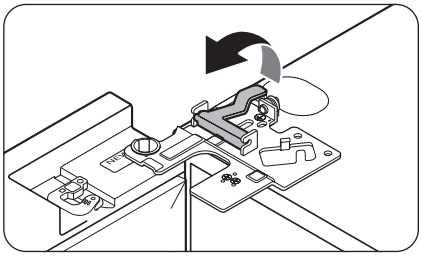


4. Levante con cuidado la abrazadera en varios pasos. A fin de evitar lesiones en los dedos, no aplique una fuerza repentina sobre la abrazadera.

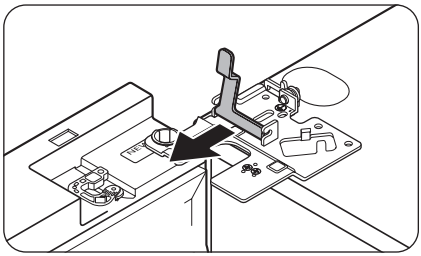


5. Tire de la abrazadera hacia arriba para retirarla.

Instalación

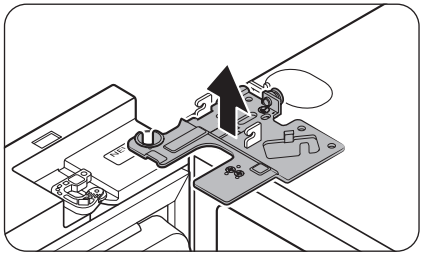

6. Abra la puerta 90 grados. Sujetando la puerta, tire y quite la bisagra superior. Cuando retire la bisagra, tenga cuidado de no dañar los cables del conector.

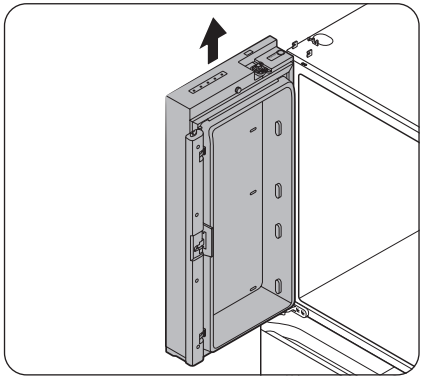


7. Levante con cuidado la puerta en sentido vertical para retirarla. No aplique una fuerza excesiva sobre la puerta. La puerta podría caer y causar lesiones físicas.
8. Deje la puerta sobre una superficie plana.
9. Repita los pasos del 1 al 8 para la otra puerta, excepto el paso 3. No hay ningún tubo del agua en la puerta lateral derecha.
   - El paso 2 no se aplica a los modelos sin la puerta con vitrina.


Desmontaje de las puertas del congelador

⚠ **PRECAUCIÓN**


- Debe desmontar las puertas del frigorífico antes de desmontar las puertas del congelador.
- Tenga cuidado cuando desmonte los conectores inferiores.

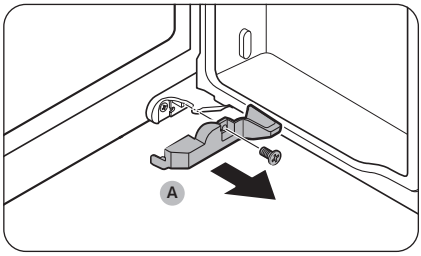


1. Abra la puerta del congelador.
2. Utilice un destornillador Phillips para retirar los tornillos que sujetan la cubierta (A).
   - Este paso solo se aplica a la puerta derecha del congelador (puerta Multi pantry (Cajón Multi)).

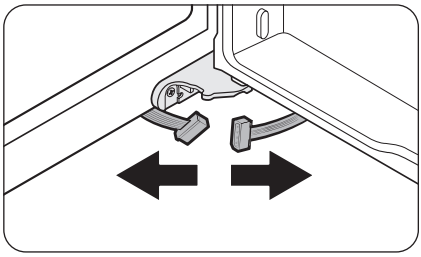

3. Desconecte los conectores de cables.
   - Este paso solo se aplica a la puerta derecha del congelador (puerta Multi pantry (Cajón Multi)).

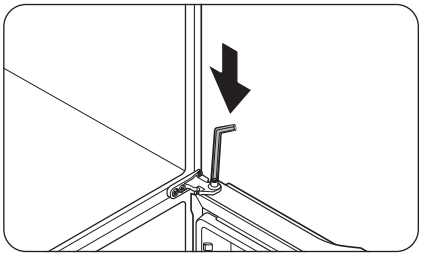

4. Localice el eje de la bisagra. Mientras sujeta la puerta con una mano, presione el eje hacia abajo con un destornillador de punta plana o una llave Allen. Sujete bien la puerta para evitar que se caiga.

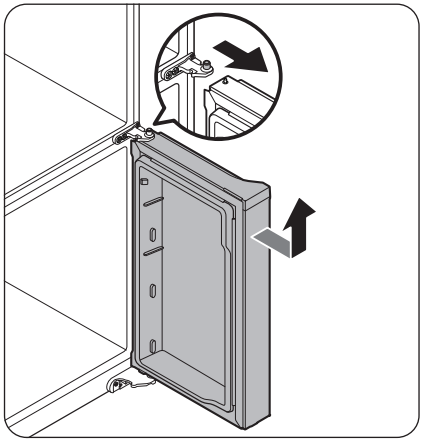


5. Para evitar el contacto con la bisagra central, incline ligeramente la puerta hacia el frente, levántela y retírela.
6. Repita los pasos del 1 al 5 para la otra puerta, excepto los pasos 2 y 3.

Volver a montar las puertas del congelador

⚠ **PRECAUCIÓN**


- Después de volver a montar las puertas, asegúrese de que los conectores eléctricos están bien conectados.
- Las puertas del congelador deben volver a montarse antes que las puertas del frigorífico.
- Tenga cuidado de no pisar ni dañar los cables durante el proceso.

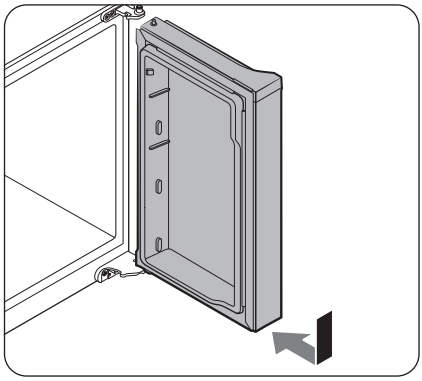


1. Inserte la puerta del congelador en la bisagra inferior mientras empuja la puerta del congelador en la dirección de la flecha.

⚠ **PRECAUCIÓN**


- Tenga cuidado de no pisar ni dañar los cables durante el proceso.

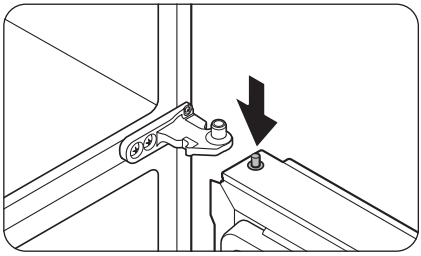

2. Mientras presiona el eje de la bisagra hacia abajo, coloque la puerta de manera que el eje de la bisagra se encuentre por debajo del orificio del eje en la bisagra central. Suelte el eje de la bisagra para que entre en el orificio del eje.

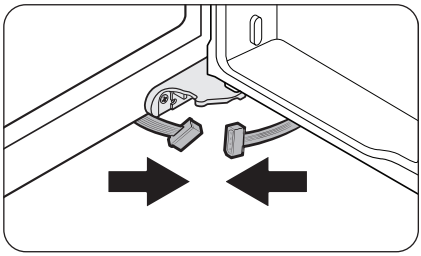


3. Con la puerta abierta, conecte los conectores inferiores en la dirección de las flechas.
   - Este paso solo se aplica a la puerta derecha del congelador (puerta Multi pantry (Cajón Multi)).

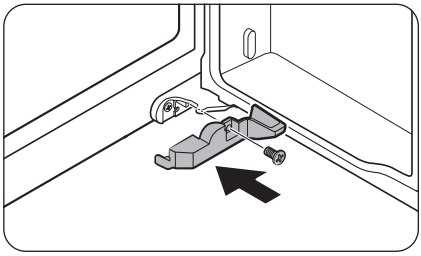


4. Monte la cubierta con un destornillador Phillips. Tenga cuidado de no dañar ni pisar los conectores.
   - Este paso solo se aplica a la puerta derecha del congelador (puerta Multi pantry (Cajón Multi)).
5. Repita los pasos del 1 al 5 para la otra puerta, excepto los pasos 3 y 4.

Instalación


Nuevo montaje de las puertas del frigorífico

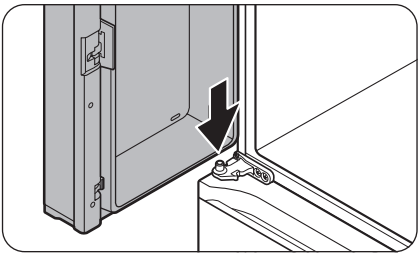


1. Mientras mantiene la puerta abierta más de 90 grados, inserte el eje de la bisagra central en el orificio de la parte inferior de la puerta.

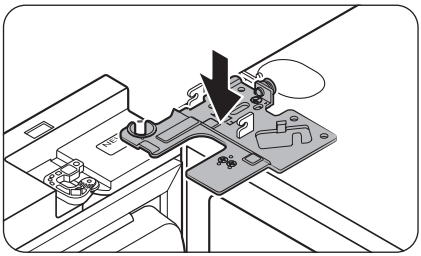


2. Coloque la bisagra superior en su lugar en la parte superior del frigorífico y luego inserte el eje de la bisagra en el orificio superior de la puerta. Asegúrese de que los cables de la puerta pasen por el orificio del eje de la bisagra.

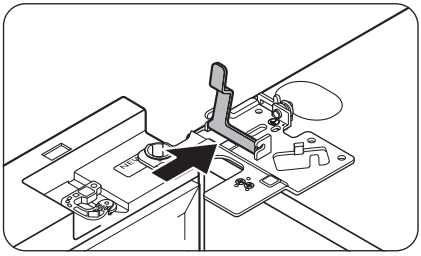


3. Introduzca la abrazadera en la dirección de la flecha.

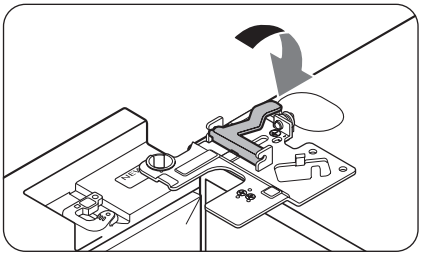

4. Empuje hacia atrás la abrazadera tal y como se muestra.

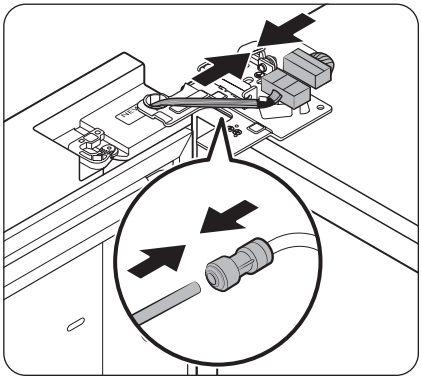

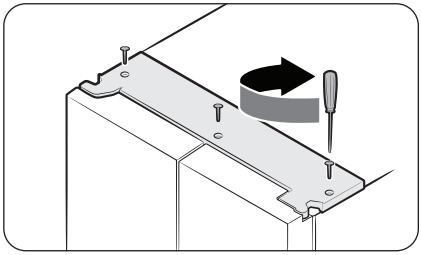

5. Conecte los conectores de cables.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- Asegúrese de que los conectores de cables están conectados correctamente. De lo contrario, la pantalla no funcionará.

6. Conecte el tubo del agua.

- Este paso no se aplica a los modelos sin la jarra de autorrelleno y el dispensador de agua.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- Para evitar fugas de agua, asegúrese de que las grapas rojas aprietan bien el acoplador.
- Mantenga las grapas lejos del alcance de los niños.

7. Repita los pasos del 1 al 5 para la otra puerta.

- El paso 5 no se aplica a los modelos sin la puerta con vitrina.

8. Monte la cubierta superior con el lado frontal primero y después presione la parte posterior hasta colocarla en su posición. A continuación, apriete los tornillos (3).

Instalación


PASO 4 Nivelación del frigorífico

Ajuste de la altura de la parte frontal

⚠ **PRECAUCIÓN**


- Cuando se instale, el frigorífico debe estar nivelado sobre un suelo plano y sólido. El hecho de no nivelar el frigorífico puede causar daños en el mismo o provocar lesiones físicas.
- La nivelación debe hacerse con el frigorífico vacío. Asegúrese de que no quedan alimentos dentro del frigorífico.
- Por razones de seguridad, debe ajustar la parte delantera un poco más alta que la trasera.

Nivele el frigorífico utilizando los tornillos especiales (niveladores) en las patas delanteras. Utilice un destornillador de punta plana para girar los niveladores.

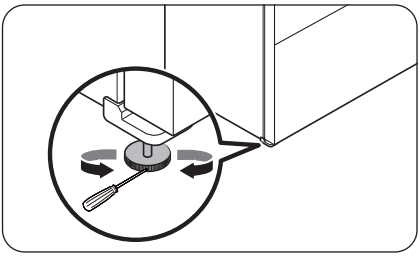


Introduzca un destornillador de punta plana en el nivelador de la pata delantera derecha o izquierda. Gire el nivelador en el sentido de las agujas del reloj para subir y en el sentido contrario al de las agujas del reloj para bajar.


Ajuste de la altura de la parte posterior (solo modelos aplicables)

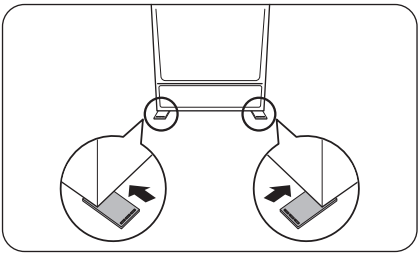


Si necesita levantar la parte posterior del frigorífico para nivelarla, puede usar las almohadillas de ajuste de nivel que se proporcionan. Siga estas instrucciones para levantar la parte posterior del frigorífico.

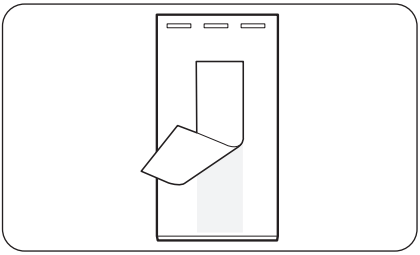

1. Elija la posición en el suelo donde necesita fijar la almohadilla de ajuste de nivel.
2. Despegue la cinta adhesiva de doble cara de la parte inferior de la almohadilla de ajuste de nivel.

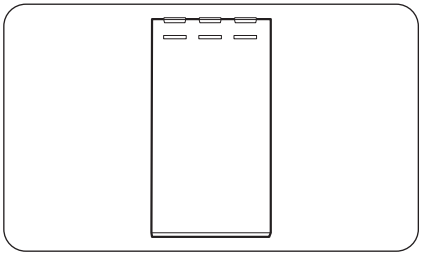

3. Fije la almohadilla de ajuste de nivel al suelo.

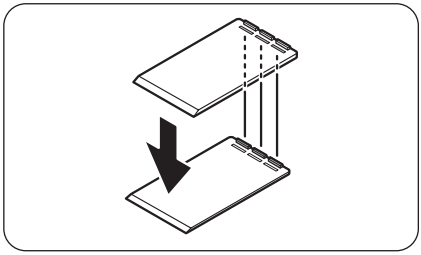

4. Si necesita levantar más la altura de la parte posterior, fije otra almohadilla de ajuste en la parte superior de la primera almohadilla de ajuste de nivel.


NOTA

- Puede omitir este paso si puede nivelar el frigorífico con una única almohadilla accesoria.
- Asegúrese de que las piezas de guía de la primera almohadilla de ajuste están insertadas en las ranuras de la segunda almohadilla de ajuste de nivel.


Instalación

PASO 5 Ajustar la altura de las puertas

Ajuste de la altura con el nivelador de altura (solo en los modelos aplicables)

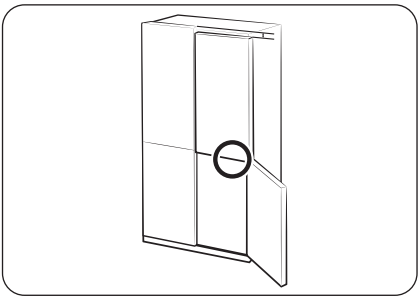

- Antes de alinear la altura de las puertas, asegúrese de que el frigorífico esté nivelado. Use las patas niveladoras para este propósito.
- Puede usar el nivelador de altura en la parte inferior de la puerta derecha del frigorífico. Abra la puerta derecha del congelador con ambas puertas del frigorífico cerradas y use el nivelador para ajustar la altura de la puerta.

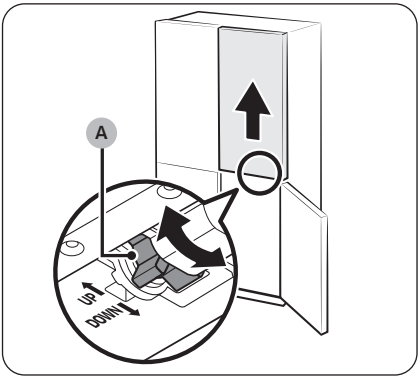


- Gire el nivelador de altura (A) hasta que las dos puertas estén alineadas en la parte superior. Gire el nivelador hacia ARRIBA (como está marcado) para elevar la puerta derecha y gírelo hacia ABAJO (como está marcado) para bajar la puerta.
- Levante ligeramente la puerta del frigorífico para facilitar la alineación. La altura máxima ajustable es de 3 mm.
  - El nivelador no girará más allá del límite máximo. Puede hacer un ruido si se gira demasiado.
  - Una altura excesiva puede interferir con la cubierta de la bisagra superior de la puerta del frigorífico.
- Si se alinea la altura de la puerta con los compartimentos de la puerta vacíos y luego se guardan artículos en ellos, las alturas pueden diferir de nuevo. Si esto sucede, siga los pasos anteriores para volver a alinear las puertas.

Ajuste de la altura con los anillos elásticos


Para los modelos con el nivelador de altura en la puerta derecha del frigorífico, use los anillos elásticos solo si no puede alinear las puertas con el nivelador de altura.

Encontrará los anillos elásticos suministrados dentro del cajón del frigorífico.

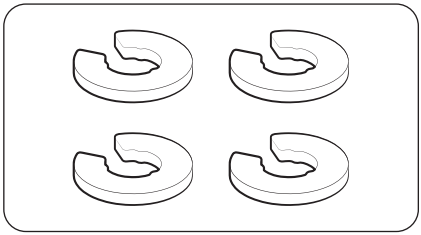


NOTA

La altura de la puerta se puede ajustar con los anillos elásticos suministrados, que vienen en 4 tamaños diferentes (1 mm, 1,5 mm, 2 mm y 2,5 mm).

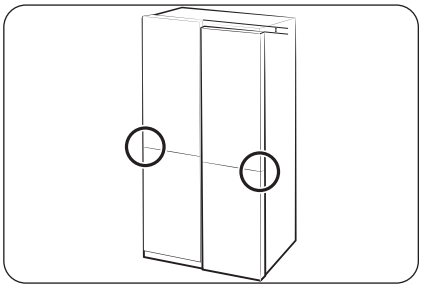

1. Compruebe la diferencia de altura entre las puertas y luego levante y sostenga la puerta a la altura más baja.

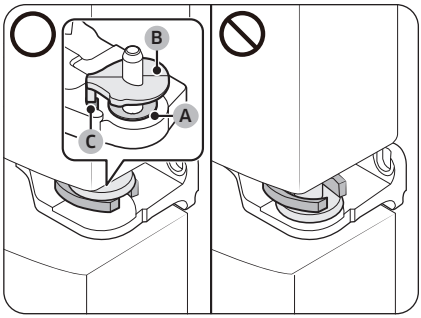

2. Introduzca un **anillo elástico (A)** del tamaño adecuado entre el **ojal de la puerta (B)** y la bisagra, como se muestra.

NOTA

Compruebe que el **anillo elástico (A)** esté colocado debajo **ojal de la puerta (B)**.


Compruebe que el eje del **ojal de la puerta (B)** esté colocado en el **orificio (C)** de la bisagra.

⚠ PRECAUCIÓN

- Introduzca solamente un anillo elástico. Si introduce dos o más anillos elásticos, pueden deslizarse hacia afuera o provocar ruido de roce.
- Mantenga los anillos elásticos fuera del alcance de los niños y guárdelos para un posible uso en el futuro.
- No levante demasiado la puerta. La puerta puede tocar la cubierta superior y dañarla.
- Si el anillo se coloca por encima del ojal, puede provocar ruido al abrir o cerrar la puerta del frigorífico.


Instalación

Ajuste de la altura de las puertas del congelador (solo modelos aplicables)

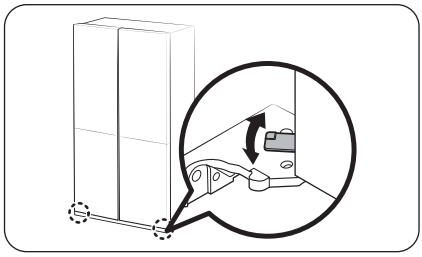

- Antes de alinear la altura de las puertas, asegúrese de que el frigorífico esté nivelado. Use las patas niveladoras para este propósito.
- Puede ajustar la altura de ambas puertas del congelador con ayuda de la palanca situada en la bisagra inferior.
- Abra la puerta, levántela un poco y gire la palanca hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar la altura.

Ajuste del espacio entre las puertas del frigorífico y el volumen principal del frigorífico (solo modelos aplicables)

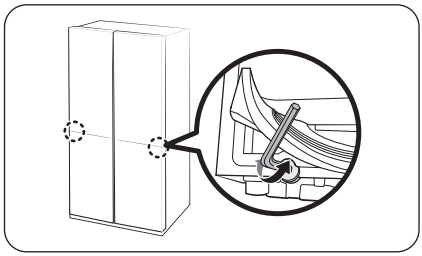


- Puede ajustar el espacio entre las puertas del frigorífico y el volumen principal del frigorífico con ayuda del tornillo de regulación situado en la parte inferior del compartimento del frigorífico.
- Levante la junta de la puerta y coloque el tornillo de regulación debajo de ella. Use una llave Allen de 4 mm para ajustar el espacio.


⚠ **PRECAUCIÓN**

Asegúrese de que la junta queda firmemente colocada. De lo contrario, el aire frío del frigorífico puede filtrarse.


Ajuste del espacio entre las puertas y el volumen principal del frigorífico (solo modelos aplicables)

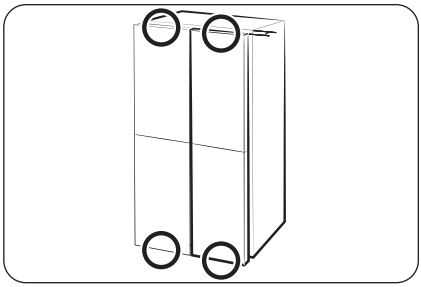

Puede ajustar el espacio entre las cuatro puertas y el volumen principal del frigorífico con ayuda del disco de ajuste. (Consulte la figura para conocer la ubicación del disco de ajuste.)

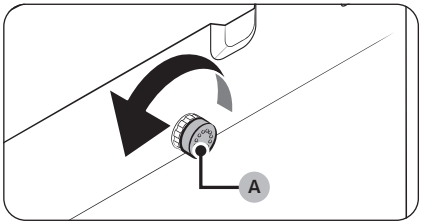

1. Abra la puerta más próxima al volumen principal. A continuación, gire el **disco de ajuste (A)** en el sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que el espacio quede igualado al de las demás.

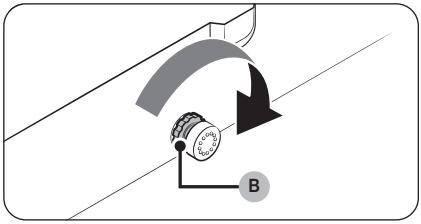

2. Una vez ajustado el espacio, gire la **tuerca de bloqueo (B)** para bloquear el **disco de ajuste**.

NOTA

Cada vez que gire el **disco de ajuste**, el espacio se ajusta 1 mm. Sin embargo, puede que la puerta no cierre correctamente si ajusta la puerta más de 1,5 mm.

Instalación

PASO 6 Conexión a una línea de agua (solo modelos aplicables)


⚠ **PRECAUCIÓN**

- No reutilice los tubos viejos, utilice los tubos nuevos suministrados con el aparato.
- La conexión de la tubería de agua debe efectuarla un técnico cualificado.
- La garantía del frigorífico no cubre la instalación de la tubería de agua. La instalación de la tubería de agua deberá realizarse a su cargo a menos que la tarifa de instalación esté incluida en el precio del vendedor.
- Samsung no se hace responsable de la instalación de la tubería de agua. Si se produce una fuga de agua, póngase en contacto con el instalador de la tubería de agua.

Conectar la tubería de agua fría a la manguera de filtración del agua

⚠ **PRECAUCIÓN**


- Asegúrese de que la manguera de filtración del agua está conectada a un tubo de suministro de agua potable fría. Si se conecta al tubo de agua caliente, el purificador puede que no funcione correctamente.

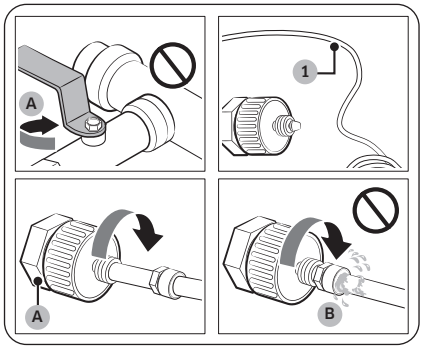

A. Cierre el tubo del agua principal
B. Sin holgura


1. Cierre el suministro de agua principal con la válvula principal.
2. Localice el tubo de agua (1) potable fría.
3. Siga las instrucciones de instalación de la tubería de agua para conectar el tubo.
4. Una vez finalizada la conexión, abra la válvula de agua principal y dispense unos 3 litros de agua. Esta acción permite eliminar las impurezas de la tubería.

Conectar la manguera de filtración de agua a la tubería de agua

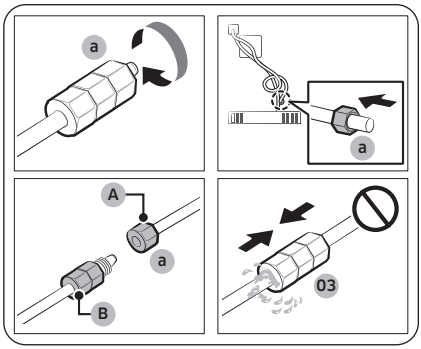


A. Tubería de agua desde la unidad
B. Tubería de agua desde el kit

1. Afloje y retire la **tuerca de compresión (a)** de la tubería de agua del frigorífico e introdúzcala en la manguera de filtración del agua.
2. Apriete la **tuerca de compresión (a)** para conectar la manguera de filtración y la tubería de agua.
3. Abra la válvula de agua principal y revise si hay fugas.
4. Si no hay fugas, dispense unos 3 litros de agua antes de usar el frigorífico para eliminar las impurezas del interior del sistema de filtración del agua.

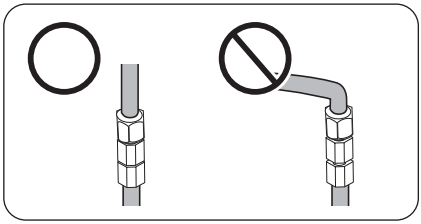

NOTA

Si tiene que volver a colocar el frigorífico una vez instalada la **tubería de agua**, asegúrese de que la parte unida de la tubería está recta.

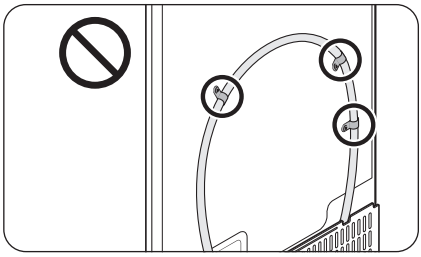

⚠ PRECAUCIÓN

No monte el filtro de agua en ninguna otra parte del frigorífico. Podría dañar el frigorífico.

Reparar la tubería de agua

⚠ PRECAUCIÓN

Las reparaciones de la tubería de agua debe efectuarlas un profesional cualificado. Si detecta una fuga de agua, póngase en contacto con un centro local de servicio técnico de Samsung.

Instalación

PASO 7 Configuración inicial

Siga estos pasos para que su frigorífico esté totalmente operativo.

1. Enchufe el cable de alimentación en la toma mural para encender el frigorífico.
2. Abra la puerta y compruebe si se enciende la luz interior.
3. Ajuste la temperatura al ajuste más bajo disponible y espere alrededor de una hora. Luego, el congelador se enfriará ligeramente y el motor empezará a funcionar con suavidad.
4. Espere hasta que el frigorífico alcance la temperatura ajustada. Ahora el frigorífico está a punto para funcionar.
   Temperatura recomendada: Frigorífico 3 °C / Congelador -19 °C (El ajuste de temperatura óptimo de cada compartimento depende de la temperatura ambiente).

PASO 8 Comprobación final


Una vez finalizada la instalación, compruebe que:

- El frigorífico está enchufado en una toma eléctrica y conectado correctamente a tierra.
- El frigorífico está instalado sobre una superficie plana y nivelada y separado razonablemente de las paredes y de armarios.
- El frigorífico está nivelado y se apoya firmemente sobre el suelo.
- La puerta se abre y cierra libremente, y la luz interior se enciende automáticamente al abrir la puerta.

Funcionamiento

Panel principal

Tipo general

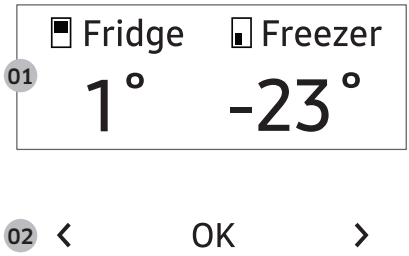

01 Pantalla	Muestra el menú, los ajustes y otra información.
02 Botones	• Cuando la pantalla está apagada, pulse cualquier botón para encenderla. • Pulse < o > para navegar a la izquierda y a la derecha. • Pulse **OK (Aceptar)** para confirmar su selección. • Mantenga pulsado **OK (Aceptar)** para entrar en el modo PA. (Para obtener más información, consulte la sección «**SmartThings** > **Introducción**» en la página **68**.)

NOTA

- Si la puerta se deja abierta durante 5 minutos, la luz interna parpadeará durante 5 minutos y se apagará. Es para alertar a los usuarios portadores de deficiencia auditiva que una puerta está abierta. Tenga en cuenta que esta función es normal.
- Cuando se cambia la temperatura en el panel, este muestra la temperatura real del interior del frigorífico hasta que se alcanza la temperatura que ha establecido. A continuación, el panel muestra la nueva temperatura. Tenga en cuenta que el frigorífico tarda un tiempo en alcanzar la nueva temperatura. Es normal. Durante este tiempo, no es necesario que vuelva a establecer la temperatura.

Uso del panel principal

1. Pulse cualquier botón (<, **OK (Aceptar)** o >) para activar la pantalla.
2. Pulse < o > para seleccionar el menú deseado, y luego pulse **OK (Aceptar)** para confirmar.
3. Pulse < o > para seleccionar el ajuste deseado, y luego pulse **OK (Aceptar)** para confirmar.
   - Para obtener más información sobre los ajustes disponibles, vea la sección **Descripciones del menú**.

Funcionamiento

Descripciones del menú

Fridge (Frigorífico)	• Puede ajustar la temperatura del frigorífico de 1 a 7 ˚C o configurar la función Power Cool (Enfriamiento rápido). • Power Cool (Enfriamiento rápido) acelera el proceso de enfriamiento con la velocidad máxima del ventilador. El frigorífico funciona a la máxima velocidad durante dos horas y media, y luego vuelve a la temperatura anterior.
Freezer (Congelador)	• Puede ajustar la temperatura del congelador de -23 a -15 ˚C o configurar la función Power Freeze (Congelación rápida). • Power Freeze (Congelación rápida) acelera el proceso de congelación con la velocidad máxima del ventilador. El congelador funciona a la máxima velocidad durante 50 horas y luego vuelve a la temperatura anterior. Para congelar grandes cantidades de alimentos, active Congelación rápida al menos 20 horas antes de guardar alimentos en el congelador.
Multi pantry (Cajón Multi) *	• Puede configurar el modo Multi pantry (Cajón Multi) desde uno de los siguientes modos. - **Meat/Fish (Carne/pescado)**: La temperatura se ajusta a -1 ˚C. - **Fruit/Veggies (Frutas/verduras)**: La temperatura se ajusta a 2 ˚C. - **Beverage (Bebidas)**: La temperatura se ajusta a 5 ˚C. ⚠ **PRECAUCIÓN** • Seleccione el modo Multi pantry (Cajón Multi) de acuerdo con el tipo de alimento que almacena. • No almacene carne ni alimentos en el Multi pantry (Cajón Multi) con el modo Fruit/Veggies (Frutas/verduras) o Beverage (Bebidas). La carne y otros alimentos pueden echarse a perder.

Beverage Zone (Zona de bebidas) *	• Puede configurar el modo Beverage Zone (Zona de bebidas) desde uno de los siguientes modos. - **Beverage (Bebidas)**: La temperatura se ajusta a la misma temperatura que el frigorífico. - **Dessert (Postre)**: La temperatura se ajusta entre 4 y 5 °C más alta que la del frigorífico, lo que es ideal para guardar postres, mantequilla y mermelada. ⚠ **PRECAUCIÓN** • Almacenar los alimentos en modo Dessert (Postre) puede dar como resultado un período de almacenamiento más corto porque la temperatura es más alta que en el frigorífico. Por lo tanto, si el alimento no se va a consumir en pocos días o es sensible a los cambios de temperatura, guárdelo en el frigorífico. • Guarde los postres abiertos o sobrantes, mantequilla, mermeladas, etc. en el modo Beverage (Bebidas) o en el frigorífico. **NOTA** • Beverage Zone (Zona de bebidas) es para almacenar bebidas y postres que planea consumir de inmediato. • El número de aberturas de la puerta, la cantidad de alimentos almacenados y el ajuste de la temperatura pueden afectar el tiempo de almacenamiento.
AutoFill Pitcher (Jarra de autorrelleno) *	• Puede configurar el modo AutoFill Pitcher (Jarra de autorrelleno) desde uno de los siguientes modos. - **On (Encendido)**: Se ajusta para que su jarra de agua se llene automáticamente. - **Off (Apagado)**: Se ajusta para apagar la función. **NOTA** Puede colocar té o fruta en el infusor para hacer té o agua aromatizados. Si quiere mantener el agua aromatizada en su concentración inicial, apague la función AutoFill Pitcher (Jarra de autorrelleno). (Para obtener más información, consulte la sección «**Jarra de agua (Jarra de autorrelleno) (solo modelos aplicables)**» en la página **77**).
Cubed Ice (Cubitos de hielo) *	Puede empezar o parar de hacer cubitos de hielo.
Ice Bites (Trocitos de hielo) *	Puede empezar o parar de hacer trocitos de hielo.

Whiskey Ball Ice (Bolas de hielo para whisky) *	• Puede empezar o parar de hacer bolas de hielo. La máquina de hielo puede fabricar 3 bolas de hielo a la vez, esto es de 3 a 9 bolas de hielo cada 24 horas. • Puede elegir las opciones de **3 spheres (3 esferas)**, **6 spheres (6 esferas)**, **9 spheres (9 esferas)***, **Off (Apagado)**. (Ajuste por defecto: **6 spheres (6 esferas)**: - **3 spheres (3 esferas)**: La máquina de hielo fabrica 3 bolas de hielo aproximadamente cada 24 horas. - **6 spheres (6 esferas)**: La máquina de hielo fabrica 3 bolas de hielo aproximadamente cada 12 horas. - **9 spheres (9 esferas)***: La máquina de hielo fabrica 3 bolas de hielo aproximadamente cada 8 horas. • El hielo es más transparente si escoges la cantidad más pequeña. • La máquina de hielo deja de fabricar hielo cuando detecta que el depósito de hielo está lleno (normalmente de 12 a 15 bolas de hielo, dependiendo de cómo se apilen dentro del depósito de hielo). - Para hacer hielo nuevo, haga un poco de espacio en el depósito de hielo quitando las bolas de hielo. • La máquina de hielo puede dejar de hacer hielo dependiendo de la forma en que las bolas de hielo se apilen en el depósito de hielo. Acomode las bolas de hielo si se apilan demasiadas a un lado del depósito. • Es posible que la máquina de hielo no produzca hielo con forma de esfera perfecta o que note burbujas de aire en el hielo después de instalar el congelador, sustituir el filtro o si el suministro eléctrico ha estado apagado durante un determinado periodo de tiempo debido a un corte del suministro eléctrico. - Si desea eliminar las burbujas de aire en el hielo, vierta la AutoFill Pitcher (Jarra de autorrelleno) 6 veces (aproximadamente 12 litros). ⚠ **PRECAUCIÓN** • Asegúrese de colocar la almohadilla para hacer bolas de hielo para whisky en la dirección correcta. (Para obtener más información, consulte la sección «**Máquina de hielo automática (solo modelos aplicables)**» en la página **81**). - La máquina de hielo puede dejar de hacer bolas de hielo para whisky si quita la almohadilla de bolas de hielo para whisky del depósito de hielo o si se inserta en la dirección equivocada.

Settings (Ajustes)	Puede cambiar los ajustes de las siguientes funciones. Pulse 〈 o 〉 para seleccionar el menú, y luego pulse **OK (Aceptar)** para confirmar. **UV Deodorizing Filter (Filtro desodorizante UV)***: Puede activar o desactivar el filtro desodorizante UV. **Auto Open Door (Apertura automática de la puerta)***: Puede activar o desactivar la función Auto Open Door (Apertura automática de la puerta). (Para obtener más información, consulte la sección «**Apertura automática de la puerta (solo modelos aplicables)**» en la página 74). **Water Filter Reset (Restablecer filtro de agua)***: Cuando aparezca el mensaje de reemplazo del filtro en la pantalla, seleccione este menú y reemplace el filtro según las instrucciones en pantalla. **Welcome Lighting (Iluminación de bienvenida)***: Puede activar o desactivar la Welcome Lighting (Iluminación de bienvenida) (para obtener más información, consulte la sección **Iluminación de bienvenida (solo modelos aplicables)** de la página 73). **Sounds (Sonidos)**: Puede activar o desactivar el sonido de los botones (y la función Auto Open Door (Apertura automática de la puerta) *). **Door Alarm (Alarma de la puerta)**: Puede activar o desactivar la alarma de la puerta. **Wi-Fi**: Puede encender o apagar una conexión de wifi. Enciéndala para controlar y monitorear su frigorífico en la aplicación SmartThings. (Para obtener más información sobre SmartThings, consulte la sección **SmartThings** de la página 67).

* solo modelos aplicables

NOTA

El uso de Power Cool (Enfriamiento rápido) o Power Freeze (Congelación rápida) aumenta el consumo de energía.


Funcionamiento

Tipo Family Hub

Pantalla de Inicio

NOTA

- Para obtener más información acerca de otros menús y aplicaciones disponibles en la aplicación del frigorífico, consulte el manual en línea del frigorífico.
- El contenido de aplicaciones y widgets, así como su diseño, están sujetos a cambios, y la asistencia técnica puede interrumpirse sin previo aviso de acuerdo con la política del proveedor de contenidos.
- Los niños que utilicen las funciones, las aplicaciones y los servicios del frigorífico deben estar supervisados por adultos.
- Las transacciones con los servicios por parte de menores de edad deben estar supervisadas por adultos.

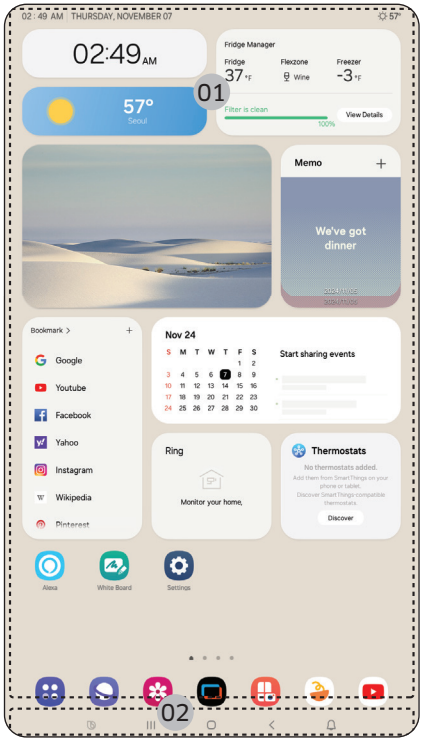


01 Pantalla de Inicio
02 Botones programables

01 Pantalla de inicio

- Toque la aplicación o el widget que desee para iniciarlo.
- En la pantalla de inicio, puede añadir o eliminar elementos como aplicaciones, widgets, imágenes, vídeos, dibujos y textos.
- Mantenga pulsado el elemento para entrar en el modo Editar. En el modo Editar, puede arrastrar y soltar un elemento a una nueva ubicación en la pantalla de inicio. Cuando mueve el elemento a una nueva ubicación, el elemento se vuelve de color rojo si la ubicación no está disponible.

02 Botones programables



01 Bixby
- Toque para usar Bixby.

02 Administrador de tareas
- Toque para abrir el Administrador de tareas.

03 Inicio
- Toque para abrir la pantalla de Inicio.

04 Volver
- Toque para volver a la pantalla anterior.

05 Notificación
- Toque para mostrar el Panel rápido.

06 Ocultar/Mostrar
- Toque para ocultar o mostrar los Botones programables.
- El botón de Ocultar/Mostrar solo aparece cuando una aplicación está activa.

Administrador del refrigerador

En la pantalla de Inicio, toque la aplicación **Fridge Manager (Administrador del refrigerador)**.

- Puede ajustar la temperatura o los modos deseados para cada compartimento.
- Para obtener información más detallada sobre la aplicación Fridge Manager (Administrador del refrigerador), consulte el manual en línea.
- Para acceder al manual en línea desde su frigorífico Family Hub, pulse **Setting (Ajuste)** > **Help & Contact Us (Ayuda y contacto)** > **Online Manual (Manual en línea)**.


Funcionamiento

Tipo AI Home Hub

Pantalla de Inicio

NOTA

- Para obtener más información acerca de otros menús y aplicaciones disponibles en la aplicación del frigorífico, consulte el manual en línea del frigorífico.
- El contenido de aplicaciones y widgets, así como su diseño, están sujetos a cambios, y la asistencia técnica puede interrumpirse sin previo aviso de acuerdo con la política del proveedor de contenidos.
- Los niños que utilicen las funciones, las aplicaciones y los servicios del frigorífico deben estar supervisados por adultos.
- Las transacciones con los servicios por parte de menores de edad deben estar supervisadas por adultos.

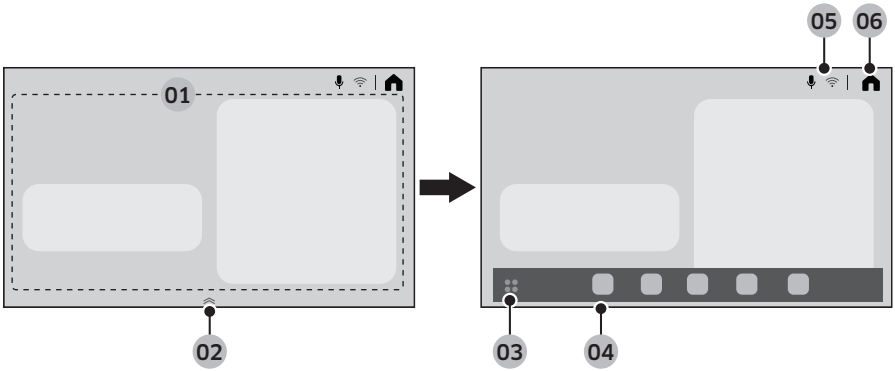

01 Zona de la tarjeta de inicio	Puede configurar varias funciones y verificar la información. • AI Vision Inside: Puede gestionar los ingredientes almacenados en el frigorífico. • Recipes (Recetas) Puede recibir orientación y recetas de cocina. • SmartThings: Puede conectar su frigorífico a la aplicación SmartThings y controlarlo de forma remota desde la aplicación. • Fridge Manager (Administrador del refrigerador) Puede ajustar la temperatura o los modos deseados para cada compartimento. • Product Care (Cuidado del producto): Puede gestionar los consumibles del frigorífico.
02 Controlador del dock de aplicaciones	• Arrastre el controlador del dock de aplicaciones hacia arriba para abrir el dock de aplicaciones. • El controlador del dock de aplicaciones solo aparece en la pantalla de inicio.
03 Botón de bandeja de aplicaciones	Pulse para ver todas las aplicaciones disponibles.

04 Dock de aplicaciones	• El dock de aplicaciones muestra los iconos para permitir un acceso más fácil a las aplicaciones de uso frecuente. • Se muestran un máximo de cinco iconos en el dock de aplicaciones que no se pueden editar.
05 Área del indicador	Aparecen diferentes iconos para indicar las funciones habilitadas.
06 Inicio	Toque para ir a la pantalla de Inicio.

Panel rápido



El panel rápido proporciona un acceso rápido a varios ajustes. Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel rápido.

1	Wifi	• Pulse para activar o desactivar la conexión wifi. • Mantenga pulsado el icono para acceder a la pantalla de ajustes de la conexión wifi.
2	Bluetooth	• Pulse para ir a la pantalla de ajustes Bluetooth.
3	Micrófono	• Pulse para activar o desactivar el micrófono.
4	Smart View	• Pulse para acceder a la pantalla de Smart View.
5	Pantalla apagada	• Pulse encender o apagar la pantalla.
6	Ajustes	• Pulse para acceder a los ajustes.
7	Brillo y volumen	• Deslice el deslizador correspondiente para ajustar el brillo de la pantalla y el volumen.

Funcionamiento


Administrador del refrigerador

En la pantalla de Home (Inicio), toque la aplicación Fridge Manager (Administrador del refrigerador).


- Puede ajustar la temperatura o los modos deseados para cada compartimento.
- Para obtener información más detallada sobre la aplicación Fridge Manager (Administrador del refrigerador), consulte el manual en línea.
- Para acceder al manual en línea desde su frigorífico, pulse ⚙ > General > Support (Asistencia técnica) > User manual (Manual del usuario).

Restablecimiento de la pantalla (solo modelos de tipo Family Hub y AI Home Hub)

Si detecta algún síntoma anómalo en el visor, intente restablecerlo. Es posible que se resuelva el problema.

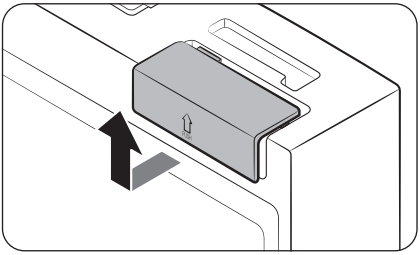

1. Abra la puerta derecha del frigorífico y localice la tapa del interruptor en la esquina superior derecha de la puerta.
2. Levante la tapa para dejar al descubierto el interruptor de alimentación.

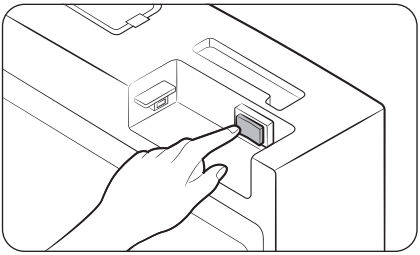

3. Apague el interruptor y vuelva a encenderlo.
4. Vuelva a insertar la tapa hasta el final (oirá un clic).

SmartThings

Instalación

Visite Google Play Store, Galaxy Apps o Apple App Store, y busque «SmartThings». Descargue e instale en su dispositivo inteligente la aplicación SmartThings proporcionada por Samsung Electronics.

NOTA

- La versión de software compatible de la aplicación SmartThings está sujeta a cambios de conformidad con la política de compatibilidad del sistema operativo que proporciona el fabricante. Además, en cuanto a la aplicación SmartThings o a las funciones que admite la aplicación, la nueva política de actualización de la aplicación en la versión existente del sistema operativo se puede suspender debido a razones de uso o seguridad.
- La aplicación SmartThings está sujeta a cambios sin previo aviso para mejorar la facilidad de uso o el rendimiento. Como la versión del sistema operativo del teléfono móvil se actualiza cada año, SmartThings también se actualiza continuamente de acuerdo con el último sistema operativo. Si tiene alguna pregunta sobre los elementos mencionados anteriormente, póngase en contacto con nosotros en st.service@samsung.com
- Entre los sistemas de cifrado recomendados se incluyen WPA/TKIP y WPA2/AES. El resto de protocolos de autentificación wifi no estándares o más recientes no son compatibles.
- Las redes inalámbricas pueden resultar afectadas por los entornos de comunicación inalámbrica que las rodean.
- Si su proveedor de servicios de Internet ha registrado la dirección MAC de su PC o módem para identificación, su Samsung Smart Refrigerator puede fallar al conectarse a Internet. En este caso, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet para recibir asistencia técnica.
- La configuración de firewall de su sistema de red puede impedir que su Samsung Smart Refrigerator acceda a Internet. Póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet para recibir asistencia técnica. Si el síntoma continúa, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung o con el establecimiento de compra.
- Para configurar los ajustes del punto de acceso (PA) inalámbrico, consulte el manual de usuario del PA (enrutador).
- Los Samsung Smart Refrigerators admiten tanto los protocolos de wifi 2.4 GHz con IEEE 802.11 b/g/n como Soft-AP. (Se recomienda IEEE 802.11 n).
- Es posible que los enrutadores inalámbricos wifi no autorizados no logren conectarse a los frigoríficos inteligentes Samsung correspondientes.

Funcionamiento

Cuenta de Samsung

Para usar la aplicación, se le pedirá que registre su cuenta de Samsung. Si no tiene una cuenta de Samsung, siga las instrucciones en pantalla de la aplicación para crear una cuenta de Samsung gratuita.

Introducción

Encienda el dispositivo que desea conectar, abra la aplicación SmartThings en su teléfono y siga las instrucciones que se indican a continuación.

Si aparece un mensaje de nuevo dispositivo encontrado, pulse **ADD NOW (AÑADIR AHORA)**.

Si no aparece ningún mensaje, pulse el botón **+** y seleccione el dispositivo que desea conectar de la lista de dispositivos disponibles.

Si su dispositivo no aparece en la lista de dispositivos disponibles, pulse **Supported Devices (Dispositivos admitidos)**, seleccione el tipo de dispositivo (Frigorífico) y seleccione el modelo de dispositivo específico.

Siga las instrucciones de la aplicación para configurar su dispositivo. Una vez finalizada la configuración, su frigorífico aparecerá como una «tarjeta» en su pantalla de **Devices (Dispositivos)**.

Control integrado

Puede controlar y supervisar su frigorífico desde casa y desde fuera de ella.

- Pulse el icono de frigorífico en el Panel de SmartThings o el icono de Dispositivos en la parte inferior del Panel y, a continuación, pulse la «tarjeta» del frigorífico para abrir la página del Frigorífico.
- Revise el estado de funcionamiento o las notificaciones relativas a su frigorífico y, a continuación, cambie las opciones o los ajustes si es necesario.

NOTA

Es posible que algunas opciones o ajustes del frigorífico no estén disponibles para el control remoto.

Categoría	Elemento	Descripción
Supervisión y control	Temperatura del Frigorífico	Puede ajustar y supervisar la temperatura deseada del frigorífico.
	Temperatura del Congelador	Puede ajustar y supervisar la temperatura deseada del congelador.
	Enfriamiento rápido	Puede activar o desactivar Enfriamiento rápido y comprobar los ajustes actuales.
	Congelación rápida	Puede activar o desactivar Congelación rápida y comprobar los ajustes actuales.
	Cajón Multi	Puede ajustar y monitorizar la temperatura deseada del Cajón Multi.
	Cubitos de hielo * Trocitos de hielo * Bolas de hielo para whisky *	Puede activar o desactivar la función de fabricación de hielo y comprobar los ajustes actuales de la función.
	Jarra de autorrelleno *	Puede activar o desactivar la función de la Jarra de autorrelleno y comprobar los ajustes actuales de la función.
Alarmas	Temperatura excepcionalmente alta	Esta alarma se activa cuando la temperatura de Cajón Multi es excepcionalmente elevada.
	Puerta abierta	Esta alarma se activa si la puerta del frigorífico, el cajón del congelador o el cajón Cajón Multi están abiertos durante un tiempo determinado.
	Desbordamiento de la Jarra de autorrelleno *	Si la función de la Jarra de autorrelleno detecta un desbordamiento, activa esta alarma para que conozca el estado del desbordamiento.
	Sustitución del filtro de agua *	Esta alarma le recuerda que debe reemplazar el filtro de agua.
imagen del interior *		Puede ver el interior del frigorífico y para ver si debe sustituir alimentos.

* solo modelos aplicables

Información de actualizaciones de seguridad

Se proporcionan actualizaciones de seguridad para fortalecer la seguridad de su dispositivo y proteger su información personal. Para obtener información sobre actualizaciones de seguridad, visite https://security.samsungda.com.

* El sitio web solo admite algunos idiomas.

Funcionamiento

Bixby (Reconocimiento de voz - solo modelos aplicables)

¿Qué es Bixby?

- Bixby es el nombre de la solución de inteligencia artificial de Samsung que permite el control del dispositivo por voz.

Uso de Bixby

- Para habilitar el reconocimiento de voz, debe conectar su dispositivo a la aplicación SmartThings a través de la red.
- Y debe aceptar los términos y condiciones del servicio de Bixby.
- Una vez conectado, puede controlar algunas funciones del dispositivo utilizando Bixby en su teléfono inteligente Samsung, aunque no sea compatible con el reconocimiento de voz de forma nativa.
- Para activar Bixby, diga «Hola, Bixby» seguido de un comando de voz.
- Para obtener más comandos de reconocimiento de voz, consulte la sección «Comandos de voz».

Comandos de voz

Categoría	Comando (ejemplos)
Temperatura	Dime la temperatura del frigorífico
	Dime la temperatura del frigo
	Dime la temperatura del congelador
Clima	Dime el tiempo mañana
	¿Qué tan húmedo está hoy?
	¿Qué tan alto es el nivel de polvo fino hoy?
	¿Cuándo puedo esperar que llueva?
Hora internacional	¿Qué hora es ahora?
	¿Qué mes es hoy según el calendario lunar?
	¿Qué hora es en Nueva York?

NOTA

Bixby saldrá del modo de espera después de una cierta cantidad de tiempo si no se le da ningún comando. Una vez habilitado, el reconocimiento de voz puede funcionar incorrectamente o mal debido a los sonidos circundantes, como el sonido del televisor.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- Cuando el reconocimiento de voz se ve afectado
  - El rendimiento puede verse afectado por la voz, el estilo de habla, la pronunciación y el entorno circundante del usuario.
  - Cuando utilice el reconocimiento de voz, hable más fuerte que los sonidos circundantes.
  - Para mejorar el rendimiento del reconocimiento de voz, párese a menos de 3 metros del dispositivo y hable con claridad.
  - Mientras está viendo la televisión, los comandos de voz pueden activarse por error debido al sonido del televisor.
- El reconocimiento de voz no funciona cuando...
  - Bixby está desactivado en el menú Bixby de la aplicación SmartThings.
  - El micrófono está apagado en la configuración del micrófono de la aplicación SmartThings.
- El reconocimiento de voz funciona mal cuando...
  - Los sonidos circundantes son fuertes (sonido de televisión, sonido de música, etc.)
  - La señal wifi es débil (la conectividad a Internet es deficiente)

Funcionamiento

Recomendaciones para el reconocimiento de voz

(Aplicable solo al tipo Family Hub)

Para la función de reconocimiento de voz, existe un micrófono integrado en la parte superior de la pantalla del frigorífico. Para utilizar la función de reconocimiento de voz:


- Colóquese delante del frigorífico a una distancia máxima de 1 metro y hable alto y claro al micrófono incorporado.
- Hable a velocidad normal. Reduzca el ruido ambiental, como el procedente de un televisor de la sala de estar.

NOTA

La función de reconocimiento de voz puede no funcionar si se coloca a más de 1 metro de distancia o si habla demasiado bajo.

Características especiales


Centro de bebidas (solo modelos aplicables)

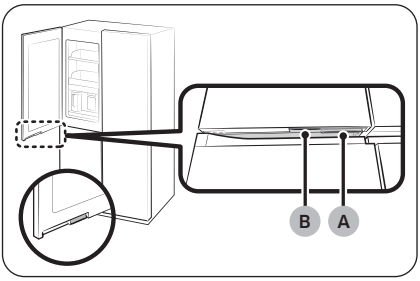

A. Tirador de la puerta del frigorífico
B. Manija del centro de bebidas

La puerta izquierda del frigorífico tiene dos asas en la parte inferior. Para usar la jarra de autorrelleno y beber agua fría o depurada, presione la manija **(B)** para abrir el centro de bebidas.

Iluminación de bienvenida (solo modelos aplicables)

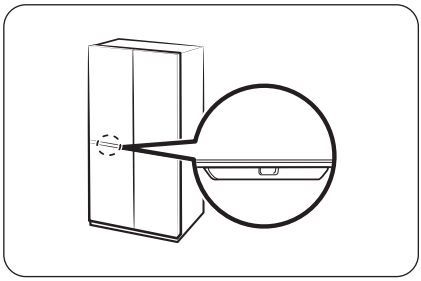

- Cuando se acerca al frigorífico, la luz del frigorífico se enciende automáticamente, lo que le permite ver su interior sin abrir las puertas.
  - Dispone de un sensor de detección de movimiento en la parte inferior de la puerta del frigorífico.
  - El tiempo máximo para que la luz del frigorífico permanezca encendida es de 30 segundos.
- Si ha instalado el frigorífico por primera vez o lo ha reinstalado, debe configurar la función de Welcome Lighting (Iluminación de bienvenida) en **On (Encendido)** desde el panel principal o la aplicación SmartThings para usar la función.
  - La configuración predeterminada es **Off (Apagado)**.

- Puede cambiar la configuración de **Distance (Distancia)** y **Reaction Time (Tiempo de reacción)** del **Sensor de iluminación de bienvenida** en la aplicación SmartThings.
  - La configuración predeterminada de **Distance (Distancia)** es **Middle (Intermedio)** (unos 50 cm).
  - El ajuste predeterminado del **Reaction time (Tiempo de reacción)** es **Fast (Rápido)**.
  - Debe estar dentro de la distancia de detección del sensor para que la Welcome Lighting (Iluminación de bienvenida) funcione.
  - La distancia que detecta el **Sensor de iluminación de bienvenida** puede variar según el entorno de instalación y uso de su hogar. (Dirección de acercamiento al frigorífico, material y color de las partes reconocibles como ropa, objetos, etc., movimiento a través de la cocina, etc.)


NOTA

- La Welcome Lighting (Iluminación de bienvenida) se puede encender incluso cuando una persona o una mascota grande pasa frente al frigorífico.
- Si el **Sensor de iluminación de bienvenida** detecta un objeto, la Welcome Lighting (Iluminación de bienvenida) puede encenderse y apagarse. Aleje cualquier objeto (como una silla) del **Sensor de iluminación de bienvenida**.
- El **Sensor de luz de bienvenida** se puede volver menos sensible cuando se ensucia con sustancias extrañas o polvo. Limpie regularmente el sensor con un paño limpio.
- Los objetos altamente reflectantes, como los espejos, dentro del rango del **Sensor de iluminación de bienvenida** pueden hacer que la Welcome Lighting (Iluminación de bienvenida) se encienda a distancia.

Funcionamiento

Apertura automática de la puerta (solo modelos aplicables)

La función Apertura automática de la puerta no se aplica a las puertas del congelador.

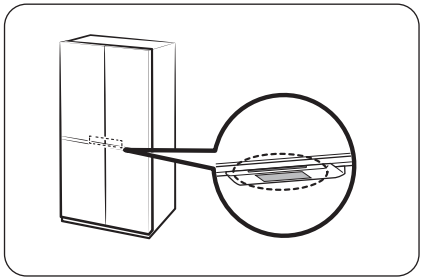

Toque el sensor cerca del tirador de la puerta del frigorífico. La puerta se abre.

- La configuración predeterminada es **Off (Apagado)**.
- Para activar la función, consulte lo siguiente.
  - Tipo general: En el panel principal, seleccione **Settings (Ajustes)** > **Auto Open Door (Apertura automática de la puerta)** y seleccione **On (Encendido)**.
  - Tipo Family Hub: En la aplicación Administrador del refrigerador, toque **Settings (Ajustes)** y, a continuación, active la **Auto Open Door (Apertura automática de la puerta)**.
  - Tipo AI Home Hub: En la pantalla de inicio, toque ⚙ > **Refrigerator (Frigorífico)** > **Auto Open Door (Apertura automática de la puerta)** y seleccione **On (Encendido)**.

NOTA

- Si se tocan ambos sensores simultáneamente, la puerta del primer sensor tocado se abre y luego también lo hace la otra puerta en aproximadamente 2 segundos.
- La puerta no se cierra automáticamente. Cierre la puerta manualmente después de utilizarla.
- El ángulo (grados) al que se abren las puertas del frigorífico puede variar en función del entorno de instalación, como el suelo en el que se instala el frigorífico, el nivel del frigorífico y la carga de los alimentos almacenados en el compartimento de la puerta.
  - Si las puertas se abren demasiado o no se abren lo suficiente, verifique y asegúrese de que el frigorífico esté nivelado. (Para obtener más información, consulte la sección «**PASO 4 Nivelación del frigorífico**» en la página **48**.)

⚠ PRECAUCIÓN

- La función Apertura automática de la puerta puede fallar si abre y cierra la puerta repetidamente.
- No empuje ni fuerce la detención de la puerta mientras se abre automáticamente. Puede provocar un funcionamiento incorrecto del producto.
  - Tenga cuidado de no golpearse con las puertas cuando se abran automáticamente.

- Si la puerta se resiste a abrirse después de varias veces, espere un minuto y vuelva a intentarlo. (Puede resultar difícil abrir la puerta inmediatamente después de cerrarla debido al cambio de presión de aire en el interior del refrigerador que se produce al abrir y cerrar la puerta).
- Los toques accidentales en el sensor pueden hacer que la puerta se abra; verifique que esté cerrada.

Voz (solo modelos aplicables)

Configuración del reconocimiento de voz

En la aplicación SmartThings, configure «Sonido» en «Voz».

Algunos de los comandos de voz

1	La jarra autorrellenable ha detectado un desbordamiento
2	Se ha abierto la puerta del frigorífico
3	Se ha producido un error.
4	El modo se ha cambiado
5	Enfriado rápido está ahora en funcionamiento
6	Congelado rápido está ahora en funcionamiento
7	La temperatura interior del frigorífico se ha incrementado
8	La temperatura se ha establecido


NOTA

Cuando configure «Sonido» en «Desactivado» en su refrigerador, el reconocimiento de voz se desactivará.


Funcionamiento

AI Vision Inside (solo modelos aplicables)

- AI Vision Inside no admite la gestión de alimentos para el congelador.
- Para ver la guía del usuario, pulse AI Vision Inside > (...) More (Más) > Settings (Ajustes) > AI Vision Inside user guide (Guía de usuario de AI Vision Inside).

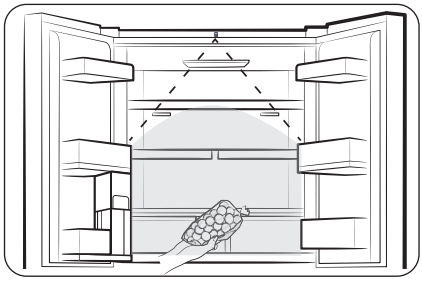

- Puedes gestionar la comida que entra y sale del frigorífico usando la cámara en la parte superior del frigorífico.
  - Para utilizar esta función, su frigorífico debe estar conectado a una red a través de SmartThings.
  - Debe completar la configuración inicial de la cámara para usarla.
- Verifique los alimentos almacenados en los estantes del frigorífico y los compartimentos de la puerta, o le alerta sobre los alimentos que se acercan a la fecha de caducidad.
- Cuando abra la puerta del frigorífico, se recomienda que ponga los alimentos dentro o fuera del frigorífico después de escuchar el pitido de reconocimiento. Haga una pausa por un momento o muévase lentamente dentro del alcance de la cámara.
  - Si coloca varios alimentos en el frigorífico a la vez, se registrarán como un solo alimento, así que colóquelos por separado.
  - Cuando quite un alimento, deje el mismo lado expuesto a la cámara que cuando lo colocó, y no debe estar cubierto en más del 65 %.

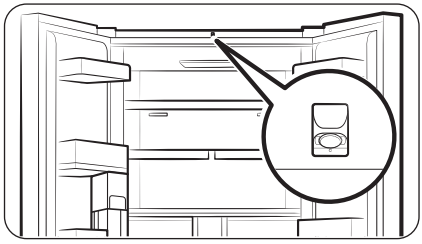

⚠ PRECAUCIÓN

No se coloque cerca de la cámara. De lo contrario, se le fotografiará el cuerpo.

- Si no desea utilizar la función AI Vision Inside, apague la cámara de visión por IA en la configuración de la aplicación AI Vision Inside o cubra la cámara de visión por IA con una pegatina.


NOTA

- Si las luces del frigorífico están apagadas o los alrededores están oscuros, su tasa de reconocimiento puede ser menor.
- Asegúrese de que las características de un artículo entrante, como los alimentos, sean claramente visibles (de modo que se distingan claramente de otros artículos), lo que puede mejorar la precisión de la correspondencia entrada/salida.

- Puede escribir en los recipientes de almacenamiento en letras grandes y negritas para ayudar con la correspondencia entrada/salida.


Jarra de agua (Jarra de autorrelleno) (solo modelos aplicables)

Siempre hay lista agua fría y depurada en la AutoFill Pitcher (Jarra de autorrelleno). Puede colocar té o fruta en el infusor para disfrutar de varias bebidas a su gusto.

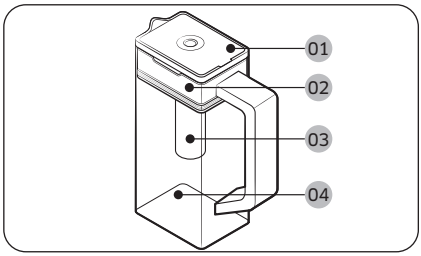

01 Tapa
02 Soporte del infusor
03 Infusor
04 Cuerpo


Llenar la jarra de agua

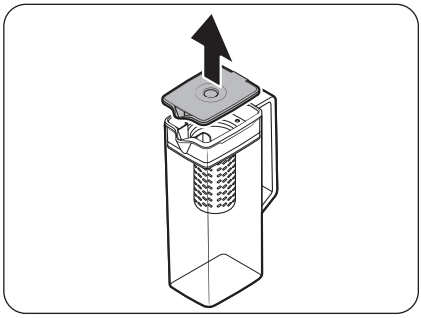

1. Sujete una ranura del asa de la tapa y luego tire hacia arriba para abrir la tapa.
2. Ponga hojas de té o fruta a su gusto en el infusor.

NOTA

Si quiere mantener el agua aromatizada en su concentración inicial, apague la función AutoFill Pitcher (Jarra de autorrelleno).

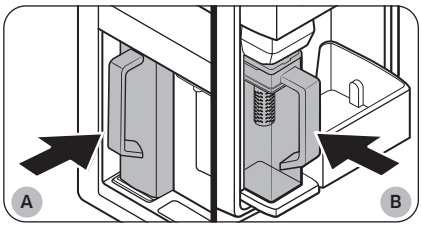


A. Modelos tipo A
B. Modelos tipo B

3. Active la función AutoFill Pitcher (Jarra de autorrelleno) en el panel de principal. Abra la puerta del Centro de bebidas (Tipo A) o la puerta izquierda del frigorífico (Tipo B), y luego monte la jarra de agua en el soporte. Empújela hacia adentro como se muestra en la figura.

⚠ PRECAUCIÓN

Asegúrese de que la jarra de agua encaje bien en el soporte de la jarra de agua.

4. Cierre la puerta. La jarra de agua comenzará a llenarse con agua fría poco tiempo después.

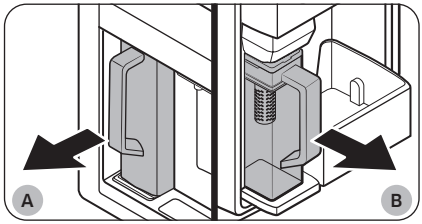


A. Modelos tipo A
B. Modelos tipo B


5. Para beber un té, abra la puerta del Centro de bebidas (Tipo A) o la puerta izquierda del frigorífico (Tipo B), y luego saque la jarra de agua. Tire de ella directamente hacia fuera.

⚠ **PRECAUCIÓN**


- Recomendamos consumir el agua infusionada de frutas dentro de las 24 horas posteriores a su realización. Después de eso, el agua infusionada puede estropearse con el tiempo.
- Debe limpiar la jarra de agua después de consumir el agua infusionada. Limpie también la jarra de agua si no la ha usado durante mucho tiempo.

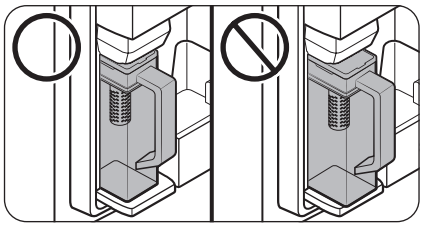

- Para evitar que la jarra de agua se vuelque o gotee, asegúrese de que esta quede encajada en su soporte.

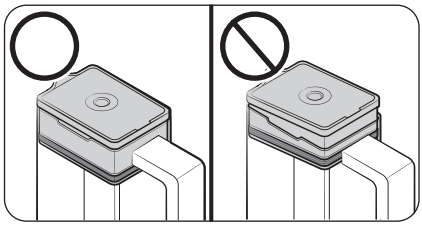


- Para evitar que la jarra de agua se derrame o gotee, asegúrese de que el soporte del infusor esté bien colocado.

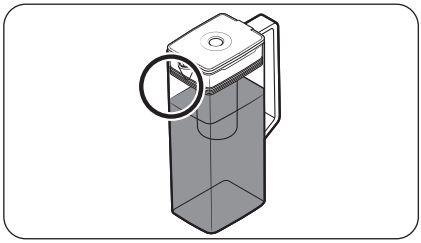

NOTA

- Si la parte delantera (área específicamente marcada) de la jarra de agua tiene demasiada humedad, es posible que esta no se llene completamente. Limpie la humedad y vuelva a intentarlo.
- La función AutoFill Pitcher (Jarra de autorrelleno) dejará de suministrar agua a la jarra de agua si esta no se llena después de un cierto tiempo. Si esto sucede, compruebe que la tubería de agua está correctamente conectada. Retire y vuelva a colocar la jarra de agua, y luego vuelva a intentarlo.

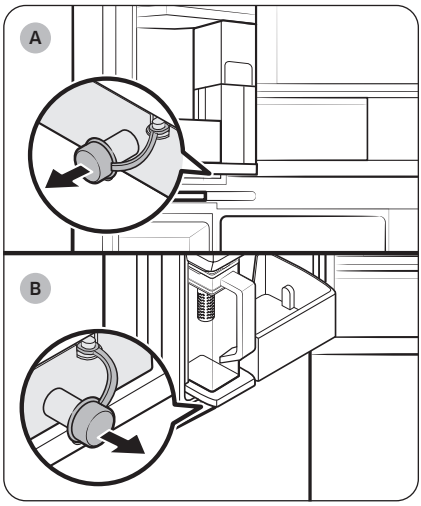

NOTA

- Limpie alrededor del soporte de la jarra de agua si esta se desborda o tiene una fuga.
- El agua cae si la tapa de goma se abre.
- Aparece una alerta en el panel principal si hay una fuga. En caso de fuga, abra la tapa de goma para que el agua que se ha filtrado se drene. Si la alerta no desaparece después del drenaje, puede haber un fallo en el sistema. Póngase en contacto con su centro de servicio local de Samsung.


A. Modelos tipo A
B. Modelos tipo B

NOTA

- Debe limpiar la jarra de agua después de consumir el agua infusionada. También debe limpiar la jarra de agua si no la ha usado durante mucho tiempo o si la ha dejado completamente llena durante más de tres días.
- Si el infusor no se limpia adecuadamente, es posible que permanezca el aroma del té o las frutas que haya colocado en él previamente. Si no va a usar el infusor, extráigalo de la jarra y guárdelo en un lugar seguro.
- Si no ha usado el filtro de agua durante mucho tiempo, deseche las dos primeras jarras de agua. A continuación, limpie bien la jarra de agua antes de usarla.

Funcionamiento

Dispensador de agua (solo modelos aplicables)

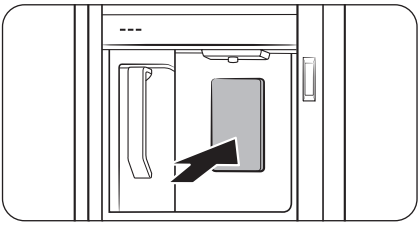

Para dispensar agua fría, abra el centro de bebidas y presione la palanca del dispensador.

NOTA

- El dispensador dejará de dispensar si mantiene pulsada la palanca durante más de 1 minuto. Para dispensar más agua, suelte y vuelva a empujar la palanca.
- Para impedir que el agua se derrame ponga el vaso directamente debajo del dispensador.
- Si durante 2 o 3 días no usa el dispensador, el agua puede tener un olor o sabor extraño. No se trata de un fallo del sistema. Deseche los 1 o 2 primeros vasos de agua.


Turbiedad del agua

El agua que se suministra al frigorífico pasa por un filtro alcalino. Durante este proceso de filtración, la presión del agua aumenta y el agua se satura de oxígeno y nitrógeno. Esto hace que el agua parezca turbia temporalmente al dispensarse. Esto es normal y el agua se verá clara después de unos segundos.

Máquina de hielo automática (solo modelos aplicables)

El frigorífico tiene una máquina de hielo incorporada que dispensa hielo automáticamente.

- El diseño general o los accesorios pueden variar según el modelo.

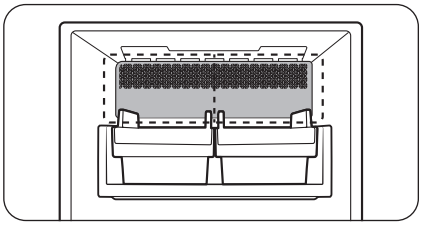

⚠ **ADVERTENCIA**

Peligro de asfixia: El hielo puede causar asfixia en niños pequeños.


⚠ **PRECAUCIÓN**

Después de usar la pala para hielo, no la deje en el depósito de hielo.

Antes de usar por primera vez

- Deje que la máquina fabrique hielo durante 1 o 2 días.
- Deseche los 1 o 2 primeros depósitos de hielo para eliminar las impurezas del sistema de suministro de agua.

Cubitos de hielo/trocitos de hielo y máquina de hacer bolas de hielo para whisky (solo modelos aplicables)

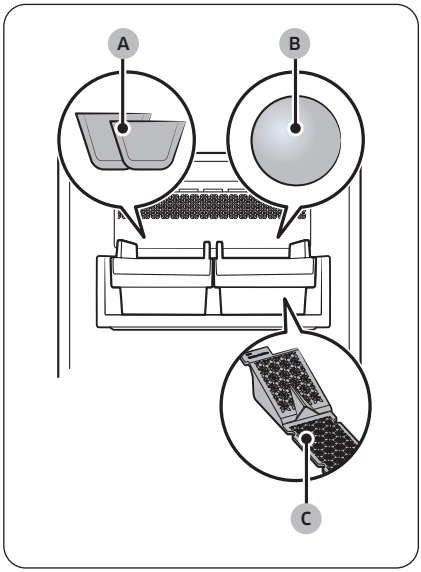

A. Cubitos de hielo * o trocitos de hielo *
B. Bolas de hielo para whisky *
C. Almohadilla para hacer hielo en bolas para whisky *


Funcionamiento

⚠ **PRECAUCIÓN**


- No introduzca el dedo en la máquina de hielo.
- No congele agua directamente en el depósito de hielo. El depósito de hielo puede dañarse.
- Si deja la puerta abierta durante demasiado tiempo, el hielo del depósito de hielo puede derretirse y acumularse.
- Si el hielo en el interior del depósito de hielo se derrite hasta convertirse en agua (debido a un corte eléctrico, etc.), vacíe el depósito de hielo. De lo contrario, puede hacer que el depósito de hielo se rompa cuando el agua vuelva a congelarse.
- Cuando la función de hielo está activada, la máquina de hielo seguirá fabricando hielo aunque no haya un depósito de hielo colocado. Asegúrese de apagar la función si no tiene intención de hacer hielo.

NOTA


- Vacíe el depósito de hielo con regularidad.
  - El hielo recién producido puede acumularse con el hielo viejo, y el hielo viejo puede pegarse al depósito de hielo.
- El tamaño, la forma y la transparencia del hielo pueden variar según la presión del agua y las condiciones de uso (como la temperatura ambiente, la temperatura del congelador y la frecuencia de apertura de la puerta).
- Puede oír un sonido cuando el hielo cae en el depósito de hielo.
- Sujete el depósito de hielo con ambas manos cuando lo saque del congelador para evitar que se caiga.

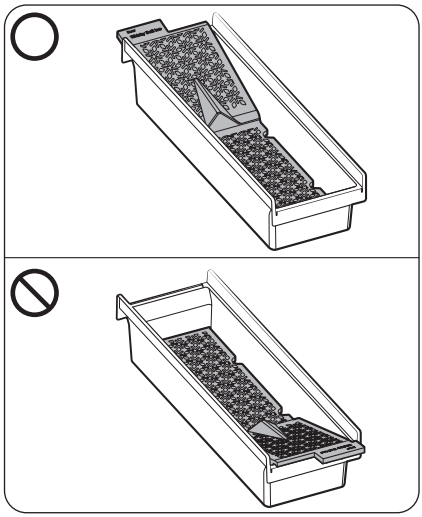

- Asegúrese de colocar la almohadilla para hacer bolas de hielo para whisky en la dirección correcta y que no se mezcle con la almohadilla para hacer cubitos de hielo.
  - La máquina de hielo puede dejar de hacer bolas de hielo para whisky si quita la almohadilla de bolas de hielo para whisky del depósito de hielo o si se inserta en la dirección equivocada.
  - Coloque el lado con la letra «Rear» (Trasera) en la almohadilla y el depósito de hielo en la misma dirección.

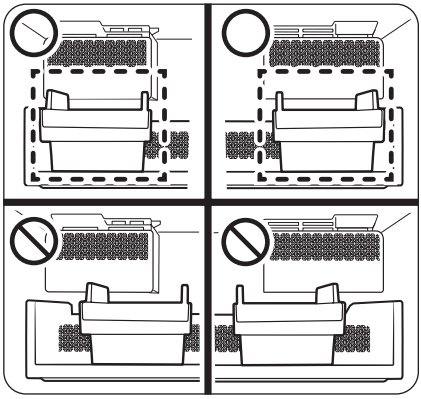

- Verifique la posición del depósito de hielo antes de usar cada máquina de hielo.
  - Coloque el depósito de hielo contra la pared directamente debajo de la máquina de hielo. Si el depósito de hielo no está directamente debajo de la máquina de hielo, es posible que la máquina de hielo no produzca hielo.

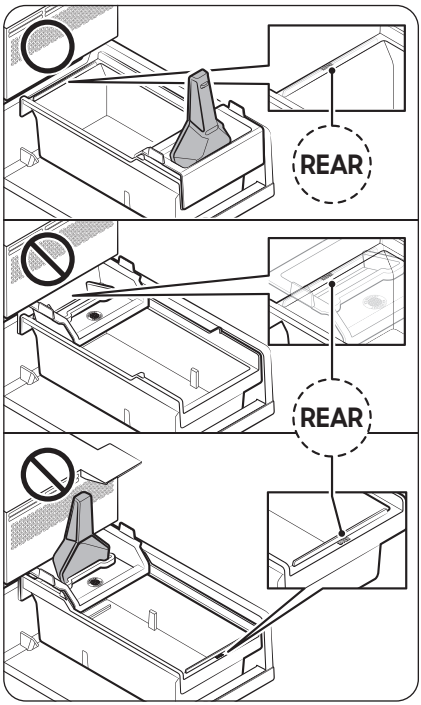


- Coloque la cubitera debajo de la máquina de hielo con el lado con la marca «**REAR**» (TRASERA) mirando hacia la parte trasera.
- Coloque el soporte de la cuchara en la parte delantera de la cubitera.

⚠ **PRECAUCIÓN**


Si el soporte de la cuchara y la cubitera no están colocados correctamente, la máquina podría no producir hielo.

Funcionamiento

Diagnóstico

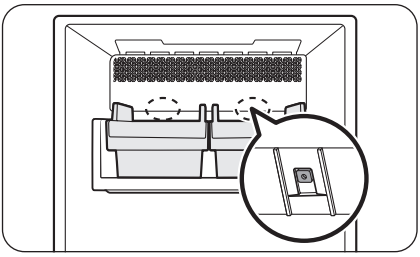

- El diseño general o los accesorios pueden variar según el modelo.
- Si no se dispensa el hielo, primero compruebe el estado de la máquina de hielo usando el botón **Prueba** en la parte inferior de la máquina de hielo.
- Pulse el botón **Prueba** en la parte inferior de la máquina de hielo. Al pulsar el botón, oirá una señal acústica (campanilla). Oirá otra señal acústica si la máquina de hielo funciona correctamente.

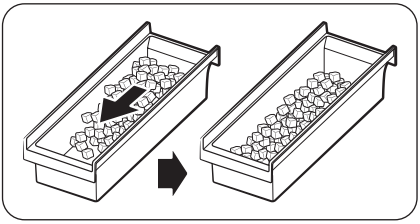


- Es normal que el hielo se acumule en un lado de la bandeja. Disponga el hielo de manera uniforme en la bandeja para almacenar más hielo.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- Si se deja la tubería de agua desconectada, la válvula de agua puede producir un zumbido con el tiempo. Si este es el caso, asegúrese de apagar la función de fabricación de hielo.
- Si la señal acústica de la máquina de hielo suena repetidamente, póngase en contacto con el instalador de la tubería o con un centro de servicio local de Samsung.
- No ponga alimentos en el depósito de hielo. Los alimentos congelados pueden dañar la máquina de hielo, en especial al abrir o cerrar la puerta.
- Cuando el frigorífico recupera el suministro eléctrico después de un fallo eléctrico, el depósito de hielo puede contener una mezcla de cubitos de hielo derretidos y pegados, lo que puede impedir que la máquina de hielo funcione correctamente. Para evitarlo, asegúrese de vaciar el depósito de hielo antes de usar el frigorífico.
- No introduzca los dedos ni otros objetos en la máquina de hielo. Hay riesgo de lesiones físicas o daños materiales.
- El hielo almacenado en el congelador durante mucho tiempo se hace más pequeño y luego forma grandes trozos de hielo debido a la sublimación. Por lo tanto, si no planea usar la máquina de hielo durante mucho tiempo, apáguela y vacíe el depósito de hielo.
- Utilice únicamente los nuevos tubos suministrados con el aparato. No vuelva a utilizar el juego de tubos viejos.

Bandeja de la máquina de hielo (solo modelos aplicables)

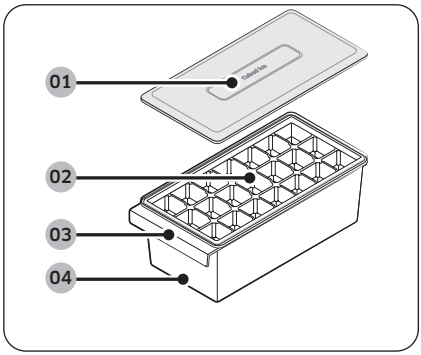

01 Cubierta del depósito de hielo
02 Bandeja de hielo (interior)
03 Asa del depósito de hielo
04 Depósito de hielo

NOTA

- Si no necesita hacer hielo, puede sacar la bandeja de la máquina de hielo para hacer más espacio en el congelador.
- Limpie el interior de la máquina de hielo antes de usarla por primera vez.
  - No utilice la bandeja de la máquina de hielo en el microondas ni la esterilice con calor. Causará la deformación del producto.

1. Llene la bandeja de hielo con agua. Llenar demasiado la bandeja de hielo puede hacer que el hielo se pegue y no caiga en cubitos.
2. Para retirar el hielo de la bandeja de hielo, sostenga ambos extremos de la bandeja de hielo y gírela suavemente.
   - Dependiendo de lo congelado que esté el hielo, es posible que no caiga todo de una vez.
   - Es posible que las bebidas que no sean agua (como el té verde o la leche) no se adhieran a la bandeja y no caigan bien.

⚠ ADVERTENCIA

Use solo agua potable para hacer cubitos de hielo.

⚠ PRECAUCIÓN

- No congele agua directamente en el depósito de hielo. El depósito de hielo puede dañarse.
- Después de limpiar la bandeja de la máquina de hielo, seque completamente todas las piezas antes de usarla.
  - Limpie la bandeja de la máquina de hielo una vez cada una o dos semanas.

Mantenimiento

Manipulación y cuidado

Depósito de hielo (solo modelos aplicables)

Si no se dispensa hielo durante un período prolongado, el hielo puede amontonarse en el depósito. Si ocurre esto, retire el depósito y vacíelo.


⚠ **PRECAUCIÓN**

- Para evitar lesiones, limpie el hielo o el agua que haya caído al suelo.
- Para evitar accidentes o lesiones, no deje que los niños jueguen con el dispensador de agua o con la máquina de hielo.
- Utilice solo el depósito de hielo suministrado. Los depósitos de hielo de terceros pueden originar un fallo del sistema.


NOTA

El ruido que hace la máquina de hielo durante el proceso de fabricación de hielo es normal.


Jarra de autorrelleno (solo modelos aplicables)

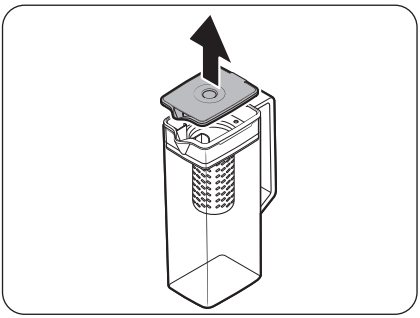

1. Sujete una ranura del asa de la **tapa** y luego tire hacia arriba para retirarla.

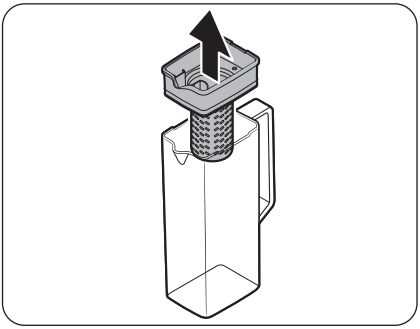

2. Sujete ambos lados del **soporte del infusor** y luego levántelo para sacarlo.

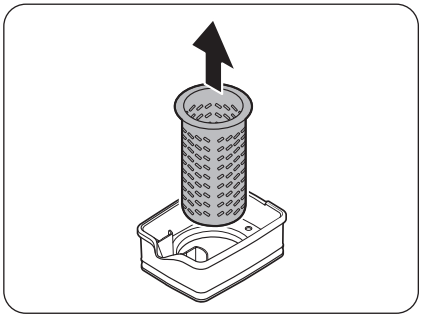

3. Mientras gira ligeramente el **infusor**, sáquelo de la boca sellada.
4. Limpie el **infusor** con jabón neutro y agua corriente. Enjuáguelo y séquelo bien.
5. Vuelva a montar la jarra de autorrelleno en el orden inverso al del desmontaje.


⚠ **PRECAUCIÓN**

La jarra de agua y la tapa no son aptas para el microondas y pueden derretirse o deformarse si se exponen al calor (incluida el agua caliente). Por favor, lávelas a mano con agua fría o tibia según sea necesario. (La temperatura del agua debe ser inferior a 70 °C).

Mantenimiento

Estantes del frigorífico


La apariencia de los estantes cambia según el modelo.

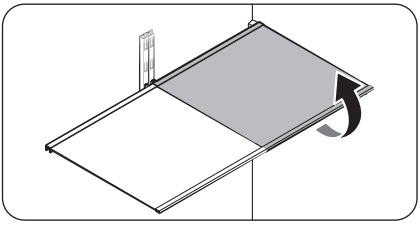


- Para retirar un estante, abra del todo la puerta correspondiente. Sujete la parte frontal del estante y después levántelo y extráigalo con cuidado.

NOTA

No levante por completo el estante cuando lo retire o lo vuelva a colocar. La pared trasera del espacio interior del frigorífico puede estar abollada.

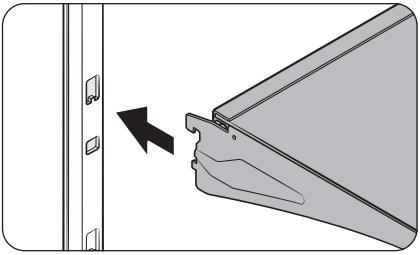


- Para reintroducirla, sostenga el estante en un ángulo de manera que la parte delantera esté más alta que la trasera, y luego introduzca el gancho superior en la hendidura del estante superior. Luego, baje el estante e introduzca el gancho del estante inferior en la hendidura del estante inferior.

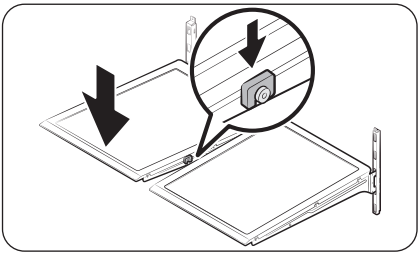

⚠ PRECAUCIÓN

- Los estantes de vidrio templado pesan. Tenga cuidado al extraerlos.
- El estante debe insertarse correctamente. No lo instale boca abajo.
- Los contenedores de vidrio pueden rayar la superficie de los estantes de vidrio.

Compartimentos de la puerta

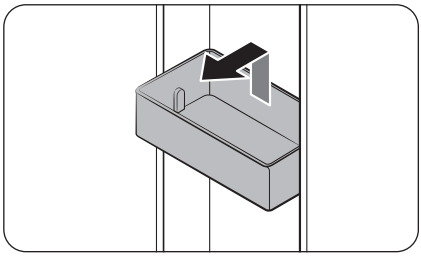


- Para extraer el **compartimento de la puerta**, sujételo por los lados delanteros y levántelo con cuidado para retirarlo.
- Para volver a colocarlo, introduzca el **compartimento de la puerta** ligeramente por encima de su posición final asegurándose de que la parte posterior del compartimento esté contra la puerta. Sujete la parte posterior del **compartimento de la puerta** con las dos manos y, a continuación, empuje hacia abajo hasta que se ajuste bien.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- No saque un compartimento que esté lleno de comida. Vacíelo de antemano.
- Tenga cuidado al abrir la puerta si el compartimento del fondo contiene botellas más grandes, ya que pueden caerse.
- No deje que los niños jueguen con los compartimentos. Las esquinas puntiagudas del compartimento pueden causarles lesiones.

Cajones del frigorífico

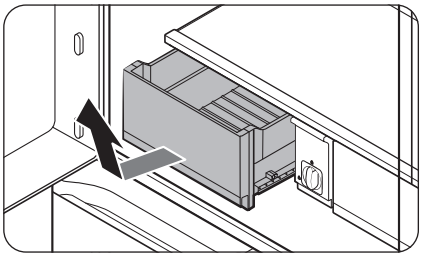


Levante con cuidado la parte frontal del cajón y deslícelo hacia afuera.

- Le aconsejamos extraer los compartimentos de la puerta antes que el cajón. De esta manera se evita que se produzcan daños en los compartimentos de la puerta.
- Para volver a introducirlo, inserte el cajón en los rieles del marco y luego deslícelo hacia adentro.


Mantenimiento

Zona de bebidas (solo modelos aplicables)


Desmontaje de la Zona de bebidas

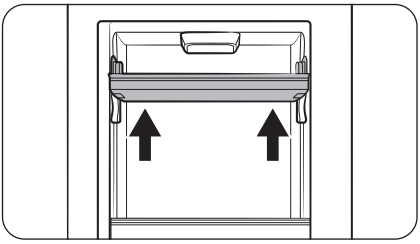

1. Abra la **puerta con vitrina** izquierda y, a continuación, sujete la bandeja de la superior con ambas manos y levántela para retirarla.

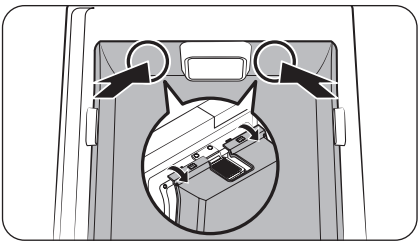


2. Con la **puerta con vitrina** izquierda abierta, abre la puerta del frigorífico. Luego, empuje la parte superior de la **Zona de bebidas** (lado izquierdo y derecho del ventilador) desde el interior para liberar las juntas a presión que aseguran la **cubierta de la Zona de bebidas** a la puerta.

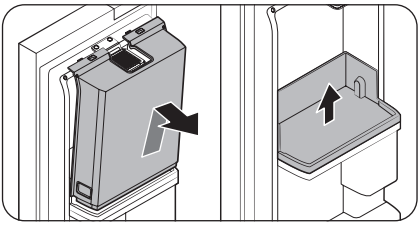


3. Si se liberan las uniones a presión en la parte superior, sostenga la **cubierta de la Zona de bebidas** y levántela para retirarla.
   - Después de desmontar la **cubierta de la Zona de bebidas**, puede sostener la bandeja de la puerta inferior con ambas manos y levantarla para retirarla.

Montaje de la Zona de bebidas

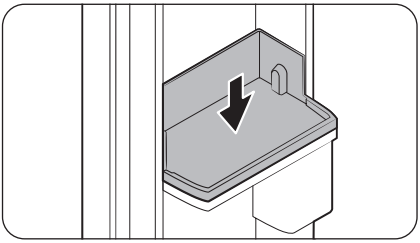

1. Con la puerta del frigorífico o la **puerta con vitrina** abierta, alinee las ranuras en el lado izquierdo y derecho de la bandeja de la puerta inferior y luego insértela.

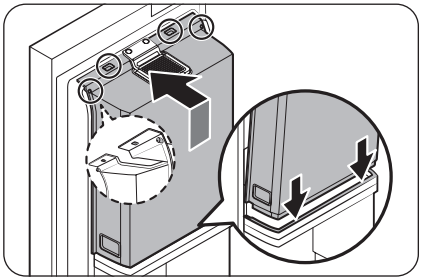

2. Abra la puerta del frigorífico y, a continuación, monte las uniones a presión en la parte inferior y superior de la **cubierta de la Zona de bebidas** en orden. (Orden inverso al del desmontaje)
   - Para montar la bandeja de la puerta superior, abra la **puerta con vitrina**, alinee las ranuras en el lado izquierdo y derecho, y luego insértela.

Mantenimiento

Limpieza

Interior y exterior


⚠ **ADVERTENCIA**

- No utilice benceno, disolventes, detergente para el hogar o el automóvil, ni Clorox™ para limpiar el frigorífico. Podría dañar la superficie del frigorífico y provocar un incendio.
- No rocíe agua sobre el frigorífico. Se podría producir una descarga eléctrica.


Utilice regularmente un paño seco para limpiar cualquier sustancia extraña, como polvo o agua, de los terminales del enchufe y los puntos de contacto.

1. Desenchufe el cable de alimentación.
2. Utilice un paño suave y sin pelusa o una toalla de papel humedecidos para limpiar el interior y el exterior del frigorífico.
3. A continuación, seque bien con un paño o una toalla de papel secos.
4. Enchufe el cable de alimentación.

Boquilla dispensadora (solo modelos aplicables)

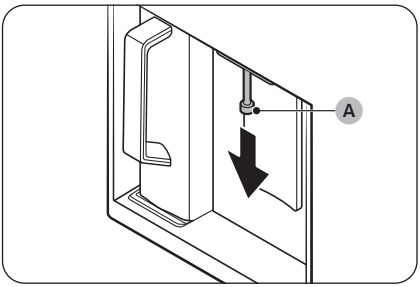

1. Sujete el extremo de la **boquilla dispensadora (A)**.
2. Mientras gira la **boquilla dispensadora (A)** hacia la izquierda, tire de ella hacia abajo para sacarla del dispensador.

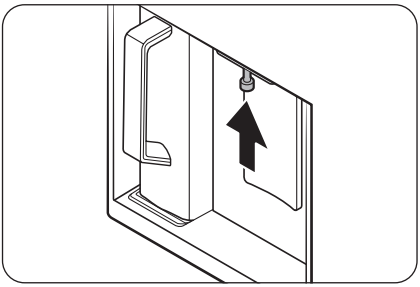

3. Limpie bien la boquilla dispensadora y luego vuelva a montarla.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- Introduzca completamente la boquilla dispensadora, para que vuelva a su posición original.
- No utilice una esponja con textura rugosa para limpiar la boquilla dispensadora.

Cámara de visión interior (solo modelos aplicables)


NOTA

Use un bastoncillo de algodón o un paño de microfibra para limpiar la cámara en la parte superior del frigorífico (con la puerta del frigorífico abierta).

Cierres de goma

Si los cierres de goma de una puerta están sucios, es posible que la puerta no cierre bien y el rendimiento y la eficiencia del frigorífico se reduzcan. Use un detergente suave y un paño húmedo para limpiar los cierres de goma. Después séquelos bien con un paño.

Panel posterior

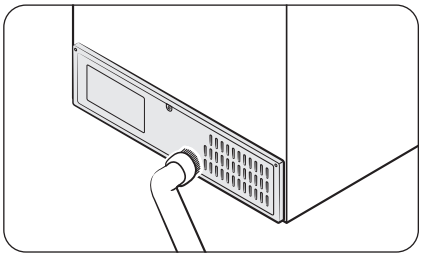


Para mantener limpios los cables y las partes expuestas del panel posterior, aspire el panel una o dos veces al año.

⚠ PRECAUCIÓN

No retire la tapa del panel posterior. Puede producirse una descarga eléctrica.

Mantenimiento


Filtro de malla (solo modelos aplicables)

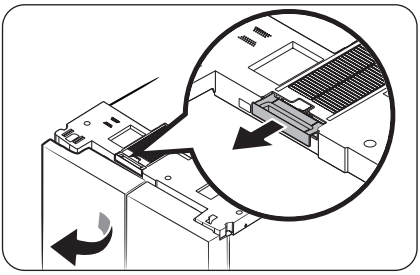

- Abra la puerta izquierda del frigorífico y retire el filtro de malla situado en la parte superior del frigorífico.
  - Después de eliminar el polvo, lave suavemente el filtro con agua tibia mezclada con detergente neutro.

NOTA

- El polvo puede desprenderse al desmontar el filtro.
- El filtro de malla puede dañarse si lo frota con un cepillo o lo lava con agua caliente.
- Si hay un olor fuerte o está altamente contaminado, remoje el filtro en agua tibia mezclada con detergente neutro durante unos 30 minutos antes de enjuagar.

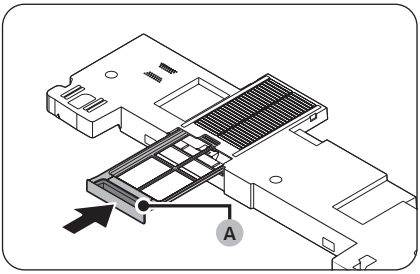

- Después de secar completamente el filtro, insértelo en su lugar con el mango del filtro (A) hacia afuera.
  - Al secar el filtro, evite la luz solar directa y deje que se seque completamente a la sombra.


Recambio

Filtro de agua (solo modelos aplicables)


⚠ **ADVERTENCIA**

- No use filtros de agua de terceros. Utilice únicamente filtros proporcionados o aprobados por Samsung.
- Los filtros no aprobados pueden causar fugas y daños al refrigerador, que pueden provocar descargas eléctricas. Samsung no es responsable de ningún daño derivado del uso de filtros de agua de terceros.


El mensaje «**Replace water filter (Reemplace el filtro de agua)**» aparece en el panel principal para avisarle que es hora de reemplazar el filtro de agua. Antes de reemplazar el filtro, asegúrese de que el suministro principal de agua está cerrado.

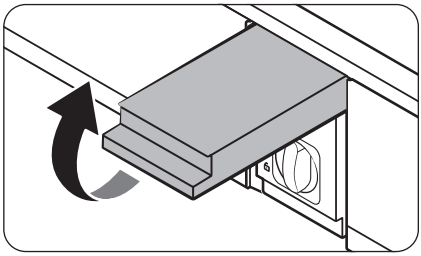

1. Cierre el suministro principal de agua.
2. Abra la tapa del cartucho del filtro.

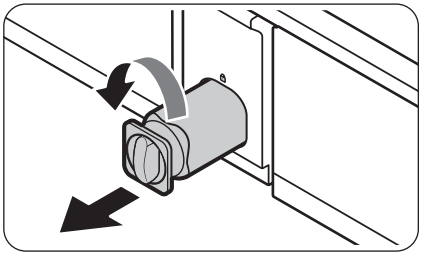


3. Gire la palanca del cartucho del filtro en el sentido contrario al de las agujas del reloj 90 grados (giro de 1/4). El cartucho del filtro se desbloquea.

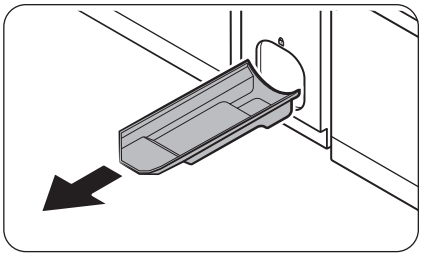

4. Tire hacia fuera para extraer el cartucho.
   - Si el filtro de agua está muy sucio, es posible que el cartucho no pueda retirarse fácilmente. Si es el caso, utilice la fuerza para retirar el cartucho.
   - Al retirar el cartucho, tire de él directamente hacia fuera para evitar pérdidas de agua por la abertura del filtro.
5. Inserte un cartucho de filtro nuevo. Utilice únicamente filtros proporcionados o aprobados por Samsung.

Mantenimiento

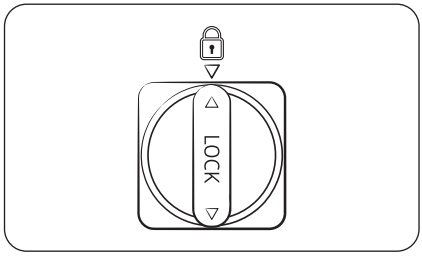

6. Gire la palanca del cartucho en el sentido de las agujas del reloj para colocarlo en su lugar.
7. Cierre la tapa del cartucho del filtro.
8. Restablezca el filtro en el panel principal.
   - Tipo general: En el panel de control, vaya a **Settings (Ajustes)** y, a continuación, ejecute **Filter Reset (Restablecer filtro)**.
   - Tipo Family Hub: En la pantalla de Inicio, toque **Fridge Manager (Administrador del refrigerador)** > **Fridge Settings (Ajustes del frigorífico)** > **Water Filter (Filtro de agua)** y seleccione **Reset (Restablecer)**.
   - Tipo AI Home Hub: En la pantalla de Inicio, toque **Product Care (Cuidado del producto)** > **Water Filter (Filtro de agua)** y seleccione **Reset (Restablecer)**.

NOTA

- Un filtro recién instalado puede hacer que brevemente el agua brote con fuerza del dispensador de agua. Esto es debido a que ha entrado aire en la tubería.
- El proceso de reemplazo puede hacer que el dispensador de agua gotee durante un período corto de tiempo. Si gotea, simplemente limpie el agua del suelo con una toalla seca.

Sistema de filtración de agua por ósmosis inversa

La presión del agua del sistema de suministro a un sistema de filtración de agua por ósmosis inversa debe estar entre 206 y 861 kPa.

La presión del agua del sistema de filtración de agua por ósmosis inversa a la tubería de agua fría del frigorífico debe ser como mínimo de 206 kPa. Si la presión del agua es inferior a estas especificaciones:

- Compruebe si el filtro de sedimentos del sistema por ósmosis inversa está bloqueado. Reemplace el filtro si es necesario.
- Vuelva a llenar de agua el depósito de agua del sistema por ósmosis inversa.
- Si el frigorífico tiene filtro de agua, puede reducir la presión del agua cuando se utiliza conjuntamente con un sistema por ósmosis inversa. Retire el filtro de agua.

Para obtener más información o servicio técnico, póngase en contacto con un fontanero cualificado.

Solicitud de un nuevo filtro

Para adquirir un nuevo filtro de agua, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung.

Lámparas LED

Para reemplazar las lámparas del frigorífico, póngase en contacto con un centro local de servicio técnico de Samsung.

⚠ ADVERTENCIA

- El usuario no debe reemplazar las lámparas. No intente sustituir una lámpara usted mismo. Se puede producir una descarga eléctrica.

Lámpara (fuente de luz)

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <G>.

La(s) lámpara(s) o los auxiliares eléctricos no son reparables por parte del usuario. Para sustituir la(s) lámpara(s) o los auxiliares eléctricos del producto, póngase en contacto con un centro local de servicio técnico de Samsung.

Para obtener instrucciones detalladas sobre la sustitución de la(s) lámpara(s) o los auxiliares eléctricos de su producto, visite el sitio web de Samsung (http://www.samsung.com), vaya a Support > Support home (Soporte > Página de inicio de soporte), y luego introduzca el nombre del modelo.

Para obtener instrucciones detalladas sobre el desmantelamiento de la(s) lámpara(s) o los auxiliares eléctricos, simplemente siga las instrucciones de sustitución, tal y como se ha descrito anteriormente.

Panel de la puerta (solo en modelos aplicables)

NOTA

Es posible que no pueda comprar el panel de la puerta por separado en algunos países.

Puede seleccionar el panel de la puerta que prefiera para su frigorífico BESPOKE. Compre el panel de la puerta en una tienda Samsung y un instalador autorizado lo instalará por usted.

⚠ PRECAUCIÓN


- Desmontar o montar el panel de la puerta por su cuenta puede provocar daños en el producto o lesiones personales. Si tiene algún problema con el panel de la puerta, póngase en contacto con un centro de atención al cliente de Samsung.
- Se puede cobrar un cargo por servicio por la sustitución del panel incluso dentro del período de garantía.

Solución de problemas

Antes de llamar al servicio técnico revise los siguientes puntos de comprobación. Las llamadas de servicio para situaciones normales (cuando no existe ningún defecto) se cobrarán a los usuarios.

General

Temperatura

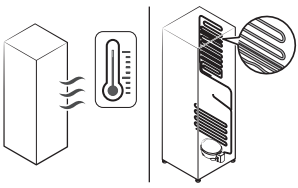Síntoma	Posibles causas	Solución
El frigorífico/congelador no funciona. La temperatura del frigorífico/congelador es elevada.	• El cable de alimentación no está bien enchufado.	• Enchufe correctamente el cable de alimentación.
	• El control de temperatura no está configurado correctamente.	• Configure una temperatura más baja.
	• El frigorífico está instalado cerca de una fuente de calor o expuesto a la luz solar directa.	• Mantenga el frigorífico alejado de la luz directa del sol y de las fuentes de calor.
	• No hay suficiente espacio entre el frigorífico y las paredes o los muebles cercanos.	• Se recomienda que el espacio entre el frigorífico y las paredes (o los muebles) cercanos sea superior a 2" (50 mm).
	• El frigorífico está demasiado lleno. Los alimentos bloquean las salidas de ventilación del frigorífico.	• No sobrecargue el frigorífico. Evite que los alimentos bloqueen las salidas de ventilación.
El frigorífico/congelador enfría demasiado.	• El control de temperatura no está configurado correctamente.	• Configure una temperatura más alta.
La pared interior está caliente.	• El frigorífico cuenta con tuberías a prueba de calor en la pared interior.	• Para evitar que se genere condensación, el frigorífico cuenta con tuberías a prueba de calor en las esquinas frontales. Si la temperatura ambiental aumenta, es posible que este sistema no funcione correctamente. No se trata de un fallo del sistema. 

Olores

Síntoma	Posibles causas	Solución
El frigorífico desprende olores.	• Alimentos en mal estado.	• Limpie el frigorífico y elimine los alimentos en mal estado.
	• Alimentos con olores fuertes.	• Asegúrese de que los alimentos que despiden un olor fuerte están envueltos herméticamente.

Escarcha


Síntoma	Posibles causas	Solución
Escarcha alrededor de las salidas de ventilación.	• Los alimentos bloquean las salidas de ventilación.	• Asegúrese de que no hay alimentos bloqueando las salidas de ventilación.
Escarcha en las paredes interiores.	• La puerta no está bien cerrada.	• Asegúrese de que no hay alimentos bloqueando la puerta. Limpie la junta de la puerta.
Las frutas o verduras se congelan.	• Ha almacenado frutas o verduras en el Multi pantry (Cajón Multi).	• No almacene la mayoría de las frutas o verduras en el Multi pantry (Cajón Multi).


Condensación

Síntoma	Posibles causas	Solución
Se forma condensación en las paredes interiores.	• Si se deja la puerta abierta, entra humedad en el frigorífico.	• Retire la humedad y no deje la puerta abierta durante un tiempo.
	• Alimentos con elevado contenido de humedad.	• Asegúrese de que los alimentos están envueltos herméticamente.

Solución de problemas







Agua/hielo (solo modelos con dispensador)


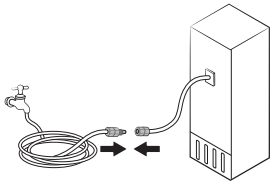
Síntoma	Posibles causas	Solución
Sale menos agua de lo normal.	• La presión del agua es demasiado baja.	• Asegúrese de que la presión del agua está entre 206 y 861 kPa.
La máquina de hielo emite un zumbido.	• La función de fabricación de hielo está activada, pero el suministro de agua al frigorífico no está conectado.	• Apague la máquina de hielo.
La máquina de hielo no produce hielo.	• La máquina de hielo está recién instalada.	• Debe esperar 24 horas hasta que el frigorífico produzca hielo.
	• La temperatura del congelador es demasiado elevada.	• Ajuste la temperatura del congelador por debajo de -18 °C o -20 °C en ambientes cálidos.
	• La máquina de hielo está apagada.	• Encienda la máquina de hielo.
	• La pala de hielo o el soporte deben permanecer en el depósito de hielo.	• Guarde la pala de hielo en el soporte delantero.
No se dispensa hielo.	• El hielo puede atascarse si el dispensador de hielo no se utiliza durante un periodo de tiempo largo (unas 3 semanas).	• Si no va a utilizar el frigorífico durante un período de tiempo prolongado, vacíe el depósito del hielo y apague la máquina de hielo.
	• El depósito del hielo no está bien instalado.	• Asegúrese de que el depósito del hielo está bien insertado.
	• La tubería de agua no está bien conectada o el suministro de agua está cerrado.	• Compruebe el estado de la instalación de agua. 

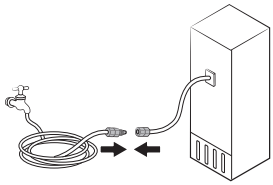Síntoma	Posibles causas	Solución
No se dispensa agua.	• La tubería de agua no está bien conectada o el suministro de agua está cerrado.	• Compruebe el estado de la instalación de agua. 
	• Se ha instalado un filtro de agua de otro fabricante.	• Utilice únicamente filtros proporcionados o aprobados por Samsung. • Los filtros no aprobados pueden causar fugas y daños al frigorífico.
	Tipo general • El mensaje «**Replace water filter (Reemplace el filtro de agua)**» aparece en el panel de principal. Tipo Family Hub, AI Home Hub • El indicador del filtro de agua se enciende de color rojo.	Tipo general • Reemplace el filtro de agua. Luego, en el panel de control, vaya a **Settings (Ajustes)** y, a continuación, ejecute **Filter Reset (Restablecer filtro)**. Tipo Family Hub • Reemplace el filtro de agua. Tras el reemplazo, restablezca el filtro en **Fridge Manager (Administrador del refrigerador)** > **Fridge Settings (Ajustes del frigorífico)** > **Water Filter (Filtro de agua)**. Tipo AI Home Hub • Reemplace el filtro de agua. Tras el reemplazo, restablezca el filtro en **Product Care (Cuidado del producto)** > **Water Filter (Filtro de agua)**.

Solución de problemas

Apertura automática de la puerta (solo modelos aplicables)

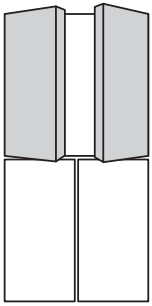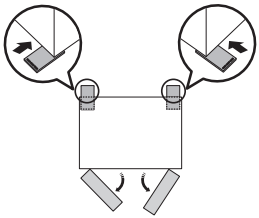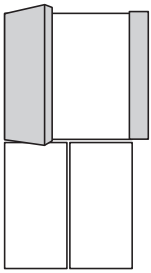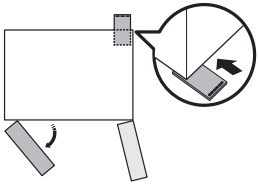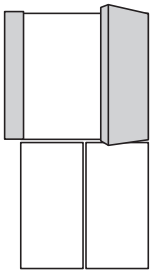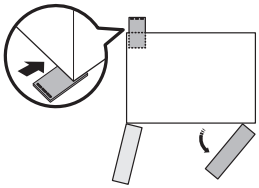Síntoma		Posibles causas	Solución
Las puertas del frigorífico no se abren lo suficiente.	Ambas puertas 	• Los lados traseros del frigorífico están bajos.	• Eleve los lados traseros del frigorífico para nivelarlo. * 
	Puerta izquierda 	• El lado derecho trasero del frigorífico está bajo.	• Eleve el lado derecho trasero del frigorífico para nivelarlo. * 
	Puerta derecha 	• El lado izquierdo trasero del frigorífico está bajo.	• Eleve el lado izquierdo trasero del frigorífico para nivelarlo. * 

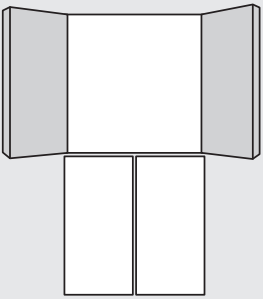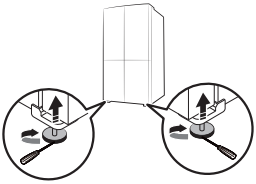Síntoma	Posibles causas	Solución
Las puertas del frigorífico se abren demasiado. 	• Los lados delanteros del frigorífico están bajos.	• Eleve los lados delanteros del frigorífico para nivelarlo. * 

* (Para obtener más información sobre cómo nivelar el frigorífico, consulte la sección «**PASO 4 Nivelación del frigorífico**» de la página **48**.)


Solución de problemas

¿Se oyen ruidos anómalos procedentes del frigorífico?


Antes de llamar al servicio técnico revise los siguientes puntos de comprobación. Las llamadas de servicio relacionadas con ruidos anómalos se cobrarán a los usuarios.

Estos ruidos son normales.

- Al principio o al final de una operación, el frigorífico puede hacer unos ruidos similares al encendido del motor de un coche. Cuando la operación se estabiliza, el ruido disminuye.

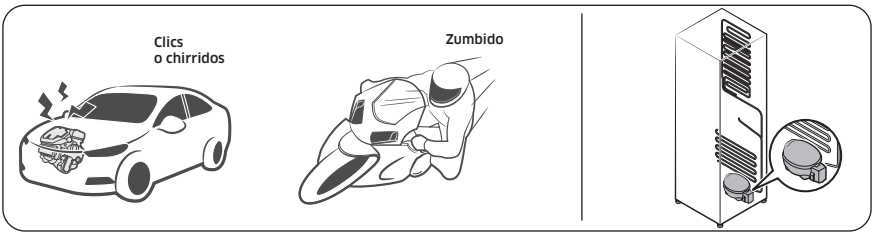


- Cuando el ventilador está en funcionamiento puede producir algunos ruidos. Cuando el frigorífico alcanza la temperatura establecida, el ventilador deja de hacer ruido.

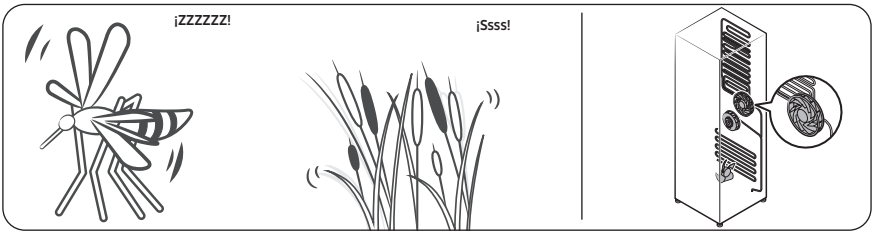


- Durante un ciclo de descongelación, pueden caer gotas de agua sobre el calefactor y producir como un burbujeo.



- Cuando el frigorífico enfría o congela, el gas refrigerante circula por las tuberías selladas y produce un ruido de borboteo.

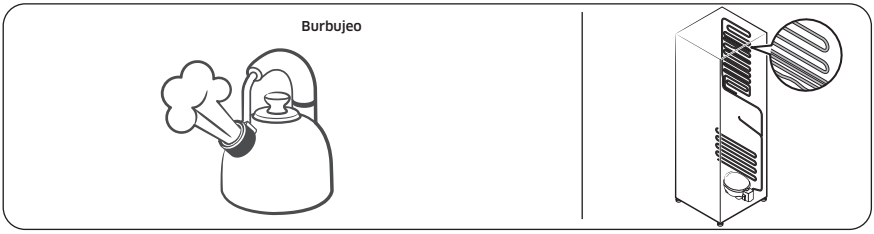

- Cuando la temperatura del frigorífico aumenta o disminuye, las partes de plástico se contraen y se expanden y producen ruidos de golpeteo. Dichos ruidos se producen durante el ciclo de descongelación o cuando funcionan las piezas electrónicas.

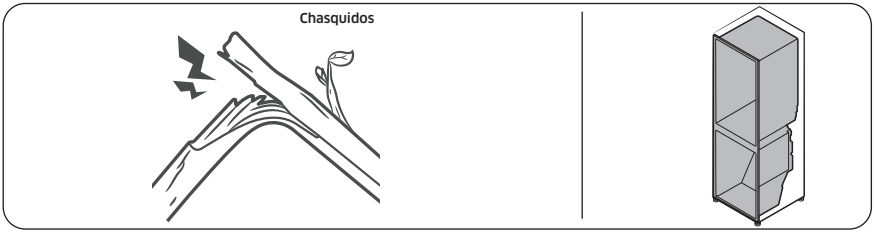

- Para modelos con máquina de hielo: Cuando la válvula de agua se abre para llenar la máquina de hielo, pueden emitirse unos zumbidos.
- Debido a la ecualización de la presión cuando se abre y cierra la puerta del frigorífico, pueden producirse sonidos silbantes.

Solución de problemas

SmartThings

Síntoma	Acción
No se encuentra «SmartThings» en el mercado de aplicaciones.	• La versión de software compatible de la aplicación SmartThings está sujeta a cambios de conformidad con la política de compatibilidad del sistema operativo que proporciona el fabricante. Además, en cuanto a la aplicación SmartThings o a las funciones que admite la aplicación, la nueva política de actualización de la aplicación en la versión existente del sistema operativo se puede suspender debido a razones de uso o seguridad.
La aplicación SmartThings no funciona.	• La aplicación SmartThings solo está disponible para los modelos aplicables. • La antigua aplicación Samsung Smart Refrigerator no se puede conectar con los modelos Samsung Smart Home.
La aplicación SmartThings está instalada, pero no está conectada a mi frigorífico.	• Para usar la aplicación, debe iniciar sesión en su cuenta de Samsung. • Asegúrese de que el enrutador funciona adecuadamente. • Si el icono de la wifi en la pantalla del frigorífico está apagado, esto indica que todavía no se ha establecido ninguna conexión de red. En este caso, utilice la aplicación SmartThings para conectar y registrar su frigorífico al punto de acceso (PA) de su hogar.
No puedo iniciar sesión en la aplicación.	• Para usar la aplicación, debe iniciar sesión en su cuenta de Samsung. • Si no tiene una cuenta de Samsung, siga las instrucciones en pantalla de la aplicación para crear una.
Se muestra un mensaje de error cuando intento registrar el frigorífico.	• La Easy Connection puede fallar debido a la distancia con el punto de acceso (PA) o por interferencias eléctricas del entorno. Espere un momento y vuelva a intentarlo.
La aplicación SmartThings se ha conectado correctamente al frigorífico, pero no funciona.	• Salga y reinicie la aplicación SmartThings, o desconecte y vuelva a conectar el enrutador. • Desenchufe el frigorífico y vuelva a enchufarlo al cabo de 1 minuto.

LCD

(Aplicable solo al tipo Family Hub)

Síntoma	Acción
No puedo conectarme al televisor.	• Verifique si su televisor es compatible con la función «TV to Mobile (TV a móvil)». - Puede encontrar el nombre de su modelo en la etiqueta fijada en la parte posterior de su televisor o en el menú de ajustes de su televisor. - Busque su modelo en el sitio web de Samsung y consulte la sección de especificaciones para ver si su modelo es compatible con la función. - 2015-2016: (modelos J/K): Serie JU6400/KU6400 o superior - 2017: Q6FM o superior, MU6400 o superior, LS003(frame) - 2018: Q6FN o superior, NU7400 o superior, LS03N(frame) - 2019: Q60R o superior, LS03R(frame), LS01R(serif), LS05R(sero. solo Corea) - Modelos lanzados en 2020 y después: Serie Q70 o superior, serie LS01 (serif), serie LS03 (marco, excepto modelos de 32"), serie LS05 (sero). • Las conexiones de red pueden sufrir interrupciones temporales. Apague el televisor y vuelva a intentarlo.
La imagen de la vista interior parece deformada o incompleta.	• Los bordes de la vista interior pueden parecer deformados. Esta deformación ocurre por la lente convexa de la cámara. • La vista interior puede estar incompleta debido a los ángulos muertos de las esquinas izquierda y derecha, o alterados según sea la disposición de los alimentos. Asegúrese de poner los alimentos en el centro de la parte delantera.
La medición que se muestra en el Administrador del refrigerador no es correcta. (También se aplica al tipo AI Home Hub)	• Las condiciones mostradas pueden diferir de la temperatura y la humedad reales.

Open Source Announcement

Open Source Announcement

(Applicable to general type only. For Family Hub type, refer to the online manual.)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Apéndice

Instrucciones de seguridad

- Para un uso más eficiente de la energía, mantenga todos los accesorios internos, como cestas, cajones, estantes y bandejas de cubitos de hielo, en la posición en la que los entrega el fabricante.
- Este aparato frigorífico no está diseñado para utilizarse como aparato empotrado.

Instrucciones de instalación

Para los aparatos frigoríficos con clase climática

Según la clase climática, este aparato frigorífico está diseñado para utilizarse en el rango de temperaturas ambiente como se especifica en la tabla siguiente.

La clase climática se encuentra en la placa de características. Es posible que el producto no funcione correctamente a temperaturas fuera del rango específico.

Puede encontrar la clase climática en la etiqueta del interior de su frigorífico

Rango de temperatura efectiva

Este frigorífico está diseñado para funcionar normalmente en el rango de temperatura especificado por su categoría de calificación.

Clase	Símbolo	Rango de temperatura ambiente (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Templado prolongado	SN	+10 a +32	+10 a +32
Templado	N	+16 a +32	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38	+18 a +38
Tropical	T	+16 a +43	+18 a +43

NOTA

La capacidad de enfriamiento y el consumo de energía del frigorífico pueden verse afectados por la temperatura ambiente, la frecuencia con que se abre la puerta y la ubicación del electrodoméstico. Se recomienda ajustar las configuraciones de la temperatura según sea apropiado.

Apéndice

Instrucciones sobre la temperatura

Temperatura recomendada

Ajuste perfecto de temperatura para el almacenamiento de alimentos:

- Frigorífico: 3 °C
- Congelador: -19 °C

NOTA

El ajuste de temperatura óptimo de cada compartimento depende de la temperatura ambiente. Por encima de la temperatura ambiente se basa en la temperatura ambiente de 25 °C.

Enfriamiento rápido

Enfriamiento rápido acelera el proceso de enfriamiento con la velocidad máxima del ventilador. El frigorífico funciona a la máxima velocidad durante dos horas y media, y luego vuelve a la temperatura anterior.

Congelación rápida

Congelación rápida acelera el proceso de congelación a su máxima velocidad. El congelador funciona a la máxima velocidad durante 50 horas y luego vuelve a la temperatura anterior. Para congelar grandes cantidades de alimentos, active Congelación rápida al menos 20 horas antes de guardar alimentos en el congelador.

NOTA

El uso de esta función aumenta el consumo energético del frigorífico. No se olvide de desactivarla cuando no la utilice y restablezca el ajuste de temperatura original del congelador.

Cómo almacenar para una mejor conservación (solo modelos aplicables)

Tape los alimentos para que retengan la humedad y para evitar que adquieran olores de otros alimentos. Los grandes recipientes de comida como sopas o guisos deben dividirse en porciones menores y colocarse en recipientes menos profundos antes de refrigerarse. Los cortes grandes de carne o las aves enteras deben dividirse en trozos más pequeños y colocarse en recipientes menos profundos antes de refrigerarse.

Colocación de los alimentos

Estantes	Los estantes deben poder ajustarse para almacenar diferentes envases.
Compartimento especializado (solo modelos aplicables)	Los cajones sellados son el ambiente perfecto para almacenar frutas y verduras. Las verduras necesitan condiciones de mayor humedad, mientas que las frutas necesitan condiciones de menor humedad. Los cajones de verduras están equipados con dispositivos de control que controlan el nivel de humedad. (*En función del modelo y opciones) Un cajón para carne con temperatura regulable maximiza el tiempo de almacenamiento de carnes y quesos.
Almacenamiento en la puerta	No almacene alimentos perecederos en la puerta. Los huevos deben almacenarse en el cartón o en una estante. La temperatura en los compartimentos de almacenamiento de la puerta fluctúa más que la temperatura del armario. Mantenga la puerta cerrada el mayor tiempo posible.
Compartimento del congelador	En el compartimento del congelador puede almacenar comida congelada, hacer cubos de hielo y congelar comida fresca.

NOTA

Congele únicamente alimentos frescos y en buen estado. Mantenga separados los alimentos que vaya a congelar y los ya congelados. Para que los alimentos no pierdan su aroma ni se sequen, colóquelos en recipientes herméticos.

Cuadro de almacenamiento del frigorífico y el congelador

La duración en que los alimentos permanecen frescos depende de la temperatura y de la exposición a la humedad. Puesto que las fechas en los productos no son una guía para su consumo seguro, consulte este cuadro y siga estos consejos.

Productos lácteos

Producto	Frigorífico	Congelador
Leche	1 semana	1 mes
Mantequilla	2 semanas	12 meses
Helado	-	2-3 semanas
Queso natural	1 mes	4-6 meses
Queso para untar	2 semanas	No recomendado
Yogur	1 mes	-

Apéndice

Carne

Producto	Frigorífico	Congelador
Chuletas, filetes y asados frescos	3-4 días	2-3 meses
Carne picada fresca y carne para guisar	1-2 días	3-4 meses
Panceta	7 días	1 mes
Salchichas, carne cruda de cerdo, ternera, pavo	1-2 días	1-2 meses

Aves / Huevos

Producto	Frigorífico	Congelador
Aves frescas	2 días	6-8 meses
Ensalada de pollo	1 día	-
Huevos, frescos en estante	2-4 semanas	No recomendado

Pescado / Marisco

Producto	Frigorífico	Congelador
Pescado fresco	1-2 días	3-6 meses
Pescado cocinado	3-4 días	1 mes
Ensalada de pescado	1 día	No recomendado
Pescado seco o en escabeche	3-4 semanas	-

Fruta

Producto	Frigorífico	Congelador
Manzanas	1 mes	-
Melocotones	2-3 semanas	-
Piña	1 semana	-
Otra fruta fresca	3-5 días	9-12 meses

Verduras

Producto	Frigorífico	Congelador
Espárragos	2-3 días	-
Brócoli, coles de Bruselas, guisantes, setas	3-5 días	-
Repollo, coliflor, apio, pepino, lechuga	1 semana	-
Zanahoria, remolacha, rábano	2 semanas	-

Información para el modelo y el pedido de piezas de repuesto

Información del modelo

Para acceder a la información del etiquetado energético de este producto en el registro europeo de productos para el etiquetado energético (EPREL), escanee el código QR que figura en la etiqueta energética. Encontrará el código QR en la etiqueta energética incluida en la caja del producto.

Información sobre las piezas

- El período mínimo durante el cual se dispone de las piezas de repuesto necesarias para la reparación del aparato es
  - 7 años para termostatos, sensores de temperatura, placas de circuitos impresos y fuentes de luz, tiradores de puertas, bisagras de puertas, bandejas, cestas (cajas o cajones)
  - 10 años para juntas de puertas
- La duración mínima de la garantía del aparato frigorífico ofrecida por el fabricante es de 24 meses.
- Información pertinente para solicitar piezas de repuesto, directamente o a través de otros canales proporcionados por el fabricante, el importador o el representante autorizado.
- Puede encontrar información sobre reparación profesional en http://samsung.com/support
  Puede encontrar el manual de mantenimiento del usuario en http://samsung.com/support.

Notas

Notas

SAMSUNG

NOTA

Por la presente, Samsung declara que este equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/UE y con los requisitos legales pertinentes en el Reino Unido.

El texto completo de la declaración de conformidad de la Unión Europea y de la declaración de conformidad del Reino Unido está disponible en la siguiente dirección de Internet: La declaración de conformidad oficial puede encontrarse en http://www.samsung.com; vaya a Soporte > Buscar soporte del producto, e introduzca el nombre del modelo.

⚠ PRECAUCIÓN (aplicable solo al tipo Family Hub, AI Home Hub)

La función de la WLAN de 5 GHz de este equipo solo puede utilizarse en interiores. Este equipo funciona en todos los países de la UE y en el Reino Unido.

	Rango de frecuencia	Potencia del transmisor (máx.)
Wifi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
	5120 - 5250 MHz	23 dBm
	5250 - 5350 MHz	20 dBm
	5470 - 5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support



Frigorífico

Manual do utilizador

Aparelho não encastrável

SAMSUNG

Índice

Informações de segurança **4**

Informações a ter em conta sobre as instruções de segurança 4
Símbolos e precauções de segurança importantes: 6
Precauções de segurança importantes 7
Sinais de aviso importantes relativamente ao transporte e localização 11
Avisos muito importantes relativamente à instalação 12
Chamadas de atenção relativamente à instalação 15
Avisos muito importantes relativamente à utilização 16
Chamadas de atenção relativamente à utilização 22
Chamadas de atenção relativamente à limpeza 25
Avisos muito importantes relativamente à eliminação 28
Sugestões adicionais para uma utilização adequada 29
Instruções sobre REEE 31

Instalação **32**

Visão geral do frigorífico 33
Instalação passo a passo 36

Operações **57**

Painel principal 57
SmartThings 67
Bixby (Reconhecimento de voz – apenas nos modelos aplicáveis) 70
Recomendações para reconhecimento de voz 72
Funções especiais 72

Manutenção **86**

Manuseamento e cuidado 86
Limpeza 92
Substituição 95

Resolução de problemas **98**

Geral 98
Ouve sons estranhos vindos do frigorífico? 104
SmartThings 106
LCD 107

Open Source Announcement **108**

Open Source Announcement 108

Apêndice 109
Instrução de segurança 109
Instrução de instalação 109
Instrução de temperatura 110
Informações sobre o modelo e a encomenda de peças de substituição 113

Informações de segurança

Antes de utilizar o seu novo frigorífico Samsung, leia atentamente este manual para saber como utilizar de forma segura e eficaz as funcionalidades e funções deste novo aparelho.

Informações a ter em conta sobre as instruções de segurança

- Os avisos e instruções de segurança importantes deste manual não abordam todas as condições e situações que poderão ocorrer.
  É da sua responsabilidade ter bom senso, atenção e cuidado durante a instalação, manutenção e utilização do aparelho.
- Uma vez que as instruções de funcionamento que se seguem abrangem vários modelos, as características do seu frigorífico podem diferir ligeiramente das descritas neste manual, não sendo eventualmente aplicáveis todos os sinais de aviso. Caso tenha alguma dúvida ou problema, contacte o centro de assistência mais perto de si ou procure informações e peça ajuda online acedendo a www.samsung.com.
- O gás R-600a ou R-134a é utilizado como refrigerante. Verifique a etiqueta do compressor na parte posterior do aparelho ou a etiqueta de classificação no interior do frigorífico para saber qual o refrigerante utilizado no seu aparelho. Se este produto contiver gás inflamável (refrigerante R-600a), contacte as autoridades locais para saber como eliminar este produto em segurança.
- Para evitar a formação de uma mistura inflamável de gás e ar, na eventualidade de uma fuga no circuito de refrigeração, o tamanho da divisão onde o aparelho poderá ser instalado depende da quantidade de refrigerante utilizado.

- Nunca ligue um aparelho que aparente estar danificado. Em caso de dúvida, consulte o seu distribuidor. A divisão tem de ter 1 m^3 de dimensão para cada 8 g de refrigerante R-600a no interior do aparelho.
  A quantidade de refrigerante neste aparelho está indicada na placa de identificação que se encontra no interior do mesmo.
- Uma fuga do gás refrigerante dos tubos pode fazer com que se inflame ou provocar uma lesão ocular. Se o refrigerante verter do tubo, evite todo o tipo de chamas, afaste todo o tipo de objetos inflamáveis do produto e ventile imediatamente a divisão.
  - Se não o fizer, poderá provocar um incêndio ou uma explosão.
- Para evitar a contaminação de alimentos, respeite as seguintes instruções:
  - Deixar a porta aberta durante muito tempo pode originar um aumento de temperatura significativo nos compartimentos do aparelho.
  - Limpe regularmente as superfícies que estejam em contacto com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.
  - Se os depósitos de água não tiverem sido utilizados durante 48 horas, limpe-os; se a água for a mesma durante 5 dias, lave o sistema de abastecimento de água ligado a uma fonte de abastecimento de água.
  - Armazene carne e peixe crus em recipientes adequados no frigorífico, de modo a não entrarem em contacto com outros alimentos e para que não pinguem sobre estes.

- Os compartimentos de alimentos congelados de duas estrelas são adequados para armazenar alimentos pré-congelados e para armazenar ou fazer gelados; também são adequados para fazer cubos de gelo.
- Os compartimentos de uma, duas e três estrelas não são adequados para congelar alimentos frescos.
- Se o aparelho de refrigeração ficar vazio durante muito tempo, desligue-o, descongele-o, limpe-o, seque-o e deixe a sua porta aberta para evitar a formação de bolor no seu interior.

Símbolos e precauções de segurança importantes:

Siga todas as instruções de segurança neste manual. Este manual utiliza os seguintes símbolos de segurança.

⚠ AVISO

Perigos ou práticas pouco seguras que podem resultar em ferimentos graves, danos materiais e/ou morte.

⚠ ATENÇÃO

Perigos ou práticas pouco seguras que podem resultar em ferimentos graves e/ou danos materiais.

NOTA

Informação útil que ajuda o utilizador a familiarizar-se e a tirar o máximo partido do frigorífico.

Estes sinais de aviso destinam-se a evitar ferimentos em qualquer pessoa.

Respeite-os.

Depois de ler esta secção, guarde-a num local seguro para referência futura.

Precauções de segurança importantes



AVISO: risco de incêndio/materiais inflamáveis

⚠ AVISO

- Ao instalar o aparelho, assegure-se de que o cabo de alimentação não está preso nem danificado.
- Não coloque extensões de tomadas múltiplas nem fontes de alimentação portáteis atrás do aparelho.
- Encha apenas com água potável.
- Ligue o frigorífico apenas a uma fonte de abastecimento de água potável.
- Mantenha as aberturas de ventilação do aparelho e da estrutura incorporada desobstruídas.
- Não utilize dispositivos mecânicos ou quaisquer outros meios para acelerar o processo de descongelação, que não sejam os recomendados pelo fabricante.
- Não danifique o circuito de refrigeração.
- Não utilize aparelhos elétricos dentro dos compartimentos do frigorífico destinados à conservação de alimentos, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

Informações de segurança

- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, nem por pessoas com falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou lhes tiverem sido dadas instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a oito anos, por pessoas com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas ou por pessoas com falta de experiência e conhecimentos de utilização desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relativas à utilização segura do aparelho e que percebam os eventuais riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção necessárias não devem ser feitas por crianças sem supervisão de um adulto responsável. As crianças dos 3 aos 8 anos podem carregar e descarregar aparelhos de refrigeração.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, pelo respetivo representante da assistência ou por agentes qualificados, para evitar qualquer tipo de risco.
- A tomada tem de estar colocada fora da área traseira do aparelho e ter acesso fácil, para que o aparelho possa ser desligado rapidamente da corrente, em caso de emergência.
- Não armazene substâncias explosivas, tais como latas de aerossóis com um propulsor inflamável, neste aparelho.

- Se o produto estiver equipado com lâmpadas LED, não desmonte as proteções das lâmpadas nem substitua as lâmpadas LED sem assistência.
  - Contacte um centro de assistência técnica da Samsung.
  - Utilize apenas lâmpadas LED fornecidas pelo fabricante ou pelo representante da assistência.
- Devem ser utilizados novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o aparelho e os conjuntos de mangueiras antigos não devem ser reutilizados.
- Ligue o sistema de abastecimento de água do frigorífico apenas a uma fonte de abastecimento de água potável. Para que o módulo de produção de gelo funcione corretamente, é necessária uma pressão de água de 206 a 861 kPa (30 a 125 psi).
- Para uma utilização mais eficiente da energia, mantenha todos os acessórios internos, tais como cestos, gavetas e prateleiras, na posição definida pelo fabricante.
- Para obter a melhor eficiência energética deste produto, deixe todas as prateleiras, gavetas e cestos na sua posição original.

Como minimizar o consumo de energia

- Instale o aparelho num local fresco e seco com ventilação adequada.
- Certifique-se de que não fica exposto à incidência direta de raios solares e nunca o coloque perto de uma fonte direta de calor (radiador, por exemplo).
  - Com vista à eficiência energética, recomenda-se que não bloqueie as aberturas de ventilação ou as grelhas.

Informações de segurança

- Deixe arrefecer os alimentos quentes antes de os guardar no aparelho.
- Coloque os alimentos congelados no frigorífico para descongelarem. Deste modo, pode utilizar as baixas temperaturas dos produtos congelados para arrefecer outros alimentos no frigorífico.
- Não mantenha a porta do aparelho aberta durante muito tempo para colocar ou retirar alimentos.
- Quanto menos tempo a porta estiver aberta, menos gelo se acumulará no congelador.
- Limpe a parte posterior do frigorífico com regularidade. O pó aumenta o consumo de energia.
- Não regule a temperatura para um nível mais baixo do que o necessário.
- Certifique-se de que a saída de ar do frigorífico é suficiente na base e na parte posterior do mesmo. Não tape as aberturas de ventilação de ar.
- Durante a instalação, deixe espaço de ambos os lados, bem como na parte posterior e superior. Estas medidas irão ajudá-lo a reduzir o consumo de energia e a manter as suas contas de eletricidade mais baixas.

Este aparelho de uso doméstico destina-se também a ser utilizado em aplicações semelhantes como:

- em zonas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios e em outros ambientes de trabalho;
- em casas de campo/quintas, hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
- em ambientes tipo pousada;

- em serviços de catering e em outras aplicações semelhantes que não se destinem a retalho.

Sinais de aviso importantes relativamente ao transporte e localização

⚠ AVISO

- Quando transportar e instalar o aparelho, deverá ter cuidado para garantir que nenhuma peça do circuito de refrigeração fica danificada.
  - Se houver fugas de refrigerante na tubagem, este poderá entrar em combustão ou provocar danos nos olhos. Se for detetada uma fuga, evite o contacto com chamas ou potenciais fontes de ignição e ventile a divisão na qual se encontra o aparelho durante vários minutos.
  - Este aparelho contém uma pequena quantidade de refrigerante isobutano (R-600a), um gás natural com elevada compatibilidade ambiental, embora seja também combustível. Quando transportar e instalar o aparelho, deverá ter cuidado para garantir que nenhuma peça do circuito de refrigeração fica danificada.
- Aquando do transporte e instalação do frigorífico, não toque no tubo de água na parte de trás do mesmo.
  - Isto poderá danificar o frigorífico e, consequentemente, o dispensador de água não poderá ser utilizado.

Informações de segurança

Avisos muito importantes relativamente à instalação

⚠ AVISO

- Não instale o frigorífico num local húmido ou num local onde possa ficar em contacto com água.
  - A deterioração do isolamento em componentes elétricos pode provocar choques elétricos ou incêndios.
- Não coloque este frigorífico num local com exposição solar direta ou próximo de fogões, aquecedores ou outros aparelhos que emanem calor.
- Não ligue vários aparelhos à mesma extensão elétrica. O frigorífico deve ser sempre ligado à sua própria tomada elétrica, devendo esta ter uma tensão nominal igual à indicada na placa sinalética do frigorífico.
  - Deste modo, obtém-se o melhor desempenho possível e também se evita a sobrecarga dos circuitos elétricos domésticos, o que pode provocar um incêndio resultante de cabos sobreaquecidos.
- Se a tomada estiver solta, não introduza a ficha.
  - Existe o risco de choque elétrico ou incêndio.
- Não utilize um cabo de alimentação que apresente fissuras ou desgaste na sua extensão ou em qualquer uma das extremidades.
- Não dobre excessivamente o cabo de alimentação nem coloque objetos pesados sobre o mesmo.
- Não puxe nem dobre excessivamente o cabo de alimentação.
- Não torça nem dê nós no cabo de alimentação.

- Não pendure o cabo de alimentação num objeto metálico, não coloque qualquer objeto pesado em cima do cabo de alimentação, não introduza o cabo entre objetos, nem o empurre para o espaço na parte de trás do aparelho.
- Se deslocar o frigorífico, tenha cuidado para não passar por cima do cabo de alimentação nem o danificar.
  - Tal pode resultar num choque elétrico ou num incêndio.
- Nunca puxe o cabo de alimentação para desligar o frigorífico. Segure sempre bem a ficha e puxe a direito para a retirar da tomada.
  - Se o cabo estiver danificado, pode provocar um curto-circuito, um incêndio e/ou um choque elétrico.
- Não utilize aerossóis perto do frigorífico.
  - A utilização de aerossóis perto do frigorífico pode causar uma explosão ou um incêndio.
- Não instale este aparelho perto de um aquecedor ou de materiais inflamáveis.
- Não instale este aparelho num local onde possam ocorrer fugas de gás.
  - Tal pode resultar num choque elétrico ou num incêndio.
- Antes de utilizar o frigorífico, este tem de ser localizado e instalado corretamente de acordo com as instruções do manual.
- Ligue a ficha na posição correta com o cabo pendurado.
  - Se ligar a ficha ao contrário, o cabo pode ficar cortado e provocar um incêndio ou choque elétrico.
- Certifique-se de que a ficha não é esmagada nem danificada pela parte de trás do frigorífico.

Informações de segurança

- Mantenha os materiais de embalagem fora do alcance das crianças.
  - Existe o risco de morte por asfixia se uma criança colocar os materiais de embalagem na cabeça.
- Não instale este aparelho num local húmido, gorduroso ou sujo, num local com exposição solar direta, nem em contacto com água (chuva).
  - A deterioração do isolamento dos componentes elétricos pode provocar choques elétricos ou incêndios.
- Não se coloque em cima do aparelho, nem coloque objetos (tais como roupa, velas acesas, cigarros acesos, pratos, químicos, objetos de metal, etc.) sobre o mesmo.
  - Se o fizer, pode provocar um choque elétrico, um incêndio, outras falhas no produto ou ferimentos.
- Tem de retirar toda a película protetora de plástico antes de ligar o produto.
- As crianças devem ser vigiadas para impedir que brinquem com os anéis de retenção utilizados para o ajuste da porta ou com os grampos do tubo de água.
  - Existe o risco de morte por asfixia se uma criança engolir um anel de retenção ou um grampo do tubo de água. Mantenha os anéis de retenção e os grampos do tubo de água fora do alcance das crianças.
- O frigorífico tem de estar ligado à terra em segurança.
  - Antes de tentar investigar ou reparar qualquer componente do aparelho, certifique-se sempre de que o frigorífico está ligado à terra. As fugas de corrente podem provocar choques elétricos.

- Nunca utilize canos de gás, fios de telefone nem outros potenciais para-raios para a ligação à terra.
  - Tem de efetuar a ligação à terra do frigorífico de modo a evitar fugas de corrente ou choques elétricos provocados pela fuga de corrente do frigorífico.
  - Tal pode resultar em choque elétrico, incêndio, explosão ou danos no produto.
- Ligue a ficha de alimentação firmemente na tomada. Não utilize uma ficha ou um cabo de alimentação danificados ou uma tomada solta.
  - Tal pode resultar num choque elétrico ou num incêndio.
- O fusível existente no frigorífico tem de ser substituído por um técnico qualificado ou pela empresa de assistência.
  - Caso contrário, pode provocar um choque elétrico ou ferimentos.

Chamadas de atenção relativamente à instalação

⚠ ATENÇÃO

- Instale o frigorífico num local com espaço suficiente à volta e sobre uma superfície plana.
  - Se o frigorífico não estiver nivelado, pode haver uma redução na eficiência de arrefecimento e na durabilidade do mesmo.
- Não coloque alimentos no aparelho no espaço de 2 a 3 horas após a instalação e a ligação.

Informações de segurança

- Recomendamos vivamente que solicite a instalação do frigorífico a um técnico qualificado ou a uma empresa de assistência.
  - Caso contrário, pode provocar um choque elétrico, incêndio, explosão, danos no produto ou ferimentos.

Avisos muito importantes relativamente à utilização

⚠ AVISO

- Não introduza a ficha numa tomada com as mãos molhadas.
  - Tal pode provocar um choque elétrico.
- Não coloque objetos sobre o aparelho.
  - Ao abrir ou fechar a porta, os objetos podem cair e provocar ferimentos e/ou danos materiais.
- Não introduza mãos, pés ou objetos metálicos (tais como pauzinhos chineses, etc.) debaixo ou na parte de trás do frigorífico.
  - Tal pode provocar um choque elétrico ou ferimento.
  - As pontas afiadas podem provocar ferimentos.
- Não toque nas paredes interiores do congelador nem nos produtos guardados no mesmo com as mãos molhadas.
  - Pode ficar com queimaduras de frio.
- Não coloque recipientes com água sobre o frigorífico.
  - Se se entornarem, podem provocar um incêndio ou um choque elétrico.

- Não coloque objetos ou substâncias voláteis ou inflamáveis (benzeno, diluente, gás propano, álcool, éter, gás de petróleo liquefeito e outros produtos semelhantes) dentro do frigorífico.
  - Este frigorífico destina-se exclusivamente a armazenar alimentos.
  - Tal pode resultar em incêndio ou explosão.
- As crianças devem ser vigiadas para impedir que brinquem com o aparelho.
  - Mantenha os dedos afastados de zonas onde possa entalá-los. Os espaços entre as portas e o armário são muito pequenos. Tenha cuidado ao abrir as portas na presença de crianças.
- Não coloque os dedos e não permita que crianças coloquem os dedos entre as portas.
  - Mantenha os dedos afastados das folgas das portas à esquerda e à direita. Tenha cuidado ao abrir as portas se os seus dedos se encontrarem entre as mesmas.
- Não deixe que as crianças se pendurem na porta nem nos compartimentos da porta. Se o fizerem, podem ferir-se gravemente.
- Não deixe que as crianças entrem no frigorífico. Podem ficar presas no interior.
- Não coloque as mãos debaixo do aparelho.
  - Extremidades afiadas podem provocar ferimentos.

Informações de segurança

- Não guarde produtos farmacêuticos, materiais científicos ou produtos com requisitos especiais de temperatura no frigorífico.
  - Os produtos que requerem controlos de temperatura rigorosos não devem ser guardados dentro do frigorífico.
- Se lhe cheirar a produtos farmacêuticos ou a fumo, desligue imediatamente a ficha e contacte o centro de assistência da Samsung Electronics.
- Se entrar água ou pó para o frigorífico, desligue a ficha de alimentação e contacte o centro de assistência da Samsung Electronics.
  - Caso contrário, existe o risco de incêndio.
- Não deixe que as crianças subam para as gavetas.
  - As gavetas podem partir-se e fazer com que as crianças escorreguem.
- Não deixe as portas do frigorífico abertas se estiver longe do mesmo e não permita que as crianças entrem no frigorífico.
- Não permita que bebés ou crianças entrem na gaveta do frigorífico.
  - Tal poderá provocar ferimentos ou a morte por asfixia, se ficarem presas no interior.
- Não encha demasiado o frigorífico com alimentos.
  - Ao abrir a porta, pode cair um produto e causar ferimentos ou danos materiais.

- Não vaporize materiais voláteis, tais como inseticidas, sobre a superfície do aparelho.
  - Além de serem prejudiciais para os seres humanos, também podem provocar choques elétricos, incêndios ou outras falhas no produto.
- Nunca coloque os dedos ou outros objetos no orifício do dispensador de água, na calha para gelo ou no depósito do módulo de produção de gelo.
  - Tal pode provocar ferimentos ou danos materiais.
- Não utilize nem coloque substâncias sensíveis às temperaturas, tais como sprays ou objetos inflamáveis, gelo seco, medicamentos ou produtos químicos perto ou dentro do frigorífico.
- Não utilize um secador de cabelo para secar o interior do frigorífico. Não coloque uma vela acesa no frigorífico para remover maus odores.
  - Tal pode resultar num choque elétrico ou num incêndio.
- Encha o depósito de água e as cuvetes de gelo apenas com água potável (água da torneira, mineral ou purificada).
  - Não encha o depósito com chá ou bebidas desportivas. Tal poderá danificar o frigorífico.
- Não se coloque em cima do aparelho, nem coloque objetos (tais como roupa, velas acesas, cigarros acesos, pratos, químicos, objetos de metal, etc.) sobre o mesmo. Se o fizer, pode provocar um choque elétrico, um incêndio, outras falhas no produto ou ferimentos. Não coloque um recipiente cheio de água sobre o aparelho.
  - Se se entornarem, podem provocar um incêndio ou um choque elétrico.

Informações de segurança

- Nunca olhe diretamente para a lâmpada LED UV por períodos prolongados.
  - Se o fizer, tal poderá resultar em astenopia devido aos raios ultravioletas.
- Não coloque a prateleira ao contrário. O batente da prateleira poderá não funcionar.
  - Tal poderá causar ferimentos decorrentes da queda de uma prateleira de vidro.
- Se detetar uma fuga de gás, evite as chamas abertas ou potenciais fontes de ignição e areje a divisão em que o aparelho se encontra, durante vários minutos.
  - Não toque no aparelho nem no cabo de alimentação.
  - Não utilize um ventilador.
  - Uma faísca pode provocar uma explosão ou um incêndio.
- As garrafas devem ser guardadas compactamente de modo a não caírem.
- Este produto destina-se apenas ao armazenamento de alimentos num ambiente doméstico.
- Nunca coloque os dedos ou outros objetos no orifício do dispensador de água, na calha para gelo ou no depósito do módulo de produção de gelo.
  - Tal pode provocar ferimentos ou danos materiais.
- Não tente reparar, desmontar ou modificar o frigorífico sozinho.
- Não utilize qualquer fusível (tal como cobre, cabo de aço, etc.) para além de um fusível padrão.

- Se o frigorífico tiver de ser reparado ou reinstalado, contacte o centro de assistência mais próximo.
  - Caso contrário, pode provocar um choque elétrico, incêndio, danos no produto ou ferimentos.
- Se o frigorífico começar a deitar fumo ou se sentir um cheiro a queimado, desligue o frigorífico imediatamente e contacte o centro de assistência da Samsung Electronics.
  - Caso contrário, pode provocar um choque elétrico ou um incêndio.
- Desligue a ficha da tomada antes de substituir as lâmpadas interiores do frigorífico.
  - Caso contrário, existe o risco de choque elétrico.
- Se se deparar com alguma dificuldade no processo de substituição de uma lâmpada não LED, contacte um centro de assistência da Samsung Electronics.
- Ligue a ficha de alimentação firmemente na tomada.
- Não utilize uma ficha ou um cabo de alimentação danificados ou uma tomada solta.
  - Tal pode resultar num choque elétrico ou num incêndio.

Informações de segurança

Chamadas de atenção relativamente à utilização

⚠ ATENÇÃO

- Não volte a congelar alimentos descongelados.
  - O desenvolvimento de bactérias nocivas em alimentos congelados e descongelados será mais rápido do que em alimentos frescos.
  - O segundo descongelamento irá destruir ainda mais células, retirando humidade e alterando a integridade do produto.
- Não descongele carne à temperatura ambiente.
  - A segurança dependerá da forma como o produto cru foi tratado.
- Não coloque garrafas de vidro nem bebidas com gás no congelador.
  - O recipiente pode congelar e partir, o que pode provocar ferimentos.
- Utilize apenas o módulo de produção de gelo fornecido com o frigorífico.
- Se pretender ausentar-se de casa durante muito tempo (por exemplo, nas férias) e não utilizar os dispensadores de água ou gelo, feche a válvula de água.
  - Caso contrário, pode ocorrer uma fuga de água.
- Se não pretender utilizar o frigorífico durante muito tempo (3 ou mais semanas), esvazie-o, incluindo o depósito de gelo, desligue-o da tomada, feche a válvula de água, limpe o excesso de humidade acumulada nas paredes interiores e deixe as portas abertas para prevenir o aparecimento de bolor e de odores.

- Para obter o melhor desempenho possível do aparelho:
  - Não coloque os alimentos muito perto das aberturas de ventilação na parte de trás do frigorífico, dado que podem obstruir a circulação de ar no compartimento do frigorífico.
  - Acondicione muito bem os alimentos, embrulhando-os ou colocando-os em recipientes hermeticamente fechados, antes de os colocar no frigorífico.
  - Respeite os tempos máximos de conservação e os prazos de validade dos alimentos congelados.
  - Não é necessário desligar o frigorífico da fonte de alimentação, se apenas se ausentar durante um período inferior a três semanas. Mas se o período de ausência for superior a três semanas, retire todos os alimentos e o gelo do depósito de gelo, desligue o frigorífico da tomada, feche a válvula de água, limpe o excesso de humidade acumulada nas paredes interiores e deixe as portas abertas para prevenir o aparecimento de bolor e de odores.
- Garantia de assistência e alterações.
  - Quaisquer alterações efetuadas por terceiros a este produto final não serão cobertas pelo serviço de garantia da Samsung. Da mesma forma, a Samsung não será responsável por problemas de segurança resultantes de alterações feitas por terceiros.

Informações de segurança

- Não bloqueie as aberturas de ventilação no interior do frigorífico.
  - Se as aberturas de ventilação estiverem bloqueadas (especialmente se for com um saco de plástico), o frigorífico pode refrigerar em excesso. Se o período de refrigeração for prolongado, o filtro de água pode romper e provocar uma fuga de água.
- Utilize apenas o módulo de produção de gelo fornecido com o frigorífico.
- Limpe o excesso de humidade do interior e deixe as portas abertas.
  - Caso contrário, podem gerar-se odores e bolor.
- Se o frigorífico estiver desligado da fonte de alimentação, deve aguardar, no mínimo, cinco minutos antes de ligá-lo novamente.
- Se o frigorífico ficar molhado com água, desligue o cabo de alimentação da tomada e contacte o centro de assistência da Samsung Electronics.
- Não aplique pressão ou força excessiva nas superfícies de vidro.
  - Vidros partidos poderão resultar em ferimentos e/ou danos materiais.
- Tenha cuidado para não entalar os dedos.
- Se o frigorífico ficar cheio de água, contacte o centro de assistência mais próximo.
  - Existe o risco de choque elétrico ou de incêndio.

- Não guarde óleo vegetal nos compartimentos da porta do frigorífico. O óleo pode solidificar, tornando-o desagradável ao paladar e difícil de usar. Além disso, um recipiente aberto pode derramar e o óleo derramado pode fazer com que o compartimento da porta rache. Depois de abrir um recipiente de óleo, o ideal será guardar o recipiente num local fresco e ao abrigo da luz, como um armário ou despensa.
  - Exemplos de óleo vegetal: azeite, óleo de milho, óleo de semente de uva, etc.

Chamadas de atenção relativamente à limpeza

⚠ ATENÇÃO

- Não pulverize água diretamente sobre o interior ou exterior do frigorífico.
  - Existe o risco de incêndio ou choque elétrico.
- Não utilize um secador de cabelo para secar o interior do frigorífico.
- Não coloque velas acesas no interior do frigorífico para remover maus cheiros.
  - Tal pode resultar num choque elétrico ou num incêndio.
- Não pulverize produtos de limpeza diretamente sobre o visor.
  - As letras impressas no visor podem desaparecer.

Informações de segurança

- Se uma substância estranha, tal como água, entrar para o aparelho, desligue a ficha e contacte o centro de assistência mais próximo.
  - Se não o fizer, pode provocar um incêndio ou um choque elétrico.
- Utilize um pano limpo e seco para remover quaisquer substâncias estranhas ou pó dos pinos da ficha. Não utilize um pano molhado ou húmido para limpar a ficha.
  - Se o fizer, existe o risco de incêndio ou choque elétrico.
- Não limpe o aparelho pulverizando-o diretamente com água.
- Não utilize benzeno, diluente, Clorox™ nem cloreto para a limpeza.
  - Podem danificar a superfície do aparelho e provocar um incêndio.
- Nunca coloque os dedos nem outros objetos no orifício do dispensador.
  - Tal pode provocar ferimentos ou danos materiais.
- Antes de limpar ou efetuar a manutenção, desligue o aparelho da tomada.
  - Se não o fizer, pode provocar um incêndio ou um choque elétrico.
- Utilize uma esponja ou um pano macio limpo e um detergente suave e água morna para limpar o frigorífico.

- Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou agressivos, tais como limpa-vidros, produtos de limpeza abrasivos, fluidos inflamáveis, ácido muriático, ceras de limpeza, detergentes concentrados, lixívia ou produtos de limpeza que contenham produtos petrolíferos nas superfícies exteriores (portas e armário), peças de plástico, portas e revestimentos interiores e juntas.
  - Estes produtos podem riscar ou danificar o material.
- Não limpe prateleiras ou tampas de vidro com água morna quando estas estão frias. As prateleiras e tampas de vidro podem partir-se se forem expostas a mudanças súbitas de temperatura ou impactos, como choques ou quedas.

Informações de segurança

Avisos muito importantes relativamente à eliminação

⚠ AVISO

- Elimine o material de embalagem deste produto de uma forma não prejudicial para o ambiente.
- Certifique-se de que nenhum dos tubos existentes na parte de trás do frigorífico está danificado antes da eliminação.
- O gás R-600a ou R-134a é utilizado como refrigerante. Verifique a etiqueta do compressor na parte posterior do aparelho ou a etiqueta de classificação no interior do frigorífico para saber qual o refrigerante utilizado no seu frigorífico. Se este frigorífico contiver gás inflamável (refrigerante R-600a), contacte as autoridades locais para saber como eliminar este produto em segurança.
- Ao eliminar este frigorífico, retire a porta/as vedações da porta e o fecho de segurança, para que crianças pequenas ou animais não corram o risco de ficar presos no interior. As crianças devem ser vigiadas para impedir que brinquem com o aparelho. Caso fique presa no interior, uma criança pode magoar-se ou sufocar até à morte.
  - Caso fique presa no interior, uma criança pode magoar-se e sufocar até à morte.
- O ciclopentano é utilizado no isolamento. Os gases existentes no material de isolamento requerem um procedimento de eliminação especial. Contacte as autoridades locais relativamente à eliminação não prejudicial para o ambiente deste produto.

- Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças, uma vez que estes podem representar um perigo para as crianças.
  - Se uma criança colocar um saco na cabeça, pode sufocar.

Sugestões adicionais para uma utilização adequada

- Em caso de falha de energia, contacte a repartição local da sua companhia de eletricidade e pergunte quanto tempo irá durar.
  - Por norma, as falhas de energia que são resolvidas no espaço de uma a duas horas não afetam as temperaturas do frigorífico. No entanto, deve abrir a porta do frigorífico o menos possível enquanto a energia não for reposta.
  - Caso a falha de energia se prolongue por mais de 24 horas, retire todos os alimentos congelados e deite-os fora.
- O frigorífico pode não funcionar de forma consistente (os produtos congelados podem descongelar ou a temperatura pode subir demasiado no congelador) se, durante um longo período de tempo, ficar instalado num local em que a temperatura ambiente está constantemente abaixo das temperaturas para as quais o aparelho foi concebido.
- No caso de determinados alimentos, a refrigeração pode não ser adequada para a conservação dos mesmos devido às suas propriedades.

Informações de segurança

- Este aparelho é “frost free”, o que significa que não há necessidade de o descongelar manualmente. Esta operação é realizada de forma automática.
- O aumento de temperatura durante a descongelação está em conformidade com os requisitos da norma ISO. Se quiser impedir um aumento excessivo da temperatura dos alimentos congelados durante a descongelação do aparelho, embrulhe-os em várias camadas de papel de jornal.
- Não volte a congelar alimentos que tenham descongelado completamente.
- A temperatura da secção (secções) de duas estrelas ou do compartimento (compartimentos) que tem o símbolo de duas estrelas (**) é ligeiramente mais elevada do que noutros compartimentos do congelador.
  A localização da secção (secções) de duas estrelas ou do compartimento (compartimentos) pode (podem) variar consoante os produtos; por isso, consulte as instruções e/ou as condições em que são entregues.

Instruções sobre REEE



Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca - apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e as obrigações regulatórias do produto, por exemplo, as Diretivas REACH, REEE e de Baterias, visite a nossa página sobre sustentabilidade, disponível através do site www.samsung.com

(Apenas para produtos vendidos em países europeus)

Instalação

Antes de utilizar este frigorífico, siga estas instruções cuidadosamente para garantir uma correta instalação do mesmo e evitar acidentes.


⚠ **AVISO**

- Utilize o frigorífico apenas para o fim a que se destina e de acordo com este manual.
- Qualquer reparação tem de ser efetuada por um técnico qualificado.
- Elimine o material de embalagem do produto em conformidade com os regulamentos locais.
- Para evitar choques elétricos, retire o cabo de alimentação da tomada antes de qualquer reparação ou substituição.

Visão geral do frigorífico


O frigorífico e os componentes do frigorífico fornecidos podem variar das imagens neste manual, consoante o modelo e o país.

Tipo A

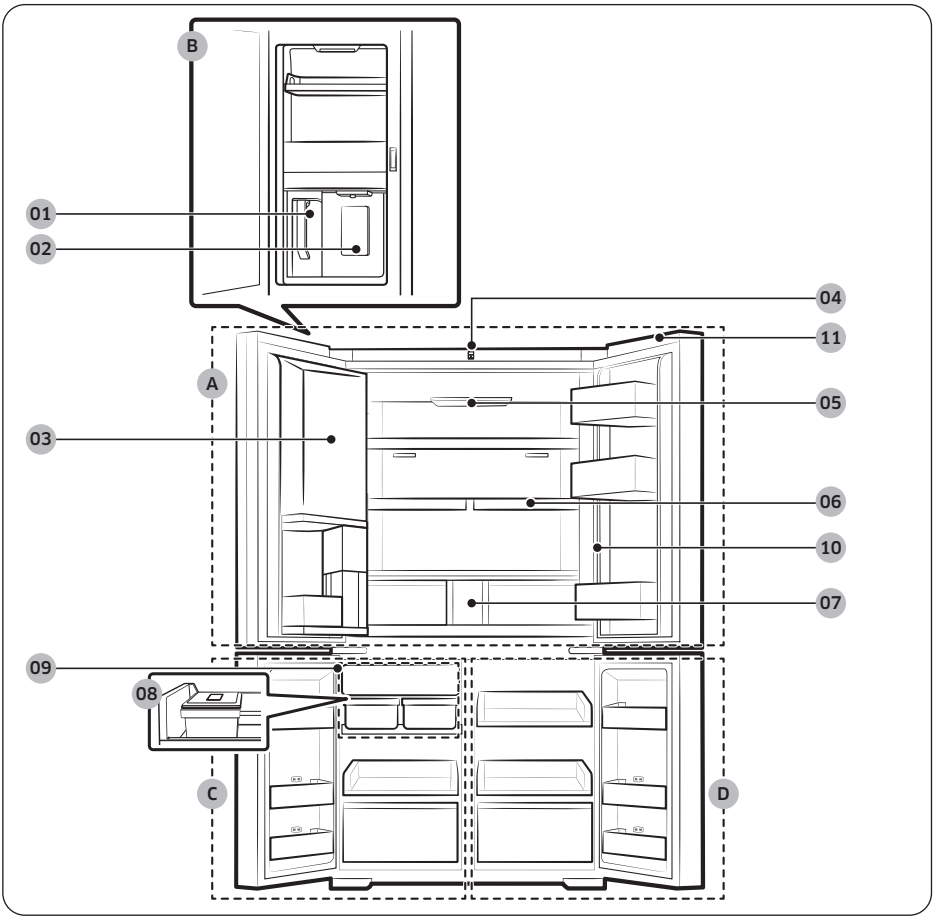

Instalação

Tipo B

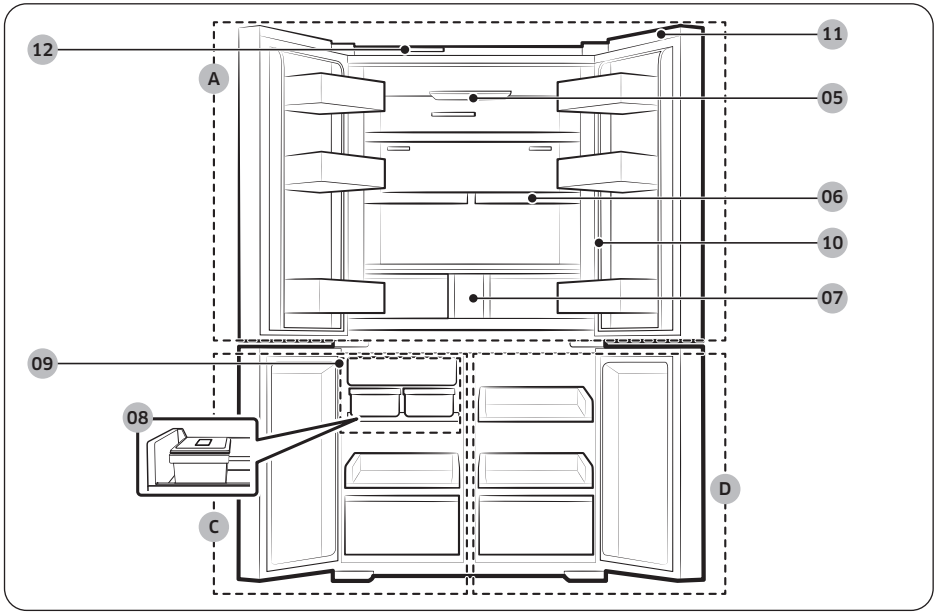

01 Depósito de água de enchimento automático **

02 Dispensador de água **

03 Compartimento de bebidas *

04 Câmara *

05 Filtro desodorizante UV *

06 Prateleira regulável

07 Filtro de água **

08 Compartimento de produção de gelo *

09 Módulo de produção de gelo automático **

10 Painel principal * (tipo Geral)

11 Tampa do interruptor *

12 Filtro de rede *

A. Frigorífico
B. Centro de bebidas **
C. Congelador
D. Despensa múltipla

* Apenas nos modelos aplicáveis

** Apenas nos modelos com dispensador

NOTA

- Para obter eficiência energética, mantenha todos os cestos, prateleiras e gavetas na posição original.
- Ao fechar a porta, certifique-se de que a secção das dobradiças verticais está na posição correta para evitar riscos na outra porta.


- Caso a secção das dobradiças verticais esteja invertida, coloque-a novamente na posição correta e, depois, feche a porta.
- Ocasionalmente, poderá formar-se humidade na secção das dobradiças verticais.
- Se fechar uma porta com demasiada força, a outra porta poderá abrir-se.
- Se a lâmpada LED interna ou externa não estiver a funcionar, contacte um centro de assistência Samsung local.

Compartimentos da porta

O frigorífico é fornecido com compartimentos da porta de diferentes tipos e tamanhos. Se os compartimentos da porta do frigorífico tiverem sido embalados separadamente, utilize a figura abaixo para o ajudar a posicioná-los corretamente.

NOTA

O frigorífico e os componentes do frigorífico fornecidos podem variar das imagens neste manual, consoante o modelo e o país.

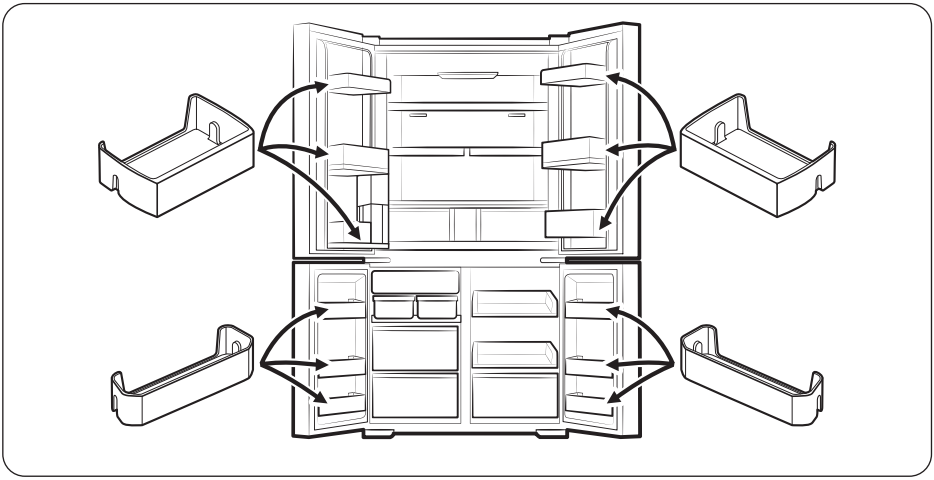

Instalação

Instalação passo a passo


PASSO 1 Selecionar um local

O local tem de:

- Ter uma superfície sólida e nivelada sem carpete ou pavimento que possa obstruir a ventilação
- Estar protegido da exposição à luz solar direta
- Ter espaço adequado para abrir e fechar a porta
- Estar afastado de qualquer fonte de calor
- Fornecer espaço para a manutenção e assistência
- Ter uma amplitude de temperatura entre 10 °C e 43 °C

Folga

Consulte as imagens e as tabelas a seguir para saber os requisitos de espaço de instalação.

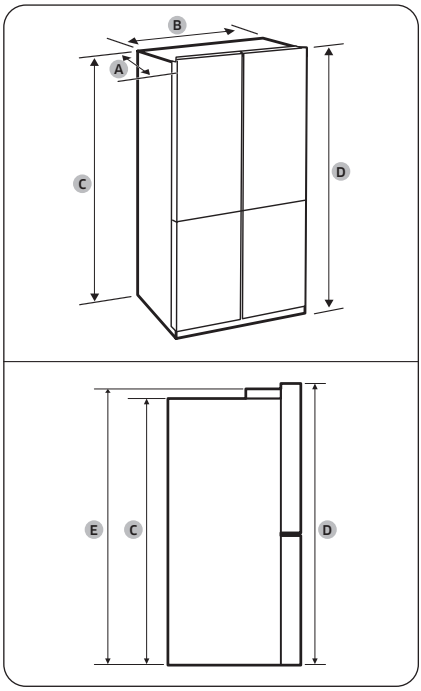


Modelo	RM**F67* RM**F66* (Bespoke)	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Instalação em cozinha)
A	731	683
B	912	912
C	1797	1797
D	1853	1853
E	1833	1833

(unidade: mm)

A. Profundidade
B. Largura
C. Altura (sem dobradiça)
D. Altura total
E. Altura (com dobradiça)

Instalação

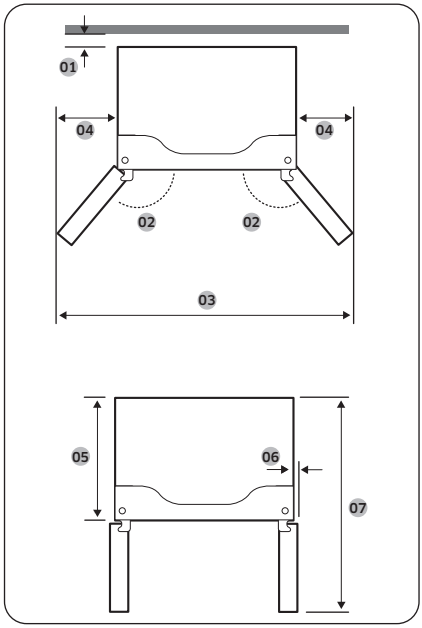

Modelo	RM**F67* RM**F66*	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Instalação em cozinha)
01	mais de 50 mm recomendável	
02	125°	108°
03	1498	1157
04	295	125
05	610	610
06	55	4
07	1093	1093


(unidade: mm)

NOTA

As medidas nas tabelas acima podem variar ligeiramente das medidas reais, consoante o método de medição e arredondamento.

PASSO 2 Pavimento

Se não conseguir passar o frigorífico pela porta de entrada devido ao seu tamanho, consulte **PASSO 3 Remoção de portas para facilitar a passagem**.

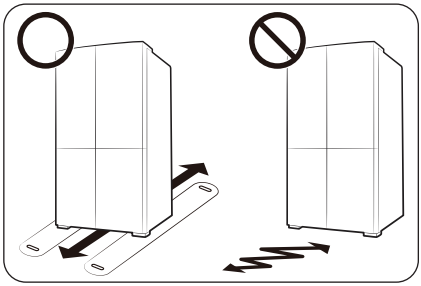

NOTA

Para evitar danos no piso, certifique-se de que os pés ajustáveis da frente estão na posição vertical.

- A superfície de instalação do frigorífico tem de suportar um frigorífico totalmente carregado.
- Para proteger o pavimento, coloque um grande pedaço de cartão ao longo da trajetória até à localização de instalação final do frigorífico.
- Assim que o frigorífico estiver na sua posição final, desloque-o apenas se for necessário, de modo a proteger o pavimento. Se tiver de o mover, utilize papel ou tecido grosso como, por exemplo, carpetes usadas, ao longo da trajetória de movimento.

Instalação


PASSO 3 Remoção de portas para facilitar a passagem

Se não conseguir passar o frigorífico pela porta de entrada da casa ou cozinha devido ao seu tamanho, siga estas instruções para remover e voltar a instalar as portas do frigorífico. Se não precisar de remover as portas, aceda à página 48 para continuar o procedimento de instalação.


⚠ **AVISO**

Retire o cabo de alimentação da tomada antes de remover as portas.


Ferramentas necessárias (não fornecidas)

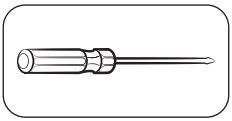


Chave Phillips

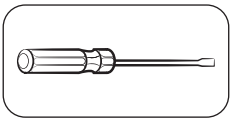


Chave de fendas

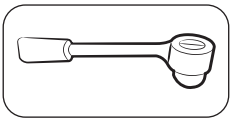

Chave de caixa 3/8" (10 mm)

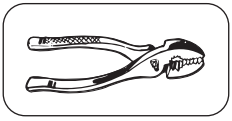


Alicate

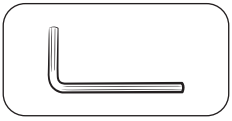


Chave Allen 1/4" (5 mm)

Desmontagem das portas do frigorífico

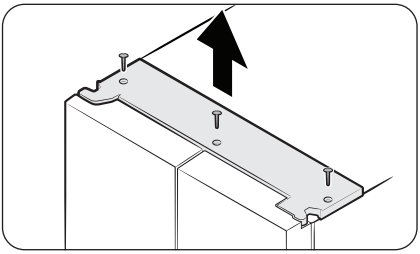

1. Com as portas fechadas, utilize uma chave Phillips para retirar os parafusos (x3) da tampa superior. Puxe e retire a tampa superior com os conectores.

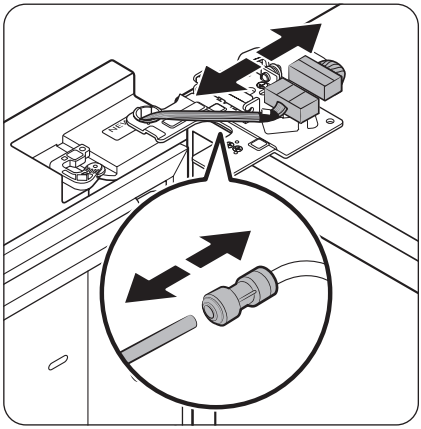


2. Desmonte os dois conectores dos fios na porta do lado esquerdo. A posição dos conectores é diferente consoante o modelo.

⚠ **ATENÇÃO**


- Não retire ambas as portas ao mesmo tempo. Certifique-se de que só retira uma porta de cada vez. Caso contrário, uma delas poderá cair e provocar ferimentos.
- Certifique-se de que o frigorífico está desligado antes de desmontar os conectores.

3. Desligue o tubo de água do acoplador da porta do lado esquerdo, conforme mostrado.

- Este passo não se aplica a modelos sem Depósito de água de enchimento automático e dispensador de água.

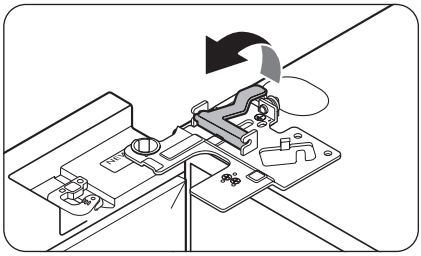


4. Levante cuidadosamente o grampo, em vários passos. Para evitar ferimentos nos dedos, não exerça força repentinamente no grampo.

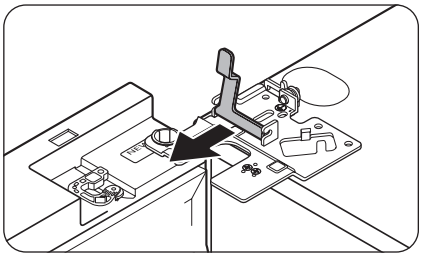


5. Puxe o grampo para o retirar.

Instalação

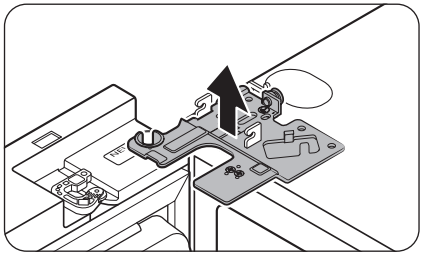

6. Abra a porta a 90 graus. Enquanto segura a porta, puxe para cima e retire a dobradiça superior. Tenha cuidado para não danificar os fios do conector ao remover a dobradiça.

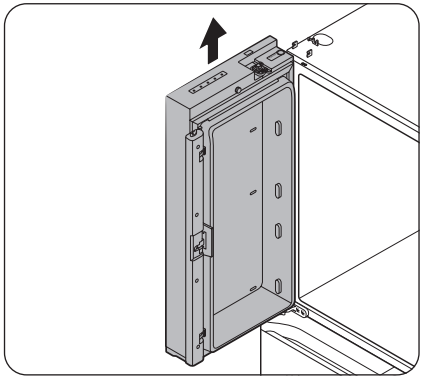

7. Levante a porta na vertical cuidadosamente para a retirar. Não exerça demasiada força sobre a porta. A porta poderá cair, provocando ferimentos.

8. Deite a porta numa superfície plana.


9. Repita os passos 1 a 8 para a outra porta, exceto o passo 3. Não existe qualquer tubo de água na porta do lado direito.

- O passo 2 não se aplica a modelos sem porta com vitrine.


Desmontagem das portas do congelador

⚠ **ATENÇÃO**


- Certifique-se de que remove as portas do frigorífico antes de remover as portas do congelador.
- Tenha cuidado ao desapertar os conectores de baixo.

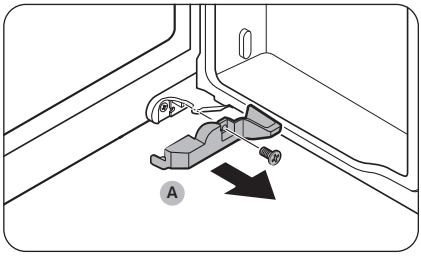

1. Abra a porta do congelador.
2. Utilize uma chave Phillips para remover o parafuso que fixa a tampa (A).
   - Este passo aplica-se apenas à porta do congelador do lado direito (porta Multi pantry (Despensa múltipla)).

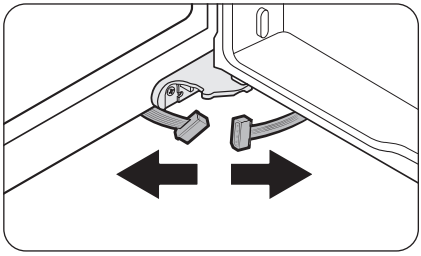


3. Desligue os conectores dos fios.
   - Este passo aplica-se apenas à porta do congelador do lado direito (porta Multi pantry (Despensa múltipla)).

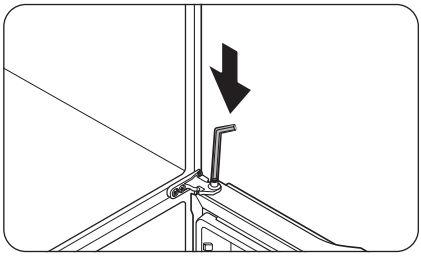

4. Localize o veio da dobradiça. Enquanto segura a porta com uma mão, utilize uma chave de fendas ou uma chave Allen para pressionar o veio para baixo. Certifique-se de que segura a porta para evitar a queda da mesma.

Instalação

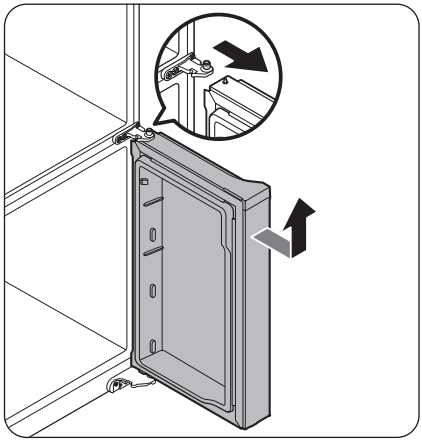


5. Para evitar o contacto com a dobradiça central, incline ligeiramente a porta para a frente e levante para a remover.
6. Repita os passos 1 a 5 para a outra porta, exceto os passos 2 e 3.

Reinstalação das portas do congelador

⚠ **ATENÇÃO**


- Após recolocar as portas, assegure-se de que todos os conectores elétricos foram devidamente ligados.
- As portas do congelador têm de ser recolocadas antes das portas do frigorífico.
- Tenha cuidado para não danificar nem pisar os cabos durante este processo.

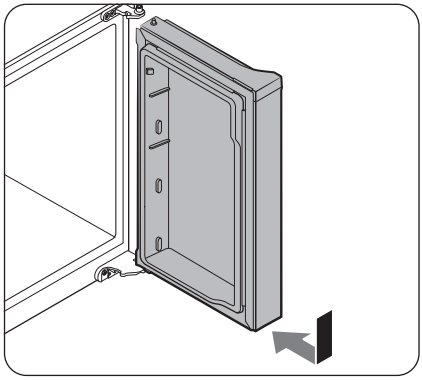


1. Introduza a porta do congelador na dobradiça inferior enquanto a empurra no sentido da seta.

⚠ **ATENÇÃO**


- Tenha cuidado para não danificar nem pisar os cabos durante este processo.

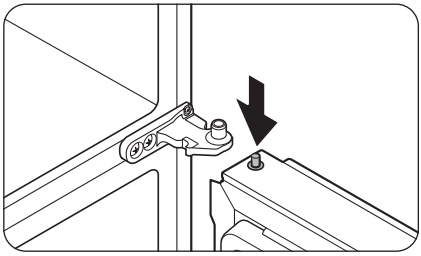

2. Enquanto carrega no veio da dobradiça para baixo, posicione a porta de modo a que o veio da dobradiça esteja abaixo do orifício do veio na dobradiça central. Solte o veio da dobradiça para que entre no orifício do veio.

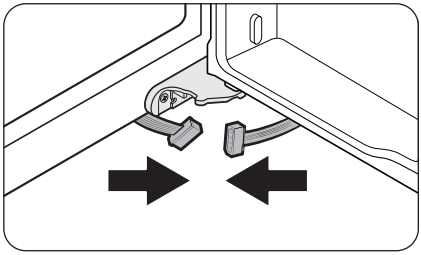


3. Com a porta aberta, ligue os conectores inferiores no sentido das setas.
   - Este passo aplica-se apenas à porta do congelador do lado direito (porta Multi pantry (Despensa múltipla)).

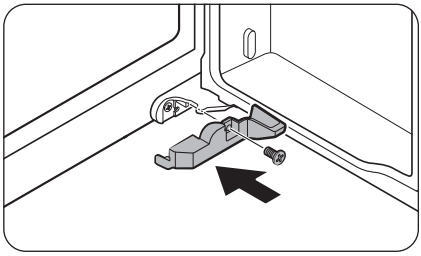


4. Instale a tampa com uma chave Philips. Tenha cuidado para não danificar ou pisar os conectores.
   - Este passo aplica-se apenas à porta do congelador do lado direito (porta Multi pantry (Despensa múltipla)).
5. Repita os passos 1 a 5 para a outra porta, exceto os passos 3 e 4.

Instalação


Para reinstalar as portas do frigorífico

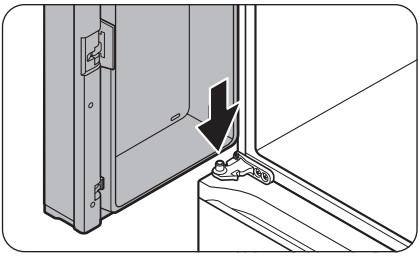


1. Enquanto mantém a porta aberta mais de 90 graus, introduza o veio na dobradiça central no orifício na parte inferior da porta.

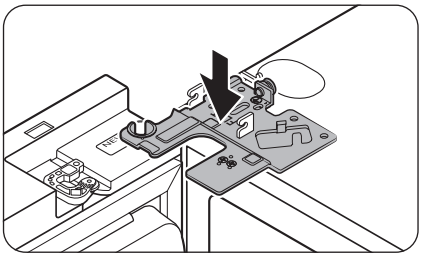


2. Coloque a dobradiça superior na posição na parte superior do frigorífico e introduza o veio da dobradiça no orifício superior da porta. Certifique-se de que os fios da porta passam pelo orifício no veio da dobradiça.

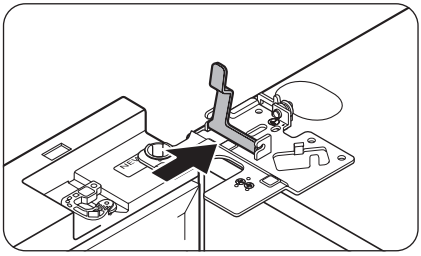


3. Introduza o grampo no sentido da seta.

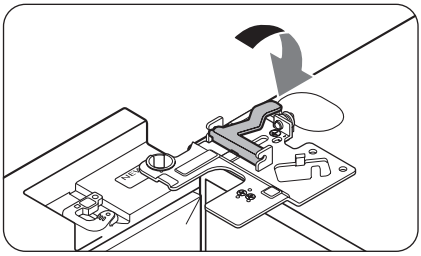

4. Empurre o grampo, conforme mostrado.

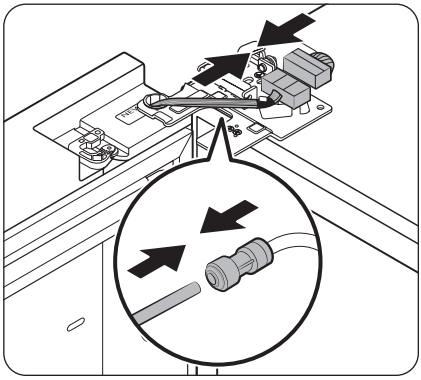

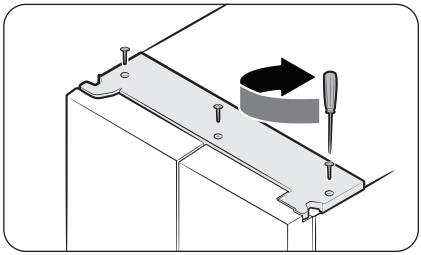

5. Ligue os conectores dos fios.

⚠ **ATENÇÃO**

- Certifique-se de que os conectores dos fios estão devidamente ligados. Caso contrário, o visor não irá funcionar.

6. Ligue o tubo de água.

- Este passo não se aplica a modelos sem Depósito de água de enchimento automático e dispensador de água.

⚠ **ATENÇÃO**

- Para evitar fugas de água, confirme que os grampos vermelhos estão a apertar o acoplador devidamente.
- Mantenha os grampos fora do alcance das crianças.

7. Repita os passos 1 a 5 para a outra porta.

- O passo 5 não se aplica a modelos sem porta com vitrine.

8. Prenda a tampa superior com o lado da frente primeiro e, em seguida, pressione a parte de trás para encaixar. Em seguida, aperte os parafusos (x3).


PASSO 4 Nivelamento do frigorífico

Ajustar a altura da parte frontal

⚠ **ATENÇÃO**


- Depois de instalado, é necessário nivelar o frigorífico sobre uma superfície plana e resistente. Se não o fizer, pode danificar o frigorífico ou causar ferimentos.
- O nivelamento tem de ser efetuado com o frigorífico vazio. Não pode haver alimentos dentro do frigorífico.
- Por motivos de segurança, coloque a parte da frente um pouco mais acima do que a parte de trás.

Nivele o frigorífico através dos parafusos especiais (niveladores) nos pés da frente. Utilize uma chave de fendas de ponta plana para rodar os niveladores.

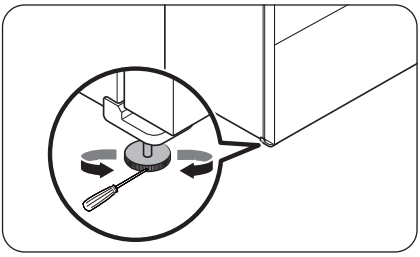


Introduza uma chave de fendas no nivelador do pé dianteiro esquerdo ou direito. Rode o nivelador para a direita para levantar ou para a esquerda para baixar.


Ajustar a altura da parte traseira (apenas nos modelos aplicáveis)

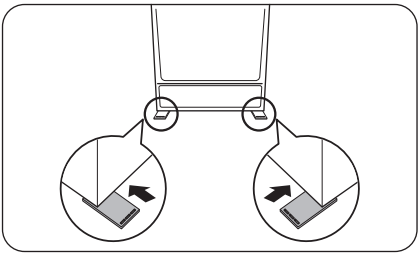


Se precisar de levantar a parte traseira do frigorífico para nivelá-lo, pode utilizar a(s) placa(s) de ajuste de nível fornecida(s). Siga estas instruções para levantar a parte traseira do frigorífico.

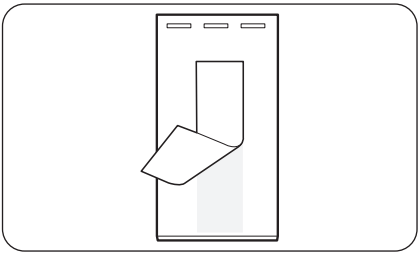

1. Escolha o ponto no chão onde precisa de colocar a placa de ajuste de nível.
2. Retire a fita de dupla face existente na parte inferior da placa de ajuste de nível.

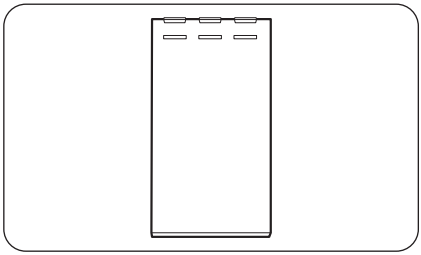

3. Coloque a placa de ajuste de nível no chão.

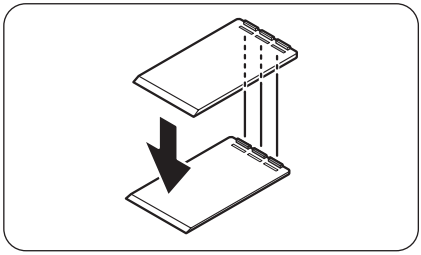

4. Se precisar de levantar ainda mais a parte traseira, coloque uma placa de ajuste de nível sobre a primeira placa que colocou anteriormente.


NOTA

- Pode ignorar este passo, se conseguir nivelar o frigorífico utilizando apenas um suporte de fixação.
- Insira os encaixes da primeira placa de ajuste de nível nas ranhuras da segunda placa de ajuste de nível.


Instalação

PASSO 5 Ajuste da altura das portas

Ajustar a altura com a patilha de altura (apenas nos modelos aplicáveis)

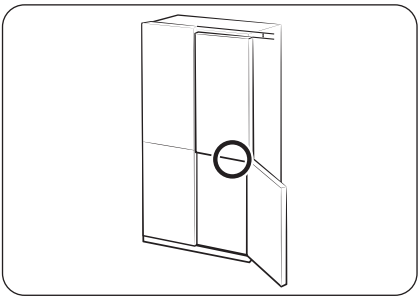

- Antes de alinhar a altura da porta, certifique-se de que o frigorífico está nivelado. Para isso, utilize os pés ajustáveis.
- Pode utilizar a patilha de altura na parte inferior da porta do lado direito do frigorífico. Abra a porta do lado direito do congelador com ambas as portas do frigorífico fechadas e utilize a patilha para ajustar a altura da porta.

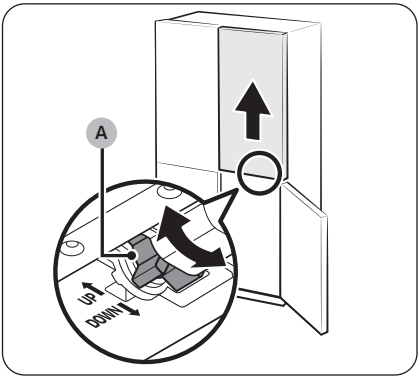


- Rode a **patilha de altura (A)** até que as duas portas estejam alinhadas na parte superior. Rode a patilha para CIMA (como marcado) para levantar a porta do lado direito e rode para BAIXO (como marcado) para baixar a porta.
- Levante ligeiramente a porta do frigorífico para tornar o alinhamento mais fácil. A altura máxima ajustável é de 3 mm.
  - A patilha não irá ultrapassar o limite máximo. Poderá fazer um barulho se for demasiado rodada.
  - Altura em excesso pode interferir com a tampa da dobradiça superior da porta do frigorífico.
- Se alinhar a altura da porta com os compartimentos da porta vazios e guardar alimentos nos compartimentos, as alturas podem diferir novamente. Nesse caso, siga os passos acima para realinhar as portas.

Ajustar a altura dos anéis de retenção


Para os modelos com a patilha de altura na porta do lado direito do frigorífico, apenas utilize os anéis de retenção se não conseguir alinhar as portas com a patilha de altura.

Pode encontrar os anéis de retenção fornecidos dentro da gaveta do frigorífico.

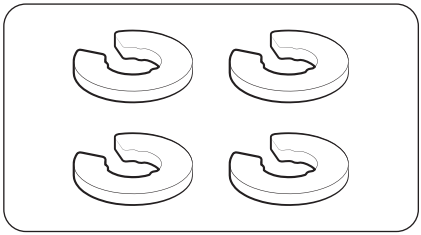


NOTA

A altura de uma porta pode ser ajustada com os anéis de retenção fornecidos em 4 tamanhos diferentes (1 mm, 1,5 mm, 2 mm e 2,5 mm).

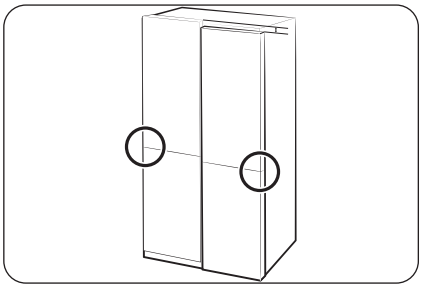

1. Verifique a diferença de altura entre as portas e, em seguida, levante e segure a porta mais baixa.

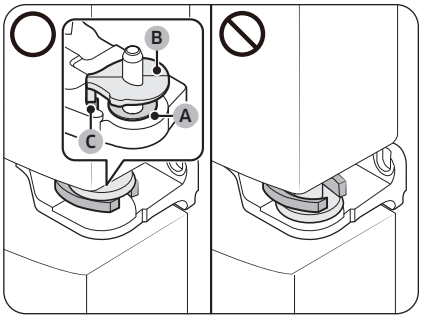

2. Introduza um **anel de retenção (A)** com um tamanho adequado entre o **ilhó da porta (B)** e a dobradiça, conforme indicado.

NOTA

Certifique-se de que o **anel de retenção (A)** está inserido por baixo do **ilhó da porta (B)**.


Certifique-se de que o **ilhó da porta (B)** está inserido no **orifício (C)** da dobradiça.

⚠ ATENÇÃO

- Insira apenas um anel de retenção. Se inserir dois ou mais anéis de retenção, poderá fazer com que os mesmos escorreguem para fora ou que façam barulho ao roçarem uns nos outros.
- Mantenha os anéis de retenção fora do alcance das crianças e guarde-os para utilização futura.
- Não levante demasiado a porta. A porta pode entrar em contacto com a tampa superior e danificá-la.
- Se colocar o anel acima do ilhó, poderá ouvir ruído quando a porta do frigorífico for aberta ou fechada.


Instalação

Ajustar a altura da porta do congelador (apenas modelos aplicáveis)

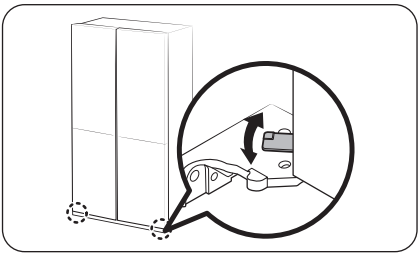

- Antes de alinhar a altura da porta, certifique-se de que o frigorífico está nivelado. Para isso, utilize os pés ajustáveis.
- Pode ajustar a altura de ambas as portas do congelador com a patilha localizada na dobradiça inferior.
- Abra a porta, levante-a um pouco e rode a patilha para a esquerda ou para a direita para ajustar a altura.

Ajustar a folga entre as portas do frigorífico e o corpo principal do mesmo (apenas modelos aplicáveis)

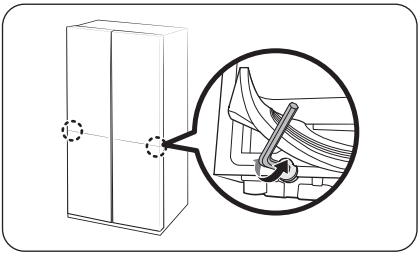


- Pode ajustar a folga entre ambas as portas do frigorífico e o corpo principal do mesmo com o parafuso de ajuste localizado na parte inferior do compartimento do frigorífico.
- Levante o vedante da porta para ver o parafuso de ajuste que se encontra por baixo do vedante. Utilize a chave Allen de 4 mm para ajustar a folga.


⚠ **ATENÇÃO**

Fixe o vedante firmemente. Se não o fizer, poderá haver uma fuga de ar frio do frigorífico.


Ajustar a folga entre as portas e o corpo principal do frigorífico (apenas modelos aplicáveis)

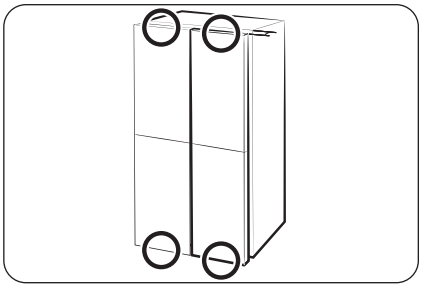

Pode ajustar a folga entre as quatro portas e o corpo principal do frigorífico com o seletor de ajuste. (Consulte a imagem para obter a localização do seletor de ajuste.)

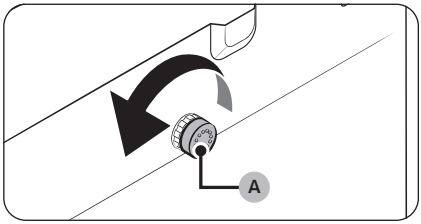

1. Abra a porta que está mais perto do corpo principal do que as outras. Em seguida, rode o **seletor de ajuste (A)** para a esquerda até que a folga fique alinhada com as outras.

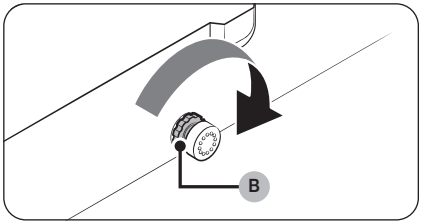

2. Após ajustar a folga, rode a **porca de bloqueio (B)** para bloquear o **seletor de ajuste**.

NOTA

Sempre que roda o **seletor de ajuste**, a folga é ajustada 1 mm. Contudo, a porta poderá não fechar corretamente, se ajustar a porta mais de 1,5 mm.

PASSO 6 Ligação a um tubo de água (apenas nos modelos aplicáveis)


⚠ **ATENÇÃO**

- Devem ser utilizados os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o aparelho; os conjuntos de mangueiras antigos não devem ser reutilizados.
- A ligação do tubo de água tem de ser efetuada por um técnico qualificado.
- A garantia do frigorífico não cobre a instalação do tubo de água. Os custos de instalação do tubo de água serão pagos pelo utilizador, a menos que estejam incluídos no preço de venda ao público.
- A Samsung não se responsabiliza pela instalação do tubo de água. Se houver alguma fuga de água, contacte o instalador do tubo de água.

Para ligar o tubo de água fria à mangueira para filtragem de água

⚠ **ATENÇÃO**

- Assegure-se de que a mangueira para filtragem de água é ligada a um tubo de abastecimento de água fria potável. Se for ligada ao tubo de água quente, pode avariar o purificador.

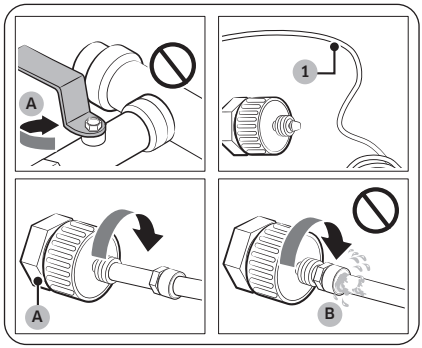


A. Fechar o tubo principal de abastecimento de água

B. Sem folga


1. Feche a válvula de água principal para fechar a fonte de abastecimento de água principal.
2. Encontre o tubo de água (1) fria potável.
3. Siga as instruções de instalação do tubo de água para efetuar a ligação do mesmo.
4. Concluída a ligação, abra a válvula de água principal e deite cerca de três litros de água para dentro da mesma. Isto serve para remover as impurezas do interior do tubo.

Para ligar a mangueira para filtragem de água ao tubo de água

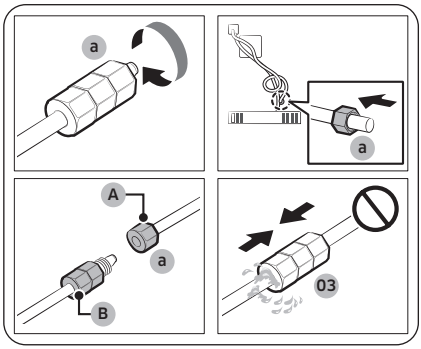


A. Tubo de água da unidade
B. Tubo de água do conjunto

1. Desaperte e retire a **porca de compressão (a)** do tubo de água do frigorífico e depois introduza-a na mangueira para filtragem de água.
2. Aperte a **porca de compressão (a)** para ligar a mangueira para filtragem de água e o tubo de água.
3. Abra a válvula de água principal e verifique se há alguma fuga.
4. Se não houver fugas, deite cerca de três litros de água para dentro da mesma antes de utilizar o frigorífico para remover as impurezas do interior do sistema de filtragem de água.

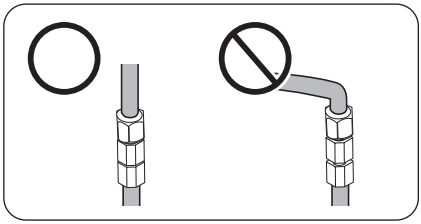

NOTA

Se tiver de deslocar o frigorífico depois de ligar o **tubo de água**, certifique-se de que a secção unida do tubo de água está em linha reta.

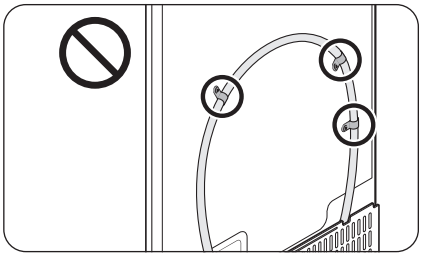

⚠ ATENÇÃO

Não monte o filtro de água em qualquer parte do frigorífico. Tal poderá danificar o frigorífico.

Para reparar o tubo de água

⚠ ATENÇÃO

O tubo de água tem de ser reparado por um técnico qualificado. Se detetar uma fuga de água, contacte um centro de assistência técnica local da Samsung ou o instalador do tubo de água.

Instalação

PASSO 7 Definições iniciais

Depois de concluídos os seguintes passos, o frigorífico deverá estar totalmente operacional.

1. Introduza a ficha do cabo de alimentação na tomada para ligar o frigorífico.
2. Abra a porta e verifique se a luz interior se acende.
3. Defina a temperatura para a opção mais fria e aguarde cerca de uma hora. Em seguida, o congelador estará ligeiramente fresco e o motor deverá estar a funcionar de maneira uniforme.
4. Aguarde até que o frigorífico atinja a temperatura definida. Agora o frigorífico está pronto a utilizar. Temperatura recomendada: Frigorífico 3 °C / Congelador -19 °C (a definição de temperatura ideal para cada compartimento depende da temperatura ambiente).

PASSO 8 Verificação final


Quando a instalação estiver concluída, confirme se:

- O frigorífico está devidamente ligado a uma tomada elétrica e à terra.
- O frigorífico está instalado sobre uma superfície plana e nivelada com uma folga razoável em relação a paredes e armários.
- O frigorífico está nivelado e bem assente no chão.
- A porta abre e fecha livremente e a luz interior se acende automaticamente ao abrir a porta.

Operações

Painel principal

Tipo Geral

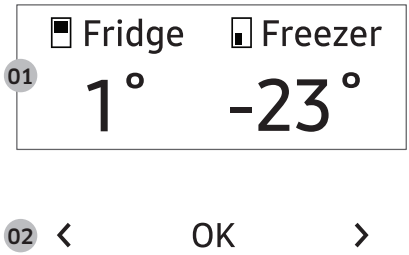

01 Visor	Apresenta o menu, as definições e outras informações.
02 Botões	• Quando o visor estiver desligado, toque em qualquer botão para ativar o visor. • Toque em 〈 ou em 〉 para navegar para a esquerda e direita. • Toque em **OK** para confirmar a sua seleção. • Toque sem soltar em **OK** para entrar no modo AP. (Para obter mais informações, consulte a secção "**SmartThings** > **Introdução**" na página **68**.)

NOTA

- Se a porta for deixada aberta durante 5 minutos, a luz interior pisca durante 5 minutos e apaga-se. Destina-se a alertar os utilizadores surdos e com deficiências auditivas de que a porta está aberta. Tenha em conta que esta função é normal.
- Quando o utilizador altera a temperatura no painel, o painel apresentará a temperatura que está no interior do frigorífico até a temperatura corresponder à temperatura definida pelo utilizador. A seguir, o painel apresenta a nova temperatura definida. Tenha em atenção que levará algum tempo até o frigorífico atingir a nova temperatura. É normal. Durante este período, não é necessário voltar a definir a temperatura.

Utilização do painel principal

1. Toque em qualquer botão (〈, **OK** ou 〉) para ativar o visor.
2. Toque em 〈 ou em 〉 para selecionar o menu pretendido e toque em **OK** para confirmar.
3. Toque em 〈 ou em 〉 para selecionar a definição pretendida e toque em **OK** para confirmar.
   - Para obter mais informações sobre as definições disponíveis, consulte a secção **Descrições do menu**.

Operações

Descrições do menu

Fridge (Frigorífico)	• Pode definir a temperatura do frigorífico entre 1 e 7 °C ou definir a função Power Cool (Refrigeração rápida). • Power Cool (Refrigeração rápida) permite acelerar o processo de refrigeração com a ventoinha na velocidade máxima. O frigorífico funciona à velocidade máxima durante duas horas e meia e depois regressa à temperatura anterior.
Freezer (Congelador)	• Pode definir a temperatura do congelador entre -23 e -15 °C ou a função Power Freeze (Congelação rápida). • Power Freeze (Congelação rápida) permite acelerar o processo de congelação com a ventoinha na velocidade máxima. O congelador funciona na velocidade máxima durante 50 horas e depois regressa à temperatura anterior. Para congelar uma grande quantidade de alimentos, ative a funcionalidade Congelação rápida durante, pelo menos, 20 horas antes de colocar os alimentos no congelador.
Multi pantry (Despensa múltipla) *	• Pode definir o modo Multi pantry (Despensa múltipla) de um dos seguintes modos. - **Meat/Fish (Carne/peixe)**: A temperatura é definida como -1 °C. - **Fruit/Veggies (Frutas/vegetais)**: A temperatura é definida como 2 °C. - **Beverage (Bebidas)**: A temperatura é definida como 5 °C. ⚠ **ATENÇÃO** • Selecione o modo Multi pantry (Despensa múltipla) de acordo com o tipo de alimentos que guardar. • Não guarde carne ou alimentos em Multi pantry (Despensa múltipla) com o modo Fruit/Veggies (Frutas/vegetais) ou Beverage (Bebidas). A carne ou os alimentos podem estragar-se.

Beverage Zone (Compartimento de bebidas) *	• Pode definir o modo Beverage Zone (Compartimento de bebidas) de um dos seguintes modos. - **Beverage (Bebidas)**: A temperatura é definida para a mesma temperatura do frigorífico. - **Dessert (Sobremesa)**: A temperatura é regulada para 4 a 5 °C mais elevada do que a do frigorífico, o que é ideal para conservar sobremesas, manteiga e compotas. ⚠ **ATENÇÃO** • Armazenar alimentos no modo Dessert (Sobremesa) pode resultar num período de tempo de armazenamento mais curto porque a temperatura é mais elevada do que no frigorífico. Por conseguinte, se os alimentos não forem consumidos dentro de alguns dias ou se forem sensíveis a mudanças de temperatura, devem ser guardados no frigorífico. • Guarde as sobremesas, a manteiga, as compotas, etc. abertas ou que tenham sobrado no modo Beverage (Bebidas) ou no frigorífico. **NOTA** • Beverage Zone (Compartimento de bebidas) destina-se a armazenar bebidas e sobremesas que tenciona consumir imediatamente. • O número de aberturas da porta, a quantidade de alimentos armazenados e a regulação da temperatura podem afetar o tempo de armazenamento.
AutoFill Pitcher (Depósito de água de enchimento automático) *	• Pode definir o modo AutoFill Pitcher (Depósito de água de enchimento automático) de um dos seguintes modos. - **On (Ligado)**: Defina para encher o depósito de água automaticamente. - **Off (Desligado)**: Defina para desativar a função. **NOTA** Pode colocar chá ou fruta no infusor para fazer chá ou água de infusão. Se pretender manter a água de infusão na concentração inicial, desative a função AutoFill Pitcher (Depósito de água de enchimento automático). (Para obter mais informações, consulte a secção **Depósito de água (Depósito de água de enchimento automático) (apenas nos modelos aplicáveis)** na página 77.)
Cubed Ice (Cubos de gelo) *	Pode começar ou parar de fazer cubos de gelo.
Ice Bites (Gelo picado) *	Pode começar ou parar de fazer gelo picado.

Whiskey Ball Ice (Bolas de gelo para uísque) *	• Pode começar ou parar de fazer bolas de gelo. O módulo de produção de gelo pode fazer 3 bolas de gelo de uma só vez, e o módulo de produção de gelo pode fazer 3 a 9 bolas de gelo em cada 24 horas. • Pode selecionar a opção de **3 spheres (3 bolas)**, **6 spheres (6 bolas)**, **9 spheres (9 bolas)**, **Off (Desligado)**. (Predefinição: **6 spheres (6 bolas)**) - **3 spheres (3 bolas)**: O módulo de produção de gelo pode fazer 3 bolas de gelo aproximadamente a cada 24 horas. - **6 spheres (6 bolas)**: O módulo de produção de gelo pode fazer 3 bolas de gelo aproximadamente a cada 12 horas. - **9 spheres (9 bolas)***: O módulo de produção de gelo pode fazer 3 bolas de gelo aproximadamente a cada 8 horas. • O gelo é mais transparente se escolher a quantidade mais pequena. • O módulo de produção de gelo deixa de fazer gelo quando deteta que o depósito de gelo está cheio (normalmente, cerca de 12 a 15 bolas de gelo, dependendo de como as bolas estão empilhadas dentro do depósito de gelo). - Para fazer gelo novo, arranje espaço no depósito retirando as bolas de gelo. • O módulo de produção de gelo pode deixar de fazer gelo, dependendo de como as bolas estão empilhadas no depósito de gelo. Disponha as bolas de gelo de outra forma, se houver muitas empilhadas num dos lados do depósito. • O módulo de produção de gelo poderá não produzir gelo com um formato esférico perfeito ou pode notar bolhas de ar no gelo logo a seguir ao congelador ter sido instalado, ou depois da substituição do filtro ou se a alimentação tiver estado desligada durante algum tempo devido a um corte de energia. - Se quiser eliminar as bolhas de ar no gelo, verta o AutoFill Pitcher (depósito de água de enchimento automático) 6 vezes (cerca de 12 litros). ⚠ **ATENÇÃO** • Atenção para colocar o suporte do módulo de produção de bolas de gelo para uísque virado para o lado certo. (Para obter mais informações, consulte a secção **Módulo de produção de gelo automático (apenas nos modelos aplicáveis)** na página **81**.) - O módulo de produção de gelo poderá deixar de fazer bolas de gelo para uísque se retirar o seu suporte do depósito de gelo ou se o inserir no sentido errado.

Settings (Definições)	Pode alterar as definições das seguintes funções. Toque em 〈 ou em 〉 para selecionar o menu e toque em **OK** para confirmar. **UV Deodorizing Filter (Filtro desodorizante UV)** *: Pode ativar/desativar o Filtro desodorizante UV. **Auto Open Door (Abertura de porta automática)** *: Pode ligar ou desligar a função Auto Open Door (Abertura de porta automática). (Para obter mais informações, consulte a secção **Função Abertura de porta automática (apenas nos modelos aplicáveis)** na página **74**.) **Water Filter Reset (Reposição do filtro de água)** *: Quando a mensagem de substituição do filtro for apresentada no visor, selecione este menu e substitua o filtro de acordo com as instruções no ecrã. **Welcome Lighting (Iluminação de boas-vindas)** *: Pode ligar ou desligar a função Welcome Lighting (Iluminação de boas-vindas) (Para obter mais informações, consulte a secção **Iluminação de boas-vindas (apenas nos modelos aplicáveis)** na página **73**.) **Sounds (Sons)**: Pode ligar ou desligar o som dos botões (e a função Auto Open Door (Abertura de porta automática)*). **Door Alarm (Alarme da porta)**: Pode ligar ou desligar o alarme da porta. **Wi-Fi**: Pode ligar ou desligar a ligação Wi-Fi. Ligue para controlar e monitorizar o frigorífico na aplicação SmartThings. (Para obter mais informações sobre a SmartThings, consulte a secção **SmartThings** na página **67**.)

* apenas nos modelos aplicáveis

NOTA

A utilização das funções Power Cool (Refrigeração rápida) ou Power Freeze (Congelação rápida) aumenta o consumo de energia.


Operações

Tipo Family Hub

Ecrã Início

NOTA

- Para obter mais informações sobre outros menus e aplicações disponíveis na aplicação do frigorífico, consulte o Manual online do frigorífico.
- O conteúdo das aplicações e widgets ou o respetivo design estão sujeitos a alterações ou o suporte pode ser descontinuado sem aviso prévio, consoante a política do fornecedor do conteúdo.
- A utilização por crianças das funções, aplicações e serviços do frigorífico tem de ser supervisionada por adultos.
- As transações nos serviços por menores de idade têm de ser supervisionadas por adultos.

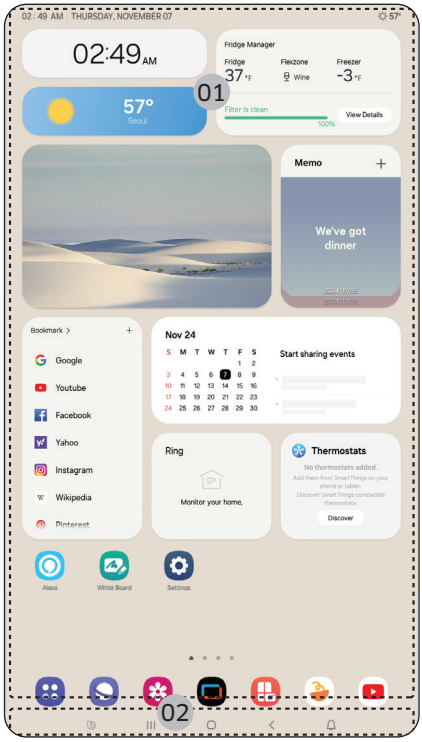


01 Ecrã Início
02 Botões de função

01 Ecrã Início

- Toque na aplicação ou widget pretendido para iniciar.
- No ecrã inicial, pode adicionar ou remover itens tais como aplicações, widgets, imagens, vídeos, desenhos e textos.
- Toque sem soltar num item para aceder ao modo de edição. No modo de edição, pode arrastar e largar um item numa nova localização no ecrã inicial. Quando move o item para uma nova localização, o item fica vermelho se a localização não estiver disponível.

02 Botões de função



01 Bixby
- Toque para utilizar o Bixby.

02 Gestor de tarefas
- Toque para abrir o Gestor de tarefas.

03 Início
- Toque para abrir o ecrã Início.

04 Voltar
- Toque para voltar ao ecrã anterior.

05 Notificação
- Toque para apresentar o Painel rápido.

06 Ocultar/Mostrar
- Toque para ocultar ou mostrar os botões de função.
- O botão Ocultar/Mostrar só é apresentado quando uma aplicação está ativa.

Gestor do frigorífico

No ecrã inicial, toque na aplicação **Fridge Manager (Gestor do frigorífico)**.

- Pode definir a temperatura ou os modos pretendidos para cada compartimento.
- Para informações mais detalhadas sobre a aplicação Fridge Manager (Gestor do frigorífico), consulte o manual online.
- Para aceder ao manual online do frigorífico Family Hub, toque em **Setting (Definição)** > **Help & Contact Us (Ajuda e contactos)** > **Online Manual (Manual online)**.


Operações

Tipo AI Home Hub

Ecrã Início

NOTA


- Para obter mais informações sobre outros menus e aplicações disponíveis na aplicação do frigorífico, consulte o Manual online do frigorífico.
- O conteúdo das aplicações e widgets ou o respetivo design estão sujeitos a alterações ou o suporte pode ser descontinuado sem aviso prévio, consoante a política do fornecedor do conteúdo.
- A utilização por crianças das funções, aplicações e serviços do frigorífico tem de ser supervisionada por adultos.
- As transações nos serviços por menores de idade têm de ser supervisionadas por adultos.

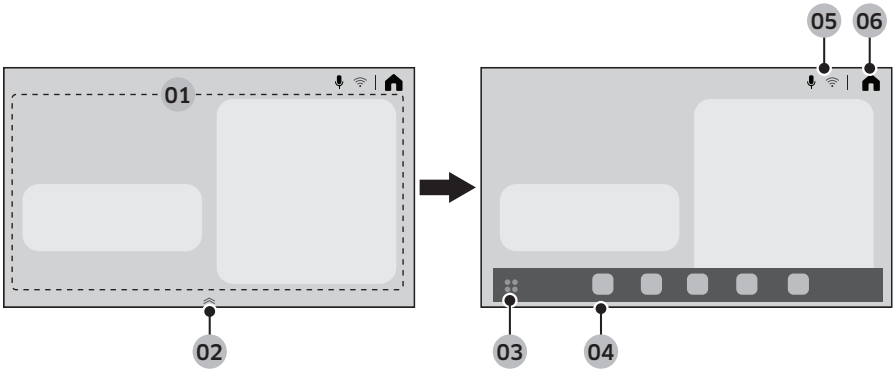

01 Área de cartão inicial	Pode definir várias funções e verificar informações. • AI Vision Inside: pode gerir ingredientes armazenados no frigorífico. • Recipes (Receitas): pode receber orientações e receitas culinárias. • SmartThings: pode ligar o frigorífico à aplicação SmartThings e controlá-lo remotamente a partir dessa aplicação. • Fridge Manager (Gestor do frigorífico): pode definir a temperatura ou os modos pretendidos para cada compartimento. • Product Care (Cuidados a ter com o produto): pode gerir os consumíveis do frigorífico.
02 Gestor da doca de aplicações	• Arraste o gestor da doca de aplicações para cima para abri-lo. • O gestor da doca de aplicações só aparece no ecrã Início.
03 Botão do tabuleiro de aplicações	Toque para ver todas as aplicações disponíveis.
04 Doca de aplicações	• A doca de aplicações mostra os ícones que permitem aceder mais facilmente às aplicações mais utilizadas. • É possível ver até cinco ícones não editáveis na doca de aplicações.
05 Área indicadora	Ícones diferentes aparecem para indicar funções ativadas.

06 Início	Toque para abrir o ecrã Início.

Painel rápido

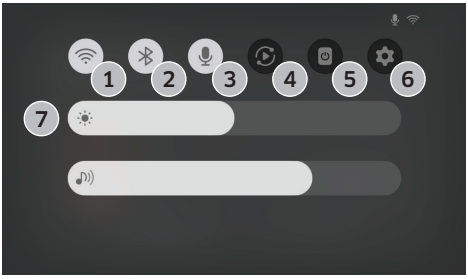

O Painel rápido permite aceder rapidamente a várias definições. Deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã para abrir o Painel rápido.

1	Wi-Fi	• Toque para ligar ou desligar o Wi-Fi. • Toque sem soltar o ícone para aceder ao ecrã de definições de Wi-Fi.
2	Bluetooth	• Toque para aceder ao ecrã de definições de Bluetooth.
3	Microfone	• Toque para ligar ou desligar o microfone.
4	Smart View	• Toque para aceder ao ecrã Smart View.
5	Desligar ecrã	• Toque para desligar o ecrã.
6	Definições	• Toque para aceder às definições.
7	Brilho e volume	• Deslize o cursor correspondente para ajustar o brilho do ecrã ou o volume.

Gestor do frigorífico


No ecrã Home (Início), toque na aplicação Fridge Manager (Gestor do frigorífico).

- Pode definir a temperatura ou os modos pretendidos para cada compartimento.
- Para informações mais detalhadas sobre a aplicação Fridge Manager (Gestor do frigorífico), consulte o manual online.
- Para aceder ao manual online do frigorífico, toque em ⚙ > **General (Geral)** > **Support (Assistência)** > **User manual (Manual do utilizador)**.


Operações

Reposição do visor (apenas nos modelos tipo Family Hub e AI Home Hub)

Se ocorrer um sintoma anómalo no visor, experimente efetuar uma reposição do visor. Isto poderá resolver o sintoma.

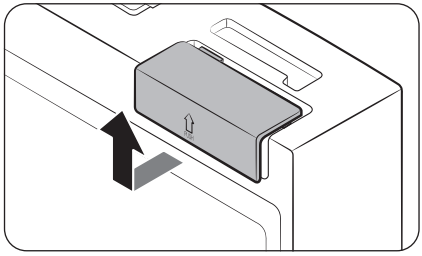

1. Abra a porta do frigorífico do lado direito e localize a tampa do interruptor de corrente no canto superior direito da porta.
2. Empurre a tampa para cima para revelar o interruptor de corrente.

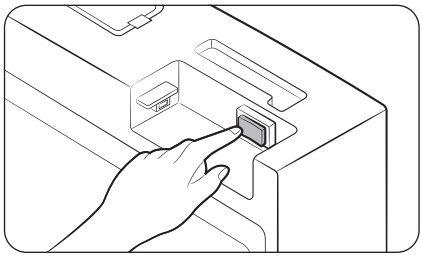

3. Desligue o interruptor e volte a ligá-lo.
4. Volte a colocar a tampa do interruptor de corrente até ouvir um estalido.

SmartThings

Instalação

Visite a Google Play Store, a Galaxy Apps ou a Apple App Store e pesquise por "SmartThings". Transfira e instale a aplicação SmartThings fornecida pela Samsung Electronics no seu dispositivo inteligente.

NOTA

- A versão de software de suporte da aplicação SmartThings está sujeita a alterações de acordo com a política de suporte de SO que o fabricante fornece. Além disso, relativamente à aplicação SmartThings ou às funções que a aplicação suporta, a nova política de atualização de aplicações sobre a versão de SO existente pode ser suspensa por motivos de usabilidade ou de segurança.
- A aplicação SmartThings está sujeita a alterações sem aviso prévio para melhorar a usabilidade ou o desempenho. Uma vez que a versão de SO do telemóvel é atualizada todos os anos, a aplicação SmartThings também é continuamente atualizada de acordo com o SO mais recente. Se tiver questões sobre os itens acima mencionados, entre em contacto connosco através do endereço st.service@samsung.com
- Os sistemas de encriptação recomendados incluem WPA/TKIP e WPA2/AES. Não são suportados protocolos de autenticação de Wi-Fi mais recentes ou não padronizados.
- As redes sem fios podem ser afetadas pelo ambiente de comunicação sem fios circundante.
- Se o seu fornecedor de serviço de Internet registou o endereço MAC do seu PC ou modem para efeitos de identificação, poderá não conseguir ligar o seu frigorífico Samsung Smart à Internet. Se isso acontecer, contacte o seu fornecedor de serviço de Internet para obter assistência técnica.
- As definições de firewall do seu sistema de rede podem estar a impedir o acesso do frigorífico Samsung Smart à Internet. Contacte o seu fornecedor de serviço de Internet para obter assistência técnica. Se este sintoma continuar, contacte um centro de assistência ou revendedor Samsung local.
- Para configurar as definições do ponto de acesso (AP) sem fios, consulte o manual do utilizador do AP (router).
- Os frigoríficos Samsung Smart suportam os protocolos Wi-Fi 2,4 GHz com IEEE 802.11 b/g/n e Soft-AP. (É recomendado IEEE 802.11 n.)
- Os routers sem fios Wi-Fi não autorizados poderão não ligar aos frigoríficos Samsung Smart aplicáveis.

Operações

Conta Samsung

Tem de registar a sua conta Samsung para poder utilizar a aplicação. Se não tem uma conta Samsung, siga as instruções no ecrã da aplicação para criar uma conta Samsung gratuita.

Introdução

Ligue o dispositivo que pretende ligar, abra a aplicação SmartThings no telefone e siga as instruções abaixo.

Se for apresentada uma mensagem pop-up a informar que foi encontrado um novo dispositivo, toque em ADD NOW (ADICIONAR AGORA).

Se não for apresentada uma mensagem pop-up, toque no botão + e selecione o dispositivo que pretende ligar a partir da lista de dispositivos disponíveis.

Se o seu dispositivo não estiver na lista de dispositivos disponíveis, toque em Supported Devices (Dispositivos suportados), selecione o tipo de dispositivo (frigorífico) e, em seguida, selecione o modelo de dispositivo específico.

Siga as instruções na aplicação para configurar o dispositivo. Depois de concluída a configuração, o frigorífico irá aparecer como um "cartão" no ecrã Devices (Dispositivos).

Controlo integrado

Pode monitorizar e controlar o seu frigorífico em casa e remotamente, onde quer que esteja.

- Toque no ícone do frigorífico no painel da aplicação SmartThings ou toque no ícone de dispositivos na parte inferior do painel e, em seguida, toque no "cartão" do frigorífico para abrir a página Frigorífico.
- Verifique o estado de funcionamento ou as notificações relacionadas com o frigorífico e altere opções ou definições, se necessário.

NOTA

Algumas opções ou definições do frigorífico podem não estar disponíveis para controlo remoto.

Categoria	Item	Descrição
Monitorizar e controlar	Temperatura do frigorífico	Pode definir e monitorizar a temperatura pretendida do frigorífico.
	Temperatura do congelador	Pode definir e monitorizar a temperatura pretendida do congelador.
	Refrigeração rápida	Pode ligar ou desligar a função Refrigeração rápida e verificar as definições atuais.
	Congelação rápida	Pode ligar ou desligar a função Congelação rápida e verificar as definições atuais.
	Despensa múltipla	Pode definir e monitorizar o modo pretendido de Despensa múltipla.
	Cubos de gelo* Gelo picado * Bolas de gelo para uísque *	Pode ativar ou desativar a função de produção de gelo e verificar as definições atuais da função.
	Depósito de água de enchimento automático *	Pode ativar ou desativar a função Depósito de água de enchimento automático e verificar as definições atuais da função.
Alarmes	Temperatura anormalmente elevada	Este alarme é acionado quando o frigorífico, o congelador ou Despensa múltipla apresentam temperaturas atipicamente elevadas.
	Abertura da porta	Este alarme dispara se a porta do frigorífico, a gaveta do congelador ou a gaveta de Despensa múltipla permanecer aberta durante um período de tempo específico.
	Depósito de água de enchimento automático a transbordar *	Se a função Depósito de água de enchimento automático detetar que está a transbordar, aciona este alarme para indicar o estado do transbordo.
	Substituição do filtro de água *	Este alarme lembra-o de que o filtro de água tem de ser substituído.
imagem do interior *		Pode ver o interior do frigorífico e verificar se precisa de substituir alimentos.

* apenas nos modelos aplicáveis

Informações sobre atualizações de segurança

As atualizações de segurança são fornecidas para reforçar a segurança do seu dispositivo e proteger as suas informações pessoais. Para obter mais informações sobre atualizações de segurança, visite https://security.samsungda.com.

* O website suporta apenas alguns idiomas.

Operações

Bixby (Reconhecimento de voz – apenas nos modelos aplicáveis)

O que é Bixby?

- Bixby é o nome da solução de inteligência artificial da Samsung que permite o controlo de dispositivos por voz.

Utilização da Bixby

- Para ativar o reconhecimento de voz, tem de ligar o seu dispositivo à aplicação SmartThings através da rede.
- E também tem de aceitar os termos e condições do serviço Bixby.
- Depois de ligar o dispositivo, é possível controlar algumas das funções do dispositivo utilizando a Bixby no seu telemóvel Samsung (embora o telemóvel não seja nativamente compatível com o reconhecimento de voz).
- Para ativar a Bixby, diga "Olá, Bixby" seguido de um comando de voz.
- Para saber mais sobre comandos de voz, consulte a secção "Comandos de voz".

Comandos de voz

Categoria	Comando (exemplos)
Temperatura	Tell me the temperature of the refrigerator (Diga-me qual a temperatura do frigorífico)
	Tell me the temperature of the refrigerator (Diga-me qual a do frigorífico)
	Tell me the temperature of freezer in the refrigerator (Diga-me qual a temperatura do congelador)
Meteorologia	Tell me the weather tomorrow (Diga-me como vai estar o tempo amanhã)
	How humid is it today? (Qual é a humidade hoje?)
	How high is the fine dust level today? (Qual é o nível de poeiras finas hoje?)
	When can I expect rain? (Quando é que se pode esperar chuva?)
Hora internacional	What time is it now? (Que horas são agora?)
	What month is it today by the lunar calender? (Em que mês estamos hoje segundo o calendário lunar?
	What time is it in New York? (Que horas são em Nova Iorque?)

NOTA

Se não for dado qualquer comando, a Bixby sai do modo de espera após um determinado período de tempo. Uma vez ativado, o reconhecimento de voz pode não funcionar corretamente devido a sons circundantes como, por exemplo, o som da televisão.

⚠ **ATENÇÃO**

- Se o reconhecimento de voz for afetado
  - O desempenho pode ser afetado pela voz do utilizador, estilo de discurso, pronúncia e ambiente circundante.
  - Quando utilizar o reconhecimento de voz, fale mais alto do que os sons circundantes.
  - Para melhorar o desempenho do reconhecimento de voz, coloque-se a uma distância de 3 metros do dispositivo e fale com clareza.
  - Se estiver a ver televisão, os comandos de voz podem ser reconhecidos erradamente devido ao som da televisão.
- O reconhecimento de voz não funciona quando...
  - A Bixby é desativada no menu Bixby da aplicação SmartThings.
  - O microfone é desligado nas definições de microfone da aplicação SmartThings.
- O reconhecimento de voz não funciona corretamente quando...
  - Os sons circundantes (som da televisão, som da música, etc) são altos
  - O sinal Wi-Fi é fraco (a ligação à Internet não é boa)

Operações

Recomendações para reconhecimento de voz

(aplicável apenas ao tipo Family Hub)

Para a função de reconhecimento de voz, existe um microfone integrado na parte superior do visor do frigorífico. Para utilizar a função de reconhecimento de voz:


- Mantenha-se a uma distância máxima de 1 metro do frigorífico e fale alto e de forma clara em direção ao microfone integrado.
- Fale a um ritmo normal. Reduza os ruídos circundantes, tais como ruídos do televisor da sala.

NOTA

A função de reconhecimento de voz pode não funcionar se estiver a mais de 1 metro de distância ou se falar muito baixo.

Funções especiais


Centro de bebidas (apenas nos modelos aplicáveis)

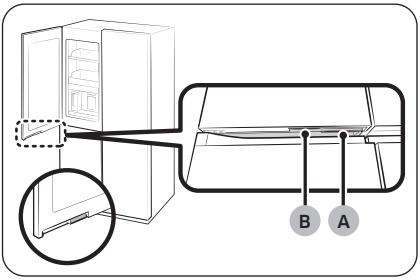

A. Pega da porta do frigorífico
B. Pega do Centro de bebidas

A porta esquerda do frigorífico tem duas pegas na parte inferior. Para utilizar a função Depósito de água de enchimento automático, beber água fria ou purificada, pressione a pega (B) para abrir o Centro de bebidas.

Iluminação de boas-vindas (apenas nos modelos aplicáveis)

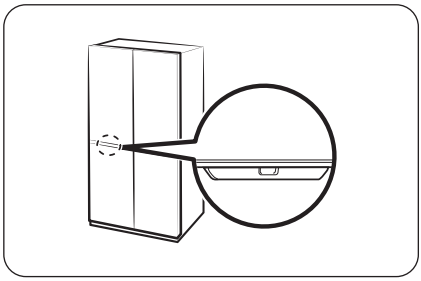

- Quando se aproxima do frigorífico, a luz do frigorífico acende-se automaticamente, permitindo-lhe ver o interior do frigorífico sem abrir as portas.
  - Existe um sensor de deteção de movimento na parte inferior da porta do frigorífico.
  - O tempo máximo de permanência da luz do frigorífico acesa é de 30 segundos.
- Se instalou o frigorífico pela primeira vez ou o reinstalou, tem de definir a função Welcome Lighting (Iluminação de boas-vindas) para **On (Ligado)** a partir do painel principal ou da aplicação SmartThings para utilizar a função.
  - A predefinição é **Off (Desligado)**.

- Pode alterar as definições de **Distance (Distância)** e **Reaction time (Tempo de reação)** do **sensor de iluminação de boas-vindas** na aplicação SmartThings.
  - A predefinição de **Distance (Distância)** é **Middle (Média)** (cerca de 50 cm).
  - A predefinição de **Reaction time (Tempo de reação)** é **Fast (Rápido)**.
  - Tem de estar na distância de deteção do sensor para que a função Welcome Lighting (Iluminação de boas-vindas) funcione.
  - A distância que o **sensor de iluminação de boas-vindas** deteta pode variar em função do ambiente de instalação e de utilização da sua casa. (Direção de aproximação ao frigorífico, material e cor das partes reconhecíveis, tais como roupas, objetos, etc., movimento através da cozinha, etc.)


NOTA

- A Welcome Lighting (Iluminação de boas-vindas) pode acender-se mesmo quando uma pessoa ou um animal de estimação de grande porte passa em frente ao frigorífico.
- Se o **sensor da iluminação de boas-vindas** detetar um objeto, a função Welcome Lighting (Iluminação de boas-vindas) poderá ligar e desligar. Afaste qualquer objeto (tal como uma cadeira) do **sensor de iluminação de boas-vindas**.
- O **sensor de iluminação de boas-vindas** pode perder a sensibilidade quando fica sujo com substâncias estranhas ou pó. Limpe regularmente o sensor com um pano limpo.
- Objetos bastante refletores, tais como espelhos, no raio de alcance do **sensor de iluminação de boas-vindas** podem fazer com que a função Welcome Lighting (Iluminação de boas-vindas) funcione à distância.

Operações

Função Abertura de porta automática (apenas nos modelos aplicáveis)

A função Abertura de porta automática não se aplica às portas do congelador.

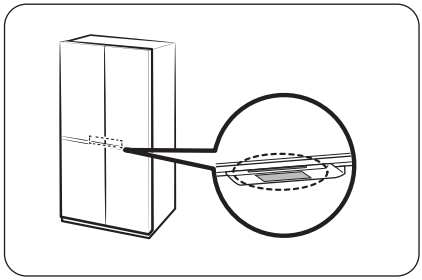

Toque no sensor próximo da pega da porta do frigorífico. A porta irá abrir.

- A predefinição é **Off (Desligado)**.
- Para ativar a função, considere o seguinte.
  - Tipo Geral: no painel principal, selecione **Settings (Definições)** > **Auto Open Door (Abertura de porta automática)** e selecione **On (Ligado)**.
  - Tipo Family Hub: Na aplicação Fridge Manager (Gestor do frigorífico), toque em **Settings (Definições)** e ative **Auto Open Door (Abertura de porta automática)**.
  - Tipo AI Home Hub: no ecrã Início, toque em ⚙ > **Refrigerator (Frigorífico)** > **Auto open door (Abertura de porta automática)** e selecione **On (Ligado)**.

NOTA

- Se ambos os sensores forem tocados simultaneamente, a porta do primeiro sensor tocado abre-se e, em seguida, a outra porta abre-se em cerca de 2 segundos.
- A porta não fecha automaticamente. Feche a porta manualmente depois de usar.
- O ângulo (em graus) de abertura das portas do frigorífico pode variar, dependendo do ambiente de instalação como, por exemplo, o chão onde o frigorífico foi colocado, o nivelamento do frigorífico e o peso dos alimentos armazenados no compartimento da porta.
  - Se as portas se abrirem demasiado ou não se abrirem o suficiente, certifique-se de que o frigorífico está nivelado. (Para obter mais informações, consulte a secção "**PASSO 4 Nivelamento do frigorífico**" na página **48**.)

⚠ ATENÇÃO

- A função Abertura de porta automática pode começar a funcionar mal, se abrir e fechar a porta repetidamente.
- Não empurre nem force a paragem da porta enquanto estiver a abrir automaticamente. Pode avariar o sistema.
  - Tenha cuidado para não se magoar quando as portas se abrirem automaticamente.

- Se a porta oferecer resistência à abertura depois de abrir repetidamente, espere cerca de um minuto e depois tente novamente. (Poderá ter dificuldade em abrir a porta imediatamente depois de a fechar devido a alterações de pressão do ar dentro do frigorífico, o que ocorre quando abre e fecha a porta.)
- Os toques acidentais no sensor podem fazer com que a porta se abra, verifique se está fechada.

Voz (apenas nos modelos aplicáveis)

Configuração de reconhecimento de voz

Na aplicação SmartThings, defina "Sound (Som)" como "Voice (Voz)".

Alguns comandos de voz

1	Autofill pitcher detected water overflow (O depósito de água de enchimento automático detetou transbordo de água)
2	The refrigerator door has been opened (A porta do frigorífico foi aberta)
3	Something went wrong. (Algo correu mal.)
4	The mode has been changed (O modo foi alterado)
5	Power cool is now in operation (A Refrigeração rápida está a funcionar)
6	Power freeze is now in operation (A Congelação rápida está a funcionar)
7	The temperature inside the refrigerator has increased (A temperatura dentro do frigorífico aumentou)
8	The temperature is now set (A temperatura está definida)


NOTA

Se definir "Sound (Som)" como "Disabled (Desativado)" no frigorífico, o reconhecimento de voz será desativado em conformidade.


Operações

AI Vision Inside (apenas nos modelos aplicáveis)

- A função AI Vision Inside não suporta a gestão de alimentos para o congelador.
- Para consultar o manual do utilizador, toque em AI Vision Inside > (...) More (Mais) > Settings (Definições) > AI Vision Inside user guide (Manual de instruções do AI Vision Inside).

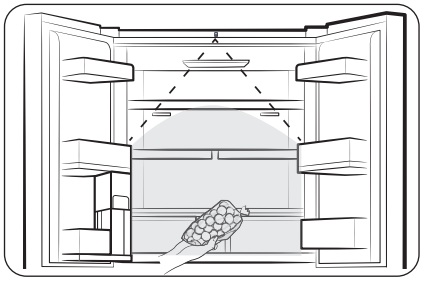

- Pode gerir os alimentos que entram e saem do frigorífico utilizando a câmara na parte superior do frigorífico.
  - Para utilizar esta função, o seu frigorífico tem de estar ligado a uma rede através do SmartThings.
  - É necessário concluir a configuração inicial da câmara para a utilizar.
- Verifica os alimentos armazenados nas prateleiras do frigorífico e nos compartimentos das portas, ou alerta-o para os alimentos que estão a chegar ao fim do prazo de validade.
- Quando abrir a porta do frigorífico, recomenda-se que coloque ou retire os alimentos do frigorífico depois de ouvir o sinal sonoro de reconhecimento. Faça uma pausa ou desloque-se lentamente dentro do alcance da câmara.
  - Se colocar vários alimentos no frigorífico ao mesmo tempo, estes serão registados como um único alimento, pelo que deve colocá-los separadamente.
  - Quando retirar um alimento, deixe o mesmo lado exposto à câmara de quando o colocou, e não deve estar coberto por mais de 65%.

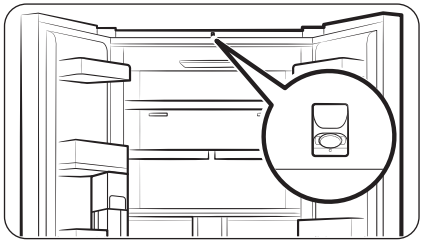

⚠ ATENÇÃO

Não se aproxime da câmara. Caso contrário, o seu corpo será fotografado.

- Se não quiser utilizar a função AI Vision Inside, desative a câmara AI Vision nas definições da aplicação AI Vision Inside ou cubra a câmara AI Vision com um autocolante.


NOTA

- Se as luzes do frigorífico estiverem desligadas ou o ambiente estiver escuro, a taxa de reconhecimento pode ser inferior.
- Certifique-se de que as características de um produto de entrada, como os alimentos, são claramente visíveis (distinguindo-se assim claramente de outros produtos), o que pode melhorar a exatidão da correspondência entre entrada e saída.

- Os alimentos nos recipientes de armazenamento podem ser escritos em letras grandes e a negrito para ajudar a fazer corresponder as entradas e saídas.


Depósito de água (Depósito de água de enchimento automático) (apenas nos modelos aplicáveis)

Terá água fria purificada sempre pronta no AutoFill Pitcher (Depósito de água de enchimento automático). Pode colocar chá ou frutas no infusor para beber as suas águas de infusão preferidas.

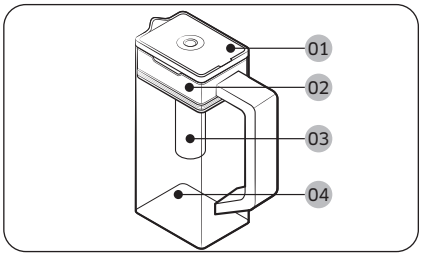

01 Tampa
02 Suporte do infusor
03 Infusor
04 Corpo do aparelho


Para encher o depósito de água

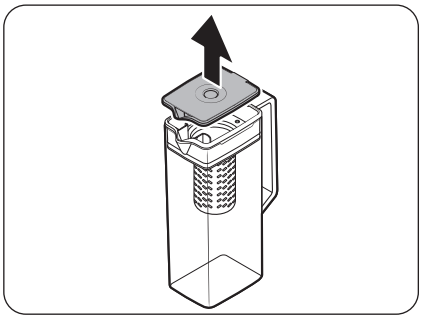

1. Segure numa ranhura da pega da **tampa** e puxe para cima, para abrir a **tampa**.
2. Coloque folhas de chá ou a fruta que gostar no infusor.

NOTA

Se pretender manter a água de infusão na concentração inicial, desative a função AutoFill Pitcher (Depósito de água de enchimento automático).

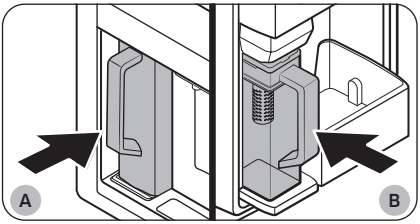


A. Modelos do Tipo A
B. Modelos do Tipo B

3. Ative a função AutoFill Pitcher (Depósito de água de enchimento automático) no painel principal. Abra a porta do Centro de bebidas (Tipo A) ou a porta do lado esquerdo do frigorífico (Tipo B) e monte o depósito de água no suporte. Empurre em linha reta, como mostrado na imagem.

⚠ **ATENÇÃO**

Certifique-se de que o depósito de água fica encaixado no suporte.

4. Feche a porta. O depósito de água começará a encher com água fresca pouco tempo depois.

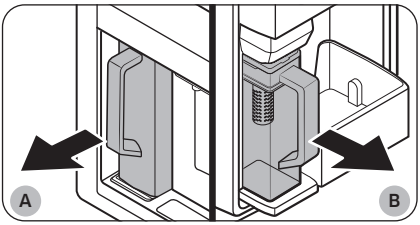


A. Modelos do Tipo A
B. Modelos do Tipo B


5. Para beber chá, abra a porta do Centro de bebidas (Tipo A) ou a porta do lado esquerdo do frigorífico (Tipo B) e desmonte o depósito de água. Puxe para fora.

⚠ **ATENÇÃO**


- É recomendado consumir água com infusão de frutas num período de 24 horas. Após esse período de tempo, a água com infusão pode estragar-se.
- Tem de limpar o depósito de água após ter consumido a água com infusão. Além disso, deverá limpar o depósito de água se não o tiver utilizado durante um longo período de tempo.

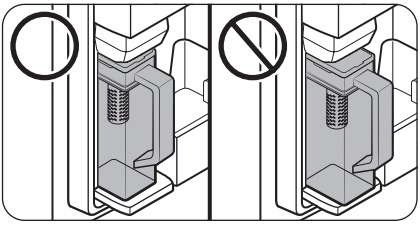

- Para impedir que o depósito de água fique inclinado ou verta, certifique-se de que fica encaixado no respetivo suporte.

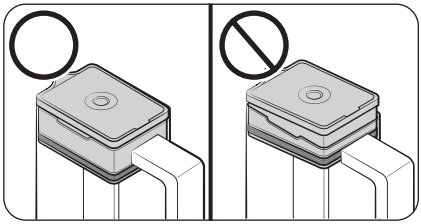


- Para impedir que o depósito de água transborde ou verta, certifique-se de que o suporte do infusor está corretamente inserido.

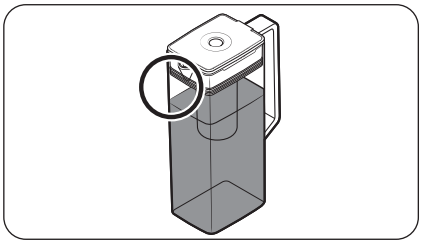

NOTA

- Se o lado da frente (especialmente na área marcada) do depósito de água tiver demasiada humidade, o depósito de água poderá não encher totalmente. Remova a humidade e tente novamente.
- A função AutoFill Pitcher (Depósito de água de enchimento automático) irá parar de fornecer água para o depósito de água, se este não encher após um determinado período de tempo. Nesse caso, verifique se o tubo de água está corretamente ligado. Retire e volte a inserir o depósito de água e tente novamente.

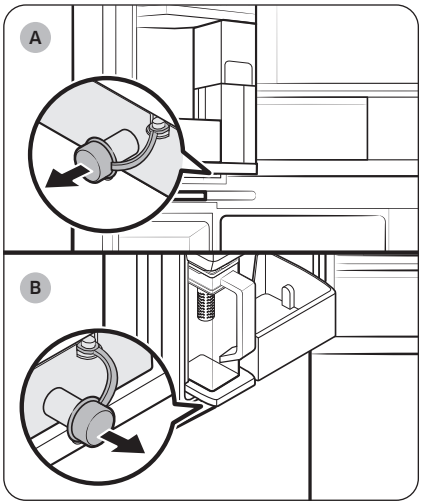

A. Modelos do Tipo A
B. Modelos do Tipo B


NOTA

- Limpe à volta do suporte do depósito de água, se este estiver a transbordar ou com fugas.
- Irá sair água se a tampa de borracha estiver aberta.
- É apresentada uma mensagem de alerta no painel principal, se existir uma fuga. Em caso de fuga, abra a tampa de borracha para drenar a água. Se a mensagem de alerta não desaparecer após a drenagem, poderá existir uma falha do sistema. Contacte o centro de assistência Samsung local.

NOTA

- Tem de limpar o depósito de água após ter consumido a água com infusão. Além disso, terá também de limpar o depósito de água, se não o tiver utilizado durante um longo período de tempo ou se o tiver deixado cheio durante mais de três dias.
- Se o infusor não for limpo corretamente, o aroma do chá ou da fruta que utilizou anteriormente no infusor poderá permanecer. Se não pretender utilizar o infusor, separe-o do depósito e guarde-o num local seguro.
- Se não utiliza o filtro de água há já algum tempo, deite fora os dois primeiros depósitos de água. Em seguida, limpe muito bem o depósito de água e utilize-o.

Dispensador de água (apenas nos modelos aplicáveis)

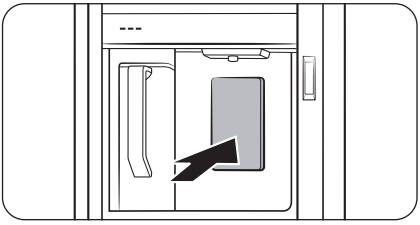

Para dispensar água fresca, abra o Centro de bebidas e pressione a patilha do dispensador.

NOTA

- Se continuar a pressionar a patilha do dispensador durante cerca de um minuto, o dispensador para de funcionar. Para obter mais água, solte e volte a pressionar a patilha.
- Certifique-se de que o copo fica alinhado com o dispensador para evitar que a água dispensada se entorne.
- Se não utilizar o dispensador de água durante 2-3 dias, a água dispensada pode ter um cheiro ou sabor anormal. Não se trata de uma avaria do sistema. Deite fora os primeiros 1-2 copos de água.


Turvação da água

A água fornecida ao frigorífico flui através de um filtro de núcleo alcalino. Durante este processo de filtragem, a pressão da água aumenta e a água fica saturada com oxigénio e nitrogénio. Isto faz com que a água pareça temporariamente turva ou opaca quando é dispensada. Este comportamento é normal e a água ficará clara ao fim de alguns segundos.

Módulo de produção de gelo automático (apenas nos modelos aplicáveis)

O frigorífico tem um módulo de produção de gelo integrado que dispensa gelo automaticamente.

- O design global e/ou acessórios podem diferir consoante o modelo.

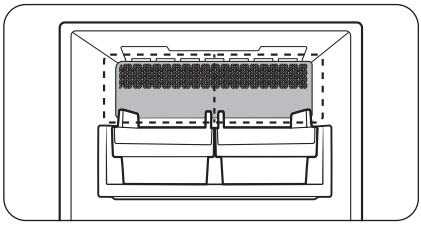

⚠ **AVISO**

Risco de asfixia: O gelo pode causar asfixia em crianças pequenas.


⚠ **ATENÇÃO**

Depois de utilizar a pá de gelo, não a deixe no depósito de gelo.

Primeira utilização

- Deixe o módulo de produção de gelo fazer gelo durante 1-2 dias.
- Deite fora os primeiros 1-2 depósitos de gelo para remover impurezas do sistema de abastecimento de água.

Módulo de produção de cubos de gelo/gelo picado e bolas de gelo para uísque (apenas nos modelos aplicáveis)

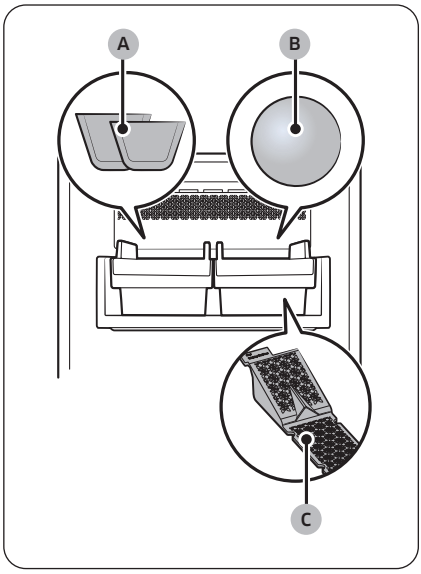

A. Cubos de gelo * ou Gelo picado *
B. Bolas de gelo para uísque *
C. Suporte do módulo de produção de bolas de gelo para uísque *


Operações

⚠ **ATENÇÃO**


- Não coloque os dedos no módulo de produção de gelo.
- Não deite água diretamente no depósito de gelo para fazer gelo. Pode estragar o depósito de gelo.
- Se deixar a porta aberta durante muito tempo, o gelo no depósito de gelo pode derreter e ficar todo agarrado formando pedaços de gelo grandes.
- Se o gelo no depósito de gelo derreter até ficar em água (devido a um corte de corrente, etc.), despeje o depósito de gelo. Caso contrário, o depósito de gelo pode partir quando a água voltar a congelar.
- Quando a função Gelo está ativada, o módulo de produção de gelo continuará a fazer gelo mesmo sem o depósito de gelo instalado. Não se esqueça de desligar a função se não quiser fazer gelo.

NOTA


- Despeje o depósito de gelo regularmente.
  - O gelo acabado de produzir pode ficar agarrado ao gelo antigo e o gelo antigo pode ficar colado ao depósito de gelo.
- O tamanho, forma e transparência do gelo podem variar consoante a pressão da água e as condições de utilização (como a temperatura ambiente, a temperatura do congelador e a frequência de abertura da porta).
- Pode ouvir um som quando o gelo cai dentro do depósito de gelo.
- Pegue no depósito de gelo com as duas mãos quando o retirar do congelador para não deixar cair.

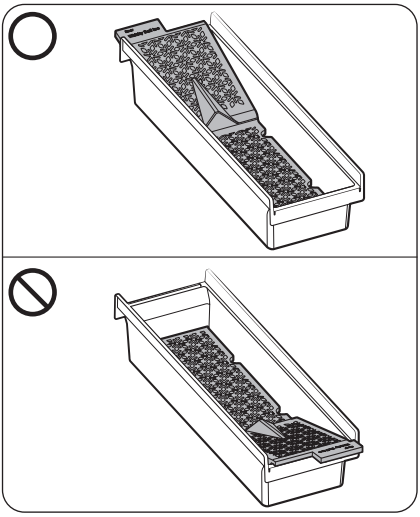

- Tenha o cuidado de colocar o suporte do módulo de produção de bolas de gelo para uísque no sentido certo e não o misture com o suporte do módulo de produção de cubos.
  - O módulo de produção de gelo poderá deixar de fazer bolas de gelo para uísque se retirar o seu suporte do depósito de gelo ou se o inserir no sentido errado.
  - Coloque o lado com a palavra "Rear" (Parte de trás) no suporte e o depósito de gelo na mesma direção.

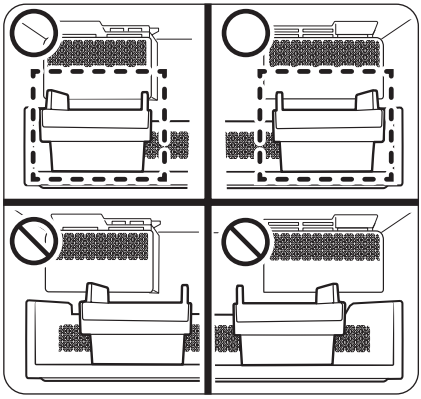

- Verifique a posição do depósito de gelo antes de utilizar cada módulo de produção de gelo.
  - Coloque o depósito de gelo contra a parede, diretamente por baixo do módulo de produção de gelo. Se o depósito de gelo não estiver diretamente por baixo do módulo de produção de gelo, este pode não fazer gelo.

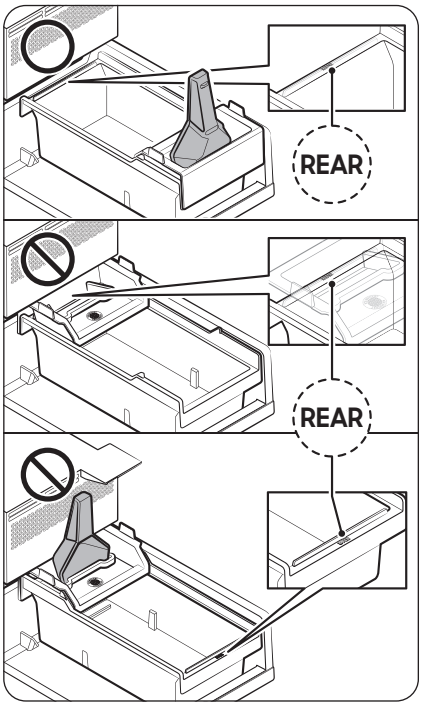


- Coloque o balde de gelo debaixo do módulo de produção de gelo com o lado marcado "**REAR**" (PARTE DE TRÁS) virado para trás.
- Coloque o suporte da pá na parte da frente do balde de gelo.

⚠ **ATENÇÃO**


Pode não ser possível produzir gelo se o suporte da pá não estiver posicionado corretamente.

Operações

Diagnóstico

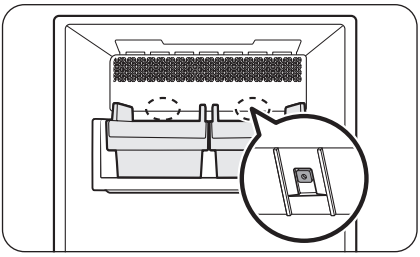

- O design global e/ou acessórios podem diferir consoante o modelo.
- Se o gelo não for dispensado, verifique primeiro o estado do módulo de produção de gelo utilizando o botão **Testar** na parte inferior do módulo de produção de gelo.
- Carregue no botão **Testar** na parte de trás do módulo de produção de gelo. Ouvirá um som (dingue-dongue) quando carregar no botão. Ouvirá outro som se o módulo de produção de gelo funcionar corretamente.

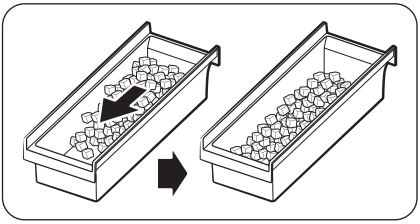


- A acumulação de gelo num dos lados do tabuleiro é normal. Disponha o gelo de modo uniforme no tabuleiro para poder guardar mais gelo.

⚠ **ATENÇÃO**

- Deixar o tubo de água desligado pode fazer com que a válvula de água produza um zumbido ao longo do tempo. Nesse caso, certifique-se de que desliga a função de produção de gelo.
- Se o som da produção de gelo tocar repetidamente, contacte a empresa responsável pela instalação do tubo de água ou um centro de assistência da Samsung.
- Não coloque alimentos no depósito de gelo. Os alimentos congelados podem danificar o módulo de produção de gelo, especialmente ao abrir ou fechar a porta.
- Quando o frigorífico volta a ligar a seguir a um corte de energia, o depósito de gelo pode conter uma mistura de cubos de gelo derretidos e encravados, o que pode impedir o correto funcionamento do módulo de produção de gelo. Para evitar que isto aconteça, esvazie o depósito de gelo antes de utilizar o frigorífico.
- Não coloque os dedos nem outros objetos no módulo de produção de gelo. Isso pode causar ferimentos ou danos materiais.
- Devido à sublimação, o gelo guardado no congelador durante um longo período de tempo fica mais pequeno e a seguir forma grandes pedaços de gelo. Assim, se não estiver a planear utilizar o módulo de produção de gelo durante muito tempo, desligue-o e esvazie o depósito de gelo.
- Utilize apenas os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o aparelho. Não reutilize um conjunto de mangueiras antigo.

Compartimento de produção de gelo (apenas nos modelos aplicáveis)

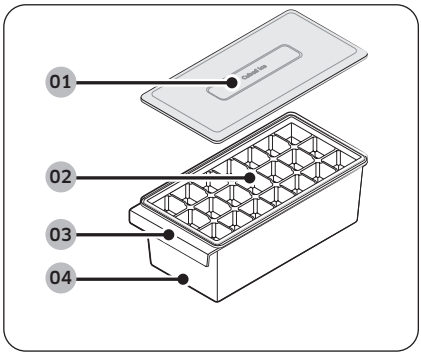

01 Tampa do depósito de gelo
02 Cuvete (interior)
03 Pega do depósito de gelo
04 Depósito de gelo

NOTA

- Se não precisar de fazer gelo, pode retirar o compartimento de produção de gelo para criar mais espaço no congelador.
- Limpe o compartimento de produção de gelo antes de o utilizar pela primeira vez.
  - Não utilize o compartimento de produção de gelo no micro-ondas nem o esterilize com calor. Isto provocará a deformação do produto.

1. Encha a cuvete com água. Encher demasiado a cuvete pode fazer com que o gelo se aglomere e não se forme em cubos.
2. Para retirar o gelo da cuvete, segure ambas as extremidades da cuvete e rode-a suavemente.
   - Dependendo do grau de congelamento do gelo, este pode não cair todo de uma vez.
   - As bebidas que não sejam água (como o chá verde ou o leite) podem não aderir à cuvete e não cair bem.

⚠ AVISO

Utilize apenas água potável para fazer cubos de gelo.

⚠ ATENÇÃO

- Não deite água diretamente no depósito de gelo para fazer gelo. Pode estragar o depósito de gelo.
- Depois de limpar o compartimento de produção de gelo, seque completamente todas as peças antes de as utilizar.
  - Limpe o compartimento de produção de gelo uma vez a cada uma ou duas semanas.

Manutenção

Manuseamento e cuidado

Depósito de gelo (apenas nos modelos aplicáveis)

Se não usar o dispensador de gelo durante um longo período de tempo, o gelo poderá ficar colado dentro do depósito. Se isso acontecer, retire e esvazie o depósito de gelo.


⚠ ATENÇÃO

- Para evitar ferimentos, apanhe os pedaços de gelo ou limpe a água que tiver caído no chão.
- Para evitar acidentes ou ferimentos, não deixe as crianças brincarem com o dispensador de água ou com o módulo de produção de gelo.
- Utilize apenas o depósito de gelo fornecido. Os depósitos de gelo de outros fabricantes podem provocar uma falha no sistema.


NOTA

O ruído do módulo de produção de gelo enquanto faz gelo é normal.


Depósito de água de enchimento automático (apenas nos modelos aplicáveis)

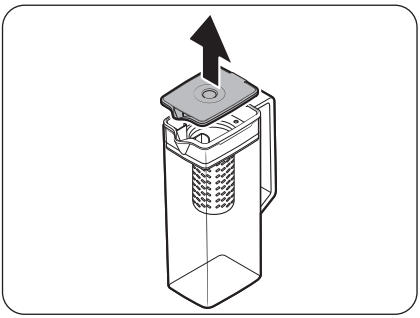

1. Segure numa ranhura da pega da tampa e puxe para remover.

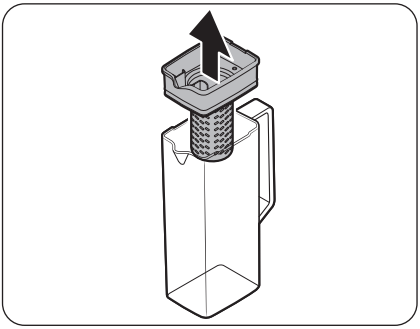

2. Segure ambos os lados do suporte do infusor e levante para remover.

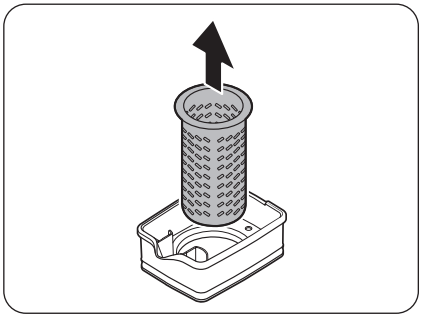

3. Enquanto roda ligeiramente o **infusor**, retire-o da abertura selada.
4. Limpe o **infusor** com agentes neutros e água corrente. Lave e seque bem.
5. Monte novamente o Depósito de água de enchimento automático pela ordem inversa da desmontagem.


⚠ **ATENÇÃO**

O depósito de água e a tampa não podem ser colocados no micro-ondas e podem derreter ou deformar-se se expostos ao calor (incluindo água quente). Lave à mão com água fria ou morna, conforme necessário. (A temperatura da água tem de ser inferior a 70 °C.)

Manutenção

Prateleiras do frigorífico


O aspeto das prateleiras difere consoante o modelo.

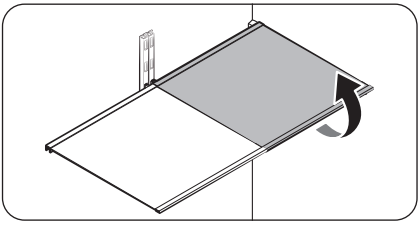


- Para retirar uma prateleira, primeiro abra completamente a respetiva porta. Segure na parte da frente da prateleira, levante-a com cuidado e deslize-a para fora.

NOTA

Não levante totalmente a prateleira ao remover ou colocar novamente. A parede traseira do compartimento do frigorífico pode ficar amolgada.

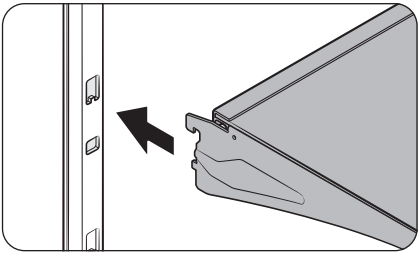


- Para colocar novamente, segure a prateleira inclinada de modo a que a parte da frente esteja mais alta do que a de trás e insira o gancho superior no entalhe da prateleira superior. Em seguida, baixe a prateleira e insira o gancho inferior no entalhe da prateleira inferior.

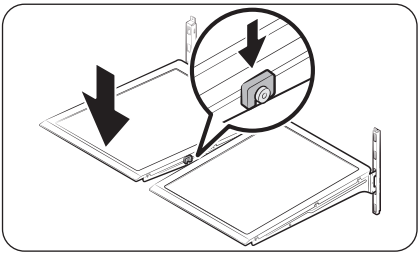

⚠ ATENÇÃO

- As prateleiras de vidro temperado são pesadas. Tenha atenção ao retirá-las.
- A prateleira tem de ser introduzida corretamente. Não a introduza ao contrário.
- Os recipientes de vidro podem riscar a superfície das prateleiras de vidro.

Compartimentos da porta

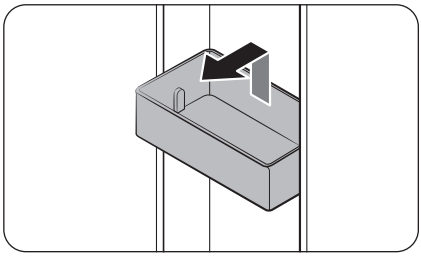


- Para retirar o **compartimento da porta**, segure nas partes dianteiras do compartimento e levante cuidadosamente para retirar.
- Para voltar a inserir, insira o **compartimento da porta** ligeiramente acima da sua localização final, certificando-se de que a parte traseira do compartimento está encostada à porta. Segure na parte de trás do **compartimento da porta** com as duas mãos e, em seguida, pressione para baixo para encaixá-lo.

⚠ **ATENÇÃO**

- Não remova um compartimento que contenha alimentos. Esvazie o compartimento primeiro.
- Tenha cuidado ao abrir a porta, se o compartimento inferior contiver garrafas altas, que podem cair.
- Não deixe que as crianças brinquem com os compartimentos. Os cantos afiados do compartimento podem causar ferimentos.

Gavetas do frigorífico

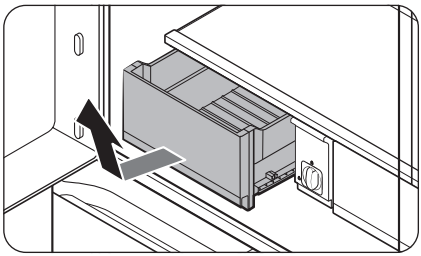


Levante cuidadosamente a parte da frente da gaveta e faça-a deslizar para fora.

- Recomenda-se que, antes de retirar a gaveta, retire os compartimentos da porta, de modo a evitar danos a estes.
- Para voltar a inseri-la, insira a gaveta nas calhas e deslize-a para dentro.


Manutenção

Compartimento de bebidas (apenas nos modelos aplicáveis)


Desmontar o compartimento de bebidas

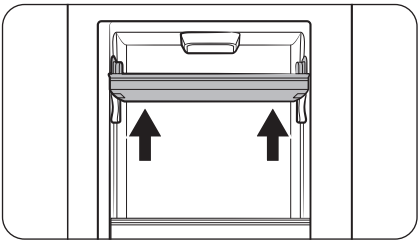

1. Abra a **porta com vitrine** esquerda e, em seguida, segure o compartimento superior da porta com as duas mãos e levante-o para o retirar.

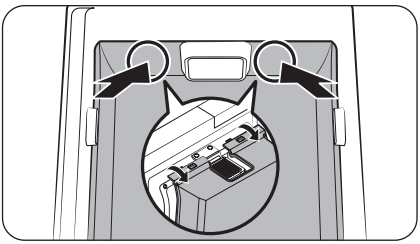


2. Com a **porta com vitrine** esquerda aberta, abra a porta do frigorífico. Em seguida, empurre a parte superior do **compartimento de bebidas** (lado esquerdo e direito do ventilador) a partir do interior para libertar as patilhas que fixam a **tampa do compartimento de bebidas** à porta.

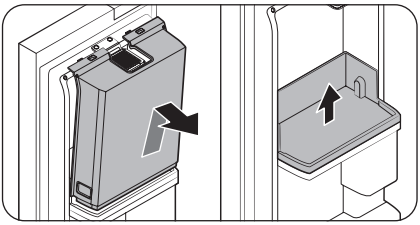


3. Se as patilhas na parte superior foram libertadas, segure na **tampa do compartimento de bebidas** e levante para removê-lo.
   - Depois de desmontar a **tampa do compartimento de bebidas**, pode segurar no compartimento inferior da porta com as duas mãos e levantá-lo para o remover.

Montar o compartimento de bebidas

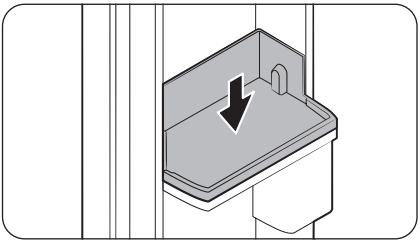

1. Com a porta do frigorífico ou a **porta com vitrine** aberta, alinhe as ranhuras no lado esquerdo e direito do compartimento inferior da porta e insira-o.

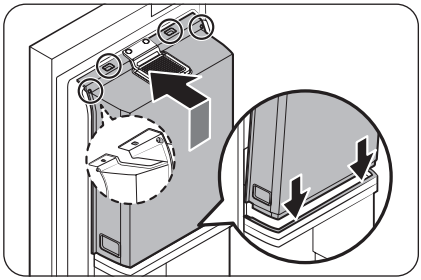

2. Abra a porta do frigorífico e prenda as patilhas na parte inferior e superior da **tampa do compartimento de bebidas** por ordem. (Ordem inversa da desmontagem)
   - Para montar o compartimento superior da porta, abra a **porta com vitrine**, alinhe as ranhuras no lado esquerdo e direito e insira-o.

Manutenção

Limpeza

Interior e exterior


⚠ **AVISO**

- Não utilize benzeno, diluente, detergente doméstico/para automóveis nem Clorox™ para limpar o frigorífico. Podem danificar a superfície do frigorífico e provocar um incêndio.
- Não pulverize água sobre o frigorífico. Pode provocar choques elétricos.


Utilize regularmente um pano seco para remover todas as substâncias estranhas, como pó ou água, dos pontos de contacto e dos terminais da ficha de alimentação.

1. Retire o cabo de alimentação da tomada.
2. Utilize um pano macio sem fibras ou um toalhete de papel humedecido para limpar o interior e o exterior do frigorífico.
3. Quando terminar, utilize um pano ou toalhete de papel seco para secar bem.
4. Introduza o cabo de alimentação na tomada.

Bocal do dispensador (apenas nos modelos aplicáveis)

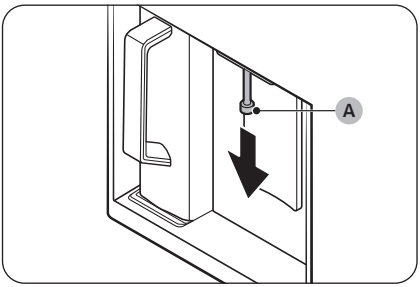

1. Segure a extremidade do **bocal do dispensador (A)**.
2. Enquanto roda o **bocal do dispensador (A)** para a esquerda, puxe para baixo para remover do dispensador.

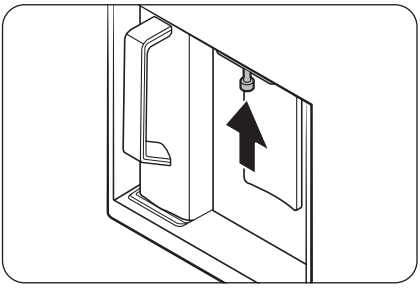

3. Limpe bem o bocal do dispensador e volte a colocá-lo no lugar.

⚠ **ATENÇÃO**

- Insira totalmente o bocal do dispensador para que fique na sua posição original.
- Não utilize uma esponja com textura áspera para limpar o bocal do dispensador.

Câmara interior (apenas nos modelos aplicáveis)


NOTA

Utilize um cotonete ou um pano de microfibra para limpar a câmara na parte superior do frigorífico (com a porta do frigorífico aberta).

Vedações de borracha

Se as vedações de borracha de uma porta ficarem sujas, a porta pode não fechar corretamente e reduzir o desempenho e a eficiência do frigorífico. Utilize um detergente suave e um pano húmido para limpar as vedações de borracha. Em seguida, limpe bem com um pano.

Painel posterior

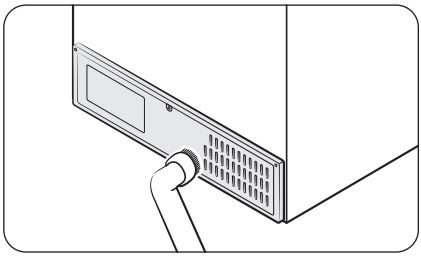


Para manter os cabos e as partes expostas do painel posterior livres de sujidade, aspire o painel uma ou duas vezes por ano.

⚠ ATENÇÃO

Não retire a tampa do painel posterior. Pode ocorrer um choque elétrico.

Manutenção


Filtro de rede (apenas nos modelos aplicáveis)

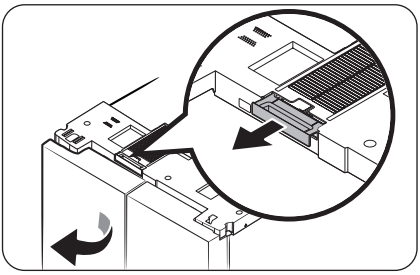

- Abra a porta do lado esquerdo do frigorífico e remova o filtro de rede localizado na parte superior do frigorífico.
  - Depois de remover o pó, lave cuidadosamente o filtro com água morna misturada com detergente neutro.

NOTA

- Ao retirar o filtro, pode cair pó do mesmo.
- O filtro de rede pode ficar danificado se o esfregar com uma escova ou o lavar com água quente.
- Se detetar um cheiro forte no filtro ou que o mesmo está muito sujo, deixe o filtro dentro de um recipiente com água morna misturada com detergente durante cerca de 30 minutes antes de o lavar.

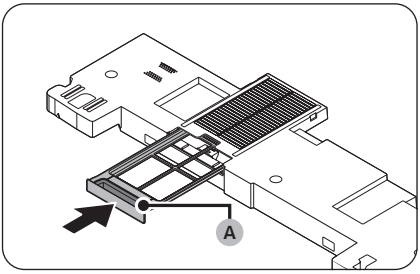

- Depois de secar completamente o filtro, introduza-o no devido lugar com a pega (A) virada para fora.
  - Quando secar o filtro, evite expô-lo à luz solar direta e deixe-o à sombra para secar bem.


Substituição

Filtro de água (apenas nos modelos aplicáveis)


⚠ **AVISO**

- Não utilize filtros de água de terceiros. Utilize apenas filtros fornecidos ou aprovados pela Samsung.
- Os filtros não aprovados podem verter e danificar o frigorífico, causando choques elétricos. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos decorrentes da utilização de filtros de água de terceiros.


A mensagem "**Replace water filter (Substituir filtro de água)**" é apresentada no painel principal para informar que está na altura de substituir o filtro de água. Antes de substituir o filtro, confirme que o abastecimento de água está desligado

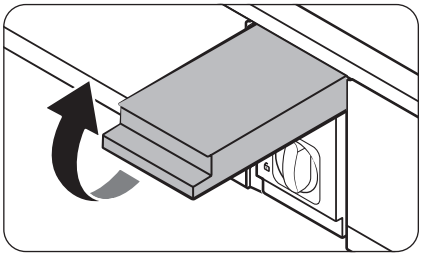

1. Feche o tubo principal de abastecimento de água.
2. Abra a tampa do filtro.

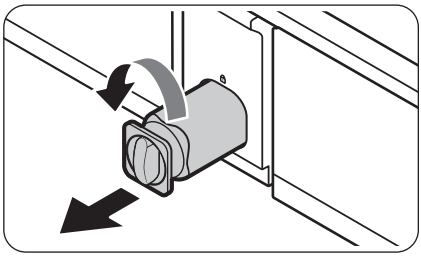


3. Rode o botão do filtro para a esquerda 90 graus (1/4 de volta). O filtro é desbloqueado.

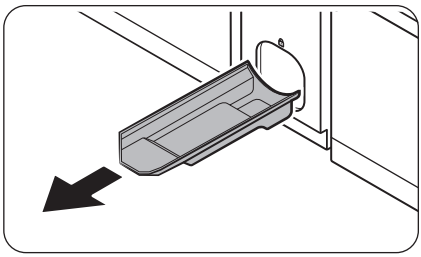

4. Puxe para fora para retirar o filtro.
   - Se o filtro de água estiver significativamente contaminado, poderá não sair facilmente. Nesse caso, remova o filtro exercendo alguma força.
   - Para evitar derrames de água na abertura do filtro, puxe o filtro alinhado enquanto o retira.
5. Insira um novo filtro. Utilize apenas filtros fornecidos ou aprovados pela Samsung.

Manutenção

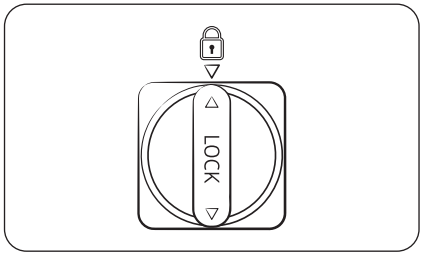

6. Rode o botão do filtro para a direita para bloqueá-lo no devido lugar.
7. Feche a tampa do filtro.
8. Reponha o filtro no painel principal.
   - Tipo Geral: No painel principal, aceda a **Settings (Definições)** e execute a **Filter Reset (Reposição do filtro)**.
   - Tipo Family Hub: No ecrã inicial, toque em **Fridge Manager (Gestor do frigorífico)** > **Fridge Settings (Definições do frigorífico)** > **Water Filter (Filtro de água)** e selecione **Reset (Repor)**.
   - Tipo AI Home Hub: No ecrã Início, toque em **Product Care (Cuidados a ter com o produto)** > **Water Filter (Filtro de água)** e selecione **Reset (Repor)**.

NOTA

- Após a instalação de um novo filtro, é possível que o dispensador de água deite um ligeiro esguicho de água. Isto acontece porque entrou água para o tubo de água.
- O processo de substituição pode fazer com que o dispensador de água verta durante um curto período de tempo. Se verter, basta limpar qualquer água que esteja no chão com uma toalha seca.

Sistema de filtragem de água por osmose inversa

A pressão da água do sistema de abastecimento de água para um sistema de filtragem de água por osmose inversa tem de estar entre 206 e 861 kPa.

A pressão da água do sistema de filtragem por osmose inversa para o tubo de água fria do frigorífico tem de ser de, pelo menos, 206 kPa. Se a pressão de água for inferior a estas especificações:

- Verifique se o filtro de sedimentos no sistema de osmose inversa está obstruído. Substitua o filtro, se necessário.
- Encha o depósito de água no sistema de osmose inversa.
- Se o frigorífico estiver equipado com um filtro de água, pode reduzir ainda mais a pressão da água, quando utilizado em simultâneo com um sistema de osmose inversa. Retire o filtro de água.

Para obter mais informações ou para solicitar assistência técnica, contacte um canalizador certificado.

Encomenda de um novo filtro

Para comprar um filtro de água novo, contacte um centro de assistência local da Samsung.

Lâmpadas LED

Para substituir as lâmpadas do frigorífico, contacte um centro de assistência local da Samsung.

⚠ AVISO

- As lâmpadas não podem ser substituídas pelo utilizador. Não tente substituí-las sozinho. Pode causar choques elétricos.

Lâmpada (fonte de luz)

Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética <G>.

As lâmpadas e/ou os dispositivos de controlo não podem ser substituídos(as) pelo utilizador. Para a substituição de lâmpadas e/ou dispositivos de controlo do produto, contacte um centro de assistência técnica local da Samsung.

Para obter instruções detalhadas sobre a substituição de lâmpadas ou dispositivos de controlo do produto, visite o site da Samsung (http://www.samsung.com), vá para Support > Support home (Suporte > Página de produto) e introduza o nome do modelo.

Para obter instruções detalhadas sobre a remoção de lâmpadas e/ou dispositivos de controlo, basta seguir as instruções de substituição conforme descrito acima.

Painel da porta (apenas nos modelos aplicáveis)

NOTA

Em alguns países, pode não ser possível comprar o Painel da porta em separado.

Pode selecionar o painel da porta que preferir para o seu frigorífico BESPOKE. Compre o painel da porta num revendedor Samsung e um instalador autorizado irá realizar a instalação do painel.

⚠ ATENÇÃO


- Desmontar ou montar o painel da porta sozinho pode resultar em ferimentos ou danos materiais. Se ocorrerem problemas com o painel da porta, contacte um centro de assistência da Samsung.
- Poderá ser cobrada uma taxa de assistência pela substituição do painel, mesmo durante o período de garantia.

Resolução de problemas

Antes de telefonar para a assistência técnica, reveja os pontos de verificação abaixo. Quaisquer chamadas de assistência relacionadas com situações normais (sem ser casos de avaria) serão cobradas aos utilizadores.

Geral

Temperatura

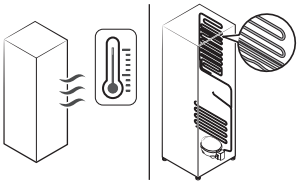Sintoma	Causas possíveis	Solução
O frigorífico/congelador não funciona. A temperatura do frigorífico/congelador está quente.	• O cabo de alimentação não está bem ligado na tomada.	• Ligue o cabo de alimentação corretamente à tomada.
	• O controlo de temperatura não está definido corretamente.	• Defina a temperatura para um nível mais baixo.
	• O frigorífico está posicionado junto de uma fonte de calor ou exposto à luz solar direta.	• Mantenha o frigorífico afastado da luz solar direta ou de uma fonte de calor.
	• Não há espaço suficiente entre o frigorífico e as paredes ou armários próximos.	• Recomendamos que a folga entre o frigorífico e as paredes (ou armários) próximas seja superior a 2" (50 mm).
	• O frigorífico está sobrecarregado. Os alimentos estão a bloquear as aberturas de ventilação do frigorífico.	• Não sobrecarregue o frigorífico. Não deixe os alimentos bloquearem as ventilações.
O frigorífico/congelador está a refrigerar em excesso.	• O controlo de temperatura não está definido corretamente.	• Defina a temperatura para um nível mais alto.
A parede interior está quente.	• O frigorífico tem tubagem à prova de calor na parede interior.	• Para evitar a formação de condensação, os cantos frontais do frigorífico estão equipados com tubos resistentes ao calor. Se a temperatura ambiente subir, este equipamento pode não funcionar eficazmente. Não se trata de uma avaria do sistema. 

Cheiros

Sintoma	Causas possíveis	Solução
O frigorífico tem cheiros.	• Comida estragada.	• Limpe o frigorífico e retire os alimentos estragados.
	• Alimentos com cheiros fortes.	• Certifique-se de que os alimentos de cheiro forte estão embrulhados e hermeticamente fechados.

Gelo


Sintoma	Causas possíveis	Solução
Gelo à volta das aberturas de ventilação.	• Os alimentos estão a bloquear as aberturas de ventilação.	• Certifique-se de que não há alimentos a bloquear as aberturas de ventilação do frigorífico.
Gelo nas paredes interiores.	• A porta não fica bem fechada.	• Atenção para não haver alimentos a impedir o fecho da porta. Limpe a borracha da porta.
Frutas ou vegetais congelam.	• As frutas ou vegetais estão guardados em Multi pantry (Despensa múltipla).	• Não guarde a maioria das frutas ou vegetais em Multi pantry (Despensa múltipla).


Condensação

Sintoma	Causas possíveis	Solução
Forma-se condensação nas paredes interiores.	• Se deixar a porta do frigorífico aberta, a humidade entra.	• Retire a humidade e não deixe uma porta aberta por períodos de tempo prolongados.
	• Alimentos com elevado teor de humidade.	• Certifique-se de que os alimentos estão embrulhados e hermeticamente fechados.

Resolução de problemas







Água/gelo (apenas modelos com dispensador)


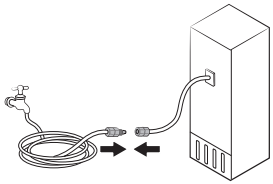
Sintoma	Causas possíveis	Solução
O fluxo de água é mais fraco do que o normal.	• A pressão da água é demasiado baixa.	• Certifique-se de que a pressão da água está entre 206 e 861 kPa.
O módulo de produção de gelo emite um zumbido.	• A função do módulo de produção de gelo é ativada, mas o abastecimento de água para o frigorífico não foi ligado.	• Desligue o módulo de produção de gelo.
O módulo de produção de gelo não faz gelo.	• O módulo de produção de gelo acabou de ser instalado.	• Terá de aguardar 24 horas para que o frigorífico produza gelo.
	• A temperatura do congelador é demasiado elevada.	• Defina a temperatura do congelador para menos de -18 °C ou -20 °C com ar ambiente quente.
	• O módulo de produção de gelo está desligado.	• Ligue o módulo de produção de gelo.
	• A pá de gelo ou o suporte devem permanecer no depósito de gelo.	• Guarde a pá de gelo no suporte frontal.
Não sai gelo.	• O gelo pode entupir se o dispensador de gelo não for utilizado durante muito tempo (aprox. 3 semanas).	• Se sabe que não vai utilizar o frigorífico durante muito tempo, esvazie o depósito de gelo e desligue o módulo de produção de gelo.
	• O depósito de gelo não foi inserido corretamente.	• Certifique-se de que o depósito de gelo está inserido corretamente.
	• O tubo de água não está ligado corretamente ou o abastecimento de água não está ligado.	• Verifique as condições da instalação de água. 

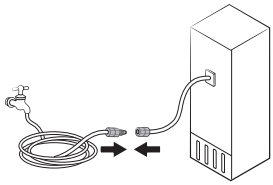Sintoma	Causas possíveis	Solução
Não sai água.	• O tubo de água não está ligado corretamente ou o abastecimento de água não está ligado.	• Verifique as condições da instalação de água. 
	• Foi instalado um filtro de água de terceiros.	• Utilize apenas filtros fornecidos ou aprovados pela Samsung. • Os filtros não aprovados podem verter e danificar o frigorífico.
	Tipo Geral • A mensagem "**Replace water filter (Substituir filtro de água)**" é apresentada no painel principal. Tipo Family Hub, AI Home Hub • O indicador do filtro de água acende a vermelho.	Tipo Geral • Substitua o filtro de água. Em seguida, no painel principal, aceda a **Settings (Definições)** e execute a **Filter Reset (Reposição do filtro)**. Tipo Family Hub • Substitua o filtro de água. Depois de substituir, reponha o filtro em **Fridge Manager (Gestor do frigorífico)** > **Fridge Settings (Definições do frigorífico)** > **Water Filter (Filtro de água)**. Tipo AI Home Hub • Substitua o filtro de água. Depois de substituir, reponha o filtro em **Product Care (Cuidados a ter com o produto)** > **Water Filter (Filtro de água)**.

Resolução de problemas

Abertura de porta automática (apenas nos modelos aplicáveis)

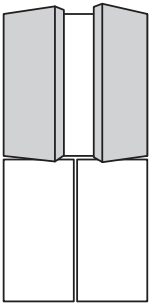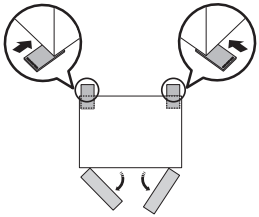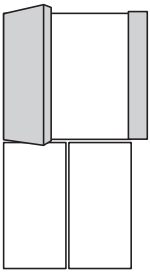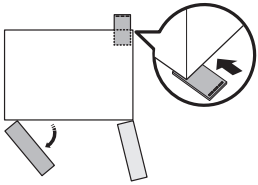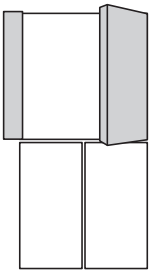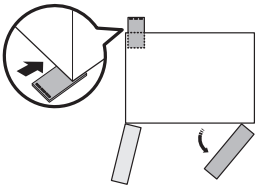Sintoma		Causas possíveis	Solução
As portas do frigorífico não se abrem o suficiente.	Ambas as portas 	• As partes traseiras do frigorífico estão baixas.	• Levante as partes traseiras do frigorífico para nivelá-lo. * 
	Porta esquerda 	• A parte traseira direita do frigorífico está baixa.	• Levante a parte traseira direita do frigorífico para nivelá-lo. * 
	Porta direita 	• A parte traseira esquerda do frigorífico está baixa.	• Levante a parte traseira esquerda do frigorífico para nivelá-lo. * 

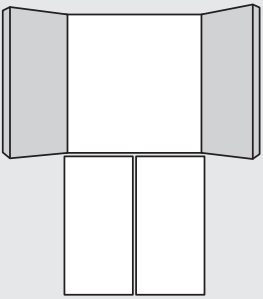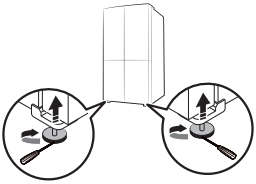Sintoma	Causas possíveis	Solução
As portas do frigorífico abrem-se demasiado. 	• As partes dianteiras do frigorífico estão baixas.	• Levante as partes dianteiras do frigorífico para nivelá-lo. * 

* Para obter mais informações sobre como nivelar o frigorífico, consulte a secção "**PASSO 4 Nivelamento do frigorífico**" na página **48**.


Resolução de problemas

Ouve sons estranhos vindos do frigorífico?


Antes de telefonar para a assistência técnica, reveja os pontos de verificação abaixo. Quaisquer chamadas de assistência relacionadas com sons normais serão cobradas ao utilizador.

Estes sons são normais.

- Quando o frigorífico inicia ou termina uma operação, pode fazer sons semelhantes ao motor de um carro a arrancar. À medida que o funcionamento estabiliza, os sons diminuem.

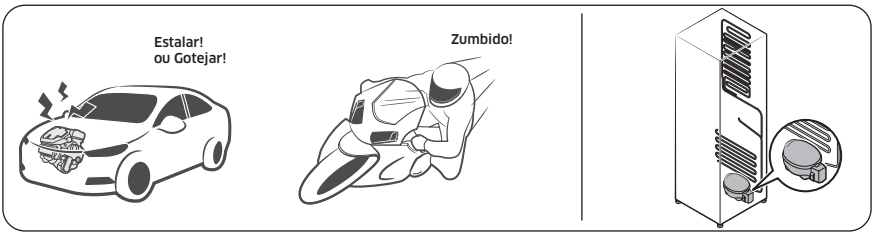


- Estes sons podem ocorrer durante o funcionamento da ventoinha. Quando o frigorífico atinge a temperatura definida, a ventoinha deixa de produzir sons.

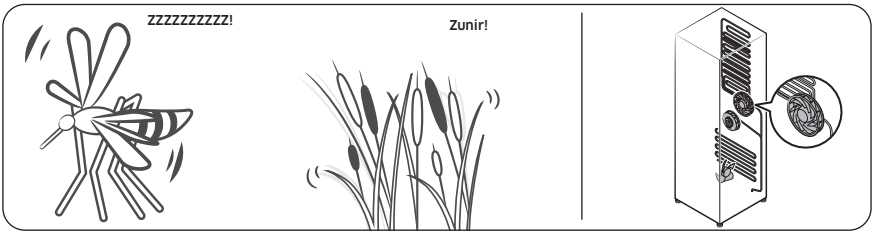


- Durante um ciclo de descongelação, a água pode pingar em cima do aquecedor de descongelação originando sons de água a fervilhar.



- À medida que o frigorífico refrigera ou congela, o gás refrigerante move-se através de tubos selados, causando um som de borbulhar.

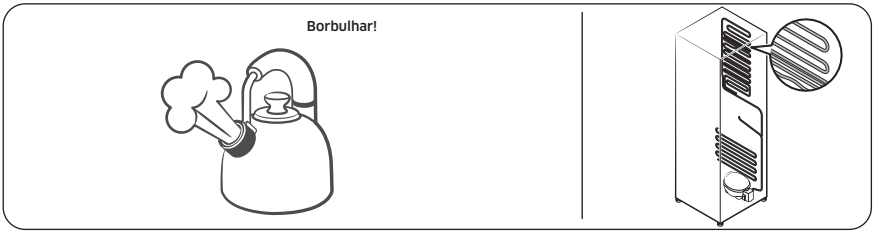

- À medida que a temperatura do frigorífico aumenta ou diminui, as peças de plástico contraem ou expandem, criando sons semelhantes a batidas. Estes ruídos ocorrem durante o ciclo de descongelação ou quando as peças electrónicas estão a funcionar.

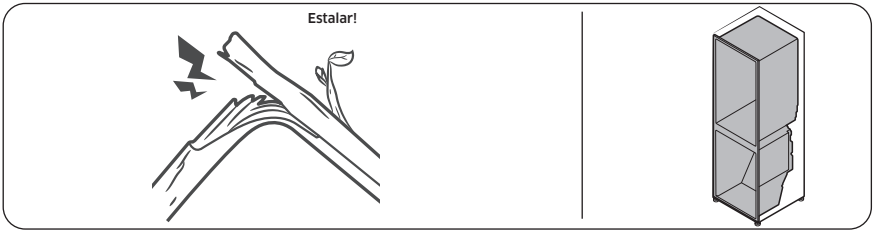

- Para modelos com módulo de produção de gelo: Quando a válvula de água abre para encher o módulo de produção de gelo, poderão ouvir-se zumbidos.
- Devido à equalização de pressão quando se abre e fecha a porta do frigorífico, poderá ouvir-se um ruído semelhante a um sopro forte.

Resolução de problemas

SmartThings

Sintoma	Ação
Não foi possível encontrar a “SmartThings” no mercado das aplicações.	• A versão de software de suporte da aplicação SmartThings está sujeita a alterações de acordo com a política de suporte de SO que o fabricante fornece. Além disso, relativamente à aplicação SmartThings ou às funções que a aplicação suporta, a nova política de atualização de aplicações sobre a versão de SO existente pode ser suspensa por motivos de usabilidade ou de segurança.
A aplicação SmartThings não funciona.	• A aplicação SmartThings está disponível apenas para os modelos aplicáveis. • A antiga aplicação Samsung Smart Refrigerator não se liga aos modelos Samsung Smart Home.
A aplicação SmartThings está instalada mas não está ligada ao meu frigorífico.	• Tem de iniciar sessão na sua conta Samsung para utilizar a aplicação. • Confirme se o seu router está a funcionar normalmente. • Se o ícone de Wi-Fi no visor do frigorífico estiver desligado, significa que ainda não foi estabelecida ligação à rede. Neste caso, utilize a aplicação SmartThings para ligar e registar o seu frigorífico ao ponto de acesso (AP) em sua casa.
Não consegui iniciar sessão na aplicação.	• Tem de iniciar sessão na sua conta Samsung para utilizar a aplicação. • Se não tem uma conta Samsung, siga as instruções no ecrã da aplicação para criar uma.
É apresentada uma mensagem de erro quando tento registar o meu frigorífico.	• A funcionalidade Easy Connection (Ligação simples) pode falhar devido à distância a que se encontra do seu ponto de acesso (AP) ou à interferência elétrica do ambiente circundante. Espere um momento e tente novamente.
A aplicação SmartThings foi ligada com sucesso ao meu frigorífico mas não funciona.	• Saia e reinicie a aplicação SmartThings ou desligue e volte a ligar o router. • Desligue o frigorífico e volte a ligá-lo após 1 minuto.

LCD

(aplicável apenas ao tipo Family Hub)

Sintoma	Ação
Não é possível estabelecer ligação ao meu televisor.	• Verifique se o seu televisor é compatível com a função "TV to Mobile (Televisor para dispositivo móvel)". - Pode encontrar o nome do seu modelo na etiqueta colocada na parte de trás do televisor ou no menu Settings (Definições) do televisor. - Procure o seu modelo no site da Samsung e consulte a secção de especificações para confirmar se o seu modelo é compatível com a função. - 2015-2016: (Modelos J/K): Série JU6400/KU6400 ou posterior - 2017: Q6FM ou posterior, MU6400 ou posterior, LS003(estrutura) - 2018: Q6FN ou posterior, NU7400 ou posterior, LS03N(frame) - 2019: Q60R ou posterior, LS03R(frame), LS01R(serif), LS05R(sero. apenas na Coreia) - Modelos lançados em 2020 e posteriormente: série Q70 ou posterior, série LS01 (serif), série LS03 (frame, exceto os modelos de 32"), série LS05 (sero). • As ligações à rede podem sofrer interrupções provisórias. Desligue o televisor e tente novamente.
A imagem da vista interior parece estar deformada ou incompleta.	• As margens da vista interior podem parecer deformadas. A deformação é causada pela lente convexa da câmara. • A vista interior pode estar incompleta devido aos ângulos mortos nos cantos esquerdo e direito ou ocultos consoante a disposição dos alimentos. Certifique-se de que coloca os alimentos na parte central à frente.
A medição apresentada na aplicação Fridge Manager (Gestor do frigorífico) não está correta. (Também aplicável ao tipo AI Home Hub)	• As condições apresentadas podem ser diferentes da temperatura e humidade reais.

Open Source Announcement

Open Source Announcement

(Applicable to general type only. For Family Hub type, refer to the online manual.)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.

Apêndice

Instrução de segurança

- Para uma utilização mais eficiente da energia, mantenha todos os acessórios internos, tais como cestos, gavetas, prateleiras e cuvetes, na posição definida pelo fabricante.
- Este aparelho de refrigeração não se destina a ser utilizado como aparelho encastrado.

Instrução de instalação

Para aparelhos de refrigeração com classe climática

Dependendo da classe climática, este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado no intervalo de temperaturas ambiente, como especificado na seguinte tabela.

A classe climática pode ser encontrada na placa sinalética. O produto poderá não funcionar corretamente a temperaturas fora do intervalo específico.

Pode encontrar a classe climática na etiqueta no interior do frigorífico

Intervalo de temperaturas efectivo

O frigorífico foi concebido para funcionar normalmente no intervalo de temperaturas especificado na respectiva placa de características.

Classe	Símbolo	Intervalo de temperaturas ambiente (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Temperada alargada	SN	+10 a +32	+10 a +32
Temperada	N	+16 a +32	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38	+18 a +38
Tropical	T	+16 a +43	+18 a +43

NOTA

O desempenho de refrigeração e o consumo de energia do frigorífico podem ser afectados pela temperatura ambiente, pela frequência de abertura da porta e pela localização do aparelho. Recomendamos o ajuste das definições de temperatura conforme adequado.

Apêndice

Instrução de temperatura

Temperatura recomendada

Definição de temperatura ótima para armazenamento de alimentos:

- Frigorífico: 3 °C
- Congelador: -19 °C

NOTA

A definição de temperatura ideal para cada compartimento depende da temperatura ambiente. Esta temperatura ideal baseia-se numa temperatura ambiente de 25 °C.

Refrigeração rápida

O botão Refrigeração rápida permite acelerar o processo de refrigeração com a ventoinha na velocidade máxima. O frigorífico funciona à velocidade máxima durante duas horas e meia e depois regressa à temperatura anterior.

Congelação rápida

O botão Congelação rápida permite acelerar o processo de congelação com a ventoinha na velocidade máxima. O congelador funciona na velocidade máxima durante 50 horas e depois regressa à temperatura anterior. Para congelar uma grande quantidade de alimentos, ative a funcionalidade Congelação rápida durante, pelo menos, 20 horas antes de colocar os alimentos no congelador.

NOTA

Se utilizar esta função, o consumo de energia do frigorífico aumentará. Depois de utilizar esta função, certifique-se de que desliga o modo e repõe a definição de temperatura original do congelador.

Como guardar para melhor conservação (apenas nos modelos aplicáveis)

Tape os alimentos para reter a humidade e impedir que adquiram odores de outros alimentos. O conteúdo de uma panela grande de alimentos, tais como sopa ou guisado, deve ser dividido em pequenas porções e colocado em recipientes rasos antes de ser refrigerado. Uma peça grande de carne ou uma ave inteira deve ser dividida em pequenas porções ou colocada em recipientes rasos antes de ser refrigerada.

Colocação de alimentos

Prateleiras	As prateleiras devem ser ajustáveis para guardar uma grande variedade de embalagens.
Compartimento especializado (apenas nos modelos aplicáveis)	As gavetas dos vegetais herméticas proporcionam um ambiente de armazenamento otimizado para frutas e vegetais. Os vegetais requerem mais humidade, enquanto as frutas requerem menos humidade. Os compartimentos dos vegetais estão equipados com dispositivos para controlar o nível de humidade. (*Dependendo do modelo e das opções) Uma gaveta de carne com temperatura ajustável maximiza o tempo de armazenamento de carnes e queijos.
Armazenamento na porta	Não guarde os alimentos perecíveis na porta. Os ovos devem ser guardados na embalagem numa prateleira. A temperatura dos compartimentos de armazenamento na porta varia mais do que a temperatura no armário. Mantenha a porta fechada o máximo possível.
Compartimento do congelador	Pode guardar alimentos congelados, fazer cubos de gelo e congelar alimentos frescos no compartimento do congelador.

NOTA

Congele apenas alimentos frescos e em bom estado. Separe os alimentos a congelar dos alimentos que já estão congelados. Para evitar que os alimentos percam o seu sabor ou sequem, coloque-os em recipientes hermeticamente fechados.

Tabela de armazenamento do frigorífico e do congelador

A longevidade da frescura depende da temperatura e exposição à humidade. Uma vez que as datas dos produtos não são guias de utilização segura dos produtos, consulte esta tabela e siga estas sugestões.

Laticínios

Produto	Frigorífico	Congelador
Leite	1 semana	1 mês
Manteiga	2 semanas	12 meses
Gelado	-	2-3 semanas
Queijo natural	1 mês	4-6 meses
Queijo para barrar	2 semanas	Não recomendado
Iogurte	1 mês	-

Apêndice

Carne

Produto	Frigorífico	Congelador
Carne para assar, bifes e costeletas frescos	3-4 dias	2-3 meses
Carne picada fresca, guisado de carne	1-2 dias	3-4 meses
Bacon	7 dias	1 mês
Salsichas, carne crua de porco, vaca, peru	1-2 dias	1-2 meses

Aves/ovos

Produto	Frigorífico	Congelador
Aves frescas	2 dias	6-8 meses
Salada de aves	1 dia	-
Ovos frescos, com casca	2-4 semanas	Não recomendado

Peixe/marisco

Produto	Frigorífico	Congelador
Peixe fresco	1-2 dias	3-6 meses
Peixe cozinhado	3-4 dias	1 mês
Salada de peixe	1 dia	Não recomendado
Peixe seco ou marinado	3-4 semanas	-

Frutas

Produto	Frigorífico	Congelador
Maçãs	1 mês	-
Pêssegos	2-3 semanas	-
Ananás	1 semana	-
Outra fruta fresca	3-5 dias	9-12 meses

Vegetais

Produto	Frigorífico	Congelador
Espargos	2-3 dias	-
Brócolos, couves de Bruxelas, ervilhas, cogumelos	3-5 dias	-
Couve, couve-flor, aipo, pepinos, alface	1 semana	-
Cenouras, beterrabas, rabanetes	2 semanas	-

Informações sobre o modelo e a encomenda de peças de substituição

Informações sobre o modelo

Para aceder a informações de etiquetagem energética sobre este produto no EPREL (European Product Registry for Energy Labelling, Registo Europeu de Produtos para a Etiquetagem Energética), leia o código QR na etiqueta energética.

O código QR está na etiqueta energética afixada na caixa do produto.

Informações sobre as peças

- O período mínimo durante o qual as peças de substituição, necessárias para a reparação do aparelho, estão disponíveis
  - 7 anos: termóstatos, sensores de temperatura, placas de circuitos impressos e fontes de luz, pegas das portas, dobradiças das portas, tabuleiros, cestos (caixas ou gavetas)
  - 10 anos: vedantes das portas
- A duração mínima da garantia do aparelho de refrigeração oferecida pelo fabricante é de 24 meses.
- Informações relevantes para a encomenda de peças de substituição, diretamente ou através de outros canais fornecidos pelo fabricante, importador ou representante autorizado
- Pode encontrar informações sobre reparação profissional em http://samsung.com/support
  Pode encontrar o manual de serviço do utilizador em http://samsung.com/support.

Memo

Memo

NOTA

A Samsung declara, desta forma, que este equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE e com os requisitos estatutários relevantes no Reino Unido.

O texto integral da declaração de conformidade da UE e da declaração de conformidade do Reino Unido está disponível no seguinte endereço de Internet: A declaração de conformidade oficial encontra-se disponível em http://www.samsung.com. Aceda a Suporte > Procurar suporte do produto e introduza o nome do modelo.

⚠ ATENÇÃO (aplicável apenas ao tipo Family Hub, AI Home Hub)

A função WLAN de 5 GHz deste equipamento apenas pode ser utilizada no interior. Este equipamento pode ser utilizado em todos os países da UE e no Reino Unido.

	Intervalo de frequência	Potência do transmissor (máx.)
Wi-Fi	2412 – 2472 MHz	20 dBm
	5120 – 5250 MHz	23 dBm
	5250 – 5350 MHz	20 dBm
	5470 – 5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402 – 2480 MHz	20 dBm

FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support

Ψυγείο

Εγχειρίδιο χρήσης

Αυτόνομη συσκευή

SAMSUNG

Περιεχόμενα

Πληροφορίες για την ασφάλεια **4**

Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε σχετικά με τις οδηγίες για την ασφάλεια 4
Σημαντικά σύμβολα ασφάλειας και προφυλάξεις: 6
Σημαντικές προφυλάξεις για την ασφάλεια 7
Σήματα σοβαρής προειδοποίησης για τη μεταφορά και την τοποθέτηση 11
Σοβαρές προειδοποιήσεις για την εγκατάσταση 12
Προφυλάξεις για την εγκατάσταση 15
Σοβαρές προειδοποιήσεις για τη χρήση 16
Προφυλάξεις για τη χρήση 21
Προφυλάξεις για τον καθαρισμό 24
Σοβαρές προειδοποιήσεις για την απόρριψη 26
Πρόσθετες συμβουλές για σωστή χρήση 27
Οδηγίες σχετικά με την ένδειξη WEEE 29

Εγκατάσταση **30**

Επισκόπηση του ψυγείου 31
Εγκατάσταση βήμα προς βήμα 34

Λειτουργίες **55**

Κύριος πίνακας 55
SmartThings 65
Bixby (Αναγνώριση φωνής - μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα) 68
Συστάσεις για την αναγνώριση φωνής 70
Ειδικές δυνατότητες 70

Συντήρηση **84**

Χειρισμός και φροντίδα 84
Καθαρισμός 90
Αντικατάσταση 93

Αντιμετώπιση προβλημάτων **96**

Γενικά 96
Ακούτε μη φυσιολογικούς ήχους από το ψυγείο; 102
SmartThings 104
Οθόνη LCD 105

Open Source Announcement **106**

Open Source Announcement 106

Παράρτημα **107**

Οδηγίες για την ασφάλεια 107
Οδηγίες εγκατάστασης 107
Οδηγίες για τη θερμοκρασία 108
Πληροφορίες για το μοντέλο και την παραγγελία ανταλλακτικών 111

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Προτού χρησιμοποιήσετε το νέο σας ψυγείο Samsung, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για να διασφαλίσετε ότι γνωρίζετε πώς να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες και τις λειτουργίες που προσφέρει η νέα σας συσκευή, με ασφάλεια και αποτελεσματικά.

Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε σχετικά με τις οδηγίες για την ασφάλεια

- Οι προειδοποιήσεις και οι σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν.
  Αποτελεί δική σας ευθύνη να ακολουθείτε την κοινή λογική και να είστε προσεκτικοί κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη χρήση της συσκευής.
- Επειδή οι παρακάτω οδηγίες λειτουργίας αφορούν διάφορα μοντέλα, τα χαρακτηριστικά του ψυγείου σας ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από εκείνα που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο, ενώ ενδέχεται να μην ισχύουν όλα τα σήματα προειδοποίησης. Αν έχετε ερωτήσεις ή προβληματισμούς, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο επισκευαστικό κέντρο ή αναζητήστε βοήθεια και πληροφορίες στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.samsung.com.
- Ως ψυκτικό μέσο χρησιμοποιείται το R-600a ή το R-134a. Ελέγξτε την ετικέτα του συμπιεστή στο πίσω μέρος της συσκευής ή την ετικέτα τεχνικών στοιχείων στο εσωτερικό του ψυγείου για να δείτε ποιο ψυκτικό μέσο χρησιμοποιείται για τη δική σας συσκευή. Σε περίπτωση που αυτό το προϊόν περιέχει εύφλεκτο αέριο (ψυκτικό μέσο R-600a), επικοινωνήστε με την αρμόδια τοπική αρχή για να ενημερωθείτε σχετικά με τον ασφαλή τρόπο απόρριψης αυτού του προϊόντος.
- Προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία ενός εύφλεκτου μείγματος αερίου-αέρα αν προκύψει διαρροή στο κύκλωμα ψύξης, το μέγεθος του χώρου στον οποίο μπορεί να τοποθετηθεί η συσκευή εξαρτάται από τη χρησιμοποιούμενη ποσότητα ψυκτικού μέσου.

- Μη θέτετε ποτέ σε λειτουργία μια συσκευή που παρουσιάζει οποιαδήποτε ένδειξη ζημιάς. Αν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο. Ο χώρος πρέπει να έχει μέγεθος 1 m^3 για κάθε 8 g ψυκτικού μέσου R-600a που υπάρχουν στο εσωτερικό της συσκευής.
  Η ποσότητα ψυκτικού μέσου που υπάρχει στη δική σας συσκευή αναγράφεται στην πινακίδα αναγνώρισης στο εσωτερικό της συσκευής.
- Το πιτσίλισμα ψυκτικού μέσου από τους σωλήνες μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη ή τραυματισμό στα μάτια. Αν διαρρεύσει ψυκτικό μέσο από τον σωλήνα, αποφύγετε τυχόν γυμνές φλόγες, απομακρύνετε από το προϊόν οτιδήποτε είναι εύφλεκτο και αερίστε αμέσως τον χώρο.
  - Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Για την αποτροπή της μόλυνσης των τροφίμων, να εφαρμόζετε τις παρακάτω οδηγίες:
  - Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στους θαλάμους της συσκευής.
  - Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, καθώς και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.
  - Καθαρίζετε τα δοχεία νερού, αν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί επί 48 ώρες. Αν δεν έχει γίνει άντληση νερού επί 5 ημέρες, εκπλύνετε το σύστημα νερού συνδεδεμένο με μια παροχή νερού.
  - Φυλάσσετε το ωμό κρέας και ψάρι σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή και να μη στάζουν επάνω σε άλλα τρόφιμα.

Πληροφορίες για την ασφάλεια

- Οι θάλαμοι κατεψυγμένων τροφίμων δύο αστέρων είναι κατάλληλοι για τη φύλαξη προκατεψυγμένων τροφίμων, για τη φύλαξη ή την παρασκευή παγωτού και για την παρασκευή παγακιών.
- Οι θάλαμοι ενός, δύο και τριών αστέρων δεν είναι κατάλληλοι για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων.
- Αν η συσκευή ψυγείου θα παραμείνει άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε την, κάντε απόψυξη, καθαρίστε την, στεγνώστε την και αφήστε την πόρτα ανοιχτή, έτσι ώστε να αποτραπεί η δημιουργία μούχλας μέσα στη συσκευή.

Σημαντικά σύμβολα ασφάλειας και προφυλάξεις:

Εφαρμόστε όλες τις οδηγίες για την ασφάλεια που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Σε αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται τα παρακάτω σύμβολα ασφάλειας.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς πρακτικές που ενδέχεται να προκαλέσουν **σοβαρό τραυματισμό, υλικές ζημιές ή/και θάνατο**.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς πρακτικές που ενδέχεται να προκαλέσουν **σοβαρό τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Χρήσιμες πληροφορίες που βοηθούν στους χρήστες να κατανοούν τη λειτουργία ή να αξιοποιούν το ψυγείο.

Σκοπός αυτών των σημάτων προειδοποίησης είναι να μην τραυματιστείτε εσείς ή άλλοι άνθρωποι.

Ακολουθήστε τα σχολαστικά.

Αφού διαβάσετε αυτή την ενότητα, φυλάξτε την σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Σημαντικές προφυλάξεις για την ασφάλεια



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς / εύφλεκτα υλικά

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Όταν τοποθετείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν έχει παγιδευτεί και δεν έχει υποστεί ζημιά.
- Μην τοποθετείτε πολλαπλά φορητά πολύπριζα ή τροφοδοτικά στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Γεμίζετε μόνο με πόσιμο νερό.
- Συνδέετε μόνο με παροχή πόσιμου νερού.
- Διατηρείτε τα ανοίγματα εξαερισμού που βρίσκονται στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη βάση της ελεύθερα από εμπόδια.
- Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή οποιοδήποτε άλλο μέσο, εκτός από εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής, για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης.
- Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου.
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους θαλάμους φύλαξης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν πρόκειται για τύπος συσκευής που συνιστάται από τον κατασκευαστή.

Πληροφορίες για την ασφάλεια

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν βρίσκονται υπό την επίβλεψη ή ακολουθούν τις οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής που δίνονται από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή ακολουθούν οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Στα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται η τοποθέτηση και η αφαίρεση τροφίμων από τις συσκευές ψυγείου.
- Αν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή έναν εξειδικευμένο τεχνικό, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.
- Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται εκτός της περιοχής του πίσω μέρους της συσκευής και να είναι εύκολα προσβάσιμη, έτσι ώστε η συσκευή να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα από την παροχή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην αποθηκεύετε εκρηκτικά υλικά, όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτες προωθητικές ουσίες, σε αυτή τη συσκευή.
- Αν το προϊόν διαθέτει λυχνίες LED, μην αποσυναρμολογείτε μόνοι σας τα καλύμματα λυχνιών και τις λυχνίες LED.
  - Επικοινωνήστε με ένα επισκευαστικό κέντρο της Samsung.
  - Χρησιμοποιείτε μόνο τις λυχνίες LED που παρέχονται από τον κατασκευαστή ή το τμήμα επισκευών της αντιπροσωπείας του.

- Χρησιμοποιήστε τα νέα σετ εύκαμπτων σωλήνων που παρέχονται με τη συσκευή και μην επαναχρησιμοποιήσετε τα παλιά σετ εύκαμπτων σωλήνων.
- Φροντίστε ώστε η παροχή νερού του ψυγείου να συνδεθεί αποκλειστικά σε πηγή πόσιμου νερού. Για να λειτουργεί σωστά ο παρασκευαστής πάγου, η απαιτούμενη πίεση νερού είναι 206-861 kPa (30-125 psi).
- Για πιο αποδοτική χρήση ενέργειας, να αφήνετε όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα όπως καλάθια, συρτάρια και ράφια στη θέση που προβλέπεται από τον κατασκευαστή.
- Για τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση αυτού του προϊόντος, αφήνετε όλα τα ράφια, τα συρτάρια και τα καλάθια στην αρχική τους θέση.

Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας

- Εγκαταστήστε τη συσκευή σε δροσερό και ξηρό χώρο με επαρκή εξαερισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως και μην την τοποθετείτε ποτέ κοντά σε άμεση πηγή θερμότητας (για παράδειγμα, καλοριφέρ).
    - Για υψηλότερη ενεργειακή απόδοση, συνιστάται να μη φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού ή τις γρίλιες.
    - Αφήνετε τα ζεστά τρόφιμα να κρυώσουν προτού τα τοποθετήσετε μέσα στη συσκευή.
    - Τοποθετείτε τα κατεψυγμένα τρόφιμα στο ψυγείο για να ξεπαγώσουν. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις χαμηλές θερμοκρασίες των κατεψυγμένων προϊόντων για να ψύξετε τα τρόφιμα που βρίσκονται στο ψυγείο.
    - Μην αφήνετε την πόρτα της συσκευής ανοιχτή για πολλή ώρα όταν βάζετε ή βγάζετε τρόφιμα από το ψυγείο.

Πληροφορίες για την ασφάλεια

- Όσο λιγότερη ώρα μένει ανοιχτή η πόρτα, τόσο λιγότερος πάγος θα σχηματιστεί στον καταψύκτη.
- Να καθαρίζετε τακτικά το πίσω μέρος του ψυγείου. Η σκόνη αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας.
- Μην επιλέγετε χαμηλότερη ρύθμιση θερμοκρασίας από όσο είναι απαραίτητο.
- Εξασφαλίστε επαρκή απαγωγή του αέρα στη βάση και στο πίσω τοίχωμα του ψυγείου. Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού.
- Κατά την εγκατάσταση, να αφήνετε χώρο στα δεξιά, στα αριστερά, στο πίσω και στο επάνω μέρος. Με αυτόν τον τρόπο, θα μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος θα διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα.

Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και για άλλες παρόμοιες χρήσεις όπως:

- χρήση σε χώρους κουζίνας προσωπικού καταστημάτων, γραφείων και σε άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
- χρήση σε αγροικίες και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και σε άλλα οικιστικά περιβάλλοντα,
- χρήση σε περιβάλλοντα τύπου πανσιόν,
- χρήση για επισιτισμό και άλλες παρόμοιες χρήσεις που δεν σχετίζονται με τη λιανική πώληση.

Σήματα σοβαρής προειδοποίησης για τη μεταφορά και την τοποθέτηση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί προκειμένου να μην υποστεί ζημιά κανένα μέρος του κυκλώματος ψύξης.
  - Η διαρροή ψυκτικού μέσου από τους σωλήνες μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη ή τραυματισμό στα μάτια. Αν εντοπίσετε διαρροή, αποφύγετε τυχόν γυμνές φλόγες ή πιθανές πηγές ανάφλεξης και αερίστε για αρκετά λεπτά τον χώρο στον οποίο βρίσκεται η συσκευή.
  - Αυτή η συσκευή περιέχει ως ψυκτικό μέσο μια μικρή ποσότητα ισοβουτανίου (R-600a). Πρόκειται για ένα φυσικό αέριο με υψηλή περιβαλλοντική συμβατότητα, το οποίο ωστόσο είναι εύφλεκτο. Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί προκειμένου να μην υποστεί ζημιά κανένα μέρος του κυκλώματος ψύξης.
- Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση του ψυγείου, μην αγγίζετε τον εύκαμπτο σωλήνα νερού που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ψυγείου.
  - Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο ψυγείο και, επομένως, να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο διανεμητής νερού.

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Σοβαρές προειδοποιήσεις για την εγκατάσταση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην εγκαθιστάτε το ψυγείο σε χώρους με υγρασία ή σε μέρη όπου ενδέχεται να έρθει σε επαφή με νερό.
  - Η φθαρμένη μόνωση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην τοποθετείτε αυτό το ψυγείο σε μέρος όπου εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως ή στη θερμότητα που εκπέμπεται από σόμπες, καλοριφέρ ή άλλες συσκευές.
- Μη συνδέετε πολλές συσκευές στο ίδιο πολύπριζο. Το ψυγείο θα πρέπει πάντα να είναι συνδεδεμένο σε δική του πρίζα, με ονομαστική τιμή τάσης ίδια με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων του ψυγείου.
  - Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή απόδοση της συσκευής και αποτρέπεται η υπερφόρτωση των κυκλωμάτων καλωδίωσης της κατοικίας σας, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης των καλωδίων.
- Αν η πρίζα είναι χαλαρή, μη συνδέετε το φις τροφοδοσίας.
  - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο ρεύματος που παρουσιάζει ρωγμές ή ζημιά λόγω τριβής σε όλο το μήκος του ή σε οποιοδήποτε από τα άκρα του.
- Μην κάμπτετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω του.
- Μην τραβάτε και μην κάμπτετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος.
- Μη συστρέφετε και μη δένετε κόμπο το καλώδιο ρεύματος.

- Μην κρεμάτε το καλώδιο ρεύματος επάνω σε μεταλλικά αντικείμενα, μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο ρεύματος, μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος ανάμεσα σε αντικείμενα και μη σπρώχνετε το καλώδιο ρεύματος στον χώρο πίσω από τη συσκευή.
- Όταν μετακινείτε το ψυγείο, προσέχετε να μην αναποδογυρίσει και να μην υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος.
  - Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην αποσυνδέετε ποτέ το ψυγείο από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Να πιάνετε πάντα σταθερά το φις και να το τραβάτε κατευθείαν προς τα έξω από την πρίζα.
  - Τυχόν ζημιά στο καλώδιο ενδέχεται να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά ή/και ηλεκτροπληξία.
- Μη χρησιμοποιείτε αερολύματα (αεροζόλ) κοντά στο ψυγείο.
  - Η χρήση αεροζόλ κοντά στο ψυγείο ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.
- Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή κοντά σε καλοριφέρ ή σε εύφλεκτα υλικά.
- Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να διαρρεύσει αέριο.
  - Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Πριν από τη χρήση, αυτό το ψυγείο πρέπει να τοποθετηθεί σε κατάλληλο σημείο και να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.
- Συνδέστε το φις τροφοδοσίας σωστά, με το καλώδιο να κρέμεται προς τα κάτω.
  - Αν συνδέσετε το φις τροφοδοσίας ανάποδα, μπορεί να κοπεί το καλώδιο και να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Βεβαιωθείτε ότι το πίσω μέρος του ψυγείου δεν συνθλίβει ούτε προκαλεί ζημιά στο φις τροφοδοσίας.

Πληροφορίες για την ασφάλεια

- Φυλάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά.
  - Αν ένα παιδί καλύψει το κεφάλι του με τα υλικά συσκευασίας, υπάρχει κίνδυνος θανάτου λόγω ασφυξίας.
- Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε χώρους με υγρασία, λάδια ή σκόνη ή σε μέρη που είναι εκτεθειμένα σε άμεσο ηλιακό φως ή σε νερό (σταγόνες βροχής).
  - Η φθαρμένη μόνωση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην πατάτε επάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα (όπως ρούχα, αναμμένα κεριά, αναμμένα τσιγάρα, πιάτα, χημικά, μεταλλικά αντικείμενα κ.λπ.) επάνω στη συσκευή.
  - Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμός.
- Προτού συνδέσετε για πρώτη φορά το προϊόν στην πρίζα, πρέπει να αφαιρέσετε όλη την προστατευτική πλαστική μεμβράνη.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τους δακτυλίους συγκράτησης που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της πόρτας ή τα κλιπ του σωλήνα νερού.
  - Αν ένα παιδί καταπιεί έναν δακτύλιο συγκράτησης ή ένα κλιπ του σωλήνα νερού, υπάρχει κίνδυνος θανάτου λόγω ασφυξίας. Φυλάτε τους δακτυλίους συγκράτησης και τα κλιπ του σωλήνα νερού μακριά από παιδιά.
- Το ψυγείο πρέπει να γειώνεται με ασφάλεια.
  - Προτού επιχειρήσετε να επιθεωρήσετε ή να επισκευάσετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής, να βεβαιώνεστε πάντα ότι έχετε γειώσει το ψυγείο. Οι διαρροές ρεύματος μπορούν να προκαλέσουν ισχυρή ηλεκτροπληξία.

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σωλήνες αερίου, τηλεφωνικές γραμμές ή άλλα αντικείμενα που μπορούν να λειτουργήσουν ως αλεξικέραυνα ως ηλεκτρική γείωση.
  - Πρέπει να γειώνετε το ψυγείο, προκειμένου να αποτρέψετε τυχόν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας ή ηλεκτροπληξία λόγω διαρροής ρεύματος από το ψυγείο.
  - Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη ή προβλήματα με το προϊόν.
- Συνδέστε σταθερά το φις τροφοδοσίας στην πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε φις τροφοδοσίας ή καλώδιο ρεύματος που έχει υποστεί ζημιά ούτε χαλαρή πρίζα.
  - Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Η ασφάλεια του ψυγείου πρέπει να αντικαθίσταται από εξειδικευμένο τεχνικό ή εταιρεία επισκευών.
  - Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.

Προφυλάξεις για την εγκατάσταση

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Φροντίστε να υπάρχει αρκετός χώρος γύρω από το ψυγείο και εγκαταστήστε το σε επίπεδη επιφάνεια.
  - Αν το ψυγείο δεν είναι τοποθετημένο σε επίπεδη επιφάνεια, μπορεί να μειωθεί η απόδοση ψύξης και η διάρκεια ζωής του.
- Μετά την εγκατάσταση και την ενεργοποίηση, αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για 2-3 ώρες προτού τη γεμίσετε με τρόφιμα.

Πληροφορίες για την ασφάλεια

- Συνιστούμε ιδιαίτερα το ψυγείο να εγκαθίσταται από εξειδικευμένο τεχνικό ή εταιρεία επισκευών.
  - Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμός.

Σοβαρές προειδοποιήσεις για τη χρήση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μη συνδέετε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα με υγρά χέρια.
  - Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Μην αποθηκεύετε αντικείμενα στο επάνω μέρος της συσκευής.
  - Όταν ανοιγοκλείνετε την πόρτα, τα αντικείμενα ενδέχεται να πέσουν και να προκαλέσουν τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.
- Μην τοποθετείτε τα χέρια σας, τα πόδια σας ή μεταλλικά αντικείμενα (όπως μεταλλικές ράβδους κ.λπ.) στο κάτω ή στο πίσω μέρος του ψυγείου.
  - Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.
  - Τυχόν αιχμηρές άκρες ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό.
- Μην αγγίζετε τα εσωτερικά τοιχώματα του καταψύκτη ή τα προϊόντα που φυλάσσονται στον καταψύκτη με υγρά χέρια.
  - Ενδέχεται να προκληθεί κρυοπάγημα.
- Μην τοποθετείτε δοχεία με νερό επάνω στο ψυγείο.
  - Αν χυθεί το νερό, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μη διατηρείτε πτητικά, εύφλεκτα αντικείμενα ή ουσίες (βενζόλιο, διαλυτικά, αέριο προπάνιο, οινόπνευμα, αιθέρα, υγραέριο και άλλα παρόμοια προϊόντα) μέσα στο ψυγείο.
  - Αυτό το ψυγείο προορίζεται αποκλειστικά για τη φύλαξη τροφίμων.
  - Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη.

- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
  - Κρατήστε τα δάχτυλά σας μακριά από σημεία όπου θα μπορούσαν να πιαστούν. Τα κενά ανάμεσα στις πόρτες και τον θάλαμο είναι αναγκαστικά μικρά. Αν υπάρχουν παιδιά στον χώρο, να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε τις πόρτες.
- Μη βάζετε τα δάχτυλά σας ή τα δάχτυλα των παιδιών ανάμεσα στις πόρτες.
  - Κρατήστε τα δάχτυλά σας μακριά από το κενό της αριστερής και της δεξιάς πόρτας. Αν τα δάχτυλά σας είναι ανάμεσα στις πόρτες, να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε τις πόρτες.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να κρέμονται από την πόρτα ή τα ράφια πόρτας. Ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να μπαίνουν μέσα στο ψυγείο. Μπορεί να παγιδευτούν.
- Μη βάζετε τα χέρια σας κάτω από τη συσκευή.
  - Τυχόν αιχμηρές άκρες ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό.
- Μη φυλάσσετε φαρμακευτικά προϊόντα, επιστημονικά υλικά ή θερμοευαίσθητα προϊόντα μέσα στο ψυγείο.
  - Τα προϊόντα που απαιτούν αυστηρό έλεγχο της θερμοκρασίας δεν πρέπει να φυλάσσονται στο ψυγείο.
- Αν μυρίσετε οσμή φαρμάκου ή καπνό, αποσυνδέστε αμέσως το φις τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το τοπικό επισκευαστικό κέντρο της Samsung Electronics.
- Αν υπάρχει σκόνη ή νερό μέσα στο ψυγείο, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το τοπικό επισκευαστικό κέντρο της Samsung Electronics.
  - Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να πατούν επάνω σε συρτάρια.
  - Το συρτάρι ενδέχεται να σπάσει και μπορεί να σκοντάψουν.

Πληροφορίες για την ασφάλεια

- Μην αφήνετε ανοικτές τις πόρτες του ψυγείου ενόσω δεν το επιτηρείτε και μην αφήνετε τα παιδιά να μπαίνουν μέσα στο ψυγείο.
- Μην αφήνετε μωρά ή παιδιά να μπαίνουν μέσα στο συρτάρι.
  - Μπορεί να προκληθεί θάνατος λόγω ασφυξίας εξαιτίας παγίδευσης ή τραυματισμός.
- Μην παραγεμίζετε το ψυγείο με τρόφιμα.
  - Όταν ανοίγετε την πόρτα, κάποιο αντικείμενο ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό ή υλικές ζημιές.
- Μην ψεκάζετε πτητικά υγρά όπως εντομοκτόνα στην επιφάνεια της συσκευής.
  - Είναι επιβλαβή για τους ανθρώπους και, επιπλέον, ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή προβλήματα με το προϊόν.
- Μη βάζετε ποτέ τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα στην οπή του διανεμητή νερού, στη χοάνη πάγου ή στο δοχείο του παρασκευαστή πάγου.
  - Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή υλικές ζημιές.
- Μη χρησιμοποιείτε και μην τοποθετείτε ουσίες ευαίσθητες στη θερμοκρασία, όπως εύφλεκτα σπρέι, εύφλεκτα αντικείμενα, ξηρό πάγο, φάρμακα ή χημικά, κοντά ή μέσα στο ψυγείο.
- Μη χρησιμοποιείτε σεσουάρ για να στεγνώσετε το εσωτερικό του ψυγείου. Μην τοποθετείτε αναμμένα κεριά μέσα στο ψυγείο για την απομάκρυνση των δυσάρεστων οσμών.
  - Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Γεμίζετε το δοχείο νερού και τον δίσκο πάγου μόνο με πόσιμο νερό (νερό βρύσης, μεταλλικό νερό ή απιονισμένο νερό).
  - Μη γεμίζετε το δοχείο με τσάι ή ενεργειακό ποτό. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο ψυγείο.

- Μην πατάτε επάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα (όπως ρούχα, αναμμένα κεριά, αναμμένα τσιγάρα, πιάτα, χημικά, μεταλλικά αντικείμενα κ.λπ.) επάνω στη συσκευή. Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμός. Μην τοποθετείτε δοχεία με νερό επάνω στη συσκευή.
  - Αν χυθεί το νερό, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην κοιτάζετε ποτέ κατευθείαν τη λυχνία LED τύπου UV για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
  - Ενδέχεται να προκληθεί ασθενοπία, εξαιτίας των υπεριωδών ακτίνων.
- Μην τοποθετείτε το ράφι ανάποδα. Δεν θα λειτουργεί η ασφάλεια των ραφιών.
  - Αν πέσει ένα γυάλινο ράφι, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.
- Αν εντοπίσετε διαρροή αερίου, αποφύγετε τυχόν γυμνές φλόγες ή πιθανές πηγές ανάφλεξης και αερίστε για αρκετά λεπτά τον χώρο στον οποίο βρίσκεται η συσκευή.
  - Μην αγγίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος.
  - Μη χρησιμοποιείτε ανεμιστήρα εξαερισμού.
  - Μια σπίθα ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.
- Τα μπουκάλια θα πρέπει να τοποθετούνται το ένα πολύ κοντά στο άλλο, ώστε να μην πέσουν έξω από το ψυγείο.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για τη φύλαξη τροφίμων σε οικιακό περιβάλλον.
- Μη βάζετε ποτέ τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα στην οπή του διανεμητή νερού, στη χοάνη πάγου ή στο δοχείο του παρασκευαστή πάγου.
  - Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή υλικές ζημιές.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε μόνοι σας το ψυγείο.

Πληροφορίες για την ασφάλεια

- Μη χρησιμοποιείτε κανέναν άλλο τύπο ασφάλειας (όπως χαλκού, χαλύβδινου σύρματος κ.λπ.) εκτός από την τυπική ασφάλεια.
- Αν το ψυγείο χρειάζεται να επισκευαστεί ή να μετεγκατασταθεί, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο επισκευαστικό κέντρο.
  - Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμός.
- Αν βγαίνει μυρωδιά καμένου ή καπνός από το ψυγείο, αποσυνδέστε το από την πρίζα και επικοινωνήστε με το τοπικό επισκευαστικό κέντρο της Samsung Electronics.
  - Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Προτού αντικαταστήσετε τις εσωτερικές λυχνίες του ψυγείου, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
  - Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες με την αντικατάσταση μιας λυχνίας που δεν είναι τύπου LED, επικοινωνήστε με ένα επισκευαστικό κέντρο της Samsung.
- Συνδέστε σταθερά το φις τροφοδοσίας στην πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε φις τροφοδοσίας ή καλώδιο ρεύματος που έχει υποστεί ζημιά ούτε χαλαρή πρίζα.
  - Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Προφυλάξεις για τη χρήση

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην καταψύχετε ξανά αποψυγμένα τρόφιμα.
  - Στα κατεψυγμένα και αποψυγμένα τρόφιμα αναπτύσσονται βλαβερά βακτήρια ταχύτερα από τα φρέσκα.
  - Η δεύτερη απόψυξη προκαλεί τη διάσπαση ακόμα περισσότερων κυττάρων και την απώλεια υγρασίας, μεταβάλλοντας την ακεραιότητα του προϊόντος.
- Μην αποψύχετε κρέας σε θερμοκρασία δωματίου.
  - Η ασφάλεια εξαρτάται από τον σωστό ή μη χειρισμό του ωμού προϊόντος.
- Μην τοποθετείτε γυάλινα μπουκάλια ή ανθρακούχα ποτά μέσα στον καταψύκτη.
  - Το δοχείο ενδέχεται να παγώσει και να σπάσει, καθώς και να προκαλέσει τραυματισμό.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρασκευαστή πάγου που παρέχεται με το ψυγείο.
- Αν θα λείψετε από το σπίτι για μεγάλο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα, σε διακοπές) και δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τους διανεμητές νερού ή πάγου, κλείστε τη βαλβίδα νερού.
  - Διαφορετικά, ενδέχεται να παρουσιαστεί διαρροή νερού.
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (3 εβδομάδες ή περισσότερο), αδειάστε το ψυγείο και το δοχείο πάγου, αποσυνδέστε το από την πρίζα, κλείστε τη βαλβίδα νερού, σκουπίστε την περίσσεια υγρασίας από τα εσωτερικά τοιχώματα και αφήστε τις πόρτες ανοιχτές για να αποτρέψετε τη δημιουργία οσμών και μούχλας.

Πληροφορίες για την ασφάλεια

- Για την καλύτερη δυνατή απόδοση του προϊόντος:
  - Μην τοποθετείτε τρόφιμα πολύ κοντά στα ανοίγματα εξαερισμού που βρίσκονται στο πίσω μέρος του ψυγείου, καθώς μπορεί να εμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα στον θάλαμο του ψυγείου.
  - Τυλίγετε σωστά τα τρόφιμα ή τοποθετείτε τα σε αεροστεγή δοχεία, προτού τα βάλετε στο ψυγείο.
  - Τηρείτε τους μέγιστους χρόνους φύλαξης και τις ημερομηνίες λήξης των κατεψυγμένων προϊόντων.
  - Δεν χρειάζεται να αποσυνδέσετε το ψυγείο από την παροχή ρεύματος, αν σκοπεύετε να λείψετε για διάστημα μικρότερο των τριών εβδομάδων. Ωστόσο, αν θα λείψετε για περισσότερο από τρεις εβδομάδες, αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα και τον πάγο από το δοχείο πάγου, αποσυνδέστε το ψυγείο από την πρίζα, κλείστε τη βαλβίδα νερού, σκουπίστε την περίσσεια υγρασίας από τα εσωτερικά τοιχώματα και αφήστε τις πόρτες ανοιχτές για να αποτρέψετε τη δημιουργία οσμών και μούχλας.
- Εγγύηση επισκευής και τροποποιήσεις
  - Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις εκτελούνται από τρίτους σε αυτή την ολοκληρωμένη συσκευή δεν καλύπτονται από την εγγύηση επισκευής της Samsung και η Samsung δεν ευθύνεται για προβλήματα ασφαλείας που προκύπτουν εξαιτίας τροποποιήσεων από τρίτους.
- Μη φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού στο εσωτερικό του ψυγείου.
  - Αν τα ανοίγματα εξαερισμού είναι φραγμένα, ειδικά με πλαστική σακούλα, το ψυγείο μπορεί να ψυχθεί υπερβολικά. Αν μια περίοδος ψύξης έχει πολύ μεγάλη διάρκεια, το φίλτρο νερού ενδέχεται να σπάσει και να προκληθεί διαρροή νερού.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρασκευαστή πάγου που παρέχεται με το ψυγείο.

- Σκουπίστε την περίσσεια υγρασίας από το εσωτερικό του ψυγείου και αφήστε τις πόρτες ανοιχτές.
  - Διαφορετικά, ενδέχεται να δημιουργηθούν οσμές και μούχλα.
- Αν το ψυγείο αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος, θα πρέπει να περιμένετε για τουλάχιστον πέντε λεπτά προτού το συνδέσετε ξανά στην πρίζα.
- Αν το ψυγείο βραχεί με νερό, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το τοπικό επισκευαστικό κέντρο της Samsung Electronics.
- Μη χτυπάτε και μην ασκείτε υπερβολική δύναμη σε καμία γυάλινη επιφάνεια.
  - Το σπασμένο γυαλί ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.
- Προσέχετε να μην πιαστούν τα δάχτυλά σας στην πόρτα του ψυγείου.
- Αν το ψυγείο πλημμυρίσει με νερό, φροντίστε να επικοινωνήσετε με το πλησιέστερο επισκευαστικό κέντρο.
  - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Μην αποθηκεύετε φυτικό λάδι στα ράφια της πόρτας του ψυγείου σας. Το λάδι μπορεί να στερεοποιηθεί, να αποκτήσει κακή γεύση και να είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί. Επιπλέον, το ανοιχτό δοχείο μπορεί να έχει διαρροή και το λάδι που θα διαρρεύσει να προκαλέσει ρωγμή στο ράφι της πόρτας. Αφού ανοίξετε ένα δοχείο λαδιού, καλύτερα να διατηρείτε το δοχείο σε δροσερό και σκιερό χώρο, όπως ένα ντουλάπι ή μια τροφοθήκη.
  - Παραδείγματα φυτικού λαδιού: ελαιόλαδο, καλαμποκέλαιο, σταφυλέλαιο κ.λπ.

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Προφυλάξεις για τον καθαρισμό

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην ψεκάζετε νερό κατευθείαν επάνω στην εσωτερική ή στην εξωτερική επιφάνεια του ψυγείου.
  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μη χρησιμοποιείτε σεσουάρ για να στεγνώσετε το εσωτερικό του ψυγείου.
- Μην τοποθετείτε αναμμένα κεριά μέσα στο ψυγείο για να απομακρύνετε τις δυσάρεστες οσμές.
  - Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην ψεκάζετε καθαριστικά προϊόντα κατευθείαν επάνω στην οθόνη.
  - Τα γράμματα που είναι τυπωμένα στην οθόνη ενδέχεται να σβηστούν.
- Αν εισχωρήσει στη συσκευή οποιαδήποτε ξένη ουσία όπως το νερό, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο επισκευαστικό κέντρο.
  - Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό και στεγνό πανί για να απομακρύνετε τυχόν ξένα σώματα ή σκόνη από τους ακροδέκτες του φις τροφοδοσίας. Μη χρησιμοποιείτε υγρό ή νοτισμένο πανί κατά τον καθαρισμό του φις.
  - Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην ψεκάζετε νερό κατευθείαν επάνω στη συσκευή για να την καθαρίσετε.
- Μη χρησιμοποιείτε βενζόλιο, διαλυτικό, λευκαντικό ή χλώριο για τον καθαρισμό.
  - Ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής, καθώς και πυρκαγιά.

- Μη βάζετε ποτέ τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα στην οπή του διανεμητή.
  - Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή υλικές ζημιές.
- Πριν από τον καθαρισμό ή τις εργασίες συντήρησης, να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα.
  - Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό σφουγγάρι ή μαλακό πανί και ήπιο απορρυπαντικό σε ζεστό νερό για να καθαρίσετε το ψυγείο.
- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά ή σκληρά καθαριστικά, όπως σπρέι καθαρισμού υαλοπινάκων, καθαριστικά αποτριβής, εύφλεκτα υγρά, υδροχλωρικό οξύ, κεριά καθαρισμού, συμπυκνωμένα καθαριστικά, χλωρίνες ή καθαριστικά που περιέχουν προϊόντα του πετρελαίου στις εξωτερικές επιφάνειες (πόρτες και θάλαμο), τα πλαστικά μέρη, τις επενδύσεις της πόρτας και τις εσωτερικές επενδύσεις και τα παρεμβύσματα.
  - Αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν γρατσουνιές ή ζημιές στο υλικό.
- Μην καθαρίζετε τα γυάλινα ράφια ή τα καλύμματα με ζεστό νερό όταν είναι κρύα. Τα γυάλινα ράφια και τα καλύμματα ενδέχεται να σπάσουν αν εκτεθούν σε απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ή κρούσεις, όπως χτυπήματα ή πτώσεις.

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Σοβαρές προειδοποιήσεις για την απόρριψη

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας αυτού του προϊόντος με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
- Πριν από την απόρριψη, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά κανένας από τους σωλήνες που βρίσκονται στο πίσω μέρος του ψυγείου.
- Ως ψυκτικό μέσο χρησιμοποιείται το R-600a ή το R-134a. Ελέγξτε την ετικέτα του συμπιεστή στο πίσω μέρος της συσκευής ή την ετικέτα τεχνικών στοιχείων στο εσωτερικό του ψυγείου για να δείτε ποιο ψυκτικό μέσο χρησιμοποιείται για το δικό σας ψυγείο. Σε περίπτωση που αυτό το ψυγείο περιέχει εύφλεκτο αέριο (ψυκτικό μέσο R-600a), επικοινωνήστε με την αρμόδια τοπική αρχή για να ενημερωθείτε σχετικά με τον ασφαλή τρόπο απόρριψης αυτού του προϊόντος.
- Κατά την απόρριψη αυτού του ψυγείου, αφαιρέστε την πόρτα/στεγανοποιητικά πόρτας και το σύστημα μανδάλωσης της πόρτας, έτσι ώστε να μην μπορεί να παγιδευτεί κάποιο μικρό παιδί ή ζώο στο εσωτερικό του. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Αν παγιδευτεί μέσα κάποιο παιδί, ενδέχεται να τραυματιστεί και να πεθάνει από ασφυξία.
  - Αν παγιδευτεί μέσα κάποιο παιδί, ενδέχεται να τραυματιστεί και να πεθάνει από ασφυξία.
- Στη μόνωση χρησιμοποιείται κυκλοπεντάνιο. Για τα αέρια που περιέχονται στο μονωτικό υλικό απαιτείται ειδική διαδικασία απόρριψης. Επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές για να ενημερωθείτε σχετικά με τον περιβαλλοντικά ασφαλή τρόπο απόρριψης αυτού του προϊόντος.

- Φυλάξτε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά, καθώς μπορούν να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά.
    - Αν ένα παιδί καλύψει το κεφάλι του με μια σακούλα, μπορεί να πάθει ασφυξία.

Πρόσθετες συμβουλές για σωστή χρήση

- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, καλέστε το τοπικό γραφείο της εταιρείας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με την οποία συνεργάζεστε και ρωτήστε πόσο θα διαρκέσει η διακοπή.
    - Οι περισσότερες διακοπές ρεύματος που αποκαθίστανται σε μία ή δύο ώρες δεν θα επηρεάσουν τη θερμοκρασία του ψυγείου σας. Ωστόσο, θα πρέπει να ανοίγετε την πόρτα όσο το δυνατόν λιγότερο κατά τη διάρκεια της διακοπής ρεύματος.
    - Αν τυχόν η διακοπή ρεύματος διαρκέσει περισσότερο από 24 ώρες, απομακρύνετε και απορρίψτε όλα τα κατεψυγμένα τρόφιμα.
- Αν τοποθετηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε μέρος στο οποίο η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι συνεχώς χαμηλότερη από τις θερμοκρασίες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί η συσκευή, το ψυγείο ενδέχεται να μη λειτουργεί αξιόπιστα (μπορεί να ξεπαγώσουν τα κατεψυγμένα προϊόντα που περιέχει ή μπορεί να είναι πολύ υψηλή η θερμοκρασία στον θάλαμο κατεψυγμένων τροφίμων).
- Σε περίπτωση ευαίσθητων τροφίμων, το να διατηρούνται υπό ψύξη μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συντήρησή τους, λόγω των ιδιοτήτων τους.
- Η συσκευή σας είναι «frost free», γεγονός που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να την αποψύξετε. Αυτή η διαδικασία εκτελείται αυτόματα.

Πληροφορίες για την ασφάλεια

- Η αύξηση της θερμοκρασίας κατά την απόψυξη συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ISO. Αν θέλετε να αποτρέψετε υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά την απόψυξη της συσκευής, τυλίξτε τα κατεψυγμένα τρόφιμα σε αρκετά φύλλα εφημερίδας.
- Μην καταψύχετε ξανά κατεψυγμένα τρόφιμα που έχουν ξεπαγώσει εντελώς.
- Η θερμοκρασία στους χώρους με τα δύο αστέρια ή στους θαλάμους με το σύμβολο των δύο αστεριών (**) είναι ελαφρώς υψηλότερη από εκείνη στους άλλους θαλάμους του καταψύκτη.
  Η θέση των χώρων ή των θαλάμων με τα δύο αστέρια βασίζεται στις οδηγίες ή/και στην κατάσταση κατά την παράδοση.

Οδηγίες σχετικά με την ένδειξη WEEE



Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) (Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Για πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις της Samsung αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τις κανονιστικές υποχρεώσεις για τα προϊόντα, π.χ. τις οδηγίες REACH, WEEE και τις οδηγίες σχετικά με τις μπαταρίες, επισκεφτείτε τη σελίδα μας σχετικά με την αειφορία στη διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com

(Μόνο για προϊόντα που πωλούνται σε ευρωπαϊκές χώρες και στο Ηνωμένο Βασίλειο)

Εγκατάσταση

Ακολουθήστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες, για να διασφαλίσετε τη σωστή εγκατάσταση αυτού του ψυγείου και να αποφύγετε τα ατυχήματα πριν από τη χρήση του.


⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Χρησιμοποιείτε το ψυγείο μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Οποιεσδήποτε εργασίες επισκευής πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Για να αποτρέψετε την πρόκληση ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέστε το φις ρεύματος πριν από την επισκευή ή την αντικατάσταση εξαρτημάτων.

Επισκόπηση του ψυγείου


Η πραγματική εμφάνιση και τα παρεχόμενα εξαρτήματα του ψυγείου ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο, ανάλογα με το μοντέλο και τη χώρα.

Τύπος A

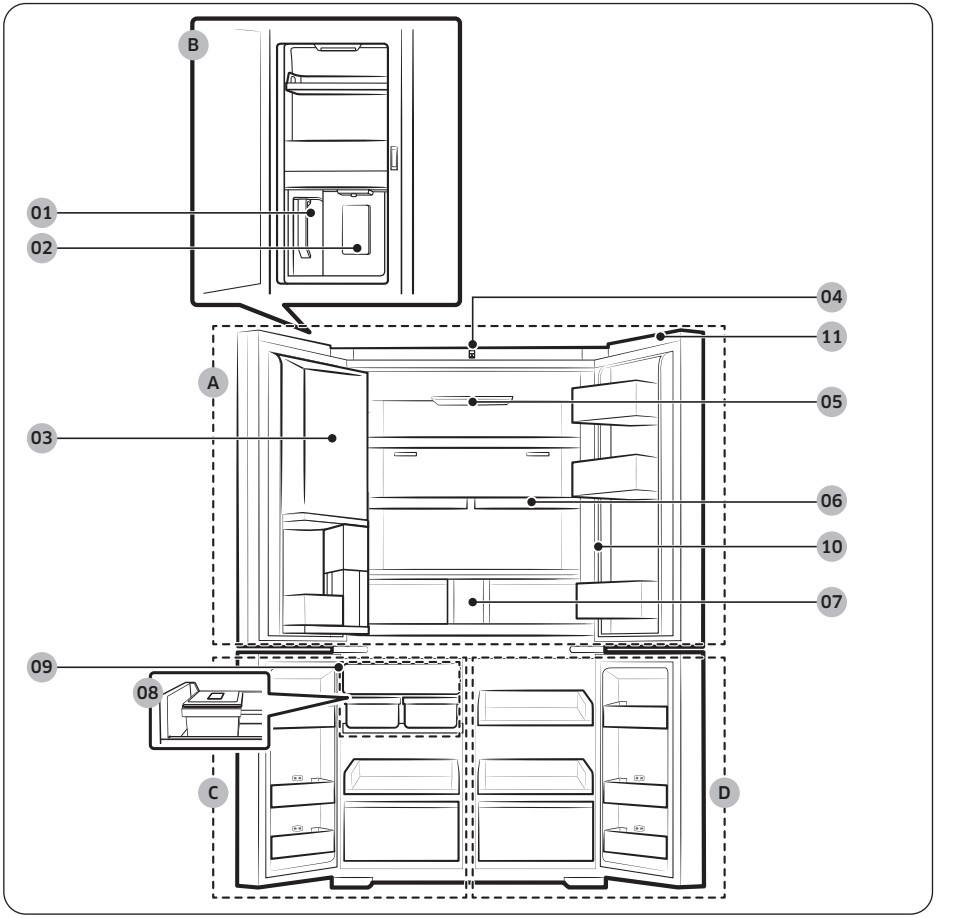

Εγκατάσταση

Τύπος B

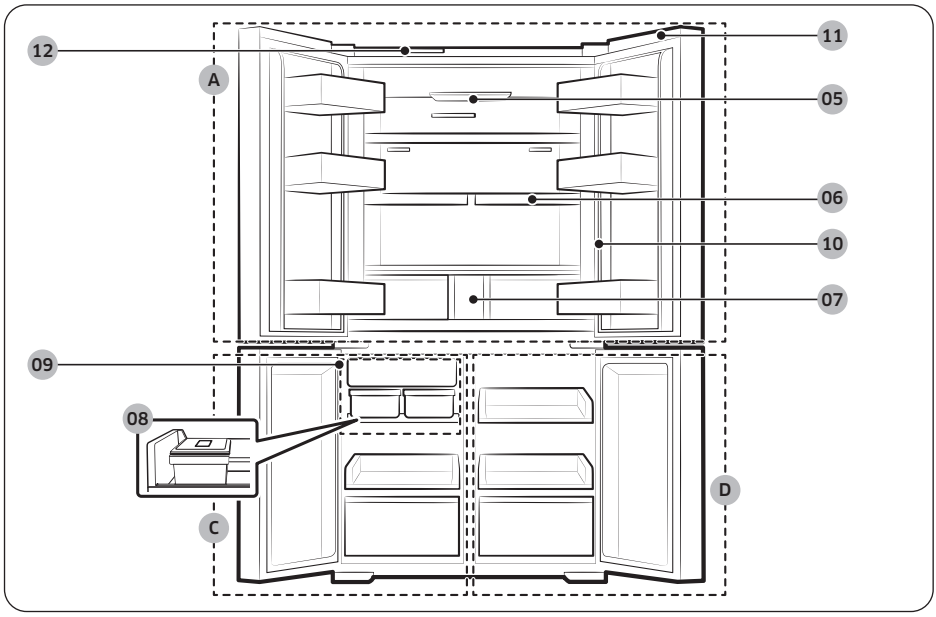

01 Κανάτα αυτόματου γεμίσματος **

02 Διανεμητής νερού **

03 Ζώνη ποτών *

04 Κάμερα *

05 Φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών UV *

06 Ράφι ταχείας αποθήκευσης

07 Φίλτρο νερού **

08 Δίσκος παρασκευαστή πάγου *

09 Αυτόματος παρασκευαστής πάγου **

10 Κύριος πίνακας * (Γενικός τύπος)

11 Κάλυμμα διακόπτη *

12 Φίλτρο πλέγματος *

A. Ψυγείο

B. Κέντρο ποτών **

C. Καταψύκτης

D. Τροφοθήκη πολλαπλών χρήσεων

* Μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα

** Μόνο για τα μοντέλα με διανεμητή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για υψηλή ενεργειακή απόδοση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα ράφια, τα συρτάρια και τα καλάθια βρίσκονται στην αρχική τους θέση.
- Όταν κλείνετε την πόρτα, βεβαιωθείτε ότι το κάθετο τμήμα με μεντεσέδες είναι στη σωστή θέση, ώστε να μην προκληθούν γρατσουνιές στην άλλη πόρτα.
- Αν το κάθετο τμήμα με μεντεσέδες έχει αντιστραφεί, επαναφέρετέ το στη σωστή θέση και κατόπιν κλείστε την πόρτα.


- Κατά καιρούς, ενδέχεται να εμφανίζεται υγρασία στο κάθετο τμήμα με μεντεσέδες.
- Αν κλείσετε τη μία πόρτα με δύναμη, ενδέχεται να ανοίξει η άλλη πόρτα.
- Αν η εσωτερική ή εξωτερική λυχνία LED δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με το τοπικό επισκευαστικό κέντρο της Samsung.

Ράφια πόρτας

Το ψυγείο αποστέλλεται με ράφια πόρτας διαφορετικών τύπων και μεγεθών. Αν τα ράφια πόρτας του ψυγείου σας είναι συσκευασμένα ξεχωριστά, χρησιμοποιήστε την παρακάτω εικόνα για να τοποθετήσετε σωστά τα ράφια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η πραγματική εμφάνιση και τα παρεχόμενα εξαρτήματα του ψυγείου ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο, ανάλογα με το μοντέλο και τη χώρα.

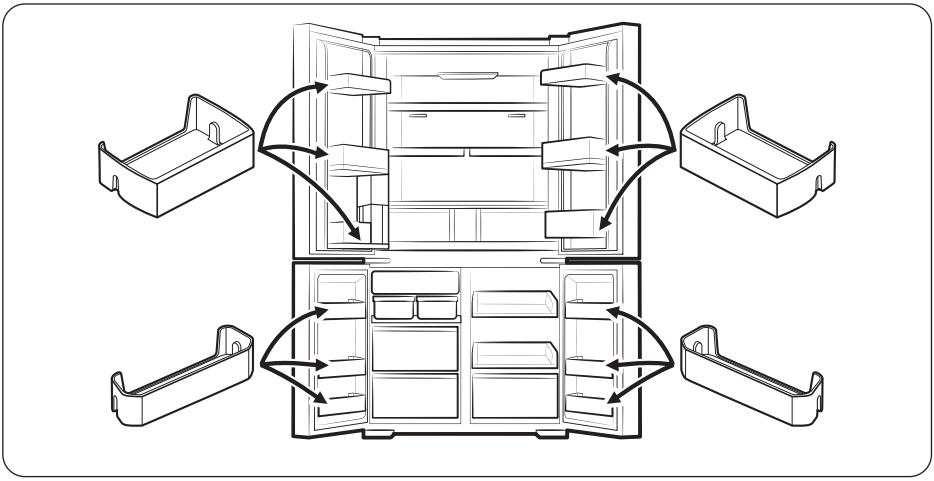

Εγκατάσταση

Εγκατάσταση βήμα προς βήμα


ΒΗΜΑ 1 Επιλογή θέσης

Η θέση πρέπει να:

- Βρίσκεται σε γερή και επίπεδη επιφάνεια χωρίς χαλί ή υλικό δαπέδου που ενδέχεται να εμποδίσει τον εξαερισμό
- Μην εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως
- Διαθέτει επαρκή χώρο για άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας
- Βρίσκεται μακριά από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας
- Αφήνει χώρο για συντήρηση και επισκευή
- Διαθέτει εύρος θερμοκρασίας μεταξύ 10 °C και 43 °C

Διάκενο

Για τις απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης, ανατρέξτε στις εικόνες και τους πίνακες παρακάτω.

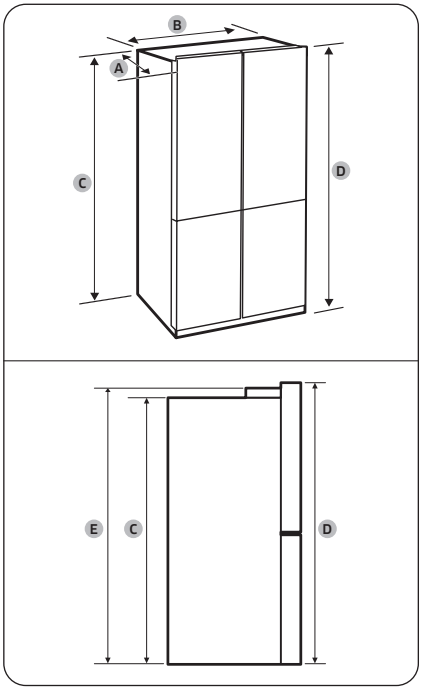


Μοντέλο	RM**F67* RM**F66* (Κατά παραγγελία)	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Εντοιχισμένο)
A	731	683
B	912	912
C	1797	1797
D	1853	1853
E	1833	1833

(Μονάδα: mm)

A. Βάθος
B. Πλάτος
C. Ύψος (χωρίς μεντεσέ)
D. Συνολικό ύψος
E. Ύψος (με μεντεσέ)

Εγκατάσταση

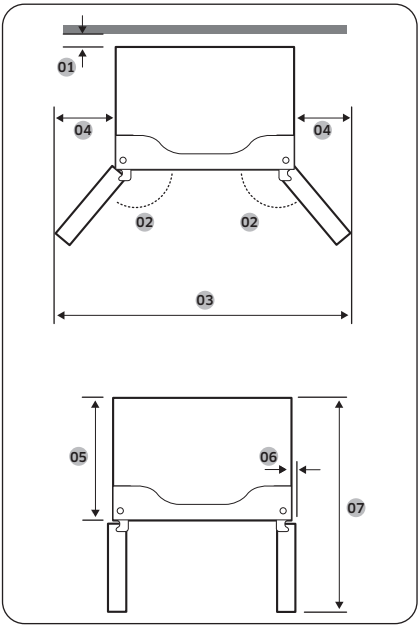

Μοντέλο	RM**F67* RM**F66*	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Εντοιχισμένο)
01	συνιστάται πάνω από 50 mm	
02	125°	108°
03	1498	1157
04	295	125
05	610	610
06	55	4
07	1093	1093


(Μονάδα: mm)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι μετρήσεις στους πίνακες ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τις πραγματικές μετρήσεις, ανάλογα με τη μέθοδο μέτρησης και στρογγυλοποίησης.

ΒΗΜΑ 2 Δάπεδο

Αν το ψυγείο δεν μπορεί να περάσει από την είσοδο λόγω του μεγέθους του, ανατρέξτε στην ενότητα **ΒΗΜΑ 3 Αφαίρεση της πόρτας στην είσοδο**.

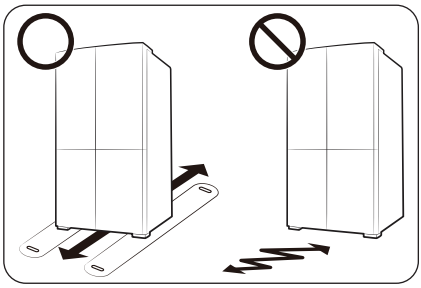

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να μην προκληθεί ζημιά στο δάπεδο, βεβαιωθείτε ότι τα εμπρός πόδια οριζοντίωσης είναι σηκωμένα.

- Η επιφάνεια στην οποία θα εγκαταστήσετε το ψυγείο πρέπει να αντέχει το βάρος ενός γεμάτου ψυγείου.
- Για να προστατεύσετε το δάπεδο, τοποθετήστε ένα μεγάλο κομμάτι χαρτόνι κατά μήκος της διαδρομής έως την τελική θέση εγκατάστασης του ψυγείου.
- Αφού τοποθετήσετε το ψυγείο στην τελική του θέση, μην το μετακινείτε εκτός αν είναι απαραίτητο, ώστε να προστατεύσετε το δάπεδο. Αν πρέπει να μετακινήσετε το ψυγείο, τοποθετήστε παχύ χαρτί ή ύφασμα, όπως παλιά χαλιά, κατά μήκος της διαδρομής μετακίνησης.

Εγκατάσταση


ΒΗΜΑ 3 Αφαίρεση της πόρτας στην είσοδο

Αν το ψυγείο δεν μπορεί να περάσει από την είσοδο του σπιτιού ή της κουζίνας λόγω του μεγέθους του, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να αφαιρέσετε και κατόπιν να επανατοποθετήσετε τις πόρτες του ψυγείου. Αν δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε τις πόρτες, μεταβείτε στη σελίδα **46** για να συνεχίσετε τη διαδικασία εγκατάστασης.


⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος του ψυγείου από την πρίζα προτού αφαιρέσετε τις πόρτες.


Απαιτούμενα εργαλεία (δεν παρέχονται)

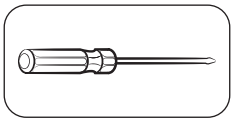


Κατσαβίδι Phillips

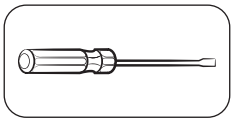


Κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή

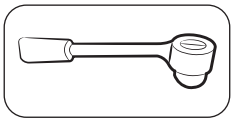

Καστάνια 3/8" (10 mm)

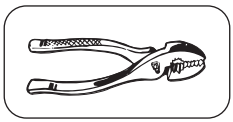


Πένσα

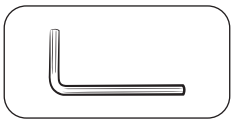


Κλειδί Allen 1/4" (5 mm)

Αφαίρεση των πορτών του ψυγείου

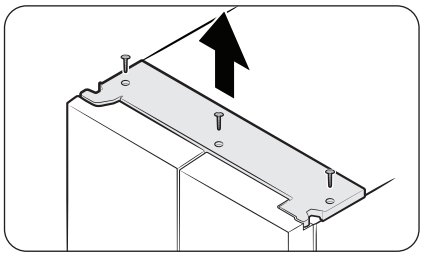

1. Με τις πόρτες κλειστές, χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι Phillips για να αφαιρέσετε τις βίδες (x3) από το επάνω κάλυμμα. Τραβήξτε προς τα επάνω και αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα με τους συνδέσμους.

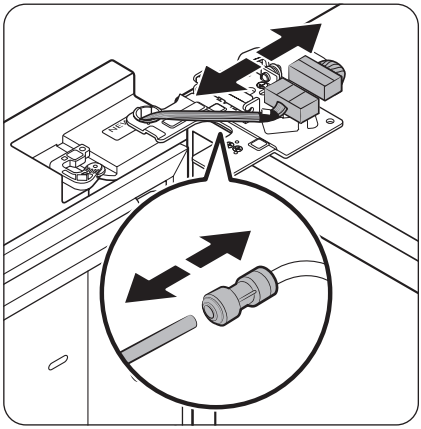


2. Αποσυνδέστε τους δύο συνδέσμους καλωδίων στην αριστερή πόρτα. Η θέση των συνδέσμων διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**


- Μην αφαιρείτε και τις δύο πόρτες ταυτόχρονα. Φροντίστε να αφαιρείτε μία πόρτα κάθε φορά. Διαφορετικά, οποιαδήποτε από τις πόρτες ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο είναι απενεργοποιημένο προτού αποσυνδέσετε τους συνδέσμους.

3. Αποσυνδέστε τον σωλήνα νερού από τον σύνδεσμο στην αριστερή πόρτα, όπως φαίνεται στην εικόνα.

- Αυτό το βήμα δεν ισχύει για τα μοντέλα χωρίς κανάτα αυτόματου γεμίσματος και διανεμητή νερού.

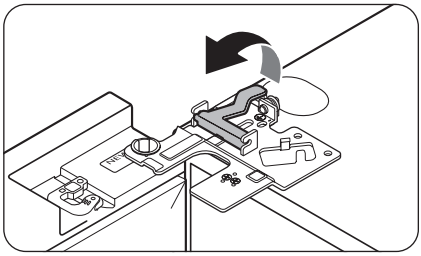


4. Σύρετε προσεκτικά τον σφιγκτήρα προς τα επάνω, σε πολλαπλά βήματα. Για να αποτραπούν τραυματισμοί των δακτύλων, μην ασκείτε απότομα δύναμη στον σφιγκτήρα.

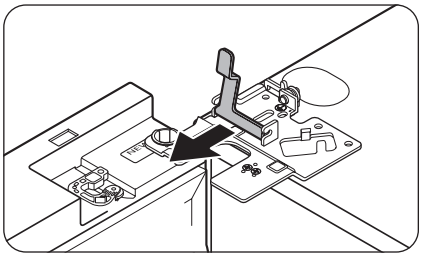


5. Τραβήξτε προς τα επάνω τον σφιγκτήρα για να τον αφαιρέσετε.

Εγκατάσταση

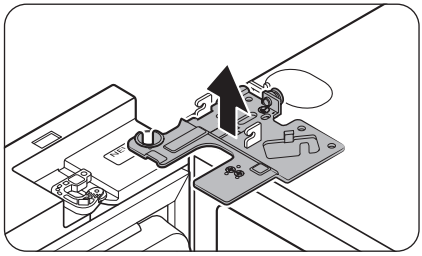

6. Ανοίξτε την πόρτα υπό γωνία 90 μοιρών. Ενώ κρατάτε την πόρτα, τραβήξτε προς τα επάνω και αφαιρέστε τον επάνω μεντεσέ. Προσέχετε να μην προκαλέσετε ζημιά στα καλώδια του συνδέσμων όταν αφαιρείτε τον μεντεσέ.

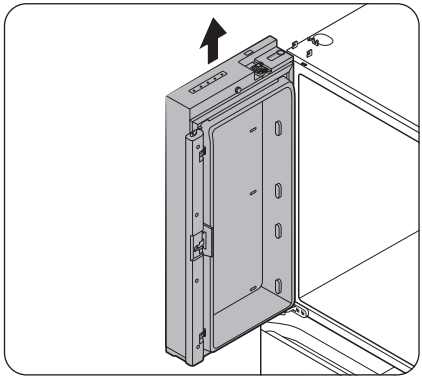

7. Τραβήξτε προσεκτικά την πόρτα κατακόρυφα προς τα επάνω για να την αφαιρέσετε. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στην πόρτα. Η πόρτα μπορεί να πέσει, προκαλώντας τραυματισμό.

8. Ακουμπήστε την πόρτα κάτω, σε επίπεδη επιφάνεια.


9. Επαναλάβετε τα βήματα 1-8 για την άλλη πόρτα, εκτός από το βήμα 3. Δεν υπάρχει σωλήνας νερού στη δεξιά πόρτα.

- Το βήμα 2 δεν ισχύει για τα μοντέλα χωρίς πόρτα με βιτρίνα.

Αφαίρεση των πορτών του καταψύκτη


⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Φροντίστε να αφαιρέσετε τις πόρτες του ψυγείου προτού αφαιρέσετε τις πόρτες του καταψύκτη.
- Προσέχετε όταν αποσυνδέετε τους κάτω συνδέσμους.

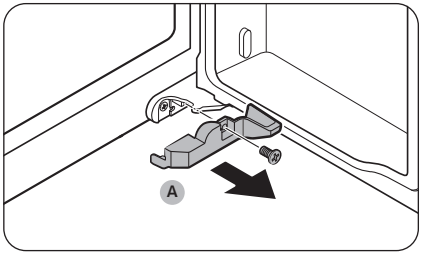


1. Ανοίξτε την πόρτα του καταψύκτη.

2. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι Phillips για να αφαιρέσετε τη βίδα που συγκρατεί το **κάλυμμα (A)**.
   - Αυτό το βήμα ισχύει μόνο για τη δεξιά πόρτα του καταψύκτη [Multi pantry (Τροφοθήκη πολλαπλών χρήσεων)].

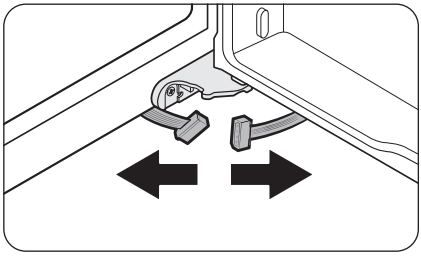


3. Αποσυνδέστε τους συνδέσμους καλωδίων.
   - Αυτό το βήμα ισχύει μόνο για τη δεξιά πόρτα του καταψύκτη [Multi pantry (Τροφοθήκη πολλαπλών χρήσεων)].

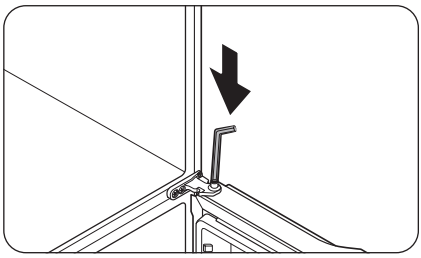

4. Εντοπίστε τον άξονα του μεντεσέ. Ενώ κρατάτε την πόρτα με το ένα χέρι, χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή ή κλειδί Allen για να πιέσετε τον άξονα προς τα κάτω. Φροντίστε να κρατάτε την πόρτα, για να αποτρέψετε την πτώση της.

Εγκατάσταση

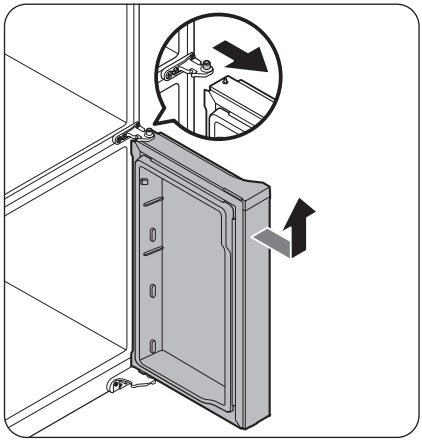


5. Για να αποτρέψετε την επαφή με τον μεσαίο μεντεσέ, γείρετε την πόρτα ελαφρώς προς τα εμπρός και, στη συνέχεια, ανασηκώστε την για να την αφαιρέσετε.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 1-5 για την άλλη πόρτα, εκτός από τα βήματα 2 και 3.

Για να επανατοποθετήσετε τις πόρτες του καταψύκτη

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**


- Αφού επανατοποθετήσετε τις πόρτες, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά όλοι οι ηλεκτρικοί σύνδεσμοι.
- Οι πόρτες του καταψύκτη πρέπει να επανατοποθετηθούν πριν από τις πόρτες του ψυγείου.
- Προσέχετε να μην προκαλέσετε ζημιά και να μην πατήσετε επάνω στα καλώδια κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

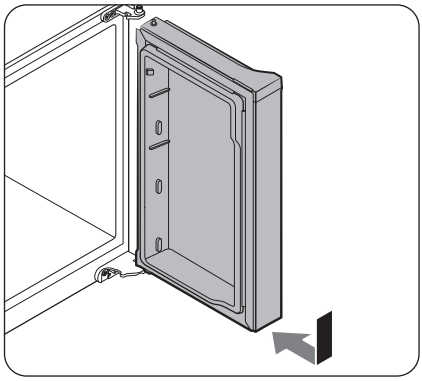


1. Εισαγάγετε την πόρτα του καταψύκτη στον κάτω μεντεσέ, ενώ ωθείτε την πόρτα του καταψύκτη προς την κατεύθυνση του βέλους.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**


- Προσέχετε να μην προκαλέσετε ζημιά και να μην πατήσετε επάνω στα καλώδια κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

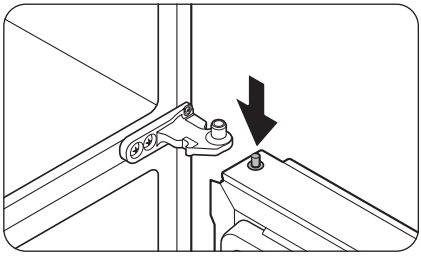

2. Ενώ πιέζετε τον άξονα του μεντεσέ προς τα κάτω, τοποθετήστε την πόρτα έτσι ώστε ο άξονας του μεντεσέ να βρίσκεται κάτω από την οπή άξονα στον μεσαίο μεντεσέ. Ελευθερώστε τον άξονα του μεντεσέ, για να εισέλθει στην οπή άξονα.

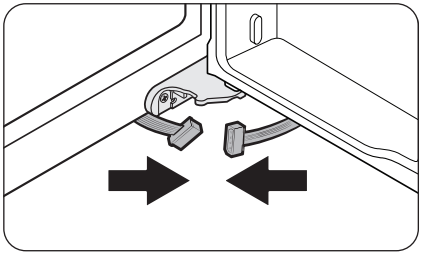

3. Με την πόρτα ανοιχτή, συνδέστε τους κάτω συνδέσμους προς την κατεύθυνση των βελών.
- Αυτό το βήμα ισχύει μόνο για τη δεξιά πόρτα του καταψύκτη [Multi pantry (Τροφοθήκη πολλαπλών χρήσεων)].

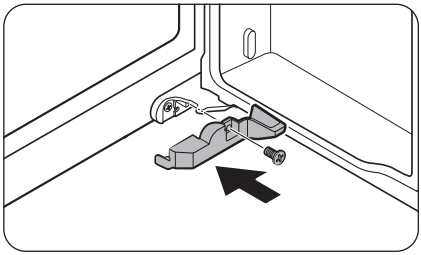


4. Προσαρτήστε το κάλυμμα χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι Phillips. Προσέχετε να μην προκαλέσετε ζημιά και να μην πατήσετε επάνω στους συνδέσμους.
- Αυτό το βήμα ισχύει μόνο για τη δεξιά πόρτα του καταψύκτη [Multi pantry (Τροφοθήκη πολλαπλών χρήσεων)].


5. Επαναλάβετε τα βήματα 1-5 για την άλλη πόρτα, εκτός από τα βήματα 3 και 4.

Εγκατάσταση


Για να επανατοποθετήσετε τις πόρτες του ψυγείου

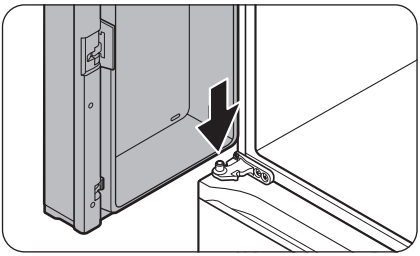


1. Ενώ κρατάτε την πόρτα ανοιχτή υπό γωνία μεγαλύτερη από 90 μοίρες, εισαγάγετε τον άξονα του μεσαίου μεντεσέ στην οπή στο κάτω μέρος της πόρτας.

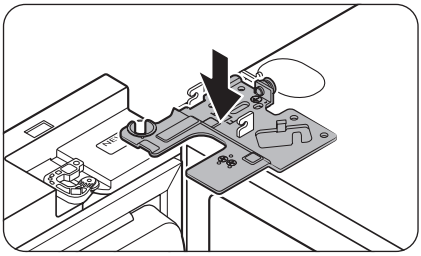


2. Τοποθετήστε τον επάνω μεντεσέ στη θέση του στο επάνω μέρος του ψυγείου και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον άξονα του μεντεσέ στην επάνω οπή της πόρτας. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια από την πόρτα περνούν μέσα από την οπή στον άξονα του μεντεσέ.

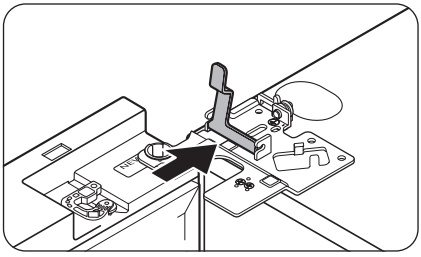


3. Εισαγάγετε τον σφιγκτήρα προς την κατεύθυνση του βέλους.

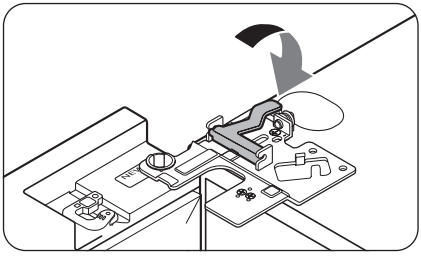

4. Σπρώξτε πίσω τον σφιγκτήρα, όπως φαίνεται στην εικόνα.

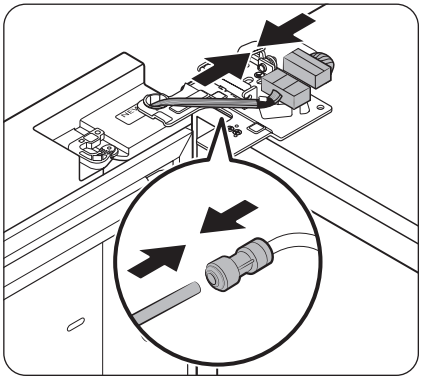

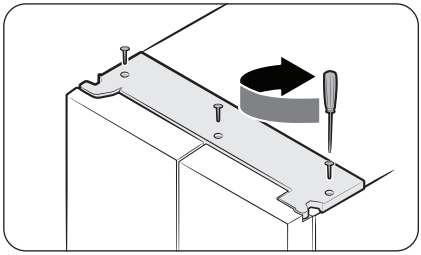

5. Συνδέστε τους συνδέσμους καλωδίων.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Βεβαιωθείτε ότι οι σύνδεσμοι καλωδίων είναι συνδεδεμένοι σωστά. Διαφορετικά, η οθόνη δεν θα λειτουργεί.

6. Συνδέστε τον σωλήνα νερού.

- Αυτό το βήμα δεν ισχύει για τα μοντέλα χωρίς κανάτα αυτόματου γεμίσματος και διανεμητή νερού.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Για να αποτραπούν οι διαρροές νερού, βεβαιωθείτε ότι τα κόκκινα κλιπ σφίγγουν σωστά τον σύνδεσμο.
- Κρατήστε τα κλιπ μακριά από παιδιά.

7. Επαναλάβετε τα βήματα 1-5 για την άλλη πόρτα.

- Το βήμα 5 δεν ισχύει για τα μοντέλα χωρίς πόρτα με βιτρίνα.

8. Προσαρτήστε το επάνω κάλυμμα με την εμπρός πλευρά πρώτη και, στη συνέχεια, πιέστε προς τα κάτω το πίσω μέρος του για να το τοποθετήσετε στη θέση του. Στη συνέχεια, σφίξτε τις βίδες (x3).

Εγκατάσταση


ΒΗΜΑ 4 Οριζοντίωση του ψυγείου

Ρύθμιση του ύψους της μπροστινής πλευράς

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**


- Όταν έχει εγκατασταθεί, το ψυγείο πρέπει να είναι οριζοντιωμένο σε ένα επίπεδο και γερό δάπεδο. Αν το ψυγείο δεν οριζοντιωθεί, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο ψυγείο ή τραυματισμός.
- Η οριζοντίωση πρέπει να γίνεται με το ψυγείο άδειο. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν τρόφιμα μέσα στο ψυγείο.
- Για λόγους ασφαλείας, προσαρμόστε το εμπρός μέρος λίγο πιο ψηλά από το πίσω μέρος.

Οριζοντιώστε το ψυγείο χρησιμοποιώντας τις ειδικές βίδες (εξαρτήματα οριζοντίωσης) στα εμπρός πόδια. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή για να περιστρέψετε τα εξαρτήματα οριζοντίωσης.

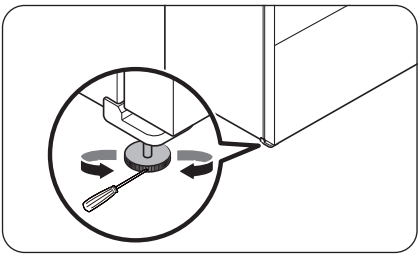


Τοποθετήστε ένα κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή μέσα στο εξάρτημα οριζοντίωσης του εμπρός αριστερού ή δεξιού ποδιού. Περιστρέψτε το εξάρτημα οριζοντίωσης δεξιόστροφα για να το ανυψώσετε ή αριστερόστροφα για να το χαμηλώσετε.


Ρύθμιση του ύψους της πίσω πλευράς (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)

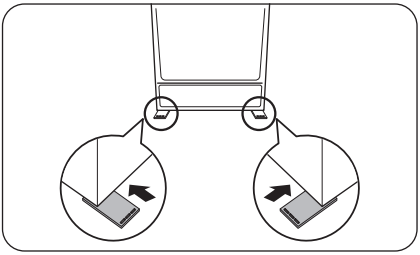


Αν χρειάζεται να ανυψώσετε την πίσω πλευρά του ψυγείου για να το οριζοντιώσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρεχόμενα επιθέματα ρύθμισης ευθυγράμμισης. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να ανυψώσετε την πίσω πλευρά του ψυγείου.

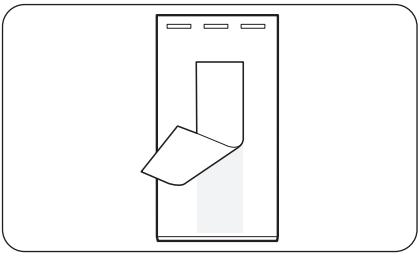

1. Επιλέξτε τη θέση στο δάπεδο στην οποία χρειάζεται να προσαρτήσετε το επίθεμα ρύθμισης ευθυγράμμισης.
2. Αποκολλήστε την ταινία διπλής όψης στο κάτω μέρος του επιθέματος ρύθμισης ευθυγράμμισης.

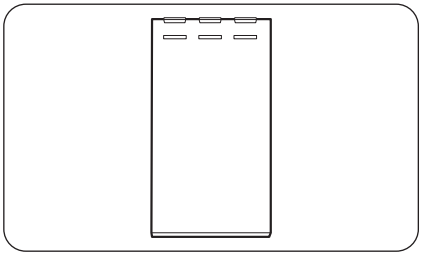

3. Προσαρτήστε το επίθεμα ρύθμισης ευθυγράμμισης στο δάπεδο.

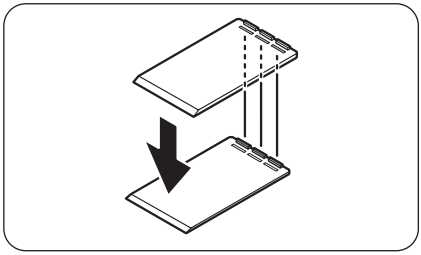

4. Αν χρειάζεται να αυξήσετε περαιτέρω το ύψος της πίσω πλευράς, προσαρτήστε ακόμα ένα επίθεμα ρύθμισης ευθυγράμμισης πάνω στο πρώτο επίθεμα ρύθμισης ευθυγράμμισης.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν μπορείτε να οριζοντιώσετε το ψυγείο χρησιμοποιώντας μόνο ένα επίθεμα ρύθμισης, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα.
- Βεβαιωθείτε ότι οι προεξοχές στο πρώτο επίθεμα ρύθμισης ευθυγράμμισης είναι τοποθετημένες μέσα στις εγκοπές του δεύτερου επιθέματος ρύθμισης ευθυγράμμισης.


Εγκατάσταση

ΒΗΜΑ 5 Ρύθμιση του ύψους της πόρτας

Ρύθμιση του ύψους με τον μοχλό ύψους (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)

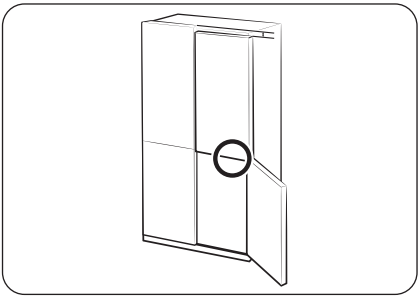

- Προτού ρυθμίσετε το ύψος της πόρτας, βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο είναι οριζόντιο. Χρησιμοποιήστε τα πόδια οριζοντίωσης για αυτόν τον σκοπό.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον μοχλό ύψους στο κάτω μέρος της δεξιάς πόρτας του ψυγείου. Ανοίξτε τη δεξιά πόρτα του καταψύκτη με τις δύο πόρτες του ψυγείου κλειστές και χρησιμοποιήστε τον μοχλό για να ρυθμίσετε το ύψος της πόρτας.

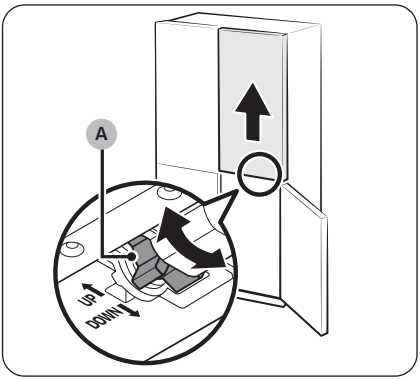


- Στρέψτε τον **μοχλό ύψους (A)** μέχρι οι δύο πόρτες να είναι ευθυγραμμισμένες στο επάνω μέρος. Στρέψτε τον μοχλό προς τα επάνω (επισημαίνεται με το UP) για να ανυψώσετε τη δεξιά πόρτα και στρέψτε τον προς τα κάτω (επισημαίνεται με το DOWN) για να χαμηλώσετε την πόρτα.
- Ανασηκώστε ελαφρώς την πόρτα του ψυγείου για να διευκολύνετε την ευθυγράμμιση. Το μέγιστο ύψος ρύθμισης είναι 3 mm.
  - Ο μοχλός δεν στρέφεται πέρα από το μέγιστο όριο. Ενδέχεται να κάνει θόρυβο αν τον στρέψετε υπερβολικά.
  - Το υπερβολικό ύψος ενδέχεται να εμποδίζει το επάνω κάλυμμα μεντεσέ της πόρτας του ψυγείου.
- Αν ρυθμίσετε το ύψος της πόρτας με τα ράφια της πόρτας άδεια και κατόπιν αποθηκεύσετε τρόφιμα στα ράφια, τα ύψη των πορτών ενδέχεται να διαφέρουν ξανά. Αν συμβεί αυτό, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να ευθυγραμμίσετε ξανά τις πόρτες.

Ρύθμιση του ύψους με τους δακτυλίους συγκράτησης


Για τα μοντέλα με μοχλό ύψους στη δεξιά πόρτα του ψυγείου, χρησιμοποιήστε τους δακτυλίους συγκράτησης μόνο αν δεν μπορείτε να ευθυγραμμίσετε τις πόρτες με τον μοχλό ύψους.

Μπορείτε να βρείτε τους παρεχόμενους δακτυλίους συγκράτησης μέσα στο συρτάρι του ψυγείου.

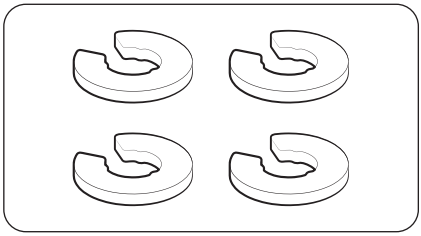


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το ύψος μιας πόρτας μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας τους παρεχόμενους δακτυλίους συγκράτησης, οι οποίοι διατίθενται σε 4 διαφορετικά μεγέθη (1 mm, 1,5 mm, 2 mm και 2,5 mm).

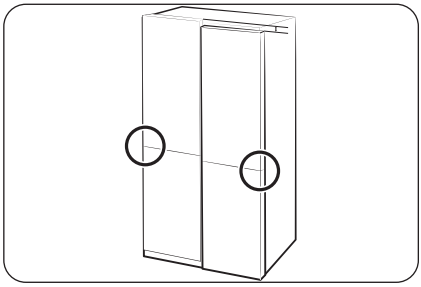

1. Ελέγξτε τη διαφορά ύψους μεταξύ των πορτών και, στη συνέχεια, ανασηκώστε και κρατήστε την πόρτα με το χαμηλότερο ύψος.

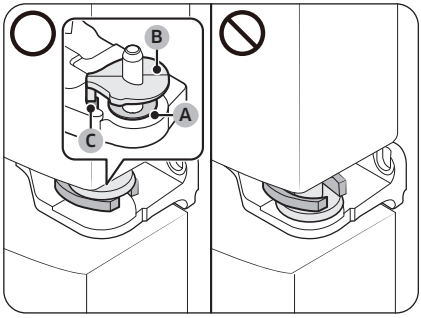

2. Εισαγάγετε έναν **δακτύλιο συγκράτησης (A)** κατάλληλου μεγέθους ανάμεσα στη **ροδέλα πόρτας (B)** και τον μεντεσέ, όπως φαίνεται στην εικόνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι ο **δακτύλιος συγκράτησης (A)** είναι τοποθετημένος κάτω από τη **ροδέλα πόρτας (B)**.

Βεβαιωθείτε ότι ο άξονας της **ροδέλας πόρτας (B)** είναι τοποθετημένος μέσα στην **οπή (C)** του μεντεσέ.


ΠΡΟΣΟΧΗ

- Εισαγάγετε μόνο έναν δακτύλιο συγκράτησης. Αν εισάγετε δύο ή περισσότερους δακτυλίους συγκράτησης, οι δακτύλιοι ενδέχεται να φύγουν από τη θέση τους ή να προκαλούν έναν ήχο τριψίματος.
- Κρατήστε τους δακτυλίους συγκράτησης μακριά από παιδιά και φυλάξτε τους για μελλοντική χρήση.
- Μην ανυψώνετε υπερβολικά την πόρτα. Η πόρτα μπορεί να ακουμπήσει και να προκαλέσει ζημιά στο επάνω κάλυμμα.

Εγκατάσταση


- Αν ο δακτύλιος τοποθετηθεί πάνω από τη ροδέλα, ενδέχεται να προκαλεί θόρυβο όταν ανοίγει ή κλείνει η πόρτα του ψυγείου.

Ρύθμιση του ύψους της πόρτας καταψύκτη (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)

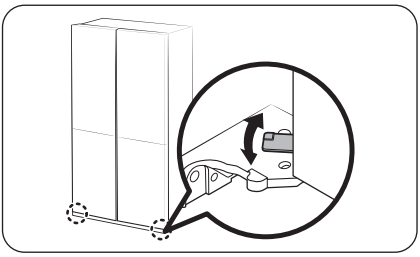

- Προτού ρυθμίσετε το ύψος της πόρτας, βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο είναι οριζόντιο. Χρησιμοποιήστε τα πόδια οριζοντίωσης για αυτόν τον σκοπό.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος και των δύο πορτών του καταψύκτη, χρησιμοποιώντας τον μοχλό που βρίσκεται στον κάτω μεντεσέ.
- Ανοίξτε την πόρτα, ανασηκώστε την λίγο και, στη συνέχεια, στρέψτε τον μοχλό προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να ρυθμίσετε το ύψος.

Ρύθμιση του κενού ανάμεσα στις πόρτες του ψυγείου και το κυρίως σώμα του ψυγείου (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)

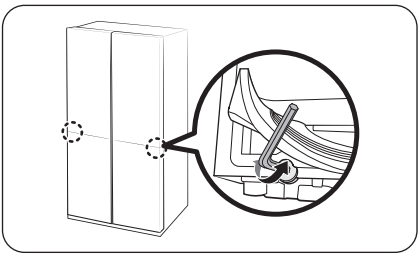


- Μπορείτε να ρυθμίσετε το κενό ανάμεσα στις δύο πόρτες του ψυγείου και το κυρίως σώμα του ψυγείου, χρησιμοποιώντας το μπουλόνι ρύθμισης που βρίσκεται στο κάτω μέρος του θαλάμου ψυγείου.
- Ανασηκώστε το παρέμβυσμα της πόρτας και εντοπίστε το μπουλόνι ρύθμισης κάτω από το παρέμβυσμα. Χρησιμοποιήστε το κλειδί Allen 4 mm για να ρυθμίσετε το κενό.


⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Φροντίστε να προσαρτήσετε σταθερά το παρέμβυσμα. Διαφορετικά, ενδέχεται να διαρρεύσει κρύος αέρας από το ψυγείο.


Ρύθμιση του κενού ανάμεσα στις πόρτες και το κυρίως σώμα του ψυγείου (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)

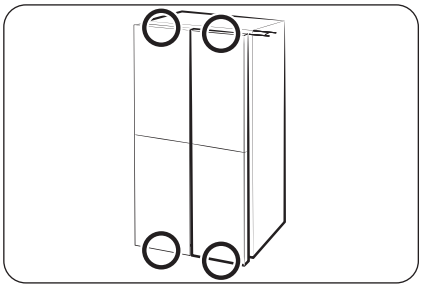

Μπορείτε να ρυθμίσετε το κενό ανάμεσα στις τέσσερις πόρτες και το κυρίως σώμα του ψυγείου, χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό διακόπτη ρύθμισης. (Ανατρέξτε στην εικόνα για τη θέση του περιστροφικού διακόπτη ρύθμισης.)

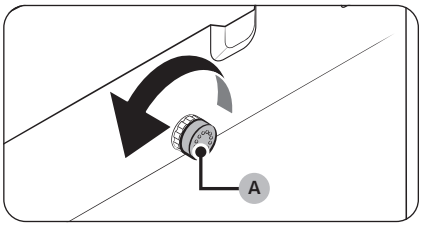

1. Ανοίξτε την πόρτα που είναι πιο κοντά στο κυρίως σώμα του ψυγείου από τις άλλες. Στη συνέχεια, στρέψτε τον **περιστροφικό διακόπτη ρύθμισης (A)** αριστερόστροφα μέχρι το κενό να είναι ίδιο με τα άλλα.

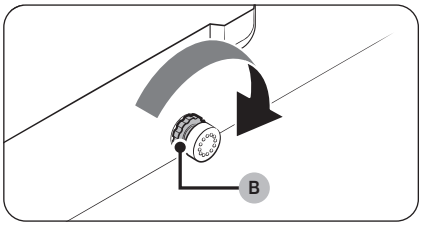

2. Αφού ρυθμίσετε το κενό, στρέψτε το **παξιμάδι ασφάλισης (B)** για να ασφαλίσετε τον **περιστροφικό διακόπτη ρύθμισης**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κάθε φορά που στρέφετε τον **περιστροφικό διακόπτη ρύθμισης**, το κενό ρυθμίζεται κατά 1 mm. Ωστόσο, η πόρτα ενδέχεται να μην κλείνει σωστά αν ρυθμίσετε το κενό της περισσότερο από 1,5 mm.

Εγκατάσταση

ΒΗΜΑ 6 Σύνδεση σε σωλήνα νερού (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)


⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Χρησιμοποιήστε τα νέα σετ εύκαμπτων σωλήνων που παρέχονται με τη συσκευή. Τα παλιά σετ εύκαμπτων σωλήνων δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.
- Ο σωλήνας νερού πρέπει να συνδεθεί από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Η εγγύηση του ψυγείου σας δεν καλύπτει την εγκατάσταση του σωλήνα νερού. Η εγκατάσταση του σωλήνα νερού θα γίνει με δικά σας έξοδα, εκτός αν η αμοιβή για την εγκατάσταση περιλαμβάνεται στην τιμή πώλησης από τον έμπορο λιανικής.
- Η Samsung δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την εγκατάσταση του σωλήνα νερού. Αν παρουσιαστούν διαρροές νερού, επικοινωνήστε με τον τεχνικό εγκατάστασης του σωλήνα νερού.

Για να συνδέσετε τον σωλήνα κρύου νερού στον εύκαμπτο σωλήνα φιλτραρίσματος νερού

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας φιλτραρίσματος νερού είναι συνδεδεμένος σε έναν σωλήνα που παρέχει κρύο και πόσιμο νερό. Η σύνδεση στον σωλήνα ζεστού νερού ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του συστήματος καθαρισμού.

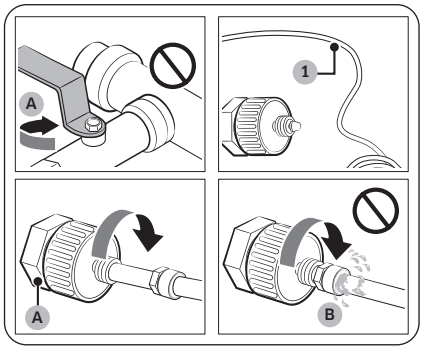


A. Κλείστε την κεντρική παροχή νερού

B. Χωρίς κενά

1. Κλείστε την κεντρική παροχή νερού, κλείνοντας την κεντρική βαλβίδα νερού.
2. Εντοπίστε τον **σωλήνα νερού (1)** που παρέχει κρύο και πόσιμο νερό.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα «Εγκατάσταση του σωλήνα νερού» για να συνδέσετε τον σωλήνα νερού.
4. Αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση, ανοίξτε την κεντρική βαλβίδα νερού και διανείμετε περίπου 3 λίτρα νερού. Με αυτόν τον τρόπο απομακρύνετε τους ρύπους από το εσωτερικό του σωλήνα.


Για να συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα φιλτραρίσματος νερού στον σωλήνα νερού

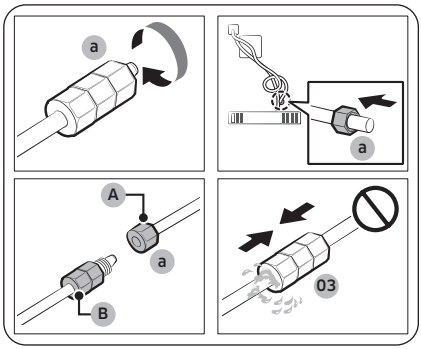

A. Σωλήνας νερού της συσκευής


B. Σωλήνας νερού του κιτ

1. Χαλαρώστε και αφαιρέστε το **παξιμάδι συμπίεσης (a)** από τον σωλήνα νερού του ψυγείου και τοποθετήστε το στον εύκαμπτο σωλήνα φιλτραρίσματος νερού.
2. Σφίξτε το **παξιμάδι συμπίεσης (a)** για να συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα φιλτραρίσματος νερού και τον σωλήνα νερού.
3. Ανοίξτε την κεντρική βαλβίδα νερού και ελέγξτε για τυχόν διαρροές.
4. Αν δεν υπάρχουν διαρροές, διανείμετε περίπου 3 λίτρα νερού προτού χρησιμοποιήσετε το ψυγείο, για να απομακρύνετε τους ρύπους από το εσωτερικό του συστήματος φιλτραρίσματος νερού.

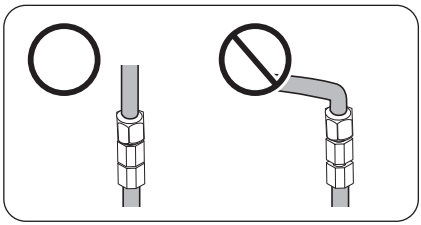

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν χρειαστεί να αλλάξετε θέση στο ψυγείο αφού συνδέσετε τον **σωλήνα νερού**, φροντίστε το τμήμα ένωσης του σωλήνα νερού να είναι ίσιο.

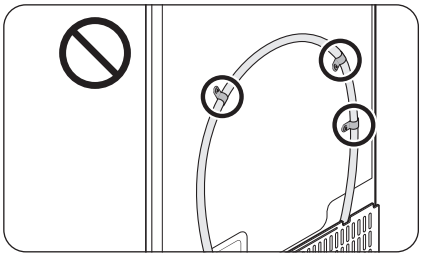

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην τοποθετείτε το φίλτρο νερού σε κανένα εξάρτημα του ψυγείου. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο ψυγείο.

Για να επισκευάσετε τον σωλήνα νερού

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο σωλήνας νερού πρέπει να επισκευαστεί από εξειδικευμένο επαγγελματία. Αν παρουσιαστεί διαρροή νερού, επικοινωνήστε με το τοπικό επισκευαστικό κέντρο της Samsung ή με τον τεχνικό εγκατάστασης του σωλήνα νερού.

Εγκατάσταση

ΒΗΜΑ 7 Αρχικές ρυθμίσεις

Μετά την ολοκλήρωση των παρακάτω βημάτων, το ψυγείο θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικό.

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα για να ενεργοποιήσετε το ψυγείο.
2. Ανοίξτε την πόρτα και βεβαιωθείτε ότι ανάβει η εσωτερική λυχνία.
3. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στη χαμηλότερη ρύθμιση και περιμένετε για περίπου μία ώρα. Στη συνέχεια, ο καταψύκτης θα είναι ελαφρώς κρύος και το μοτέρ θα πρέπει να λειτουργεί ομαλά.
4. Περιμένετε μέχρι το ψυγείο να φτάσει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία. Πλέον το ψυγείο είναι έτοιμο για χρήση. Συνιστώμενη θερμοκρασία: Ψυγείο 3 °C / Καταψύκτης -19 °C (Η βέλτιστη ρύθμιση θερμοκρασίας για κάθε θάλαμο εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.)

ΒΗΜΑ 8 Τελικός έλεγχος


Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, επιβεβαιώστε τα εξής:

- Το ψυγείο είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα και είναι γειωμένο σωστά.
- Το ψυγείο είναι εγκατεστημένο σε μια επίπεδη και ομαλή επιφάνεια, σε εύλογη απόσταση από τους τοίχους και τα ντουλάπια.
- Το ψυγείο είναι οριζόντιο και στηρίζεται σταθερά στο δάπεδο.
- Η πόρτα ανοίγει και κλείνει εύκολα, ενώ η εσωτερική λυχνία ανάβει αυτόματα όταν ανοίγετε την πόρτα.

Λειτουργίες

Κύριος πίνακας

Γενικός τύπος

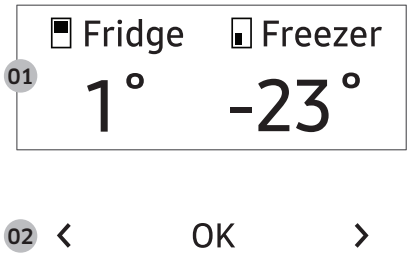

01 Οθόνη	Εμφανίζει το μενού, τις ρυθμίσεις και άλλες πληροφορίες.
02 Κουμπιά	• Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να επανενεργοποιήσετε την οθόνη. • Πατήστε 〈 ή 〉 για να περιηγηθείτε προς τα αριστερά και προς τα δεξιά. • Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. • Κρατήστε πατημένο το κουμπί **OK** για να εισέλθετε στη λειτουργία σημείου πρόσβασης (AP). (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «**SmartThings** > **Έναρξη χρήσης**» στη σελίδα **66**.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή για 5 λεπτά, το εσωτερικό φως αναβοσβήνει για 5 λεπτά και κατόπιν σβήνει. Αυτό γίνεται για να ενημερώνονται οι χρήστες με κώφωση και προβλήματα ακοής ότι κάποια πόρτα είναι ανοιχτή. Έχετε υπόψη ότι αυτή η λειτουργία είναι φυσιολογική.
- Όταν αλλάζετε την θερμοκρασία στην οθόνη ενδείξεων, η οθόνη εμφανίζει την πραγματική θερμοκρασία στο εσωτερικό του ψυγείου, μέχρι η θερμοκρασία να αντιστοιχεί στη θερμοκρασία που ρυθμίσατε. Στη συνέχεια, η οθόνη ενδείξεων εμφανίζει τη νέα θερμοκρασία που ρυθμίσατε. Σημειώστε ότι θα χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι το ψυγείο να φθάσει στη νέα θερμοκρασία. Αυτό είναι φυσιολογικό. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε ξανά τη θερμοκρασία.

Χρήση του κύριου πίνακα

1. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί (〈 , **OK** ή 〉) για να επανενεργοποιήσετε την οθόνη.
2. Πατήστε 〈 ή 〉 για να επιλέξετε το επιθυμητό μενού και, στη συνέχεια, πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
3. Πατήστε 〈 ή 〉 για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση και, στη συνέχεια, πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
   - Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα **Περιγραφές μενού**.

Λειτουργίες

Περιγραφές μενού

Fridge (Ψυγείο)	• Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του ψυγείου στο εύρος 1 έως 7 °C ή να ρυθμίσετε τη λειτουργία Power Cool (Γρήγορη ψύξη). • Η λειτουργία Power Cool (Γρήγορη ψύξη) επιταχύνει τη διαδικασία ψύξης στη μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα. Το ψυγείο λειτουργεί συνεχώς σε πλήρη ισχύ για δυόμισι ώρες και, στη συνέχεια, επανέρχεται στην προηγούμενη θερμοκρασία.
Freezer (Καταψύκτης)	• Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του καταψύκτη στο εύρος -23 έως -15 °C ή να ρυθμίσετε τη λειτουργία Power Freeze (Γρήγορη κατάψυξη). • Η λειτουργία Power Freeze (Γρήγορη κατάψυξη) επιταχύνει τη διαδικασία κατάψυξης στη μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα. Ο καταψύκτης λειτουργεί συνεχώς σε πλήρη ισχύ για 50 ώρες και, στη συνέχεια, επανέρχεται στην προηγούμενη θερμοκρασία. Για να καταψύξετε μεγάλες ποσότητες τροφίμων, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Γρήγορη κατάψυξη επί τουλάχιστον 20 ώρες προτού τοποθετήσετε τα τρόφιμα στον καταψύκτη.
Multi pantry (Τροφοθήκη πολλαπλών χρήσεων) *	• Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία Multi pantry (Τροφοθήκη πολλαπλών χρήσεων) σε μία από τις παρακάτω επιλογές. - **Meat/Fish (Κρέας/Ψάρι)**: Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί στους -1 °C. - **Fruit/Veggies (Φρούτα/Λαχανικά)**: Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί στους 2 °C. - **Beverage (Ποτά)**: Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί στους 5 °C. ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ** • Επιλέξτε τη λειτουργία Multi pantry (Τροφοθήκη πολλαπλών χρήσεων) σύμφωνα με τον τύπο τροφίμων που φυλάσσετε σε αυτόν τον θάλαμο. • Μη φυλάσσετε κρέας ή άλλα τρόφιμα στον θάλαμο Multi pantry (Τροφοθήκη πολλαπλών χρήσεων) με τη λειτουργία Fruit/Veggies (Φρούτα/Λαχανικά) ή Beverage (Ποτά). Το κρέας ή τα τρόφιμα ενδέχεται να αλλοιωθούν.

Beverage Zone (Ζώνη ποτών) *	• Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία Beverage Zone (Ζώνη ποτών) σε μία από τις παρακάτω επιλογές. - **Beverage (Ποτά)**: Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί στην ίδια θερμοκρασία με το ψυγείο. - **Dessert (Επιδόρπια)**: Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί σε 4 έως 5 °C υψηλότερη από το ψυγείο, που είναι ιδανική για τη διατήρηση επιδορπίων, βουτύρου και μαρμελάδας. ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ** • Η φύλαξη τροφίμων στη λειτουργία Dessert (Επιδόρπια) μπορεί να οδηγήσει σε βραχύτερη χρονική περίοδο φύλαξης, επειδή η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από αυτήν του ψυγείου. Κατά συνέπεια, αν τα τρόφιμα δεν πρόκειται να καταναλωθούν εντός λίγων ημερών ή είναι ευαίσθητα σε μεταβολές θερμοκρασίας, διατηρήστε τα στο ψυγείο. • Φυλάσσετε οποιαδήποτε ανοιγμένα ή υπολείμματα επιδορπίων, βουτύρου, μαρμελάδων κ.λπ. σε λειτουργία Beverage (Ποτά) ή στο ψυγείο. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** • Ο θάλαμος Beverage Zone (Ζώνη ποτών) προορίζεται για τη φύλαξη ποτών και επιδορπίων που σκοπεύετε να καταναλώσετε αμέσως. • Ο αριθμός ανοιγμάτων της πόρτας, η ποσότητα των φυλασσόμενων τροφίμων, καθώς και η ρύθμιση της θερμοκρασίας μπορεί να επηρεάσει τον χρόνο φύλαξης.
AutoFill Pitcher (Κανάτα αυτόματου γεμίσματος) *	• Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία AutoFill Pitcher (Κανάτα αυτόματου γεμίσματος) σε μία από τις παρακάτω επιλογές. - **On (Ενεργοποίηση)**: Επιλέξτε για να γεμίζει αυτόματα η κανάτα νερού. - **Off (Απενεργοποίηση)**: Επιλέξτε για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Μπορείτε να τοποθετήσετε τσάι ή φρούτα μέσα στο φίλτρο εκχύλισης, για να παρασκευάσετε τσάι ή νερό με εκχύλισμα. Αν θέλετε να διατηρήσετε το νερό με εκχύλισμα στην αρχική του συγκέντρωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία AutoFill Pitcher (Κανάτα αυτόματου γεμίσματος). (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «**Κανάτα νερού (Κανάτα αυτόματου γεμίσματος) (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)**» στη σελίδα **75**.)
Cubed Ice (Πάγος σε κύβους) *	Μπορείτε να επιλέξετε έναρξη ή διακοπή της παρασκευής πάγου σε κύβους.
Ice Bites (Κομμάτια πάγου) *	Μπορείτε να επιλέξετε έναρξη ή διακοπή της παρασκευής κομματιών πάγου.

Λειτουργίες

Whiskey Ball Ice (Σφαίρα πάγου για ουίσκι) *	• Μπορείτε να επιλέξετε έναρξη ή διακοπή της παρασκευής σφαιρών πάγου. Ο παρασκευαστής πάγου μπορεί να παράγει 3 σφαίρες πάγου ταυτόχρονα και 3 έως 9 σφαίρες πάγου κάθε 24 ώρες. • Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις ρυθμίσεις **3 spheres (3 σφαίρες)**, **6 spheres (6 σφαίρες)**, **9 spheres (9 σφαίρες)*** και **Off (Απενεργοποίηση)**. [Προεπιλεγμένη ρύθμιση: **6 spheres (6 σφαίρες)**] - **3 spheres (3 σφαίρες)**: Ο παρασκευαστής πάγου παράγει 3 σφαίρες πάγου περίπου κάθε 24 ώρες. - **6 spheres (6 σφαίρες)**: Ο παρασκευαστής πάγου παράγει 3 σφαίρες πάγου περίπου κάθε 12 ώρες. - **9 spheres (9 σφαίρες)***: Ο παρασκευαστής πάγου παράγει 3 σφαίρες πάγου περίπου κάθε 8 ώρες. • Ο πάγος είναι περισσότερο διαυγής εάν επιλέξετε τη μικρότερη ποσότητα. • Ο παρασκευαστής πάγου σταματά να παράγει πάγο όταν ανιχνεύσει ότι το δοχείο πάγου είναι πλήρες (συνήθως περίπου 12 έως 15 σφαίρες πάγου, ανάλογα με το πώς έχουν στοιβαχτεί οι σφαίρες πάγου εντός του δοχείου πάγου). - Για να δημιουργήσετε νέο πάγο, κάντε λίγο χώρο μέσα στο δοχείο πάγου, αφαιρώντας τις σφαίρες πάγου. • Ο παρασκευαστής πάγου ενδέχεται να σταματήσει να παράγει πάγο, ανάλογα με τον τρόπο που έχουν στοιβαχτεί οι σφαίρες πάγου μέσα στο δοχείο πάγου. Διευθετήστε τις σφαίρες πάγου, εάν έχουν στοιβαχτεί πάρα πολλές σφαίρες πάγου στη μία πλευρά του δοχείου. • Ο παρασκευαστής πάγου ενδέχεται να μην παράγει πάγο σε τέλεια σφαιρικό σχήμα ή ενδέχεται να παρατηρήσετε φυσαλίδες αέρα μέσα στον πάγο όταν έχει γίνει μόλις εγκατάσταση του καταψύκτη, αντικατάσταση του φίλτρου ή εάν έχει διακοπεί η τροφοδοσία για κάποιο χρονικό διάστημα, λόγω διακοπής ρεύματος. - Αν θέλετε να απομακρύνετε τις φυσαλίδες αέρα από τον πάγο, αδειάστε την AutoFill Pitcher (Κανάτα αυτόματου γεμίσματος) 6 φορές (περίπου 12 λίτρα). ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ** • Φροντίστε να τοποθετήσετε το επίθεμα του παρασκευαστή πάγου για τις σφαίρες πάγου για ουίσκι προς τη σωστή κατεύθυνση. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «**Αυτόματος παρασκευαστής πάγου (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)**» στη σελίδα **79**.) - Ο παρασκευαστής πάγου ενδέχεται να σταματήσει να παράγει σφαίρες πάγου για ουίσκι εάν αφαιρέσετε το επίθεμα του παρασκευαστή πάγου για τις σφαίρες πάγου για ουίσκι από το δοχείο πάγου ή εάν έχει εισαχθεί προς λανθασμένη κατεύθυνση.

Settings (Ρυθμίσεις)	Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις παρακάτω λειτουργίες. Πατήστε 〈 ή 〉 για να επιλέξετε το μενού και, στη συνέχεια, πατήστε **OK** για επιβεβαίωση. **UV Deodorizing Filter (Φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών UV)** *: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών UV. **Auto Open Door (Αυτόματο άνοιγμα πόρτας)** *: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Auto Open Door (Αυτόματο άνοιγμα πόρτας). (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Λειτουργία αυτόματου ανοίγματος πόρτας (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)** στη σελίδα **72**.). **Water Filter Reset (Μηδενισμός φίλτρου νερού)** *: Όταν εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα αντικατάστασης φίλτρου, επιλέξτε αυτό το μενού και αντικαταστήστε το φίλτρο σύμφωνα με τις οδηγίες στην οθόνη. **Welcome Lighting (Φωτισμός υποδοχής)** *: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Welcome Lighting (Φωτισμός υποδοχής) (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Φωτισμός υποδοχής (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)** στη σελίδα **71**.) **Sounds (Ήχοι)**: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο των κουμπιών [και της λειτουργίας Auto Open Door (Αυτόματο άνοιγμα πόρτας)*]. **Door Alarm (Ειδοποίηση πόρτας)**: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση πόρτας. **Wi-Fi**: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση Wi-Fi. Ενεργοποιήστε την για να ελέγχετε και να παρακολουθείτε το ψυγείο σας από την εφαρμογή SmartThings. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή SmartThings, ανατρέξτε στην ενότητα **SmartThings** στη σελίδα **65**.)

* μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η χρήση της λειτουργίας Power Cool (Γρήγορη ψύξη) ή Power Freeze (Γρήγορη κατάψυξη) αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας.


Λειτουργίες

Τύπος Family Hub

Αρχική οθόνη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα άλλα μενού και τις εφαρμογές που διατίθενται στην εφαρμογή ψυγείου, ανατρέξτε στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο του ψυγείου σας.
- Το περιεχόμενο και η σχεδίαση των εφαρμογών ή των γραφικών στοιχείων υπόκεινται σε αλλαγές και η υποστήριξή τους ενδέχεται να διακοπεί χωρίς προειδοποίηση, ανάλογα με την πολιτική του παρόχου περιεχομένου.
- Η χρήση των λειτουργιών, των εφαρμογών και των υπηρεσιών του ψυγείου από παιδιά πρέπει να επιβλέπεται από ενηλίκους.
- Οι συναλλαγές ανηλίκων με τις υπηρεσίες πρέπει να επιβλέπονται από ενηλίκους.

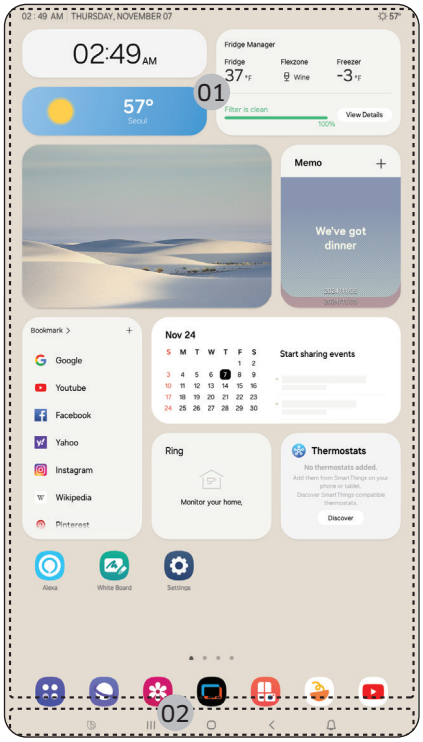

01 Αρχική οθόνη
02 Προγραμματιζόμενα κουμπιά

01 Αρχική οθόνη

- Πατήστε την εφαρμογή ή το γραφικό στοιχείο που επιθυμείτε για να εκκινηθεί.
- Στην αρχική οθόνη, μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε στοιχεία όπως εφαρμογές, γραφικά στοιχεία, εικόνες, βίντεο, σχέδια και κείμενο.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα στοιχείο για να εισέλθετε στη λειτουργία επεξεργασίας. Στη λειτουργία επεξεργασίας, μπορείτε να μεταφέρετε και να αποθέσετε ένα στοιχείο σε μια νέα θέση στην αρχική οθόνη. Όταν μετακινείτε το στοιχείο σε μια νέα θέση, το στοιχείο γίνεται κόκκινο αν η θέση δεν είναι διαθέσιμη.

02 Προγραμματιζόμενα κουμπιά



01 Bixby
- Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε το Bixby.

02 Διαχείριση εργασιών
- Πατήστε για να ανοίξετε το Διαχείριση εργασιών.

03 Αρχική
- Πατήστε για να ανοίξετε την οθόνη Αρχική.

04 Επιστροφή
- Πατήστε για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

05 Ειδοποίηση
- Πατήστε για να εμφανίσετε το Quick Panel (Πίνακας γρήγορης πρόσβασης).

06 Απόκρυψη/Εμφάνιση
- Πατήστε για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε τα προγραμματιζόμενα κουμπιά.
- Το κουμπί Απόκρυψη/Εμφάνιση εμφανίζεται μόνο όταν είναι ενεργή μια εφαρμογή.

Διαχείριση ψυγείου

Στην αρχική οθόνη, πατήστε την εφαρμογή **Fridge Manager (Διαχείριση ψυγείου)**.

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία ή λειτουργία για κάθε θάλαμο.
- Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Fridge Manager (Διαχείριση ψυγείου), ελέγξτε το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο.
- Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο από το ψυγείο Family Hub, πατήστε **Setting (Ρύθμιση)** > **Help & Contact Us (Βοήθεια και Επικοινωνία)** > **Online Manual (Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο)**.


Λειτουργίες

Τύπος AI Home Hub

Αρχική οθόνη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα άλλα μενού και τις εφαρμογές που διατίθενται στην εφαρμογή ψυγείου, ανατρέξτε στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο του ψυγείου σας.
- Το περιεχόμενο και η σχεδίαση των εφαρμογών ή των γραφικών στοιχείων υπόκεινται σε αλλαγές και η υποστήριξή τους ενδέχεται να διακοπεί χωρίς προειδοποίηση, ανάλογα με την πολιτική του παρόχου περιεχομένου.
- Η χρήση των λειτουργιών, των εφαρμογών και των υπηρεσιών του ψυγείου από παιδιά πρέπει να επιβλέπεται από ενηλίκους.
- Οι συναλλαγές ανηλίκων με τις υπηρεσίες πρέπει να επιβλέπονται από ενηλίκους.

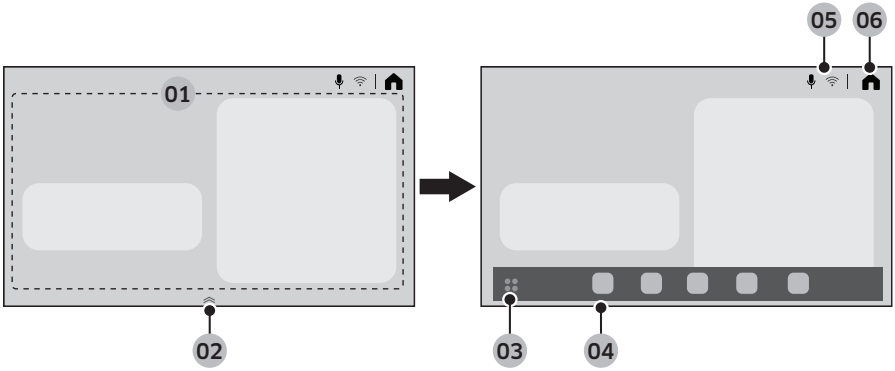

01 Περιοχή κάρτας αρχικής οθόνης	Μπορείτε να ρυθμίσετε διάφορες λειτουργίες και να ελέγξετε πληροφορίες. • **AI Vision Inside (Όραση AI στο εσωτερικό)**: Μπορείτε να διαχειριστείτε τα συστατικά που φυλάσσονται στο ψυγείο. • **Recipes (Συνταγές)**: Μπορείτε να λάβετε οδηγίες μαγειρέματος και συνταγές. • **SmartThings**: Μπορείτε να συνδέσετε το ψυγείο σας στην εφαρμογή SmartThings και να το ελέγχετε από απόσταση μέσω της εφαρμογής. • **Fridge Manager (Διαχείριση ψυγείου)**: Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία ή λειτουργία για κάθε θάλαμο. • **Product Care (Φροντίδα προϊόντος)**: Μπορείτε να διαχειριστείτε τα αναλώσιμα του ψυγείου.
02 Στοιχείο χειρισμού λωρίδας εφαρμογών	• Σύρετε το στοιχείο χειρισμού λωρίδας εφαρμογών προς τα πάνω για να ανοίξετε τη λωρίδα εφαρμογών. • Το στοιχείο χειρισμού λωρίδας εφαρμογών εμφανίζεται μόνο στην αρχική οθόνη.
03 Κουμπί περιοχής εφαρμογών	Πατήστε για να προβάλετε όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές.

04 Λωρίδα εφαρμογών	• Στη λωρίδα εφαρμογών εμφανίζονται εικονίδια, ώστε να επιτρέπουν ευκολότερη πρόσβαση στις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται συχνά. • Έως και πέντε εικονίδια εμφανίζονται στη λωρίδα εφαρμογών, τα οποία δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε.
05 Περιοχή ενδείξεων	Εμφανίζονται διάφορα εικονίδια που υποδεικνύουν τις ενεργοποιημένες λειτουργίες.
06 Αρχική οθόνη	Πατήστε για να μεταβείτε στην οθόνη Αρχική.

Πίνακας γρήγορης πρόσβασης

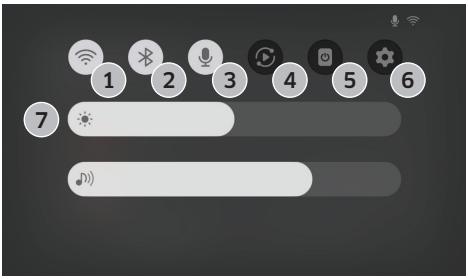

Ο πίνακας γρήγορης πρόσβασης παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε διάφορες ρυθμίσεις. Σαρώστε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε τον πίνακα γρήγορης πρόσβασης.

1	Wi-Fi	• Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi. • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων Wi-Fi.
2	Bluetooth	• Πατήστε για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth.
3	Μικρόφωνο	• Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο.
4	Smart View	• Πατήστε για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη Smart View.
5	Απενεργοποίηση οθόνης	• Πατήστε για να απενεργοποιήσετε την οθόνη.
6	Ρυθμίσεις	• Πατήστε για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις.
7	Φωτεινότητα και ένταση ήχου	• Σύρετε το αντίστοιχο ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα ή την ένταση ήχου της οθόνης.

Λειτουργίες


Διαχείριση ψυγείου

Στην οθόνη Home (Αρχική), πατήστε την εφαρμογή Fridge Manager (Διαχείριση ψυγείου).


- Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία ή λειτουργία για κάθε θάλαμο.
- Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Fridge Manager (Διαχείριση ψυγείου), ελέγξτε το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο.
- Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο από το ψυγείο σας, πατήστε ⚙ > **General (Γενικά)** > **Support (Υποστήριξη)** > **User manual (Εγχειρίδιο χρήσης)**.

Επαναφορά ρυθμίσεων οθόνης (μόνο για τα μοντέλα τύπου Family Hub και AI Home Hub)

Αν παρουσιαστεί κάποιο μη φυσιολογικό σύμπτωμα όσον αφορά την οθόνη, δοκιμάστε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της οθόνης. Αυτό ενδέχεται να λύσει το πρόβλημα.

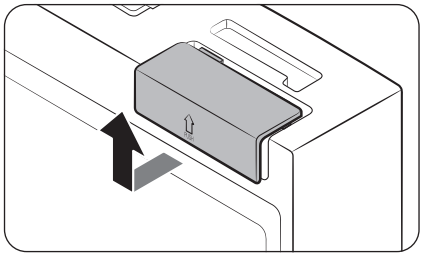

1. Ανοίξτε τη δεξιά πόρτα του ψυγείου και εντοπίστε το κάλυμμα διακόπτη στην επάνω δεξιά γωνία της πόρτας.
2. Πιέστε προς τα πάνω το κάλυμμα για να αποκαλύψετε τον διακόπτη λειτουργίας.

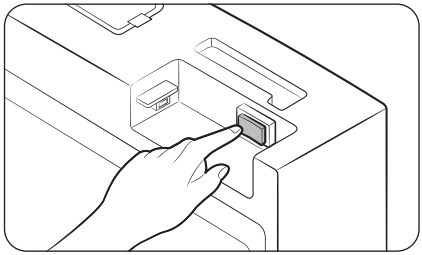

3. Κλείστε και ανοίξτε ξανά τον διακόπτη.
4. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα διακόπτη, πιέζοντας μέχρι να ακούσετε έναν ήχο «κλικ».

SmartThings

Εγκατάσταση

Επισκεφτείτε το Google Play Store, το Galaxy Apps ή το Apple App Store και αναζητήστε την εφαρμογή «SmartThings». Λάβετε και εγκαταστήστε την εφαρμογή SmartThings που παρέχεται από τη Samsung Electronics στην έξυπνη συσκευή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η υποστηριζόμενη έκδοση λογισμικού της εφαρμογής SmartThings υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με την πολιτική υποστήριξης λειτουργικού συστήματος που παρέχει ο κατασκευαστής. Επιπλέον, όσον αφορά την εφαρμογή SmartThings ή τις λειτουργίες που υποστηρίζει η εφαρμογή, η πολιτική νέων ενημερώσεων εφαρμογής στην υπάρχουσα έκδοση λειτουργικού συστήματος μπορεί να ανασταλεί για λόγους χρηστικότητας ή ασφαλείας.
- Η εφαρμογή SmartThings υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για τη βελτίωση της χρηστικότητας ή της απόδοσης. Καθώς η έκδοση λειτουργικού συστήματος του κινητού τηλεφώνου ενημερώνεται κάθε έτος, η εφαρμογή SmartThings ενημερώνεται επίσης συνεχώς σύμφωνα με το τελευταίο λειτουργικό σύστημα. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα προαναφερθέντα, επικοινωνήστε μαζί μας στο st.service@samsung.com
- Τα συνιστώμενα συστήματα κρυπτογράφησης περιλαμβάνουν τα WPA/TKIP και WPA2/AES. Δεν υποστηρίζονται τυχόν νεότερα ή μη τυπικά πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας Wi-Fi.
- Τα ασύρματα δίκτυα ενδέχεται να επηρεαστούν από το περιβάλλον ασύρματης επικοινωνίας.
- Αν ο πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου έχει καταχωρίσει τη διεύθυνση MAC του υπολογιστή ή του μόντεμ σας ώστε να το αναγνωρίζει, το έξυπνο ψυγείο Samsung ενδέχεται να μη συνδέεται στο Διαδίκτυο. Αν συμβεί αυτό, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου για τεχνική υποστήριξη.
- Οι ρυθμίσεις τείχους προστασίας του συστήματος δικτύου σας ενδέχεται να αποτρέπουν την πρόσβαση του έξυπνου ψυγείου Samsung στο Διαδίκτυο. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου για τεχνική υποστήριξη. Αν αυτό το σύμπτωμα συνεχίζει να παρουσιάζεται, επικοινωνήστε με το τοπικό επισκευαστικό κέντρο ή τον έμπορο λιανικής της Samsung.
- Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του ασύρματου σημείου πρόσβασης (AP), ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του σημείου πρόσβασης (δρομολογητή).
- Τα έξυπνα ψυγεία Samsung υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα Wi-Fi 2,4 GHz με IEEE 802.11 b/g/n και Soft-AP (συνιστάται IEEE 802.11 n).
- Οι μη εγκεκριμένοι δρομολογητές ασύρματου δικτύου Wi-Fi ενδέχεται να μη συνδέονται με τα κατάλληλα έξυπνα ψυγεία Samsung.

Λειτουργίες

Λογαριασμός Samsung

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, απαιτείται να καταχωρίσετε τον δικό σας λογαριασμό Samsung. Αν δεν διαθέτετε λογαριασμό Samsung, ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής στην οθόνη για να δημιουργήσετε δωρεάν έναν λογαριασμό Samsung.

Έναρξη χρήσης

Ενεργοποιήστε τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε, ανοίξτε την εφαρμογή SmartThings στο κινητό σας και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Αν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα που δηλώνει ότι βρέθηκε μια νέα συσκευή, πατήστε **ADD NOW (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΩΡΑ)**.

Αν δεν εμφανιστεί κανένα αναδυόμενο μήνυμα, πατήστε το κουμπί + και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε από τη λίστα των διαθέσιμων συσκευών.

Αν η συσκευή σας δεν βρίσκεται στη λίστα των διαθέσιμων συσκευών, πατήστε **Supported Devices (Υποστηριζόμενες συσκευές)**, επιλέξτε τον τύπο της συσκευής (ψυγείο) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το μοντέλο της συγκεκριμένης συσκευής.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας. Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση, το ψυγείο σας θα εμφανίζεται ως «κάρτα» στην οθόνη **Devices (Συσκευές)**.

Ολοκληρωμένος έλεγχος

Μπορείτε να παρακολουθείτε και να ελέγχετε το ψυγείο σας στο σπίτι και εν κινήσει.

- Πατήστε το εικονίδιο ψυγείου στον πίνακα εργαλείων SmartThings ή πατήστε το εικονίδιο συσκευών στο κάτω μέρος του πίνακα εργαλείων και, στη συνέχεια, πατήστε στην «κάρτα» ψυγείου για να ανοίξετε τη σελίδα του ψυγείου.
- Ελέγξτε την κατάσταση λειτουργίας ή τις ειδοποιήσεις που σχετίζονται με το ψυγείο σας και κατόπιν αλλάξτε τις επιλογές ή τις ρυθμίσεις, αν είναι απαραίτητο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ορισμένες επιλογές ή ρυθμίσεις του ψυγείου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για απομακρυσμένο έλεγχο.

Κατηγορία	Χαρακτηριστικό	Περιγραφή
Παρακολούθηση και έλεγχος	Θερμοκρασία Ψυγείο	Μπορείτε να ρυθμίσετε και να παρακολουθείτε την επιθυμητή θερμοκρασία του ψυγείου.
	Θερμοκρασία Καταψύκτης	Μπορείτε να ρυθμίσετε και να παρακολουθείτε την επιθυμητή θερμοκρασία του καταψύκτη.
	Γρήγορη ψύξη	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Γρήγορη ψύξη και να ελέγξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις.
	Γρήγορη κατάψυξη	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Γρήγορη κατάψυξη και να ελέγξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις.
	Τροφοθήκη πολλαπλών χρήσεων	Μπορείτε να ρυθμίσετε και να παρακολουθείτε την επιθυμητή λειτουργία του θαλάμου Τροφοθήκη πολλαπλών χρήσεων.
	Πάγος σε κύβους * Κομμάτια πάγου * Σφαίρα πάγου για ουίσκι *	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία παρασκευής πάγου και να ελέγξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις της λειτουργίας.
	Κανάτα αυτόματου γεμίσματος *	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κανάτα αυτόματου γεμίσματος και να ελέγξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις της λειτουργίας.
Ειδοποιήσεις	Αφύσικα υψηλή θερμοκρασία	Αυτή η ειδοποίηση ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία του ψυγείου, του καταψύκτη ή του θαλάμου Τροφοθήκη πολλαπλών χρήσεων είναι αφύσικα υψηλή.
	Άνοιγμα πόρτας	Αυτή η ειδοποίηση ενεργοποιείται αν η πόρτα του ψυγείου, το συρτάρι του καταψύκτη ή το συρτάρι του θαλάμου Τροφοθήκη πολλαπλών χρήσεων είναι ανοιχτό για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
	Υπερχείλιση στην Κανάτα αυτόματου γεμίσματος *	Αν η λειτουργία Κανάτα αυτόματου γεμίσματος ανιχνεύσει υπερχείλιση, ενεργοποιεί αυτήν την ειδοποίηση για να σας ενημερώσει σχετικά με την κατάσταση υπερχείλισης.
	Αντικατάσταση φίλτρου νερού *	Αυτή η ειδοποίηση σάς υπενθυμίζει ότι πρέπει να αντικατασταθεί το φίλτρο νερού.
εικόνα εσωτερικού *		Μπορείτε να δείτε το εσωτερικό του ψυγείου και να διαπιστώσετε αν χρειάζεται να αντικαταστήσετε τρόφιμα.

* μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα

Πληροφορίες για τις ενημερώσεις ασφαλείας

Οι ενημερώσεις ασφαλείας παρέχονται για να ενισχύουν την ασφάλεια της συσκευής σας και να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις ασφαλείας, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία https://security.samsungda.com.

* Η διαδικτυακή τοποθεσία υποστηρίζει μόνο ορισμένες γλώσσες.

Λειτουργίες

Bixby (Αναγνώριση φωνής - μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)

Τι είναι το Bixby;

- Bixby είναι το όνομα της λύσης τεχνητής νοημοσύνης της Samsung που επιτρέπει τον έλεγχο της συσκευής μέσω φωνής.

Χρήση του Bixby

- Για να ενεργοποιήσετε την αναγνώριση φωνής, πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή σας με την εφαρμογή SmartThings μέσω του δικτύου.
- Επίσης, πρέπει να συμφωνήσετε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας Bixby.
- Αφού συνδεθείτε, μπορείτε να ελέγξετε ορισμένες λειτουργίες της συσκευής χρησιμοποιώντας το Bixby από ένα smartphone της Samsung, ακόμα και αν δεν υποστηρίζει εγγενώς την αναγνώριση φωνής.
- Για να ενεργοποιήσετε το Bixby, πείτε «Hi, Bixby» και ακολούθως μια φωνητική εντολή.
- Για περισσότερες εντολές αναγνώρισης φωνής, ανατρέξτε στην ενότητα «Φωνητικές εντολές».

Φωνητικές εντολές

Κατηγορία	Εντολή (παραδείγματα)
Θερμοκρασία	Tell me the temperature of the refrigerator (Πες μου τη θερμοκρασία του ψυγείου)
	Tell me the temperature of the fridge in the refrigerator (Πες μου τη θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης του ψυγείου)
	Tell me the temperature of freezer in the refrigerator (Πες μου τη θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης του ψυγείου)
Καιρός	Tell me the weather tomorrow (Πες μου τον αυριανό καιρό)
	How humid is it today? (Πόση υγρασία έχει σήμερα;)
	How high is the fine dust level today? (Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο της λεπτόκοκκης σκόνης σήμερα;)
	When can I expect rain? (Πότε αναμένεται βροχή;)
Διεθνής ώρα	What time is it now? (Τι ώρα είναι τώρα;)
	What month is it today by the lunar calender? (Τι μήνα έχουμε σήμερα σύμφωνα με το σεληνιακό ημερολόγιο;)
	What time is it in New York? (Τι ώρα είναι στη Νέα Υόρκη;)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το Bixby θα εξέλθει από τη λειτουργία αναμονής μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αν δεν δοθεί καμία εντολή. Αφού ενεργοποιηθεί, η αναγνώριση φωνής ενδέχεται να μη λειτουργεί καλά ή να δυσλειτουργεί λόγω του ήχου περιβάλλοντος, όπως ο ήχος της τηλεόρασης.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

- **Πότε επηρεάζεται η αναγνώριση φωνής**
  - Η απόδοση ενδέχεται να επηρεαστεί από τη φωνή, το στυλ ομιλίας και την προφορά του χρήστη, καθώς και από το περιβάλλον.
  - Όταν χρησιμοποιείτε την αναγνώριση φωνής, να μιλάτε πιο δυνατά από τον ήχο περιβάλλοντος.
  - Για να βελτιώσετε την απόδοση της αναγνώρισης φωνής, σταθείτε σε απόσταση μικρότερη των 3 μέτρων από τη συσκευή και μιλήστε καθαρά.
  - Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, οι φωνητικές εντολές μπορεί να αναγνωριστούν λανθασμένα λόγω του ήχου της τηλεόρασης.
- **Η αναγνώριση φωνής δεν λειτουργεί όταν...**
  - Το Bixby είναι απενεργοποιημένο στο μενού Bixby της εφαρμογής SmartThings.
  - Το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο στη ρύθμιση μικροφώνου της εφαρμογής SmartThings.
- **Η αναγνώριση φωνής δεν λειτουργεί καλά όταν...**
  - Ο ήχος περιβάλλοντος είναι δυνατός (ήχος τηλεόρασης, μουσική κ.λπ.)
  - Το σήμα Wi-Fi είναι ασθενές (η σύνδεση στο Διαδίκτυο δεν είναι καλή)

Λειτουργίες

Συστάσεις για την αναγνώριση φωνής

(Ισχύει μόνο για τον τύπο Family Hub)

Για τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής, υπάρχει ένα ενσωματωμένο μικρόφωνο στο επάνω μέρος της οθόνης του ψυγείου. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής:


- Σταθείτε σε απόσταση μικρότερη του 1 μέτρου από το ψυγείο και μιλήστε δυνατά και καθαρά προς το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Μιλήστε με ομαλό ρυθμό. Μειώστε τους θορύβους περιβάλλοντος, όπως θορύβους από μια τηλεόραση στο καθιστικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η λειτουργία αναγνώρισης φωνής ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη αν σταθείτε σε απόσταση μεγαλύτερη του 1 μέτρου ή αν μιλήσετε πολύ απαλά.

Ειδικές δυνατότητες

Κέντρο ποτών (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)

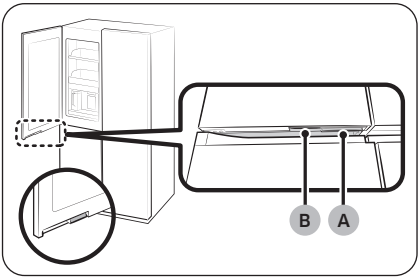


A. Λαβή πόρτας ψυγείου

B. Λαβή κέντρου ποτών

Η αριστερή πόρτα του ψυγείου έχει δύο λαβές στο κάτω μέρος. Για να χρησιμοποιήσετε την κανάτα αυτόματου γεμίσματος, ώστε να πιείτε κρύο ή κεκαθαρμένο νερό, πιέστε τη λαβή **(B)** για να ανοίξετε την πόρτα του Κέντρου ποτών.

Φωτισμός υποδοχής (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)

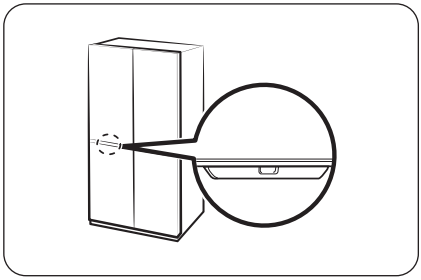

- Όταν πλησιάσετε το ψυγείο, το φως του ψυγείου ενεργοποιείται αυτόματα, επιτρέποντάς σας να βλέπετε στο εσωτερικό του ψυγείου, χωρίς να ανοίξετε τις πόρτες.
  - Στο κάτω μέρος της πόρτας του ψυγείου υπάρχει ένας αισθητήρας ανίχνευσης κίνησης.
  - Ο μέγιστος χρόνος προκειμένου να μείνει ανοιχτό το φως του ψυγείου είναι 30 δευτερόλεπτα.
- Αν εγκαταστήσατε το ψυγείο για πρώτη φορά ή το επανεγκαταστήσατε, πρέπει να ορίσετε τη λειτουργία Welcome Lighting (Φωτισμός υποδοχής) σε **On (Ενεργοποίηση)** από τον κύριο πίνακα ή την εφαρμογή SmartThings για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία.
  - Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **Off (Απενεργοποίηση)**.

- Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις **Distance (Απόσταση)** και **Reaction time (Χρόνος αντίδρασης)** του **αισθητήρα φωτισμού υποδοχής** στην εφαρμογή SmartThings.
  - Η προεπιλεγμένη τιμή για τη ρύθμιση **Distance (Απόσταση)** είναι **Middle (Μέτριος)** (περίπου 50 cm).
  - Η προεπιλεγμένη τιμή για τη ρύθμιση **Reaction time (Χρόνος αντίδρασης)** είναι **Fast (Ταχύς)**.
  - Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Welcome Lighting (Φωτισμός υποδοχής), πρέπει να βρίσκεστε εντός της απόστασης ανίχνευσης του αισθητήρα.
  - Η απόσταση εντός της οποίας ανιχνεύει ο **αισθητήρας φωτισμού υποδοχής** μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το περιβάλλον εγκατάστασης και χρήσης στο σπίτι σας. (Διεύθυνση προσέγγισης του ψυγείου, υλικό και χρώμα των αναγνωρίσιμων μερών, όπως τα ρούχα, τα αντικείμενα κ.λπ., κίνηση στην κουζίνα κ.λπ.).


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία Welcome Lighting (Φωτισμός υποδοχής) μπορεί να ενεργοποιηθεί ακόμα και όταν περάσει μπροστά από το ψυγείο κάποιο άτομο ή ένα μεγάλο κατοικίδιο.
- Αν ο **αισθητήρας φωτισμού υποδοχής** ανιχνεύσει κάποιο αντικείμενο, η λειτουργία Welcome Lighting (Φωτισμός υποδοχής) ενδέχεται να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί. Μετακινήστε τυχόν αντικείμενα (όπως μια καρέκλα) μακριά από τον **αισθητήρα φωτισμού υποδοχής**.
- Ο **αισθητήρας φωτισμού υποδοχής** μπορεί να απευαισθητοποιηθεί όταν λερωθεί από ξένες ουσίες ή σκόνη. Καθαρίζετε τακτικά τον αισθητήρα με καθαρό πανί.
- Τα ιδιαίτερα ανακλαστικά αντικείμενα, όπως οι καθρέπτες, εντός της εμβέλειας του **αισθητήρα φωτισμού υποδοχής** μπορεί να κάνουν τη λειτουργία Welcome Lighting (Φωτισμός υποδοχής) να ενεργοποιηθεί από απόσταση.

Λειτουργίες

Λειτουργία αυτόματου ανοίγματος πόρτας (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)

Η λειτουργία αυτόματου ανοίγματος πόρτας δεν ισχύει για τις πόρτες του καταψύκτη.

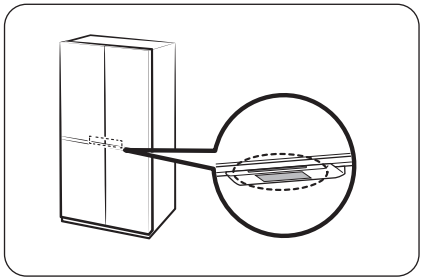

Αγγίξτε τον αισθητήρα κοντά στη λαβή της πόρτας του ψυγείου. Η πόρτα θα ανοίξει.

- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **Off (Απενεργοποίηση)**.
- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, ανατρέξτε στις παρακάτω οδηγίες.
  - Γενικός τύπος: Στον κύριο πίνακα, επιλέξτε **Settings (Ρυθμίσεις)** > **Auto Open Door (Αυτόματο άνοιγμα πόρτας)** και επιλέξτε **On (Ενεργοποίηση)**.
  - Τύπος Family Hub: Στην εφαρμογή Διαχείριση ψυγείου, πατήστε **Settings (Ρυθμίσεις)** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Auto Open Door (Αυτόματο άνοιγμα πόρτας)**.
  - Τύπος AI Home Hub: Στην αρχική οθόνη, πατήστε ⚙ > **Refrigerator (Ψυγείο)** > **Auto open door (Αυτόματο άνοιγμα πόρτας)** και επιλέξτε **On (Ενεργοποίηση)**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν αγγίξετε ταυτόχρονα και τους δύο αισθητήρες, θα ανοίξει η πόρτα του πρώτου αισθητήρα που αγγίχτηκε και, στη συνέχεια, θα ανοίξει η άλλη πόρτα εντός περίπου 2 δευτερολέπτων.
- Η πόρτα δεν κλείνει αυτόματα. Κλείστε την πόρτα χειροκίνητα μετά τη χρήση.
- Οι γωνία (μοίρες) με την οποία ανοίγουν οι πόρτες του ψυγείου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον εγκατάστασης, όπως το δάπεδο στο οποίο είναι εγκατεστημένο το ψυγείο, η οριζοντίωση του ψυγείου και το βάρος των τροφίμων που είναι αποθηκευμένα στις θήκες της πόρτας.
  - Αν οι πόρτες ανοίγουν υπερβολικά ή δεν ανοίγουν αρκετά, ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο είναι οριζόντιο. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «**ΒΗΜΑ 4 Οριζοντίωση του ψυγείου**» στη σελίδα **46**.)

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η λειτουργία αυτόματου ανοίγματος πόρτας ενδέχεται να μην εκτελείται σωστά αν ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα επανειλημμένα.
- Μην σταματάτε την πόρτα πιέζοντάς την ή με τη βία ενόσω ανοίγει αυτόματα. Ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία στο προϊόν.
  - Προσέχετε να μη σας χτυπήσουν οι πόρτες όταν ανοίγουν αυτόματα.

- Εάν η πόρτα ανθίσταται στο άνοιγμα μετά από επανειλημμένα ανοίγματα της πόρτας, περιμένετε περίπου ένα λεπτό και, στη συνέχεια, προσπαθήστε και πάλι. (Ενδέχεται να δυσκολευτείτε να ανοίξετε την πόρτα αμέσως αφού κλείσει, λόγω της μεταβολής της πίεσης του αέρα στο εσωτερικό του ψυγείου, η οποία δημιουργείται όταν ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα).
- Τα τυχαία αγγίγματα του αισθητήρα μπορεί να προκαλέσουν το άνοιγμα της πόρτας, να βεβαιώνεστε ότι έχει κλείσει.

Φωνή (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)

Ρύθμιση αναγνώρισης φωνής

Στην εφαρμογή SmartThings, ρυθμίστε την επιλογή «Ήχος» σε «Φωνή».

Μερικές φωνητικές εντολές

1	Autofill pitcher detected water overflow (Η κανάτα αυτόματου γεμίσματος ανίχνευσε υπερχείλιση νερού)
2	The refrigerator door has been opened (Η πόρτα του ψυγείου είναι ανοιχτή)
3	Something went wrong (Προέκυψε κάποιο πρόβλημα)
4	The mode has been changed (Η λειτουργία έχει αλλάξει)
5	Power cool is now in operation (Η γρήγορη ψύξη βρίσκεται σε λειτουργία)
6	Power freeze is now in operation (Η γρήγορη κατάψυξη βρίσκεται σε λειτουργία)
7	The temperature inside the refrigerator has increased (Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του ψυγείου αυξήθηκε)
8	The temperature is now set (Η θερμοκρασία ρυθμίστηκε)


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν ρυθμίσετε την επιλογή «Ήχος» σε «Απενεργοποιημένος» στο ψυγείο σας, θα απενεργοποιηθεί και η αναγνώριση φωνής.


Λειτουργίες

Όραση AI στο εσωτερικό (μόνο στα κατάλληλα μοντέλα)

- Η δυνατότητα AI Vision Inside (Όραση AI στο εσωτερικό) δεν υποστηρίζει διαχείριση τροφίμων για τον καταψύκτη.
- Για να δείτε το εγχειρίδιο χρήσης, πατήστε **AI Vision Inside (Όραση AI στο εσωτερικό)** > **(...) More (Περισσότερα)** > **Settings (Ρυθμίσεις)** > **AI Vision Inside user guide (Εγχειρίδιο χρήσης όρασης AI στο εσωτερικό)**.

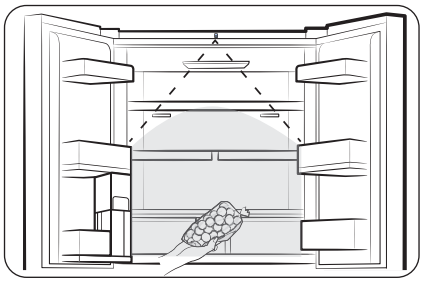

- Μπορείτε να διαχειρίζεστε τα τρόφιμα που μπαίνουν και βγαίνουν από το ψυγείο, χρησιμοποιώντας την κάμερα στο επάνω μέρος του.
  - Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το ψυγείο σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο μέσω της εφαρμογής SmartThings.
  - Για να χρησιμοποιήσετε την κάμερα, πρέπει να ολοκληρώσετε την αρχική ρύθμισή της.
- Ελέγχει τα τρόφιμα που είναι αποθηκευμένα στα ράφια και στις θήκες της πόρτας του ψυγείου ή σας ειδοποιεί σχετικά με τα τρόφιμα που πλησιάζουν την ημερομηνία λήξης τους.
- Όταν ανοίγετε την πόρτα του ψυγείου, συνιστάται να βάζετε ή να βγάζετε τα τρόφιμα από το ψυγείο αφού ακούσετε τον ήχο «μπιπ» αναγνώρισης. Κάντε μια σύντομη παύση ή μετακινηθείτε αργά εντός της εμβέλειας της κάμερας.
  - Εάν βάλετε αρκετά τρόφιμα στο ψυγείο μαζί, αυτά θα καταγραφούν ως ένα τρόφιμο, συνεπώς, να τα τοποθετείτε ξεχωριστά.
  - Όταν βγάζετε κάποιο τρόφιμο, αφήνετε εκτεθειμένη στην κάμερα την ίδια πλευρά που το βάλατε και δεν πρέπει να παραμένει καλυμμένο κατά περισσότερο από 65%.

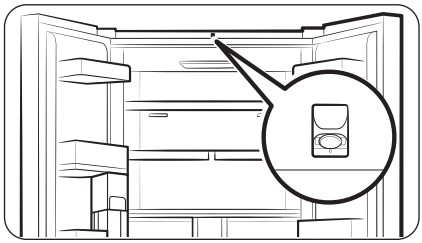

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην πλησιάζετε την κάμερα. Διαφορετικά, θα τραβήξετε φωτογραφία του σώματός σας.

- Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα AI Vision Inside (Όραση AI στο εσωτερικό), απενεργοποιήστε την κάμερα όρασης AI στις ρυθμίσεις της εφαρμογής AI Vision Inside (Όραση AI στο εσωτερικό) ή καλύψτε την κάμερα όρασης AI με ένα αυτοκόλλητο.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν τα φώτα του ψυγείου είναι σβηστά ή το περιβάλλον είναι σκοτεινό, ο ρυθμός αναγνώρισης μπορεί να είναι χαμηλότερος.
- Διασφαλίστε ότι τα χαρακτηριστικά ενός εισερχόμενου αντικειμένου, όπως ενός τροφίμου είναι σαφώς ορατά (συνεπώς διακρίνονται σαφώς από τα άλλα αντικείμενα), κάτι που μπορεί να βελτιώσει την ακρίβεια της αντιστοίχισης εισερχόμενων/εξερχόμενων.

- Τα τρόφιμα που είναι τοποθετημένα σε δοχεία φύλαξης μπορούν να αναγράφονται με μεγάλα και έντονα γράμματα, ώστε να διευκολύνεται η αντιστοίχιση εισερχόμενων/εξερχόμενων.


Κανάτα νερού (Κανάτα αυτόματου γεμίσματος) (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)

Υπάρχει πάντα έτοιμο κρύο κεκαθαρμένο νερό στην AutoFill Pitcher (Κανάτα αυτόματου γεμίσματος). Μπορείτε να τοποθετήσετε τσάι ή φρούτα στο φίλτρο εκχύλισης, για να απολαύσετε το αγαπημένο σας νερό με εκχύλισμα.

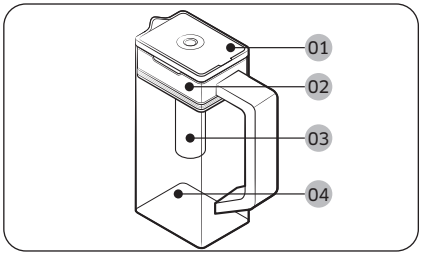

01 Καπάκι
02 Βάση φίλτρου εκχύλισης
03 Φίλτρο εκχύλισης
04 Κυρίως σώμα


Για να γεμίσετε την κανάτα νερού

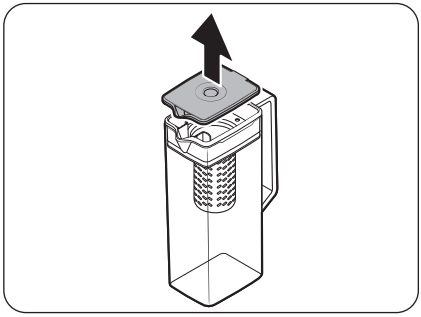

1. Πιάστε την εγκοπή λαβής του **καπακιού** και, στη συνέχεια, τραβήξτε προς τα επάνω για να ανοίξετε το **καπάκι**.
2. Τοποθετήστε φύλλα τσαγιού ή φρούτα μέσα στο φίλτρο εκχύλισης, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν θέλετε να διατηρήσετε το νερό με εκχύλισμα στην αρχική του συγκέντρωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία AutoFill Pitcher (Κανάτα αυτόματου γεμίσματος).

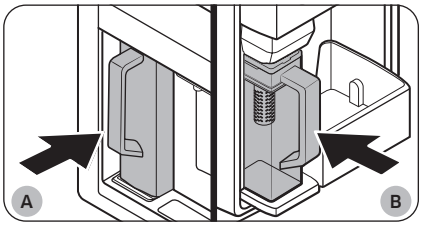

A. Μοντέλα τύπου A
B. Μοντέλα τύπου B


3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία AutoFill Pitcher (Κανάτα αυτόματου γεμίσματος) στον κύριο πίνακα. Ανοίξτε την πόρτα του Κέντρου ποτών (Τύπος A) ή την αριστερή πόρτα του ψυγείου (Τύπος B) και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την κανάτα νερού στη βάση. Σπρώξτε την ευθεία προς τα μέσα, όπως φαίνεται στην εικόνα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι η κανάτα νερού έχει εφαρμόσει στη βάση της.

4. Κλείστε την πόρτα. Η κανάτα νερού θα αρχίσει να γεμίζει με παγωμένο νερό μετά από λίγο.

Λειτουργίες

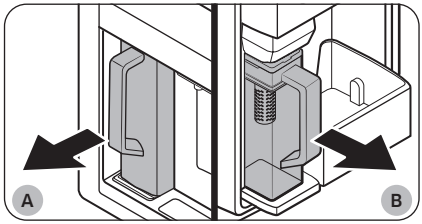


A. Μοντέλα τύπου A

B. Μοντέλα τύπου B


5. Για να πιείτε τσάι, ανοίξτε την πόρτα του Κέντρου ποτών (Τύπος A) ή την αριστερή πόρτα του ψυγείου (Τύπος B) και, στη συνέχεια, αφαιρέστε την κανάτα νερού. Τραβήξτε την ευθεία προς τα έξω.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**


- Συνιστούμε να καταναλώνετε το νερό με εκχύλισμα φρούτων εντός 24 ωρών. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, το νερό με εκχύλισμα μπορεί να αλλοιωθεί με την πάροδο του χρόνου.
- Πρέπει να καθαρίσετε την κανάτα νερού αφού καταναλώσετε το νερό με εκχύλισμα. Καθαρίστε επίσης την κανάτα νερού αν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

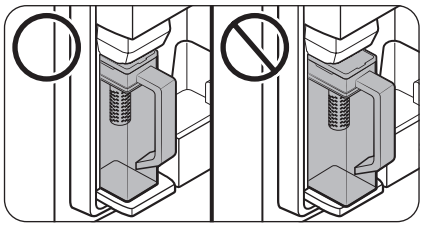

- Για να αποτρέψετε την πρόκληση κλίσης ή διαρροής στην κανάτα νερού, βεβαιωθείτε ότι η κανάτα νερού έχει εφαρμόσει στη βάση της.

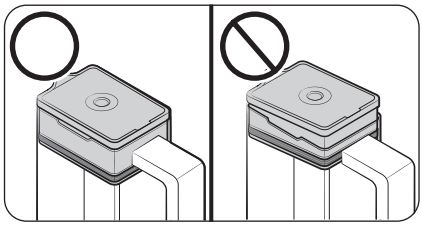


- Για να αποτρέψετε την πρόκληση έκχυσης ή διαρροής από την κανάτα νερού, βεβαιωθείτε ότι η βάση φίλτρου εκχύλισης είναι τοποθετημένη σωστά.

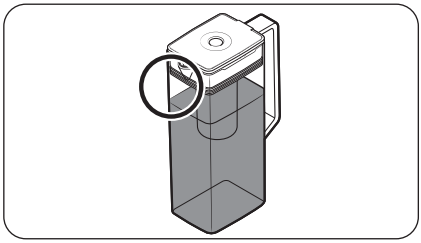

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν υπάρχει υπερβολική υγρασία στην εμπρός πλευρά (ειδικά επισημασμένη περιοχή) της κανάτας νερού, η κανάτα νερού ενδέχεται να μη γεμίσει εντελώς. Απομακρύνετε την υγρασία και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά.
- Η λειτουργία AutoFill Pitcher (Κανάτα αυτόματου γεμίσματος) θα σταματήσει να παρέχει νερό στην κανάτα νερού, αν η κανάτα νερού δεν γεμίσει μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αν συμβεί αυτό, ελέγξτε αν ο σωλήνας νερού είναι συνδεδεμένος σωστά. Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε την κανάτα νερού και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά.

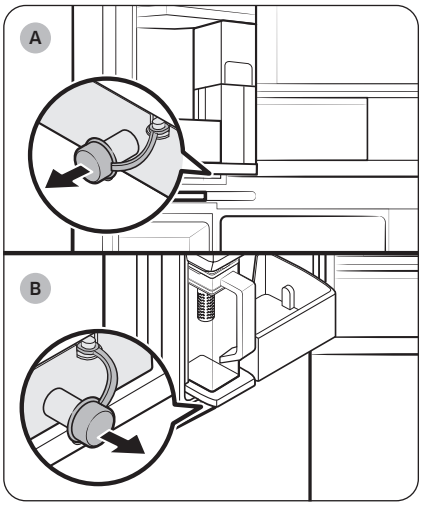

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Σκουπίστε το νερό γύρω από τη βάση της κανάτας νερού αν προκληθεί υπερχείλιση ή διαρροή στην κανάτα νερού.
- Το νερό εκρέει αν ανοιχτεί το ελαστικό πώμα.
- Αν προκληθεί διαρροή, εμφανίζεται μια ειδοποίηση στον κύριο πίνακα. Σε περίπτωση διαρροής, ανοίξτε το ελαστικό πώμα για να αποστραγγιστεί το νερό που έχει διαρρεύσει. Αν η ειδοποίηση δεν εξαφανιστεί μετά την αποστράγγιση, ενδέχεται να υπάρχει βλάβη στο σύστημα. Επικοινωνήστε με το τοπικό επισκευαστικό κέντρο της Samsung.

A. Μοντέλα τύπου A


B. Μοντέλα τύπου B

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πρέπει να καθαρίσετε την κανάτα νερού αφού καταναλώσετε το νερό με εκχύλισμα. Πρέπει επίσης να καθαρίσετε την κανάτα νερού αν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα ή αν έχετε αφήσει την κανάτα γεμάτη για περισσότερο από τρεις ημέρες.
- Αν δεν καθαρίσετε σωστά το φίλτρο εκχύλισης, ενδέχεται να παραμείνει η μυρωδιά του τσαγιού ή των φρούτων που χρησιμοποιήσατε προηγουμένως στο φίλτρο εκχύλισης. Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιείτε το φίλτρο εκχύλισης, διαχωρίστε το από την κανάτα και φυλάξτε το σε ένα ασφαλές μέρος.
- Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει το φίλτρο νερού για μεγάλο χρονικό διάστημα, πετάξτε τις δύο πρώτες κανάτες με νερό. Στη συνέχεια, καθαρίστε καλά την κανάτα νερού και χρησιμοποιήστε την.

Λειτουργίες

Διανεμητής νερού (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)

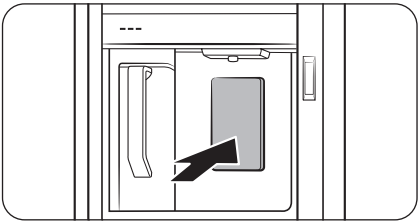

Για να διανείμετε παγωμένο νερό, ανοίξτε το Κέντρο ποτών και πιέστε τον μοχλό του διανεμητή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο διανεμητής θα σταματήσει να διανέμει, αν συνεχίσετε να πιέζετε τον μοχλό διανεμητή για περίπου 1 λεπτό. Για να διανείμετε περισσότερο νερό, ελευθερώστε και πιέστε ξανά τον μοχλό.
- Βεβαιωθείτε ότι το ποτήρι είναι ευθυγραμμισμένο με τον διανεμητή, ώστε να μη χυθεί το νερό.
- Αν δεν χρησιμοποιήσετε τον διανεμητή νερού για 2-3 ημέρες, το νερό που διανέμει ενδέχεται να έχει αφύσικη οσμή ή γεύση. Αυτό δεν αποτελεί βλάβη στο σύστημα. Απορρίψτε τα πρώτα 1-2 ποτήρια νερού.


Θόλωση του νερού

Το νερό που παρέχεται στο ψυγείο ρέει μέσα από ένα βασικό αλκαλικό φίλτρο. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας φιλτραρίσματος, η πίεση του νερού αυξάνεται με αποτέλεσμα το νερό να είναι κορεσμένο σε οξυγόνο και άζωτο. Αυτό προκαλεί προσωρινή θόλωση του νερού όταν διανέμεται. Κάτι τέτοιο είναι φυσιολογικό και το νερό θα φαίνεται διαυγές μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

Αυτόματος παρασκευαστής πάγου (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)

Το ψυγείο διαθέτει έναν ενσωματωμένο παρασκευαστή πάγου που διανέμει αυτόματα πάγο.

- Η γενική σχεδίαση ή/και τα εξαρτήματα ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.

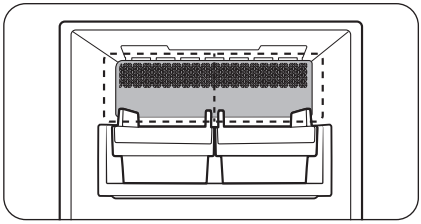

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Κίνδυνος πνιγμού: Ο πάγος ενδέχεται να προκαλέσει πνιγμό σε μικρά παιδιά.


⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Αφού χρησιμοποιήσετε τη σέσουλα πάγου, μην την αφήνετε μέσα στο δοχείο πάγου.

Για την πρώτη χρήση

- Αφήστε τον παρασκευαστή πάγου να παρασκευάζει πάγο για 1-2 ημέρες.
- Απορρίψτε τα πρώτα 1-2 δοχεία πάγου, για να απομακρύνετε τους ρύπους από το σύστημα παροχής νερού.

Πάγος σε κύβους/κομμάτια πάγου και παρασκευαστής πάγου για σφαίρες πάγου για ουίσκι (μόνο τα κατάλληλα μοντέλα)

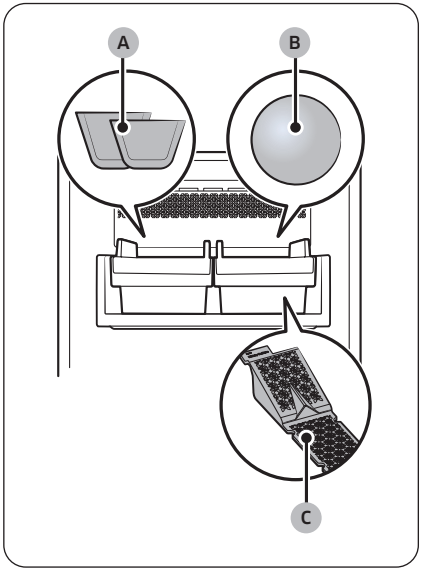

A. Κύβοι πάγου * ή κομμάτια πάγου *

B. Σφαίρα πάγου για ουίσκι *

C. Επίθεμα σφαίρας πάγου για ουίσκι *


Λειτουργίες

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**


- Μη βάζετε το δάχτυλό σας μέσα στον παρασκευαστή πάγου.
- Μην παγώνετε το νερό απευθείας στο δοχείο πάγου. Το δοχείο πάγου μπορεί να καταστραφεί.
- Εάν αφήσετε την πόρτα ανοιχτή για υπερβολικά μεγάλη διάστημα, ο πάγος στο εσωτερικό του δοχείου πάγου ενδέχεται να λιώσει και να συσσωματωθεί.
- Εάν ο πάγος μέσα στο δοχείο πάγου λιώσει και μεταβληθεί σε νερό (λόγω διακοπής ρεύματος κ.λπ.) αδειάστε το δοχείο πάγου. Διαφορετικά, ενδέχεται το δοχείο πάγου να σπάσει όταν ξαναπαγώσει ο πάγος.
- Όταν η λειτουργία του πάγου είναι ενεργοποιημένη, ο παρασκευαστής πάγου θα εξακολουθήσει να παράγει πάγο, ακόμα και εάν δεν υπάρχει δοχείο πάγου τοποθετημένο. Εάν δεν θέλετε να παραχθεί πάγος, φροντίστε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Αδειάζετε τακτικά το δοχείο πάγου.
  - Ο νέος πάγος που παράγεται ενδέχεται να συσσωματωθεί με παλαιό πάγο και ο παλαιός πάγος ενδέχεται να κολλήσει στο δοχείο πάγου.
- Το μέγεθος, το σχήμα και η διαύγεια του πάγου ενδέχεται να ποικίλλει, ανάλογα με την πίεση του νερού και τις συνθήκες χρήσης (όπως η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η θερμοκρασία του καταψύκτη και η συχνότητα ανοίγματος της πόρτας).
- Όταν ο πάγος πέσει μέσα στο δοχείο πάγου, ίσως ακούσετε έναν ήχο.
- Όταν αφαιρείτε το δοχείο πάγου από τον καταψύκτη να το κρατάτε και με τα δύο χέρια, για να μη σας πέσει.

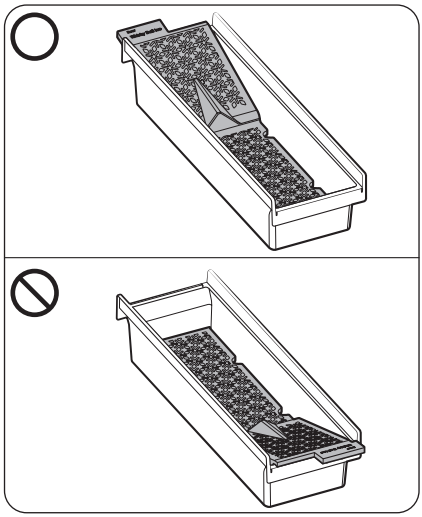

- Φροντίζετε να τοποθετείτε το επίθεμα του παρασκευαστή πάγου για τις σφαίρες πάγου για ουίσκι προς τη σωστή κατεύθυνση και μην το μπερδεύετε με το επίθεμα του παρασκευαστή πάγου για τους κύβους πάγου.
  - Ο παρασκευαστής πάγου ενδέχεται να σταματήσει να παράγει σφαίρες πάγου για ουίσκι εάν αφαιρέσετε το επίθεμα του παρασκευαστή πάγου για τις σφαίρες πάγου για ουίσκι από το δοχείο πάγου ή εάν έχει εισαχθεί προς λανθασμένη κατεύθυνση.
  - Τοποθετείτε την πλευρά με τη λέξη «Rear» επάνω στο επίθεμα και το δοχείο πάγου με την ίδια κατεύθυνση.

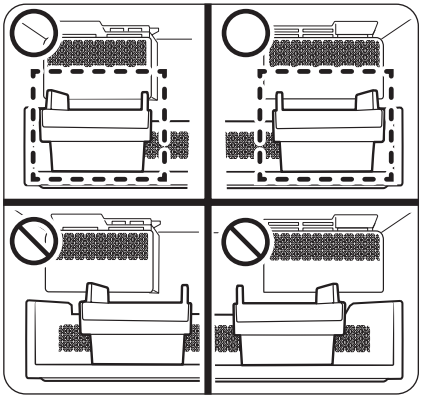

- Προτού χρησιμοποιήσετε τον παρασκευαστή πάγου, ελέγχετε τη θέση του δοχείου πάγου.
  - Τοποθετείτε το δοχείο πάγου έτσι ώστε να ακουμπά στον τοίχο, ακριβώς κάτω από τον παρασκευαστή πάγου. Εάν το δοχείο πάγου δεν είναι τοποθετημένο ακριβώς κάτω από τον παρασκευαστή πάγου, ο παρασκευαστής πάγου ενδέχεται να μην παράγει πάγο.

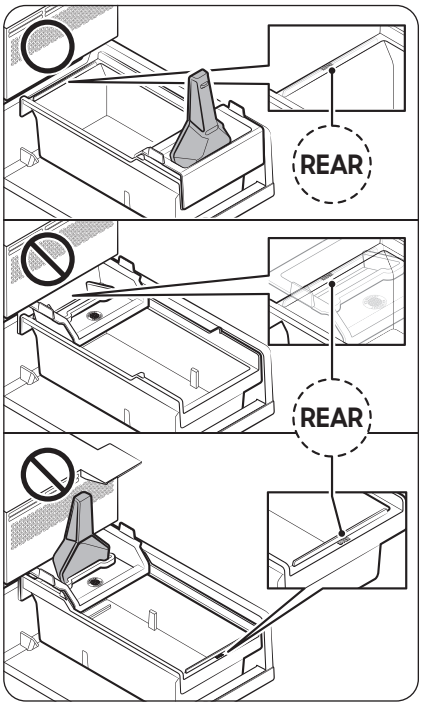


- Τοποθετήστε το δοχείο πάγου κάτω από τον παρασκευαστή πάγου, με την πλευρά που έχει την ένδειξη «**REAR**» (ΠΊΣΩ) στραμμένη προς τα πίσω.
- Τοποθετήστε τη βάση σέσουλας στο μπροστινό μέρος του δοχείου πάγου.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**


Αν η βάση σέσουλας και το δοχείο πάγου δεν τοποθετηθούν σωστά, ενδέχεται να μην παράγεται πάγος.

Λειτουργίες

Διαγνωστικός έλεγχος

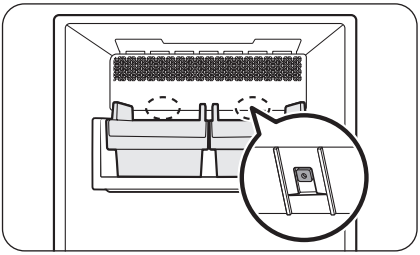

- Η γενική σχεδίαση ή/και τα εξαρτήματα ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
- Αν δεν διανέμεται πάγος, ελέγξτε πρώτα την κατάσταση του παρασκευαστή πάγου χρησιμοποιώντας το κουμπί **Δοκιμή** στο κάτω μέρος του παρασκευαστή πάγου.
- Πατήστε το κουμπί **Δοκιμή** στο πίσω μέρος του παρασκευαστή πάγου. Θα ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο (ντινγκ-ντονγκ) όταν πατήσετε το κουμπί. Θα ακούσετε ακόμα έναν ήχο αν ο παρασκευαστής πάγου λειτουργεί σωστά.

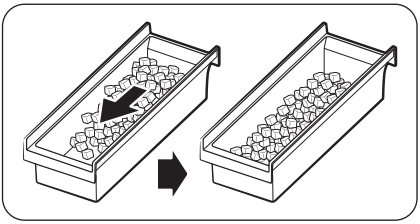


- Η συσσώρευση πάγου στη μία πλευρά του δίσκου είναι κάτι φυσιολογικό. Κατανείμετε τον πάγο ομοιόμορφα στον δίσκο για να αποθηκεύσετε περισσότερο πάγο.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Αν αφήσετε τον σωλήνα νερού αποσυνδεδεμένο, ενδέχεται να αρχίσει να ακούγεται ένας βόμβος από τη βαλβίδα νερού με την πάροδο του χρόνου. Σε αυτήν την περίπτωση, φροντίστε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία παρασκευής πάγου.
- Αν ο ήχος παρασκευής πάγου ακούγεται επανειλημμένα, επικοινωνήστε με τον τεχνικό εγκατάστασης του σωλήνα νερού ή με το τοπικό επισκευαστικό κέντρο της Samsung.
- Μην τοποθετείτε τρόφιμα στο δοχείο πάγου. Τα παγωμένα τρόφιμα ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στον παρασκευαστή πάγου, ειδικά όταν ανοίγετε ή κλείνετε την πόρτα.
- Όταν το ψυγείο ανακτά την τροφοδοσία μετά από διακοπή ρεύματος, το δοχείο πάγου ενδέχεται να περιέχει ένα μείγμα από λιωμένα και σφηνωμένα παγάκια που μπορεί να εμποδίζουν τον παρασκευαστή πάγου να λειτουργεί σωστά. Για να το αποτρέψετε αυτό, φροντίστε να αδειάσετε το δοχείο πάγου προτού χρησιμοποιήσετε το ψυγείο.
- Μη βάζετε τα δάχτυλά σας ή οποιαδήποτε αντικείμενα μέσα στον παρασκευαστή πάγου. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλικές ζημιές.
- Ο πάγος που αποθηκεύεται στον καταψύκτη για μεγάλο χρονικό διάστημα συρρικνώνεται και κατόπιν σχηματίζει μεγάλα κομμάτια πάγου λόγω εξάχνωσης. Συνεπώς, εάν δεν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε τον παρασκευαστή πάγου για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε τον και αδειάστε το δοχείο πάγου.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τα νέα σετ εύκαμπτων σωλήνων που παρέχονται με τη συσκευή. Μην επαναχρησιμοποιήσετε ένα παλιό σετ εύκαμπτων σωλήνων.

Δίσκος παρασκευαστή πάγου (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)

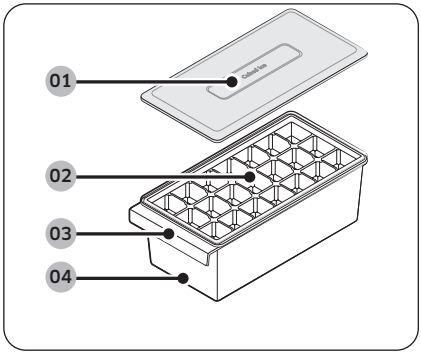

01 Κάλυμμα δοχείου πάγου
02 Δίσκος πάγου (εσωτερικό)
03 Λαβή δοχείου πάγου
04 Δοχείο πάγου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν δεν χρειάζεται να παράγετε πάγο, μπορείτε να αφαιρέσετε τον δίσκο παρασκευαστή πάγου για να κάνετε περισσότερο χώρο στον καταψύκτη.
- Προτού χρησιμοποιήσετε τον δίσκο παρασκευαστή πάγου για πρώτη φορά, καθαρίστε τον.
  - Μη χρησιμοποιήσετε τον δίσκο παρασκευαστή πάγου στα μικροκύματα και μην τον αποστειρώσετε με θερμότητα. Θα προκληθεί παραμόρφωση του προϊόντος.

1. Γεμίστε τον δίσκο πάγου με νερό. Η υπερπλήρωση του δίσκου πάγου μπορεί να αναγκάσει τον πάγο να συσσωματωθεί και να μην πέφτει σε κύβους.

2. Για να αφαιρέσετε τον πάγο από τον δίσκο πάγου, κρατήστε και τα δύο άκρα του δίσκου πάγου και περιστρέψτε προσεκτικά.
  - Ανάλογα με το πόσο παγωμένος είναι ο πάγος, ενδέχεται να μην πέσει όλος μαζί.
  - Τα άλλα ποτά, εκτός από το νερό (όπως το πράσινο τσάι ή το γάλα) ενδέχεται να μην κολλήσουν στον πάγο και μην πέφτουν καλά.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε μόνο πόσιμο νερό για να παρασκευάσετε παγάκια.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην παγώνετε το νερό απευθείας στο δοχείο πάγου. Το δοχείο πάγου μπορεί να καταστραφεί.
- Αφού καθαρίσετε τον δίσκο παρασκευαστή πάγου, στεγνώσετε πλήρως όλα τα μέρη πριν τη χρήση.
  - Καθαρίζετε τον δίσκο παρασκευαστή πάγου μία φορά κάθε μία έως δύο εβδομάδες.

Συντήρηση

Χειρισμός και φροντίδα

Δοχείο πάγου (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)

Αν δεν διανείμετε πάγο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ο πάγος μπορεί να δημιουργήσει μάζες μέσα στο δοχείο. Αν συμβεί αυτό, αφαιρέστε και αδειάστε το δοχείο πάγου.


⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο τραυματισμού, φροντίζετε να καθαρίζετε τυχόν πάγο ή νερό που έχει πέσει στο δάπεδο.
- Για να αποφευχθούν ατυχήματα ή τραυματισμός, μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τον διανεμητή νερού ή τον παρασκευαστή πάγου.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο δοχείο πάγου. Τα δοχεία πάγου τρίτων κατασκευαστών ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στο σύστημα.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο θόρυβος που ακούγεται από τον παρασκευαστή πάγου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παρασκευής πάγου είναι κάτι φυσιολογικό.


Κανάτα αυτόματου γεμίσματος (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)

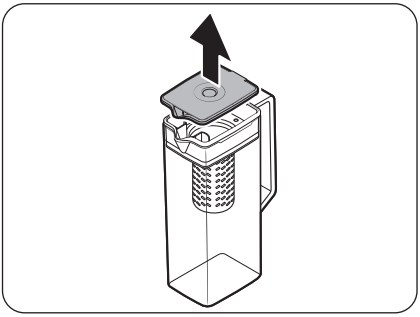

1. Πιάστε την εγκοπή λαβής του **καπακιού** και, στη συνέχεια, τραβήξτε προς τα επάνω για να το αφαιρέσετε.

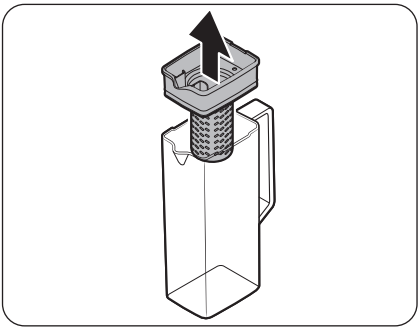

2. Πιάστε και τις δύο πλευρές της **βάσης φίλτρου εκχύλισης** και, στη συνέχεια, ανασηκώστε την για να την αφαιρέσετε.

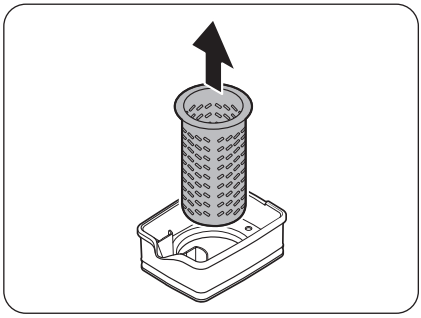

3. Ενώ συστρέφετε ελαφρώς το **φίλτρο εκχύλισης**, τραβήξτε το έξω από το στεγανοποιημένο στόμιο.
4. Καθαρίστε το **φίλτρο εκχύλισης** με ουδέτερο απορρυπαντικό και τρεχούμενο νερό. Ξεπλύνετε και στεγνώστε το καλά.
5. Συναρμολογήστε την κανάτα αυτόματου γεμίσματος εφαρμόζοντας την αντίστροφη διαδικασία σε σχέση με την αποσυναρμολόγηση.


⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Η κανάτα νερού και το καπάκι δεν είναι ασφαλή για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων, καθώς μπορεί να λιώσουν ή να παραμορφωθούν αν εκτεθούν σε θερμότητα (συμπεριλαμβανομένου του καυτού νερού). Πλύνετε στο χέρι με κρύο ή ζεστό νερό, όπως απαιτείται. (Η θερμοκρασία του νερού πρέπει να είναι χαμηλότερη από 70 °C).

Συντήρηση

Ράφια ψυγείου


Η εμφάνιση των ραφιών διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

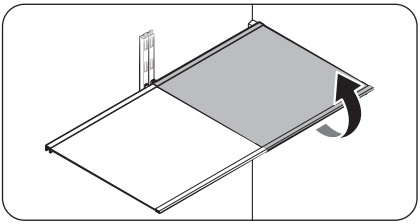


- Για να αφαιρέσετε ένα ράφι, ανοίξτε εντελώς την αντίστοιχη πόρτα. Συγκρατήστε το εμπρός μέρος του ραφιού και, στη συνέχεια, ανασηκώστε το προσεκτικά και τραβήξτε το έξω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μην ανασηκώνετε εντελώς το ράφι όταν το αφαιρείτε ή το επανατοποθετείτε. Μπορεί να χτυπήσετε το πίσω τοίχωμα του θαλάμου ψυγείου.

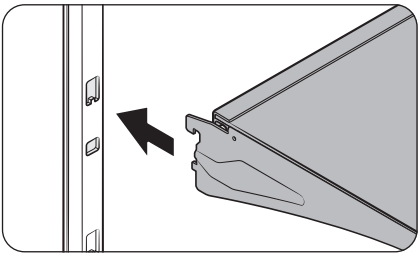


- Για να το επανατοποθετήσετε, κρατήστε το ράφι υπό γωνία ώστε το εμπρός μέρος να είναι πιο ψηλά από το πίσω μέρος και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το επάνω άγκιστρο στην επάνω εγκοπή ραφιού. Στη συνέχεια, χαμηλώστε το ράφι και εισαγάγετε το κάτω άγκιστρο του ραφιού στην κάτω εγκοπή ραφιού.

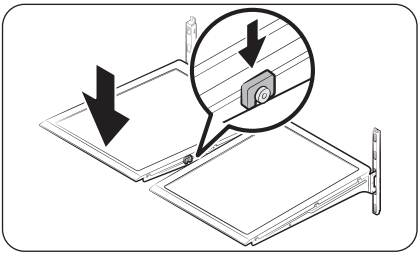

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Τα ράφια από γυαλί ασφαλείας είναι βαριά. Προσέχετε όταν τα αφαιρείτε.
- Το ράφι πρέπει να τοποθετηθεί σωστά. Μην το τοποθετείτε ανάποδα.
- Τα γυάλινα δοχεία ενδέχεται να γρατσουνίσουν την επιφάνεια των γυάλινων ραφιών.

Ράφια πόρτας

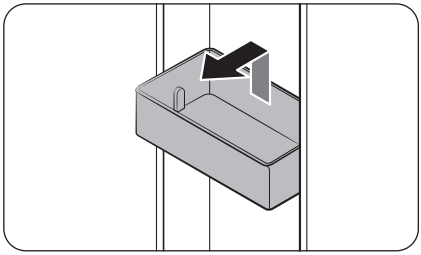


- Για να αφαιρέσετε το **ράφι πόρτας**, συγκρατήστε τις μπροστινές πλευρές του ραφιού και, στη συνέχεια, ανασηκώστε προσεκτικά για να το αφαιρέσετε.
- Για να το επανατοποθετήσετε, τοποθετήστε το **ράφι πόρτας** λίγο πιο πάνω από την τελική του θέση, φροντίζοντας το πίσω μέρος του ραφιού να αγγίζει την πόρτα. Συγκρατήστε το πίσω μέρος του **ραφιού πόρτας** με τα δύο χέρια και, στη συνέχεια, πιέστε προς τα κάτω μέχρι να εφαρμόσει καλά.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Μην αφαιρείτε ένα ράφι που είναι γεμάτο με τρόφιμα. Αδειάστε πρώτα το ράφι.
- Προσέχετε όταν ανοίγετε την πόρτα αν το κάτω ράφι περιέχει μεγαλύτερα μπουκάλια, τα οποία ενδέχεται να πέσουν.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα ράφια. Οι αιχμηρές γωνίες των ραφιών ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό.

Συρτάρια ψυγείου

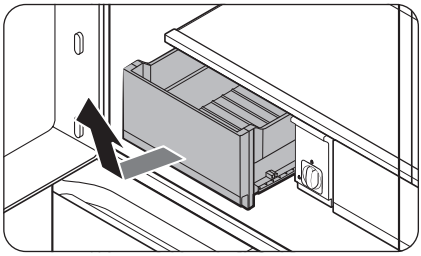


Ανασηκώστε προσεκτικά το εμπρός μέρος του συρταριού και σύρετέ το έξω.

- Συνιστούμε να αφαιρείτε τα ράφια των πορτών προτού αφαιρέσετε το συρτάρι. Αυτό γίνεται για να αποτραπεί η πρόκληση ζημιάς στα ράφια των πορτών.
- Για να το επανατοποθετήσετε, εισαγάγετε το συρτάρι στις ράγες του πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το προς τα μέσα.


Συντήρηση

Ζώνη ποτών (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)


Αποσυναρμολόγηση της ζώνης ποτών

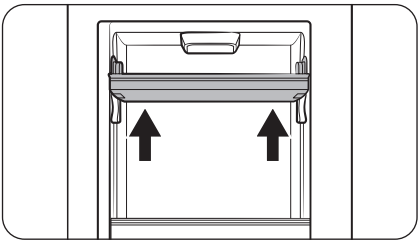

1. Ανοίξτε την αριστερή **πόρτα με βιτρίνα** και, στη συνέχεια, συγκρατήστε την επάνω θήκη της πόρτας και με τα δύο χέρια και σηκώστε την για να την αφαιρέσετε.

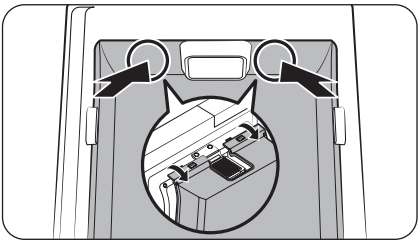


2. Με την αριστερή **πόρτα με βιτρίνα** ανοιχτή, ανοίξτε την πόρτα του ψυγείου. Στη συνέχεια, πιέστε το επάνω μέρος της **ζώνης ποτών** (αριστερή και δεξιά πλευρά του ανεμιστήρα) από το εσωτερικό για να αποδεσμεύσετε τους κουμπωτούς συνδέσμους που στερεώνουν το **κάλυμμα ζώνης ποτών** στην πόρτα.

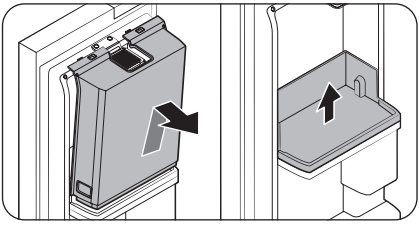


3. Αν οι κουμπωτοί σύνδεσμοι στο επάνω μέρος αποδεσμευτούν, συγκρατήστε το **κάλυμμα ζώνης ποτών** και σηκώστε το για να το αφαιρέσετε.
   - Αφού αποσυναρμολογήσετε το **κάλυμμα ζώνης ποτών**, μπορείτε να συγκρατήσετε την κάτω θήκη της πόρτας και με τα δύο χέρια και να τη σηκώσετε για να την αφαιρέσετε.

Συναρμολόγηση της ζώνης ποτών

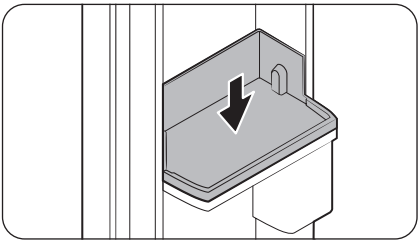

1. Με την πόρτα του ψυγείου ή την **πόρτα με βιτρίνα** ανοιχτή, ευθυγραμμίστε τις εγκοπές στην αριστερή και στη δεξιά πλευρά της κάτω θήκης της πόρτας και, στη συνέχεια, εισαγάγετέ την.

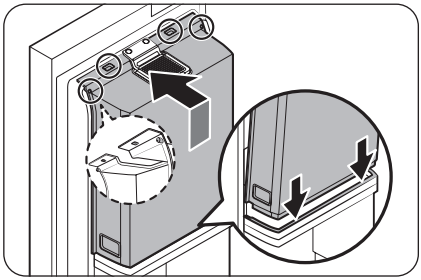

2. Ανοίξτε την πόρτα του ψυγείου και, στη συνέχεια, συναρμολογήστε τους κουμπωτούς συνδέσμους στο κάτω και στο επάνω μέρος του **καλύμματος ζώνης ποτών** με τη σειρά. (Αντεστραμμένη σειρά από την αποσυναρμολόγηση)

- Για να συναρμολογήσετε την επάνω θήκη της πόρτας, ανοίξτε την **πόρτα με βιτρίνα**, ευθυγραμμίστε τις εγκοπές στην αριστερή και στη δεξιά πλευρά και, στη συνέχεια, εισαγάγετέ την.

Συντήρηση

Καθαρισμός

Εσωτερικό και εξωτερικό μέρος


⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Μη χρησιμοποιείτε βενζόλιο, διαλυτικό, οικιακό απορρυπαντικό/απορρυπαντικό αυτοκινήτου ή Clorox™ για τον καθαρισμό του ψυγείου. Ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια του ψυγείου, καθώς και πυρκαγιά.
- Μην ψεκάζετε νερό επάνω στο ψυγείο. Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.


Χρησιμοποιείτε τακτικά ένα στεγνό πανί για να απομακρύνετε όλα τα ξένα σώματα, όπως σκόνη ή νερό, από τους ακροδέκτες και τα σημεία επαφής του φις τροφοδοσίας.

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
2. Χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι ή μια χαρτοπετσέτα για να καθαρίσετε το εσωτερικό και το εξωτερικό μέρος του ψυγείου.
3. Όταν τελειώσετε, χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί ή μια χαρτοπετσέτα για να το στεγνώσετε καλά.
4. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος.

Ακροφύσιο διανεμητή (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)

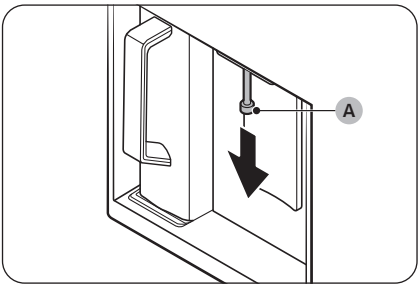

1. Συγκρατήστε το άκρο του **ακροφυσίου διανεμητή (A)**.
2. Ενώ στρέφετε το **ακροφύσιο διανεμητή (A)** προς τα αριστερά, τραβήξτε το προς τα κάτω για να το αφαιρέσετε από τον διανεμητή.

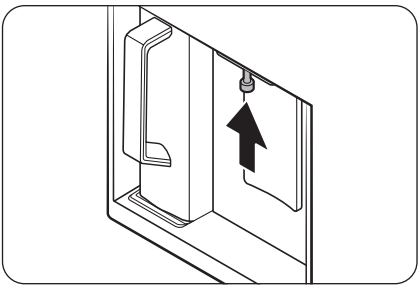

3. Καθαρίστε καλά το ακροφύσιο διανεμητή και, στη συνέχεια, επανατοποθετήστε το.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Εισαγάγετε πλήρως το ακροφύσιο διανεμητή, έτσι ώστε να βρίσκεται ξανά στην αρχική του θέση.
- Μη χρησιμοποιείτε σφουγγάρι με τραχιά υφή για να καθαρίσετε το ακροφύσιο διανεμητή.

Κάμερα προβολής εσωτερικού (μόνο στα κατάλληλα μοντέλα)


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Χρησιμοποιήστε μια μπατονέτα ή ένα πανί μικροϊνών για να καθαρίσετε την κάμερα στο επάνω μέρος του ψυγείου (με την πόρτα του ψυγείου ανοιχτή).

Ελαστικά στεγανοποιητικά

Αν τα ελαστικά στεγανοποιητικά της πόρτας είναι βρόμικα, η πόρτα ενδέχεται να μην κλείνει σωστά με αποτέλεσμα να περιοριστούν οι επιδόσεις και η απόδοση του ψυγείου. Χρησιμοποιήστε ήπιο απορρυπαντικό και ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε τα ελαστικά στεγανοποιητικά. Στη συνέχεια, στεγνώστε τα καλά με ένα πανί.

Πίσω πίνακας

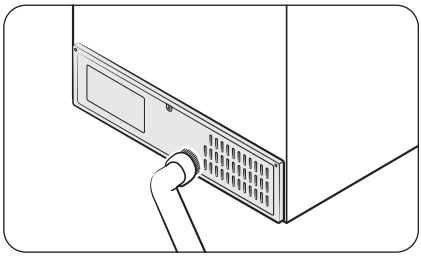


Για να διατηρείτε τα καλώδια και τα εκτεθειμένα μέρη του πίσω πίνακα ελεύθερα από βρομιά, να καθαρίζετε τον πίνακα με ηλεκτρική σκούπα μία ή δύο φορές το χρόνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην αφαιρείτε το κάλυμμα πίσω πίνακα. Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Συντήρηση


Φίλτρο πλέγματος (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)

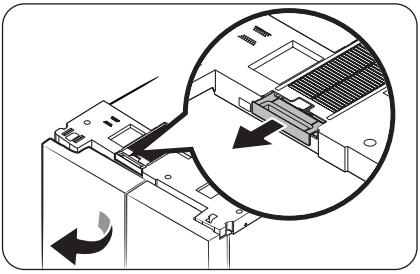

- Ανοίξτε την αριστερή πόρτα του ψυγείου και αφαιρέστε το φίλτρο πλέγματος που βρίσκεται στο επάνω μέρος του ψυγείου.
  - Αφού απομακρύνετε τη σκόνη, πλύνετε προσεκτικά το φίλτρο με χλιαρό νερό αναμεμιγμένο με ουδέτερο απορρυπαντικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ενδέχεται να πέσει σκόνη όταν αποσπάσετε το φίλτρο.
- Το φίλτρο πλέγματος ενδέχεται να υποστεί ζημιά αν το τρίψετε με μια βούρτσα ή το πλύνετε με καυτό νερό.
- Αν έχει έντονη οσμή ή είναι πολύ λερωμένο, μουλιάστε το φίλτρο σε χλιαρό νερό αναμεμιγμένο με ουδέτερο απορρυπαντικό για περίπου 30 λεπτά προτού το ξεπλύνετε.

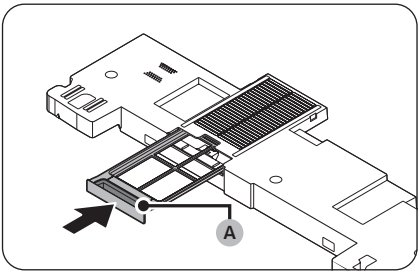

- Αφού στεγνώσετε εντελώς το φίλτρο, τοποθετήστε το στη θέση του με τη **λαβή φίλτρου (A)** στραμμένη προς τα έξω.
  - Όταν στεγνώνετε το φίλτρο, αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως και αφήστε το να στεγνώσει καλά σε σκιερό μέρος.


Αντικατάσταση

Φίλτρο νερού (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)


⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Μη χρησιμοποιείτε φίλτρα νερού τρίτων κατασκευαστών. Χρησιμοποιείτε μόνο φίλτρα που παρέχονται ή είναι εγκεκριμένα από τη Samsung.
- Τα μη εγκεκριμένα φίλτρα ενδέχεται να παρουσιάσουν διαρροές και να προκαλέσουν ζημιά στο ψυγείο, καθώς και ηλεκτροπληξία. Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που ενδέχεται να προκληθεί από τη χρήση φίλτρων νερού τρίτων κατασκευαστών.


Το μήνυμα «**Replace water filter (Αντικαταστήστε το φίλτρο νερού)**» εμφανίζεται στον κύριο πίνακα, για να σας ενημερώσει ότι είναι καιρός να αντικαταστήσετε το φίλτρο νερού. Προτού αντικαταστήσετε το φίλτρο, βεβαιωθείτε ότι η κεντρική παροχή νερού είναι κλειστή

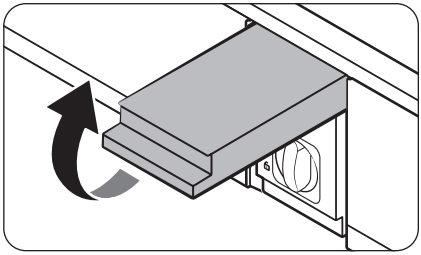

1. Κλείστε την κεντρική παροχή νερού.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα της κασέτας φίλτρου.

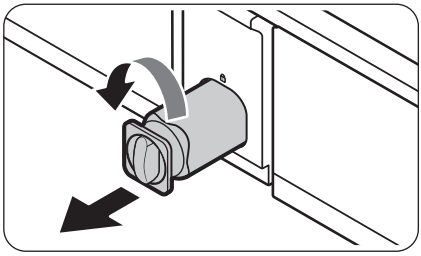


3. Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί της κασέτας φίλτρου αριστερόστροφα κατά 90 μοίρες (1/4 της στροφής). Η κασέτα του φίλτρου απασφαλίζει.

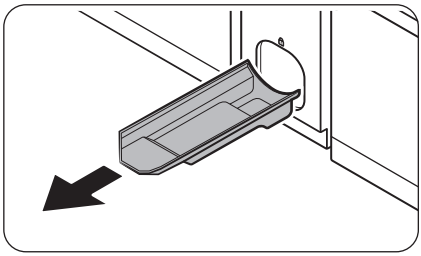

4. Τραβήξτε προς τα έξω για να αφαιρέσετε την κασέτα.
   - Αν το φίλτρο νερού είναι πολύ βρόμικο, η κασέτα ενδέχεται να μην αφαιρείται εύκολα. Σε αυτήν την περίπτωση, ασκήστε δύναμη για να αφαιρέσετε την κασέτα.
   - Για να αποτρέψετε τις διαρροές νερού από το άνοιγμα του φίλτρου, τραβήξτε την κασέτα ευθεία προς τα έξω ενώ την αφαιρείτε.
5. Τοποθετήστε μια νέα κασέτα φίλτρου. Χρησιμοποιείτε μόνο φίλτρα που παρέχονται ή είναι εγκεκριμένα από τη Samsung.

Συντήρηση

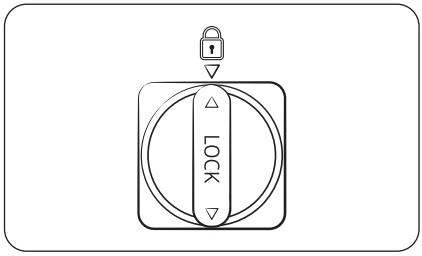

6. Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί της κασέτας δεξιόστροφα, για να την ασφαλίσετε στη θέση της.
7. Κλείστε το κάλυμμα της κασέτας φίλτρου.
8. Επαναφέρετε το φίλτρο στον κύριο πίνακα.
   - Γενικός τύπος: Στον κύριο πίνακα, μεταβείτε στο μενού **Settings (Ρυθμίσεις)** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Filter Reset (Μηδενισμός φίλτρου)**
   - Τύπος Family Hub: Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Fridge Manager (Διαχείριση ψυγείου)** > **Fridge Settings (Ρυθμίσεις ψυγείου)** > **Water Filter (Φίλτρο νερού)** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Reset (Μηδενισμός)**.
   - Τύπος AI Home Hub: Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Product Care (Φροντίδα προϊόντος)** > **Water Filter (Φίλτρο νερού)** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Reset (Μηδενισμός)**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν τοποθετηθεί ένα νέο φίλτρο, ενδέχεται να προκληθεί απότομη εκτόξευση νερού από τον διανεμητή νερού. Αυτό γίνεται επειδή έχει εισέλθει αέρας στον σωλήνα νερού.
- Η διαδικασία αντικατάστασης ενδέχεται να προκαλέσει στάξιμο νερού από τον διανεμητή για μικρό χρονικό διάστημα. Αν ο διανεμητής στάζει, απλώς σκουπίστε το νερό από το δάπεδο με μια στεγνή πετσέτα.

Σύστημα φιλτραρίσματος νερού αντίστροφης ώσμωσης

Η πίεση του νερού που διοχετεύεται από το σύστημα παροχής νερού σε ένα σύστημα φιλτραρίσματος νερού αντίστροφης ώσμωσης πρέπει να είναι 206-861 kPa.

Η πίεση του νερού που διοχετεύεται από το σύστημα φιλτραρίσματος νερού αντίστροφης ώσμωσης στον σωλήνα κρύου νερού του ψυγείου πρέπει να είναι τουλάχιστον 206 kPa. Αν η πίεση του νερού είναι χαμηλότερη από αυτές τις προδιαγραφές:

- Ελέγξτε αν το φίλτρο ιζήματος του συστήματος αντίστροφης ώσμωσης είναι φραγμένο. Αντικαταστήστε το φίλτρο, αν είναι απαραίτητο.
- Ξαναγεμίστε με νερό το δοχείο νερού στο σύστημα αντίστροφης ώσμωσης.
- Αν το ψυγείο σας διαθέτει φίλτρο νερού, ενδέχεται να μειώσει περαιτέρω την πίεση του νερού όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα σύστημα αντίστροφης ώσμωσης. Αφαιρέστε το φίλτρο νερού.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για επισκευή, επικοινωνήστε με έναν αδειούχο επαγγελματία υδραυλικό.

Παραγγελία νέου φίλτρου

Για να αγοράσετε ένα νέο φίλτρο νερού, επικοινωνήστε με το τοπικό επισκευαστικό κέντρο της Samsung.

Λυχνίες LED

Για να αντικαταστήσετε τις λυχνίες του ψυγείου, επικοινωνήστε με το τοπικό επισκευαστικό κέντρο της Samsung.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Οι λυχνίες δεν μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Μην επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε μόνοι σας κάποια λυχνία. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Λυχνία (πηγή φωτός)

Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <G>.

Οι λυχνίες ή/και οι διατάξεις ελέγχου δεν μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Για να αντικαταστήσετε τις λυχνίες ή/και τις διατάξεις ελέγχου του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό επισκευαστικό κέντρο της Samsung.

Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την αντικατάσταση των λυχνιών ή των διατάξεων ελέγχου του προϊόντος σας, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung (http://www.samsung.com), μεταβείτε στο μενού Υποστήριξη > Αρχική σελίδα υποστήριξης και εισαγάγετε το όνομα του μοντέλου.

Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την αποσυναρμολόγηση των λυχνιών ή/και των διατάξεων ελέγχου, απλά ακολουθήστε τις οδηγίες αντικατάστασης που μπορείτε να βρείτε όπως περιγράφεται παραπάνω.

Πάνελ πόρτας (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σε ορισμένες χώρες, ενδέχεται να μην μπορείτε να αγοράσετε ξεχωριστά το πάνελ πόρτας.

Μπορείτε να επιλέξετε το πάνελ πόρτας που προτιμάτε για το ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ψυγείο σας. Αγοράστε το πάνελ πόρτας σε ένα κατάστημα λιανικής της Samsung και ένας εξουσιοδοτημένος τεχνικός εγκατάστασης θα τοποθετήσει το πάνελ για εσάς.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**


- Αν αποσυναρμολογήσετε ή συναρμολογήσετε το πάνελ πόρτας μόνοι σας, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός. Αν εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το πάνελ πόρτας, επικοινωνήστε με ένα επισκευαστικό κέντρο της Samsung.
- Ενδέχεται να χρεωθεί μια αμοιβή υπηρεσίας για την αντικατάσταση του πάνελ, ακόμα και εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προτού καλέσετε το επισκευαστικό κέντρο, εξετάστε τα παρακάτω σημεία ελέγχου. Κάθε κλήση στο επισκευαστικό κέντρο σχετικά με φυσιολογικές καταστάσεις (περιπτώσεις που δεν υπάρχει κανένα ελάττωμα) θα χρεωθεί στον χρήστη.

Γενικά

Θερμοκρασία

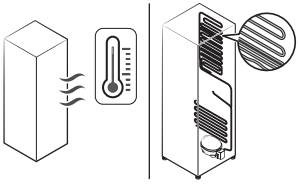Σύμπτωμα	Πιθανές αιτίες	Λύση
Το ψυγείο/καταψύκτης δεν λειτουργεί. **Η θερμοκρασία του ψυγείου/καταψύκτη είναι υψηλή.**	• Το καλώδιο ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο σωστά.	• Συνδέστε σωστά το καλώδιο ρεύματος.
	• Ο διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.	• Ρυθμίστε τη θερμοκρασία σε χαμηλότερο επίπεδο.
	• Το ψυγείο βρίσκεται κοντά σε πηγή θερμότητας ή εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.	• Κρατήστε το ψυγείο μακριά από άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας.
	• Δεν υπάρχει αρκετός χώρος ανάμεσα στο ψυγείο και τους κοντινούς τοίχους ή ντουλάπια.	• Συνιστούμε το κενό ανάμεσα στο ψυγείο και τους κοντινούς τοίχους (ή ντουλάπια) να είναι πάνω από 2" (50 mm).
	• Το ψυγείο είναι υπερφορτωμένο. Τα ανοίγματα εξαερισμού του ψυγείου είναι φραγμένα από τρόφιμα.	• Μην υπερφορτώνετε το ψυγείο. Μην αφήνετε τα τρόφιμα να φράζουν τα ανοίγματα εξαερισμού.
Το ψυγείο/καταψύκτης ψύχεται υπερβολικά.	• Ο διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.	• Ρυθμίστε τη θερμοκρασία σε υψηλότερο επίπεδο.
Τα εσωτερικά τοιχώματα είναι ζεστά.	• Το ψυγείο διαθέτει ανθεκτική στη θερμότητα σωλήνωση στα εσωτερικά τοιχώματα.	• Για να αποτραπεί η δημιουργία υγρασίας, το ψυγείο έχει ανθεκτική στη θερμότητα σωλήνωση στις μπροστινές γωνίες. Αν αυξηθεί η θερμοκρασία περιβάλλοντος, ο εξοπλισμός ενδέχεται να μη λειτουργεί αποτελεσματικά. Αυτό δεν αποτελεί βλάβη στο σύστημα. 

Οσμές

Σύμπτωμα	Πιθανές αιτίες	Λύση
Αναδίδονται οσμές από το ψυγείο.	• Αλλοιωμένα τρόφιμα.	• Καθαρίστε το ψυγείο και αφαιρέστε τυχόν αλλοιωμένα τρόφιμα.
	• Τρόφιμα με έντονες οσμές.	• Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα με έντονες οσμές είναι τυλιγμένα αεροστεγώς.

Πάγος


Σύμπτωμα	Πιθανές αιτίες	Λύση
Πάγος γύρω από τα ανοίγματα εξαερισμού.	• Τα ανοίγματα εξαερισμού είναι φραγμένα από τρόφιμα.	• Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα εξαερισμού του ψυγείου δεν είναι φραγμένα από τρόφιμα.
Πάγος στα εσωτερικά τοιχώματα.	• Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά.	• Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν φράζουν την πόρτα. Καθαρίστε το παρέμβυσμα της πόρτας.
Τα φρούτα ή τα λαχανικά έχουν παγώσει.	• Τα φρούτα ή τα λαχανικά φυλάσσονται στον θάλαμο Multi pantry (Τροφοθήκη πολλαπλών χρήσεων).	• Μη φυλάσσετε τα περισσότερα είδη φρούτων ή λαχανικών στον θάλαμο Multi pantry (Τροφοθήκη πολλαπλών χρήσεων).


Υγρασία

Σύμπτωμα	Πιθανές αιτίες	Λύση
Δημιουργείται υγρασία στα εσωτερικά τοιχώματα.	• Αν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή, εισχωρεί υγρασία στο ψυγείο.	• Απομακρύνετε την υγρασία και μην αφήνετε την πόρτα ανοιχτή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
	• Τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία.	• Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα είναι τυλιγμένα αεροστεγώς.

Αντιμετώπιση προβλημάτων







Νερό/πάγος (μόνο στα μοντέλα με διανεμητή)


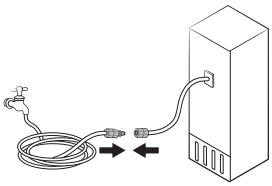
Σύμπτωμα	Πιθανές αιτίες	Λύση
Η ροή του νερού είναι ασθενέστερη από την κανονική.	• Η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή.	• Βεβαιωθείτε ότι η πίεση του νερού βρίσκεται στο εύρος 206-861 kPa.
Ακούγεται ένας βόμβος από τον παρασκευαστή πάγου.	• Η λειτουργία παρασκευαστή πάγου είναι ενεργοποιημένη, αλλά η παροχή νερού δεν έχει συνδεθεί στο ψυγείο.	• Απενεργοποιήστε τον παρασκευαστή πάγου.
Ο παρασκευαστής πάγου δεν παρασκευάζει πάγο.	• Ο παρασκευαστής πάγου μόλις τοποθετήθηκε.	• Πρέπει να περιμένετε 24 ώρες για να παρασκευάσει πάγο το ψυγείο.
	• Η θερμοκρασία του καταψύκτη είναι πολύ υψηλή.	• Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του καταψύκτη χαμηλότερα από τους -18 °C ή τους -20 °C με ζεστό αέρα περιβάλλοντος.
	• Ο παρασκευαστής πάγου είναι απενεργοποιημένος.	• Ενεργοποιήστε τον παρασκευαστή πάγου.
	• Η σέσουλα πάγου ή βάση σέσουλας παραμένει στο δοχείο πάγου.	• Φυλάσσετε τη σέσουλα πάγου στην μπροστινή βάση.
Δεν διανέμεται πάγος.	• Ο πάγος ενδέχεται να σφηνώσει αν ο διανεμητής πάγου δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα (περίπου 3 εβδομάδες).	• Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αδειάστε το δοχείο πάγου και απενεργοποιήστε τον παρασκευαστή πάγου.
	• Το δοχείο πάγου δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	• Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο πάγου έχει τοποθετηθεί σωστά.
	• Δεν είναι συνδεδεμένος σωστά ο σωλήνας νερού ή δεν είναι ανοιχτή η παροχή νερού.	• Ελέγξτε τις συνθήκες της εγκατάστασης νερού. 

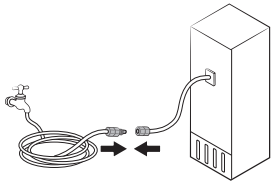Σύμπτωμα	Πιθανές αιτίες	Λύση
Δεν διανέμεται νερό.	• Δεν είναι συνδεδεμένος σωστά ο σωλήνας νερού ή δεν είναι ανοιχτή η παροχή νερού.	• Ελέγξτε τις συνθήκες της εγκατάστασης νερού. 
	• Τοποθετήθηκε φίλτρο νερού τρίτου κατασκευαστή.	• Χρησιμοποιείτε μόνο φίλτρα που παρέχονται ή είναι εγκεκριμένα από τη Samsung. • Τα μη εγκεκριμένα φίλτρα ενδέχεται να παρουσιάσουν διαρροές και να προκαλέσουν ζημιά στο ψυγείο.
	Γενικός τύπος • Το μήνυμα «**Replace water filter (Αντικαταστήστε το φίλτρο νερού)**» εμφανίζεται στον κύριο πίνακα. **Τύπος Family Hub, AI Home Hub** • Η ένδειξη του φίλτρου νερού ανάβει με κόκκινο χρώμα.	**Γενικός τύπος** • Αντικαταστήστε το φίλτρο νερού. Στη συνέχεια, στον κύριο πίνακα, μεταβείτε στο μενού **Settings (Ρυθμίσεις)** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Filter Reset (Μηδενισμός φίλτρου)** **Τύπος Family Hub** • Αντικαταστήστε το φίλτρο νερού. Μετά την αντικατάσταση, επαναφέρετε το φίλτρο στη ρύθμιση **Fridge Manager (Διαχείριση ψυγείου)** > **Fridge Settings (Ρυθμίσεις ψυγείου)** > **Water Filter (Φίλτρο νερού)**. **Τύπος AI Home Hub** • Αντικαταστήστε το φίλτρο νερού. Μετά την αντικατάσταση, επαναφέρετε το φίλτρο στη ρύθμιση **Product Care (Φροντίδα προϊόντος)** > **Water Filter (Φίλτρο νερού)**.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αυτόματο άνοιγμα πόρτας (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)

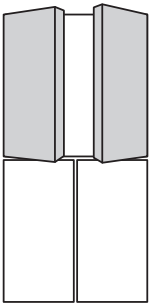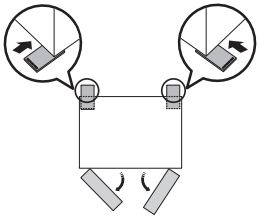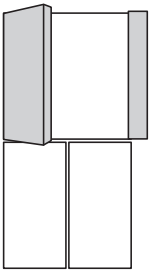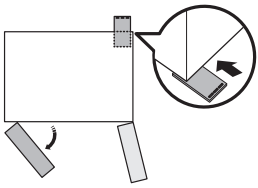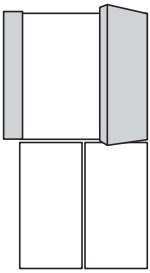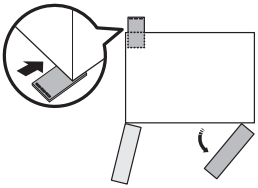Σύμπτωμα		Πιθανές αιτίες	Λύση
Οι πόρτες του ψυγείου δεν ανοίγουν αρκετά.	Και οι δύο πόρτες 	• Το ύψος και των δύο πίσω πλευρών του ψυγείου είναι χαμηλό.	• Ανυψώστε και τις δύο πίσω πλευρές του ψυγείου για να το οριζοντιώσετε. * 
	Αριστερή πόρτα 	• Το ύψος της πίσω δεξιάς πλευράς του ψυγείου είναι χαμηλό.	• Ανυψώστε την πίσω δεξιά πλευρά του ψυγείου για να το οριζοντιώσετε. * 
	Δεξιά πόρτα 	• Το ύψος της πίσω αριστερής πλευράς του ψυγείου είναι χαμηλό.	• Ανυψώστε την πίσω αριστερή πλευρά του ψυγείου για να το οριζοντιώσετε. * 

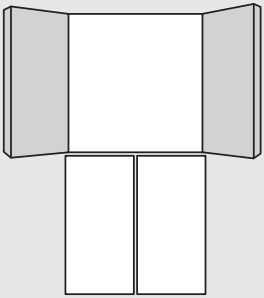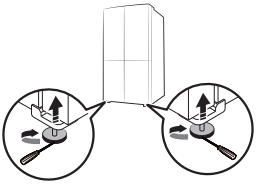Σύμπτωμα	Πιθανές αιτίες	Λύση
Οι πόρτες του ψυγείου ανοίγουν υπερβολικά. 	• Το ύψος και των δύο μπροστινών πλευρών του ψυγείου είναι χαμηλό.	• Ανυψώστε και τις δύο μπροστινές πλευρές του ψυγείου για να το οριζοντιώσετε. * 

* Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οριζοντίωση του ψυγείου, ανατρέξτε στην ενότητα «**ΒΗΜΑ 4 Οριζοντίωση του ψυγείου**» στη σελίδα **46**.


Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ακούτε μη φυσιολογικούς ήχους από το ψυγείο;

Προτού καλέσετε το επισκευαστικό κέντρο, εξετάστε τα παρακάτω σημεία ελέγχου. Κάθε κλήση στο επισκευαστικό κέντρο σχετικά με φυσιολογικούς ήχους θα χρεωθεί στο χρήστη.

Αυτοί οι ήχοι είναι φυσιολογικοί.


- Όταν αρχίζει ή τελειώνει μια λειτουργία, το ψυγείο ενδέχεται να εκπέμπει ήχους παρόμοιους με την εκκίνηση ενός κινητήρα αυτοκινήτου. Καθώς σταθεροποιείται η λειτουργία, οι ήχοι λιγοστεύουν.

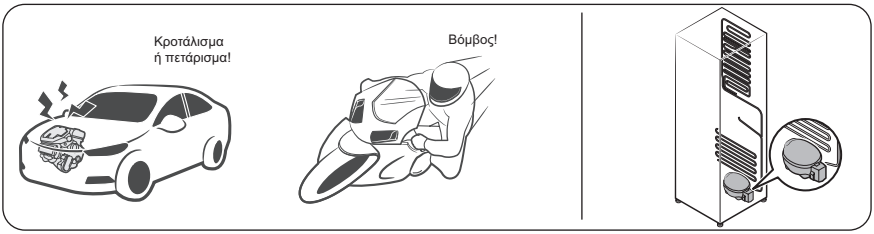


- Αυτοί οι ήχοι ενδέχεται να ακουστούν ενώ λειτουργεί ο ανεμιστήρας. Όταν το ψυγείο φτάσει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία, δεν ακούγεται κανένας ήχος ανεμιστήρα.




- Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου απόψυξης, ενδέχεται να στάξει νερό επάνω στον θερμαντήρα απόψυξης, προκαλώντας συριστικούς ήχους.

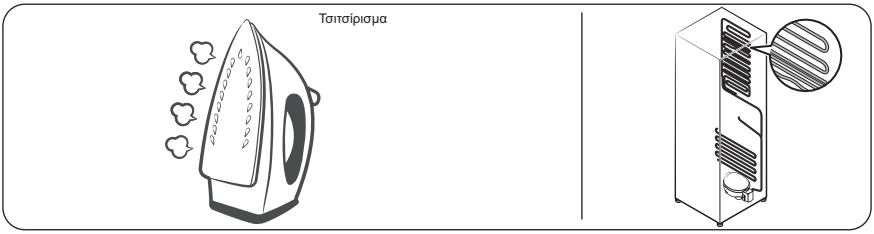

- Καθώς το ψυγείο πραγματοποιεί ψύξη ή κατάψυξη, μετακινείται ψυκτικό αέριο μέσα από στεγανοποιημένους σωλήνες, προκαλώντας ήχους φυσαλίδων.

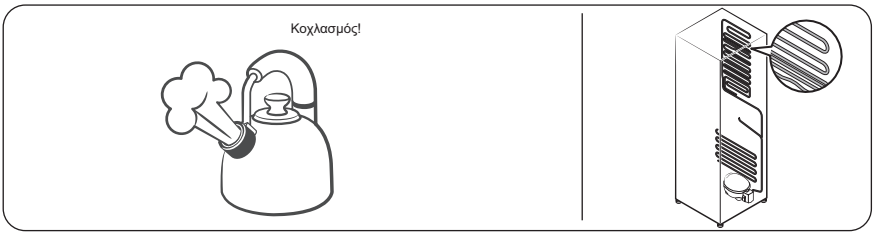

- Καθώς αυξάνεται ή μειώνεται η θερμοκρασία του ψυγείου, τα πλαστικά μέρη συστέλλονται και διαστέλλονται, δημιουργώντας θορύβους κρούσης. Αυτοί οι θόρυβοι ακούγονται κατά τη διάρκεια του κύκλου απόψυξης ή όταν λειτουργούν ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

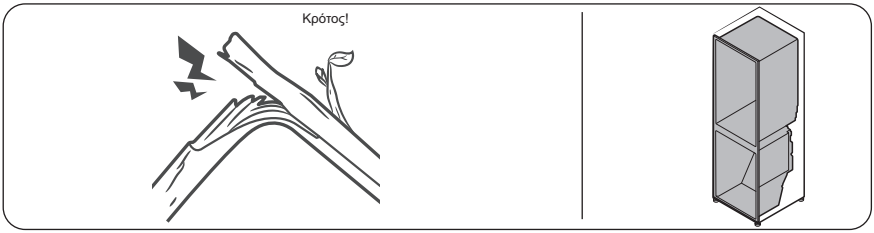

- Για μοντέλα με παρασκευαστή πάγου: Όταν ανοίγει η βαλβίδα νερού για να γεμίσει ο παρασκευαστής πάγου, ενδέχεται να ακουστεί βόμβος.
- Λόγω της εξισορρόπησης πίεσης κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας του ψυγείου, ενδέχεται να ακουστούν σφυριχτοί ήχοι.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

SmartThings

Σύμπτωμα	Ενέργεια
Δεν μπόρεσα να βρω την εφαρμογή «SmartThings» στο κατάστημα εφαρμογών.	• Η υποστηριζόμενη έκδοση λογισμικού της εφαρμογής SmartThings υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με την πολιτική υποστήριξης λειτουργικού συστήματος που παρέχει ο κατασκευαστής. Επιπλέον, όσον αφορά την εφαρμογή SmartThings ή τις λειτουργίες που υποστηρίζει η εφαρμογή, η πολιτική νέων ενημερώσεων εφαρμογής στην υπάρχουσα έκδοση λειτουργικού συστήματος μπορεί να ανασταλεί για λόγους χρηστικότητας ή ασφαλείας.
Η εφαρμογή SmartThings δεν λειτουργεί.	• Η εφαρμογή SmartThings είναι διαθέσιμη μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα. • Η παλαιότερη εφαρμογή Samsung Smart Refrigerator δεν μπορεί να συνδεθεί με τα μοντέλα Samsung Smart Home.
Η εφαρμογή SmartThings είναι εγκατεστημένη, αλλά δεν συνδέεται με το ψυγείο μου.	• Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, θα πρέπει να συνδεθείτε στον δικό σας λογαριασμό Samsung. • Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής σας λειτουργεί κανονικά. • Αν το εικονίδιο Wi-Fi στην οθόνη του ψυγείου είναι σβηστό, αυτό υποδεικνύει ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα σύνδεση στο δίκτυο. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή SmartThings για να συνδέσετε και να καταχωρίσετε το ψυγείο στο σημείο πρόσβασης (AP) του σπιτιού σας.
Δεν μπόρεσα να συνδεθώ στην εφαρμογή.	• Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, θα πρέπει να συνδεθείτε στον δικό σας λογαριασμό Samsung. • Αν δεν διαθέτετε λογαριασμό Samsung, ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής στην οθόνη για να δημιουργήσετε έναν.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθώ να καταχωρίσω το ψυγείο μου.	• Η εύκολη σύνδεση ενδέχεται να αποτύχει, λόγω της απόστασης του σημείου πρόσβασης (AP) ή ηλεκτρικών παρεμβολών από το περιβάλλον. Περιμένετε λίγο και προσπαθήστε ξανά.
Η εφαρμογή SmartThings έχει συνδεθεί επιτυχώς με το ψυγείο μου, αλλά δεν λειτουργεί.	• Κλείστε και επανεκκινήστε την εφαρμογή SmartThings, ή αποσυνδέστε και επανασυνδέστε τον δρομολογητή. • Απενεργοποιήστε το ψυγείο και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά μετά από 1 λεπτό.

Οθόνη LCD

(Ισχύει μόνο για τον τύπο Family Hub)

Σύμπτωμα	Ενέργεια
Δεν μπορώ να συνδεθώ με την τηλεόρασή μου.	• Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει τη λειτουργία «TV to Mobile (Τηλεόραση σε κινητό)». - Μπορείτε να βρείτε το όνομα του μοντέλου σας στην ετικέτα που είναι επικολλημένη στο πίσω μέρος της τηλεόρασης ή στο μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασης. - Αναζητήστε το μοντέλο σας στη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung και ελέγξτε την ενότητα προδιαγραφών για να δείτε αν το μοντέλο σας υποστηρίζει τη λειτουργία. - 2015-2016: (Μοντέλα J/K): Σειρά JU6400/KU6400 ή μεταγενέστερη - 2017: Q6FM ή μεταγενέστερο, MU6400 ή μεταγενέστερο, LS003(frame) - 2018: Q6FN ή μεταγενέστερο, NU7400 ή μεταγενέστερο, LS03N(frame) - 2019: Q60R ή μεταγενέστερο, LS03R(frame), LS01R(serif), LS05R(sero. Κορέα μόνο) - Μοντέλα που κυκλοφόρησαν το 2020 και μετά: Σειρά Q70 ή μεταγενέστερη, σειρά LS01 (serif), σειρά LS03 (frame, εκτός από τα μοντέλα 32"), σειρά LS05 (sero). • Οι συνδέσεις δικτύου ενδέχεται να διακόπτονται προσωρινά. Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά.
Η εικόνα προβολής εσωτερικού φαίνεται παραμορφωμένη ή ελλιπής.	• Οι άκρες της εικόνας προβολής εσωτερικού ενδέχεται να φαίνονται παραμορφωμένες. Η παραμόρφωση προκαλείται από τον κυρτό φακό της κάμερας. • Η εικόνα εσωτερικής προβολής ενδέχεται να είναι ελλιπής λόγω των τυφλών σημείων στις αριστερές και δεξιές γωνίες ή να εμποδίζεται, ανάλογα με τη διάταξη των τροφίμων. Φροντίστε να τοποθετήσετε τα τρόφιμα στο κέντρο του μπροστινού μέρους.
Οι μετρούμενες τιμές που εμφανίζονται στη Διαχείριση ψυγείου δεν είναι σωστές. (Ισχύει επίσης για τον τύπο AI Home Hub)	• Οι συνθήκες που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική θερμοκρασία και υγρασία.

Open Source Announcement

Open Source Announcement

(Applicable to general type only. For Family Hub type, refer to the online manual.)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.

Παράρτημα

Οδηγίες για την ασφάλεια

- Για πιο αποδοτική χρήση ενέργειας, να αφήνετε όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα όπως καλάθια, συρτάρια, ράφια και δίσκο για παγάκια στη θέση που προβλέπεται από τον κατασκευαστή.
- Αυτή η συσκευή ψυγείου δεν προορίζεται για χρήση ως εντοιχισμένη συσκευή.

Οδηγίες εγκατάστασης

Για συσκευές ψυγείου με κλιματική κλάση

Ανάλογα με την κλιματική κλάση, αυτή η συσκευή ψυγείου προορίζεται για χρήση στο εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος που καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα.

Μπορείτε να βρείτε την κλιματική κλάση στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων. Το προϊόν ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά σε θερμοκρασίες εκτός του συγκεκριμένου εύρους.

Μπορείτε να βρείτε την κλιματική κλάση στην ετικέτα στο εσωτερικό του ψυγείου.

Ενεργό εύρος θερμοκρασίας

Το ψυγείο έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί κανονικά στο εύρος θερμοκρασίας που καθορίζεται από την ονομαστική τιμή της κατηγορίας του.

Κατηγορία	Σύμβολο	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Εκτεταμένη εύκρατη	SN	+10 έως +32	+10 έως +32
Εύκρατη	N	+16 έως +32	+16 έως +32
Υποτροπική	ST	+16 έως +38	+18 έως +38
Τροπική	T	+16 έως +43	+18 έως +43

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η απόδοση ψύξης και η κατανάλωση ενέργειας του ψυγείου ενδέχεται να επηρεαστούν από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, τη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας και τη θέση του ψυγείου. Συνιστούμε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας όπως απαιτείται.

Παράρτημα

Οδηγίες για τη θερμοκρασία

Συνιστώμενη θερμοκρασία

Βέλτιστη ρύθμιση θερμοκρασίας για τη φύλαξη τροφίμων:

- Ψυγείο: 3 °C
- Καταψύκτης: -19 °C

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η βέλτιστη ρύθμιση θερμοκρασίας για κάθε θάλαμο εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η παραπάνω βέλτιστη θερμοκρασία βασίζεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25 °C.

Γρήγορη ψύξη

Η λειτουργία Γρήγορη ψύξη επιταχύνει τη διαδικασία ψύξης στη μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα. Το ψυγείο λειτουργεί συνεχώς σε πλήρη ισχύ για δυόμισι ώρες και, στη συνέχεια, επανέρχεται στην προηγούμενη θερμοκρασία.

Γρήγορη κατάψυξη

Η λειτουργία Γρήγορη κατάψυξη επιταχύνει τη διαδικασία κατάψυξης στη μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα. Ο καταψύκτης λειτουργεί συνεχώς σε πλήρη ισχύ για 50 ώρες και, στη συνέχεια, επανέρχεται στην προηγούμενη θερμοκρασία. Για να καταψύξετε μεγάλες ποσότητες τροφίμων, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Γρήγορη κατάψυξη επί τουλάχιστον 20 ώρες προτού τοποθετήσετε τα τρόφιμα στον καταψύκτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, η κατανάλωση ενέργειας του ψυγείου αυξάνεται. Θυμηθείτε να την απενεργοποιήσετε όταν δεν την χρειάζεστε πλέον και να επαναφέρετε τον καταψύκτη στην αρχική ρύθμιση θερμοκρασίας.

Τρόπος φύλαξης για την καλύτερη δυνατή συντήρηση (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)

Σκεπάστε τα τρόφιμα για να διατηρούν την υγρασία τους και να αποτρέψετε τη μεταφορά οσμών από άλλα τρόφιμα. Μια μεγάλη κατσαρόλα με φαγητό όπως σούπα ή ραγού θα πρέπει να χωρίζεται σε μικρές μερίδες και να τοποθετείται σε ρηχά δοχεία προτού ψυχθεί. Ένα μεγάλο κομμάτι κρέατος ή ολόκληρο κοτόπουλο θα πρέπει να χωρίζεται σε μικρότερα κομμάτια ή να τοποθετείται σε ρηχά δοχεία προτού ψυχθεί.

Τοποθέτηση τροφίμων

Ράφια	Τα ράφια είναι ρυθμιζόμενα για να χωρούν διάφορες συσκευασίες.
Ειδικός θάλαμος (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)	Τα στεγανοποιημένα συρτάρια φρούτων και λαχανικών παρέχουν βέλτιστο περιβάλλον φύλαξης για τα φρούτα και τα λαχανικά. Τα λαχανικά απαιτούν συνθήκες υψηλότερης υγρασίας, ενώ τα φρούτα απαιτούν συνθήκες χαμηλότερης υγρασίας. Τα συρτάρια φρούτων και λαχανικών διαθέτουν συσκευές ελέγχου, για τον έλεγχο του επιπέδου υγρασίας. (*Ανάλογα με το μοντέλο και τα προαιρετικά εξαρτήματα) Το συρτάρι κρεάτων ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας μεγιστοποιεί τον χρόνο φύλαξης των κρεάτων και των τυριών.
Φύλαξη στην πόρτα	Μη φυλάσσετε ευπαθή τρόφιμα στην πόρτα. Τα αβγά θα πρέπει να φυλάσσονται μέσα στη θήκη τους σε ένα ράφι. Η θερμοκρασία των δοχείων φύλαξης στην πόρτα παρουσιάζει μεγαλύτερες διακυμάνσεις από τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του θαλάμου. Διατηρείτε την πόρτα κλειστή για όσο το δυνατόν περισσότερο.
Θάλαμος καταψύκτη	Μπορείτε να φυλάξετε κατεψυγμένα τρόφιμα, να παρασκευάσετε παγάκια και να καταψύξετε φρέσκα τρόφιμα στον θάλαμο του καταψύκτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Καταψύχετε μόνο φρέσκα τρόφιμα που δεν έχουν αλλοιωθεί. Να διατηρείτε τα τρόφιμα που πρόκειται να καταψύξετε μακριά από τρόφιμα που έχουν ήδη καταψυχθεί. Για να μη χάσουν τα τρόφιμα τη γεύση τους και για να μην ξεραθούν, να τα τοποθετείτε σε αεροστεγή δοχεία.

Πίνακας χρόνου φύλαξης ψυγείου και καταψύκτη

Ο χρόνος για τον οποίο διατηρούνται φρέσκα τα τρόφιμα εξαρτάται από τη θερμοκρασία και την έκθεση σε υγρασία. Επειδή οι ημερομηνίες που αναγράφονται στα προϊόντα δεν αποτελούν οδηγό ασφαλούς χρήσης ενός προϊόντος, συμβουλευτείτε αυτόν τον πίνακα και ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές.

Γαλακτοκομικά προϊόντα

Προϊόν	Ψυγείο	Καταψύκτης
Γάλα	1 εβδομάδα	1 μήνας
Βούτυρο	2 εβδομάδες	12 μήνες
Παγωτό	-	2-3 εβδομάδες
Φυσικό τυρί	1 μήνας	4-6 μήνες
Τυρί κρέμα	2 εβδομάδες	Δεν συνιστάται
Γιαούρτι	1 μήνας	-

Παράρτημα

Κρέας

Προϊόν	Ψυγείο	Καταψύκτης
Φρέσκο ψητό κρέας, μπριζόλες, παϊδάκια	3-4 ημέρες	2-3 μήνες
Φρέσκος κιμάς, κρέας ραγού	1-2 ημέρες	3-4 μήνες
Μπέικον	7 ημέρες	1 μήνας
Λουκάνικο, ωμό από χοιρινό, μοσχάρι, γαλοπούλα	1-2 ημέρες	1-2 μήνες

Πουλερικά / Αβγά

Προϊόν	Ψυγείο	Καταψύκτης
Φρέσκα πουλερικά	2 ημέρες	6-8 μήνες
Σαλάτα με πουλερικά	1 ημέρα	-
Αβγά, φρέσκα στο τσόφλι	2-4 εβδομάδες	Δεν συνιστάται

Ψάρια / Θαλασσινά

Προϊόν	Ψυγείο	Καταψύκτης
Φρέσκο ψάρι	1-2 ημέρες	3-6 μήνες
Μαγειρεμένο ψάρι	3-4 ημέρες	1 μήνας
Σαλάτα με ψάρι	1 ημέρα	Δεν συνιστάται
Αποξηραμένο ή παστό ψάρι	3-4 εβδομάδες	-

Φρούτα

Προϊόν	Ψυγείο	Καταψύκτης
Μήλα	1 μήνας	-
Ροδάκινα	2-3 εβδομάδες	-
Ανανάς	1 εβδομάδα	-
Άλλα φρέσκα φρούτα	3-5 ημέρες	9-12 μήνες

Λαχανικά

Προϊόν	Ψυγείο	Καταψύκτης
Σπαράγγι	2-3 ημέρες	-
Μπρόκολο, λαχανάκια Βρυξελλών, αρακάς, μανιτάρια	3-5 ημέρες	-
Λάχανο, κουνουπίδι, σέλινο, αγγούρι, μαρούλι	1 εβδομάδα	-
Καρότα, παντζάρια, ραπανάκια	2 εβδομάδες	-

Πληροφορίες για το μοντέλο και την παραγγελία ανταλλακτικών

Πληροφορίες μοντέλου

Για να προσπελάσετε τις πληροφορίες ενεργειακής επισήμανσης σχετικά με αυτό το προϊόν στο Ευρωπαϊκό μητρώο προϊόντων για την ενεργειακή επισήμανση (EPREL), σαρώστε τον κωδικό QR στην ετικέτα ενεργειακής απόδοσης.

Μπορείτε να βρείτε τον κωδικό QR στην ετικέτα ενεργειακής απόδοσης που υπάρχει στη συσκευασία του προϊόντος σας.

Πληροφορίες ανταλλακτικών

- Ελάχιστο χρονικό διάστημα για το οποίο θα είναι διαθέσιμα τα ανταλλακτικά που είναι απαραίτητα για την επισκευή της συσκευής
  - 7 έτη για θερμοστάτες, αισθητήρες θερμοκρασίας, πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων και πηγές φωτός, λαβές πόρτας, μεντεσέδες πόρτας, δίσκους, καλάθια (μεγάλα ή κανονικά συρτάρια)
  - 10 έτη για παρεμβύσματα πόρτας
- Η ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρεται από τον κατασκευαστή για τη συσκευή ψυγείου είναι 24 μήνες.
- Σχετικές πληροφορίες για την παραγγελία ανταλλακτικών, απευθείας ή μέσω άλλων καναλιών, παρέχονται από τον κατασκευαστή, τον εισαγωγέα ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
- Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για επαγγελματική επισκευή στη διαδικτυακή τοποθεσία http://samsung.com/support.
  Μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο σέρβις χρήστη στη διαδικτυακή τοποθεσία http://samsung.com/support.

SAMSUNG

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δια της παρούσης, η Samsung δηλώνει ότι αυτός ο ραδιοεξοπλισμός συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ και με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ και της δήλωσης συμμόρφωσης Ηνωμένου Βασιλείου είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: Μπορείτε να βρείτε την επίσημη Δήλωση συμμόρφωσης στη διαδικτυακή τοποθεσία http://www.samsung.com. Μεταβείτε στο μενού Υποστήριξη > αναζητήστε υποστήριξη για το προϊόν σας και εισαγάγετε το όνομα του μοντέλου.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ (Ισχύει μόνο για τον τύπο Family Hub, AI Home Hub)

Η λειτουργία WLAN 5 GHz αυτού του εξοπλισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εσωτερικό χώρο. Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες της ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

	Εύρος συχνοτήτων	Ισχύς πομπού (μέγιστη)
Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
	5120 - 5250 MHz	23 dBm
	5250 - 5350 MHz	20 dBm
	5470 - 5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support





Kühl-/Gefrierkombination

Benutzerhandbuch

Standgerät

SAMSUNG

Inhalt

Sicherheitsinformationen 4

Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen 4
Wichtige Symbole für Sicherheits- und Gefahrenhinweise: 7
Wichtige Sicherheitshinweise 8
Wichtige Warnhinweise für Transport und Aufstellungsort 12
Kritische Warnungen bei der Installation 13
Installationshinweise 18
Kritische Warnungen im Betrieb 19
Warnhinweise im Betrieb 25
Warnhinweise zur Reinigung 29
Wichtige Warnhinweise zur Entsorgung 31
Weitere Tipps zur ordnungsgemäßen Verwendung 33
Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung 35

Installation 36

Die Kühl-/Gefrierkombination auf einen Blick 37
Installation Schritt-für-Schritt 40

Bedienung 61

Bedienfeld 61
SmartThings 71
Bixby (Spracherkennung – nur bestimmte Modelle) 74
Empfehlungen für die Spracherkennung 76
Sonderfunktionen 76

Wartung und Pflege 91

Handhabung und Pflege 91
Reinigung 97
Ersetzen von Teilen 100

Fehlersuche 103

Allgemein 103
Hören Sie ungewöhnliche Geräusche aus dem Kühlschrank? 110
SmartThings 112
LCD 113

Open Source Announcement 114

Open Source Announcement 114

Anhang **115**

Sicherheitshinweise 115
Installationsanleitung 115
Angaben zur Temperaturh 116
Modellinformationen und Bestellung von Ersatzteilen 119

Sicherheitsinformationen

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie die Merkmale und Funktionen dieser Kühl-/Gefrierkombination von Samsung kennen und bedienen können und Ihr neues Gerät sicher und effizient arbeitet.

Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen

- Die Warnungen und wichtigen Sicherheitsinformationen in diesem Benutzerhandbuch decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab.
  Lassen Sie den gesunden Menschenverstand, Vorsicht und die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihr Gerät installieren, warten und einsetzen.
- Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können sich die Eigenschaften Ihrer Kühl-/Gefrierkombination leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen unterscheiden, und es kann sein, dass nicht alle Warnhinweise zutreffen. Bei Fragen oder Besorgnissen wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstcenter oder holen Sie sich Hilfe und Informationen online unter www.samsung.com.
- Als Kältemittel werden R-600a oder R-134a verwendet. Sie können dem Kompressoraufkleber auf der Rückseite Ihres Geräts oder dem Typenschild im Innern des Geräts entnehmen, welches Kältemittel für Ihr Gerät verwendet wurde. Falls dieses Gerät entzündliche Gase enthält (Kältemittel R-600a), wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, die Ihnen Informationen zur sicheren Entsorgung zur Verfügung stellen können.

- Um die Entwicklung eines entflammbaren Gas-Luftgemisches bei einem Leck des Kühlkreislaufs zu vermeiden, muss die Raumgröße entsprechend der eingesetzten Menge an Kältemitteln im Gerät gewählt werden.
- Schalten Sie das Gerät niemals ein, wenn es Anzeichen von Beschädigungen zeigt. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrem Händler in Verbindung. Der für die Aufstellung des Geräts vorgesehene Raum muss für je 8 g des im Gerät befindlichen Kältemittels R-600a ein Raumvolumen von 1 m^3 besitzen.
  Die Menge des in Ihrem Gerät eingesetzten Kältemittels können Sie an dem Typenschild im Innern des Geräts ablesen.
- Aus den Geräterohren austretendes Kältemittel kann sich entzünden oder zu Verletzungen an den Augen führen. Wenn das Kältemittel aus den Rohren austritt, vermeiden Sie offene Flammen, nehmen Sie entzündliche Gegenstände aus der Reichweite des Geräts und lüften Sie den Raum sofort.
  - Andernfalls besteht Brand- oder Explosionsgefahr.
- Beachten Sie bitte die folgenden Anweisungen, um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden:
  - Längeres Öffnen der Tür kann zu einem deutlichen Temperaturanstieg in den Fächern des Gerätes führen.
  - Reinigen Sie regelmäßig die erreichbaren Entwässerungssysteme sowie die Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können.

Sicherheitsinformationen

- Reinigen Sie die Wassertanks, wenn sie 48 Stunden lang nicht benutzt wurden und spülen Sie das an die Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem, wenn Sie 5 Tage lang kein Wasser entnommen haben.
- Bewahren Sie rohes Fleisch und Fisch in der Kühl-/ Gefrierkombination in geeigneten Behältern auf, damit sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommen und keine Flüssigkeit daraus auf andere Lebensmittel tropft.
- Zwei-Sterne-Tiefkühlfächer eignen sich für die Aufbewahrung von tiefgefrorenen Lebensmitteln, für die Aufbewahrung oder Herstellung von Eiscreme und zur Herstellung von Eiswürfeln.
- Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Fächer sind zum Einfrieren frische Lebensmittel nicht geeignet.
- Wenn das Kühlgerät über einen längeren Zeitraum leer bleibt, empfehlen wir, es auszuschalten, abzutauen, zu reinigen, zu trocknen und die Tür offen zu lassen, um Schimmelbildung im Gerät zu verhindern.

Wichtige Symbole für Sicherheits- und Gefahrenhinweise:

Bitte beachten Sie alle Sicherheitshinweise in dieser Anleitung. In diesem Handbuch werden die folgenden Sicherheitssymbole verwendet.

⚠ WARNUNG

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu **schweren Verletzungen, Sachschäden und/oder zum Tod** führen können.

⚠ VORSICHT

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu **schweren Verletzungen und/oder Sachschäden** führen können.

HINWEIS

Nützliche Informationen, die dem Benutzer beim Einsatz der Kühl-/Gefrierkombination helfen.

Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen.

Befolgen Sie sie gewissenhaft.

Lesen Sie diesen Abschnitt aufmerksam durch, und bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Sicherheitsinformationen

Wichtige Sicherheitshinweise



WARNUNG: Feuergefahr / brennbare Materialien

⚠ WARNUNG

- Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- Stellen Sie weder Steckdosenleisten noch tragbare Stromversorgungen hinter dem Gerät auf.
- Nur mit Trinkwasser füllen.
- Es darf ausschließlich an eine Trinkwasserversorgung angeschlossen werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse bzw. bei Einbau des Geräts nicht blockiert sind.
- Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen mechanischen Vorrichtungen oder Hilfsmittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
- Beschädigen Sie niemals das Kältemittelsystem.
- Verwenden Sie keine elektrischen Geräte innerhalb des Lebensmittelabteils des Gerätes, sofern sie nicht dem durch den Hersteller empfohlenen Typ entsprechen.

- Dieses Gerät ist nicht zum Gebrauch durch Personen (auch Kinder) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt. Von dieser Regel darf nur abgewichen werden, wenn diese Personen unter Aufsicht stehen oder durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eine Unterweisung zur Bedienung des Geräts erhalten haben.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen bei Reinigung und Wartung nur dann helfen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlgeräte ein- und ausräumen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Die Steckdose muss sich außerhalb des hinteren Bereichs des Geräts befinden und leicht zugänglich sein, sodass das Gerät im Notfall schnell von der Stromversorgung getrennt werden kann.
- Sehen Sie davon ab, in diesem Gerät explosive Stoffe wie Sprühdosen mit brennbaren Treibmitteln zu lagern.

Sicherheitsinformationen

- Wenn das Gerät mit einer LED-Leuchte ausgestattet ist, entfernen Sie die Lampenabdeckung und die Lampe an sich nicht selbst.
  - Wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstcenter.
  - Verwenden Sie nur die vom Hersteller oder seinen Kundendienstvertretern empfohlenen LED-Lampen.
- Es sind die neuen mit dem Gerät gelieferten Schlauchsets zu verwenden; die alten dürfen nicht wiederverwendet werden.
- Lassen Sie die Wasserversorgung der Kühl-/Gefrierkombination nur an eine Trinkwasserversorgung anschließen. Um die Eismaschine korrekt zu betreiben, ist ein Wasserdruck von 206 bis 861 kPa (30 – 125 psi) erforderlich.
- Für eine möglichst effiziente Energienutzung wird empfohlen, alle Einsätze, wie z. B. Türfächer, Schubfächer oder Fachböden, in der vom Hersteller angegebenen Position im Gerät zu verwenden.
- Um die optimale Energieeffizienz für dieses Gerät zu gewährleisten, sollte die ursprüngliche Position der Fachböden, Schubfächer und Türfächer nicht verändert werden.

So minimieren Sie den Energieverbrauch

- Stellen Sie das Gerät in einem kühlen, trockenen Raum mit ausreichender Belüftung auf.

- Stellen Sie sicher, dass es keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist und nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizkörper) aufgestellt wird.
  - Für eine gute Energieeffizienz wird empfohlen, die Lüfter und Gitter nicht zu versperren.
  - Lassen Sie warme Lebensmittel erst abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät stellen.
  - Geben Sie tiefgefrorene Lebensmittel zum Auftauen in das Kühlabteil. Die niedrigen Temperaturen der tiefgefrorenen Lebensmittel können dann dazu genutzt werden, die übrigen Lebensmittel im Kühlabteil zu kühlen.
  - Lassen Sie die Tür des Gerätes nicht zu lange offenstehen, wenn Sie Lebensmittel hineinlegen oder herausnehmen.
  - Je kürzer die Zeit, in der die Tür geöffnet ist, desto weniger Eis bildet sich im Innern des Gefrierabteils.
  - Reinigen Sie die Rückseite der Kühl-/Gefrierkombination in regelmäßigen Abständen. Staubablagerungen steigern den Energieverbrauch.
  - Stellen Sie die Temperatur im Innern des Geräts nicht niedriger ein als nötig.
  - Stellen Sie sicher, dass die Abluft an der Unterseite und Rückwand der Kühl-/Gefrierkombination ausreichend zirkulieren kann. Versperren Sie nicht die Lüftungsöffnungen.
  - Achten Sie bei der Installation darauf, dass links, rechts, hinten und oben am Gerät ein Freiraum verbleibt. Dies wird dazu beitragen, den Stromverbrauch zu senken und Ihre Energiekosten gering zu halten.

Sicherheitsinformationen

Dieses Gerät ist zur Verwendung im Haushalt und ähnlichen Umgebungen bestimmt, wie z. B.:

- in Küchen oder Kantinen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- durch die Gäste in Gasthäusern, Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
- in Frühstückspensionen und ähnlichen Umgebungen;
- in Gastronomiebetrieben und ähnlichen Bereichen außerhalb des Einzelhandels.

Wichtige Warnhinweise für Transport und Aufstellungsort

⚠ WARNUNG

- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Kühlkreislaufs beschädigt werden, wenn Sie das Gerät transportieren oder aufstellen.
  - Aus den Rohren austretendes Kältemittel kann sich entzünden oder zu Verletzungen der Augen führen. Wenn Kältemittel austritt, vermeiden Sie offene Flammen oder potenzielle Zündquellen, und lüften Sie einige Minuten lang den Raum, in dem sich das Gerät befindet.

- Bei diesem Gerät wird eine geringe Menge eines Isobutan-Kältemittels (R-600a) eingesetzt. Dies ist ein natürliches Gas mit hoher Umweltverträglichkeit, das allerdings auch brennbar ist. Achten Sie darauf, dass keine Teile des Kühlkreislaufs beschädigt werden, wenn Sie das Gerät transportieren oder aufstellen.

• Berühren Sie beim Transport oder bei der Installation nicht den Wasserschlauch an der Kühl-/Gefrierkombination.
  - Andernfalls kann es zu Schäden an der Kühl-/Gefrierkombination kommen, sodass der Wasserspender nicht mehr funktioniert.

Kritische Warnungen bei der Installation

⚠ WARNUNG

• Stellen Sie die Kühl-/Gefrierkombination nicht in feuchten Räumen oder an einem Ort auf, wo es mit Wasser in Kontakt kommen kann.
  - Eine beschädigte oder veraltete Isolierung an elektrischen Teilen kann zu einem Stromschlag oder Brand führen.

• Setzen Sie die Kühl-/Gefrierkombination keinem direkten Sonnenlicht aus, und stellen Sie sie nicht in der Nähe von Öfen, Heizkörpern oder anderen Wärmequellen auf.

Sicherheitsinformationen

- Stecken Sie den Netzstecker des Geräts nicht in eine Steckdosenleiste, die auch für verschiedene andere Geräten verwendet wird. Die Kühl-/Gefrierkombination darf immer nur an eine ausschließlich für dieses Gerät bestimmte Steckdose angeschlossen werden, deren Spannung mit der auf dem Typenschild am Gerät übereinstimmt.
  - Dies gewährleistet eine optimale Leistung und verhindert eine Überlastung der Stromkreise im Haus, die einen Brand aufgrund überhitzter Leitungen auslösen könnte.
- Stecken Sie den Netzstecker nicht in eine lose Steckdose.
  - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Verwenden Sie keine Kabel, die im Kabelverlauf oder an einem der Enden Brüche oder Abnutzungsschäden aufweisen.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht übermäßig, und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel und knicken Sie es nicht übermäßig.
- Verdrehen bzw. verknoten Sie das Netzkabel nicht.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Metallkanten, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, verlegen Sie das Netzkabel nicht zwischen Objekten, und schieben Sie das Netzkabel nicht in den Raum hinter dem Gerät.

- Achten Sie darauf, die Kühl-/Gefrierkombination beim Verschieben nicht über das Netzkabel zu ziehen und es zu beschädigen.
  - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Trennen Sie die Kühl-/Gefrierkombination niemals vom Netz, indem Sie am Netzkabel ziehen. Fassen Sie stets den Stecker fest an und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose heraus.
  - Schäden am Kabel können Kurzschlüsse, Brände und/ oder Stromschläge verursachen.
- Verwenden Sie in der Nähe der Kühl-/Gefrierkombination keine Aerosole.
  - Die Verwendung von Aerosolen in der Nähe der Kühl-/ Gefrierkombination kann zu Explosionen oder Bränden führen.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern oder entflammbaren Materialien auf.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht an Orten auf, an denen Gas austreten kann.
  - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Diese Kühl-/Gefrierkombination muss vor der Inbetriebnahme in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch ordnungsgemäß aufgestellt und installiert werden.

Sicherheitsinformationen

- Schließen Sie den Netzstecker ordnungsgemäß mit dem Kabel nach unten an die Steckdose an.
  - Wenn Sie den Netzstecker falsch herum (also mit dem Kabel nach oben) in die Steckdose stecken, kann das Kabel durchtrennt werden und einen Brand oder Stromschlag verursachen.
- Stellen Sie stets sicher, dass der Netzstecker von der Rückwand die Kühl-/Gefrierkombination nicht zerquetscht oder beschädigt wird.
- Bewahren Sie die Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
  - Es besteht Erstickungsgefahr, wenn Kinder sie über den Kopf ziehen.
- Stellen Sie dieses Gerät weder an einem feuchten, öligen oder staubigen Ort noch an einem Platz auf, der direktem Sonnenlicht oder Wassereinwirkungen (z. B. Regen) ausgesetzt ist.
  - Eine beschädigte oder veraltete Isolierung von elektrischen Teilen kann zu einem Stromschlag oder Brand führen.
- Stellen Sie sich nicht auf das Gerät, und legen oder stellen Sie keine Gegenstände (Wäsche, brennende Kerzen, brennende Zigaretten, Geschirr, Chemikalien, Metallgegenstände usw.) auf das Gerät.
  - Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.
- Sie müssen die gesamte Schutzfolie entfernen, ehe Sie das Gerät mit der Netzsteckdose verbinden.

- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit den Sprengringen für die Türeinstellung oder mit den Klammern für die Wasserleitungen spielen.
  - Es besteht die Gefahr von Tod durch Ersticken, wenn ein Kind einen Sprengring oder eine Wasserrohrklammer verschluckt. Halten Sie die Sprengringe und Wasserrohrklammern außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Die Kühl-/Gefrierkombination muss geerdet werden.
  - Achten Sie immer darauf, dass die Kühl-/Gefrierkombination geerdet ist, ehe Sie eines ihrer Teile untersuchen oder zu reparieren versuchen. Leckströme können einen schweren elektrischen Schlag verursachen.
- Da sie Blitze anziehen können, dürfen Sie das Gerät zur Erdung niemals an Gasrohre, Telefonleitungen oder Blitzableiter anschließen.
  - Die Kühl-/Gefrierkombination muss geerdet werden, um durch Leckströme verursachte Stromverluste und Stromschläge zu verhindern.
  - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Brand, Explosion oder Störungen des Geräts.
- Stecken Sie den Netzstecker fest in die Steckdose. Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker bzw. Netzkabel und keine losen Steckdosen.
  - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Sicherheitsinformationen

- Die Sicherung der Kühl-/Gefrierkombination muss von einem qualifizierten Techniker oder einem dazu befugten Dienstleister durchgeführt werden.
  - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.

Installationshinweise

⚠ VORSICHT

- Lassen Sie im Bereich der Kühl-/Gefrierkombination genug freien Platz und stellen Sie ihn auf einer ebenen Fläche auf.
  - Wenn die Kühl-/Gefrierkombination nicht auf einer ebenen Fläche aufgestellt wird, können Kühlleistung und Zuverlässigkeit sinken.
- Lassen Sie das Gerät nach dem Aufstellen und Einschalten 2-3 Stunden lang ruhen, bevor Sie es mit Lebensmitteln füllen.
- Wir empfehlen Ihnen dringend, die Kühl-/Gefrierkombination durch einen qualifizierten Techniker oder den Service installieren zu lassen.
  - Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Explosionen oder Störungen des Geräts.

Kritische Warnungen im Betrieb

⚠ WARNUNG

- Verbinden Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen mit der Steckdose.
  - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.
- Stellen Sie keine Gegenstände oben auf das Gerät.
  - Die Gegenstände könnten beim Öffnen oder Schließen der Gerätetür herunterfallen und zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.
- Führen Sie weder Ihre Hände und Füße noch Metallgegenstände (Essstäbchen usw.) von unten oder von hinten in die Kühl-/Gefrierkombination ein.
  - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.
  - Scharfe Kanten können zu Verletzungen führen.
- Berühren Sie die Innenseiten des Gefrierabteils oder die darin aufbewahrten Lebensmittel nicht mit nassen Händen.
  - Dies kann zu Erfrierungen führen.
- Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Behälter auf die Kühl-/Gefrierkombination.
  - Wenn das Wasser verschüttet wird, besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Bewahren Sie keine flüchtigen, entflammbaren Gegenstände oder Stoffe (Reinigungsbenzin, Verdünner, Propangas, Alkohol, Äther, Erdgas oder ähnliche Produkte) in der Kühl-/Gefrierkombination auf.
  - Diese Kühl-/Gefrierkombination ist ausschließlich zur Aufbewahrung von Lebensmitteln bestimmt.
  - Andernfalls besteht Brand- oder Explosionsgefahr.

Sicherheitsinformationen

- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.
  - Halten Sie Ihre Finger von „Quetschstellen“ fern: Die Freiräume zwischen den Türen und dem Schrank sind notwendigerweise klein. Öffnen Sie die Gerätetür mit großer Vorsicht, wenn sich Kinder in der Nähe befinden.
- Stecken Sie nicht Ihre Finger oder die Finger von Kindern zwischen die Türen.
  - Halten Sie Ihre Finger von den Türspalten links und rechts fern. Öffnen Sie die Gerätetür mit großer Vorsicht, wenn sich Ihre Finger zwischen den Türen befinden.
- Lassen Sie nicht zu, dass Kinder sich an die Gerätetür oder die daran angebrachten Fächer hängen. Andernfalls kann es zu ernsthaften Verletzungen kommen.
- Lassen Sie Kinder nicht in der Kühl-/Gefrierkombination hineinklettern. Sie könnten eingesperrt werden.
- Führen Sie Ihre Hände nicht in den Bodenbereich unterhalb des Geräts ein.
  - Dort befinden sich scharfe Kanten, die Verletzungen verursachen können.
- Bewahren Sie keine Pharmazeutika, wissenschaftlichen Materialien oder temperaturempfindlichen Produkte in der Kühl-/Gefrierkombination auf.
  - Produkte, die unter streng kontrollierten Temperaturbedingungen gelagert werden müssen, dürfen nicht in diesem Kühl-/Gefrierkombination aufbewahrt werden.

- Wenn das Gerät nach Arzneimitteln oder Rauch riecht, trennen Sie es sofort von der Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum von Samsung Electronics.
- Wenn sich Staub oder Wasser in der Kühl-/Gefrierkombination angesammelt haben, trennen Sie die Stromversorgung und wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum von Samsung Electronics.
  - Andernfalls besteht Brandgefahr.
- Lassen Sie nicht zu, dass Kinder auf eine der Schubladen klettern.
  - Die Schublade kann zerbrechen, sodass die Kinder stürzen.
- Lassen Sie die Türen der Kühl-/Gefrierkombination nicht offen stehen, wenn sie unbeaufsichtigt ist, und lassen Sie Kinder nicht in die Kühl-/Gefrierkombination hineinklettern.
- Lassen Sie Kinder und Kleinkinder nicht in die Schubfächer klettern.
  - Dies kann zum Tod durch Ersticken oder zu Verletzungen führen, wenn die Kinder darin gefangen sind.
- Überfüllen Sie die Kühl-/Gefrierkombination nicht mit Lebensmitteln.
  - Beim Öffnen der Gerätetür könnten Produkte herunterfallen und Verletzungen und/oder Sachschäden verursachen.

- Sprühen Sie keine flüchtigen Substanzen wie Insektensprays auf die Oberfläche des Geräts.
  - Sie sind nicht nur gefährlich für Ihre Gesundheit, sondern es besteht außerdem die Gefahr eines Brands, eines Stromschlags oder einer Störung des Geräts.
- Führen Sie niemals Ihre Finger oder Gegenstände in die Öffnung des Wasserspenders, die Eisrutsche und den Eiswürfelbehälter ein.
  - Dies kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.
- Verwenden Sie keine temperaturempfindlichen Materialien wie entflammbare Sprays und Stoffe, Trockeneis, Medikamente oder Chemikalien in der Nähe oder innerhalb die Kühl-/Gefrierkombination und bewahren Sie sie darin nicht auf.
- Verwenden Sie keine Haartrockner, um das Innere der Kühl-/Gefrierkombination zu trocknen. Stellen Sie, um unangenehme Gerüche zu beseitigen, keine brennenden Duftkerzen in die Kühl-/Gefrierkombination.
  - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Füllen Sie den Wasserbehälter und den Eiswürfelbehälter nur mit Trinkwasser (Leitungswasser, Mineralwasser oder gefiltertes Wasser).
  - Füllen Sie den Tank nicht mit Tee oder Sportgetränken. Andernfalls könnten Sie die Kühl-/Gefrierkombination beschädigen.

- Stellen Sie sich nicht auf das Gerät, und legen oder stellen Sie keine Gegenstände (Wäsche, brennende Kerzen, brennende Zigaretten, Geschirr, Chemikalien, Metallgegenstände usw.) auf das Gerät. Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts. Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Behälter auf das Gerät.
  - Wenn das Wasser verschüttet wird, besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Schauen Sie niemals direkt für eine längere Zeit auf die LED-UV-Lampe.
  - Andernfalls können Verletzungen der Augen aufgrund der UV-Strahlung die Folge sein.
- Legen Sie den Fachboden nicht mit der Oberseite nach unten ein. Dann haben die Fachböden keinen Halt.
  - Dies kann zu Verletzungen oder Sachschäden durch herunterfallende Glasfachböden führen.
- Wenn Gas austritt, vermeiden Sie offene Flammen oder potenzielle Zündquellen, und lüften Sie einige Minuten lang den Raum, in dem sich das Gerät befindet.
  - Berühren Sie dann weder das Gerät noch das Netzkabel.
  - Verwenden Sie keinen Lüfter.
  - Jeder Funke kann zu einer Explosion oder einem Brand führen.
- Flaschen sollten dicht nebeneinander verstaut werden, damit sie nicht aus dem Gerät fallen.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Aufbewahrung von Lebensmitteln in Privathaushalten bestimmt.

Sicherheitsinformationen

- Führen Sie niemals Ihre Finger oder Gegenstände in die Öffnung des Wasserspenders, die Eisrutsche und den Eiswürfelbehälter ein.
  - Dies kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.
- Versuchen Sie nicht selbst, die Kühl-/Gefrierkombination zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern.
- Verwenden Sie ausschließlich Normsicherungen (KEINESFALLS Überbrückungen aus Kupfer, Stahldraht usw.).
- Wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstcenter, wenn Ihre Kühl-/Gefrierkombination repariert oder neu installiert werden muss.
  - Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.
- Wenn von der Kühl-/Gefrierkombination Brandgeruch oder Rauch ausgeht, ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstcenter von Samsung Electronics.
  - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Beleuchtung im Innern der Kühl-/Gefrierkombination austauschen.
  - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstcenter, wenn Sie Probleme mit dem Austausch einer Leuchte (keine LED) haben.
- Stecken Sie den Netzstecker fest in die Steckdose.

- Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker bzw. Netzkabel und keine losen Steckdosen.
  - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Warnhinweise im Betrieb

⚠ VORSICHT

- Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel nicht wieder ein.
  - Gefrorene und aufgetaute Lebensmittel entwickeln schneller schädliche Bakterien als frische.
  - Beim zweiten Auftauen brechen noch mehr Zellen auf, sodass Feuchtigkeit entweicht und die Unversehrtheit des Produkts verloren geht.
- Lassen Sie Fleisch nicht bei Raumtemperatur auftauen.
  - Die Sicherheit hängt davon ab, ob das Rohprodukt ordnungsgemäß behandelt wurde.
- Bewahren Sie keine Glasbehälter, Flaschen oder kohlensäurehaltigen Getränke im Gefrierabteil auf.
  - Die Behälter könnten beim Einfrieren platzen und zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie nur die mit der Kühl-/Gefrierkombination mitgelieferte Eismaschine.
- Schließen Sie den Wasserhahn, wenn Sie längere Zeit von zu Hause abwesend sein werden (im Urlaub zum Beispiel) und kein Wasser oder Eis verwenden werden.
  - Andernfalls kann Wasser austreten.

Sicherheitsinformationen

- Wenn Sie die Kühl-/Gefrierkombination für eine sehr lange Zeit nicht verwenden wollen (3 Wochen oder mehr) leeren Sie das Gerät (einschließlich Eisbehälter), ziehen Sie den Netzstecker, schließen Sie den Wasserhahn, wischen Sie überschüssige Feuchtigkeit von den Innenwänden und lassen Sie die Türen offen, damit sich keine Gerüche und Schimmel bilden.
- Um optimale Leistung des Geräts zu gewährleisten:
  - Stellen Sie Lebensmittel nicht zu nah an die Belüftungsschlitze auf der Rückseite die Kühl-/Gefrierkombination. Andernfalls kann die Luftzirkulation in der Kühl-/Gefrierkombination behindert werden;
  - Geben Sie Lebensmittel in geeignete Kunststoffbeutel oder in luftdichte Behälter, bevor Sie sie in der Kühl-/Gefrierkombination aufbewahren;
  - Beachten Sie die maximale Aufbewahrungsdauer und das Verfallsdatum von tiefgefrorenen Lebensmitteln.
  - Die Kühl-/Gefrierkombination muss nicht vom Stromnetz getrennt werden, wenn Sie weniger als drei Wochen außer Haus sind. Wenn Sie jedoch länger als drei Wochen abwesend sein werden, entfernen Sie sämtliche Lebensmittel und das Eis im Eisbehälter, trennen Sie die Kühl-/Gefrierkombination vom Netz, schließen Sie den Wasserhahn, wischen Sie überschüssige Feuchtigkeit von den Innenwänden ab und lassen Sie die Türen offen, damit sich keine Gerüche und Schimmel bilden.

- Service-Garantie und Modifikationen.
  - Veränderungen und Modifikationen, die von einer Fremdpartei an diesem funktionstüchtigen Gerät durchgeführt werden, sind durch die Garantie von Samsung nicht gedeckt und Samsung haftet nicht für Sicherheitsprobleme, die durch solche von Fremdparteien vorgenommenen Modifikationen verursacht werden.
- Versperren Sie nicht die Lüftungsöffnungen im Innern die Kühl-/Gefrierkombination.
  - Wenn die Lüftungsöffnungen, insbesondere z. B. von einer Kunststofftüte, versperrt werden, wird die Kühl-/Gefrierkombination möglicherweise zu stark gekühlt. Wenn diese Abkühlung zu lange andauert, wird möglicherweise der Wasserfilter beschädigt und Wasser kann austreten.
- Verwenden Sie nur die mit dem Gerät mitgelieferte Eismaschine.
- Wischen Sie überschüssige Feuchtigkeit im Innern des Geräts ab und lassen Sie die Gerätetür geöffnet.
  - Andernfalls können sich schlechte Gerüche und Ablagerungen bilden.
- Wenn die Kühl-/Gefrierkombination von der Stromversorgung getrennt war, müssen Sie mindestens fünf Minuten warten, ehe Sie sie wieder anschließen.
- Wenn die Kühl-/Gefrierkombination durch den Kontakt mit Wasser nass geworden ist, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an das für Sie zuständige Kundendienstcenter von Samsung Electronics.

- Sie dürfen nicht auf Glasoberflächen schlagen oder sie übermäßiger Krafteinwirkung aussetzen.
  - Das Glas könnte brechen und zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.
- Seien Sie vorsichtig, damit Sie sich nicht die Finger einklemmen.
- Wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstcenter, wenn Ihre Kühl-/Gefrierkombination überschwemmt wird.
  - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Bewahren Sie kein Pflanzenöl in den Türbehältern der Kühl-/Gefrierkombination auf. Das Öl kann zähflüssig werden, sodass es ungenießbar wird und schwer zu gebrauchen ist. Darüber hinaus kann der offene Behälter auslaufen und das ausgetretene Öl kann dazu führen, dass das Türfach Risse bekommt. Nach dem Öffnen eines Ölbehälters ist es das Beste, den Behälter an einem kühlen und schattigen Ort wie in einem Schrank oder einer Speisekammer aufzubewahren.
  - Beispiele für Pflanzenöle: Olivenöl, Maisöl, Traubenkernöl usw.

Warnhinweise zur Reinigung

⚠ VORSICHT

- Sprühen Sie keinesfalls Wasser direkt auf die Kühl-/Gefrierkombination.
  - Es besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden.
- Verwenden Sie keine Haartrockner, um das Innere der Kühl-/Gefrierkombination zu trocknen.
- Stellen Sie, um unangenehme Gerüche zu beseitigen, keinesfalls eine brennende Duftkerze in die Kühl-/Gefrierkombination.
  - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Sprühen Sie keine Reinigungsmittel direkt auf den Display.
  - Andernfalls können sich die Aufdrucke auf dem Display lösen.
- Wenn ein Fremdstoff, wie z. B. Wasser, in das Gerät eingedrungen ist, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.
  - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Verwenden Sie ein sauberes, trockenes Tuch, um Fremdkörper oder Staub von den Stiften des Netzsteckers zu entfernen. Verwenden Sie kein nasses oder feuchtes Tuch, wenn Sie den Stecker reinigen.
  - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden.
- Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät.

Sicherheitsinformationen

- Reinigen Sie das Gerät niemals mit Waschbenzin, Verdünner, Bleichmittel oder Chlor.
  - Andernfalls können Schäden an der Oberfläche des Geräts oder ein Brand die Folge sein.
- Führen Sie niemals Ihre Finger oder Gegenstände in die Öffnung des Wasserspenders ein.
  - Dies kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.
  - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Verwenden Sie einen sauberen Schwamm oder ein weiches Tuch mit warmem Wasser und einem mildes Reinigungsmittel, um die Kühl-/Gefrierkombination zu reinigen.
- Verwenden Sie für die Reinigung der Außenflächen (Türen und Schränke), Kunststoffteile, Tür- und Innenauskleidungen sowie Dichtungen keine scheuernden oder scharfen Reinigungsmittel wie Glasreinigersprays, Scheuermittel, brennbare Flüssigkeiten, Salzsäure, Reinigungswachse, Reinigungsmittelkonzentrate, Bleichmittel oder Reinigungsmittel, die Erdölprodukte enthalten.
  - Diese können das Material verkratzen oder beschädigen.

- Reinigen Sie die Glaseinlegeböden oder Abdeckungen nicht mit heißem Wasser, solange diese kalt sind. Glaseinlegeböden und Abdeckungen können zerspringen, wenn sie plötzlichen Temperaturschwankungen oder Krafteinwirkungen (Stöße, Schläge, Herunterfallen) ausgesetzt sind.

Wichtige Warnhinweise zur Entsorgung

⚠ WARNUNG

- Achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials für dieses Gerät.
- Stellen Sie vor dem Entsorgen sicher, dass die Rohre auf der Rückseite der Kühl-/Gefrierkombination nicht beschädigt sind.
- Als Kältemittel werden R-600a oder R-134a verwendet. Sie können dem Kompressoraufkleber auf der Rückseite des Geräts oder dem Typenschild im Innern des Kühlabteils entnehmen, welches Kältemittel für Ihre Kühl-/Gefrierkombination verwendet wurde. Wenn dieser von der Kühl-/Gefrierkombination entflammbare Gase enthält (Kältemittel R-600a), wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, die Ihnen Informationen über die sichere Entsorgung zur Verfügung stellen können.

Sicherheitsinformationen

- Entfernen Sie vor dem Entsorgen der Kühl-/ Gefrierkombination die Tür und die Türdichtungen sowie die Verriegelung, damit nicht versehentlich Kinder oder Tiere in der Kühl-/Gefrierkombination eingeschlossen werden können. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen. Wenn ein Kind eingeschlossen ist, kann es sich verletzen und ersticken.
  - Wenn das Kind darin eingeklemmt ist, kann es sich verletzen oder ersticken.
- In der Isolierung wird Cyclopentan verwendet. Die im Isoliermaterial gebundenen Gase erfordern eine spezielle Entsorgung. Informationen zur umweltfreundlichen Entsorgung dieses Geräts erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.
- Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf, denn Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein.
  - Wenn ein Kind sich einen Beutel über den Kopf zieht, kann es ersticken.

Weitere Tipps zur ordnungsgemäßen Verwendung

- Wenden Sie sich im Falle eines Stromausfalls an das örtliche Büro Ihres Stromversorgungsunternehmens, und fragen Sie, wie lange der Ausfall voraussichtlich dauern wird.
  - Die meisten Stromausfälle können innerhalb von ein bis zwei Stunden behoben werden und haben keine negativen Auswirkungen auf die in der Kühl-/Gefrierkombination herrschende Temperatur. Während eines Stromausfalls sollten Sie jedoch die Gerätetür so selten wie möglich öffnen.
  - Sollte der Stromausfall länger als 24 Stunden andauern, entnehmen und entsorgen Sie das gesamte Gefriergut.
- Die Kühl-/Gefrierkombination funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß (Tiefgefrorenes kann auftauen oder die Temperaturen im Tiefkühlabteil können zu hoch steigen), wenn sie über einen längeren Zeitraum an einem Ort aufgestellt ist, an dem die Lufttemperaturen regelmäßig unter den Temperaturen liegen, für die das Gerät ausgelegt ist.
- Bestimmte temperaturempfindliche Lebensmittel sollten nicht gekühlt oder gar eingefroren werden, da sie ansonsten aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften verderben können.
- Ihr Gerät ist frostfrei, d. h. der Abtauvorgang erfolgt automatisch und muss nicht manuell von Ihnen gestartet werden. Dies geschieht automatisch.

Sicherheitsinformationen

- Der Temperaturanstieg beim Abtauen erfüllt die ISO-Anforderungen. Wenn Sie jedoch beim Abtauen des Geräts einen übermäßigen Temperaturanstieg verhindern möchten, wickeln Sie das Gefriergut in mehrere Lagen Zeitungspapier.
- Frieren Sie bereits vollständig aufgetaute Lebensmittel nicht wieder ein.
- Die Temperatur in mit zwei Sternen (**) gekennzeichneten Fächern oder Abteilen ( ) ist geringfügig höher als die im restlichen Gefrierabteil.
  Die Position der Zwei-Sterne-Fächer variiert je nach Modell. Schlagen Sie im Zweifelsfall im mitgelieferten Benutzerhandbuch nach.

Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)
(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Weitere Informationen zu den Umweltverpflichtungen von Samsung und zu produktspezifischen gesetzlichen Pflichten (z. B. REACH, WEEE und Batterien) finden Sie unter www.samsung.com auf unseren Nachhaltigkeitsseiten.

(Nur für Produkte, die in Europa und im Vereinigten Königreich verkauft werden)

Installation

Befolgen Sie diese Anweisungen vor dem Einsatz sorgfältig, um eine ordnungsgemäße Installation dieser Kühl-/Gefrierkombination zu gewährleisten und Unfälle zu verhindern.


⚠ **WARNUNG**

- Verwenden Sie die Kühl-/Gefrierkombination nur zu den in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Zwecken.
- Jegliche Wartung muss von Fachpersonal durchgeführt werden.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial des Geräts in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften.
- Um Stromschläge zu verhindern, ziehen Sie den Netzstecker vor Wartungsarbeiten oder dem Tausch von Bauteilen aus der Steckdose.

Die Kühl-/Gefrierkombination auf einen Blick


Das tatsächliche Aussehen und die mitgelieferten Zubehörteile Ihrer Kühl-/Gefrierkombination können sich je nach Modell und Land von den Abbildungen in diesem Handbuch unterscheiden.

TYP A

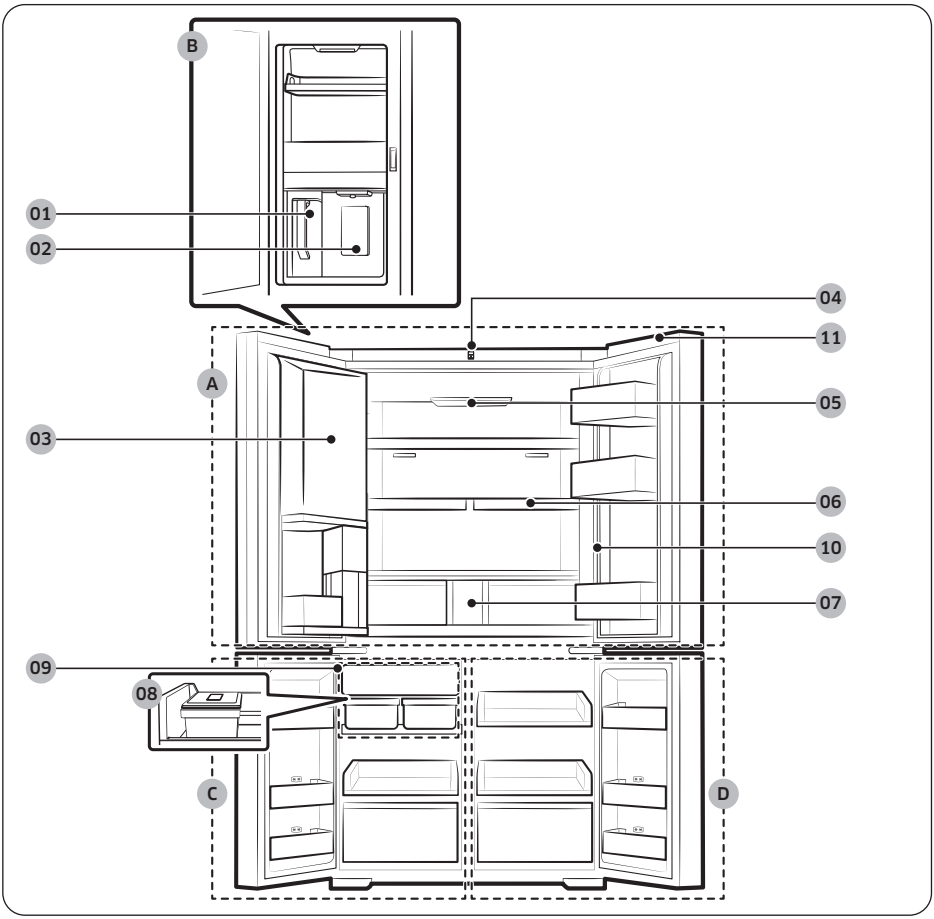

Installation

TYP B

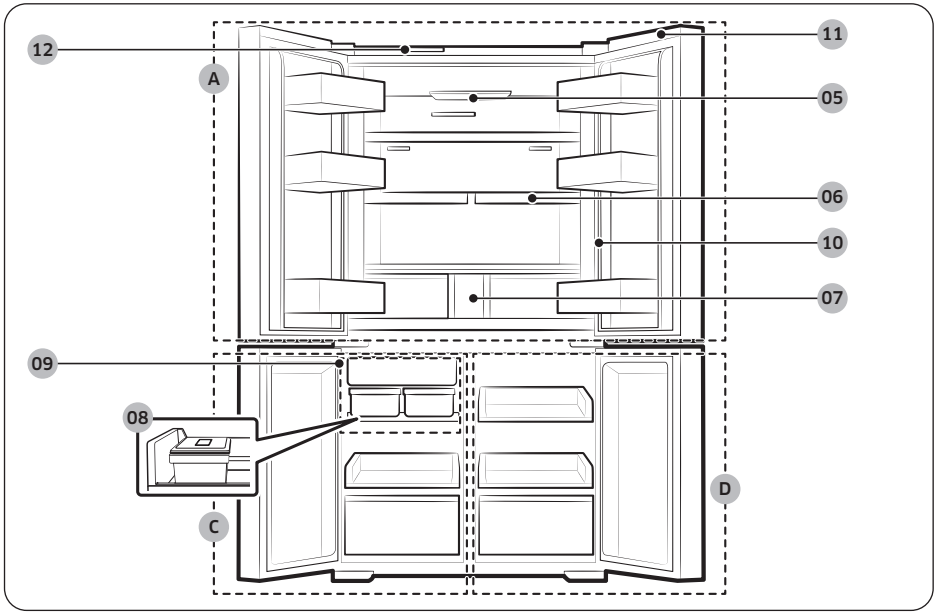

01 AutoFill-Krug **

02 Wasserspender **

03 Getränkezone *

04 Kamera *

05 UV-Geruchssfilter *

06 Schnellfachboden

07 Wasserfilter **

08 Eismaschine für das Eiswürfelfach *

09 Automatische Eismaschine **

10 Bedienfeld * (Allgemeiner Typ)

11 Schalterabdeckung *

12 Netzfilter *

A. Kühlabteil
B. Getränke-Center **
C. Gefrierabteil
D. Multi Pantry

* Nur bestimmte Modelle

** Nur Modelle mit Spender

HINWEIS

- Für beste Energieeffizienz müssen alle Fachböden, Auszüge und Körbe wieder in ihre ursprüngliche Position gebracht werden.
- Achten Sie beim Schließen der Gerätetür darauf, dass die vertikalen Türaufhängungen richtig angeordnet sind, damit keine Kratzer an der anderen Tür entstehen.
- Wenn die vertikale Türaufhängung umgedreht ist, bringen Sie sie wieder in die richtige Position und schließen Sie die Tür.


- Manchmal bildet sich an der vertikalen Türaufhängung Feuchtigkeit.
- Eine der Türen kann sich öffnen, wenn Sie die andere mit zu viel Kraft schließen.
- Wenden Sie sich an ihr örtliches Samsung-Servicezentrum, wenn die innere oder äußere LED-Lampe defekt ist.

Türfächer

Ihre Kühl-/Gefrierkombination wird mit Türfächern verschiedener Typen und Größen geliefert. Wenn die Türfächer für Ihre Kühl-/Gefrierkombination separat verpackt wurden, können Sie der Abbildung weiter unten entnehmen, wie Sie die Fächer korrekt anordnen.

HINWEIS

Das tatsächliche Aussehen und die mitgelieferten Zubehörteile Ihrer Kühl-/Gefrierkombination können sich je nach Modell und Land von den Abbildungen in diesem Handbuch unterscheiden.

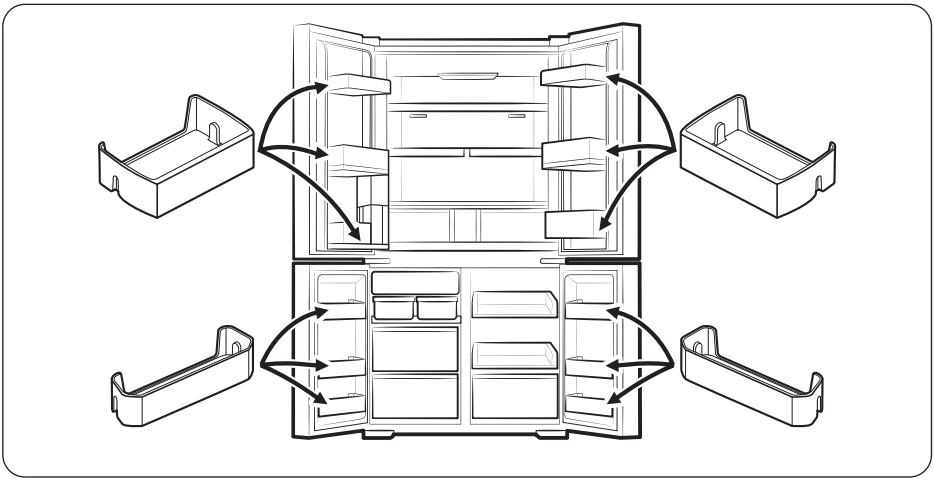

Installation

Installation Schritt-für-Schritt


SCHRITT 1 Standort auswählen

Die Stelle:

- verfügt über einen ebenen, festen Untergrund ohne Teppich oder Bodenbelag, der die Entlüftung behindern könnte;
- ist vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt;
- bietet ausreichend Platz zum Öffnen und Schließen der Tür;
- befindet sich abseits von Wärmequellen;
- bietet ausreichend Platz für Wartung und Service;
- weist Temperaturen im Bereich zwischen 10 °C und 43 °C auf.

Freiraum

Informationen zum Platzbedarf für die Installation erhalten Sie in den folgenden Abbildungen und Tabellen.

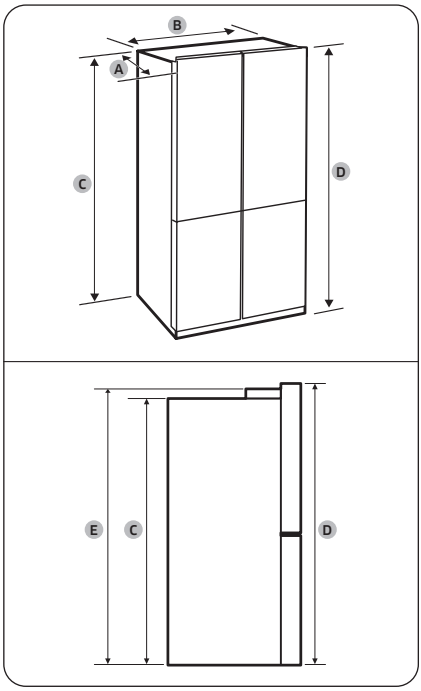


Modell	RM**F67* RM**F66* (Individuell)	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Küchenschrank)
A	731	683
B	912	912
C	1797	1797
D	1853	1853
E	1833	1833

(Einheit: mm)

A. Tiefe
B. Breite
C. Höhe (ohne Scharnier)
D. Gesamthöhe
E. Höhe (mit Scharnier)

Installation

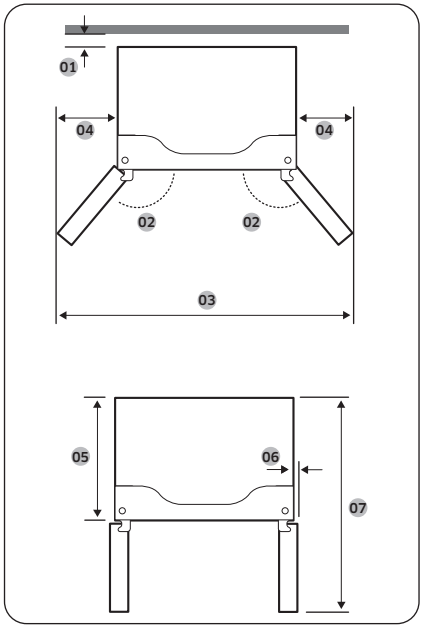

Modell	RM**F67* RM**F66*	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Küchenschrank)
01	Empfehlung: mehr als 50 mm	
02	125°	108°
03	1498	1157
04	295	125
05	610	610
06	55	4
07	1093	1093


(Einheit: mm)

HINWEIS

Die Abmessungen in den Tabellen können je nach Mess- und Rundungsmethode geringfügig von den tatsächlichen Abmessungen abweichen.

SCHRITT 2 Bodenbelag

Siehe SCHRITT 3 Ausbauen der Tür beim Transport, wenn die Kühl-/Gefrierkombination auf Grund ihrer Größe nicht durch den Eingang passt.

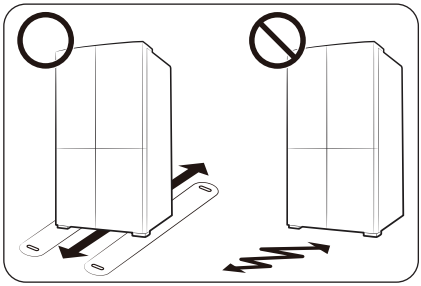

HINWEIS

Um Beschädigungen des Bodens auszuschließen, vergewissern Sie sich, dass sich die vorderen Justierfüße in der oberen Position befinden.

- Der Boden, auf dem die Kühl-/Gefrierkombination aufgestellt wird, muss das Gewicht des voll beladenen Geräts tragen können.
- Um den Boden zu schützen, legen Sie auf dem Weg zum endgültigen Aufstellort der Kühl-/Gefrierkombination große Stücke Karton auf den Boden.
- Sobald sich die Kühl-/Gefrierkombination in ihrer endgültigen Position befindet, sollten Sie sie zum Schutz des Untergrundes nur noch bewegen, wenn dies erforderlich ist. Wenn Sie die Kühl-/Gefrierkombination bewegen müssen, stellen Sie das Gerät auf eine dicke Pappe oder einen alten Teppich, und ziehen Sie es damit an die gewünschte Stelle.

Installation


SCHRITT 3 Ausbauen der Tür beim Transport

Wenn die Kühl-/Gefrierkombination aufgrund seiner Größe nicht durch den Eingang Ihres Hauses oder Ihrer Küche passt, befolgen Sie diese Anweisungen, um die Türen der Kühl-/Gefrierkombination zuerst aus- und dann wieder einzubauen. Wenn Sie die Türen nicht ausbauen müssen, setzen Sie den Installationsvorgang ab Seite 52 fort.


⚠ **WARNUNG**

Ziehen Sie das Netzkabel der Kühl-/Gefrierkombination aus der Steckdose, bevor Sie die Türen ausbauen.


Benötigte Werkzeuge (nicht mitgeliefert)

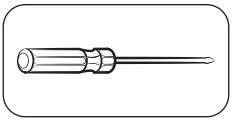


Kreuzschlitzschraubendreher

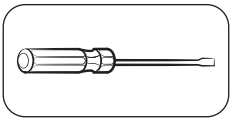


Schlitzschraubendreher

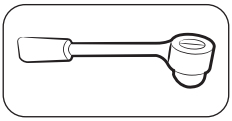

Steckschlüssel 10 mm (3/8 Zoll)

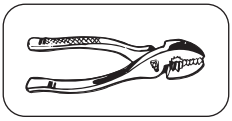


Zange

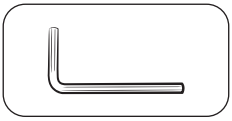


Inbusschlüssel 5 mm (1/4 Zoll)

Ausbauen der Türen des Kühlabteils

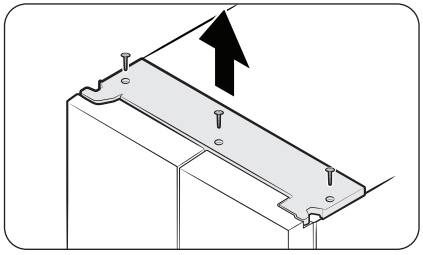

1. Entfernen Sie bei geschlossenen Türen die (3) Schrauben an der oberen Abdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. Ziehen Sie die obere Abdeckung mit den Anschlüssen nach oben heraus.

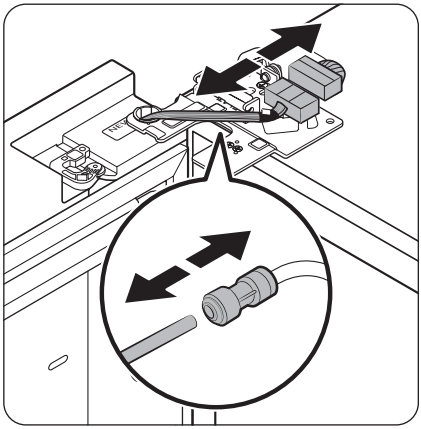


2. Trennen Sie die beiden Kabelanschlüsse an der linken Tür. Die Anordnung der Anschlüsse hängt vom jeweiligen Modell ab.


⚠ **VORSICHT**

- Entfernen Sie nicht beide Türen gleichzeitig. Achten Sie darauf, jeweils eine Tür nach der anderen zu entfernen. Andernfalls kann eine der beiden Türen hinfallen und Verletzungen verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass das Kühlabteil ausgeschaltet ist, bevor Sie die Stecker aus der Dose ziehen.

3. Trennen Sie den Wasserschlauch vom Anschluss an der linken Tür (siehe Abbildung).
   - Dieser Schritt gilt nicht für die Modelle ohne AutoFill-Krug und Wasserspender.

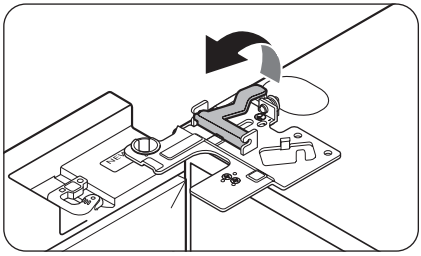


4. Ziehen Sie die Klemme in mehreren Schritten vorsichtig auf. Um Verletzungen der Finger zu vermeiden, dürfen Sie nicht plötzlich eine Kraft auf die Klemme ausüben.

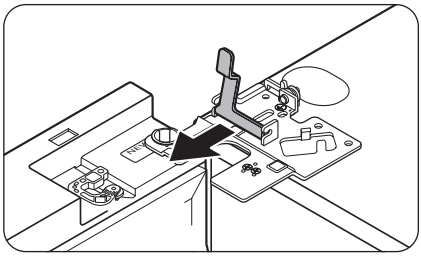


5. Ziehen Sie die Klemme heraus, um sie zu entfernen.

Installation

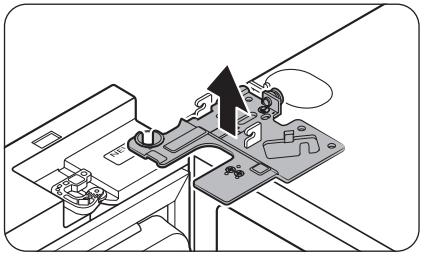

6. Öffnen Sie die Tür im 90 Grad-Winkel. Halten Sie die Tür fest und ziehen Sie das obere Scharnier nach oben heraus. Achten Sie beim Entfernen des Scharniers darauf, die Verbindungskabel nicht zu beschädigen.

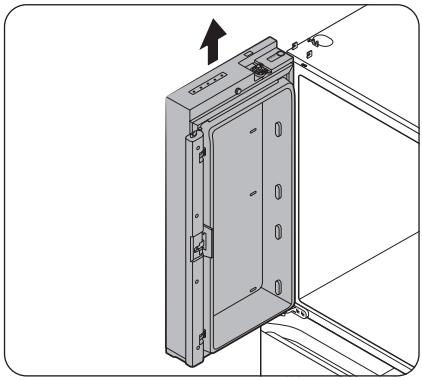


7. Ziehen Sie die Tür vorsichtig nach oben heraus. Vermeiden Sie übermäßige Krafteinwirkung auf die Tür. Die Tür kann herunterfallen und Verletzungen verursachen.
8. Legen Sie die Tür auf eine ebene Fläche.
9. Wiederholen Sie mit der anderen Tür die Schritte 1-8, mit Ausnahme von Schritt 3. An der Tür auf der rechten Seite befindet sich kein Wasserschlauch.
   - Schritt 2 gilt nicht für die Modelle ohne Vitrinentür.


Ausbauen der Türen des Gefrierabteils

⚠ **VORSICHT**


- Um die Türen des Gefrierabteils entfernen zu können, müssen Sie zunächst die Türen des Kühlabteils ausbauen.
- Beim Trennen der unteren Anschlüsse ist Vorsicht geboten.

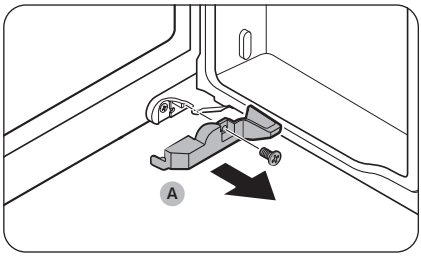


1. Öffnen Sie die Tür des Gefrierabteils.
2. Entfernen Sie die Schrauben zur Befestigung der Abdeckung (A) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
   - Dieser Schritt gilt nur für die rechte Tür des Gefrierabteils (Multi pantry-Tür).

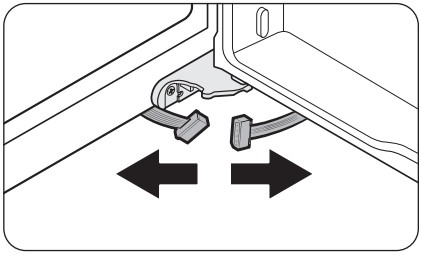

3. Trennen Sie die Kabelverbinder.
   - Dieser Schritt gilt nur für die rechte Tür des Gefrierabteils (Multi pantry-Tür).

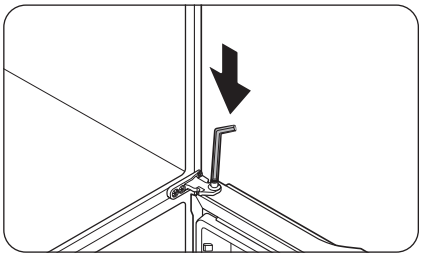

4. Wenden Sie sich dem Scharnierbolzen zu. Halten Sie die Tür mit einer Hand fest und verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher oder einen Inbusschlüssel, um den Bolzen nach unten zu drücken. Halten Sie die Tür gut fest, damit sie nicht herunterfällt.

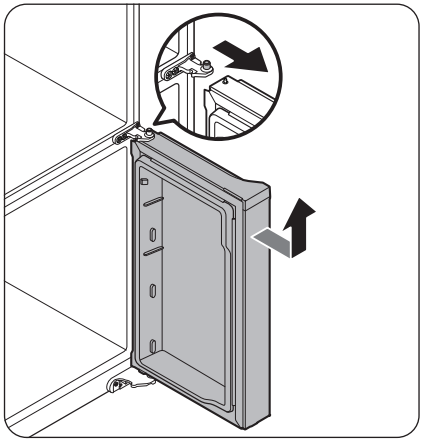


5. Um jeden Kontakt mit dem mittleren Scharnier zu vermeiden, kippen Sie die Tür leicht nach vorne und heben Sie sie dann heraus.
6. Wiederholen Sie mit der anderen Tür die Schritte 1-5, mit Ausnahme von Schritt 2 und 3.

So bauen Sie den Auszug wieder ein

⚠ **VORSICHT**


- Nachdem Sie die Türen angebracht haben, müssen Sie sicherstellen, dass alle elektrischen Anschlüsse richtig ausgeführt wurden.
- Die Türen des Kühlabteils müssen vor denen für das Gefrierabteil angebracht werden.
- Seien Sie vorsichtig, damit Sie die Kabel während des Vorgangs nicht beschädigen oder auf sie treten.

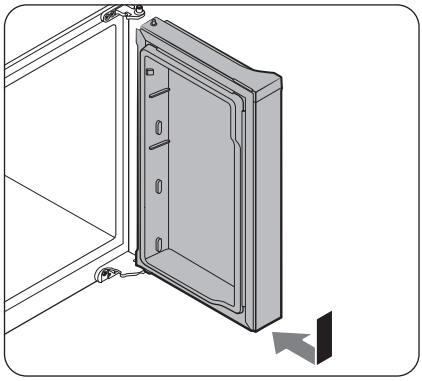


1. Setzen Sie die Tür des Gefrierabteils in das untere Scharnier ein und schieben Sie dabei die Tür des Gefrierabteils in Pfeilrichtung.

⚠ **VORSICHT**


- Seien Sie vorsichtig, damit Sie die Kabel während des Vorgangs nicht beschädigen oder auf sie treten.

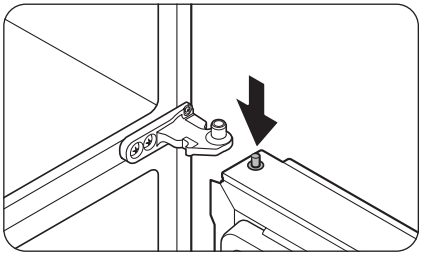

2. Drücken Sie den Scharnierbolzen nach unten und positionieren Sie dabei die Tür so, dass sich der Scharnierbolzen unterhalb von der Bolzenbohrung im mittleren Scharnier befindet. Lasen Sie den Scharnierbolzen los, damit er in die Bolzenbohrung rutscht.

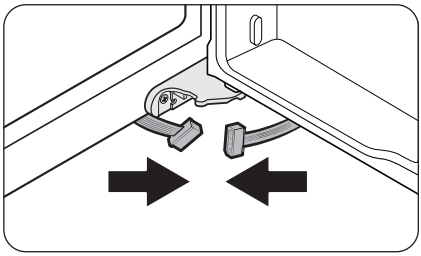

3. Schieben Sie die unteren Verbinder bei geöffneter Tür in Pfeilrichtung.
- Dieser Schritt gilt nur für die rechte Tür des Gefrierabteils (Multi pantry-Tür).

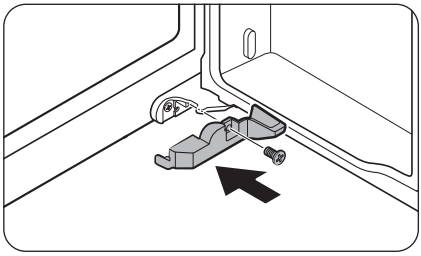


4. Befestigen Sie die Abdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. Achten Sie darauf, nicht auf die Verbinder zu treten und sie zu beschädigen.
- Dieser Schritt gilt nur für die rechte Tür des Gefrierabteils (Multi pantry-Tür).


5. Wiederholen Sie mit der anderen Tür die Schritte 1-5, mit Ausnahme von Schritt 3 und 4.

Installation


So bauen Sie die Türen des Kühlabteils wieder ein

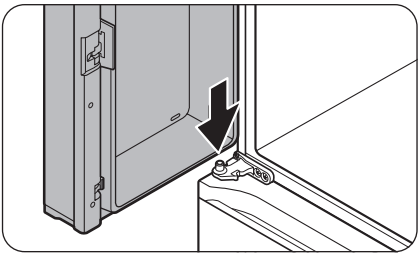


1. Halten Sie die Tür um mehr als 90 Grad geöffnet und führen Sie den Bolzen des mittleren Scharniers in die Bohrung unten an der Tür ein.

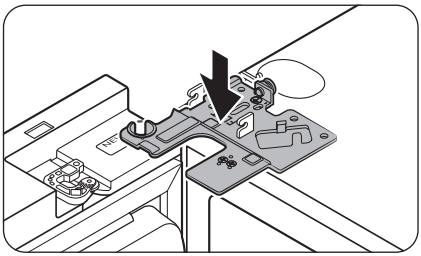


2. Bringen Sie das obere Scharnier oben am Kühlabteil an und setzen Sie dann den Scharnierbolzen in die obere Bohrung an der Tür ein. Stellen Sie sicher, dass die von der Tür kommenden Drähte durch die Bohrung im Scharnierbolzen geführt werden.

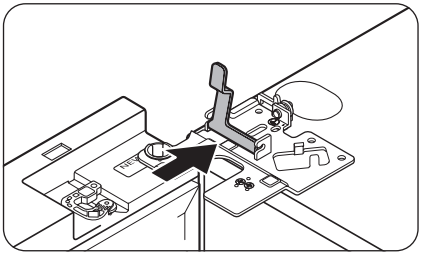


3. Setzen Sie die Klemme in Pfeilrichtung ein.

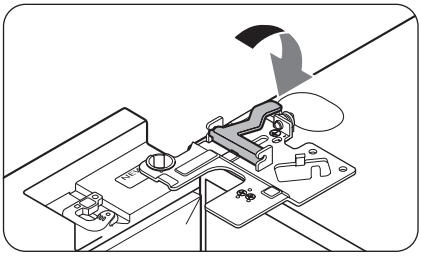

4. Drücken Sie die Klemme wie gezeigt nach hinte.

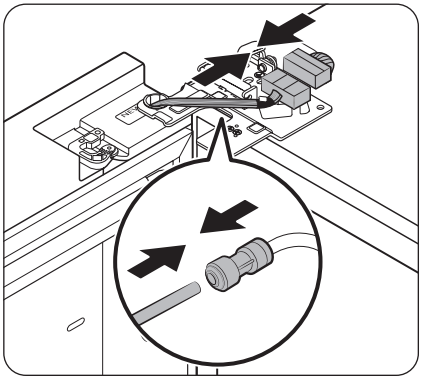

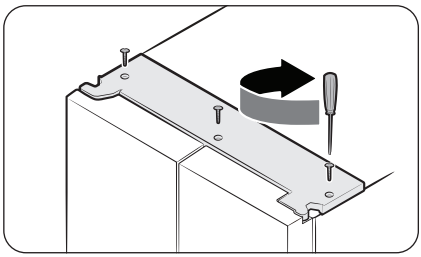

5. Schließen Sie die Drahtverbinder an.

⚠ **VORSICHT**

- Stellen Sie sicher, dass die Kabelverbinder richtig angeschlossen sind. Andernfalls funktioniert die Anzeige nicht.

6. Schließen Sie den Wasserschlauch an.

  - Dieser Schritt gilt nicht für die Modelle ohne AutoFill-Krug und Wasserspender.

⚠ **VORSICHT**

- Um Wasserlecks zu vermeiden, müssen Sie sicherstellen, dass die roten Clips den Verbinder richtig festziehen.
- Halten Sie die Clips außerhalb der Reichweite von Kindern.

7. Wiederholen Sie die Schritte 1-5 mit der anderen Tür.

  - Schritt 5 gilt nicht für die Modelle ohne Vitrinentür.

8. Bringen Sie die obere Abdeckung zuerst mit der Vorderseite an, und drücken Sie sie dann auf der Rückseite nach unten, um sie in Position zu bringen. Ziehen Sie dann die (3) Schrauben fest.


SCHRITT 4 Ausrichten der Kühl-/Gefrierkombination

Einstellen der Höhe des vorderen Teils

⚠ **VORSICHT**


- Nach dem Installieren muss die Kühl-/Gefrierkombination lotrecht auf ebenem, festem Untergrund stehen. Ohne Nivellierung besteht die Gefahr von Verletzungen oder von Beschädigungen der Kühl-/Gefrierkombination.
- Die Nivellierung muss bei leerer Kühl-/Gefrierkombinationdurchgeführt werden. Achten Sie darauf, dass sich keine Lebensmittel in der Kühl-/Gefrierkombination befinden.
- Stellen Sie die Vorderseite aus Sicherheitsgründen ein wenig höher als die Rückseite ein.

Richten Sie die Kühl-/Gefrierkombination mit den Spezialschrauben (Nivellierschrauben) an den vorderen Standfüßen aus. Verstellen Sie die Nivellierschraube mit einem Schlitzschraubendreher.

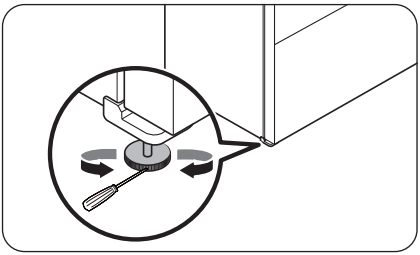


Setzen Sie an der Nivellierschraube am vorderen linken oder rechten Standfuß einen Schlitzschraubendreher an. Drehen Sie die Nivellierschraube im Uhrzeigersinn, um das Gerät anzuheben, und gegen den Uhrzeigersinn, um es abzusenken.


Einstellen der Höhe den hinteren Teil (nur bei bestimmten Modellen)

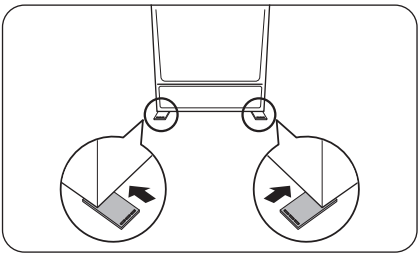


Wenn Sie den hinteren Teil der Kühl-/Gefrierkombination anheben müssen, um sie zu nivellieren, können Sie die bereitgestellte(n) Nivellierunterlage(n) verwenden. Befolgen Sie diese Anweisungen, um den hinteren Teil der Kühl-/Gefrierkombination anzuheben.

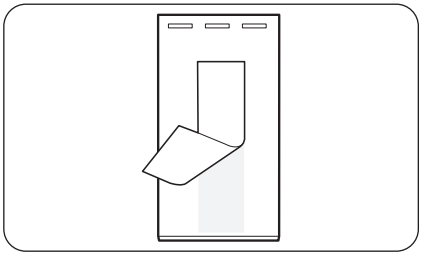

1. Wählen Sie die Position auf dem Boden aus, an der Sie die Nivellierunterlage anbringen möchten.
2. Ziehen Sie das doppelseitige Klebeband an der Unterseite der Nivellierunterlage ab.

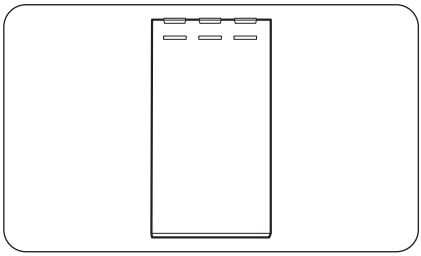

3. Befestigen Sie die Nivellierunterlage auf dem Boden.

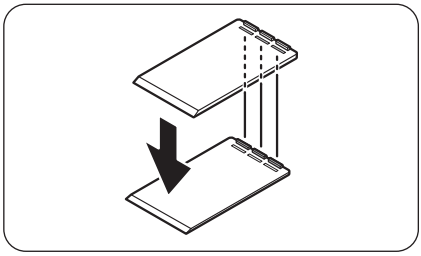

4. Wenn Sie die hintere Höhe weiter anheben möchten, bringen Sie eine weitere Nivellierunterlage auf der ersten Nivellierunterlage an.


HINWEIS

- Sie können diesen Schritt überspringen, wenn Sie die Kühl-/Gefrierkombination mit einem einzigen Aufsatzpolster ausrichten können.
- Vergewissern Sie sich, dass die Rippen der ersten Nivellierunterlage in die Nuten der zweiten Nivellierunterlage eingesteckt sind.


Installation

SCHRITT 5 Einstellen der Türhöhe

Einstellen der Höhe mit dem Höhenhebel (nur bei entsprechenden Modellen)

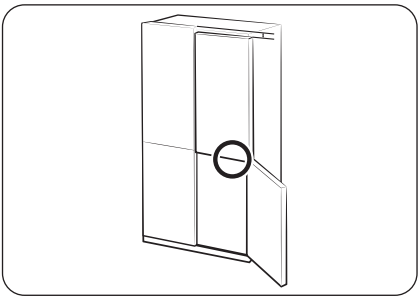

- Bevor Sie die Höhe der Türen des Kühlabteils einstellen, müssen Sie sich vergewissern, dass der Kühlschrank waagerecht steht. Verwenden Sie dazu die Nivellierfüße.
- Sie können den Höhenhebel unten rechts an Tür des Kühlabteils verwenden. Öffnen Sie die rechte Tür des Gefrierabteils, wenn beide Türen des Kühlabteils geschlossen sind, und stellen Sie dann mit dem Hebel die Türhöhe ein.

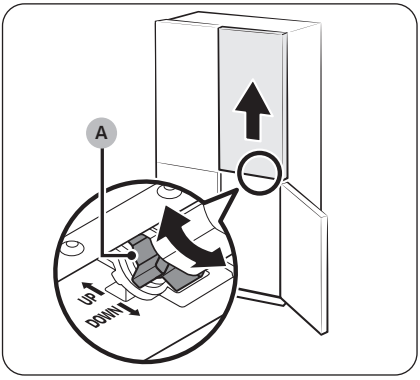


- Drehen Sie den **Höhenhebel (A)** so weit, bis die beiden Türen oben fluchten. Drehen Sie den Hebel nach OBEN (wie gekennzeichnet), um die rechte Tür anzuheben, und drehen Sie ihn nach UNTEN (wie markiert), um die Tür wieder abzusenken.
- Heben Sie die Tür des Kühlabteils ein wenig an, um die Ausrichtung zu erleichtern. Die maximal mögliche Höhenunterschied beträgt 3 mm.
  - Der Hebel lässt sich über die Maximalposition hinaus nicht drehen. Wenn Sie ihn zu weit drehen, hören Sie möglicherweise in Geräusch.
  - Eine zu große Höhe kann zu Problemen mit der Abdeckung des oberen Scharniers an der Tür des Kühlabteils führen.
- Wenn Sie die Türen mit leeren Türfächern ausrichten und dann Gegenstände in den Fächern aufbewahren, können die Höhen möglicherweise wieder abweichen. Führen Sie in diesem Fall die oben genannten Schritte erneut aus, um die Türen in gefülltem Zustand auszurichten.

Einstellen der Höhe mit den Sprengringen


Bei den Modellen mit Höhenhebel an der rechten Tür des Geräts verwenden Sie die Sprengringe nur dann, wenn Sie die Türen mit dem Höhenhebel nicht ausrichten können.

Die bereitgestellten Sprengringe finden Sie im Inneren des Schubfaches im Kühlabteil.

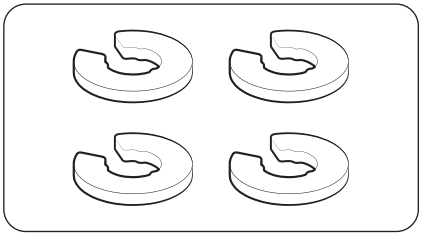


HINWEIS

Die Höhe der Türen kann mit den bereitgestellten Sprengringen eingestellt werden. Es gibt sie in 4 verschiedenen Größen: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm und 2,5 mm.

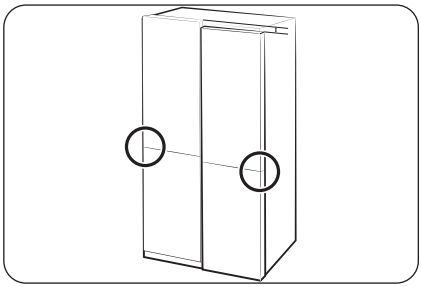

1. Ermitteln Sie den Höhenunterschied zwischen den Türen und halten Sie dann die niedrigere der Türen auf der richtigen Höhe.

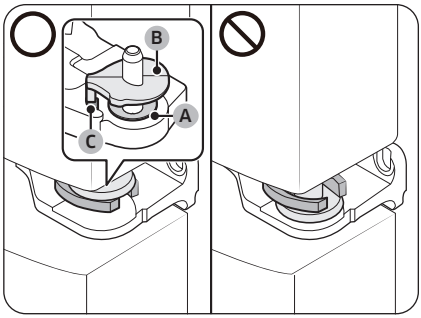

2. Setzen Sie einen **Sprengring (A)** von geeigneter Größe zwischen der **Türdichtung (B)** und dem Scharnier ein (siehe Abbildung).

HINWEIS

Vergewissern Sie sich, dass der **Sprengring (A)** unter der **Türdichtung (B)** eingesetzt ist.


Vergewissern Sie sich, dass der Bolzen der **Türdichtung (B)** in das **Loch (C)** im Scharnier eingesetzt ist.

⚠ VORSICHT

- Setzen Sie nur einen Sprengring ein. Wenn Sie zwei oder noch mehr Sprengringe verwenden, können sie herausrutschen und außerdem ein reibendes Geräusch erzeugen.
- Bewahren Sie die Sprengringe zur zukünftigen Verwendung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Achten Sie darauf, die Tür nicht zu hoch anzuheben. Die Tür kann die obere Abdeckung berühren und beschädigen.


- Wenn der Ring oberhalb der Dichtung angebracht ist, kann er Geräusche verursachen, wenn die Tür der Kühl-/Gefrierkombination geöffnet oder geschlossen wird.

Einstellen der Höhe der Tür des Kühlabteils (nur bei entsprechenden Modellen)

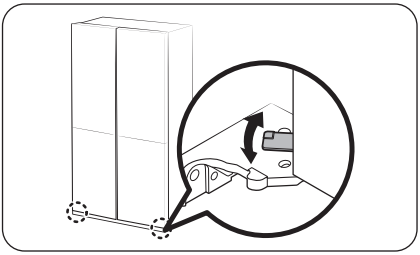

- Bevor Sie die Höhe der Türen des Kühlabteils einstellen, müssen Sie sich vergewissern, dass der Kühlschrank waagerecht steht. Verwenden Sie dazu die Nivellierfüße.
- Sie können die Höhe beider Türen des Gefrierabteils mit dem Hebel am unteren Scharnier verstellen.
- Öffnen Sie die Tür, heben Sie sie ein wenig an, und drehen Sie dann den Hebel nach links oder rechts, um die Höhe einzustellen.

Einstellen des Spalts zwischen den Türen des Kühlabteils und dem Hauptkörper des Kühlabteils (nur bei bestimmten Modellen)

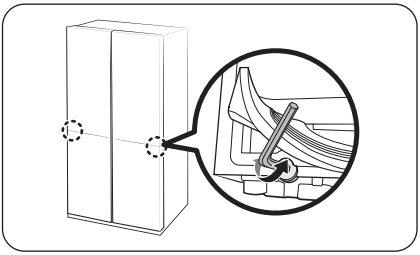


- Sie können den Spalt zwischen den beiden Türen und dem Hauptkörper des Kühlabteils mithilfe der Einstellschraube an der Unterseite des Kühlschranks einstellen.
- Heben Sie die Türdichtung an und suchen Sie die Einstellschraube unter der Dichtung. Verwenden Sie für das Lösen der Schrauben einen 4 mm-Inbusschlüssel.


⚠ **VORSICHT**

Achten Sie darauf, dass Sie die Dichtung sicher befestigen. Andernfalls kann kalte Luft aus dem Kühlabteil austreten.


Einstellen des Spalts zwischen den Türen und dem Hauptkörper des Kühlabteils (nur bei bestimmten Modellen)

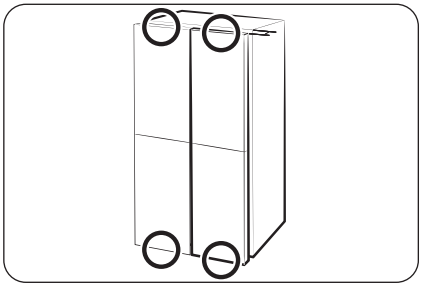

Sie können den Spalt zwischen allen vier Türen und dem Hauptkörper des Kühlabteils mit dem Einstellrad anpassen. (Siehe Abbildung für die Position des Einstellrads.)

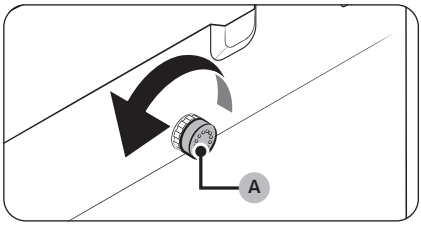

1. Öffnen Sie die Tür, die sich näher am Hauptkörper befindet als die anderen. Drehen Sie dann das **Einstellrad (A)** gegen den Uhrzeigersinn, bis der Spalt gleich groß ist wie die anderen.

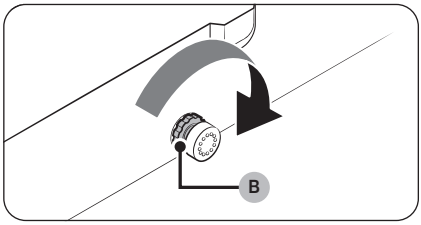

2. Nachdem Sie den Abstand eingestellt haben, drehen Sie die **Sicherungsmutter (B)**, um das **Einstellrad** zu arretieren.

HINWEIS

Jedes Mal, wenn Sie das **Einstellrad** drehen, wird der Spalt um 1 mm angepasst. Die Tür schließt jedoch möglicherweise nicht richtig, wenn Sie die Tür um mehr als 1,5 mm verstellen.

SCHRITT 6 Anschluss an eine Wasserleitung (nur für entsprechend ausgestattete Modelle)


⚠ **VORSICHT**

- Es sind die neuen mit dem Gerät gelieferten Schlauchsets zu verwenden und die alten dürfen nicht wiederverwendet werden.
- Die Wasserleitung darf nur von einem qualifizierten Techniker angeschlossen werden.
- Die Garantie für Ihren Kühl-/Gefrierkombination deckt nicht die Installation der Wasserleitung ab. Wenn die Installationskosten nicht im Händlerpreis enthalten sind, erfolgt die Installation der Wasserleitung auf eigene Kosten.
- Samsung übernimmt keine Haftung für die Installation der Wasserleitung. Bei Wasseraustritt wenden Sie sich an den Installateur der Wasserleitung.

So schließen Sie die Kaltwasserleitung an den Wasserfilterschlauch an

⚠ **VORSICHT**


- Stellen Sie sicher, dass der Wasserfilterschlauch nur an eine Frischwasserversorgung mit kaltem Trinkwasser angeschlossen ist. Wenn er an die Warmwasserleitung angeschlossen wird, kann es zu einer Fehlfunktion des Filters kommen.

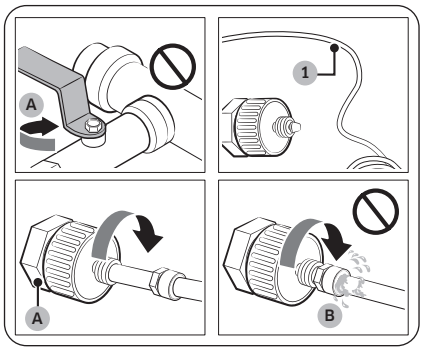

A. Hauptwasserhahn schließen
B. Keine Lücke


1. Schließen Sie den Hauptwasserhahn, um die Wasserzufuhr zu unterbinden.
2. Verwenden Sie ein **Wasserrohr (1)** mit kalten Trinkwasser.
3. Befolgen Sie die Anweisungen in der Installationsanleitung für die Wasserleitung.
4. Sobald die Verbindung hergestellt ist, öffnen Sie den Hauptwasserhahn und lassen Sie etwa 3 Liter Wasser ausströmen. Damit sollen Verunreinigungen aus dem Inneren des Rohres entfernt werden.

So schließen Sie den Frischwasserschlauch an die Wasserleitung an.

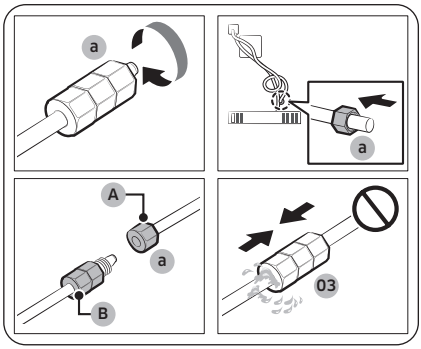


A. Wasserleitung des Geräts
B. Wasserleitung des Einbausatzes

1. Lösen und entfernen Sie die **Überwurfmutter (a)** von der Wasserleitung der Kühl-/Gefrierkombination und setzen Sie sie in den Wasserfilterschlauch ein.
2. Ziehen Sie die **Überwurfmutter (a)** wieder fest, um den Wasserfilterschlauch und die Wasserleitung zu verbinden.
3. Öffnen Sie den Hauptwasserhahn und prüfen Sie das System auf Dichtheit.
4. Wenn keine Lecks vorhanden sind, lassen Sie etwa 3 Liter Wasser ausfließen, ehe sie die Kühl-/Gefrierkombination tatsächlich verwenden. Auf diese Weise können Sie etwaige Verunreinigungen aus dem Wasserfiltersystem entfernen.

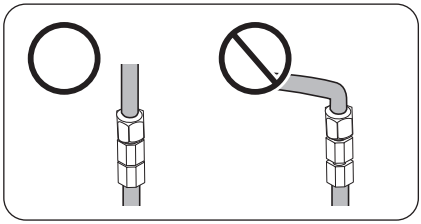

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass der angeschlossene Abschnitt der **Wasserleitung** gerade ist, wenn Sie die Kühl-/Gefrierkombination nach dem Anschließen der Wasserleitung verrücken müssen.

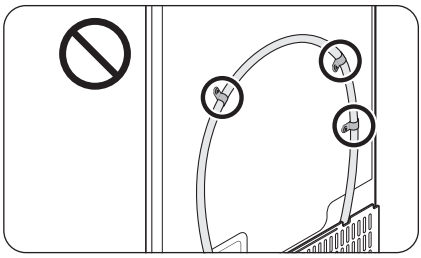

⚠ VORSICHT

Bringen Sie den Wasserfilter nicht an einem Bauteil der Kühl-/Gefrierkombination an. Andernfalls könnten Sie die Kühl-/Gefrierkombination beschädigen.

So reparieren Sie die Wasserleitung

⚠ VORSICHT

Die Reparatur der Wasserleitung darf nur von qualifizierten Technikern vorgenommen werden. Wenn Sie Wasseraustritt feststellen, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Samsung-Kundendienstcenter oder an den Installateur der Wasserleitung.

Installation

SCHRITT 7 Anfangseinstellungen

Nachdem Sie die folgenden Schritte ausgeführt haben, sollte die Kühl-/Gefrierkombination voll einsatzfähig sein.

1. Verbinden Sie das Netzkabel mit der Steckdose, um die Kühl-/Gefrierkombination einzuschalten.
2. Öffnen Sie die Tür und prüfen Sie, ob die Innenbeleuchtung angeht.
3. Stellen Sie die niedrigste verfügbare Temperatur ein und warten Sie etwa eine Stunde. Das Gefrierabteil ist nun leicht gekühlt und der Motor sollte störungsfrei laufen.
4. Warten Sie, bis die Kühl-/Gefrierkombination die eingestellte Temperatur erreicht hat. Sie können die Kühl-/Gefrierkombination nun verwenden.
   Empfohlene Temperatur: Kühlschrank 3 °C / Gefrierschrank -19 °C (Die optimale Temperatureinstellung für jedes Fach hängt von der Umgebungstemperatur ab.)

SCHRITT 8 Letzte Kontrolle


Bestätigen Sie nach Abschluss der Aufstellung, dass:

- die Kühl-/Gefrierkombination an eine Steckdose angeschlossen und ordnungsgemäß geerdet ist.
- die Kühl-/Gefrierkombination in ausreichendem Freiraum von der Wand oder den Schränken aufgestellt ist.
- die Kühl-/Gefrierkombination waagerecht und sicher auf dem Boden steht.
- die Tür frei öffnet und schließt, und dass die Innenbeleuchtung sich automatisch einschaltet, wenn Sie die Tür öffnen.

Bedienung

Bedienfeld

Allgemeiner Typ

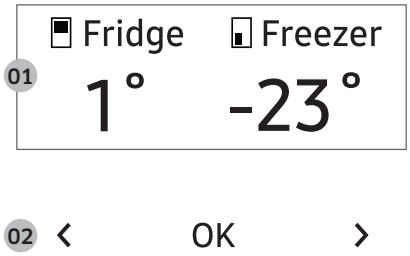

01 Anzeige	Zeigt das Menü, die Einstellungen und andere Informationen an.
02 Schaltflächen und Tasten	• Um die Anzeige wieder einzuschalten, wenn sie deaktiviert ist, tippen Sie einfach auf eine beliebige Taste. • Tippen Sie auf 〈 oder 〉, um nach links oder rechts zu navigieren. • Tippen Sie auf **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. • Tippen Sie zum Starten des AP-Modus auf **OK**. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „SmartThings > Erste Schritte“ auf Seite 72.)

HINWEIS

- Wenn die Tür 5 Minuten lang offen steht, blinkt die Innenbeleuchtung 5 Minuten lang und schaltet sich dann aus. Damit sollen Benutzer mit Gehörproblemen darauf aufmerksam gemacht werden, dass eine Tür offen steht. Beachten Sie, dass dies eine normale Funktion ist.
- Nachdem Sie die Solltemperatur über das Bedienfeld geändert haben, wird auf darauf so lange die Ist-Temperatur im Inneren der Kühl-/Gefrierkombination angezeigt, bis diese Temperatur mit der von Ihnen eingestellten übereinstimmt. Danach wird auf dem Bedienfeld die neu eingestellte Temperatur angezeigt. Beachten Sie, dass es einige Zeit dauern wird, bis die Kühl-/Gefrierkombination die neue Temperatur erreicht hat. Das ist normal. Während dieser Zeit brauchen Sie die Temperatur nicht erneut einzustellen.

Übersicht über das Bedienfeld

1. Tippen Sie auf eine beliebige Taste (〈, **OK** oder 〉), um die Anzeige zu aktivieren.
2. Tippen Sie auf 〈 oder 〉, um das gewünschte Menü auszuwählen, und tippen Sie dann zur Bestätigung auf **OK**.
3. Tippen Sie auf 〈 oder 〉, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und tippen Sie dann zur Bestätigung auf **OK**.
   - Weitere Informationen zu den verfügbaren Einstellungen finden Sie im Abschnitt Menübeschreibungen.

Bedienung

Menübeschreibungen

Fridge (Kühlabteil)	• Sie können die Kühlschranktemperatur im Bereich von 1 bis 7 °C einstellen oder die Power Cool (Turbokühlung)-Funktion einstellen. • Power Cool (Turbokühlung) beschleunigt das Abkühlen bei maximaler Lüfterdrehzahl. Das Kühlabteil läuft zweieinhalb Stunden lang mit voller Leistung weiter. Danach wird das Gerät wieder mit der vorher eingestellten Temperatur betrieben.
Freezer (Gefrierabteil)	• Sie können die Gefriertemperatur von -23 bis -15 °C einstellen oder Power Freeze (Turbokälte) einstellen. • Bei Power Freeze (Turbokälte) wird mit maximaler Lüfterdrehzahl gearbeitet, um das Einfrieren zu beschleunigen. Das Gefrierabteil läuft 50 Stunden lang mit voller Leistung. Danach wird das Gerät wieder mit der vorher eingestellten Temperatur betrieben. Um größere Mengen an Lebensmitteln einzufrieren, aktivieren Sie Turbokälte für mindestens 20 Stunden, bevor Sie die Lebensmittel in das Gefrierabteil stellen.
Multi pantry *	• Sie können den Multi pantry-Modus aus einem der folgenden Modi heraus auswählen. - **Meat/Fish (Fleisch/Fisch)**: Die Temperatur wird auf -1 °C eingestellt. - **Fruit/Veggies (Obst/Gemüse)**: Die Temperatur wird auf 2 °C eingestellt. - **Beverage (Getränk)** Die Temperatur wird auf 5 °C eingestellt. ⚠ **VORSICHT** • Wählen Sie den Multi pantry-Modus entsprechend der Art der Lebensmittel, die Sie darin aufbewahren. • Bewahren Sie im Modus Fruit/Veggies (Obst/Gemüse) oder Beverage (Getränk) weder Fleisch noch Lebensmittel im Multi pantry-Bereich auf. Das Fleisch oder die Lebensmittel können verderben.

Beverage Zone (Getränkezone) *	• Sie können den Beverage Zone (Getränkezone)-Modus aus einem der folgenden Modi heraus auswählen. - **Beverage (Getränk)** Hiermit stellen Sie die gleiche Temperatur wie im Kühlabteil ein. - **Dessert**: Die Temperatur ist 4 bis 5 ˚C höher als die des Kühlabteils eingestellt, was ideal für die Aufbewahrung von Desserts, Butter und Marmelade ist. ⚠ **VORSICHT** • Die Lagerung von Lebensmitteln im Dessert-Modus kann zu einer kürzeren Lagerzeit führen, da die Temperatur höher ist als im Kühlabteil. Wenn die Lebensmittel also nicht innerhalb weniger Tage verbraucht werden oder empfindlich auf Temperaturschwankungen reagieren, sollten Sie sie im Kühlabteil aufbewahren. • Bewahren Sie geöffnete oder übrig gebliebene Desserts, Butter, Marmeladen usw. im Beverage (Getränk)-Modus oder im Kühlabteil auf. **HINWEIS** • Die Beverage Zone (Getränkezone) dient zur Aufbewahrung von Getränken und Desserts, die Sie sofort verbrauchen sollten. • Die Anzahl der Türöffnungen, die Menge der gelagerten Lebensmittel und die Temperatureinstellung können die Lagerzeit beeinflussen.
AutoFill Pitcher (AutoFill-Krug) *	• Sie können den Modus AutoFill Pitcher (AutoFill-Krug) aus einem der folgenden Modi heraus einstellen. - **On (Ein)**: Hiermit stellen Sie ein, dass Ihr Wasserkrug automatisch gefüllt wird. - **Off (Aus)**: Hiermit deaktivieren Sie diese Funktion. **HINWEIS** Sie können Tee oder Früchte in den Teesiebhalter geben, um Tee oder aromatisiertes Wasser herzustellen. Deaktivieren Sie die Funktion AutoFill Pitcher (AutoFill-Krug), wenn Sie den aufgebrühten Tee in seiner anfänglichen Stärke behalten möchten. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Wasserkrug (AutoFill-Krug) (nur bei entsprechenden Modellen)** auf Seite 81.)
Cubed Ice (Eiswürfel) *	Hiermit können Sie die Herstellung von Eiswürfeln starten oder stoppen.
Ice Bites (Brucheis) *	Hiermit können Sie die Herstellung von Brucheis starten oder stoppen.

Whiskey Ball Ice (Whisky-Eiskugeln) *	• Hiermit können Sie die Herstellung von Eiskugeln starten oder stoppen. Die Eismaschine kann 3 Eiskugeln auf einmal herstellen, und die Eismaschine kann alle 24 Stunden 3 bis 9 Eiskugeln herstellen. • Sie können die Option **3 spheres (3 Kugeln)**, **6 spheres (6 Kugeln)**, **9 spheres (9 Kugeln)*** und **Off (Aus)** wählen. (Standardeinstellung: **6 spheres (6 Kugeln)**) - **3 spheres (3 Kugeln)**: Die Eismaschine macht etwa alle 24 Stunden 3 Eiskugeln. - **6 spheres (6 Kugeln)**: Die Eismaschine macht etwa alle 12 Stunden 3 Eiskugeln. - **9 spheres (9 Kugeln)***: Die Eismaschine macht etwa alle 8 Stunden 3 Eiskugeln. • Das Eis ist transparenter, wenn Sie die kleinere Menge wählen. • Die Eismaschine hört auf, Eis herzustellen, wenn sie den vollen Eiswürfelbehälter erkennt (normalerweise etwa 12 bis 15 Eiskugeln, je nachdem, wie die Eiskugeln im Eiskübel gestapelt sind). - Um neues Eis herzustellen, machen Sie etwas Platz im Eiswürfelbehälter, indem Sie die Eiskugeln entfernen. • Je nachdem, wie viele Eiskugeln sich im Eiswürfelbehälter stapeln, kann es sein, dass die Eismaschine kein Eis mehr herstellt. Ordnen Sie die Eiskugeln an, wenn sich zu viele Eiskugeln auf einer Seite des Kübels stapeln. • Die Eismaschine stellt möglicherweise kein perfektes, kugelförmiges Eis her, oder Sie bemerken Luftblasen im Eis, wenn das Gefrierabteil gerade erst aufgestellt wurde, der Filter ausgetauscht wurde oder wenn der Strom für eine bestimmte Zeit wegen eines Stromausfalls abgeschaltet war. - Wenn Sie Luftblasen im Eis vermeiden möchten, gießen Sie den AutoFill Pitcher (AutoFill-Krug) 6 Mal aus (etwa 12 Liter). ⚠ **VORSICHT** • Achten Sie darauf, dass Sie den Einsatz für Whisky-Eiskugeln richtig herum in die Eismaschine einsetzen. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Automatische Eismaschine (nur bestimmte Modelle)** auf Seite **86**.) - Die Eismaschine stellt möglicherweise keine Whisky-Eiskugeln mehr her, wenn Sie den Einsatz für Whisky-Eiskugeln aus dem Eiswürfelbehälter entfernen oder falsch herum einsetzen.

Settings (Einstellungen)	Sie können die Einstellungen für die folgenden Funktionen ändern. Tippen Sie auf 〈 oder 〉, um das Menü auszuwählen, und tippen Sie dann zur Bestätigung auf **OK**. **UV Deodorizing Filter (UV-Geruchssfilter)** *: Sie können den UV-Geruchssfilter ein- oder ausschalten. **Auto Open Door (Automatische Türöffnung)** * Sie können die Funktion Auto Open Door (Automatische Türöffnung) ein- oder ausschalten. (Weitere Informationen finden Sie in **Funktion „Automatische Türöffnung" (nur bei bestimmten Modellen)** auf Seite **78**.) **Water Filter Reset (Wasserfilter zurücksetzen)** *: Wenn Sie die Meldung mit der Aufforderung zum Filterwechsel auf dem Display sehen, wählen Sie dieses Menü und tauschen Sie den Filter gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm aus. **Welcome Lighting (Willkommensbeleuchtung)** *: Sie können die Welcome Lighting (Willkommensbeleuchtung) ein- oder ausschalten (weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Willkommensbeleuchtung (nur bei bestimmten Modellen)** auf Seite **77**.) **Sounds (Ton)**: Sie können den Ton der Tasten (und die Funktion Auto Open Door (Automatische Türöffnung) *) ein- oder ausschalten. **Door Alarm (Türalarm)**: Sie können den Türalarm ein- oder ausschalten. **Wi-Fi (WLAN)**: Sie können die WLAN-Verbindung aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie sie aktivieren, können Sie Ihre Kühl-/Gefrierkombination über die SmartThings-App steuern und überwachen. (Weitere Informationen zu SmartThings finden Sie im Abschnitt **SmartThings** auf Seite **71**.)

* Nur bestimmte Modelle

HINWEIS


Power Cool (Turbokühlung) und Power Freeze (Turbokälte) erhöhen den Stromverbrauch.

Familie Hub-Typ

Startbildschirm

HINWEIS

- Weitere Informationen zu anderen Menüs und Apps der Kühlschrank-App finden Sie in der Online-Anleitung Ihres Geräts.
- Der Inhalt von Apps und Widgets oder deren Design unterliegt Änderungen und die Unterstützung kann je nach Verfahrensweise des Anbieters der Inhalte ohne vorherige Ankündigung eingestellt werden.
- Die Verwendung der Funktionen, Apps und Dienste der Kühl-/Gefrierkombination durch Kinder muss von Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Die Inanspruchnahme von Dienstleistungen durch Minderjährige muss von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

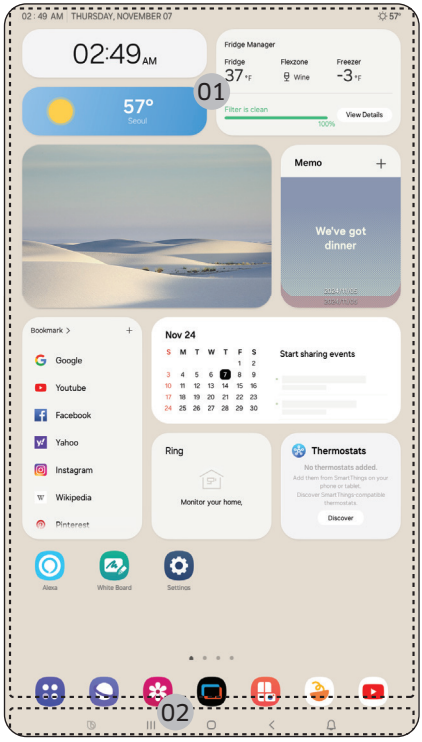


01 Startbildschirm
02 Soft-Schaltflächen

01 Startbildschirm

- Tippen Sie auf eine gewünschte App oder Widget, um sie zu starten.
- Auf dem Startbildschirm können Sie Elemente wie Apps, Widgets, Bilder, Videos, Zeichnungen und Texte hinzufügen oder entfernen.
- Halten Sie Ihren Finger auf eine App, um den Bearbeitungsmodus zu starten. Im Bearbeitungsmodus können Sie nun Elemente an eine andere Stelle auf dem Startbildschirm ziehen und sie dort ablegen. Wenn Sie ein Element an eine andere Stelle verschieben, wird das Element rot gekennzeichnet, wenn die Stelle nicht frei ist.

02 Soft-Schaltflächen



01 Bixby
- Tippen Sie hier, um Bixby zu verwenden.

02 Taskmanager
- Tippen Sie zum Öffnen des Taskmanager

03 Start
- Tippen Sie zum Öffnen des Startbildschirms.

04 Zurück
- Tippen Sie hier, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

05 Benachrichtigungen
- Tippen Sie hier, um das Quick Panel anzuzeigen.

06 Ausblenden/Einblenden
- Tippen Sie hier, um Soft-Schaltflächen aus- oder einzublenden.
- Die Schaltfläche Ausblenden/Einblenden wird nur angezeigt, wenn eine App aktiv ist.

Kühlschrank-Manager

Tippen Sie im Startbildschirm auf die App **Fridge Manager (Kühlschrank-Manager)**.

- Sie können die gewünschten Temperaturen und Modi für die verschiedenen Fächer einstellen.
- Ausführlichere Informationen zum Fridge Manager (Kühlschrank-Manager) finden Sie in der Online-Anleitung.
- Um das Online-Handbuch von Ihrem Familie Hub-Kühlschrank aus aufzurufen, tippen Sie auf **Setting (Einstellung)** > **Help & Contact Us (Hilfe & Kontakt aufnehmen)** > **Online Manual (Online-Anleitung)**.


Bedienung

KI-Heim-Hub-Typ

Startbildschirm

HINWEIS

- Weitere Informationen zu anderen Menüs und Apps der Kühlschrank-App finden Sie in der Online-Anleitung Ihres Geräts.
- Der Inhalt von Apps und Widgets oder deren Design unterliegt Änderungen und die Unterstützung kann je nach Verfahrensweise des Anbieters der Inhalte ohne vorherige Ankündigung eingestellt werden.
- Die Verwendung der Funktionen, Apps und Dienste der Kühl-/Gefrierkombination durch Kinder muss von Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Die Inanspruchnahme von Dienstleistungen durch Minderjährige muss von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

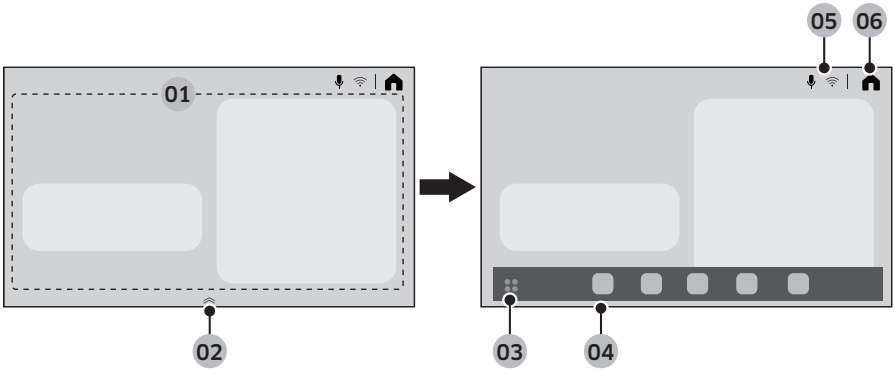

01 Bereich für die Startseite	Sie können verschiedene Funktionen einstellen und Informationen überprüfen. • AI Vision Inside: Sie können die in der Kühl-/Gefrierkombination gelagerten Zutaten verwalten. • Recipes: Sie können Kochanleitungen und Rezepte erhalten. • SmartThings: Sie können Ihre Kühl-/Gefrierkombination mit der SmartThings-App verbinden und sie über die App fernsteuern. • Fridge Manager (Kühlschrank-Manager): Sie können die gewünschten Temperaturen und Modi für die verschiedenen Fächer einstellen. • Product Care (Produktpflege): Sie können die Verbrauchsmaterialien der Kühl-/Gefrierkombination verwalten.
02 App-Dock-Handler	• Ziehen Sie den App-Dock-Handler nach oben, um das App-Dock zu öffnen. • Der App-Dock-Handler erscheint nur auf dem Startbildschirm.
03 App-Fach-Taste	Tippen Sie hier, um alle verfügbaren Apps anzuzeigen.

04 App-Dock	• Das App-Dock zeigt die Symbole an, um den Zugriff auf häufig verwendete Apps zu erleichtern. • Im App-Dock werden maximal fünf Symbole angezeigt, die nicht bearbeitet werden können.
05 Anzeigebereich	Verschiedene Symbole zeigen die aktivierten Funktionen an.
06 Start	Tippen Sie hier, um zum Startbildschirm zu wechseln.

Quick Panel



Das Quick Panel bietet schnellen Zugriff auf verschiedene Einstellungen. Wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten, um das Quick Panel zu öffnen.

1	WLAN	• Tippen Sie, um das WLAN ein- oder auszuschalten. • Berühren und halten Sie das Symbol, um den Bildschirm mit den WLAN-Einstellungen aufzurufen.
2	Bluetooth	• Tippen Sie, um den Bildschirm mit den Bluetooth-Einstellungen aufzurufen.
3	Mikrofon	• Tippen Sie hier, um das Mikrofon ein- bzw. auszuschalten.
4	Smart View	• Tippen Sie, um den Bildschirm Smart View aufzurufen.
5	Bildschirm aus	• Tippen Sie, um den Bildschirm auszuschalten.
6	Einstellungen	• Tippen Sie, um auf die Einstellungen zuzugreifen.
7	Helligkeit und Lautstärke	• Verschieben Sie den entsprechenden Schieberegler, um die Helligkeit des Bildschirms oder die Lautstärke einzustellen.


Kühlschrank-Manager

Tippen Sie im Home (Start)bildschirm auf die App Fridge Manager (Kühlschrank-Manager).


- Sie können die gewünschten Temperaturen und Modi für die verschiedenen Fächer einstellen.
- Ausführlichere Informationen zum Fridge Manager (Kühlschrank-Manager) finden Sie in der Online-Anleitung.
- Um von Ihrem Kühlschrank aus auf die Online-Anleitung zuzugreifen, tippen Sie auf ⚙ > General (Allgemein) > Support > User manual (Benutzerhandbuch).

Anzeige zurücksetzen (nur Modelle vom Typ Familie Hub und KI-Heim-Hub)

Versuchen Sie, die Anzeige zurückzusetzen, wenn Sie ein ungewöhnliches Problem auf dem Display erkennen. Damit kann das Problem behoben werden.

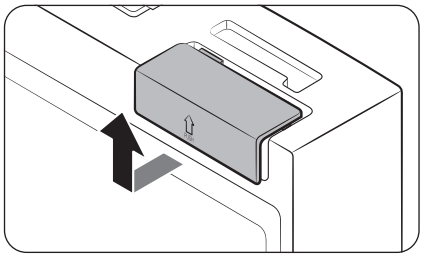

1. Öffnen Sie die rechte Tür des Kühlabteils und suchen Sie in der oberen rechten Ecke der Tür nach der Schalterabdeckung.
2. Drücken Sie die Abdeckung nach oben, um den Netzschalter freizulegen.

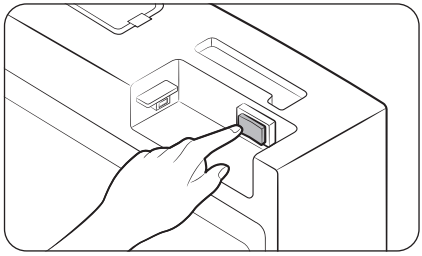

3. Schalten Sie den Schalter aus und wieder ein.
4. Setzen Sie die Schalterabdeckung wieder vollständig ein, bis Sie ein Klicken hören.

SmartThings

Installation

Besuchen Sie Google Play Store, Galaxy Apps oder Apple App Store und suchen Sie nach „SmartThings“. Laden Sie die von Samsung Electronics zur Verfügung gestellte SmartThings-App herunter und installieren Sie diese auf Ihrem Smart-Gerät.

HINWEIS

- Welche Softwareversion die SmartThings-App unterstützt, hängt von den Richtlinien des Herstellers zur Unterstützung von Betriebssystemen ab. Im Hinblick auf die SmartThings-App und die von der App unterstützten Funktionen kann die neue Update-Richtlinie für die jeweilige Betriebssystemversion aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit oder der Sicherheit ausgesetzt werden.
- Jederzeitige unangekündigte Änderungen der SmartThings-App zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit oder der Leistung sind vorbehalten. Da die Betriebssystemversion des Mobilgeräts jedes Jahr aktualisiert wird, wird auch SmartThings laufend an das neueste Betriebssystem angepasst. Kontaktieren Sie uns bitte unter st.service@samsung.com, falls Sie Fragen zu den oben genannten Themen haben.
- Empfohlene Verschlüsselungssysteme sind unter anderem WPA/TKIP und WPA2/AES. Neuere oder nicht genormte WLAN-Authentifizierungsprotokolle werden nicht unterstützt.
- Drahtlose Netzwerke können durch die sie umgebende drahtlose Kommunikationsumgebung beeinflusst werden.
- Wenn Ihr Internetdienstanbieter die MAC-Adresse Ihres PCs oder Modems zur Identifikation gespeichert hat, kann sich Ihre Samsung Smart-Kühl-/Gefrierkombination möglicherweise nicht mit dem Internet verbinden. Wenn dies der Fall ist, wenden Sie sich für technische Unterstützung an Ihren Internetdienstanbieter.
- Die Firewall-Einstellungen Ihres Netzwerks können den Zugriff Ihrer Samsung Smart-Kühl-/Gefrierkombination auf das Internet verhindern. Wenden Sie sich für technische Unterstützung an Ihren Internetdienstanbieter. Wenn sich dieses Symptom weiterhin zeigt, wenden Sie sich an das nächste Samsung-Kundendienstzentrum oder an einen Samsung-Händler.
- Informationen zur Konfiguration der Zugangspunkteinstellungen finden Sie im Benutzerhandbuch unter Zugangspunkte (Router).
- Samsung Smart-Kühl-/Gefrierkombinationen unterstützen WLAN 2,4 GHz mit IEEE 802.11 b/g/n sowie Soft-AP-Protokolle. (IEEE 802.11 n wird empfohlen.)
- Nicht zugelassene WLAN-Router können sich möglicherweise nicht mit den jeweiligen Samsung Smart Kühl-/Gefrierkombinationen verbinden.

Bedienung

Samsung-Konto

Für die Nutzung der App müssen Sie ein Samsung-Konto einrichten. Wenn Sie kein Samsung-Konto haben, befolgen Sie die Anweisungen der App zur Erstellung eines kostenlosen Samsung-Kontos.

Erste Schritte

Schalten Sie das Gerät, mit dem Sie sich verbinden möchten, ein, öffnen Sie die SmartThings-App auf Ihrem Telefon und befolgen Sie anschließend die nachstehenden Anweisungen.

Wenn ein Popup mit der Nachricht eingeblendet wird, dass ein neues Gerät gefunden wurde, tippen Sie auf ADD NOW (JETZT HINZUFÜGEN).

Wenn kein Popup angezeigt wird, tippen Sie auf die Taste + und wählen Sie das Gerät, mit dem Sie sich verbinden möchten, aus der Liste der verfügbaren Geräte aus.

Ist Ihr Gerät nicht in der Liste der verfügbaren Geräte aufgeführt, tippen Sie auf Supported Devices (Unterstützte Geräte), wählen Sie den Gerätetyp (Kühl-/Gefrierkombination) und anschließend das genaue Modell der Kühl-/Gefrierkombination aus.

Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um Ihr Gerät einzurichten. Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, erscheint Ihre Kühl-/Gefrierkombination als „Karte" auf Ihrem Bildschirm Devices (Geräte).

Integrierte Steuerung

Sie können Ihre Kühl-/Gefrierkombination zu Hause und unterwegs überwachen und bedienen.

- Tippen Sie zuerst auf das Symbol der Kühl-/Gefrierkombination auf dem SmartThings-Dashboard oder auf das Geräte-Symbol am unteren Rand des Dashboards und dann auf die Karte „Kühl-/Gefrierkombination", um die Seite für die Kühl-/Gefrierkombination zu öffnen.
- Prüfen Sie den Betriebsstatus oder etwaige Benachrichtigungen, die mit Ihrer Kühl-/Gefrierkombination zu tun haben und ändern Sie gegebenenfalls die Optionen oder Einstellungen.

HINWEIS

Einige Optionen und Einstellungen der Kühl-/Gefrierkombination stehen über die Fernbedienung nicht zur Verfügung.

Kategorie	Element	Beschreibung
Überwachen und Bedienen	Temperatur im Kühlabteil	Sie können die Solltemperatur des Kühlabteils einstellen und überwachen.
	Temperatur im Gefrierabteil	Sie können die gewünschte Temperatur des Gefrierabteils einstellen.
	Turbokühlung	Sie können die Funktion Turbokühlung ein- und ausschalten und die aktuellen Einstellungen überprüfen.
	Turbokälte	Sie können Turbokälte ein- und ausschalten und die aktuellen Einstellungen überprüfen.
	Multi pantry	Sie können den gewünschten Modus von Multi pantry einstellen und überwachen.
	Eiswürfel * Brucheis * Whisky-Eiskugeln *	Sie können die Einsmaschine ein- oder ausschalten und die aktuellen Einstellungen der Funktion überprüfen.
	AutoFill-Krug *	Sie können die Funktion AutoFill-Krug ein- oder ausschalten und die aktuellen Einstellungen der Funktion überprüfen.
Alarme	Zu hohe Temperatur	Dieser Alarm wird ausgelöst, wenn das Kühl- oder Gefrierabteil oder die Multi pantry-Zone zu warm ist.
	Türöffnung	Dieser Alarm wird ausgelöst, wenn die Tür des Kühlabteils, der Schubfach des Gefrierabteils oder der Multi pantry-Schubfach eine bestimmte Zeit lang offen gelassen wird.
	Der AutoFill-Krug * läuft über	Wenn die Funktion AutoFill-Krug ein Überlaufen feststellt, löst sie diesen Alarm aus, um Sie darüber zu informieren.
	Austausch des Wasserfilters *	Dieser Alarm erinnert Sie daran, dass der Wasserfilter ausgetauscht werden muss.
Innenbild *		Sie können sich den Innenraum des Kühlabteils ansehen und sehen, ob Sie Lebensmittel ersetzen müssen.

* Nur bestimmte Modelle

Informationen zu Sicherheitsaktualisierungen

Sicherheitsaktualisierungen werden bereitgestellt, um die Sicherheit Ihres Geräts zu erhöhen und Ihre personenbezogenen Daten zu schützen. Weitere Informationen zu Sicherheitsaktualisierungen finden Sie unter https://security.samsungda.com.

* Die Website unterstützt nur einige Sprachen.

Bedienung

Bixby (Spracherkennung – nur bestimmte Modelle)

Was ist Bixby?

- Bixby ist der Name von Samsungs Lösung für künstliche Intelligenz, die eine Gerätesteuerung per Sprache ermöglicht.

Verwendung von Bixby

- Um die Spracherkennung zu aktivieren, müssen Sie Ihr Gerät über das Netzwerk mit der SmartThings-App verbinden.
- Außerdem müssen Sie den Bedingungen für den Bixby-Dienst zustimmen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie einige Funktionen des Geräts über Bixby auf Ihrem Samsung-Smartphone steuern, auch wenn es die Spracherkennung nicht von Haus aus unterstützt.
- Um Bixby zu aktivieren, sagen Sie „Hallo, Bixby“, gefolgt von einem Sprachbefehl.
- Weitere Spracherkennungsbefehle finden Sie im Abschnitt „Sprachbefehle“.

Sprachbefehle

Kategorie	Befehl (Beispiele)
Temperatur	Wie ist die Kühltemperatur des Kühlschranks
	Tell me the temperature of the fridge in the refrigerator
	Wie ist die Temperatur im Eisfach des Kühlschranks
Wetter	Wie wird das Wetter morgen?
	Wie feucht ist es heute?
	Wie hoch ist die Feinstaubbelastung heute?
	Wann kann ich mit Regen rechnen?
Internationale Zeit	Wie spät ist es jetzt?
	Welcher Monat ist heute nach dem Mondkalender?
	Wie spät ist es in New York?

HINWEIS

Bixby beendet den Standby-Modus nach einer bestimmten Zeit, wenn kein Befehl gegeben wird. Nach der Aktivierung kann die Spracherkennung aufgrund von Umgebungsgeräuschen, wie beispielsweise dem Fernsehton, schlecht funktionieren oder nicht richtig funktionieren.

⚠ **VORSICHT**

- Wenn die Spracherkennung beeinträchtigt ist
  - Die Leistung kann durch die Stimme des Benutzers, seinen Sprachstil, die Aussprache und die Umgebung beeinflusst werden.
  - Wenn Sie die Spracherkennung verwenden, sprechen Sie lauter als die Umgebungsgeräusche.
  - Um die Leistung der Spracherkennung zu verbessern, sollten Sie sich nicht weiter als 3 Meter vom Gerät entfernen und deutlich sprechen.
  - Während Sie fernsehen, können Sprachbefehle aufgrund des Fernsehtons fehlerhaft erkannt werden.
- Spracherkennung funktioniert nicht, wenn...
  - Bixby im Bixby-Menü der SmartThings-App ausgeschaltet wird.
  - Das Mikrofon in den Mikrofoneinstellungen der SmartThings-App ausgeschaltet ist.
- Die Spracherkennung funktioniert nicht richtig, wenn...
  - Die Umgebungsgeräusche laut sind (Fernsehton, Musikton usw.)
  - Das WLAN-Signal ist schwach (die Internetverbindung ist schlecht)

Bedienung

Empfehlungen für die Spracherkennung

(Gilt nur für den Familie Hub-Typen)

Zur Spracherkennung befindet sich oben im Display der Kühl-/Gefrierkombination ein eingebautes Mikrofon. So verwenden Sie die Spracherkennungsfunktion:


- Stehen Sie nicht weiter als 1 Meter vor der Kühl-/Gefrierkombination entfernt und sprechen Sie laut und deutlich in Richtung des eingebauten Mikrofons.
- Sprechen Sie mit normaler Geschwindigkeit. Reduzieren Sie die Umgebungsgeräusche, z. B. den Ton eines Fernsehers im Wohnzimmer.

HINWEIS

Die Spracherkennung funktioniert möglicherweise nicht, wenn Sie mehr als 1 Meter entfernt sind oder wenn Sie zu leise sprechen.

Sonderfunktionen


Getränke-Center (nur bei bestimmten Modellen)

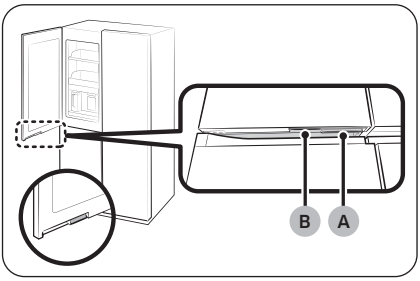

A. Türgriff im Kühlabteil
B. Griff des Getränk-Centers

Die linke Tür des Kühlabteils hat zwei Griffe an der Unterseite. Um den Autofill-Krug zu verwenden, kaltes oder gereinigtes Wasser zu trinken, drücken Sie den Griff **(B)**, um das Getränke-Center zu öffnen.

Willkommensbeleuchtung (nur bei bestimmten Modellen)

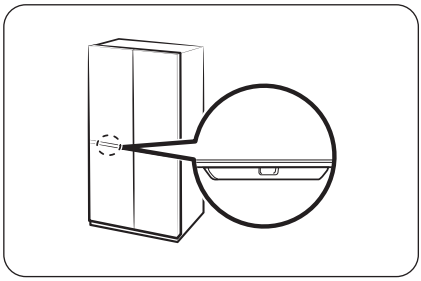

- Wenn Sie sich dem Kühlabteil nähern, schaltet sich die Beleuchtung des Kühlabteils automatisch ein, sodass Sie das Innere des Kühlabteils sehen können, ohne die Türen zu öffnen.
  - An der Unterseite der Tür des Kühlabteils befindet sich ein Sensor zur Bewegungserkennung.
  - Die Beleuchtung des Kühlabteils kann maximal 30 Sekunden lang leuchten.
- Wenn Sie das Kühlabteil zum ersten Mal installiert oder neu installiert haben, müssen Sie die Funktion Welcome Lighting (Willkommensbeleuchtung) über das Bedienfeld oder die SmartThings-App auf **On (Ein)** stellen, um die Funktion zu verwenden.
  - Die Standardeinstellung ist **Off (Aus)**.


- Sie können die Einstellungen für **Distance (Abstand)** und **Reaction time (Reaktionszeit)** des **Sensors der Willkommensbeleuchtung** in der SmartThings-App ändern.
  - Die Standardeinstellung für den **Distance (Abstand)** ist **Middle (Mittel)** (ca. 50 cm).
  - Die Standardeinstellung für die **Reaction time (Reaktionszeit)** ist **Fast (Schnell)**.
  - Sie müssen sich innerhalb des Erfassungsbereichs des Sensors befinden, damit die Welcome Lighting (Willkommensbeleuchtung) funktioniert.
  - Die Entfernung, die der **Sensor der Willkommensbeleuchtung** erkennt, kann je nach Installations- und Nutzungsumgebung in Ihrer Wohnung variieren. (Annäherungsrichtung an das Kühlabteil, Material und Farbe der erkennbaren Teile wie Kleidung, Gegenstände usw., Bewegung durch die Küche usw.)

HINWEIS

- Die Welcome Lighting (Willkommensbeleuchtung) kann sich sogar einschalten, wenn eine Person oder ein großes Haustier vor dem Kühlabteil vorbeigeht.
- Wenn der **Sensor der Willkommensbeleuchtung** ein Objekt erkennt, kann sich die Welcome Lighting (Willkommensbeleuchtung) ein- und ausschalten. Bewegen Sie alle Objekte (wie z. B. einen Stuhl) vom **Sensor der Willkommensbeleuchtung** weg.
- Der **Sensor der Willkommensbeleuchtung** kann desensibilisiert werden, wenn er durch Fremdkörper oder Staub verschmutzt ist. Reinigen Sie den Sensor regelmäßig mit einem sauberen Tuch.
- Stark reflektierende Objekte, wie z. B. Spiegel, innerhalb der Reichweite des **Sensors der Willkommensbeleuchtung** können dazu führen, dass die Welcome Lighting (Willkommensbeleuchtung) aus der Ferne aktiviert wird.

Funktion „Automatische Türöffnung“ (nur bei bestimmten Modellen)

Die Funktion „Automatische Türöffnung" gilt nicht für die Türen des Gefrierabteils.

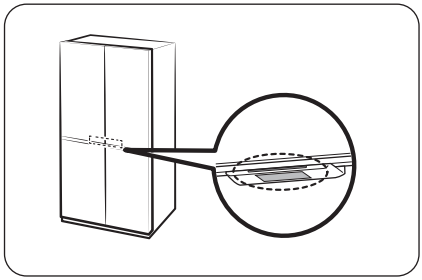

Berühren Sie den Sensor in der Nähe des Türgriffs des Kühlabteils. Die Tür wird sich öffnen.

- Die Standardeinstellung ist **Off (Aus)**.
- Um die Funktion zu aktivieren, sehen Sie wie folgt aus.
  - Allgemeiner Typ: Wählen Sie auf dem Bedienfeld **Settings (Einstellungen)** > **Auto Open Door (Automatische Türöffnung)** und wählen Sie **On (Ein)** aus.
  - Familie Hub-Typ: Tippen Sie in der Kühlschrank-Manager-App auf **Settings (Einstellungen)** und aktivieren Sie dann die Funktion **Auto Open Door (Automatische Türöffnung)**.
  - KI-Heim-Hub-Typ: Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf ⚙ > **Refrigerator (Kühlabteil)** > **Auto Open Door (Automatische Türöffnung)** und wählen Sie **On (Ein)** aus.

HINWEIS

- Wenn beide Sensoren gleichzeitig berührt werden, öffnet sich die Tür am ersten berührten Sensor und dann auch die andere Tür innerhalb von etwa 2 Sekunden.
- Die Tür kann dann nicht korrekt schließen. Schließen Sie die Tür nach Gebrauch von Hand.
- Der Winkel (Grad), in dem sich die Türen des Kühlabteils öffnen, kann je nach Installationsumgebung variieren, wie z. B. dem Boden, auf dem das Kühlabteil steht, der Höhe des Kühlabteils und der Beladung der im Türfach gelagerten Lebensmittel.
  - Wenn sich die Türen zu weit oder nicht weit genug öffnen lassen, überprüfen Sie, ob die Kühl-/Gefrierkombination eben steht. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „**SCHRITT 4 Ausrichten der Kühl-/Gefrierkombination**“ auf Seite **52**.)

⚠ VORSICHT

- Die Funktion „Automatische Türöffnung kann bei wiederholtem Öffnen und Schließen der Tür nicht richtig funktionieren.

- Drücken Sie nicht gegen die Tür und halten Sie sie nicht mit Gewalt an, während sie sich automatisch öffnet. Dies kann zu Fehlfunktionen des Geräts führen.
  - Achten Sie darauf, dass Sie nicht von den Türen getroffen werden, wenn diese sich automatisch öffnen.
- Wenn sich die Tür nach wiederholtem Öffnen nicht mehr öffnen lässt, warten Sie etwa eine Minute und versuchen Sie es dann erneut. (Es kann schwierig sein, die Tür sofort nach dem Schließen wieder zu öffnen, da sich der Luftdruck im Inneren des Kühlabteils beim Öffnen und Schließen der Tür verändert.)
- Versehentliche Berührungen des Sensors können dazu führen, dass sich die Tür öffnet. Stellen Sie sicher, dass sie geschlossen ist.

Stimme (nur bestimmte Modelle)

Einrichtung der Spracherkennung

Stellen Sie in der SmartThings-App „Ton“ auf „Sprache“ ein.

Einige der Sprachbefehle

1	Der sich automatisch auffüllende Pitcher hat Wüberlaufendes Wasser erkannt
2	Die Kühlschranktür wurde geöffnet
3	Etwas ist schief gelaufen.
4	Der Modus wurde geändert
5	Power Cool wurde eingeschaltet
6	Power Freeze wurde eingeschaltet
7	Die Temperatur im Inneren des Kühlschranks ist gestiegen
8	Die Temperatur ist nun eingestellt


HINWEIS

Wenn Sie „Ton“ in Ihrer Kühl-/Gefrierkombination auf „Deaktiviert“ stellen, wird die Spracherkennung entsprechend ausgeschaltet.


Bedienung

KI-Übersicht im Inneren (nur bei bestimmten Modellen)

- Die AI Vision Inside unterstützt kein Food Management für das Gefrierabteil.
- Um das Benutzerhandbuch anzuzeigen, tippen Sie auf AI Vision Inside > (...) More (Mehr) > Settings (Einstellungen) > AI Vision Inside user guide (Benutzerhandbuch AI Vision Inside).

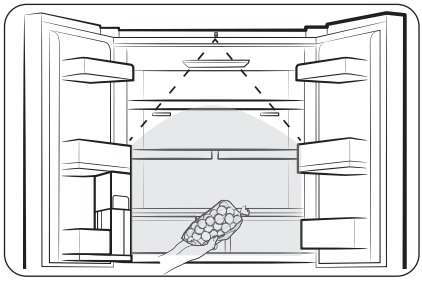

- Mit der Kamera auf dem oberen Teil des Kühlabteils können Sie die Ein- und Ausgänge des Kühlabteils verwalten.
  - Um diese Funktion zu verwenden, muss Ihr Kühlabteil über SmartThings mit einem Netzwerk verbunden sein.
  - Sie müssen die Ersteinrichtung der Kamera abschließen, um sie verwenden zu können.
- Es prüft die Lebensmittel in den Fachböden im Kühlabteil und in den Türfächern oder warnt Sie vor Lebensmitteln, die sich dem Verfallsdatum nähern.
- Wenn Sie die Tür des Kühlabteils öffnen, empfiehlt es sich, die Lebensmittel erst nach dem Erkennungston in den bzw. aus dem Kühlabteil zu nehmen. Machen Sie eine kurze Pause oder bewegen Sie sich langsam innerhalb der Reichweite der Kamera.
  - Wenn Sie mehrere Lebensmittel auf einmal in den Kühlabteil legen, werden sie als ein Lebensmittel registriert, legen Sie sie also bitte getrennt ein.
  - Wenn Sie Lebensmittel herausnehmen, lassen Sie dieselbe Seite zur Kamera zeigen wie beim Einlegen, und sie darf nicht zu mehr als 65 % bedeckt sein.

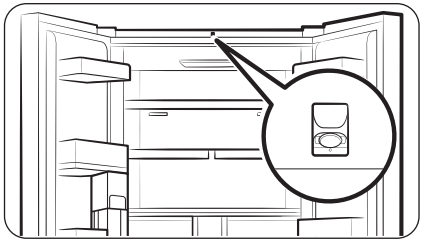

⚠ VORSICHT

Kommen Sie nicht in die Nähe der Kamera. Andernfalls wird Ihr Körper fotografiert.

- Wenn Sie das Merkmal AI Vision Inside nicht verwenden möchten, schalten Sie die KI-Übersicht-Kamera in den Einstellungen der App AI Vision Inside aus oder decken Sie die KI-Übersicht-Kamera mit einem Aufkleber ab.


HINWEIS

- Wenn die Beleuchtung des Kühlabteils ausgeschaltet oder die Umgebung dunkel ist, kann die Erkennungsrate niedriger sein.

- Stellen Sie sicher, dass die Merkmale eines eingehenden Gegenstands, wie z. B. Lebensmittel, deutlich sichtbar sind (also klar von anderen Gegenständen unterschieden werden können), was die Genauigkeit des Abgleichs zwischen eingehenden und ausgehenden Gegenständen verbessern kann.
- Lebensmittel in Vorratsbehältern können in großen und fetten Buchstaben beschriftet werden, um die Zuordnung von Ein- und Ausgängen zu erleichtern.


Wasserkrug (AutoFill-Krug) (nur bei entsprechenden Modellen)

Im AutoFill Pitcher (AutoFill-Krug) steht immer kaltes, gereinigtes Wasser bereit. Sie können Tee oder Früchte in den Teesiebhalter geben, um verschiedenen Arten von aromatisiertem Wasser herzustellen.

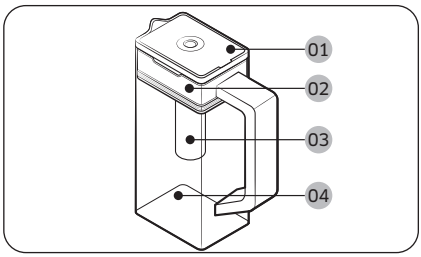

01 Deckel
02 Teesiebhalter
03 Teesieb
04 Gehäuse


So füllen Sie den Wasserkrug

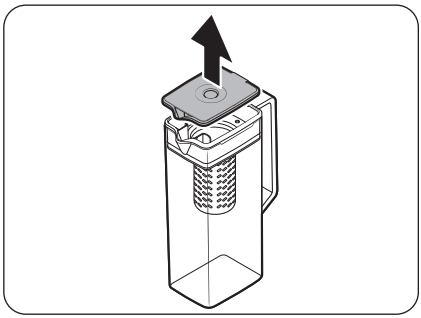

1. Fassen Sie in die Griffmulde des **Deckels** und ziehen Sie den **Deckel** dann nach oben, um ihn zu öffnen.
2. Geben Sie nach Geschmack Teeblätter oder Früchte in das Teesieb.

HINWEIS

Deaktivieren Sie die Funktion AutoFill Pitcher (AutoFill-Krug), wenn Sie den aufgebrühten Tee in seiner anfänglichen Stärke behalten möchten.

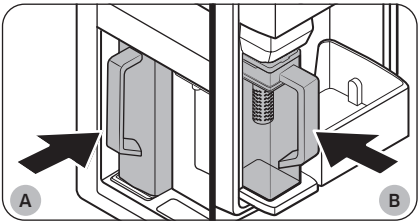


A. Modelle vom Typ A
B. Modelle vom Typ B

3. Aktivieren Sie die Funktion AutoFill Pitcher (AutoFill-Krug) auf dem Bedienfeld. Öffnen Sie die Tür des Getränke-Centers (Typ A) oder die linke Tür des Kühlabteils (Typ B) und setzen Sie den Wasserkrug in die Halterung ein. Schieben Sie ihn, wie in der Abbildung gezeigt, gerade hinein.

⚠ **VORSICHT**

Stellen Sie sicher, dass der Wasserkrug in die Halterung passt.

4. Schließen Sie die Tür. Kurze Zeit später wird der Wasserkrug mit gekühltem Wasser gefüllt.

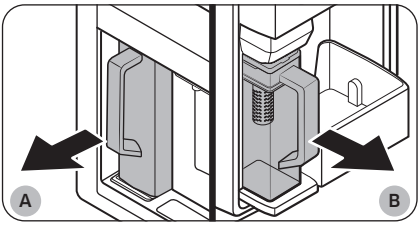


A. Modelle vom Typ A
B. Modelle vom Typ B


5. Um Tee zu trinken, öffnen Sie die Tür des Getränke-Centers (Typ A) oder die linke Tür des Kühlabteils (Typ B) und nehmen den Wasserkrug aus der Halterung heraus. Ziehen Sie ihn gerade heraus.

⚠ **VORSICHT**


- Wir empfehlen, das Früchtetee innerhalb von 24 Stunden zu verbrauchen. Später kann der Tee im Laufe der Zeit verderben.
- Sie müssen den Wasserkrug reinigen, nachdem Sie den Tee verbraucht haben. Reinigen Sie den Wasserkrug auch dann, wenn Sie ihn längere Zeit nicht verwendet haben.

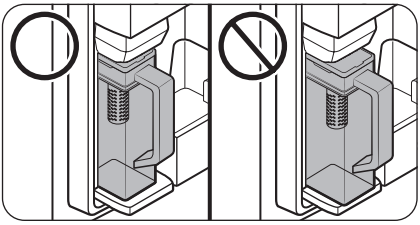

- Um zu verhindern, dass der Wasserkrug umfällt oder ausläuft, müssen Sie darauf achten, dass der Krug in die Halterung passt.

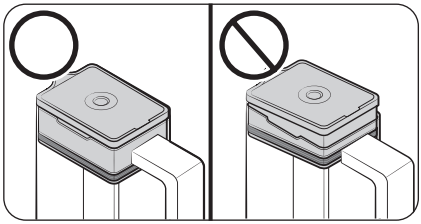


- Um zu verhindern, dass der Wasserkrug überläuft oder ausläuft, müssen Sie darauf achten, dass der Teesiebhalter richtig eingesetzt ist.

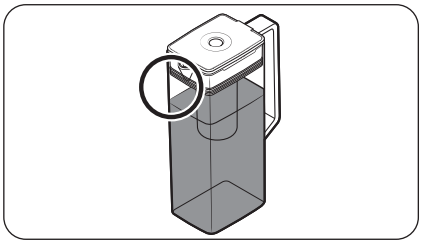

HINWEIS

- Wenn die Vorderseite (der besonders gekennzeichnete Bereich) des Wasserkrugs zu feucht ist, wird der Wasserkrug möglicherweise nicht vollständig gefüllt. Entfernen Sie die Feuchtigkeit und versuchen Sie es anschließend erneut.
- Die Funktion AutoFill Pitcher (AutoFill-Krug) stoppt die Wasserzufuhr zum Wasserkrug, wenn der Wasserkrug nach einer bestimmten Zeit noch nicht voll ist. Prüfen Sie in diesem Fall, ob die Wasserleitung richtig angeschlossen ist. Entfernen Sie den Wasserkrug, setzen Sie ihn wieder ein und versuchen Sie es erneut.

Bedienung

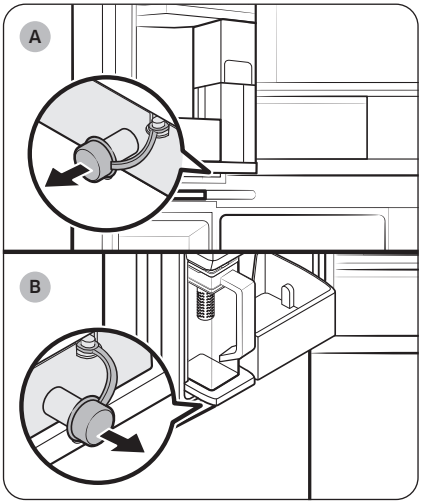

A. Modelle vom Typ A
B. Modelle vom Typ B


HINWEIS

- Wenn der Wasserkrug überläuft oder undicht ist, sollten Sie die Fläche um den Wasserkrughalter herum trocken wischen.
- Wasser tropft herunter, wenn die Gummikappe geöffnet wird.
- Bei Wasseraustritt wird auf dem Bedienfeld eine Warnung angezeigt. Öffnen Sie im Falle von Wasseraustritt die Gummikappe, damit das ausgetretene Wasser abfließen kann. Wenn die Warnung nach dem Leeren nicht gelöscht wird, liegt möglicherweise ein Systemfehler vor. Wenden Sie sich an das örtliche Samsung-Kundendienstzentrum.

HINWEIS

- Sie müssen den Wasserkrug reinigen, nachdem Sie den Tee verbraucht haben. Sie müssen den Wasserkrug auch reinigen, wenn Sie ihn lange Zeit nicht verwendet haben oder den Krug länger als drei Tage voll gelassen haben.
- Wenn der Teesiebhalter nicht richtig gereinigt wird, kann der Duft des Tees oder der Früchte, die Sie zuvor im Teesiebhalter verwendet haben, zurückbleiben. Wenn Sie den Teesiebhalter nicht verwenden, trennen Sie ihn vom Krug und bewahren Sie ihn sicher auf.
- Wenn Sie den Wasserfilter längere Zeit nicht verwendet haben, schütten Sie die ersten beiden Krüge Wasser aus. Reinigen Sie den Wasserkrug anschließend gründlich und Sie können ihn wieder verwenden.

Wasserspender (nur entsprechende Modelle)

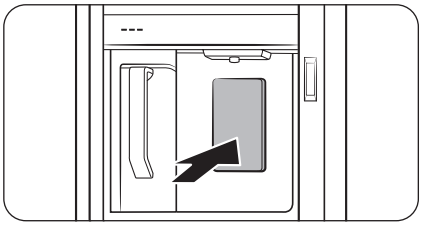

Um gekühltes Wasser auszugeben, öffnen Sie das Getränke-Center und drücken Sie den Spenderhebel.

HINWEIS

- Der Spender beendet die Abgabe von Wasser, wenn Sie den Hebel des Spenders ca. 1 Minute lang gedrückt halten. Drücken Sie den Hebel erneut, um mehr Wasser zu entnehmen.
- Achten Sie darauf, dass sich das Glas mit der Öffnung des Spenders befindet, damit kein Wasser daneben läuft.
- Wenn Sie den Wasserspender 2 oder 3 Tage langt nicht verwendet haben, riecht oder schmeckt das entnommene Wasser möglicherweise ungewöhnlich. Dies ist keine Fehlfunktion des Geräts. Gießen Sie die ersten 1-2 Gläser mit Wasser fort.

Wassertrübung


Das Wasser, mit dem die Kühl-/Gefrierkombination versorgt wird, strömt vorher durch einen alkalischen Kernfilter. Während dieses Filterprozesses steigt der Wasserdruck des Wassers und das Wasser wird mit Sauerstoff und Stickstoff gesättigt. Dies führt dazu, dass das Wasser bei der Ausgabe vorübergehend trüb oder neblig aussieht. Das ist normal und das Wasser wird nach einigen Sekunden wieder klar sein.

Bedienung

Automatische Eismaschine (nur bestimmte Modelle)

Das Kühlabteil verfügt über eine eingebaute Eismaschine, die automatisch Eis ausgibt.

- Das Gesamtdesign und/oder das Zubehör können sich je nach Modell unterscheiden.

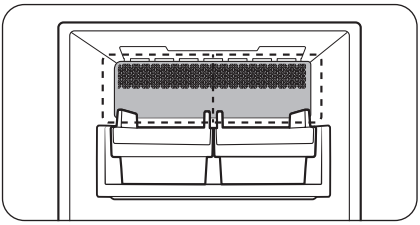

⚠ **WARNUNG**

Erstickungsgefahr: Bei Kleinkindern kann Eis zum Ersticken führen.


⚠ **VORSICHT**

Lassen Sie den Eisportionierer nach Gebrauch nicht im Eiskübel liegen.

Bei der erstmaligen Verwendung

- Lassen Sie die Eismaschine 1-2 Tage lang Eis herstellen.
- Gießen Sie die ersten 1-2 Behälter mit Eiswürfeln weg, um aus der Wasserversorgung stammende Verunreinigungen zu entfernen.

Eiswürfel/Brucheis und Whisky-Eiskugel-Eismaschine (nur bei entsprechenden Modellen)

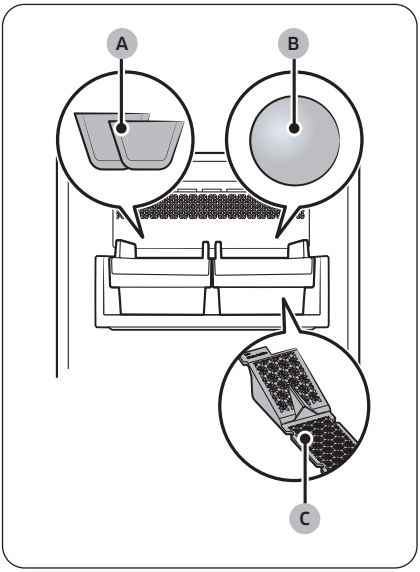


A. Eiswürfel * oder Brucheis*
B. Whiskey Ball Ice (Whisky-Eiskugeln) *
C. Einsatz für Whisky-Eiskugeln *

⚠ **VORSICHT**


- Stecken Sie nicht Ihren Finger in die Eismaschine.
- Gefrieren Sie das Wasser nicht direkt im Eiswürfelbehälter. Der Eiswürfelbehälter kann beschädigt werden.
- Wenn Sie die Tür zu lange offen lassen, kann das Eis im Eiswürfelbehälter schmelzen und verklumpen.
- Wenn das Eis im Eiswürfelbehälter zu Wasser schmilzt (aufgrund eines Stromausfalls usw.), leeren Sie den Eiswürfelbehälter. Andernfalls kann der Eiswürfelbehälter brechen, wenn das Wasser wieder gefriert.
- Wenn die Eisfunktion aktiviert ist, stellt die Eismaschine auch dann Eis her, wenn kein Eiswürfelbehälter eingesetzt ist. Stellen Sie sicher, dass Sie die Funktion ausschalten, wenn Sie kein Eis machen möchten.

HINWEIS


- Leeren Sie den Eiswürfelbehälter regelmäßig.
  - Neu hergestelltes Eis kann mit altem Eis verklumpen, und altes Eis kann am Eiswürfelbehälter festkleben.
- Die Größe, Form und Transparenz des Eises kann je nach Wasserdruck und Nutzungsbedingungen (wie Umgebungstemperatur, Temperatur im Gefrierabteil und Häufigkeit des Öffnens der Tür) variieren.
- Sie hören möglicherweise ein Geräusch, wenn das Eis in den Eiswürfelbehälter fällt.
- Halten Sie den Eiswürfelbehälter beim Entnehmen aus dem Gefrierabteil mit beiden Händen fest, damit er nicht herunterfällt.

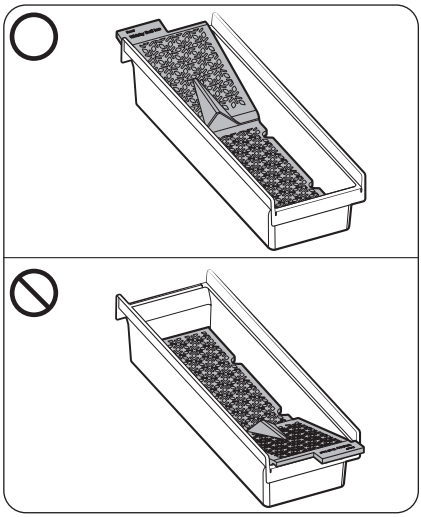

- Achten Sie darauf, dass Sie den Einsatz für Whisky-Eiskugeln richtig herum einzusetzen und verwechseln sie ihn nicht mit dem Einsatz für Eiswürfel.
  - Die Eismaschine stellt möglicherweise keine Whisky-Eiskugeln mehr her, wenn Sie den Einsatz für Whisky-Eiskugeln aus dem Eiswürfelbehälter entfernen oder falsch herum einsetzen.
  - Legen Sie die Seite mit der Aufschrift „Rückseite“ auf die Unterlage und den Eiswürfelbehälter in die gleiche Richtung.

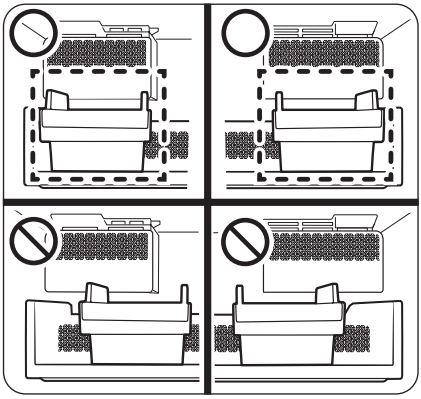

- Überprüfen Sie die Position des Eiswürfelbehälters, bevor Sie die Eismaschine verwenden.
  - Stellen Sie den Eiswürfelbehälter direkt unter der Eismaschine gegen die Wand. Wenn der Eiswürfelbehälter nicht direkt unter der Eismaschine steht, stellt die Eismaschine möglicherweise kein Eis her.

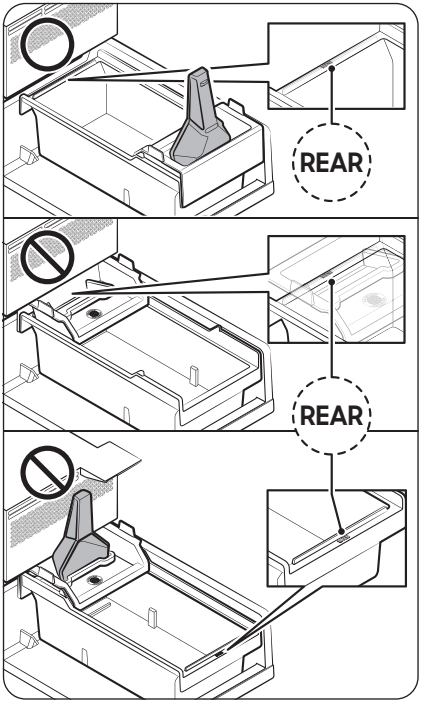



- Stellen Sie den Eiswürfelbehälter so unter die Eismaschine, dass die mit „HINTEN“ markierte Seite nach hinten zeigt.
- Platzieren Sie den Schaufelhalter an der Vorderseite des Eiswürfelbehälters.

⚠ **VORSICHT**

Es kann sein, dass kein Eis produziert wird, wenn der Schaufelhalter und der Eiswürfelbehälter nicht richtig positioniert sind.

Diagnose

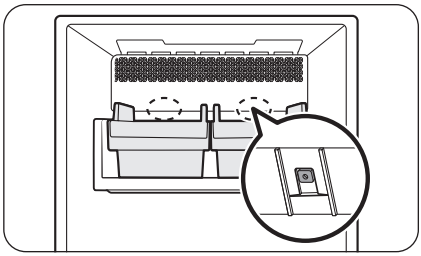

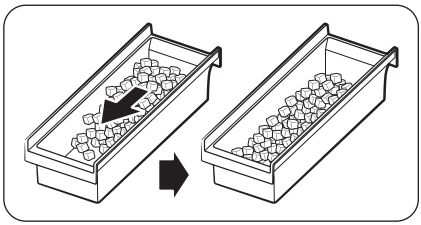

- Das Gesamtdesign und/oder das Zubehör können sich je nach Modell unterscheiden.
- Wenn kein Eis ausgegeben wird, überprüfen Sie mithilfe der Taste **Test** an der Unterseite des Eisbereiters zunächst seinen Status.
- Drücken Sie die Taste **Test** auf der Rückseite der Eismaschine. Wenn Sie die Taste betätigen, erklingt ein Signalton (Ding-Dong). Ein weiterer Signalton ist zu hören, wenn die Eismaschine ordnungsgemäß funktioniert.


- Es ist normal, wenn sich das Eis auf einer Seite der Schale ansammelt. Verteilen Sie das Eis gleichmäßig in der Schale, um mehr Eis aufzubewahren.

⚠ **VORSICHT**

- Wenn die Wasserleitung nicht anschließen, wird das Wasserventil mit der Zeit ein summendes Geräusch erzeugen. Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass Sie die Eisbereitung ausschalten.
- Wenn die Eismaschine wiederholt einen Signalton ausgibt, sollten Sie sich an den Installateur Ihren Wasserleitung oder an ein örtliches Samsung-Kundendienstzentrum wenden.
- Legen Sie keine Lebensmittel in den Eiswürfelbehälter. Tiefgefrorene Lebensmittel können die Eismaschine beschädigen, insbesondere wenn Sie die Tür öffnen oder schließen.
- Wenn die Stromversorgung der Kühl-/Gefrierkombination nach einem Stromausfall wieder einsetzt, kann der Eiswürfelbehälter eine Mischung aus geschmolzenen und verklemmten Eiswürfeln enthalten. Das kann einen Ausfall der Eismaschine zur Folge haben. Um dies zu verhindern, achten Sie darauf, den Eiswürfelbehälter zu leeren, bevor Sie die Kühl-/Gefrierkombination in Betrieb nehmen.
- Führen Sie niemals Ihre Finger oder andere Gegenstände in die Öffnung der Eismaschine ein. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder zu Sachschäden kommen.
- Aufgrund von Sublimation wird Eis, das längere Zeit im Gefrierabteil aufbewahrt wird, zuerst kleiner und bildet dann große Eisbrocken. Schalten Sie daher die Eismaschine aus und leeren Sie den Eiswürfelbehälter, wenn Sie sie für längere Zeit nicht verwenden werden.
- Verwenden Sie nur die mit dem Gerät gelieferten neuen Schlauchsets. Verwenden Sie ein altes Schlauchpaket kein zweites Mal.

Bedienung

Eismaschine für das Eiswürfelfach (nur bestimmte Modelle)

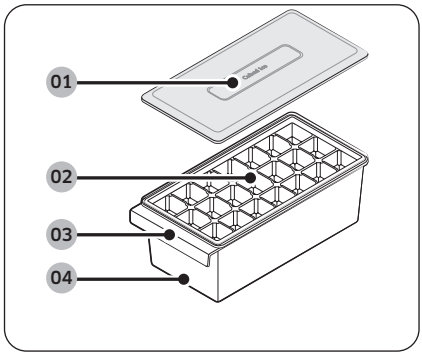

01 Abdeckung des Eiswürfelbehälters
02 Eiswürfelfach (innen)
03 Griff für Eiswürfelbehälter
04 Eiswürfelbehälter

HINWEIS

- Wenn Sie kein Eis benötigen, können Sie die Eismaschine für das Eiswürfelfach herausnehmen, um mehr Platz im Gefrierabteil zu schaffen.
- Reinigen Sie die Eismaschine für das Eiswürfelfach, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden.
  - Verwenden Sie die Eismaschine für das Eiswürfelfach nicht in der Mikrowelle und sterilisieren Sie sie nicht durch Hitze. Dies führt zu einer Verformung des Produkts.

1. Füllen Sie das Eiswürfelfach mit Wasser. Eine Überfüllung des Eiswürfelfach kann dazu führen, dass das Eis verklumpt und nicht zu Würfeln geformt wird.
2. Um das Eis aus dem Eiswürfelfach zu entfernen, halten Sie beide Enden des Eiswürfelfachs fest und drehen Sie es vorsichtig.
   - Je nachdem, wie tiefgefroren das Eis ist, fällt es vielleicht nicht auf einmal.
   - Andere Getränke als Wasser (z. B. grüner Tee oder Milch) haften möglicherweise nicht am Eiswürfelfach und fallen nicht gut ab.

⚠ WARNUNG

Verwenden Sie zur Herstellung von Eiswürfeln nur Trinkwasser.

⚠ VORSICHT

- Gefrieren Sie das Wasser nicht direkt im Eiswürfelbehälter. Der Eiswürfelbehälter kann beschädigt werden.
- Trocknen Sie nach der Reinigung des Eiswürfelfachs alle Teile vor dem Gebrauch vollständig ab.
  - Reinigen Sie die Eismaschine für das Eiswürfelfach einmal alle ein bis zwei Wochen.

Wartung und Pflege

Handhabung und Pflege

Eiswürfelbehälter (nur bestimmte Modelle)

Wenn Sie über einen längeren Zeitraum kein Eis entnommen haben, können sich Eisklumpen im Eiswürfelbehälter bilden. Wenn dies der Fall ist, entfernen Sie den Eiswürfelbehälter und entleeren Sie ihn.


⚠ VORSICHT

- Achten Sie darauf, alle Eisstücke und Wasserspritzer, die versehentlich auf dem Boden gelandet sind, zu entfernen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Wasserspender oder der Eismaschine spielen. So vermeiden Sie Verletzungen.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Eisbehälter. Eisbehälter von Drittanbietern können einen Ausfall des Systems verursachen.


HINWEIS

Geräusche der Eismaschine bei der Herstellung von Eis sind normal.


AutoFill-Krug (nur bestimmte Modelle)

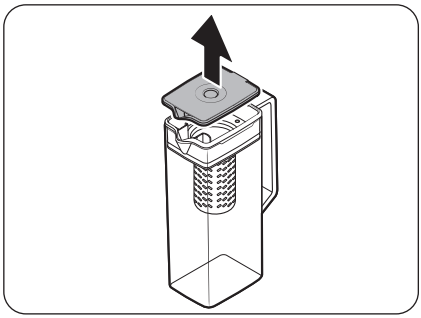

1. Fassen Sie in die Griffmulde des **Deckels** und ziehen Sie ihn dann nach oben ab.

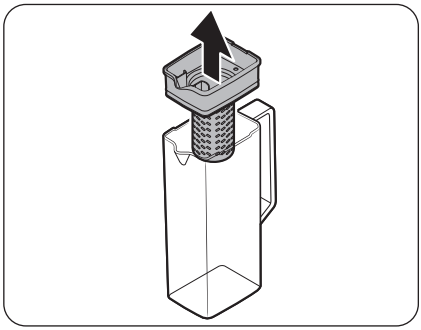

2. Fassen Sie den **Teesiebhalter** beide Seiten und heben Sie ihn dann nach oben heraus.

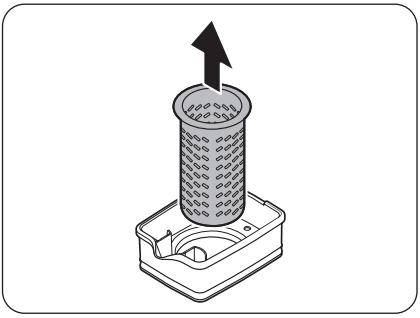


3. Ziehen Sie den **Teesiebhalter** unter leichter Drehung aus der verschlossenen Öffnung.
4. Reinigen Sie den **Teesiebhalter** mit einem neutralen Spülmittel und unter fließendem Wasser. Danach müssen Sie ihn abspülen und gut abtrocknen.
5. Gehen Sie beim Einbauen des AutoFill-Krugs in der umgekehrten Reihenfolge wie beim Ausbauen vor.

⚠ **VORSICHT**

Der Wasserkrug und der Deckel sind nicht mikrowellenfest. Sie können bei Hitzeeinwirkung (auch unten heißem Wasser) schmelzen und sich verformen. Waschen Sie das Gerät je nach Bedarf von Hand in kaltem oder warmem Wasser. (Die Wassertemperatur muss unter 70 °C liegen.)

Fachböden im Kühlabteil


Das Aussehen der Fachböden hängt vom jeweiligen Modell ab.

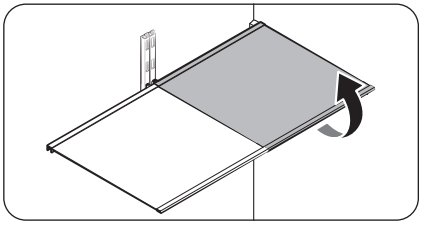


- Um einen Fachboden zu entfernen, müssen Sie die entsprechende Tür vollständig öffnen. Fassen Sie den Fachboden an der Vorderseite, und ziehen Sie ihn dann vorsichtig nach oben heraus.

HINWEIS

Heben Sie den Fachboden beim Herausnehmen oder Wiedereinsetzen nicht vollständig an. Die Rückwand des Kühlabteils kann verbeult werden.

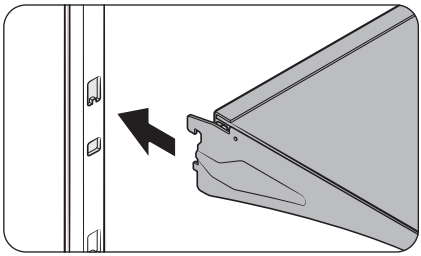

- Zum Wiedereinsetzen halten Sie den Fachboden in einem Winkel, so dass die Vorderseite höher als die Rückseite ist, und führen Sie dann den oberen Haken in die Einkerbung des obere Fachbodens ein. Senken Sie dann den Fachboden ab und führen Sie den Haken des unteren Fachbodens in die Einkerbung des unteren Fachbodens ein.

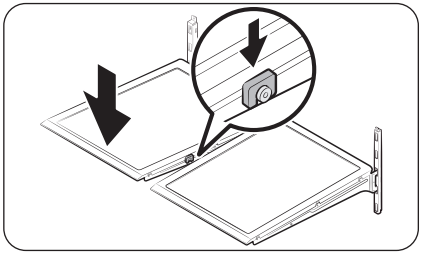


⚠ VORSICHT

- Die Hartglasböden sind sehr schwer. Gehen Sie beim Entfernen vorsichtig vor.
- Das Regal muss richtig herum eingesetzt werden. Achten sie darauf, dass die Unterseite nicht nach oben zeigt.
- Glasbehälter können zu Kratzern auf der Oberfläche von Glasböden führen.

Wartung und Pflege

Türfächer

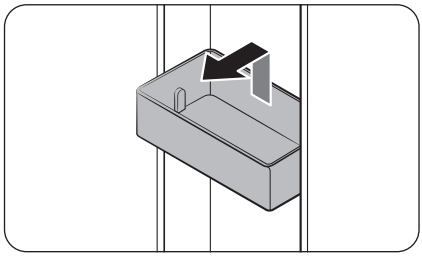


- Um ein Türfach auszubauen, fassen Sie es an der Vorderseite an und ziehen Sie es dann vorsichtig nach oben heraus.
- Zum Wiedereinsetzen schieben Sie das Türfach etwas oberhalb seiner endgültigen Position hinein. Achten Sie dabei darauf, dass die Rückseite des Fachs an der Tür anliegt. Halten Sie das Türfach auf der Rückseite mit beiden Händen fest und drücken Sie es dann so nach unten, dass es eng anliegt.

⚠ **VORSICHT**

- Nehmen Sie Fächer nicht heraus, wenn sie mit Lebensmitteln gefüllt sind. Leeren Sie sie vorher.
- Seien Sie beim Öffnen der Tür vorsichtig, wenn das untere Fach größere Flaschen enthält, die umfallen können.
- Lassen Sie keine Kinder mit den Fächern spielen. Scharfe Kanten an den Fächern können zu Verletzungen führen.

Schubfächer im Kühlabteil

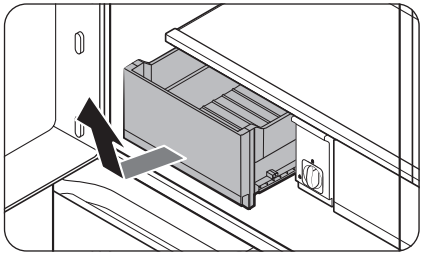


Heben Sie das Schubfach vorn leicht an und ziehen Sie es heraus.


- Wir empfehlen, vor dem Herausnehmen des Schubfachs die Türfächer zu entfernen. Dadurch sollen Beschädigungen der Türfächer verhindert werden.
- Um das Schubfach wieder einzubauen, setzen Sie es in das Schienensystem ein und schieben Sie es wieder hinein.

Getränkezone (nur bestimmte Modelle)


Demontage der Getränkezone

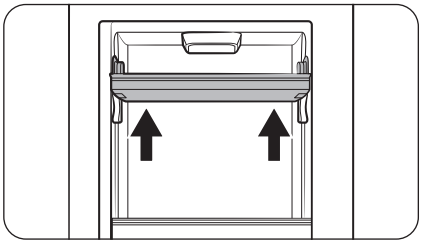

1. Öffnen Sie die linke **Vitrinentür**, halten Sie das obere Türfach mit beiden Händen und heben Sie es an, um es zu entfernen.

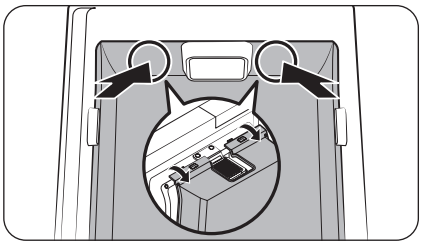


2. Öffnen Sie bei geöffneter linker **Vitrinentür** die Tür des Kühlabteils. Drücken Sie dann den oberen Teil der **Getränkezone** (linke und rechte Seite des Lüfters) von innen, um die Schnappverbindungen zu lösen, mit denen die **Abdeckung der Getränkezone** an der Tür befestigt ist.

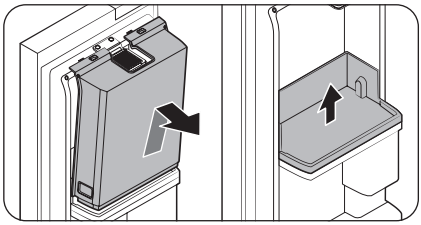


3. Wenn die Schnappverbindungen am oberen Teil gelöst sind, halten Sie die **Abdeckung der Getränkezone** fest und heben Sie sie an, um sie zu herauszunehmen.
   - Nachdem Sie die **Abdeckung der Getränkezone** abgenommen haben, können Sie das untere Türfach mit beiden Händen festhalten und anheben, um es zu herauszunehmen.

Montage der Getränkezone

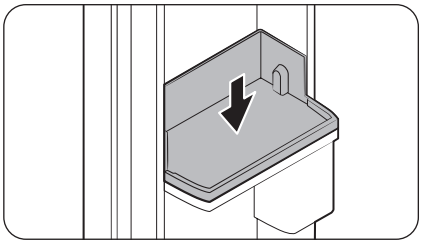

1. Richten Sie bei geöffneter Tür des Kühlabteils oder **Vitrinentür** die Rillen an der linken und rechten Seite des unteren Türfachs aus und setzen Sie es dann ein.

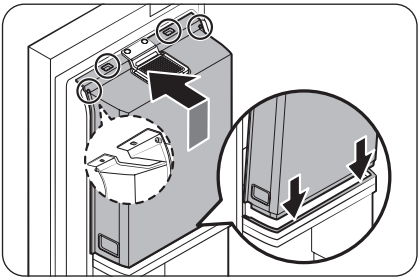

2. Öffnen Sie die Tür des Kühlabteils und setzen Sie dann die Schnappverbindungen unten und oben an der **Abdeckung der Getränkezone** der Reihe nach zusammen. (Umgekehrte Reihenfolge für die Demontage)
   - Um das obere Türfach zu montieren, öffnen Sie die **Vitrinentür**, richten Sie die Rillen auf der linken und rechten Seite aus und setzen Sie es dann ein.

Reinigung

Innen und außen


⚠ **WARNUNG**

- Verwenden Sie niemals Waschbenzin, Verdünner, Bleichmittel oder Autoreinigungsmittel, um die Kühl-/Gefrierkombination Gerät zu reinigen. Andernfalls können Schäden an der Oberfläche der Kühl-/Gefrierkombination oder ein Brand die Folge sein.
- Sprühen Sie kein Wasser auf die Kühl-/Gefrierkombination. Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.


Entfernen Sie eventuelle Fremdkörper (z. B. Staub oder Wasser) in regelmäßigen Abständen mit einem trockenen Tuch vom Netzstecker und von den Kontakten.

1. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
2. Verwenden Sie ein angefeuchtetes, weiches, fusselfreies Tuch oder ein Papiertuch, um die Innen- und Außenflächen der Kühl-/Gefrierkombination zu reinigen.
3. Wenn Sie fertig sind, verwenden Sie ein trockenes Tuch oder ein Papiertuch, um das Gerät gründlich zu trocknen.
4. Verbinden Sie das Netzkabel mit der Steckdose.

Ausgabeeinheit (nur bestimmte Modelle)

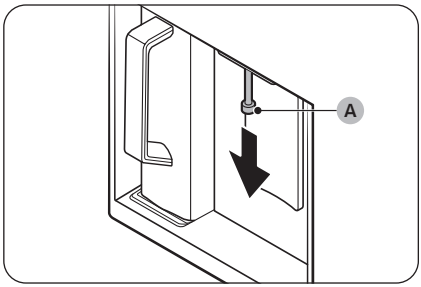

1. Fassen Sie die **Ausgabeeinheit (A)** am Ende an.
2. Drehen Sie die **Ausgabeeinheit (A)** nach links, und ziehen Sie sie dabei nach unten, um sie aus dem Spender auszubauen.

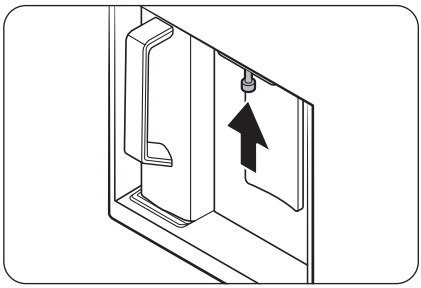

3. Reinigen Sie die Ausgabeeinheit gründlich und setzen Sie sie wieder ein.

⚠ **VORSICHT**

- Bauen Sie die Ausgabeeinheit ganz wieder ein, so dass sie sich wieder in ihrer ursprünglichen Position befindet.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Ausgabeeinheit keine Bürste mit rauer Struktur.

Wartung und Pflege

Innenkamera (nur bestimmte Modelle)


HINWEIS

Verwenden Sie ein Wattestäbchen oder ein Mikrofasertuch, um die Kamera auf dem oberen Teil des Kühlabteils zu reinigen (bei geöffneter Tür des Kühlabteils).

Gummidichtungen

Wenn die Gummidichtungen einer Tür verschmutzt sind, schließt die Tür möglicherweise nicht mehr richtig. Das verschlechtert Leistung und Effizienz der Kühl-/Gefrierkombination. Verwenden Sie zum Reinigen der Gummidichtungen ein mildes Reinigungsmittel und ein feuchtes Tuch. Anschließend mit einem Tuch gut trocknen.

Rückwand

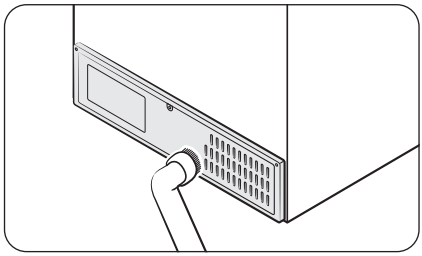


Um Kabel und freiliegende Teile der Rückwand frei von Schmutz zu halten, saugen Sie die Rückwand ein- bis zweimal pro Jahr mit dem Staubsauger ab.

⚠ VORSICHT

Entfernen Sie dabei nicht die Rückwandverkleidung. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.


Netzfilter (nur bei bestimmten Modellen)

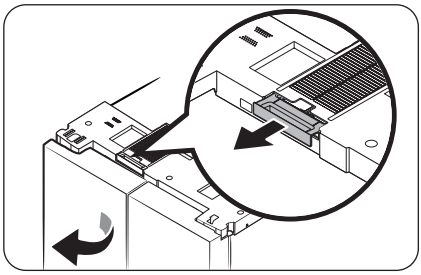

- Öffnen Sie die linke Tür der Kühl-/ Gefrierkombination und nehmen Sie den Netzfilter heraus, der sich oben in der Kühl-/ Gefrierkombination befindet.
  - Nachdem Sie den Staub entfernt haben, waschen Sie den Filter vorsichtig mit lauwarmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel.

HINWEIS

- Beim Abnehmen des Filters kann Staub herunterfallen.
- Der Netzfilter kann beschädigt werden, wenn Sie ihn mit einer Bürste schrubben oder mit heißem Wasser waschen.
- Bei starkem Geruch oder starker Verunreinigung weichen Sie den Filter vor dem Spülen etwa 30 Minuten lang in lauwarmem Wasser mit neutralem Reinigungsmittel ein.

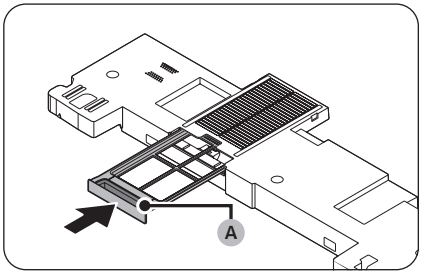

- Nachdem der Filter vollständig getrocknet ist, setzen Sie ihn mit dem **Filtergriff (A)** nach außen an seinen Platz.
  - Vermeiden Sie beim Trocknen des Filters direkte Sonneneinstrahlung und lassen Sie ihn im Schatten gut trocknen.

Wartung und Pflege


Ersetzen von Teilen

Wasserfilter (nur bestimmte Modelle)


⚠ **WARNUNG**

- Verwenden Sie keine Wasserfilter von Drittanbietern. Verwenden Sie nur von Samsung zur Verfügung gestellte oder zugelassene Filter.
- An nicht zugelassenen Filtern können Wasser austreten und die Kühl-/Gefrierkombination beschädigen oder einen elektrischen Schlag verursachen. Samsung übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der Verwendung der Wasserfilter von Drittanbietern resultieren.


Die Meldung „Replace water filter (Wasserfilter austauschen)“ wird auf dem Bedienfeld angezeigt, um Sie darauf hinzuweisen, dass es Zeit ist, den Wasserfilter auszutauschen. Vergewissern Sie sich vor dem Austauschen des Filters, dass die Hauptwasserzufuhr abgesperrt ist.

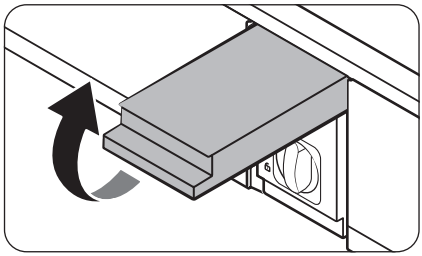


1. Schließen Sie die Wasserversorgung.
2. Öffnen Sie die Abdeckung der Filterpatrone.

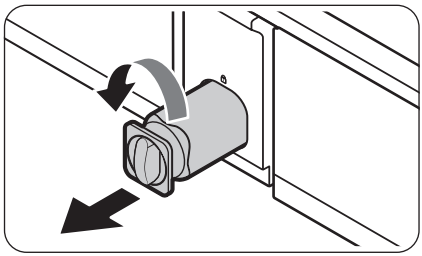

3. Drehen Sie den Knopf an der Filterpatrone um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn (1/4 Umdrehung). Die Filterpatrone wird entriegelt.

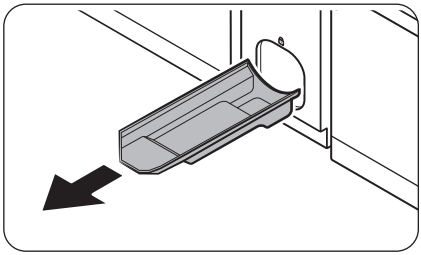

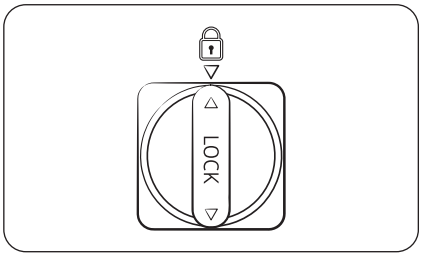

4. Ziehen Sie die Patrone heraus.
   - Wenn der Wasserfilter stark verunreinigt ist, lässt sich die Patrone möglicherweise nicht einfach entfernen. Wenden Sie in diesem Fall mehr Kraft auf.
   - Um zu verhindern, dass Wasser aus der Filteröffnung austritt, müssen Sie die Patrone beim Herausnehmen gerade herausziehen.
5. Setzen Sie eine neue Filterpatrone ein. Verwenden Sie nur von Samsung zur Verfügung gestellte oder zugelassene Filter.
6. Drehen Sie den Knopf an der Patrone im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
7. Schließen Sie die Abdeckung der Filterpatrone.
8. Setzen Sie den Filter auf dem Bedienfeld zurück.
   - Allgemeiner Typ: Wechseln Sie auf dem Bedienfeld zu **Settings (Einstellungen)** und führen Sie dann **Filter Reset (Filter zurücksetzen)** aus.
   - Familie Hub-Typ: Tippen Sie auf der Startseite auf **Fridge Manager (Kühlschrank-Manager)** > **Fridge Settings (Kühlschrankeinstellungen)** > **Water Filter (Wasserfilter)** und wählen Sie dann **Reset (Zurücksetzen)**.
   - KI-Heim-Hub-Typ: Tippen Sie auf der Startseite auf **Product Care (Produktpflege)** > **Water Filter (Wasserfilter)** und wählen Sie dann **Reset (Zurücksetzen)** aus.

HINWEIS

- Ein neu installierter Filter kann bewirken, dass der Wasserspender das Wasser kurzzeitig ausspuckt. Dies liegt daran, das Luft in die Wasserleitung geraten ist.
- Durch den Tausch kann es passieren, dass der Wasserspender für kurze Weile tropft. Wenn dies der Fall ist, wischen Sie das Wasser einfach mit einem trockenen Handtuch vom Boden auf.

Wasserfilter mit Umkehrosmose

Der Wasserdruck der Frischwasserversorgung eines Wasserfilters mit Umkehrosmose muss zwischen 206 und 861 kPa liegen.

Der Wasserdruck des zur Kaltwasserleitung der Kühl-/Gefrierkombination führenden Wasserfilters mit Umkehrosmose muss mindestens 206 kPa betragen. Wenn der Wasserdruck unter diesem Nenndruck liegt:

- Überprüfen Sie, ob der Sedimentfilter des Umkehrosmosesystems verstopft ist. Ersetzen Sie wenn nötig den Filter.
- Füllen Sie den Wassertank im Umkehrosmosesystem mit Wasser.

- Wenn Ihre Kühl-/Gefrierkombination mit einem Wasserfilter ausgestattet ist, kann sich der Wasserdruck bei Verwendung mit einem Umkehrosmosesystem zusätzlich verringern. Entfernen Sie den Wasserfilter.

Für weitere Informationen oder Wartungsarbeiten wenden Sie sich an einen zugelassenen Klempner.

Bestellen eines neuen Filters

Wenn Sie einen neuen Wasserfilter kaufen möchten, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

LED-Lampen

Wenn Sie die Leuchten der Kühl-/Gefrierkombination austauschen müssen, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

⚠ **WARNUNG**

- Die Lampen können nicht vom Benutzer gewartet werden. Versuchen Sie nicht, eine Lampe selbst auszutauschen. Es besteht Stromschlaggefahr.

Leuchte (Lichtquelle)

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <G>.

Die Leuchte(n) und/oder das/die Vorschaltgerät(e) dürfen vom Benutzer nicht gewartet werden. Um die Leuchten und/oder Vorschaltgeräte auszutauschen, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

Ausführliche Anweisungen zum Austauschen der Leucht(en) oder Vorschaltgerät(e) in Ihrem Produkt finden Sie auf der Samsung-Website (http://www.samsung.com). Wechseln Sie dort zu Support > Support-Startseite und geben Sie dann die Modellbezeichnung ein.

Detaillierte Anweisung zum Ausbauen der Leuchte(n) und/oder des/der Vorschaltgerät(e) finden Sie in der obigen Anweisung zum Tauschen.

Türverkleidung (nur bestimmte Modelle)

HINWEIS

In einigen Ländern können Sie die Türverkleidung möglicherweise nicht separat kaufen.

Sie können die von Ihnen bevorzugte Türverkleidung für Ihre INDIVIDUAL-Kühl-/Gefrierkombination auswählen. Erwerben Sie die Türverkleidung bei Ihrem Samsung-Händler und lassen Sie sie von einem zugelassenen Installateur einbauen.

⚠ **VORSICHT**

- Wenn Sie die Türverkleidung selbst auseinandernehmen oder zusammenbauen, kann dies zu Schäden am Gerät und zu Verletzungen führen. Wenden Sie bitte an ein Samsung-Kundendienstzentrum, falls bei Ihnen Probleme mit der Türverkleidung auftreten sollten.
- Für den Austausch einer Verkleidung kann auch innerhalb der Garantiezeit eine Servicegebühr erhoben werden.

Fehlersuche


Überprüfen Sie die unten stehend aufgeführten Punkte, ehe Sie den Kundendienst anrufen. Alle Serviceanrufe, die sich nicht auf Fehlfunktionen beziehen, werden dem Benutzer in Rechnung gestellt.

Allgemein

Temperatur

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Kühlabteil/Gefrierabteil funktionieren nicht. Die Temperatur im Kühlabteil/Gefrierabteil ist zu hoch.	• Das Netzkabel ist nicht richtig eingesteckt.	• Verbinden Sie das Netzkabel richtig mit der Steckdose.
	• Die Temperaturregelung ist nicht richtig eingestellt.	• Stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein.
	• Die Kühl-/Gefrierkombination wurde in der Nähe einer Wärmequelle oder in direktem Sonnenlicht aufgestellt.	• Schützen Sie die Kühl-/Gefrierkombination vor direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen.
	• Kein ausreichender Freiraum der Kühl-/Gefrierkombination zu den nächsten Wänden.	• Wir empfehlen, dass der Abstand zwischen der Kühl-/Gefrierkombination und den angrenzenden Wänden (oder Schränken) mehr als 50 mm beträgt.
	• Die Kühl-/Gefrierkombination ist überladen. Die Lüftungsöffnungen der Kühl-/Gefrierkombination sind mit Lebensmitteln verstellt.	• Überladen Sie die Kühl-/Gefrierkombination nicht. Versperren Sie die Lüftungsöffnungen nicht mit Lebensmitteln.
Kühlabteil/Gefrierabteil kühlt zu stark.	• Die Temperaturregelung ist nicht richtig eingestellt.	• Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.

Fehlersuche

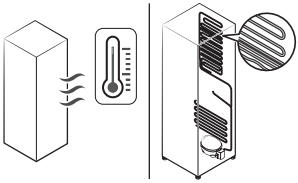Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Innenwand ist heiß.	• Die Kühl-/Gefrierkombination hat hitzebeständige Rohrleitungen in der Innenwand.	• Um Kondensation zu verhindern, wurde die Kühl-/Gefrierkombination an den vorderen Ecken mit wärmeisolierten Rohren ausgestattet. Dieses Gerät arbeitet bei höheren Umgebungstemperaturen möglicherweise nicht effektiv. Dies ist keine Fehlfunktion des Geräts. 

Gerüche

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Die Kühl-/ Gefrierkombination riecht schlecht	• Verdorbene Lebensmittel.	• Reinigen Sie die Kühl-/ Gefrierkombination und entfernen Sie verdorbene Lebensmittel.
	• Lebensmittel mit starkem Eigengeruch.	• Stellen Sie sicher, dass stark riechende Lebensmittel luftdicht verpackt sind.

Eisbildung

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Eis um die Lüftungsöffnungen.	• Die Lüftungsöffnungen werden von Lebensmitteln verstellt.	• Stellen Sie sicher, dass keine Lebensmittel die Lüftungsöffnungen der Kühl-/ Gefrierkombination versperren.
Eis auf den Innenwänden.	• Die Tür ist nicht richtig geschlossen.	• Achten Sie darauf, dass keine Lebensmittel die Tür blockieren. Reinigen Sie die Türdichtung.

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Früchte oder Gemüse sind gefroren.	• Früchte oder Gemüse werden im Multi pantry-Bereich aufbewahrt.	• Die meisten Obst- und Gemüsesorten sollten Sie aber nicht im Multi pantry-Bereich aufbewahren.


Kondensation


Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Kondenswasser auf den Innenwänden.	• Wenn die Tür offen steht, dringt Feuchtigkeit in die Kühl-/ Gefrierkombination ein.	• Entfernen Sie die Feuchtigkeit und lassen Sie die Tür nicht längere Zeit offen stehen.
	• Lebensmittel mit hohem Feuchtigkeitsgehalt.	• Achten Sie darauf, dass die Lebensmittel luftdicht verpackt sind.

Wasser/Eis (Nur Modelle mit Spender)

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Der Wasserdurchsatz ist geringer als normal.	• Der Wasserdruck ist zu niedrig.	• Stellen Sie sicher, dass der Wasserdruck 206 bis 861 kPa beträgt.
Die Eismaschine macht ein summendes Geräusch.	• Die Eismaschine ist aktiviert, aber die Wasserzufuhr zur Kühl-/Gefrierkombination ist nicht angeschlossen.	• Schalten Sie die Eismaschine aus.
Die Eismaschine produziert kein Eis.	• Die Eismaschine ist gerade installiert worden.	• Sie müssen 24 Stunden lang warten, bis die Kühl-/ Gefrierkombination Eis herstellt.
	• Die Temperatur im Gefrierabteil ist zu hoch.	• Stellen Sie die Temperatur im Gefrierabteil auf weniger als -18 °C oder, in warmer Umgebungsluft, -20 °C ein.
	• Die Eismaschine ist ausgeschaltet.	• Schalten Sie die Eismaschine ein.
	• Der Eisportionierer oder -halter bleibt im Eiswürfelbehälter.	• Bewahren Sie den Eisportionierer im vorderen Halter auf.







Fehlersuche


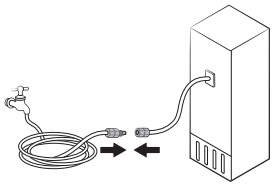
Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Es wird kein Eis ausgegeben.	• Es kann zu einem Eisstau kommen, wenn der Eisspender für eine längere Zeit (ca. 3 Wochen) nicht verwendet wird.	• Wenn Sie die Kühl-/ Gefrierkombination für eine längere Zeit nicht verwenden werden, müssen Sie den Eisbehälter entleeren und die Eismaschine ausschalten.
	• Der Eisbehälter ist nicht richtig eingesetzt.	• Stellen Sie sicher, dass der Eisbehälter richtig eingesetzt ist.
	• Die Wasserleitung ist nicht richtig angeschlossen oder die Wasserversorgung ist nicht geöffnet.	• Überprüfen Sie den Wasserabschluss. 

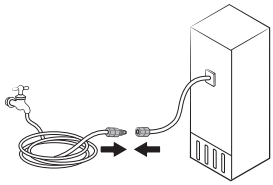Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Es wird kein Wasser ausgegeben.	• Die Wasserleitung ist nicht richtig angeschlossen oder die Wasserversorgung ist nicht geöffnet.	• Überprüfen Sie den Wasserabschluss. 
	• Sie haben den Wasserfilter eines Drittanbieters eingesetzt.	• Verwenden Sie nur von Samsung zur Verfügung gestellte oder zugelassene Filter. • Nicht zugelassene Filter können lecken und das Kühlabteil beschädigen.
	Allgemeiner Typ • Auf dem Bedienfeld wird die Meldung „**Replace water filter (Wasserfilter austauschen)**“ angezeigt. Familie Hub, KI-Heim-Hub-Typ: • Die Wasserfilteranzeige leuchtet rot.	Allgemeiner Typ • Tauschen Sie den Wasserfilter. Wechseln Sie dann auf dem Bedienfeld zu **Settings (Einstellungen)** und führen Sie dann **Filter Reset (Filter zurücksetzen)** aus. Familie Hub-Typ • Tauschen Sie den Wasserfilter. Setzen Sie nach dem Austausch den Filter unter **Fridge Manager (Kühlschrank-Manager)** > **Fridge Settings (Kühlschrankeinstellungen)** > **Water Filter (Wasserfilter)** zurück. KI-Heim-Hub-Typ • Tauschen Sie den Wasserfilter. Setzen Sie nach dem Austausch den Filter unter **Product Care (Produktpflege)** > **Water Filter (Wasserfilter)** zurück.

Fehlersuche

Automatische Türöffnung(nur bei bestimmten Modellen)

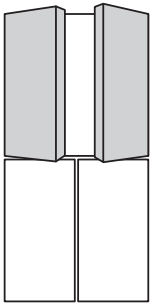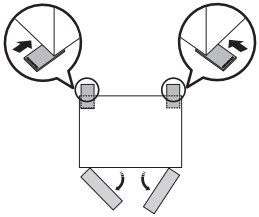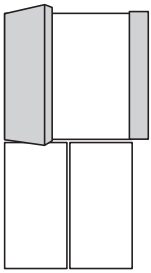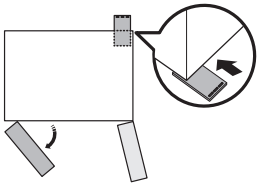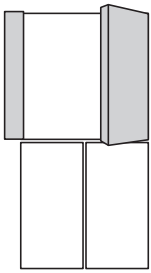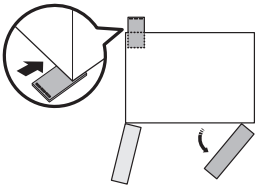Problem		Mögliche Ursachen	Lösung
Die Türen des Kühlabteils lassen sich nicht weit genug öffnen.	Beide Türen 	• Die hinteren Teile der Kühl-/Gefrierkombination sind niedrig.	• Heben Sie die hinteren Teile der Kühl-/Gefrierkombination an, um sie zu nivellieren. * 
	Linke Tür 	• Der rechte Teil der Kühl-/Gefrierkombination ist niedrig.	• Heben Sie den hinteren rechten Teil der Kühl-/Gefrierkombination an, um sie zu nivellieren. * 
	Rechte Tür 	• Der linke Teil der Kühl-/Gefrierkombination ist niedrig.	• Heben Sie den hinteren linken Teil der Kühl-/Gefrierkombination an, um sie zu nivellieren. * 

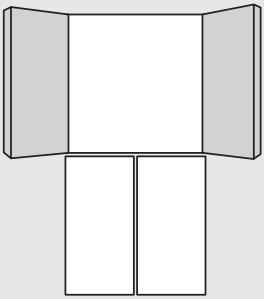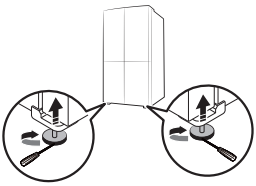Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Die Türen des Kühlabteils lassen sich zu weit öffnen. 	• Die vorderen Teile der Kühl-/Gefrierkombination sind niedrig.	• Heben Sie die vorderen Teile der Kühl-/Gefrierkombination an, um sie zu nivellieren. * 

* Weitere Informationen zum Nivellieren der Kühl-/Gefrierkombination finden Sie im Abschnitt „**SCHRITT 4 Ausrichten der Kühl-/Gefrierkombination**“ auf Seite **52**.)


Fehlersuche

Hören Sie ungewöhnliche Geräusche aus dem Kühlschrank?


Überprüfen Sie Folgendes, ehe Sie den Kundendienst anrufen. Anrufe beim Service wegen normaler Geräusche werden dem Nutzer in Rechnung gestellt.

Diese Geräusche sind normal.


- Beim Ein- oder Ausschalten der Kühl-/Gefrierkombination hören Sie vom Gerät möglicherweise Geräusche wie ein Automotor, der angelassen wird. Wenn sich der Betrieb stabilisiert, gehen diese Geräusche zurück.

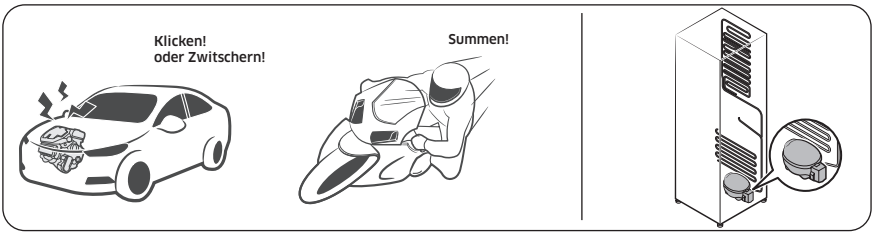


- Zu diesen Geräuschen kann es kommen, solange der Lüfter läuft. Wenn der Kühlschrank die eingestellte Temperatur erreicht, ist kein Lüftergeräusch zu hören.

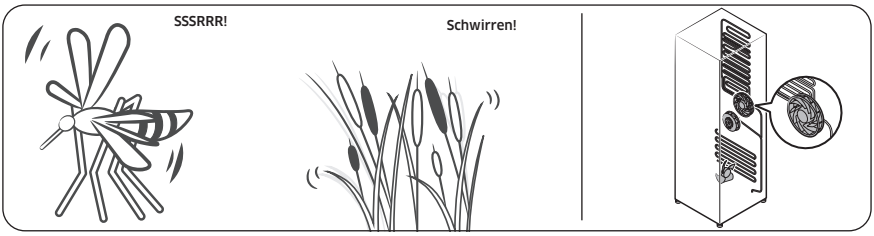


- Beim Abtauen kann Wasser auf die Abtauheizung tropfen und ein zischendes Geräusch verursachen.

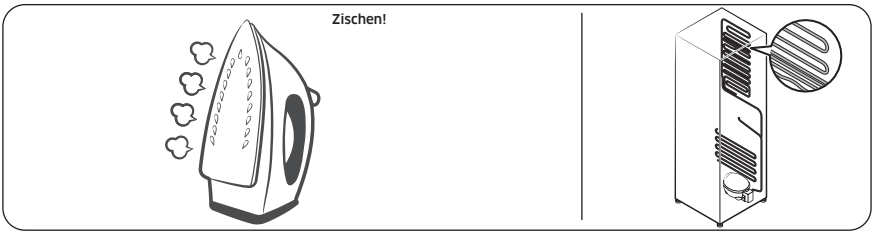

- Im Kühl- oder Gefrierbetrieb wird Kältemittelgas durch abgedichtete Rohre transportiert, wobei blubbernde Gehäuse verursacht werden können.

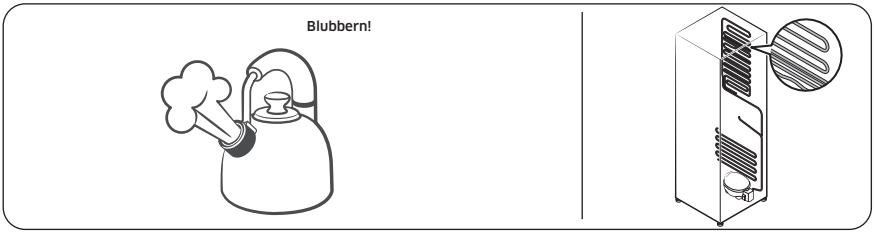

- Mit der Zunahme bzw. Abnahme der Kühlschranktemperatur ziehen sich Kunststoffteile zusammen und dehnen sich aus, wodurch Knackgeräusche entstehen. Diese Geräusche treten beim Abtauen auf, oder wenn elektronische Teile arbeiten.

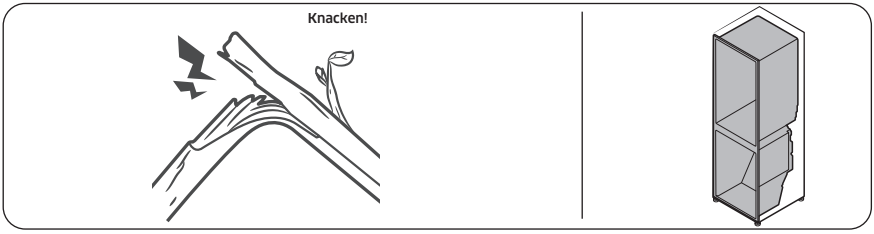

- Modelle mit Eisspender: Möglicherweise sind Summtöne zu hören, wenn sich das Wasserventil öffnet, um die Eismaschine zu füllen.
- Durch den Druckausgleich beim Öffnen und Schließen der Kühlschranktür kann ein zischendes Geräusch auftreten.

Fehlersuche

SmartThings

Problem	Abhilfemaßnahme
„SmartThings“ ist im App-Shop nicht zu finden.	• Welche Softwareversion die SmartThings-App unterstützt, hängt von den Richtlinien des Herstellers zur Unterstützung von Betriebssystemen ab. Im Hinblick auf die SmartThings-App und die von der App unterstützten Funktionen kann die neue Update-Richtlinie für die jeweilige Betriebssystemversion aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit oder der Sicherheit ausgesetzt werden.
Die SmartThings-App funktioniert nicht.	• Die SmartThings-App ist nur nur für entsprechend ausgestattete Modelle verfügbar. • Die alte Samsung Smart Kühl-/Gefrierkombination-App kann sich nicht mit Samsung Smart Home-Modellen verbinden.
Die SmartThings-App ist installiert, verbindet sich aber nicht mit meiner Kühl-/Gefrierkombination.	• Sie müssen sich bei Ihrem Samsung-Konto anmelden, um die App zu nutzen. • Prüfen Sie, ob Ihr Router normal arbeitet. • Wenn das WLAN-Symbol auf dem Display der Kühl-/Gefrierkombination nicht angezeigt wird, bedeutet dies, dass noch keine Netzwerkverbindung hergestellt wurde. Verwenden Sie in diesem Fall die SmartThings-App, um Ihre Kühl-/Gefrierkombination mit dem Zugangspunkt (AP) Ihres Hauses zu verbinden und sie zu registrieren.
Anmeldung bei der App nicht möglich.	• Sie müssen sich bei Ihrem Samsung-Konto anmelden, um die App zu nutzen. • Wenn Sie kein Samsung-Konto haben, befolgen Sie die Anweisungen der App zur Erstellung eines solchen.
Eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn ich versuche, meine Kühl-/Gefrierkombination zu registrieren.	• Easy Connection kann aufgrund der Entfernung vom Zugangspunkt oder elektrischen Umgebungsstörungen nicht verbinden. Warten Sie kurz und versuchen Sie es dann erneut.
Die SmartThings-App hat fehlerfrei eine Verbindung zu meiner Kühl-/Gefrierkombination hergestellt, funktioniert aber nicht.	• Beenden Sie die SmartThings-App und starten Sie sie neu oder trennen Sie den Router und verbinden Sie ihn erneut. • Schalten Sie die Kühl-/Gefrierkombination aus und nach 1 Minute wieder ein.

LCD

(Gilt nur für den Familie Hub-Typen)

Problem	Abhilfemaßnahme
Verbindung zum Fernseher nicht möglich.	• Prüfen Sie, ob Ihr Fernseher die Funktion „TV to Mobile (TV zum Handy)“ unterstützt. - Sie finden Ihre Modellbezeichnung auf dem Aufkleber auf der Rückseite Ihres Fernsehers oder im Einstellungsmenü Ihres Fernsehers. - Suchen Sie auf der Samsung-Website nach Ihrem Modell und sehen Sie in den technischen Daten nach, ob Ihr Modell diese Funktion unterstützt. - 2015–2016: (J/K-Modelle): JU6400/KU6400 Serie oder höher - 2017: Q6FM oder höher, MU6400 oder höher, LS003(frame) - 2018: Q6FN oder höher, NU7400 oder höher, LS03N(frame) - 2019: Q60R oder höher, LS03R(frame), LS01R(serif), LS05R(sero. nur Korea) - Modelle, die im Jahr 2020 und später auf den Markt kommen: Q70 Serie oder höher, LS01 Serie (Serif), LS03 Serie (Rahmen, außer 32-Zoll-Modelle), LS05 Serie (Sero). • Netzwerkverbindungen können vorübergehend ausfallen. Schalten Sie Ihren Fernseher aus und versuchen Sie es dann erneut.
Das Bild der Innenansicht ist verzogen oder unvollständig.	• Die Ränder der Innenansicht können ausgebeult erscheinen. Dieses Ausbeulen wird durch die konvexe Linse der Kamera verursacht. • Die Innenansicht kann aufgrund von blinden Stellen auf der linken und der rechten Seite oder aufgrund der Anordnung der Lebensmittel unvollständig sein. Achten Sie darauf, dass die Lebensmittel im vorderen Mittelbereich stehen.
Die auf dem Kühlschrank-Manager angezeigten Messwerte sind nicht korrekt. (Gilt auch für den KI-Heim-Hub-Typ)	• Die angezeigten Bedingungen können von der tatsächlichen Temperatur und Feuchtigkeit abweichen.

Open Source Announcement

Open Source Announcement

(Applicable to general type only. For Family Hub type, refer to the online manual.)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Anhang

Sicherheitshinweise

- Für eine möglichst effiziente Energienutzung wird empfohlen, alle Einsätze, wie z. B. Türfächer, Schubfächer, Fachböden oder den Eiswürfelbehälter, in der vom Hersteller angegebenen Position im Gerät zu verwenden.
- Dieses Kühlgerät ist nicht für die Verwendung als Einbaugerät vorgesehen.

Installationsanleitung

für Kühlgeräte mit Klimaklasse

In Abhängigkeit von der Klimaklasse ist dieses Kühlgerät für den Einsatz in den in der folgenden Tabelle angegebenen Umgebungstemperaturbereichen vorgesehen.

Die Klimaklasse ist auf dem Typenschild zu finden. Das Gerät funktioniert bei Temperaturen außerhalb des jeweiligen Bereichs möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

Sie können die Klimaklasse auf dem Etikett im Inneren Ihrer Kühl-/Gefrierkombination ablesen.

Effektiver Temperaturbereich

Die Kühl-/Gefrierkombination ist so ausgelegt, dass sie im Temperaturbereich ihrer Klimaklasse normal arbeitet.

Klimaklasse	Symbol	Raumtemperaturbereich (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Kalt gemäßigt (subnormal)	SN	+10 bis +32	+10 bis +32
Warm gemäßigt (normal)	N	+16 bis +32	+16 bis +32
Subtropisch	ST	+16 bis +38	+18 bis +38
Tropisch	T	+16 bis +43	+18 bis +43

HINWEIS

Die Kühlleistung und der Energieverbrauch der Kühl-/Gefrierkombination können von der Umgebungstemperatur, der Türöffnungshäufigkeit und der Position der Kühl-/Gefrierkombination beeinflusst werden. Wir empfehlen, angemesse Temperatureinstellungen zu verwenden.

Anhang

Angaben zur Temperaturh

Empfohlene Temperatur

Die optimale Temperatur für die Lagerung von Lebensmitteln:

- Kühlabteil 3 °C
- Gefrierabteil: -19 °C

HINWEIS

Die optimale Temperatureinstellung für jedes Fach hängt von der Umgebungstemperatur ab. Die obige Optimaltemperatur ergibt sich bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C.

Turbokühlung

Die Turbokühlung beschleunigt das Abkühlen bei maximaler Lüfterdrehzahl. Das Kühlabteil läuft zweieinhalb Stunden lang mit voller Leistung weiter. Danach wird das Gerät wieder mit der vorher eingestellten Temperatur betrieben.

Turbokälte

Mit Turbokälte wird das Einfrieren bei maximaler Lüfterdrehzahl beschleunigt. Das Gefrierabteil läuft 50 Stunden lang mit voller Leistung. Danach wird das Gerät wieder mit der vorher eingestellten Temperatur betrieben. Um größere Mengen an Lebensmitteln einzufrieren, aktivieren Sie Turbokälte für mindestens 20 Stunden, bevor Sie die Lebensmittel in das Gefrierabteil stellen.

HINWEIS

Der Energieverbrauch der Kühl-/Gefrierkombination steigt, wenn Sie diese Funktion verwenden. Denken Sie daran, diese Funktion zu deaktivieren, wenn Sie sie nicht benötigen, und betreiben Sie das Gefrierabteil mit der ursprünglichen Temperatureinstellung.

Regeln zur Lagerung mit bester Haltbarkeit (nur bei bestimmten Modellen)

Decken Sie Lebensmittel ab, um Feuchtigkeit zu speichern und zu verhindern, dass sie Gerüche von anderen Lebensmitteln aufnehmen. Ein großer Topf mit z. B. Suppe oder Eintopf sollte in kleine Portionen aufgeteilt und in flache Behälter gegeben werden, ehe sie sie kühlen. Ein großes Stück Fleisch oder Geflügel im Ganzen sollte vor dem Kühlen in kleinere Stücke zerteilt oder in flache Behälter gelegt werden.

Anordnung der Lebensmittel in der Kühl-/Gefrierkombination

Fachböden	Die Fachböden sollten verstellbar sein, damit sie eine Vielzahl von Packungsgrößen aufnehmen können.
Spezialfach (nur bei bestimmten Modellen)	Versiegelte Gemüsefächer bieten eine optimale Aufbewahrungumgebung für Obst und Gemüse. Gemüse benötigt höhere Feuchtigkeit, während Früchte weniger Feuchtigkeit benötigen. Gemüsefächer sind mit Vorrichtungen zum Regulieren der Feuchtigkeit ausgestattet. (*je nach Modell und Zubehör) Ein Fleischschubfach mit einstellbarer Temperatur maximiert die Aufbewahrungszeit von Fleisch und Käse.
An der Tür verstaut	Bewahren Sie verderblichen Lebensmittel nicht in der Tür. Eier sollten im Karton in einem Regalfach aufbewahrt werden. Die Temperatur der Türfächer in der Tür schwankt stärker als die Temperatur in der Kühl-/Gefrierkombination. Halten Sie die Tür so weit wie möglich geschlossen.
Gefrierfach	Im Gefrierfach können Sie Tiefkühlkost aufbewahren, Eiswürfel herstellen und frische Lebensmittel einfrieren.

HINWEIS

Frieren Sie nur frische, einwandfreie Lebensmittel ein. Legen Sie Lebensmittel, die Sie neu einfrieren möchten, möglichst nicht neben solche, die bereits eingefroren sind. Damit Lebensmittel nicht ihren Geschmack verlieren oder austrocknen, müssen Sie sie in luftdicht verschlossenen Behältern oder Gefrierbeuteln aufbewahren.

Tabelle zur Lagerung in Kühl-/Gefrierkombinationen und Gefrierabteilen

Wie lange Lebensmittel frisch bleiben, hängt von Temperatur und der Feuchtigkeitseinwirkung ab. Da die Angaben auf dem Produkt für die sichere Verwendung eines Produkts nicht verlässlich sind, schlagen Sie in dieser Tabelle nach und befolgen Sie diese Tipps.

Milchprodukte

Produkt	Kühlabteil	Gefrierabteil
Milch	1 Woche	1 Monat
Butter	2 Wochen	12 Monate
Eiskreme	-	2–3 Wochen
Naturkäse	1 Monat	4-6 Monate
Frischkäse	2 Wochen	Nicht empfehlenswert
Joghurt	1 Monat	-

Anhang

Fleisch

Produkt	Kühlabteil	Gefrierabteil
Frischer Braten, Steaks, Koteletts	3-4 Tage	2-3 Monate
Frisches Hackfleisch, Suppenfleisch	1-2 Tage	3-4 Monate
Speck	7 Tage	1 Monat
Wurst, Rohes vom Schwein, Rind, Pute	1-2 Tage	1-2 Monate

Geflügel/Eier

Produkt	Kühlabteil	Gefrierabteil
Frisches Geflügel	2 Tage	6-8 Monate
Geflügelsalat	1 Tag	-
Eier, frisch in der Schale	2-4 Wochen	Nicht empfehlenswert

Fisch / Meeresfrüchte

Produkt	Kühlabteil	Gefrierabteil
Frischer Fisch	1-2 Tage	3-6 Monate
Gekochter Fisch	3-4 Tage	1 Monat
Fischsalat	1 Tag	Nicht empfehlenswert
Getrockneter oder eingelegter Fisch	3-4 Wochen	-

Obst

Produkt	Kühlabteil	Gefrierabteil
Äpfel	1 Monat	-
Pfirsiche	2-3 Wochen	-
Ananas	1 Woche	-
Sonstiges Frischobst	3-5 Tage	9-12 Monate

Gemüse

Produkt	Kühlabteil	Gefrierabteil
Spargel	2-3 Tage	-
Brokkoli, Rosenkohl, grüne Erbsen, Pilze	3-5 Tage	-
Kohl, Blumenkohl, Sellerie, Gurken, Kopfsalat	1 Woche	-
Karotten, Rüben, Radieschen	2 Wochen	-

Modellinformationen und Bestellung von Ersatzteilen

Modellinformationen

Scannen Sie den QR-Code auf dem Energieaufkleber, um Informationen über dieses Produkt aus dem Europäischen Produktregister für Energiekennzeichnung (EPREL) abzurufen.

Sie finden den QR-Code auf dem Energieaufkleber in Ihrer Produktverpackung.

Angaben zu Ersatzteil

- Abgaben zum Zeitraum, während dem Ersatzteile vorgehalten werden, die für die Reparatur des Geräts erforderlich sind:
  - 7 Jahre: Thermostate, Temperaturfühler, Leiterplatten und Lichtquellen, Türgriffe, Türscharniere, Fachböden, Körbe (Kästen oder Auszüge)
  - 10 Jahre: Türdichtungen
- Die Mindestdauer der vom Hersteller geleisteten Garantie für das Kühlgerät beträgt 24 Monate.
- Relevante Informationen für die Bestellung von Ersatzteilen, sei es direkt bei Samsung oder über andere Kanäle, werden vom Hersteller, Importeur oder einem offiziellen Vertreter zur Verfügung gestellt.
- Informationen zu Reparaturfachbetrieben erhalten Sie auf http://samsung.com/support.
  Das Servicehandbuch für Benutzer erhalten Sie auf http://samsung.com/support.

SAMSUNG

HINWEIS

Hiermit erklärt Samsung, dass dieses Funkgerät den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und den entsprechenden gesetzlichen Vorschriften im Vereinigten Königreich entspricht.

Der vollständige Wortlaut der Konformitätserklärungen für die EU und das Vereinigte Königreich ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: Die offizielle Konformitätserklärung finden Sie unter http://www.samsung.com. Wechseln Sie zu Support > Produktsuche, und geben Sie den Modellnamen ein.

⚠ VORSICHT (Gilt nur für die Familie Hub-, KI-Heim-Hub-Typen)

Die 5 GHz-WLAN-Funktion dieses Geräts darf nur in geschlossenen Räumen genutzt werden. Dieses Gerät darf in allen Ländern in der EU und im Vereinigten Königreich eingesetzt werden.

	Frequenzbereich	Senderleistung (Max)
WLAN	2412–2472 MHz	20 dBm
	5120–5250 MHz	23 dBm
	5250–5350 MHz	20 dBm
	5470–5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402–2480 MHz	20 dBm

FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support





Koelkast

Gebruiksaanwijzing

Losstaand apparaat

SAMSUNG

Inhoud

Veiligheidsinformatie **4**

Belangrijke informatie over de veiligheidswaarschuwingen 4
Belangrijke veiligheidssymbolen en voorzorgsmaatregelen: 7
Belangrijke veiligheidsvoorschriften 8
Belangrijke waarschuwingssymbolen voor transport en op locatie 12
Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot de installatie 13
Let op bij de installatie 17
Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot het gebruik 17
Let op bij het gebruik 23
Waarschuwingen voor het schoonmaken 26
Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot het verwijderen 28
Aanvullende tips voor correct gebruik 29
Instructies over de AEEA-richtlijn 31

Installatie **32**

Overzicht van de koelkast 33
Stapsgewijze installatie 36

Bediening **57**

Hoofdpaneel 57
SmartThings 67
Bixby (spraakherkenning - alleen bepaalde modellen) 70
Aanbevelingen voor spraakherkenning 72
Speciale functies 72

Onderhoud **86**

Behandeling en onderhoud 86
Reinigen 92
Vervanging 95

Problemen oplossen **98**

Algemeen 98
Hoort u een abnormaal geluid uit de koelkast? 104
SmartThings 106
Lcd 107

Open Source Announcement **108**

Open Source Announcement 108

Bijlage **109**

Veiligheidsinstructie 109
Installatieinstructie 109
Temperatuurinstructie 110
Informatie over het model en het bestellen van reserveonderdelen 113

Veiligheidsinformatie

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u uw nieuwe Samsung-koelkast in gebruik neemt, zodat u weet hoe u op veilige en efficiënte wijze gebruikmaakt van de mogelijkheden en functies van uw nieuwe apparaat.

Belangrijke informatie over de veiligheidswaarschuwingen

- In de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding worden niet alle mogelijke omstandigheden en situaties besproken.
  Het is uw verantwoordelijkheid om uw gezonde verstand te gebruiken en voorzichtig te zijn bij het installeren, onderhouden en bedienen van uw apparaat.
- Aangezien deze gebruiksinstructies gelden voor meerdere modellen, kunnen de eigenschappen van de koelkast verschillen van de beschrijving in deze handleiding. Als u vragen of opmerkingen hebt, dient u contact op te nemen met het dichtstbijzijnde servicecentrum. U kunt ook hulp en informatie online verkrijgen op www.samsung.com.
- R-600a of R-134a wordt gebruikt als koelmiddel. Raadpleeg het compressorlabel achter op het apparaat of het typeplaatje binnen in de koelkast om te controleren welk koelmiddel er in uw apparaat wordt gebruikt. Als dit product brandbaar gas bevat (koelmiddel R-600a), neemt u contact op met de plaatselijke autoriteiten met betrekking tot het veilig afvoeren van dit product.
- Als u het vormen van een brandbaar gas-luchtmengsel wilt vermijden bij een lek in het koelcircuit, dient u rekening te houden met de grootte van de ruimte waarin het apparaat staat en met de hoeveelheid koelmiddel die wordt gebruikt.

- Zet nooit een apparaat aan dat tekenen van schade vertoont. Neem bij twijfel contact op met uw dealer. De ruimte moet 1 m^3 groot zijn voor elke 8 g aan R-600a-koelmiddel in het apparaat.
  De hoeveelheid koelmiddel in uw specifieke apparaat wordt aangegeven op het identificatieplaatje binnen in het apparaat.
- Als er koelmiddel uit de leidingen spuit, kan dit ontbranden of oogletsel veroorzaken. Als er koelmiddel uit de leiding lekt, dient u open vuur te vermijden, verwijdert u alle ontvlambare items uit de buurt van het product en moet u de ruimte meteen ventileren.
  - Als u dit niet doet, kan dit leiden tot brand of een explosie.
- Ter voorkoming van besmetting van etenswaren moet het volgende in acht worden genomen:
  - Als de deur te lang geopend is, kan de temperatuur in de koelkastcompartimenten aanzienlijk stijgen.
  - Oppervlakken die in contact komen met etenswaren en bereikbare afvoersystemen moeten regelmatig worden gereinigd.
  - Wanneer watertanks gedurende 48 uur niet zijn gebruikt, dient u deze te reinigen. Als er 5 dagen lang geen water is gebruikt, dient u het watersysteem te spoelen door het aan te sluiten op een watertoevoer.
  - Bewaar rauw vlees en rauwe vis in de koelkast in geschikte bakken, zodat dit niet in contact kan komen met andere etenswaren en geen vocht kan lekken op andere etenswaren.

Veiligheidsinformatie

- Vriescompartimenten met twee sterren zijn geschikt voor het bewaren van bevroren etenswaren, voor het bewaren of maken van ijs en voor het maken van ijsblokjes.
- Compartimenten met één, twee en drie sterren zijn niet geschikt voor het invriezen van verse etenswaren.
- Als de koelkast langere tijd leeg is, moet u deze uitschakelen, ontdooien, reinigen, droogmaken en de deur open laten staan om te voorkomen dat er schimmelvorming in de koelkast ontstaat.

Belangrijke veiligheidssymbolen en voorzorgsmaatregelen:

Volg alle veiligheidsinstructies in deze handleiding. In deze handleiding worden de volgende veiligheidssymbolen gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING

Risico's of onveilige situaties die kunnen leiden tot **ernstig lichamelijk letsel, materiële schade en/of de dood**.

⚠ LET OP

Risico's of onveilige situaties die kunnen leiden tot **ernstig lichamelijk letsel en/of schade aan eigendommen**.

OPMERKING

Nuttige informatie voor gebruikers voor begrip en profijt van de koelkast.

Deze waarschuwingstekens zijn bestemd om te voorkomen dat u zichzelf of anderen verwondt.

Neem ze nauwgezet in acht.

Lees dit onderdeel door en bewaar het op een veilige plaats voor toekomstige referentie.

Veiligheidsinformatie

Belangrijke veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING: brandgevaar/brandbare materialen

⚠ WAARSCHUWING

- Zorg bij het plaatsen van het apparaat dat de voedingskabel niet wordt bekneld of beschadigd.
- Plaats niet meerdere verlengsnoeren of stekkerdozen achter het apparaat.
- Alleen met drinkwater vullen.
- Alleen aansluiten op watertoevoer voor drinkwater.
- Houd de ventilatieopeningen in de kast of ombouw van het apparaat vrij.
- Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooien te bespoedigen, tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen.
- Beschadig het koelcircuit niet.
- Gebruik geen elektrische apparaten in de compartimenten voor voedingsmiddelen, tenzij ze van het type zijn dat door de fabrikant wordt aanbevolen.

- Dit apparaat is niet bedoeld voor personen (waaronder kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen met betrekking tot het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt. In dat geval dient er toezicht te zijn of dienen aan deze personen instructies te zijn gegeven omtrent veilig gebruik van het apparaat en moeten deze personen begrijpen welke gevaren het gebruik met zich meebrengt. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. Kinderen van 3 t/m 8 jaar mogen koelkasten vullen en leeghalen.
- Als het netsnoer is beschadigd, moet dit door de fabrikant, een door de fabrikant aangewezen servicebedrijf of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon worden vervangen om schade te voorkomen.
- Zorg dat het stopcontact zich niet in het gebied aan de achterkant van het apparaat bevindt en goed toegankelijk is zodat u de stekker van het apparaat snel kunt lostrekken bij een noodgeval.
- Bewaar in dit apparaat geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met een brandbaar drijfgas.
- Als het product is uitgerust met LED-lampjes, neem de kapjes dan niet zelf van de lampjes en demonteer de LED-lampjes niet zelf.
  - Neem contact op met een Samsung-onderhoudscentrum.
  - Gebruik uitsluitend de LED-lampjes die door de fabrikant of door de servicebedrijven zijn geleverd.
- Gebruik de nieuwe slangensets die bij het apparaat worden geleverd. Oude slangensets mogen niet worden hergebruikt.

Veiligheidsinformatie

- De watertoevoer naar deze koelkast mag alleen worden aangesloten op een watertoevoer met drinkwater. Voor het goed functioneren van de ijsmaker is een waterdruk van 206-861 kPa (30-125 psi) vereist.
- Voor het efficiëntste energiegebruik dient u alle onderdelen zoals bakken, laden en leggers op de plaats te houden waar deze door de fabrikant zijn geleverd.
- Voor een optimale energie-efficiëntie laat u alle schappen, laden en manden op de oorspronkelijke positie.

Stroomverbruik verminderen

- Installeer het apparaat in een koele, droge ruimte met voldoende ventilatie.
- Zorg dat het apparaat niet is blootgesteld aan direct zonlicht en plaats het nooit in de buurt van een bron van directe warmte (bijvoorbeeld een radiator).
  - Zorg ervoor dat ventilatieopeningen of roosters niet worden geblokkeerd, zodat het apparaat niet onnodig veel stroom verbruikt.
  - Laat het voedsel afkoelen alvorens het in de koelkast te zetten.
  - Zet bevroren voedsel in de koelkast om het te laten ontdooien. U kunt de lage temperaturen van bevroren producten gebruiken om voedsel in de koelkast af te koelen.
  - Houd de deur van het apparaat niet te lang open terwijl u er etenswaren inzet of uitneemt.
  - Hoe korter de deur open is, hoe minder ijsvorming er in de vriezer plaatsvindt.

- Reinig de achterkant van de koelkast regelmatig. Stof doet het energieverbruik toenemen.
- Stel geen koudere temperatuur in dan nodig is.
- Zorg voor voldoende luchtafvoer aan de onderzijde en de achterwand van de koelkast. Sluit geen luchtopeningen af.
- Plaats het apparaat zo dat er genoeg ruimte is aan de rechter-, linker-, achter- en bovenzijde. Het stroomverbruik neemt hierdoor af, wat kosten bespaart.

Dit apparaat is bedoeld om te worden gebruikt in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals

- personeelskantines in winkels, kantoren en andere bedrijfsomgevingen;
- pensions, en door klanten in hotels, motels en andere accommodaties;
- bed & breakfast-achtige omgevingen;
- catering en soortgelijke kleinhandelstoepassingen.

Veiligheidsinformatie

Belangrijke waarschuwingssymbolen voor transport en op locatie

⚠ WAARSCHUWING

- Bij het transporteren en installeren van het apparaat moet u ervoor zorgen dat er geen onderdelen van het koelcircuit beschadigd raken.
  - Koelmiddel dat uit de pijp lekt, kan ontbranden of oogletsel veroorzaken. Als een lek wordt ontdekt, moet u open vuur of mogelijke ontstekingsbronnen vermijden en de ruimte waarin het apparaat staat, enkele minuten ventileren.
  - Dit apparaat bevat een kleine hoeveelheid isobutaan (R-600a), een natuurlijk, milieuvriendelijk gas, dat echter zeer brandbaar is. Bij het transporteren en installeren van het apparaat moet u ervoor zorgen dat er geen onderdelen van het koelcircuit beschadigd raken.
- Raak de waterslang aan de achterzijde van de koelkast niet aan tijdens het transport of de installatie.
  - Dit kan leiden tot beschadiging van de koelkast, met als gevolg dat de waterdispenser niet kan worden gebruikt.

Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot de installatie

⚠ WAARSCHUWING

- Installeer de koelkast niet in een vochtige omgeving of op een plaats waar deze in contact kan komen met water.
  - Verslechterde isolatie van elektrische onderdelen kan leiden tot een elektrische schok of brand.
- Plaats deze koelkast niet in direct zonlicht en stel het apparaat niet bloot aan warmte van fornuizen, radiatoren of andere apparaten.
- Vermijd het aansluiten van meerdere apparaten op één stekkerdoos. De koelkast moet altijd een eigen individueel stopcontact hebben met een voltage dat overeenkomt met het voltage van het typeplaatje van de koelkast.
  - Dit zorgt ervoor dat het apparaat optimaal presteert en voorkomt overbelasting van de elektrische bekabeling in uw huis, die zou kunnen leiden tot brand door oververhitting van de elektriciteitskabels.
- Steek de stekker niet in het stopcontact als dit los zit.
  - Er bestaat gevaar op elektrische schokken of brand.
- Gebruik geen netsnoer dat over de lengte of aan de uiteinden is gebarsten of versleten.
- Buig het netsnoer niet te veel en plaats er geen zware voorwerpen op.
- Trek niet te hard aan het netsnoer en buig het niet overmatig.
- Draai het netsnoer niet en leg er geen knoop in.

Veiligheidsinformatie

- Haak het netsnoer niet over een metalen object, plaats geen zwaar voorwerp op het netsnoer en steek het snoer niet tussen voorwerpen door of druk het niet op zijn plaats achter het apparaat.
- Zorg dat u bij het verplaatsen van de koelkast niet met de koelkast over het netsnoer rolt of dit beschadigt.
  - Elektrische schokken en brand kunnen het gevolg zijn.
- Trek nooit aan het netsnoer wanneer u de koelkast loskoppelt. Neem altijd de stekker stevig beet en trek deze recht uit het stopcontact.
  - Schade aan het snoer kan kortsluiting, brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Gebruik geen spuitbussen in de buurt van de koelkast.
  - Spuitbussen die in de buurt van de koelkast worden gebruikt, kunnen leiden tot een explosie of brand.
- Installeer het apparaat niet in de buurt van een verwarming of ontvlambaar materiaal.
- Plaats het apparaat niet op een locatie waar gas kan vrijkomen.
  - Elektrische schokken en brand kunnen het gevolg zijn.
- Deze koelkast dient voor gebruik op de juiste wijze, zoals beschreven in deze handleiding, geplaatst en geïnstalleerd te worden.
- Sluit de stekker aan in de juiste positie met het snoer naar beneden.
  - Als u de stekker ondersteboven in het stopcontact steekt, kan de draad afgeklemd raken en brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Zorg dat het netsnoer niet geplet of beschadigd wordt door de achterkant van de koelkast.

- Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen.
  - Er is gevaar van dodelijk letsel door verstikking als kinderen het verpakkingsmateriaal over hun hoofd trekken.
- Installeer dit apparaat niet in een omgeving met veel vocht, olie of stof, of op een locatie waar het wordt blootgesteld aan direct zonlicht en water (regendruppels).
  - Verslechterde isolatie van elektrische onderdelen kan leiden tot een elektrische schok of brand.
- Ga niet op het apparaat staan en plaats geen objecten (zoals wasgoed, brandende kaarsen, aangestoken sigaretten, de vaatwas, chemicaliën, metalen objecten enz.) op het apparaat.
  - Dit kan resulteren in elektrische schokken, brand, problemen met het product of letsel.
- Verwijder eerst alle beschermende plastic folie voordat u de stekker in het stopcontact doet.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met de borgringen voor het afstellen van de deur, of met de waterslangklemmen gaan spelen.
  - Er is gevaar van dodelijk letsel door verstikking als kinderen een borgring of waterslangklem inslikken. Houd de borgringen en waterslangklemmen buiten het bereik van kinderen.
- De koelkast moet veilig worden geaard.
  - Controleer altijd of u de koelkast hebt geaard voordat u een onderdeel van het apparaat onderzoekt of herstelt. Stroomlekken kunnen ernstige elektrische schokken veroorzaken.

Veiligheidsinformatie

- Gebruik nooit gasleidingen, telefoonkabels of andere potentiële bliksemafleiders als aarding.
  - U dient de koelkast te aarden om stroomlekken of elektrische schokken te voorkomen die veroorzaakt worden door stroomlekkage van de koelkast.
  - Een elektrische schok, brand, explosie of problemen met het product zouden het gevolg kunnen zijn.
- Steek de stekker stevig in het stopcontact. Gebruik geen beschadigde stekker, beschadigde voedingskabel of los stopcontact.
  - Elektrische schokken en brand kunnen het gevolg zijn.
- De zekering op de koelkast moet worden vervangen door een gekwalificeerde monteur of een gekwalificeerd servicebedrijf.
  - Als u dit nalaat, kan dat leiden tot elektrische schokken of lichamelijk letsel.

Let op bij de installatie

⚠ LET OP

- Zorg voor voldoende ruimte rond de koelkast en installeer deze op een vlak oppervlak.
  - Als de koelkast niet waterpas staat, kunnen de koelingsefficiëntie en duurzaamheid afnemen.
- Laat het apparaat gedurende 2-3 uur na de installatie staan alvorens etenswaren in de koelkast te leggen en de koelkast in te schakelen.
- Wij adviseren u met klem de koelkast door een gekwalificeerde monteur of onderhoudsbedrijf te laten installeren.
  - Als u dit nalaat, kan dat leiden tot elektrische schokken, brand, een explosie, problemen met het product of lichamelijk letsel.

Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot het gebruik

⚠ WAARSCHUWING

- Steek de stekker niet met natte handen in het stopcontact.
  - Als u dit wel doet, loopt u het risico op een elektrische schok.
- Bewaar geen voorwerpen boven op het apparaat.
  - Als u de deur opent of sluit, kunnen deze voorwerpen vallen en persoonlijk letsel en/of materiële schade veroorzaken.

Veiligheidsinformatie

- Steek uw handen, voeten of metalen objecten (zoals stokjes) niet onder of achter de koelkast.
  - Elektrische schokken en lichamelijk letsel kunnen het gevolg zijn.
  - Scherpe randen kunnen lichamelijk letsel veroorzaken.
- Raak de binnenwanden van de vriezer of producten die in de vriezer liggen niet met natte handen aan.
  - Dit kan bevriezing van de handen veroorzaken.
- Plaats geen voorwerpen op de koelkast die zijn gevuld met water.
  - Als deze omvallen, bestaat het risico op een elektrische schok of brand.
- Bewaar geen vluchtige, brandbare voorwerpen of stoffen (zoals wasbenzine, thinner, propaangas, alcohol, ether, LP-gas en dergelijke producten) in de koelkast.
  - Deze koelkast is uitsluitend bestemd om voedsel in te bewaren.
  - Dit kan brand of een explosie veroorzaken.
- Kinderen mogen het apparaat uitsluitend onder toezicht gebruiken om te voorkomen dat ze ermee gaan spelen.
  - Houd uw vingers uit de buurt van gebieden waar ze afgekneld kunnen worden. Ruimtes tussen de deuren en de kast zijn noodzakelijkerwijze nauw. Wees voorzichtig wanneer u de deuren opent als er kinderen aanwezig zijn.

- Voorkom dat uw vingers of de vingers van uw kinderen tussen de deur komen.
  - Houd vingers uit de weg van de linker- en rechterdeuropeningen. Wees voorzichtig wanneer u de deuren opent terwijl uw vingers tussen de deuren zijn geplaatst.
- Laat kinderen niet aan de deur of de deurbakken hangen. Dit kan leiden tot ernstig letsel.
- Zorg dat kinderen niet in de koelkast kunnen komen. Ze kunnen worden opgesloten.
- Steek uw hand niet in het onderste deel onder het apparaat.
  - Scherpe randen kunnen lichamelijk letsel veroorzaken.
- Bewaar geen farmaceutische producten, wetenschappelijk materiaal of temperatuurgevoelige producten in de koelkast.
  - Producten met strenge temperatuurvereisten mogen niet in de koelkast worden bewaard.
- Als het apparaat een brandlucht verspreidt of als er rook uit het apparaat komt, trekt u de onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met het servicecenter van Samsung Electronics.
- Als er zich stof of water in uw koelkast bevindt, trekt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met het servicecentrum van Samsung Electronics.
  - Anders bestaat het risico op brand.
- Laat kinderen niet op een lade staan.
  - De lade kan breken waardoor ze uit kunnen glijden.

Veiligheidsinformatie

- Laat de deuren van de koelkast niet open staan als er niemand in de buurt is en laat kinderen niet binnen in de koelkast.
- Zorg dat baby's of kinderen niet in de lade gaan liggen.
  - Dit kan leiden tot verstikking als kinderen blijven vastzitten, of tot lichamelijk letsel.
- Zorg dat er niet te veel voedsel in de koelkast ligt.
  - Als u de deur opent, kan er een item uitvallen en persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken.
- Spuit geen vluchtig materiaal zoals insectenverdelger op het oppervlak van het apparaat.
  - Dit is niet alleen gevaarlijk voor mensen, maar kan ook leiden tot elektrische schokken, brand of problemen met het product.
- Plaats uw vingers of andere voorwerpen nooit in de opening van de waterdispenser, ijskoker en ijsemmer.
  - Dit kan lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken.
- Gebruik of bewaar geen temperatuurgevoelige stoffen in de buurt van of in de koelkast, zoals brandbare sprays, brandbare voorwerpen, droog ijs, medicijnen of chemicaliën.
- Gebruik geen föhn om de binnenkant van de koelkast te drogen. Plaats geen aangestoken kaars in de koelkast om nare geurtjes te verwijderen.
  - Elektrische schokken en brand kunnen het gevolg zijn.

- Vul de watertank en ijsblokjesbakjes uitsluitend met drinkwater (kraanwater, mineraalwater of gezuiverd water).
  - Vul de tank niet met thee of sportdranken. Hierdoor kan de koelkast beschadigd raken.
- Ga niet op het apparaat staan en plaats geen objecten (zoals wasgoed, brandende kaarsen, aangestoken sigaretten, de vaatwas, chemicaliën, metalen objecten enz.) op het apparaat. Dit kan resulteren in elektrische schokken, brand, problemen met het product of letsel. Plaats geen voorwerpen op het apparaat die zijn gevuld met water.
  - Als deze omvallen, bestaat het risico op een elektrische schok of brand.
- Kijk nooit gedurende langere tijd rechtstreeks in de UV LED-lamp.
  - Door de ultraviolette straling kunt u last van uw ogen krijgen.
- Plaats de glasplaat niet ondersteboven. Mogelijk werkt de stopper van het legplateau dan niet.
  - Dit kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade.
- Als een gaslek wordt ontdekt, dient u open vuur of mogelijke ontstekingsbronnen te vermijden en de ruimte waarin het apparaat staat enkele minuten lang te luchten.
  - Raak het apparaat of netsnoer niet aan.
  - Gebruik geen ventilator.
  - Een vonkje kan een explosie of brand veroorzaken.
- Flessen moeten dicht naast elkaar worden bewaard, zodat ze er niet uitvallen.
- Dit product is uitsluitend bestemd voor het bewaren van voedsel in een huishoudelijke omgeving.

Veiligheidsinformatie

- Plaats uw vingers of andere voorwerpen nooit in de opening van de waterdispenser, ijskoker en ijsemmer.
  - Dit kan lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken.
- Probeer de koelkast niet zelf te repareren, te demonteren of aan te passen.
- Gebruik geen andere zekering (zoals koper, staaldraad, enz.) dan een standaardzekering.
- Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum wanneer de koelkast moet worden gerepareerd of opnieuw moet worden geïnstalleerd.
  - Als u dit nalaat, kan dat leiden tot elektrische schokken, brand, problemen met het product of lichamelijk letsel.
- Als u een brandlucht of rook uit de koelkast waarneemt, trekt u onmiddellijk de stekker van de koelkast uit het stopcontact en neemt u contact op met het servicecentrum van Samsung Electronics.
  - Als u dit niet doet, kan dat leiden tot brand of elektrische schokken.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het lampje in de koelkast vervangt.
  - Anders loopt u het risico op een elektrische schok.
- Als u problemen ondervindt bij het vervangen van een niet-LED-lampje, dient u contact op te nemen met het Samsung-servicebedrijf.
- Steek de stekker stevig in het stopcontact.
- Gebruik geen beschadigde stekker, beschadigd netsnoer of een loszittend stopcontact.
  - Elektrische schokken en brand kunnen het gevolg zijn.

Let op bij het gebruik

⚠ LET OP

- Vries ontdooide etenswaren niet opnieuw in.
  - Schadelijke bacteriën kunnen zich in ingevroren en ontdooide etenswaren sneller ontwikkelen dan in verse etenswaren.
  - Wanneer etenswaren een tweede keer worden ontdooid, worden nog meer cellen afgebroken, waardoor er vocht uit wordt onttrokken en de integriteit van het product verandert.
- Laat vleeswaren niet bij kamertemperatuur ontdooien.
  - De veiligheid is afhankelijk van of het rauwe product op de juiste manier is verwerkt.
- Plaats geen glazen flessen of koolzuurhoudende dranken in de vriezer.
  - Het voorwerp kan bevriezen en breken, wat kan leiden tot letsel.
- Gebruik uitsluitend de ijsmaker die bij de koelkast is geleverd.
- Als u een lange tijd van huis bent (bv. op vakantie) en de water- of ijsdispensers langere tijd niet gebruikt, kunt u het beste de waterklep sluiten.
  - Anders gaat het water mogelijk lekken.
- Als u de koelkast een zeer lange tijd (3 weken of meer) niet gebruikt, haal de koelkast en de ijsemmer dan leeg, haal de stekker uit het stopcontact, sluit de waterklep, verwijder het overtollige vocht aan de binnenkant en laat de deuren open om geurtjes en schimmel te voorkomen.

Veiligheidsinformatie

- Ga als volgt te werk om ervoor te zorgen dat uw product optimaal presteert:
  - Plaats geen etenswaren te dicht bij de luchtgaten achter in de koelkast, aangezien dit de vrije luchtcirculatie in het koelkastcompartiment kan belemmeren.
  - Dek de etenswaren goed af of plaats deze in luchtdichte bakjes voordat u de etenswaren in de koelkast zet.
  - Houd de maximale bewaartijd en houdbaarheidsdatum van bevroren voedsel goed in de gaten.
  - De koelkast hoeft niet van de stroomvoorziening te worden verwijderd als u korter dan drie weken afwezig bent. Als u echter langer dan drie weken afwezig bent, verwijder dan alle etenswaren en het ijs uit de ijsemmer, haal de stekker uit het stopcontact, sluit de waterklep, verwijder het overtollige vocht aan de binnenkant en laat de deuren open om geurtjes en schimmel te voorkomen.
- Garantie en wijzigingen.
  - Wijzigingen of aanpassingen die door derden zijn verricht aan dit kant-en-klare apparaat worden niet gedekt door de garantieservice van Samsung. Samsung is tevens niet verantwoordelijk voor veiligheidskwesties die resulteren uit aanpassingen door derden.
- Zorg dat de luchtopeningen in de koelkast niet worden geblokkeerd.
  - Als de luchtopeningen geblokkeerd zijn, vooral door een plastic zak, kan de koelkast te zeer afkoelen. Als dit te lang duurt, kan het waterfilter breken en een waterlek veroorzaken.

- Gebruik uitsluitend de ijsmaker die bij de koelkast is geleverd.
- Verwijder het overtollige vocht aan de binnenkant en laat de deuren open.
  - Anders kunnen er geurtjes en schimmels ontstaan.
- Als de stekker van de koelkast uit het stopcontact is gehaald, hoort u ten minste vijf minuten te wachten voordat u deze weer aansluit.
- Als de koelkast nat is geworden door water, trekt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met het servicecenter van Samsung Electronics.
- Pas geen schokken of sterke krachten toe op glazen oppervlakken.
  - Gebroken glas kan leiden tot lichamelijk letsel en/of eigendomsschade.
- Pas op dat uw vingers niet bekneld raken.
- Als de koelkast overstroomt, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
  - Er bestaat het risico op een elektrische schok of brand.
- Bewaar geen plantaardige olie in de deurbakken van de koelkast. De olie kan hard worden, waardoor deze vies gaat smaken en lastig te gebruiken is. Bovendien kan de open bak lekken en de gelekte olie kan de deurbak doen scheuren. Nadat een olieverpakking is geopend, kunt u deze het best op een koele, donkere plek bewaren, zoals een voorraadkast.
  - Voorbeelden van plantaardige olie: olijfolie, zonnebloemolie, raapzaadolie etc.

Veiligheidsinformatie

Waarschuwingen voor het schoonmaken

⚠ LET OP

- Sproei geen water rechtstreeks op de binnen- of buitenkant van de koelkast.
  - Er bestaat een risico op brand of een elektrische schok.
- Gebruik geen föhn om de binnenkant van de koelkast te drogen.
- Plaats geen aangestoken kaars in de koelkast om vieze geurtjes te verwijderen.
  - Elektrische schokken en brand kunnen het gevolg zijn.
- Spuit geen reinigingsproducten rechtstreeks op het display.
  - De letters op het display kunnen loslaten.
- Neem de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw dichtstbijzijnde servicecentrum als er vreemde voorwerpen of vloeistoffen zoals water in het apparaat terecht zijn gekomen.
  - Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een elektrische schok of brand.
- Gebruik een schone, droge doek om vreemd materiaal of stof van de bladen van de stekker te verwijderen. Gebruik geen natte of vochtige doek bij het reinigen van de stekker.
  - Anders bestaat het risico op een elektrische schok of brand.
- Maak het product niet schoon door rechtstreeks water op het product te sproeien.

- Gebruik geen wasbenzine, verdunner of chloorhoudende producten om het apparaat te reinigen.
  - Deze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen en brand veroorzaken.
- Plaats uw vingers of andere voorwerpen nooit in de opening van de dispenser.
  - Dit kan lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of onderhoudswerkzaamheden verricht.
  - Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een elektrische schok of brand.
- Gebruik een schone spons of zachte doek en een mild schoonmaakmiddel met warm water om de koelkast schoon te maken.
- Gebruik geen schurende of scherpe schoonmaakmiddelen, zoals glasreiniger, schuursponsjes, brandbare vloeistoffen, zoutzuur, schoonmaakwas, geconcentreerde wasmiddelen, bleek of schoonmaakmiddelen op basis van petroleum op de buitenste oppervlakken (deur en kast), plastic onderdelen, deur- en interieurbekleding en pakkingen.
  - Deze kunnen het materiaal krassen of beschadigen.
- Reinig de glazen planken of deksels niet met warm water wanneer ze koud zijn. Glazen planken en deksels kunnen breken als ze worden blootgesteld aan plotselinge temperatuurwisselingen of stoten/vallen.

Veiligheidsinformatie

Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot het verwijderen

⚠ WAARSCHUWING

- Gooi het verpakkingsmateriaal van dit product op een milieuvriendelijke manier weg.
- Controleer of de leidingen aan de achterkant van de koelkast niet beschadigd zijn voordat u het apparaat afvoert.
- R-600a of R-134a wordt gebruikt als koelmiddel. Raadpleeg het compressorlabel achter op het apparaat of het typeplaatje binnen in de koelkast om te controleren welk koelmiddel er in uw koelkast wordt gebruikt. Als deze koelkast brandbaar gas bevat (koelmiddel R-600a), neemt u contact op met de plaatselijke autoriteiten met betrekking tot het veilig afvoeren van dit product.
- Bij het afvoeren van deze koelkast, dient u de deur/deurafdichtingen en deurklink te verwijderen, zodat kleine kinderen of dieren er niet in kunnen worden opgesloten. Kinderen mogen het apparaat uitsluitend onder toezicht gebruiken om te voorkomen dat ze ermee gaan spelen. Als een kind in een koelkast opgesloten komt te zitten, kan het letsel oplopen of stikken.
  - Als een kind in een apparaat opgesloten komt te zitten, kan het letsel oplopen of stikken.
- Cyclopentaan wordt gebruikt in de isolatie. De gassen in het isolatiemateriaal vereisen een speciale verwijderingsprocedure. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten met betrekking tot het milieuvriendelijk verwijderen van dit product.

- Houd al het verpakkingsmateriaal ver buiten het bereik van kinderen, aangezien verpakkingsmateriaal gevaarlijk kan zijn voor kinderen.
  - Als een kind een zak over het hoofd trekt, kan het kind stikken.

Aanvullende tips voor correct gebruik

- Bel bij een stroomstoring met de lokale vestiging van uw elektriciteitsbedrijf en vraag hoe lang de storing gaat duren.
  - De meeste stroomstoringen die binnen een uur of twee zijn verholpen, hebben geen gevolgen voor de temperatuur in uw koelkast. Probeer de deuren echter zo weinig mogelijk open te doen tijdens een stroomstoring.
  - Als de stroomstoring langer dan 24 uur duurt, verwijdert u al het ingevroren voedsel en gooit u het weg.
- De koelkast kan mogelijk niet consistent koelen (bevroren inhoud kan ontdooien of de temperatuur in de vriezer wordt te hoog) als deze langere tijd op een plek staat waar de omgevingstemperatuur constant lager is dan de temperatuur waarvoor de koelkast is ontworpen.
- Koeling kan een nadelig effect op de conservering van bepaalde etenswaren hebben.
- Uw apparaat is vorstvrij. Dit betekent dat u uw apparaat niet zelf hoeft te ontdooien. Dit wordt automatisch gedaan.

Veiligheidsinformatie

- Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien voldoet aan ISO-vereisten. Als u wilt voorkomen dat het bevroren voedsel te warm wordt tijdens het ontdooien van het apparaat, moet u het bevroren voedsel in meerdere lagen krantenpapier wikkelen.
- Vries voedsel dat al volledig is ontdooid, niet opnieuw in.
- De temperatuur in een vriesvak met twee sterren of een compartiment met een tweesterrensymbool (**) ligt enigszins hoger dan in andere vriesvakken.
  De vriesvakken of compartimenten met twee sterren zijn gebaseerd op de instructie en/of toestand bij aflevering.

Instructies over de AEEA-richtlijn



Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Ga voor informatie over de milieuafspraken en productspecifieke wettelijke verplichtingen van Samsung, zoals REACH, WEEE en m.b.t. accu's, naar onze duurzaamheidspagina via www.samsung.com.

(Geldt alleen voor producten die worden verkocht in Europese landen en in de VK.)

Installatie

Volg vóór gebruik deze instructies zorgvuldig op om een goede installatie van deze koelkast te garanderen en om ongelukken te voorkomen.


⚠ **WAARSCHUWING**

- Gebruik de koelkast alleen voor de doeleinden waarvoor deze is ontworpen, zoals beschreven in deze handleiding.
- Eventuele reparatiewerkzaamheden moeten worden verricht door een gekwalificeerde monteur.
- Voer het verpakkingsmateriaal van het product in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving af.
- Haal voor onderhoud of vervanging van onderdelen de stekker uit het stopcontact om elektrische schokken te voorkomen.

Overzicht van de koelkast


De werkelijke koelkast en de meegeleverde onderdelen van uw koelkast kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding, afhankelijk van het model en het land.

Type A

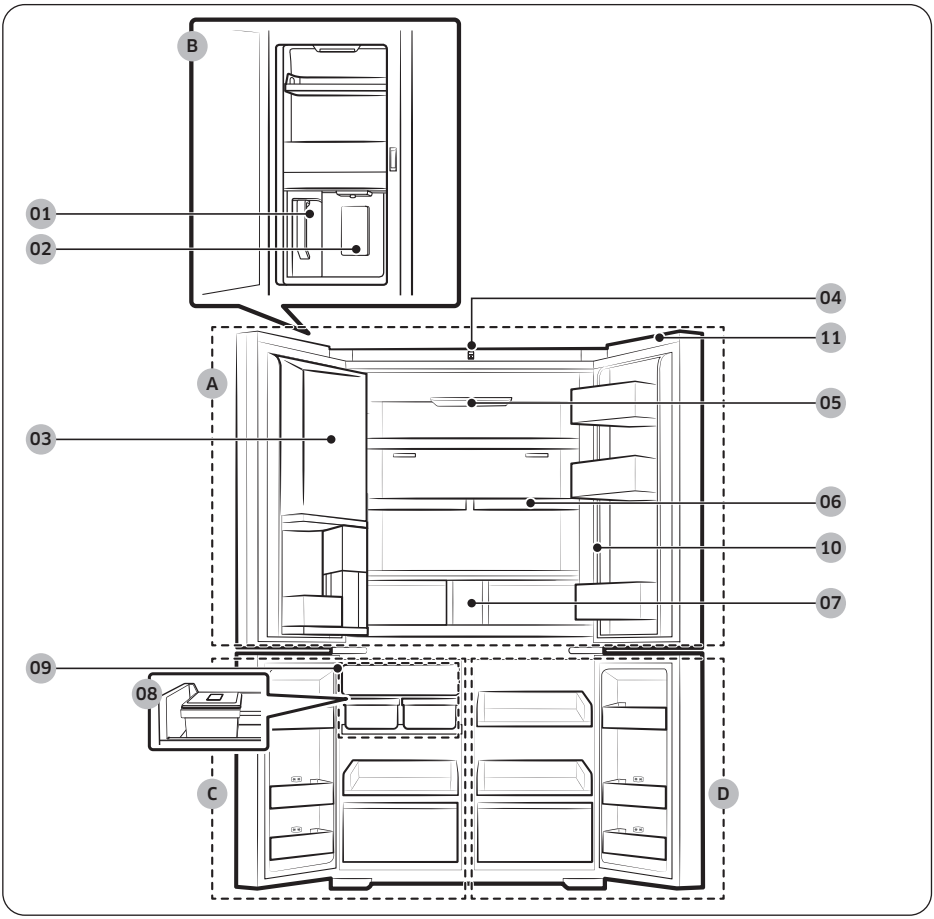

Installatie

Type B

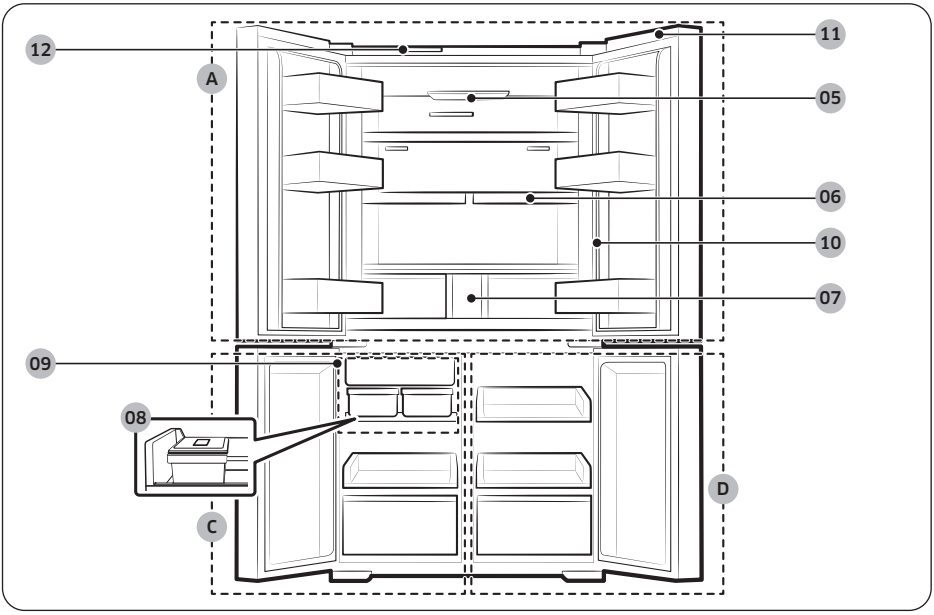

01 Automatisch gevulde kan **

02 Waterdispenser **

03 Drankenzone *

04 Camera *

05 Geurverwijderend uv-filter *

06 Ruimtebesparende legger

07 Waterfilter **

08 Bakje van ijsmaker *

09 Automatische ijsmaker **

10 Hoofdpaneel * (algemeen type)

11 Schakelaarafdekking *

12 Maasfilter *

* Alleen bepaalde modellen

** Alleen modellen met dispenser

A. Koelkast
B. Drankencompartiment **
C. Vriezer
D. Multi pantry

OPMERKING

- Voor een optimale energie-efficiëntie laat u alle leggers, laden en bakken op de oorspronkelijke positie.
- Wanneer u de deur sluit, zorg dan dat het verticale scharniergedeelte in de juiste positie staat zodat de andere deur geen krassen oploopt.
- Als het verticale scharniergedeelte omgekeerd is, dient u het weer op de juiste plaats te zetten voordat u de deur sluit.
- Soms kan er vocht op het verticale scharniergedeelte komen.
- Als u een deur hard sluit, kan de andere deur opengaan.


- Wanneer het ledlampje voor de binnen- of buitenverlichting niet meer werkt, neemt u contact op met een lokaal servicecentrum van Samsung.

Deurbakken

De koelkast wordt geleverd met deurbakken in verschillende soorten en maten. Als de deurbakken voor de koelkast apart zijn verpakt, kunt u de onderstaande figuur gebruiken om de juiste positie van de bakken te bepalen.

OPMERKING

De werkelijke koelkast en de meegeleverde onderdelen van uw koelkast kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding, afhankelijk van het model en het land.

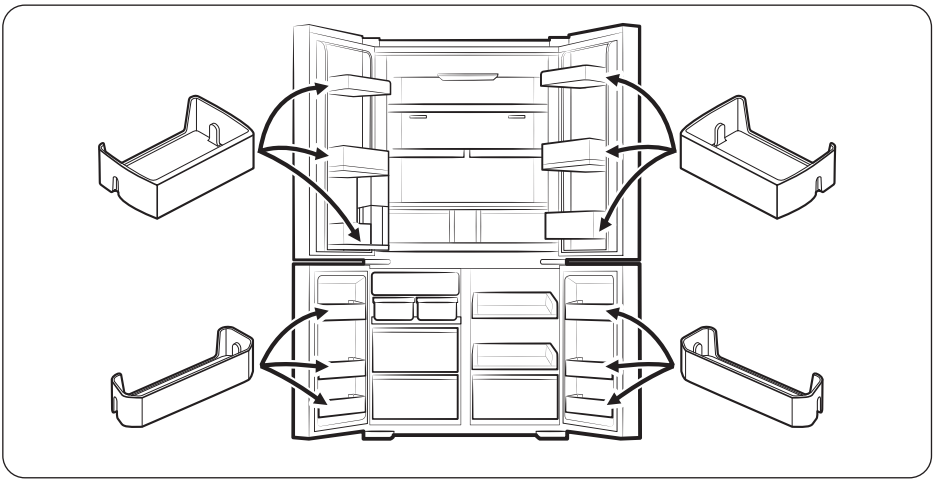

Installatie

Stapsgewijze installatie


STAP 1 Een locatie selecteren

De locatie moet:

- een harde, vlakke ondergrond zonder vloerbedekking of andere ventilatiebelemmeringen hebben;
- niet in direct zonlicht staan;
- voldoende ruimte voor het openen en sluiten van de deur hebben;
- uit de buurt van een warmtebron zijn;
- ruimte voor onderhoud en service bieden;
- een temperatuurbereik tussen 10 °C en 43 °C hebben.

Vrije ruimte

Zie de volgende afbeeldingen en tabellen voor de benodigde ruimte voor de installatie.

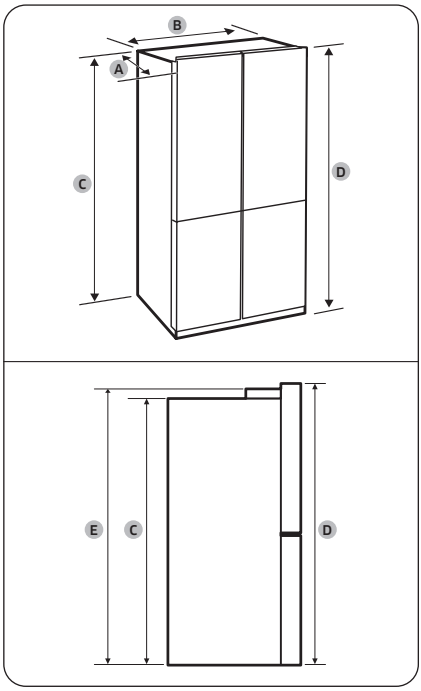


Model	RM**F67* RM**F66* (bespoke)	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (inbouw)
A	731	683
B	912	912
C	1797	1797
D	1853	1853
E	1833	1833

(Eenheid: mm)

A. Diepte
B. Breedte
C. Hoogte (zonder scharnier)
D. Totale hoogte
E. Hoogte (met scharnier)

Installatie

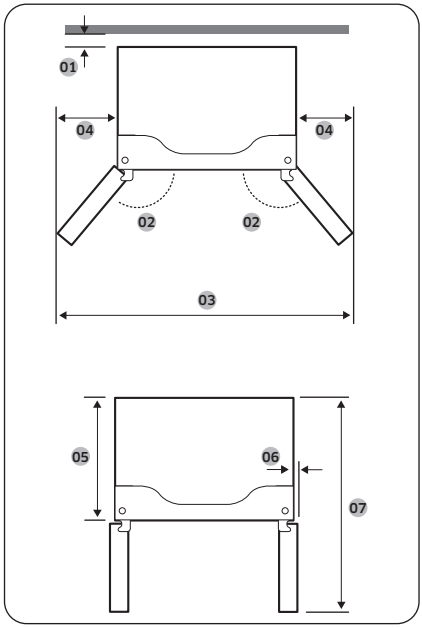

Model	RM**F67* RM**F66*	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (inbouw)
01	meer dan 50 mm aanbevolen	
02	125°	108°
03	1498	1157
04	295	125
05	610	610
06	55	4
07	1093	1093


(Eenheid: mm)

OPMERKING

De afmetingen in de tabellen wijken mogelijk af van de werkelijke afmetingen, afhankelijk van de meet- en afrondingsmethode.

STAP 2 Ondergrond

Als de koelkast vanwege zijn omvang niet door de ingang kan, zie dan STAP 3 Deur verwijderen voor verplaatsing.

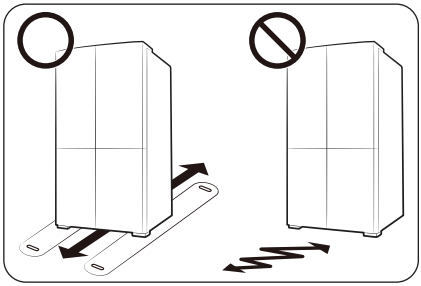

OPMERKING

Zorg dat de voorste afstelpootjes naar boven staan, om schade aan de vloer te voorkomen.

- Het installatieoppervlak van de koelkast moet een volledig gevulde koelkast kunnen dragen.
- Als u de vloer wilt beschermen, legt u een groot stuk karton op de looproute naar de definitieve locatie van de koelkast.
- Verplaats de koelkast niet meer wanneer deze op de definitieve positie staat, tenzij het noodzakelijk is om de vloer te beschermen. Als u de koelkast moet verplaatsen, gebruikt u dik papier of een kleed zoals een oud tapijt op het pad waarlangs u de koelkast verplaatst.

Installatie


STAP 3 Deur verwijderen voor verplaatsing

Als de koelkast niet door de ingang van uw huis of keuken past vanwege de afmetingen, volgt u de volgende instructies om de deuren van de koelkast te verwijderen en weer te plaatsen. Als u de deuren niet hoeft te verwijderen, gaat u naar pagina 48 om door te gaan met de installatieprocedure.


⚠ **WAARSCHUWING**

Trek de stekker van de koelkast uit het stopcontact voordat u de deuren verwijdert.


Vereiste gereedschap (niet meegeleverd)

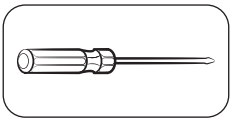


Kruiskopschroevendraaier

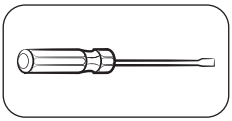


Platte schroevendraaier

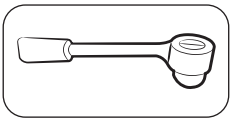

Dopsleutel 10 mm

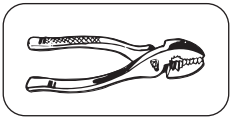


Tang

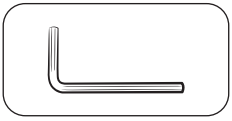


Inbussleutel 5 mm

De koelkastdeuren verwijderen

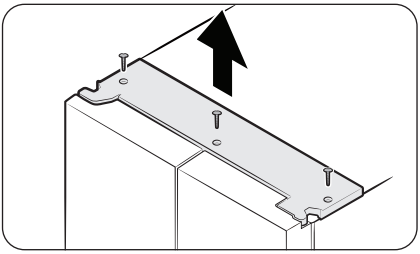

1. Sluit de deuren en verwijder met een kruiskopschroevendraaier de schroeven (x3) van de bovenkap. Trek de bovenkap omhoog en verwijder deze met de aansluitingen.

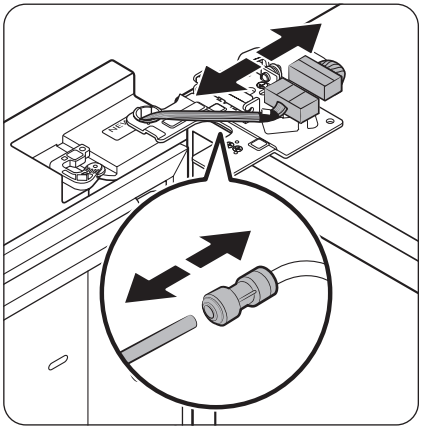


2. Maak de twee kabelaansluitingen op de linkerdeur los. De plaats van de aansluitingen hangt van het model af.

⚠ **LET OP**


- Verwijder beide deuren niet tegelijkertijd. Verwijder de deuren altijd één voor één. De deuren kunnen anders vallen en lichamelijk letsel veroorzaken.
- Controleer of de koelkast is uitgeschakeld voordat u de aansluitingen losmaakt.

3. Maak de waterslang los van het koppelstuk op de linkerdeur, zoals weergegeven.

- Deze stap is niet van toepassing op de modellen zonder de automatisch gevulde kan en de waterdispenser.

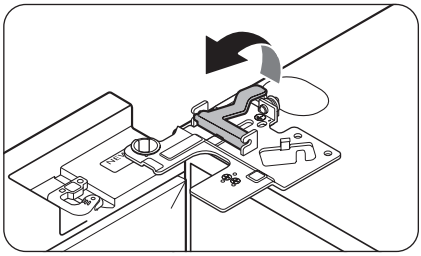


4. Trek de klem stapsgewijs voorzichtig omhoog. Pas geen plotselinge kracht toe op de klem om vingerletsel te voorkomen.

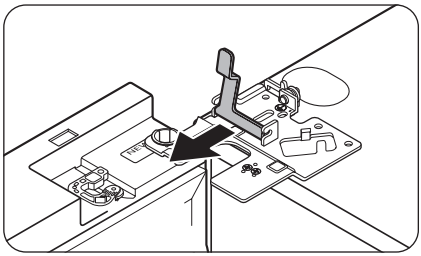


5. Til de klem op om deze te verwijderen.

Installatie

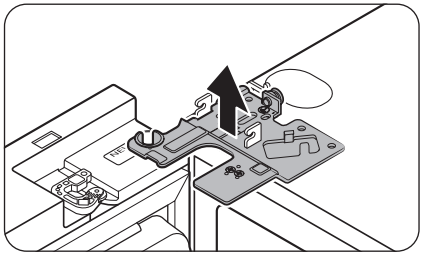

6. Open de deur 90 graden. Houd de deur vast, trek het bovenste scharnier omhoog en verwijder dit. Let erop dat u tijdens het verwijderen van het scharnier de bedrading van de aansluiting niet beschadigt.

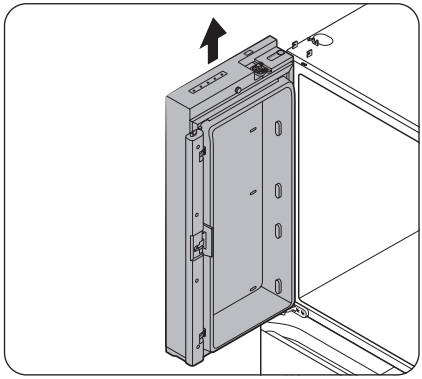


7. Til de deur voorzichtig verticaal op om deze te verwijderen. Oefen geen buitensporige kracht op de deur uit. De deur kan vallen en lichamelijk letsel veroorzaken.
8. Leg de deur neer op een vlakke ondergrond.
9. Herhaal stap 1-8 voor de andere deur, met uitzondering van stap 3. Er is geen waterslang aanwezig op de rechterdeur.
   - Stap 2 is niet van toepassing op de modellen zonder etalagedeur.


De vriezerdeuren verwijderen

⚠ **LET OP**


- Zorg dat u de koelkastdeuren hebt verwijderd voordat u de deuren van de vriezer verwijdert.
- Wees voorzichtig wanneer u de onderste aansluitingen losmaakt.

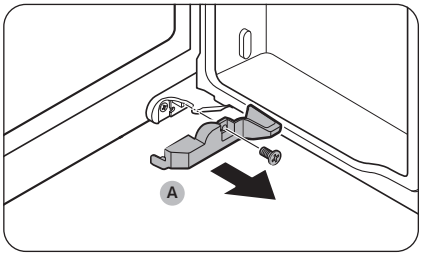

1. Open de vriezerdeur.
2. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de schroef te verwijderen waarmee de afdekking (A) is bevestigd.
   - Deze stap is alleen van toepassing op de vriezerdeur aan de rechterkant (Multi pantry-deur).

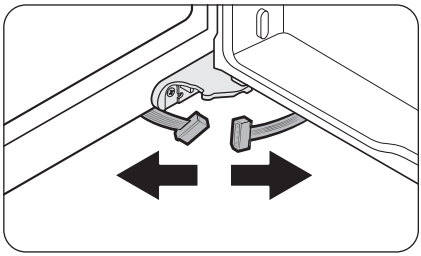


3. Koppel de kabelaansluitingen los.
   - Deze stap is alleen van toepassing op de vriezerdeur aan de rechterkant (Multi pantry-deur).

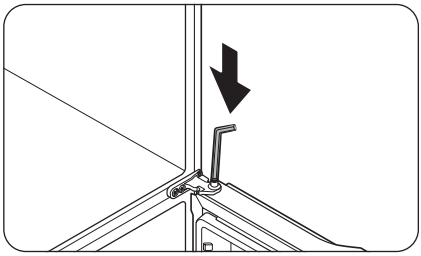

4. Zoek de scharnierpen. Terwijl u de deur met één hand vasthoudt, duwt u de pen met een platte schroevendraaier of inbussleutel omlaag. Zorg dat u de deur vasthoudt zodat deze niet valt.

Installatie

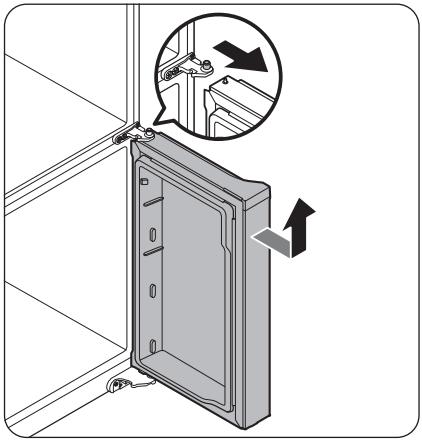


5. Voorkom contact met het middelste scharnier en kantel de deur iets naar voren; til de deur vervolgens op om deze te verwijderen.
6. Herhaal stap 1-5 voor de andere deur, met uitzondering van stap 2 en 3.

De vriezerdeuren weer bevestigen

⚠ **LET OP**


- Zorg er na het opnieuw bevestigen van de deuren voor dat alle elektrische aansluitingen goed zijn aangesloten.
- De vriezerdeuren moeten voorafgaand aan de koelkastdeuren opnieuw worden bevestigd.
- Zorg dat u niet op de draden stapt of ze beschadigt tijdens dit proces.

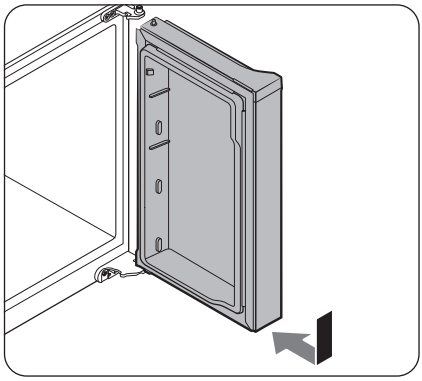


1. Hang de vriezerdeur in het onderste scharnier terwijl u de vriezerdeur in de richting van de pijl drukt.

⚠ **LET OP**


- Zorg dat u niet op de draden stapt of ze beschadigt tijdens dit proces.

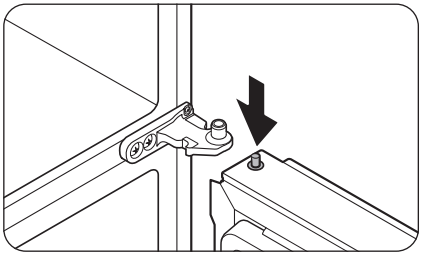

2. Zorg er bij het omlaag duwen van de scharnierpen voor dat de deur zodanig is geplaatst dat de scharnierpen zich onder het pengat in het middelste scharnier bevindt. Laat de scharnierpen los zodat deze in het pengat komt.

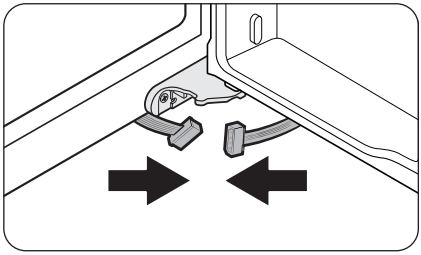

3. Sluit de onderste aansluitingen aan in de richting van de pijlen terwijl de deur is geopend.
- Deze stap is alleen van toepassing op de vriezerdeur aan de rechterkant (Multi pantry-deur).

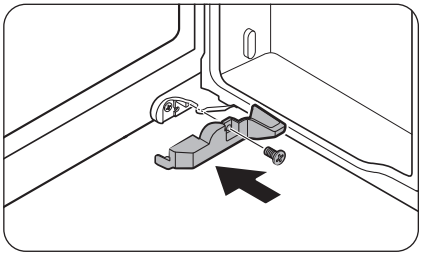


4. Bevestig de afdekking met een kruiskopschroevendraaier. Zorg dat u niet op de aansluitingen stapt of ze beschadigt.
- Deze stap is alleen van toepassing op de vriezerdeur aan de rechterkant (Multi pantry-deur).


5. Herhaal stap 1-5 voor de andere deur, met uitzondering van stap 3 en 4.

Installatie


De koelkastdeuren weer bevestigen

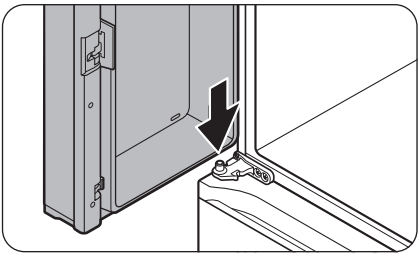


1. Terwijl u de deur meer dan 90 graden open houdt, plaats u de pen op het middelste scharnier in het gat op de onderkant van de deur.

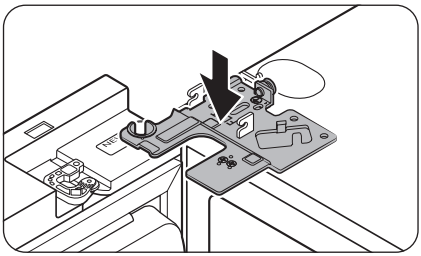


2. Plaats het bovenste scharnier op zijn plaats aan de bovenkant van de koelkast en steek de scharnierpen vervolgens in het bovenste gat van de deur. Zorg ervoor dat de kabels van de deur door het gat in de scharnierpen lopen.

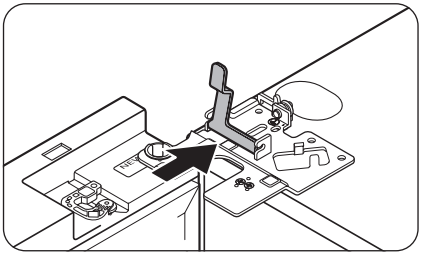


3. Schuif de klem in de richting van de pijl.

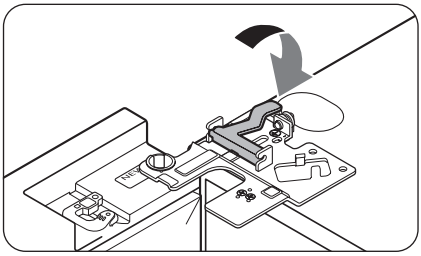

4. Duw de klem terug als weergegeven.

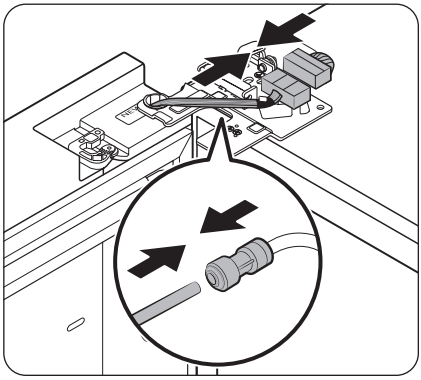

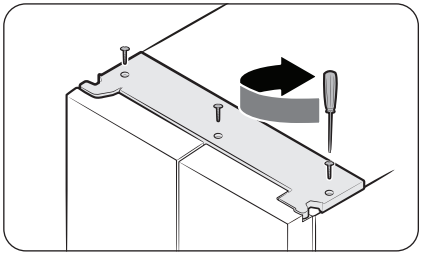

5. Sluit de kabelaansluitingen aan.

⚠ **LET OP**

- Zorg ervoor dat de kabelaansluitingen goed zijn aangesloten. Anders werkt het display niet.

6. Sluit de waterslang aan.

  - Deze stap is niet van toepassing op de modellen zonder de automatisch gevulde kan en de waterdispenser.

⚠ **LET OP**

- Controleer of de rode klemmen het koppelstuk goed vastzetten om waterlekken te voorkomen.
- Houd de klemmen buiten het bereik van kinderen.

7. Herhaal stap 1-5 voor de andere deur.

  - Stap 5 is niet van toepassing op de modellen zonder etalagedeur.

8. Bevestig de bovenkap eerst aan de voorkant en duw dan op de achterkant om deze op zijn plaats te bevestigen. Draai vervolgens de schroeven (x3) aan.

Installatie


STAP 4 De koelkast waterpas zetten

De hoogte van de voorkant aanpassen

⚠ **LET OP**


- Als de koelkast is geïnstalleerd, moet deze waterpas staan op een vlakke, stevige ondergrond. Als u de koelkast niet waterpas zet, kan dit leiden tot schade aan de koelkast of lichamelijk letsel.
- Waterpas zetten doet u met een lege koelkast. Zorg dat er geen etenswaren in de koelkast liggen.
- Stel om veiligheidsredenen de voorkant een beetje hoger af dan de achterkant.

Zet de koelkast waterpas met behulp van de speciale schroeven (verstellers) op de voorste stelpoten. Gebruik een platte schroevendraaier om de verstellers te draaien.

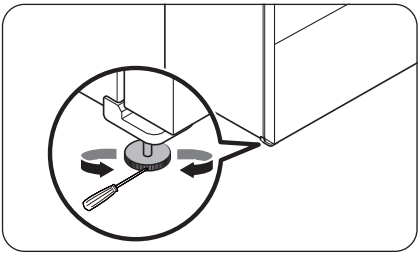


Steek een platte schroevendraaier in de versteller van de voorste stelpoot links of rechts. Draai de versteller rechtsom om de koelkast hoger en linksom om deze lager te zetten.


De hoogte van de achterkant aanpassen (alleen bepaalde modellen)

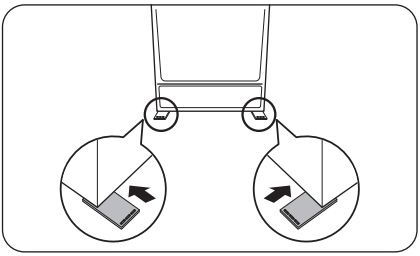


Als u de achterkant van de koelkast moet verhogen om deze waterpas te zetten, kunt u de meegeleverde hoogteverstelpads gebruiken. Volg deze instructies om de achterkant van de koelkast hoger te zetten.

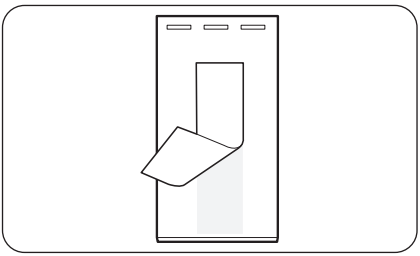

1. Kies een plek op de vloer waar u de hoogteverstelpad moet aanbrengen.
2. Haal het dubbelzijdig plakband van de onderzijde van de hoogteverstelpad.

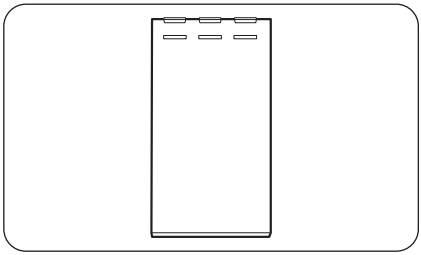

3. Bevestig de hoogteverstelpad op de vloer.

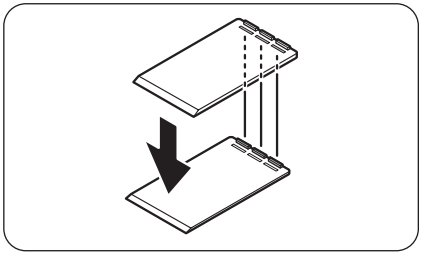

4. Als u de achterkant van de koelkast nog hoger moet zetten, kunt u nog een hoogteverstelpad bovenop de eerste hoogteverstelpad aanbrengen.


OPMERKING

- U kunt deze stap overslaan als u de koelkast waterpas kunt zetten met een enkele verstelpad.
- Zorg ervoor dat de ribbels op de eerste verstelpad in de groeven van de tweede hoogteverstelpad vallen.


Installatie

STAP 5 De deurhoogte aanpassen

De hoogte aanpassen met de hoogtehendel (alleen bepaalde modellen)

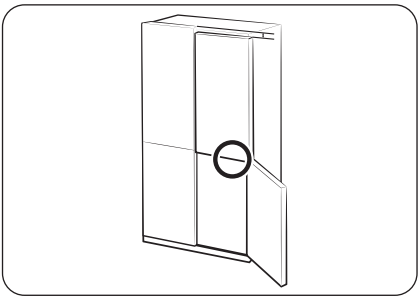

- Zorg ervoor dat de koelkast waterpas staat voordat u de deurhoogte uitlijnt. Gebruik hiervoor de stelpootjes.
- U kunt de hoogtehendel onderaan de rechterdeur van de koelkast gebruiken. Open de rechterdeur van de vriezer wanneer beide koelkastdeuren gesloten zijn en pas de deurhoogte aan.

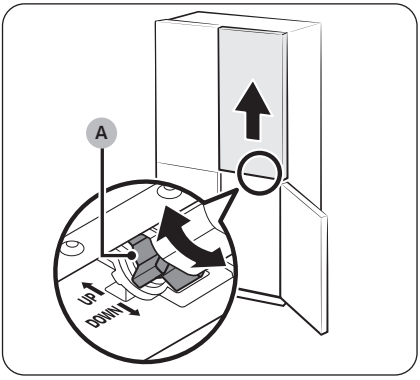


- Draai de **hoogtehendel (A)** totdat de twee deuren aan de bovenkant uitgelijnd zijn. Draai de hendel naar UP (Omhoog) (zoals aangegeven) om de rechterdeur op te tillen en draai de hendel naar DOWN (Omlaag) (zoals aangegeven) om de deur te laten zakken.
- Til de koelkastdeur iets op om het uitlijnen makkelijker te maken. De maximale aanpasbare hoogte is 3 mm.
  - De hendel draait niet verder dan de maximumgrens. De hendel kan geluid maken als deze te ver wordt gedraaid.
  - Een te grote hoogte kan een probleem vormen voor de afdekking van de bovenste scharnier op de koelkastdeur.
- Als u de deurhoogte uitlijnt met lege deurbakken en vervolgens artikelen in de bakken plaatst, kan de hoogte weer verschillen. Volg in dat geval de bovenstaande stappen om de deuren opnieuw uit te lijnen.

De hoogte aanpassen met de borgringen


Gebruik bij modellen met de hoogtehendel op de rechterdeur van de koelkast de borgringen uitsluitend als u de deuren niet kunt uitlijnen met de hoogtehendel.

U kunt de meegeleverde borgringen vinden in de koelkastlade.

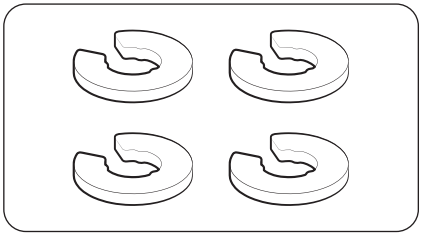


OPMERKING

De hoogte van een deur kan met de meegeleverde borgringen worden afgesteld. Deze zijn er in 4 verschillende maten (1 mm, 1,5 mm, 2 mm, en 2,5 mm).

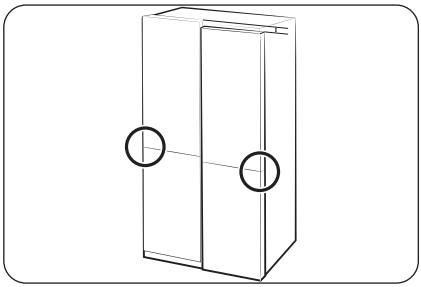

1. Controleer het hoogteverschil tussen de deuren en zet de lagere deur vervolgens hoger en houd deze vast.

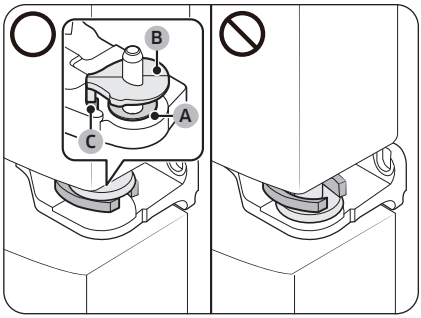

2. Steek een **borgring (A)** met de juiste maat tussen de **deurgeleider (B)** en het scharnier, zoals weergegeven.

OPMERKING

Zorg ervoor dat de **borgring (A)** onder de **deurgeleider (B)** wordt geplaatst.


Zorg ervoor dat de as van de **deurgeleider (B)** in het **gat (C)** van het scharnier wordt gestoken.

⚠ LET OP

- Plaats slechts één borgring. Als u twee of meer borgringen plaatst, kunnen deze gaan schuiven of een wrijvingsgeluid maken.
- Houd de borgringen buiten bereik van kinderen en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Zet de deur niet te hoog. De deur kan contact maken met de bovenkap en deze beschadigen.
- Wanneer de ring boven de geleider wordt geplaatst, kan dit geluid bij het openen of sluiten van de koelkastdeur veroorzaken.


Installatie

De hoogte van de vriezerdeur aanpassen (alleen bepaalde modellen)

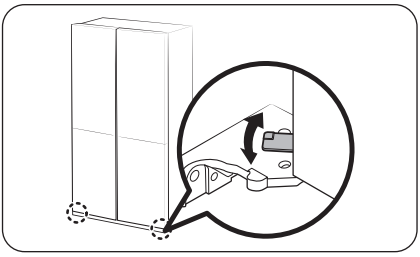

- Zorg ervoor dat de koelkast waterpas staat voordat u de deurhoogte uitlijnt. Gebruik hiervoor de stelpootjes.
- U kunt de hoogte van beide vriezerdeuren aanpassen met de hendel bij het onderste scharnier.
- Open de deur, til deze een beetje op en draai de hendel .linksom of rechtsom om de hoogte aan te passen.

De ruimte tussen de koelkastdeuren en de koelkastbehuizing aanpassen (alleen bepaalde modellen)

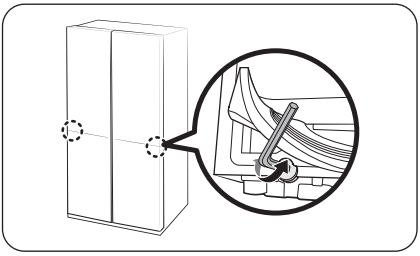


- U kunt de ruimte tussen beide koelkastdeuren en de behuizing van de koelkast aanpassen met de verstelschroef onderaan het koelkastcompartiment.
- Til de deurpakking op en vind de verstelschroef onder de pakking. Gebruik de inbussleutel van 4 mm om de tussenruimte aan te passen.


⚠ **LET OP**

Zorg ervoor dat u de pakkingen stevig vastzet. Anders kan er koude lucht uit de koelkast lekken.


De ruimte tussen de deuren en de behuizing van de koelkast aanpassen (alleen bepaalde modellen)

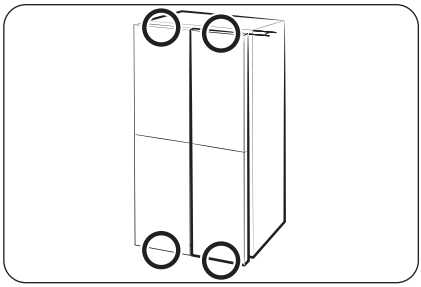

U kunt de ruimte tussen alle vier de deuren en de behuizing van de koelkast aanpassen met de verstelknop. (Raadpleeg de afbeelding voor de locatie van de verstelknop.)

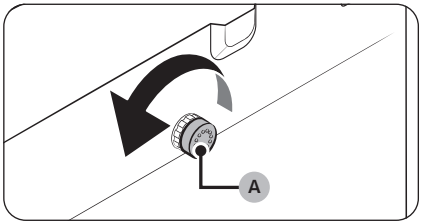

1. Open de het dichtst bij de behuizing zittende deur. Draai dan de **verstelknop (A)** linksom totdat de ruimte gelijk is aan de andere.

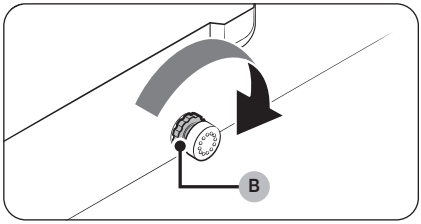

2. Nadat u de ruimte heeft aangepast, draait u de **verstelbout (B)** om de **verstelknop** te vergrendelen.

OPMERKING

Elke keer als u de **verstelknop** draait, wordt de ruimte met 1 mm aangepast. Mogelijk sluit de deur echter niet goed als u de deur met meer dan 1,5 mm aanpast.

Installatie

STAP 6 Aansluiten op een waterleiding (alleen bepaalde modellen)


⚠ **LET OP**

- Gebruik de nieuwe slangensets die bij het apparaat worden geleverd. Oude slangensets mogen niet worden hergebruikt.
- De waterleiding moet door een gekwalificeerde monteur worden aangesloten.
- De garantie van uw koelkast heeft geen betrekking op de installatie van de waterleiding. U draagt de kosten voor de installatie van de waterleiding tenzij de installatiekosten zijn inbegrepen in de prijs van de detailhandelaar.
- Samsung neemt geen verantwoordelijkheid voor de installatie van de waterleiding. Neem contact op met de installateur van de waterleiding als er water lekt.

De koudwaterleiding aansluiten op de waterfilterslang

⚠ **LET OP**

- Zorg dat de waterfilterslang op een koude drinkwaterbron wordt aangesloten. Als deze wordt aangesloten op de warmwaterleiding, kan dit tot storingen in het zuiveringsfilter leiden.

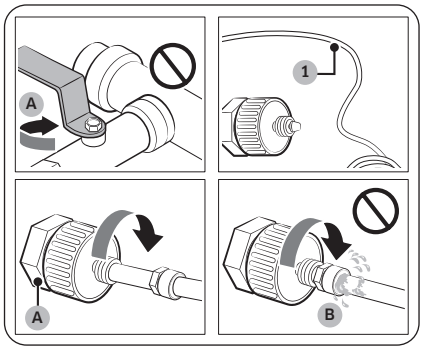


A. Sluit de hoofdwatertoevoer

B. Geen speling


1. Sluit de hoofdwatertoevoer af door de hoofdkraan af te sluiten.
2. Zoek de koude drinkwaterleiding (1).
3. Volg de installatie van de waterleiding om de waterleiding aan te sluiten.
4. Wanneer u de aansluiting hebt voltooid, opent u de hoofdkraan en laat u circa 3 liter water weglopen. Hiermee verwijdert u onzuiverheden in de leiding.

De waterfilterslang aansluiten op de waterleiding

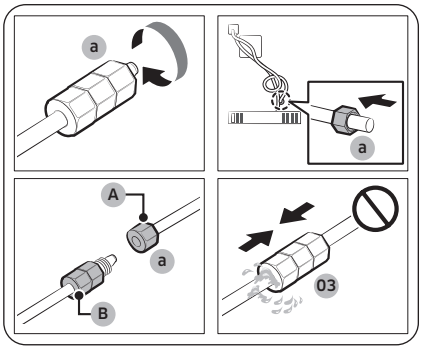


A. Waterleiding van apparaat
B. Waterleiding van kit

1. Draai de **drukmoer (a)** los, verwijder deze uit de waterleiding van de koelkast en doe deze in de waterfilterslang.
2. Haal de **drukmoer (a)** aan om de waterfilterslang en de waterleiding aan te sluiten.
3. Open de hoofdkraan en controleer op eventuele lekkage.
4. Als er geen lekkage is, laat dan ongeveer 3 liter water weglopen voordat u de koelkast werkelijk gaat gebruiken om onzuiverheden in het waterfiltersysteem te verwijderen.

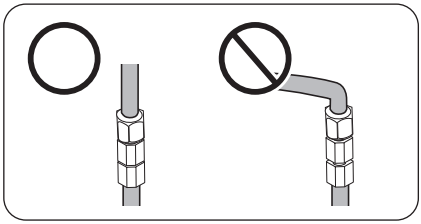

OPMERKING

Als u de koelkast na het aansluiten van de **waterleiding** moet verplaatsen, zorg er dan voor dat het aangesloten gedeelte van de waterleiding recht is.

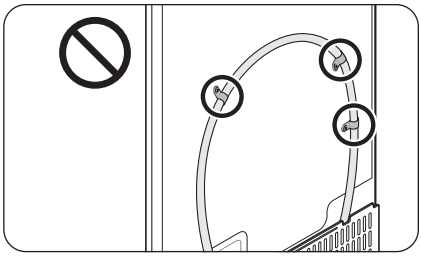

⚠ LET OP

Monteer het waterfilter niet op een onderdeel van de koelkast. Hierdoor kan de koelkast beschadigd raken.

De waterleiding repareren

⚠ LET OP

De waterleiding moet worden hersteld door een erkende professionele monteur. Als u een waterlek tegenkomt, dient u contact op te nemen met een plaatselijk servicecentrum van Samsung of de installateur van de waterleiding.

Installatie

STAP 7 Eerste instelling

Als u de volgende stappen uitvoert, is de koelkast volledig gebruiksklaar.

1. Steek de stekker in het stopcontact om de koelkast in te schakelen.
2. Open de deur en controleer of de binnenverlichting aan gaat.
3. Zet de temperatuur op de koudste instelling en wacht ongeveer een uur. De vriezer wordt dan langzamerhand koud en de motor zou gelijkmatig moeten draaien.
4. Wacht totdat de koelkast de ingestelde temperatuur heeft bereikt. De koelkast is nu klaar voor gebruik. Aanbevolen temperatuur: Koelkast 3 °C / Vriezer -19 °C (De optimale temperatuurinstelling voor elk compartiment is afhankelijk van de omgevingstemperatuur.)

STAP 8 Eindcontrole


Wanneer de installatie is voltooid, controleert u of:

- De stekker van de koelkast in een goed geaard stopcontact zit.
- De koelkast op een vlakke en egale ondergrond is geïnstalleerd met een redelijke afstand tot muren en kasten.
- De koelkast waterpas en stevig staat.
- De deur makkelijk open en dicht gaat, en of de binnenverlichting automatisch aan gaat als u de deur opent.

Bediening

Hoofdpaneel

Algemeen type

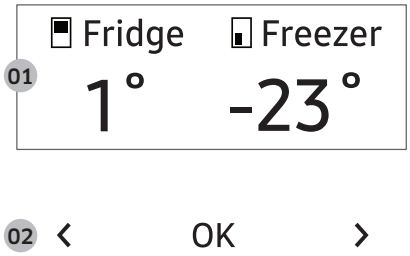

01 Display	Geeft het menu, instellingen en andere informatie weer.
02 Toetsen	• Als het display uitgeschakeld is, kunt u het activeren door op een willekeurige toets te tikken. • Tik op < of > om naar links of rechts te navigeren. • Tik op **OK** om uw keuze te bevestigen. • Houdt **OK** ingedrukt om naar de AP-modus te gaan. (Zie het gedeelte '**SmartThings** > **Aan de slag**' op pagina **68** voor meer informatie.)

OPMERKING

- Als de deur 5 minuten open staat, knippert het interne licht gedurende 5 minuten en gaat vervolgens uit. Zo krijgen doven en slechthorenden een waarschuwing dat er een deur open staat. Dit is een normale functie.
- Als u de temperatuur op het paneel wijzigt, geeft het paneel de werkelijke temperatuur binnenin de koelkast weer, totdat deze temperatuur overeenkomt met de temperatuur die u hebt ingesteld. Het paneel geeft dan de nieuw ingestelde temperatuur weer. Het duurt een tijdje voordat de koelkast de nieuwe temperatuur bereikt. Het is normaal. U hoeft in deze periode de temperatuur niet opnieuw in te stellen.

Het hoofdpaneel gebruiken

1. Tik op een toets (<, **OK** of >) om het display te activeren.
2. Tik op < of > om het gewenste menu te selecteren en tik vervolgens op **OK** om te bevestigen.
3. Tik op < of > om de gewenste instelling te selecteren en tik vervolgens op **OK** om te bevestigen.
   - Zie voor meer informatie over beschikbare instellingen het gedeelte **Menubeschrijvingen**.

Bediening

Menubeschrijvingen

Fridge (Koelkast)	• U kunt de temperatuur van de koelkast instellen tussen 1 en 7 ˚C of de functie Power Cool (Snelkoelen) instellen. • Met Power Cool (Snelkoelen) wordt het koelproces op maximale ventilatorsnelheid versneld. De koelkast blijft twee en een half uur op maximale snelheid draaien en keert vervolgens terug naar de vorige temperatuur.
Freezer (Vriezer)	• U kunt de temperatuur van de vriezer instellen tussen -23 en -15 ˚C of de functie Power Freeze (Snelvriezen) instellen. • Met Power Freeze (Snelvriezen) wordt het vriesproces op maximale ventilatorsnelheid versneld. De vriezer blijft 50 uur op maximale snelheid draaien en keert vervolgens terug naar de vorige temperatuur. Als u een grote hoeveelheid voedingsmiddelen wilt invriezen, activeer Snelvriezen dan ten minste 20 uur voordat u voedsel in de vriezer plaatst.
Multi pantry *	• U kunt de Multi pantry-modus vanuit een van de volgende modi instellen. - Meat/Fish (Vlees/vis): De temperatuur wordt ingesteld op -1 ˚C. - Fruit/Veggies (Fruit/groenten): De temperatuur wordt ingesteld op 2 ˚C. - Beverage (Dranken): De temperatuur wordt ingesteld op 5 ˚C. ⚠ **LET OP** • Selecteer de juiste Multi pantry-modus voor het type voedsel dat u hierin opslaat. • Bewaar geen vlees of voedsel in de Multi pantry met de modus Fruit/Veggies (Fruit/groenten) of Beverage (Dranken). Vlees of vis kan bederven.

Beverage Zone (Drankenzone) *	• U kunt de Beverage Zone (Drankenzone)-modus vanuit een van de volgende modi instellen. - **Beverage (Dranken)**: De temperatuur wordt ingesteld op dezelfde temperatuur als de koelkast. - **Dessert**: De temperatuur wordt ingesteld op 4 tot 5 °C hoger dan die van de koelkast, wat ideaal is voor het bewaren van desserts, boter en jam. ⚠ **LET OP** • Het bewaren van voedsel in de modus Dessert kan resulteren in kortere houdbaarheid omdat de temperatuur hoger is dan in de koelkast. Als het voedsel niet binnen een paar dagen wordt geconsumeerd of gevoelig is voor temperatuurschommelingen, moet u het in de koelkast bewaren. • Bewaar geopende of overgebleven desserts, boter, jam, enz. in de modus Beverage (Dranken) of in de koelkast. **OPMERKING** • Beverage Zone (Drankenzone) is bedoeld voor het bewaren van dranken en desserts die u van plan bent direct te gaan consumeren. • Het aantal deuropeningen, de hoeveelheid opgeslagen voedsel en de temperatuurinstelling kunnen de bewaartijd beïnvloeden.
AutoFill Pitcher (Automatisch gevulde kan) *	• U kunt de AutoFill Pitcher (Automatisch gevulde kan)-modus vanuit een van de volgende modi instellen. - **On (Aan)**: Instellen om uw waterkan automatisch te vullen. - **Off (Uit)**: Instellen om de functie uit te schakelen. **OPMERKING** U kunt thee of fruit in de theehouder doen om geïnfuseerde ijsthee of water te maken. Als u wilt dat het geïnfuseerde water de oorspronkelijke concentratie behoudt, schakelt u de functie AutoFill Pitcher (Automatisch gevulde kan) uit. (Zie het gedeelte **Waterkan (Automatisch gevulde kan) (alleen bepaalde modellen)** op pagina 77 voor meer informatie.)
Cubed Ice (IJsblokjes) *	U kunt beginnen of stoppen met het maken van ijsblokjes.
Ice Bites (IJsstukjes) *	U kunt beginnen of stoppen met het maken van ijsstukjes.

Whiskey Ball Ice (IJsballen) *	• U kunt beginnen of stoppen met het maken van ijsballen. De ijsmaker kan 3 ijsballen tegelijk maken en 3 tot 9 ijsballen elke 24 uur. • U kunt een optie kiezen uit **3 spheres (3 ballen)**, **6 spheres (6 ballen)**, **9 spheres (9 ballen)*** en **Off (Uit)**. (Standaard instelling: **6 spheres (6 ballen)**) - **3 spheres (3 ballen)**: De ijsmaker maakt ongeveer elke 24 uur 3 ijsballen. - **6 spheres (6 ballen)**: De ijsmaker maakt ongeveer elke 12 uur 3 ijsballen. - **9 spheres (9 ballen)***: De ijsmaker maakt ongeveer elke 8 uur 3 ijsballen. • Hoe kleiner de hoeveelheid die u kiest, hoe transparanter het ijs is. • De ijsmaker stopt met ijs maken wanneer een volle ijsemmer wordt gedetecteerd (meestal 12 tot 15 ballen, afhankelijk van hoe de ballen in de ijsemmer zijn gestapeld). - Om nieuw ijs te maken, maakt u ruimte in de ijsemmer door de ijsballen te verwijderen. • De ijsmaker kan stoppen met ijs maken als de ijsballen ongelijkmatig zijn gestapeld. Herschik de ijsballen als er te veel ballen aan één kant van de emmer liggen. • De ijsmaker kan mogelijk geen perfect ronde ijsballen produceren of er kunnen luchtbellen in het ijs voorkomen als de vriezer net is geïnstalleerd, het filter is vervangen of als de stroom een bepaalde tijd uit heeft gestaan vanwege een stroomstoring. - Giet de AutoFill Pitcher (Automatisch gevulde kan) 6 keer (ongeveer 12 liter) leeg om luchtbellen in het ijs te voorkomen. ⚠ **LET OP** • Zorg ervoor dat de ijsballenmal in de juiste richting is geplaatst. (Zie het gedeelte **Automatische ijsmaker (alleen bepaalde modellen)** op pagina **81** voor meer informatie.) - De ijsmaker stopt mogelijk met het maken van ijsballen als u de ijsballenmal uit de ijsemmer verwijdert of als de mal in de verkeerde richting is geplaatst.

Settings (Instellingen)	U kunt de instellingen wijzigen voor de volgende functies. Tik op 〈 of 〉 om het menu te selecteren en tik vervolgens op **OK** om te bevestigen. **UV Deodorizing Filter (Geurverwijderend uv-filter)** *: U kunt het geurverwijderend uv-filter aan- of uitzetten. **Auto Open Door (Deur automatisch open)** *: U kunt de functie Auto Open Door (Deur automatisch open) aan- of uitzetten. (Zie **Functie Deur automatisch open (alleen bepaalde modellen)** op pagina **74** voor meer informatie.) **Water Filter Reset (Waterfilter resetten)** *: Wanneer het bericht om het filter te vervangen wordt weergegeven op het display, selecteert u dit menu en vervangt u het filter volgens de instructies op het scherm. **Welcome Lighting (Welkomstverlichting)** *: U kunt de Welcome Lighting (Welkomstverlichting) in- of uitschakelen (zie het gedeelte **Welkomstverlichting (alleen bepaalde modellen)** op pagina **73** voor meer informatie). **Sounds (Geluiden)** U kunt het geluid van de knoppen (en de functie Auto Open Door (Deur automatisch open) in- of uitschakelen. **Door Alarm (Deuralarm)**: U kunt het deuralarm in- of uitschakelen. **Wi-Fi**: U kunt de wifiverbinding in- of uitschakelen. Schakel dit in om uw koelkast te beheren en monitoren via de SmartThings-app. (Zie voor meer informatie over SmartThings het gedeelte **SmartThings** op pagina **67**.)

* alleen bepaalde modellen

OPMERKING

Het gebruik van Power Cool (Snelkoelen) of Power Freeze (Snelvriezen) leidt tot een hoger energieverbruik.


Bediening

Type Family Hub

Home-scherm

OPMERKING

- Meer informatie over andere menu's en apps die beschikbaar zijn voor de app Refrigerator Zie de online handleiding van uw koelkast.
- Wijzigingen aan de inhoud van apps en widgets of aan het ontwerp zijn voorbehouden en de ondersteuning kan zonder kennisgeving worden gestopt, afhankelijk van het beleid van de inhoudaanbieder.
- Indien kinderen gebruik maken van de functies, apps en services van de koelkast, moet een volwassene ze hierbij begeleiden.
- Transacties met de services door minderjarigen moeten onder toezicht staan van een volwassene.

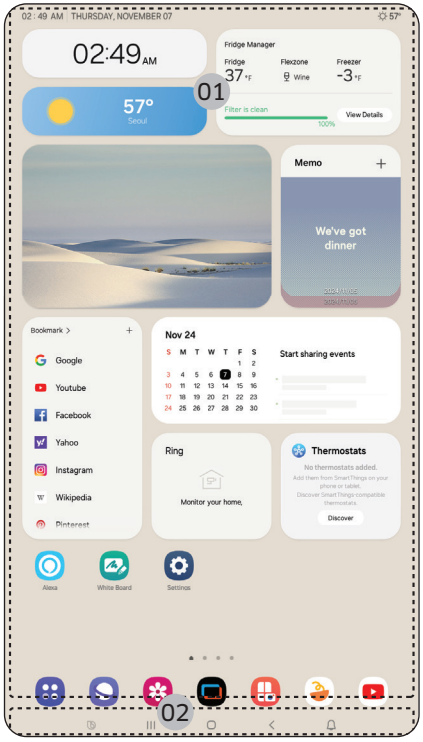


01 Home-scherm
02 Schermtoetsen

01 Home-scherm

- Tik op de gewenste app of widget om deze te starten.
- Op het Home-scherm kunt u items toevoegen of verwijderen als apps, widgets, afbeeldingen, video's, tekeningen en tekst.
- Tik op een item en houd dit ingedrukt om de bewerkingsmodus te openen. In de modus Edit (Bewerken) kunt u een item naar een nieuwe locatie op het Home-scherm slepen. Wanneer u een item naar een nieuwe locatie verplaatst, wordt het item rood als de locatie niet beschikbaar is.

02 Schermtoetsen



01 Bixby
- Tik hierop om Bixby te gebruiken.

02 Taakbeheer
- Tik hierop om de Taakbeheer te openen.

03 Home
- Tik hierop om het scherm Home te openen.

04 Terug
- Tik hierop om terug te keren naar het vorige scherm.

05 Melding
- Tik hierop om het venster voor snelle toegang weer te geven.

06 Verbergen/weergeven
- Tik hierop om de schermtoetsen te verbergen of weer te geven.
- De knop Verbergen/weergeven wordt alleen weergegeven wanneer een app actief is.

Koelkastbeheer

Tik op het Home-scherm op de app **Fridge Manager (Koelkastbeheer)**.

- U kunt de gewenste temperatuur of modi voor elk compartiment instellen.
- Bekijk de onlinehandleiding voor uitgebreide informatie over de app Fridge Manager (Koelkastbeheer).
- Voor toegang tot de onlinehandleiding voor uw Family Hub-koelkast, tikt u op **Setting (Instelling)** > **Help & Contact Us (Ondersteuning en contact opnemen)** > **Online Manual (Onlinehandleiding)**.


Bediening

Type AI Home Hub

Home-scherm

OPMERKING


- Meer informatie over andere menu's en apps die beschikbaar zijn voor de app Refrigerator Zie de online handleiding van uw koelkast.
- Wijzigingen aan de inhoud van apps en widgets of aan het ontwerp zijn voorbehouden en de ondersteuning kan zonder kennisgeving worden gestopt, afhankelijk van het beleid van de inhoudaanbieder.
- Indien kinderen gebruik maken van de functies, apps en services van de koelkast, moet een volwassene ze hierbij begeleiden.
- Transacties met de services door minderjarigen moeten onder toezicht staan van een volwassene.

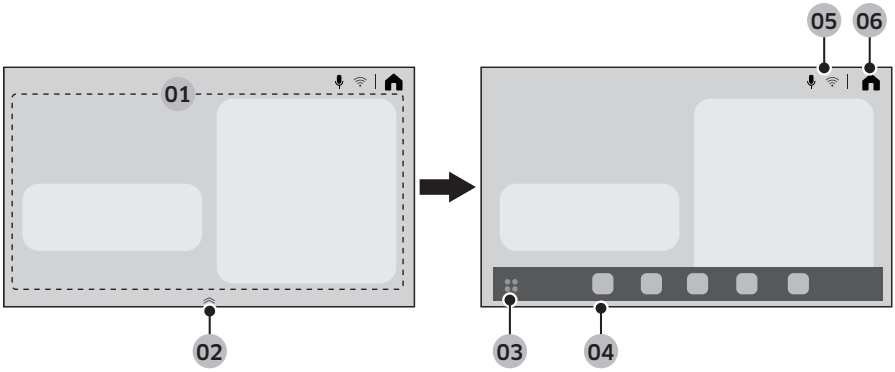

01 Home-kaartgebied	U kunt verschillende functies instellen en informatie bekijken. • AI Vision Inside: U kunt ingrediënten beheren die in de koelkast zijn opgeslagen. • Recipes (Recept): U kunt kooktips en recepten krijgen. • SmartThings: U kunt uw koelkast verbinden met de SmartThings-app en deze op afstand vanaf de app bedienen. • Fridge Manager (Koelkastbeheer): U kunt de gewenste temperatuur of modi voor elk compartiment instellen. • Product Care (Productzorg): U kunt de verbruiksgoederen van de koelkast beheren.
02 App-dock-bediening	• Sleep de App-dock-bediening omhoog om het App-dock te openen. • De App-dock-bediening is alleen te zien op het Home-scherm.
03 App-tray-knop	Tik hierop om alle beschikbare apps te zien.
04 App-dock	• Op het App-dock worden pictogrammen weergegeven waarmee u eenvoudig veelgebruikte apps kunt openen. • Er worden maximaal vijf pictogrammen op het App-dock weergegeven. Deze kunnen niet worden bewerkt.

05 Indicatorgebied	Er zijn verschillende pictogrammen te zien die ingeschakelde functies aangeven.
06 Home	Tik hierop om naar het scherm Home te gaan.

Quick Panel

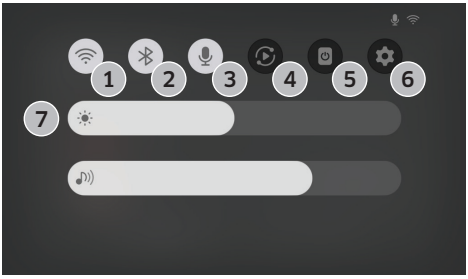

Het Quick Panel biedt snelle toegang tot verschillende instellingen. Veeg naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm om het Quick Panel te openen.

1	Wi-Fi	• Tik hierop om de Wi-Fi in of uit te schakelen. • Houd het pictogram ingedrukt om het scherm met Wi-Fi-instellingen te openen.
2	Bluetooth	• Tik hierop om het scherm met Bluetooth-instellingen te openen.
3	Microfoon	• Tik hierop om de microfoon in of uit te schakelen.
4	Smart View	• Tik hierop om het Smart View-scherm te openen.
5	Scherm uit	• Tik hierop om het scherm uit te schakelen.
6	Instellingen	• Tik hierop om naar Instellingen te gaan.
7	Helderheid en volume	• Verplaats de bijbehorende schuifregelaar om de schermhelderheid of het volume aan te passen.

Koelkastbeheer


Tik op het scherm Home op de app Fridge Manager (Koelkastbeheer).

- U kunt de gewenste temperatuur of modi voor elk compartiment instellen.
- Bekijk de onlinehandleiding voor uitgebreide informatie over de app Fridge Manager (Koelkastbeheer).
- Tik op ⚙ > **General (Algemeen)** > **Support (Ondersteuning)** > **User manual (Gebruikershandleiding)** om de online handleiding van uw koelkast te openen.


Bediening

Beeldscherm opnieuw instellen (alleen modellen van het type Family Hub en AI Home Hub)

Als u abnormale symptomen tegenkomt op het beeldscherm, kunt u het proberen terug te stellen. Dit zou het symptoom kunnen oplossen.

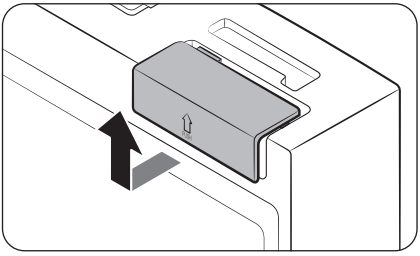

1. Open de rechterdeur van de koelkast en zoek de klep van de schakelaar in de rechterbovenhoek van de deur.
2. Duw de klep omhoog voor de stroomschakelaar.

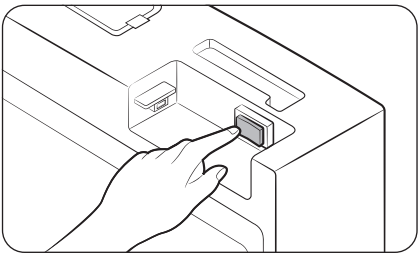

3. Zet de schakelaar uit en weer aan.
4. Plaats de klep van de schakelaar terug totdat u een klik hoort.

SmartThings

Installatie

Ga naar Google Play Store, Galaxy Apps of Apple App Store en zoek naar SmartThings. Download en installeer de SmartThings-app van Samsung Electronics op uw smartapparaat.

OPMERKING

- De ondersteunende softwareversie van de SmartThings-app kan worden gewijzigd volgens het beleid voor ondersteunde besturingssystemen dat de fabrikant biedt. Bovendien kan, wat de SmartThings-app of de functies die de app ondersteunt betreft, het updatebeleid voor nieuwe toepassingen van het huidige besturingssysteem worden opgeschort vanwege bruikbaarheid of beveiliging.
- De SmartThings-app kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de bruikbaarheid of prestaties te verbeteren. Aangezien de besturingssystemen van mobiele telefoons elk jaar worden bijgewerkt, wordt de SmartThings-app ook voortdurend bijgewerkt conform het nieuwste besturingssysteem. Neem met vragen over de bovenstaande onderwerpen contact met ons op via st.service@samsung.com
- Aanbevolen versleutelingssystemen zijn WPA/TKIP en WPA2/AES. Nieuwere of afwijkende Wi-Fi-verificatieprotocollen worden niet ondersteund.
- Draadloze netwerken kunnen worden beïnvloed door de omringende draadloze communicatieomgeving.
- Als uw internetprovider het MAC-adres van uw pc of modem voor identificatie heeft geregistreerd, kan de Samsung Smart-koelkast misschien geen verbinding maken met internet. Neem in dat geval contact op met uw internetprovider voor technische assistentie.
- De firewallinstellingen van het netwerksysteem kunnen voorkomen dat de Samsung Smart-koelkast verbinding met internet maakt. Neem contact op met uw internetprovider voor technische assistentie. Als dit probleem aanhoudt, neemt u contact op met een lokaal servicecentrum van Samsung of de winkelier.
- Als u de instellingen van het draadloze toegangspunt (AP) wilt configureren, raadpleegt u de gebruikershandleiding van het toegangspunt (router).
- Samsung Smart-koelkasten ondersteunen het Wi-Fi-protocol voor 2,4 GHz met IEEE 802.11 b/g/n en Soft-AP-protocollen. (IEEE 802.11 n wordt aanbevolen.)
- Niet-geautoriseerde draadloze Wi-Fi-routers kunnen misschien geen verbinding maken met bepaalde Samsung Smart-koelkasten.

Bediening

Samsung-account

Als u de app wilt gebruiken, moet u uw Samsung-account registreren. Als u geen Samsung-account hebt, volgt u de scherminstructies van de app om een gratis Samsung-account aan te maken.

Aan de slag

Schakel het apparaat in waarmee u verbinding wilt maken, open de SmartThings-app op uw telefoon en volg daarna onderstaande instructies.

Als er een melding verschijnt dat er een nieuw apparaat is gevonden, tikt u op **ADD NOW (NU TOEVOEGEN)**.

Als er geen melding verschijnt, tikt u op de knop **+** en selecteert u het apparaat waarmee u verbinding wilt maken in de lijst met beschikbare apparaten.

Als uw apparaat niet in de lijst met beschikbare apparaten staat, tikt u op **Supported Devices (Ondersteunde apparaten)**, selecteert u het type apparaat (Refrigerator: koelkast) en vervolgens het specifieke model.

Volg de aanwijzingen in de app om het apparaat in te stellen. Zodra de installatie voltooid is, verschijnt uw koelkast als een 'kaart' op het scherm **Devices (Apparaten)**.

Geïntegreerde besturing

U kunt de koelkast thuis en onderweg controleren en bedienen.

- Tik op het koelkastpictogram op het SmartThings-dashboard of tik op het pictogram Apparaten onder op het dashboard en tik vervolgens op de 'koelkastkaart' om de pagina Koelkast te openen.
- Hier kunt u de bedrijfsstatus of meldingen voor uw koelkast controleren, en indien nodig opties of instellingen wijzigen.

OPMERKING

Bepaalde opties of instellingen van de koelkast zijn wellicht niet op afstand te bedienen.

Categorie	Item	Beschrijving
Controleren en bedienen	Koelkast Temperatuur	U kunt de gewenste temperatuur van de koelkast instellen en controleren.
	Vriezer Temperatuur	U kunt de gewenste temperatuur van de vriezer instellen en monitoren.
	Snelkoelen	U kunt Snelkoelen in- of uitschakelen, en de huidige instellingen controleren.
	Snelvriezen	U kunt Snelvriezen in- of uitschakelen, en de huidige instellingen controleren.
	Multi pantry	U kunt de gewenste temperatuur van de Multi pantry instellen en controleren.
	IJsblokjes * IJsstukjes * IJsballen *	U kunt functie om ijs te maken in- of uitschakelen, en de huidige instellingen van de functie controleren.
	Automatisch gevulde kan *	U kunt functie Automatisch gevulde kan in- of uitschakelen, en de huidige instellingen van de functie controleren.
Alarmen	Abnormaal hoge temperatuur	Dit alarm wordt geactiveerd wanneer de koelkast, vriezer of Multi pantry een abnormaal hoge temperatuur bereikt.
	Deur open	Dit alarm wordt geactiveerd wanneer de koelkastdeur, vriezerlade of Multi pantry-lade een bepaalde tijd open is.
	Automatisch gevulde kan overstroomt *	Als de functie Automatisch gevulde kan een overstroming detecteert, wordt dit alarm geactiveerd om de status van de overstroming te melden.
	Vervanging waterfilter *	Dit alarm herinnert u eraan dat het waterfilter moet worden vervangen.
Binnenaanzicht *		U kunt de binnenkant van de koelkast weergeven en kijken of u etenswaren moet vervangen.

* alleen bepaalde modellen

Informatie over beveiligingsupdates

Er worden beveiligingsupdates geleverd om de beveiliging van uw apparaat te verbeteren en uw persoonlijke gegevens te beschermen. Ga voor meer informatie over beveiligingsupdates naar https://security.samsungda.com.

* De website is alleen in bepaalde talen beschikbaar.

Bediening

Bixby (spraakherkenning - alleen bepaalde modellen)

Wat is Bixby?

- Bixby is de naam van de kunstmatige intelligentie-oplossing van Samsung waarmee apparaten met uw stem kunnen worden bediend.

Bixby gebruiken

- Om spraakherkenning in te schakelen, moet u uw apparaat via het netwerk verbinden met de SmartThings-app.
- Ook moet u akkoord gaan met de voorwaarden en bepalingen van de Bixby-service.
- Eenmaal verbonden kunt u sommige functies van het apparaat bedienen met Bixby op uw Samsung-smartphone, ook als het apparaat zelf geen spraakherkenning ondersteunt.
- Om Bixby te activeren zegt u 'Hi, Bixby' gevolgd door een spraakopdracht.
- Raadpleeg het gedeelte 'Spraakopdrachten' voor meer spraakherkenningsopdrachten.

Spraakopdrachten

Categorie	Opdracht (voorbeelden)
Temperatuur	Tell me the temperature of the refrigerator (Vertel me de temperatuur van de koelkast)
	Tell me the temperature of the fridge in the refrigerator (Vertel me de temperatuur van de koeling in de koelkast)
	Tell me the temperature of freezer in the refrigerator (Vertel me de temperatuur van de vriezer in de koelkast)
Weer	Tell me the weather tomorrow (Vertel me het weer van morgen)
	How humid is it today? (Hoe vochtig is het vandaag?)
	How high is the fine dust level today? (Hoe hoog is het fijnstofniveau vandaag?)
	When can I expect rain? (Wanneer kan ik regen verwachten?)
Internationale tijd	What time is it now? (Hoe laat is het nu?)
	What month is it today by the lunar calender? (Welke maand is het vandaag volgens de maankalender?)
	What time is it in New York? (Hoe laat is het in New York?)

OPMERKING

Bixby verlaat de stand-bymodus na een bepaalde tijd als er geen opdracht wordt gegeven. Eenmaal ingeschakeld kan de spraakherkenning slecht werken of haperen door omgevingsgeluiden zoals tv-geluid.

⚠ **LET OP**

- Wanneer spraakherkenning wordt beïnvloed
  - De prestaties kunnen worden beïnvloed door de stem van de gebruiker, diens spreekstijl, uitspraak en de omgeving.
  - Spreek bij spraakherkenning harder dan de omgevingsgeluiden.
  - Zorg er voor betere prestaties qua spraakherkenning voor dat u binnen 3 meter van het apparaat staat en duidelijk spreekt.
  - Wanneer u tv kijkt kunnen spraakopdrachten verkeerd worden herkend door het tv-geluid.
- Spraakherkenning werkt niet wanneer...
  - Bixby wordt uitgeschakeld in het Bixby-menu van de SmartThings-app.
  - De microfoon is uitgeschakeld in de microfooninstelling van de SmartThings-app.
- Spraakherkenning werkt slecht wanneer...
  - Er harde omgevingsgeluiden zijn (tv, muziek, enz.)
  - Het Wi-Fi-signaal zwak is (de internetverbinding slecht is)

Bediening

Aanbevelingen voor spraakherkenning

(Alleen van toepassing op het type Family Hub)

Er zit een ingebouwde microfoon voor de spraakherkenningsfunctie boven in het beeldscherm van de koelkast. Spraakherkenning gebruiken:


- Ga niet verder dan 1 meter van de koelkast staan en spreek luid en duidelijk richting de ingebouwde microfoon.
- Spreek in een normaal tempo. Beperk omgevingsgeluid, bijvoorbeeld het geluid van de tv in de woonkamer.

OPMERKING

De spraakherkenningsfunctie werkt mogelijk niet als u verder dan 1 meter van de koelkast staat of te zacht praat.

Speciale functies


Drankencompartiment (alleen bepaalde modellen)

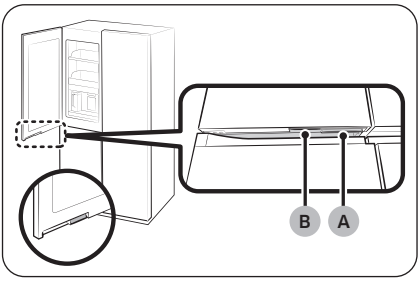

A. Handgreep van de koelkastdeur
B. Handgreep van het drankencompartiment

De linkerdeur van de koelkast heeft twee handgrepen aan de onderkant. Om de automatisch gevulde kan te gebruiken en koud of gezuiverd water te drinken, drukt u op de handgreep (B) om het drankencompartiment te openen.

Welkomstverlichting (alleen bepaalde modellen)

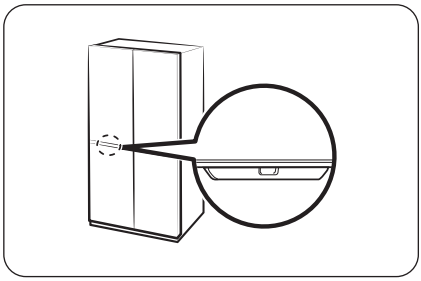

- Als u in de buurt van de koelkast komt, gaat de koelkastverlichting automatisch aan zodat u in de koelkast kunt kijken zonder de deuren te openen.
  - Er zit een bewegingssensor aan de onderkant van de koelkastdeur.
  - De koelkastverlichting blijft maximaal 30 seconden branden.
- Als u de koelkast voor het eerst hebt geïnstalleerd of opnieuw hebt geïnstalleerd, moet u de functie Welcome Lighting (Welkomstverlichting) instellen op **On (Aan)** vanaf het hoofdpaneel of de SmartThings-app om de functie te kunnen gebruiken.
  - De standaardinstelling is **Off (Uit)**.

- U kunt de instellingen voor de **Distance (Afstand)** en **Reaction time (Reactietijd)** van de **welkomstverlichtingssensor** wijzigen in de SmartThings-app.
  - De standaardinstelling voor **Distance (Afstand)** is **Middle (Midden)** (ongeveer 50 cm).
  - De standaardinstelling voor **Reaction time (Reactietijd)** is **Fast (Snel)**.
  - U moet zich binnen de detectieafstand van de sensor bevinden om de Welcome Lighting (Welkomstverlichting) te activeren.
  - De afstand die de **welkomstverlichtingssensor** detecteert kan variëren afhankelijk van de installatie- en gebruiksomgeving in uw huis. (De richting van waaruit u de koelkast benadert, het materiaal en de kleur van herkenbare elementen als kleding, voorwerpen, enz., beweging door de keuken, enz.)


OPMERKING

- De Welcome Lighting (Welkomstverlichting) kan zelfs aangaan als er een persoon of groot huisdier voor de koelkast langs loopt.
- Als de **welkomstverlichtingssensor** een object detecteert, kan de Welcome Lighting (Welkomstverlichting) in en uit worden geschakeld. Plaats geen objecten (zoals een stoel) in de buurt van de **welkomstverlichtingssensor**.
- De **welkomstverlichtingssensor** detecteert mogelijk minder nauwkeurig als deze vervuild raakt door vreemde substanties of stof. Reinig de sensor regelmatig met een schone doek.
- Als er zich sterk reflecterende objecten zoals spiegels binnen het bereik van de **welkomstverlichtingssensor** bevinden, kan de Welcome Lighting (Welkomstverlichting) op afstand worden geactiveerd.

Bediening

Functie Deur automatisch open (alleen bepaalde modellen)

De functie Deur automatisch open is niet beschikbaar voor de vriezerdeuren.

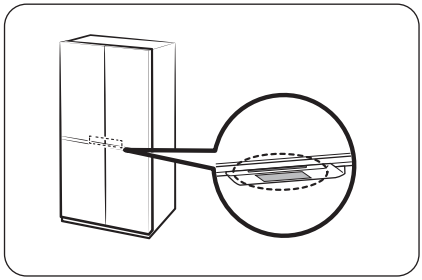

Raak de sensor bij de handgreep van de koelkastdeur aan. De deur gaat open.

- De standaardinstelling is **Off (Uit)**.
- Raadpleeg het volgende om de functie in te schakelen.
  - Algemeen type: Selecteer op het hoofdpaneel **Settings (Instellingen)** > **Auto Open Door (Deur automatisch open)** en selecteer **On (Aan)**.
  - Type Family Hub: Tik in de app Koelkastbeheer op **Settings (Instellingen)** en schakel de functie **Auto Open Door (Deur automatisch open)** in.
  - Type AI Home Hub: Tik op het Home-scherm op ⚙ > **Refrigerator (Koelkast)** > **Auto Open Door (Deur automatisch open)** en selecteer **On (Aan)**.

OPMERKING

- Als beide sensoren tegelijkertijd worden aangeraakt, gaat eerst de deur van de eerst aangeraakte sensor open en na ongeveer 2 seconden de andere deur.
- De deur sluit niet automatisch. Sluit de deur met de hand na gebruik.
- De hoek (mate) waarin de koelkastdeuren opengaan, kan variëren afhankelijk van de installatieomgeving, zoals de vloer waarop de koelkast is geïnstalleerd, of de koelkast waterpas staat en hoeveel voedsel in de deurbak is opgeslagen.
  - Als de deuren te ver of niet ver genoeg opengaan, controleer dan of de koelkast waterpas staat. (Zie het gedeelte '**STAP 4 De koelkast waterpas zetten**' op pagina **48** voor meer informatie.)

⚠ LET OP

- De functie Deur automatisch open kan slecht werken als u de deur herhaaldelijk opent en sluit.
- Duw niet tegen de deur en houd de deur niet tegen wanneer deze automatisch wordt geopend. Dat kan tot storingen in het product leiden.
  - Let op dat u niet wordt geraakt door de deuren als die automatisch opengaan.
- Als de deur na herhaaldelijk openen niet opengaat, wacht dan ongeveer een minuut en probeer het dan opnieuw. (Het kan moeilijk zijn de deur onmiddellijk na het sluiten te openen vanwege de luchtdrukverandering in de koelkast die optreedt wanneer u de deur opent en sluit.)

- Per ongeluk aanraken van de sensor kan ervoor zorgen dat de deur opengaat.

Spraak (alleen bepaalde modellen)

Spraakherkenning instellen

Stel in de SmartThings-app 'Sound (Geluid)' in op 'Voice (Spraak)'.

Enkele spraakopdrachten


1	Autofill pitcher detected water overflow (Automatisch gevulde kan heeft overlopend water gedetecteerd)
2	The refrigerator door has been opened (De deur van de koelkast is geopend)
3	Something went wrong (Er ging iets mis)
4	The mode has been changed (De modus is gewijzigd)
5	Power cool is now in operation (Snelkoelen is nu bezig)
6	Power freeze is now in operation (Snelvriezen is nu bezig)
7	The temperature inside the refrigerator has increased (De temperatuur in de koelkast is gestegen)
8	The temperature is now set (De temperatuur is nu ingesteld)

OPMERKING


Als u 'Sound (Geluid)' instelt op 'Disabled (Uitgeschakeld)' op uw koelkast, wordt de spraakherkenning daardoor ook uitgeschakeld.

AI Vision Inside (alleen bepaalde modellen)

- AI Vision Inside ondersteunt geen voedselbeheer voor de vriezer.
- Om de gebruikershandleiding te bekijken, tikt u op AI Vision Inside > (...) More (Meer) > Settings (Instellingen) > AI Vision Inside user guide (AI Vision Inside-gebruikershandleiding).

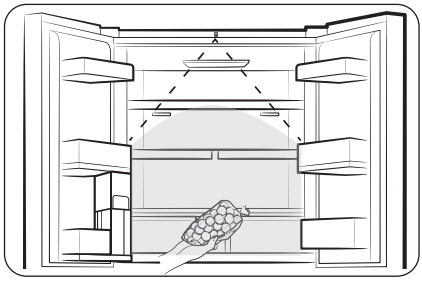

- U kunt overzicht houden op het voedsel dat in en uit de koelkast gaat met de camera in het bovenste gedeelte van de koelkast.
  - Om deze functie te gebruiken, moet uw koelkast verbonden zijn met een netwerk via SmartThings.
  - U moet de camera eerst instellen om deze functie te kunnen gebruiken.
- Hiermee wordt gecontroleerd welk voedsel op de leggers van de koelkast en in de deurbakken aanwezig is of wordt u gewaarschuwd als het voedsel bijna over de houdbaarheidsdatum heen is.
- Wanneer u de koelkastdeur opent, wordt het aanbevolen om pas nadat u het herkenningsgeluid hebt gehoord voedsel in de koelkast te plaatsen of uit de koelkast te halen. Wacht even of beweeg langzaam binnen het bereik van de camera.
  - Als u meerdere voedingsmiddelen tegelijk in de koelkast zet, worden ze geregistreerd als één voedingsmiddel. Plaats ze daarom één voor één.
  - Wanneer u voedsel uit de koelkast haalt, houd dan dezelfde kant zichtbaar voor de camera als toen u het erin zette en zorg dat het voor niet meer dan 65% bedekt is.

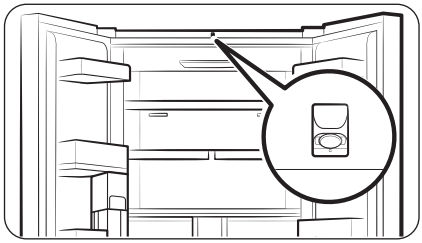

⚠ LET OP

Kom niet te dicht bij de camera. Anders wordt uw lichaam gefotografeerd.

- Als u de functie AI Vision Inside niet wilt gebruiken, schakel dan de AI Vision-camera uit in de instellingen van de app AI Vision Inside of bedek de AI Vision-camera met een sticker.


OPMERKING

- Als de koelkastverlichting is uitgeschakeld of de omgeving donker is, kan de herkenningssnelheid lager zijn.

- Zorg dat de kenmerken van artikelen die u plaatst, zoals voedsel, duidelijk zichtbaar zijn (dus duidelijk te onderscheiden van andere artikelen). Hierdoor kan nauwkeuriger worden vastgesteld wat in de koelkast wordt geplaatst en wat eruit wordt gehaald.
- Voedselverpakkingen kunnen in grote en dikke letters worden beschreven om te helpen bij het herkennen van inkomende en uitgaande artikelen.


Waterkan (Automatisch gevulde kan) (alleen bepaalde modellen)

Er staan altijd koud, gezuiverd water klaar in de AutoFill Pitcher (Automatisch gevulde kan). U kunt thee of fruit in de theehouder doen om allerlei soorten geïnfuseerd water naar uw smaak te maken.

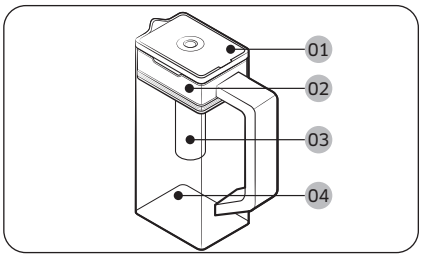

01 Deksel
02 Houder voor theehouder
03 Theehouder
04 Kan


De waterkan vullen

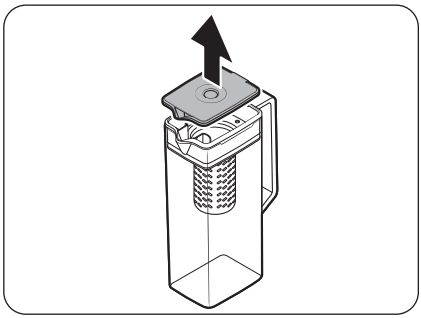

1. Pak een groef op de handgreep van het **deksel** en trek omhoog om het **deksel** te openen.
2. Plaats losse thee of fruit naar smaak in de theehouder.

OPMERKING

Als u wilt dat het geïnfuseerde water de oorspronkelijke concentratie behoudt, schakelt u de functie AutoFill Pitcher (Automatisch gevulde kan) uit.

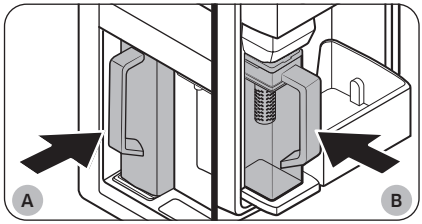


A. Type A-modellen
B. Type B-modellen

3. Schakel de functie AutoFill Pitcher (Automatisch gevulde kan) in op het hoofdpaneel. Open de deur van het Drankencompartiment (Type A) of de linkerdeur van de koelkast (Type B) en plaats de waterkan op de houder. Druk recht naar binnen zoals weergegeven in de afbeelding.

⚠ **LET OP**

Zorg ervoor dat de waterkan in de waterkanhouder past.

4. Sluit de deur. De waterkan wordt na korte tijd gevuld met gekoeld water.

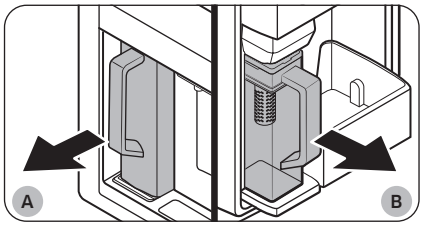


A. Type A-modellen
B. Type B-modellen


5. Om ijsthee te drinken, opent u de deur van het Drankencompartiment (Type A) of de linkerdeur van de koelkast (Type B) en maakt u de waterkan los. Trek deze recht naar buiten.

⚠ **LET OP**


- We raden aan om met fruit geïnfuseerd water binnen 24 uur te consumeren. Daarna kan het water gaan bederven.
- U moet de waterkan schoonmaken nadat u het geïnfuseerde water hebt geconsumeerd. Reinig de waterkan ook als u deze lange tijd niet hebt gebruikt.

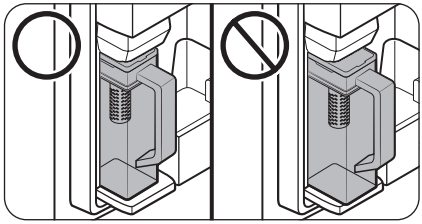

- Zorg ervoor dat de waterkan in de houder past om te voorkomen dat de waterkan omvalt of lekt.

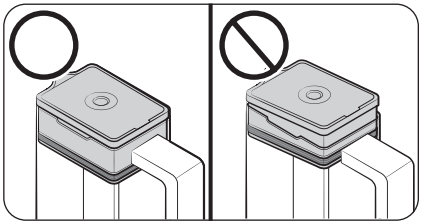


- Zorg ervoor dat de theehouder juist is geplaatst om te voorkomen dat de waterkan omvalt of lekt.

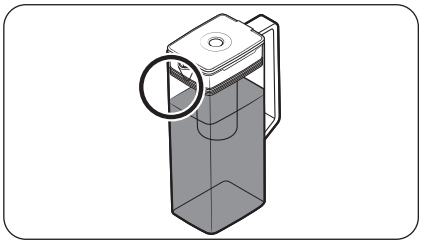

OPMERKING

- Als de voorzijde (specifiek aangegeven gebied) van de waterkan te veel vocht bevat, kan het zijn dat de waterkan niet volledig wordt gevuld. Verwijder het vocht en probeer het opnieuw.
- De functie AutoFill Pitcher (Automatisch gevulde kan) stopt met de toevoer van water naar de waterkan als de waterkan na een bepaalde tijd niet is gevuld. Controleer in dat geval of de waterleiding juist is aangesloten. Verwijder de waterkan, plaats deze opnieuw en probeer het nogmaals.

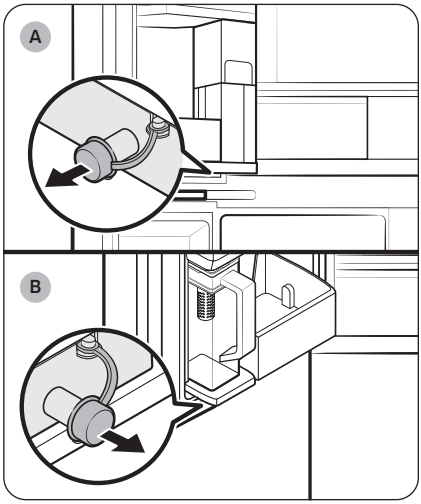

A. Type A-modellen
B. Type B-modellen


OPMERKING

- Veeg rond de waterkanhouder als de waterkan overstroomt of lekt.
- Het water loopt weg als de rubberen afsluitdop wordt geopend.
- Er wordt een waarschuwing weergegeven op het hoofdpaneel als er een lek is. In het geval van een lek opent u de rubberen afsluitdop zodat het gelekte water wordt afgevoerd. Als de waarschuwing niet verdwijnt na het afvoeren, is er mogelijk een defect aan het systeem. Neem contact op met uw lokale Samsung-servicecentrum.

OPMERKING

- U moet de waterkan schoonmaken nadat u het geïnfuseerde water hebt geconsumeerd. U moet de waterkan ook schoonmaken als u deze langere tijd niet hebt gebruikt of als de kan al meer dan drie dagen gevuld is.
- Als de theehouder niet goed wordt schoongemaakt, kan er geur achterblijven van de thee of het fruit dat u eerder in de theehouder hebt gebruikt. Bent u niet van plan de theehouder te gebruiken, dan moet u deze loskoppelen van de kan en veilig opbergen.
- Als u het waterfilter langere tijd niet hebt gebruikt, moet u de eerste twee kannen met water weggieten. Maak de waterkan vervolgens grondig schoon voor gebruik.

Waterdispenser (alleen bepaalde modellen)

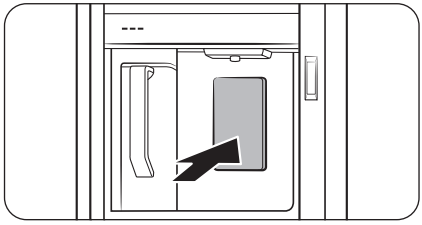

Voor het tappen van gekoeld water opent u het drankencompartiment en drukt u op de dispenserhendel.

OPMERKING

- Als u de dispenserhendel ongeveer 1 minuut ingedrukt houdt, stopt de dispenser. Als u meer water wilt, laat de hendel dan los en druk er weer op.
- Houd het glas recht onder de dispenser om te voorkomen dat u water morst.
- Als u de waterdispenser 2-3 dagen niet gebruikt, is het mogelijk dat het water vreemd smaakt of ruikt. Dit is geen defect aan het systeem. Gooi de eerste 1-2 glazen water weg.


Troebel water

Het water dat naar de koelkast gaat, vloeit door een alkalisch kernfilter. Tijdens het filteren neemt de waterdruk toe en raakt het water verzadigd met zuurstof en stikstof. Hierdoor kan het water er tijdelijk troebel uitzien als het uit de dispenser komt. Dit is normaal en na een paar seconden ziet het water er weer helder uit.

Automatische ijsmaker (alleen bepaalde modellen)

De koelkast heeft een ingebouwde ijsmaker die automatisch ijs produceert.

- Het algehele ontwerp en/of de accessoires kunnen per model verschillen.

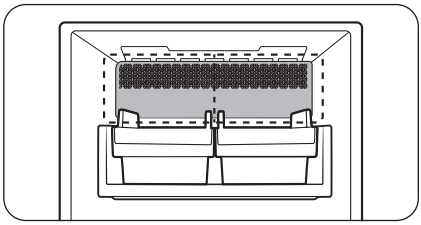

⚠ WAARSCHUWING

Verstikkingsgevaar: IJs kan verstikking veroorzaken bij kleine kinderen.


⚠ LET OP

Laat de ijsschep na gebruik niet in de ijsemmer liggen.

Voor het eerste gebruik

- Laat de ijsmaker 1 tot 2 dagen lang ijs maken.
- Gooi de eerste 1 tot 2 emmers ijs weg om onzuiverheden uit het watersysteem te verwijderen.

IJsblokjes/ijsstukjes en ijsballenmaker (alleen bepaalde modellen)

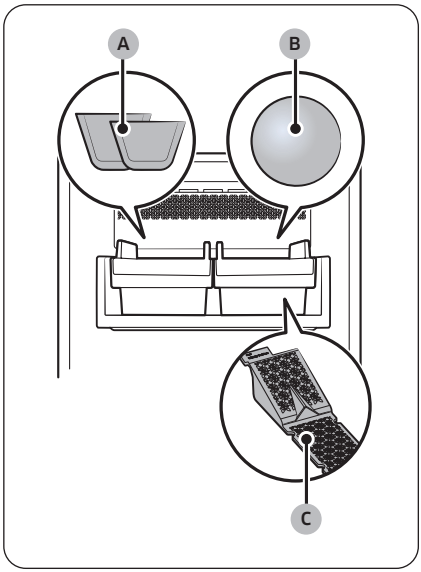

A. IJsblokjes * of ijsstukjes *
B. IJsballen *
C. IJsballenmal *


Bediening

⚠ LET OP


- Plaats uw vingers niet in de ijsmaker.
- Laat water niet rechtstreeks in de ijsemmer bevriezen. De ijsemmer kan beschadigd raken.
- Als u de deur te lang open laat staan, kan het ijs in de ijsemmer smelten en samenklonteren.
- Gooi de ijsemmer leeg als het ijs in de emmer tot water is gesmolten (bijvoorbeeld vanwege een stroomstoring). Anders kan de ijsemmer kapot gaan wanneer het water opnieuw bevriest.
- Wanneer de ijsfunctie is ingeschakeld, blijft de ijsmaker ijs maken, ook als er geen ijsemmer aanwezig is. Zorg dat u deze functies uitschakelt als u geen ijs wilt maken.

OPMERKING


- Leeg de ijsemmer regelmatig.
  - Nieuw gemaakt ijs kan samenklonteren met oud ijs en oud ijs kan aan de ijsemmer blijven plakken.
- De grootte, de vorm en de transparantie van het ijs kunnen variëren naar gelang van de waterdruk en de gebruiksomstandigheden (zoals de omgevingstemperatuur, de temperatuur van de vriezer en de frequentie waarmee de deur wordt geopend).
- U kunt een geluid horen wanneer het ijs in de ijsemmer valt.
- Houd de ijsemmer met beide handen vast als u deze uit de vriezer verwijdert zodat u hem niet laat vallen.

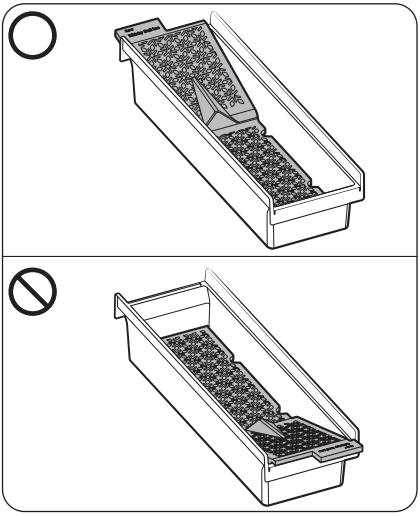

- Zorg ervoor dat u de ijsballenmal in de juiste richting plaatst en niet per ongeluk de ijsblokjesmal gebruikt.
  - De ijsmaker stopt mogelijk met het maken van ijsballen als u de ijsballenmal uit de ijsemmer verwijdert of als de mal in de verkeerde richting is geplaatst.
  - Plaats de kant met de tekst 'Rear' (Achterzijde) op de mal en de ijsemmer in dezelfde richting.

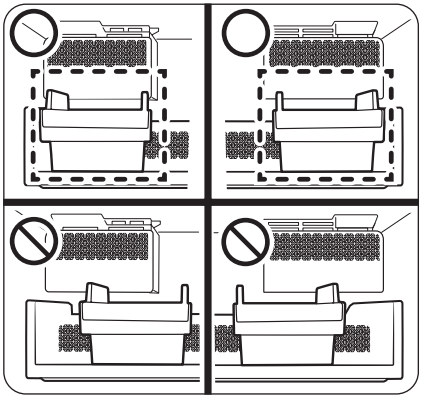

- Controleer de positie van de ijsemmer voordat u de ijsmaker gebruikt.
  - Plaats de ijsemmer tegen de wand direct onder de ijsmaker. Als de ijsemmer niet direct onder de ijsmaker staat, kan de ijsmaker mogelijk geen ijs maken.

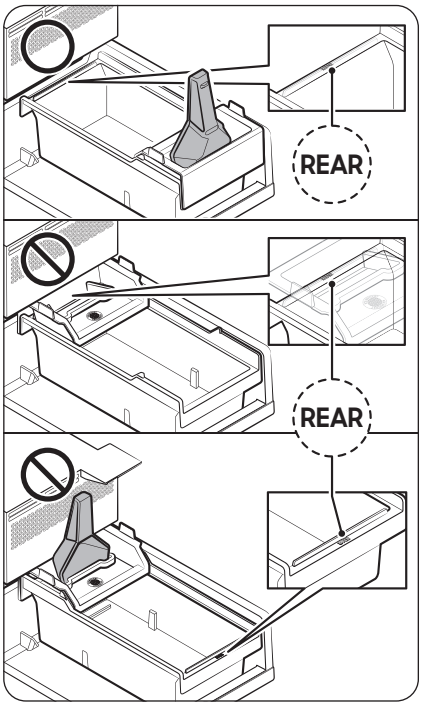


- Plaats de ijsemmer onder de ijsmaker met de als '**REAR**' (ACHTERZIJDE) gemarkeerde kant naar achteren gericht.
- Plaats de schephouder in het voorste deel van de ijsemmer.

⚠ **LET OP**


Als de schephouder en ijsemmer niet juist geplaatst zijn, kan er mogelijk geen ijs worden gemaakt.

Bediening

Diagnose

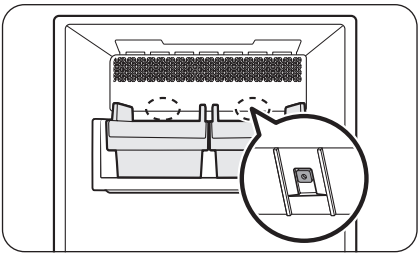

- Het algehele ontwerp en/of de accessoires kunnen per model verschillen.
- Als er geen ijs wordt geproduceerd, controleer dan eerst de status van de ijsmaker via de **Test**-knop onderaan de ijsmaker.
- Druk op de **Test**-knop aan de achterkant van de ijsmaker. De gong (ding-dong) klinkt wanneer u op de knop drukt. Er klinkt nog een gong als de ijsmaker goed werkt.

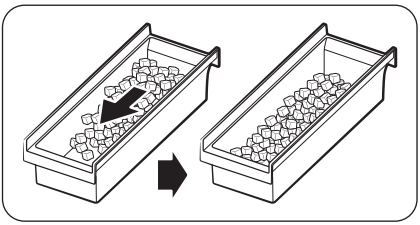


- Het normaal als er meer ijs aan één kant van de bak ligt. Verdeel het ijs gelijkmatig in de bak om meer ijs op te kunnen slaan.

⚠ **LET OP**

- Als de waterleiding niet wordt aangesloten, kan de waterklep na verloop van tijd een zoemend geluid produceren. Zorg er in dit geval voor dat de ijsmaakfunctie is uitgeschakeld.
- Als de gong van het ijs maken herhaaldelijk klinkt, neemt u contact op met de installateur van de waterleiding of een lokaal servicecentrum van Samsung.
- Plaats geen voedsel in de ijsemmer. Het bevroren voedsel kan de ijsmaker beschadigen, vooral wanneer de deur wordt geopend of gesloten.
- Als de koelkast na een stroomstoring weer wordt ingeschakeld, kan de ijsemmer een mengsel van gesmolten en vastgelopen ijsblokjes bevatten. De ijsmaker werkt hierdoor mogelijk niet goed. Voorkom dit door de ijsemmer leeg te gooien voordat u de koelkast gebruikt.
- Plaats uw vingers of andere voorwerpen niet in de ijsmaker. Als u dit wel doet, kan dit lichamelijk letsel of schade aan eigendommen veroorzaken.
- IJs dat lang in de vriezer wordt bewaard, kan als gevolg van sublimatie gaan krimpen en grote brokken ijs vormen. Schakel de ijsmaker uit en leeg de ijsemmer als u van plan bent de ijsmaker langere tijd niet te gebruiken.
- Gebruik uitsluitend de nieuwe slangensets die zijn meegeleverd met het apparaat. Gebruik een oude slangenset niet opnieuw.

Bakje van de ijsmaker (alleen bepaalde modellen)

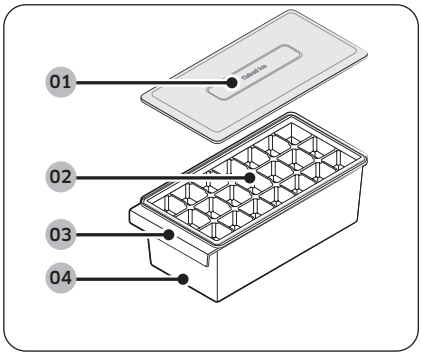

01 Klep van ijsemmer
02 IJsbakje (binnenkant)
03 Handgreep van ijsemmer
04 IJsemmer

OPMERKING

- Als u geen ijs hoeft te maken, kunt u het bakje van de ijsmaker uit de vriezer halen om meer ruimte vrij te maken.
- Reinig het bakje van de ijsmaker aan de binnenkant voordat u het voor de eerste keer gebruikt.
  - Gebruik het bakje van de ijsmaker niet in magnetrons en steriliseer het niet met hitte. Hierdoor wordt het product vervormd.

1. Vul het ijsbakje met water. Als u het ijsbakje overmatig vult, kan het ijs samenklonteren en worden er geen blokjes gevormd.
2. Om het ijs uit het ijsbakje te verwijderen, houdt u beide uiteinden van het ijsbakje vast en buigt u het voorzichtig.
   - Afhankelijk van hoe bevroren het ijs is, valt het er mogelijk niet in één keer uit.
   - Andere dranken dan water (zoals groene thee of melk) blijven mogelijk niet aan het bakje plakken en vallen mogelijk niet goed.

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik alleen drinkbaar water om ijsblokjes te maken.

⚠ LET OP

- Laat water niet rechtstreeks in de ijsemmer bevriezen. De ijsemmer kan beschadigd raken.
- Na het reinigen van de het bakje van de ijsmaker moeten alle onderdelen volledig gedroogd worden voor gebruik.
  - Reinig het bakje van de ijsmaker elke week of om de week.

Onderhoud

Behandeling en onderhoud

IJsemmer (alleen bepaalde modellen)

Als u een langere tijd geen ijs produceert, kan het ijs gaan klonteren in de ijsemmer. Als dit gebeurt, dient u al het ijs te verwijderen en de emmer leeg te maken.


⚠ **LET OP**

- Om letsel te voorkomen, moet u al het ijs al water dat op de grond terecht is gekomen direct opruimen.
- Laat kinderen niet spelen met de waterdispenser of de ijsmaker om ongelukken of letsel te voorkomen.
- Gebruik alleen de meegeleverde ijsemmer. IJsemmers van derden kunnen een defect veroorzaken.


OPMERKING

Het is normaal dat de ijsmaker lawaai maakt tijdens het maken van ijs.


Automatisch gevulde kan (alleen bepaalde modellen)

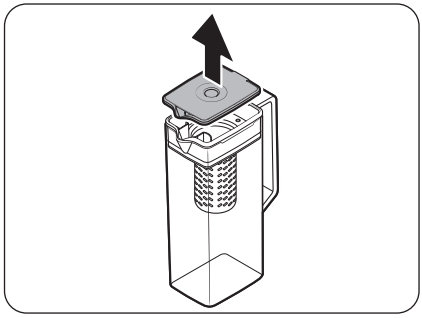

1. Pak een groef op de handgreep van het **deksel** en trek omhoog om het te verwijderen.

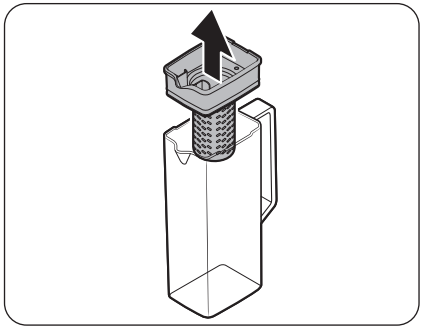

2. Houd beide kanten van de **houder van de theehouder** vast en til deze op om te verwijderen.

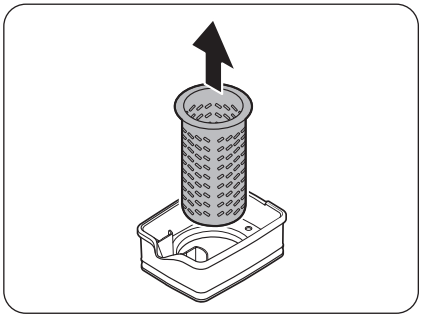

3. Trek de **theehouder** uit de afgesloten opening terwijl u deze iets draait.
4. Reinig de **theehouder** met neutrale reinigingsmiddelen en stromend water. Goed afspoelen en afdrogen.
5. Zet de automatisch gevulde kan weer in elkaar in de omgekeerde volgorde van het uit elkaar halen.


⚠ **LET OP**

De waterkan en het deksel zijn niet magnetronbestendig. Kan en deksel kunnen smelten of vervormen bij blootstelling aan warmte (inclusief heet water). Was ze met de hand in koud of warm water indien nodig. (De watertemperatuur moet lager zijn dan 70 °C.)

Onderhoud

Koelkastleggers


Afhankelijk van het model zien de leggers er anders uit.

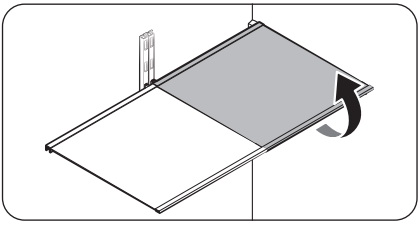


- Als u een legger wilt verwijderen, open de betreffende deur dan volledig. Houd de voorkant van de legger vast, til deze voorzichtig op en trek de legger eruit.

OPMERKING

Til de legger niet volledig op wanneer u de legger verwijdert op opnieuw plaatst. U veroorzaakt mogelijk deuken in de achterwand van de koelkast.

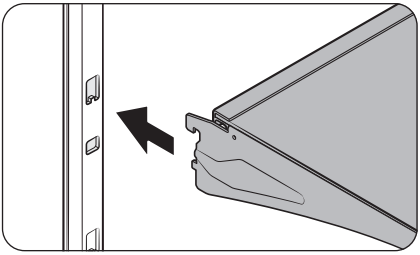


- Om de legger weer te plaatsen, kantelt u de legger, zodat de voorkant hoger is dan de achterkant. Vervolgens plaatst u de bovenste haak in de bovenste inkeping. Vervolgens laat u de legger zakken en plaatst u de onderste haak van de legger in de onderste inkeping.

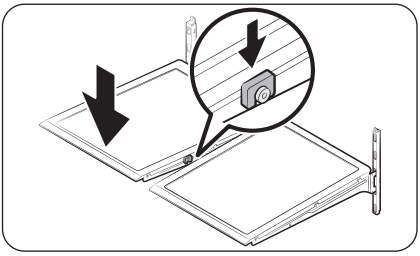

⚠ LET OP

- De leggers van getemperd glas zijn zwaar. Wees voorzichtig wanneer u ze verwijdert.
- De legger moet goed worden geplaatst. Plaats deze niet ondersteboven.
- Glazen accessoires kunnen het oppervlak van de glazen leggers beschadigen.

Deurbakken

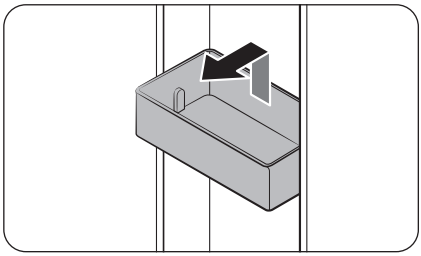


- Als u de deurbak wilt verwijderen, houd dan de voorzijden van de bak vast en til deze voorzichtig op om te verwijderen.
- Om de deurbak opnieuw te plaatsen, schuift u de bak iets hoger dan de uiteindelijke locatie in de deur, zodat de achterkant van de bak goed tegen de deur zit. Houd de achterkant van de deurbak met beide handen vast en druk naar beneden, zodat deze goed vast zit.

⚠ **LET OP**

- Verwijder geen bak waar voedsel in zit. Maak de bak van tevoren leeg.
- Maak de deur voorzichtig open als de onderste bak grote flessen bevat. Deze kunnen omvallen.
- Laat kinderen niet met de bakken spelen. De scherpe hoeken van de bak kunnen leiden tot letsel.

Koelkastladen

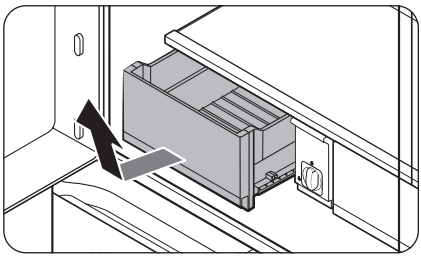


Til de voorkant van de lade voorzichtig op en schuif deze eruit.

- U kunt beter eerst de deurbakken verwijderen voordat u de lade verwijdert. Zo voorkomt u schade aan de deurbakken.
- Om de lade weer te plaatsen, steekt u deze in de framerails en schuift u de lade naar binnen.


Onderhoud

Drankenzone (alleen bepaalde modellen)


De drankenzone verwijderen

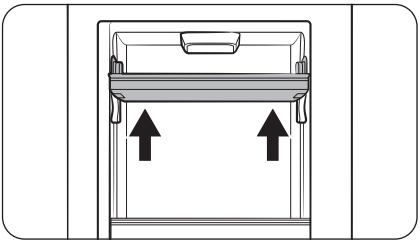

1. Open de **etalagedeur** aan de linkerkant, houd vervolgens de bovenste deurbak met beide handen vast en til deze eruit.

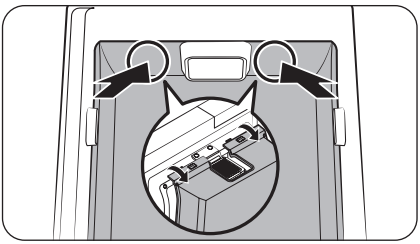


2. Houd de **etalagedeur** aan de linkerkant open en open de deur van de koelkast. Duw vervolgens het bovenste deel van de **drankenzone** (links en rechts van de ventilator) van binnenuit om de klikverbindingen los te maken waarmee de **afdekking van de drankenzone** aan de deur vastzit.

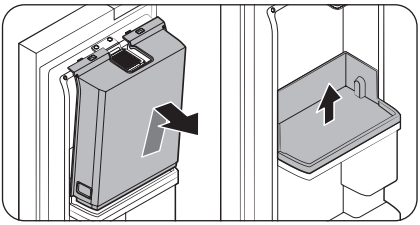


3. Als de klikverbindingen aan de bovenkant loslaten, houdt u de **afdekking van de drankenzone** vast en tilt u deze eruit.
   - Nadat u de **afdekking van de drankenzone** hebt verwijderd, kunt u de onderste deurbak met beide handen eruit tillen.

De drankenzone plaatsen

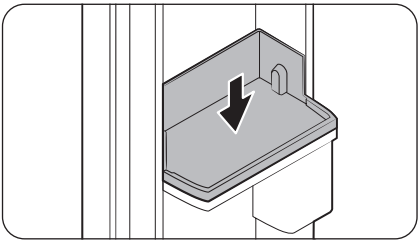

1. Houd de deur van de koelkast of de **etalagedeur** open, lijn de groeven aan de linker- en rechterkant van de onderste deurbak uit en plaatst deze.

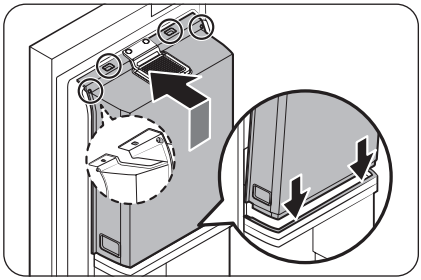

2. Open de deur van de koelkast en plaats de klikverbindingen aan de onder- en bovenkant van **de afdekking van de drankenzone** op volgorde. (Omgekeerde volgorde van het verwijderen.)
   - Om de bovenste deurbak te plaatsen, opent u de **etalagedeur**, lijnt u de groeven aan de linker- en rechterkant uit en plaatst u de bak.

Onderhoud

Reinigen

Binnenkant en buitenkant


⚠ **WAARSCHUWING**

- Gebruik geen wasbenzine, thinner, huis-/autoreinigingsmiddelen of Clorox™ om de koelkast schoon te maken. Deze kunnen het oppervlak van de koelkast beschadigen en brand veroorzaken.
- Spuit geen water op de koelkast. Er kunnen elektrische schokken ontstaan.


Verwijder alle vreemde stoffen als stof en water regelmatig met een droge doek uit de klemmen en contactpunten van de stekker.

1. Ontkoppel het netsnoer.
2. Gebruik een vochtige, zachte, pluisvrije doek of keukenpapier om de koelkast van binnen en buiten schoon te maken.
3. Als u klaar bent, gebruik dan een droge doek of keukenpapier om alles goed te drogen.
4. Steek het netsnoer in het stopcontact.

Dispensermondstuk (alleen bepaalde modellen)

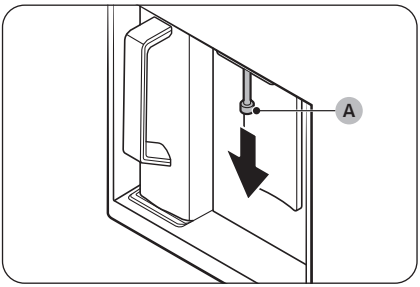

1. Houd het uiteinde van het **dispensermondstuk (A)** vast.
2. Terwijl u het **dispensermondstuk (A)** naar links draait, trekt u het naar beneden om het uit de dispenser te verwijderen.

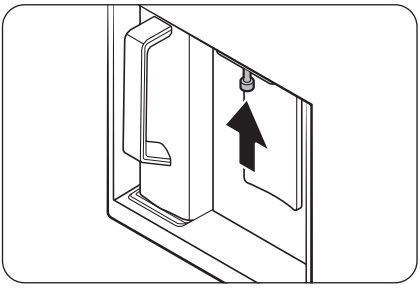

3. Reinig het dispensermondstuk grondig en plaats het weer terug.

⚠ **LET OP**

- Druk het dispensermondstuk volledig naar binnen tot de oorspronkelijk positie.
- Gebruik geen ruwe schuurspons voor het reinigen van het dispensermondstuk.

Camera voor binnenaanzicht (alleen bepaalde modellen)


OPMERKING

Gebruik een wattenstaafje of microvezeldoek om de camera in het bovenste gedeelte van de koelkast schoon te maken (met de koelkastdeur open).

Rubber afdichtingen

Als de rubber afdichtingen van een deur vuil worden, kan de deur mogelijk niet goed gesloten worden, waardoor de prestaties en efficiëntie van de koelkast achteruit gaan. Gebruik een mild schoonmaakmiddel en een vochtige doek om de rubber afdichtingen schoon te maken. Vervolgens goed droog maken met een doek.

Paneel aan de achterzijde

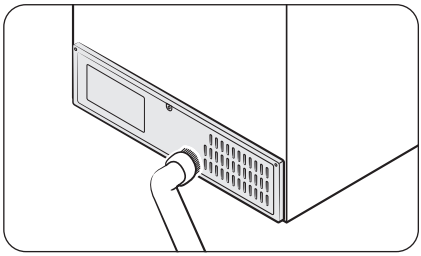


Maak het paneel een of twee keer per jaar met een stofzuiger schoon om ervoor te zorgen dat kabels en blootliggende delen van het paneel aan de achterzijde schoon blijven.

⚠ LET OP

De kap van het paneel aan de achterzijde niet verwijderen. Er kan een elektrische schok plaatsvinden.

Onderhoud


Maasfilter (alleen bepaalde modellen)

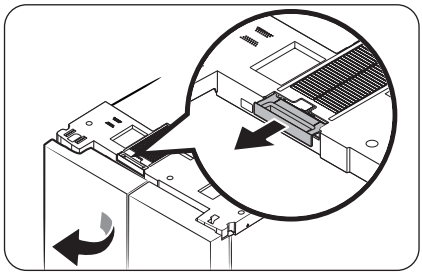

- Open de linkerdeur van de koelkast en verwijder het maasfilter dat zich aan de bovenkant van de koelkast bevindt.
  - Nadat u het stof hebt verwijderd, wast u het filter voorzichtig met lauw water gemengd met een neutraal reinigingsmiddel.

OPMERKING

- Er kan stof van het filter vallen wanneer u het verwijdert.
- Het maasfilter kan beschadigd raken als u het met een borstel schrobt of met heet water wast.
- Als u een sterke geur of ernstige verontreiniging waarneemt, week het filter dan 30 minuten in lauw water gemengd met een neutraal reinigingsmiddel voordat u het afspoelt.

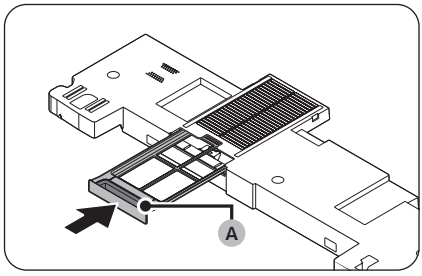

- Nadat het filter helemaal droog is, plaatst u het terug met de **filterhandgreep (A)** naar buiten gericht.
  - Vermijd bij het drogen van het filter direct zonlicht en laat het volledig drogen in de schaduw.


Vervanging

Waterfilter (alleen bepaalde modellen)


⚠ **WAARSCHUWING**

- Gebruik geen waterfilters van derden. Gebruik alleen filters die door Samsung zijn geleverd of goedgekeurd.
- Niet-goedgekeurde filters kunnen gaan lekken en de koelkast beschadigen wat elektrische schokken kan veroorzaken. Samsung is niet aansprakelijk voor eventuele schade die kan ontstaan uit het gebruik van waterfilters van derden.


Het bericht '**Replace water filter (Waterfilter vervangen)**' wordt weergegeven op het hoofdpaneel om u te laten weten dat het tijd is om het waterfilter te vervangen. Voordat u het filter vervangt, moet u de u de hoofdwatertoevoer afsluiten.

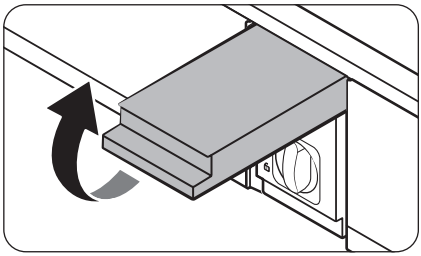

1. Sluit de hoofdwatertoevoer af.
2. Open de behuizing van de filtercassette.

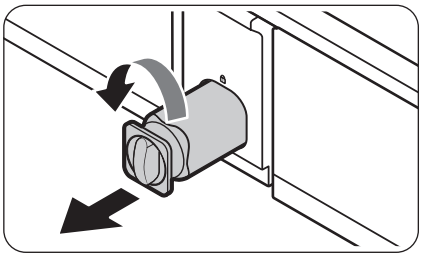


3. Draai de knop van de teller van de filtercassette 90 graden naar rechts (kwartslag). De filtercassette wordt ontgrendeld.

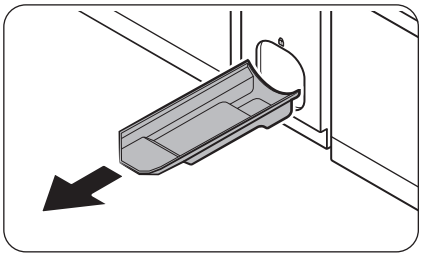

4. Trek deze eruit om de cassette te verwijderen.
   - Als het waterfilter aanzienlijk is verontreinigd, kan het moeilijk zijn om de cassette te verwijderen. Zet in dat geval kracht om de cassette te verwijderen.
   - Als u lekken van water uit de filteropening wilt voorkomen, houdt u de cassette recht wanneer u deze verwijdert.
5. Plaats een nieuwe filtercassette. Gebruik alleen filters die door Samsung zijn geleverd of goedgekeurd.

Onderhoud

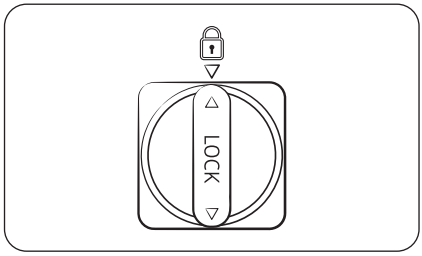

6. Draai de cassetteknop naar rechts om deze te vergrendelen.
7. Sluit de behuizing van de filtercassette.
8. Reset het filter op het hoofdpaneel.
   - Algemeen type: Ga op het hoofdpaneel naar **Settings (Instellingen)** en voer **Filter Reset (Filter resetten)** uit.
   - Type Family Hub: Tik op het Home-scherm op **Fridge Manager (Koelkastbeheer)** > **Fridge Settings (Koelkastinstellingen)** > **Water Filter (Waterfilter)**, en selecteer vervolgens **Reset (Opnieuw instellen)**.
   - Type AI Home Hub: Tik op het Home-scherm op **Product Care (Productzorg)** > **Water Filter (Waterfilter)** en selecteer vervolgens **Reset (Opnieuw instellen)**.

OPMERKING

- Een nieuw geplaatst filter kan ervoor zorgen dat het water korte tijd versneld uit de waterdispenser vrijkomt. Dit is omdat er lucht in de waterleiding is gekomen.
- Door het vervangingsproces kan de waterdispenser een tijdje gaan druppen. Als dit gebeurt, veeg het water dan weg met een droge handdoek.

Waterfiltratiesysteem met omgekeerde osmose

De druk van de watertoevoer naar een waterfiltratiesysteem met omgekeerde osmose moet tussen de 206 kPa en 861 kPa zijn.

De waterdruk van het waterfiltratiesysteem met omgekeerde osmose naar de koudwaterleiding van de koelkast moet ten minste 206 kPa zijn. Als de waterdruk onder deze specificaties ligt:

- Controleer of het sedimentfilter in het omgekeerde-osmosesysteem is geblokkeerd. Vervang het filter indien nodig.
- Vul de watertank in het omgekeerde-osmosesysteem bij met water.
- Als uw koelkast een waterfilter heeft, kan dit de waterdruk nog verder reduceren als het wordt gebruikt in combinatie met een omgekeerde-osmosesysteem. Verwijder het waterfilter.

Neem contact op met een erkende loodgieter voor meer informatie of onderhoud.

Een nieuw filter bestellen

Als u een nieuw waterfilter wilt kopen, neemt u contact op met een plaatselijk servicecentrum van Samsung.

LED-lampjes

Neem contact op met een lokaal servicecentrum van Samsung als u de lampjes van de koelkast wilt vervangen.

⚠ WAARSCHUWING

- De lampjes kunnen niet door de gebruiker worden vervangen. Probeer een lampje niet zelf te vervangen. Er kunnen elektrische schokken ontstaan.

Lamp (lichtbron)

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <G>.

De lamp(en) en/of voorschakelappara(a)t(en) mogen niet door de gebruiker worden onderhouden. Neem contact op met een lokaal servicecentrum van Samsung als u de lamp(en) en/of voorschakelappara(a)t(en) van het product wilt vervangen.

Voor uitgebreide instructies over het vervangen van lampen en voorschakelapparaten bij uw product gaat u naar de Samsung-website (http://www.samsung.com), en naar Support > Support home, en voert u de modelnaam in.

Voor uitgebreide instructies over het verwijderen van lampen en voorschakelapparaten volgt u de bovenstaande vervangingsinstructie.

Deurpaneel (alleen bepaalde modellen)

OPMERKING

In bepaalde landen kunt u het deurpaneel mogelijk niet apart aanschaffen.

U kunt het deurpaneel van uw voorkeur selecteren voor uw BESPOKE-koelkast. Koop het deurpaneel in een Samsung-winkel en een erkend installateur zal het paneel voor u installeren.

⚠ LET OP


- Als u zelf het deurpaneel probeert te demonteren of installeren, kan dat beschadiging van het product of persoonlijk letsel tot gevolg hebben. Neem bij problemen met het deurpaneel contact op met een servicecentrum van Samsung
- Er kunnen servicekosten in rekening worden gebracht voor het vervangen van het paneel, ook als dit binnen de garantieperiode valt.

Problemen oplossen

Bekijk de onderstaande punten voordat u met de klantenservice belt. Alle gesprekken met de klantenservice die over normale situaties gaan (d.w.z. geen defecten), worden bij de gebruiker in rekening gebracht.

Algemeen

Temperatuur

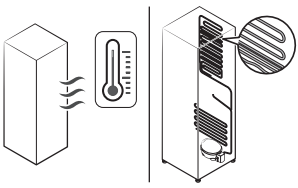Symptoom	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Koelkast/vriezer doet het niet. Temperatuur van de koelkast/vriezer is te hoog.	• Netsnoer is niet goed aangesloten.	• Steek het netsnoer goed in het stopcontact.
	• Temperatuur is niet goed ingesteld.	• Stel de temperatuur lager in.
	• Koelkast bevindt zich in de buurt van een warmtebron of in direct zonlicht.	• Houd de koelkast uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen.
	• Onvoldoende ruimte tussen koelkast en wanden of kasten in de buurt.	• We raden aan om meer dan 50 mm (2 inch) ruimte tussen de koelkast en de omringende muren (of kasten) te laten.
	• De koelkast is te vol. Etenswaren blokkeren de luchtcirculatie in de koelkast.	• Doe de koelkast niet te vol. Zorg ervoor dat etenswaren de luchtgaten in de koelkast niet kunnen blokkeren.
Koelkast/vriezer is te koud.	• Temperatuur is niet goed ingesteld.	• Stel de temperatuur hoger in.
De binnenwand van de koelkast is heet.	• De koelkast heeft hittebestendige pijpen in de binnenwand.	• De koelkast heeft warmtebestendige leidingen in de hoeken aan de voorzijde om condensvorming te voorkomen. Als de omgevingstemperatuur stijgt, werkt deze apparatuur mogelijk niet goed. Dit is geen defect aan het systeem. 

Luchtjes

Symptoom	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Koelkast geeft vreemde luchtjes af.	• Bedorven etenswaren.	• Maak de koelkast schoon en verwijder de bedorven etenswaren.
	• Etenswaren met een sterke lucht.	• Zorg dat etenswaren met een sterke lucht luchtdicht zijn verpakt.

Aanvriezing


Symptoom	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Aanvriezing rond de luchtopeningen.	• Etenswaren blokkeren de luchtopeningen.	• Zorg dat etenswaren de luchtopeningen niet kunnen blokkeren.
Aanvriezing aan de binnenwanden.	• Deur is niet goed gesloten.	• Zorg dat etenswaren de deur niet blokkeren. Maak de deurpakking schoon.
Fruit of groenten zijn bevroren.	• Fruit of groenten worden in de Multi pantry bewaard.	• De meeste soorten groenten en fruit kunnen niet in de Multi pantry worden bewaard.


Condensatie

Symptoom	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Er zit condensatie op de binnenwanden.	• Als de deur wordt opengelaten, komt er vocht de koelkast in.	• Verwijder het vocht en laat een deur niet lange tijd openstaan.
	• Etenswaren met een hoge vochtigheid.	• Zorg dat etenswaren luchtdicht zijn ingepakt.

Problemen oplossen







Water-/ijs (alleen dispensermodellen)


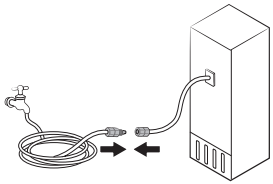
Symptoom	Mogelijke oorzaken	Oplossing
De waterstroom is zwakker dan normaal.	• De waterdruk is te laag.	• Zorg ervoor dat de waterdruk tussen 206 en 861 kPa is.
De ijsmaker maakt een zoemend geluid.	• De ijsmaakfunctie is geactiveerd, maar de watertoevoer naar de koelkast is niet aangesloten.	• Schakel de ijsmaker uit.
De ijsmaker maakt geen ijs.	• De ijsmaker is zojuist geïnstalleerd.	• U moet 24 uur wachten voordat de koelkast ijs kan maken.
	• De temperatuur van de vriezer is te hoog.	• Stel de temperatuur van de vriezer lager dan -18 ℃ of -20 ℃ in bij warme omgevingslucht.
	• IJsmaker is uit.	• Schakel de ijsmaker in.
	• De ijsschep of houder blijft in de ijsemmer.	• Bewaar de ijsschep in de houder vooraan.
Er komt geen ijs uit de ijsdispenser.	• Er kan een blokkering ontstaan als de ijsmaker lange tijd niet wordt gebruikt (ca. 3 weken).	• Als u de koelkast lange tijd niet gebruikt, maak dan de ijsemmer leeg en schakel de ijsmaker uit.
	• De ijsemmer is niet juist geplaatst.	• Zorg ervoor dat de ijsemmer correct is ingezet.
	• De waterleiding is niet juist aangesloten of de watertoevoer is niet ingeschakeld.	• Controleer de waterinstallatie. 

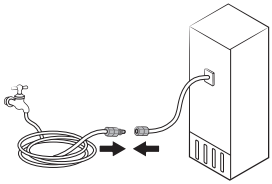Symptoom	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Er komt geen water uit de ijsdispenser.	• De waterleiding is niet juist aangesloten of de watertoevoer is niet ingeschakeld.	• Controleer de waterinstallatie. 
	• Er is een waterfilter van een derde partij geïnstalleerd.	• Gebruik alleen filters die door Samsung zijn geleverd of goedgekeurd. • Niet-goedgekeurde filters kunnen gaan lekken en de koelkast beschadigen.
	Algemeen type • Het bericht '**Replace water filter (Waterfilter vervangen)**' wordt weergegeven op het hoofdpaneel. Type Family Hub, AI Home Hub • De waterfilterindicator brandt rood.	Algemeen type • Vervang het waterfilter. Ga vervolgens op het hoofdpaneel naar **Settings (Instellingen)** en voer **Filter Reset (Filter resetten)** uit. Type Family Hub • Vervang het waterfilter. Na het vervangen, stelt u het filter opnieuw in met **Fridge Manager (Koelkastbeheer)** > **Fridge Settings (Koelkastinstellingen)** > **Water Filter (Waterfilter)**. Type AI Home Hub • Vervang het waterfilter. Na het vervangen stelt u het filter opnieuw in via **Product Care (Productzorg)** > **Water Filter (Waterfilter)**.

Problemen oplossen

Deur automatisch open (alleen bepaalde modellen)

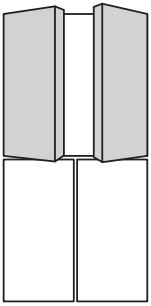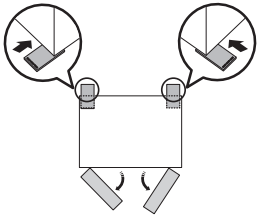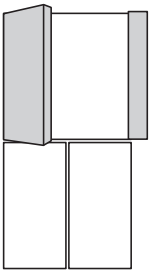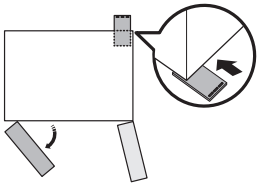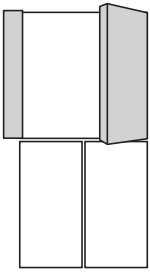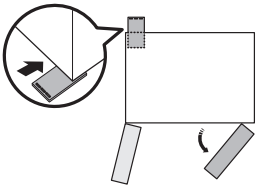Symptoom		Mogelijke oorzaken	Oplossing
De koelkastdeuren gaan niet ver genoeg open.	Beide deuren 	• De achterkant van de koelkast staat te laag.	• Zet de achterkant van de koelkast hoger om de koelkast waterpas te zetten. * 
	Linkerdeur 	• De achterzijde van de koelkast staat te laag aan de rechterkant.	• Zet de achterzijde van de koelkast aan de rechterkant hoger om deze waterpas te zetten. * 
	Rechterdeur 	• De achterzijde van de koelkast staat te laag aan de linkerkant.	• Zet de achterzijde van de koelkast aan de linkerkant hoger om deze waterpas te zetten. * 

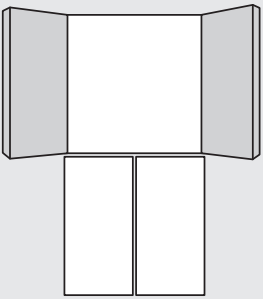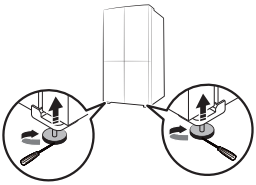Symptoom	Mogelijke oorzaken	Oplossing
De koelkastdeuren gaan te ver open. 	• De voorkant van de koelkast staat te laag.	• Zet de voorkant van de koelkast hoger om de koelkast waterpas te zetten. * 

* Zie voor meer informatie over het waterpas zetten van de koelkast het gedeelte '**STAP 4 De koelkast waterpas zetten**' op pagina **48**.)


Problemen oplossen

Hoort u een abnormaal geluid uit de koelkast?


Bekijk de onderstaande punten voordat u met de klantenservice belt. Alle gesprekken met de klantenservice die over normale geluiden gaan, worden bij de gebruiker in rekening gebracht.

Deze geluiden zijn normaal.


- Aan het begin en het einde van een koelcyclus kan de koelkast geluiden maken die lijken of de ontbranding van een motor. Dit geluid neemt gaandeweg af.

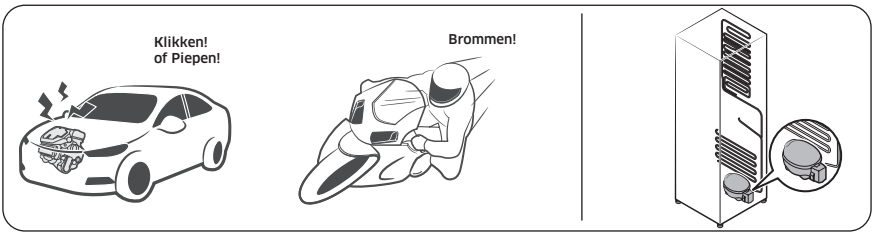


- Terwijl de ventilator draait, kunt u deze geluiden horen. Wanneer de koelkast de ingestelde temperatuur bereikt, hoort u de ventilator niet meer.

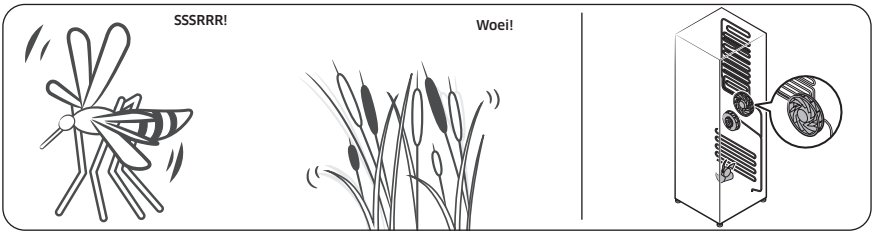


- Tijdens een ontdooiingscyclus kan er water op de ontdooiingsverwarming druppelen, waardoor er een sissend geluid hoorbaar kan zijn.

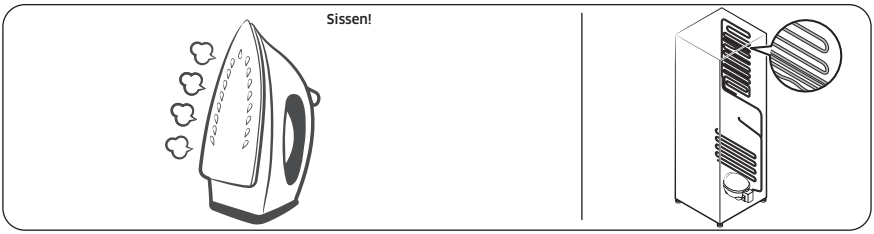

- Wanneer de koelkast koelt of vriest, gaan er koelgassen door de afgesloten buizen, waardoor u een bubbelend geluid kunt horen.

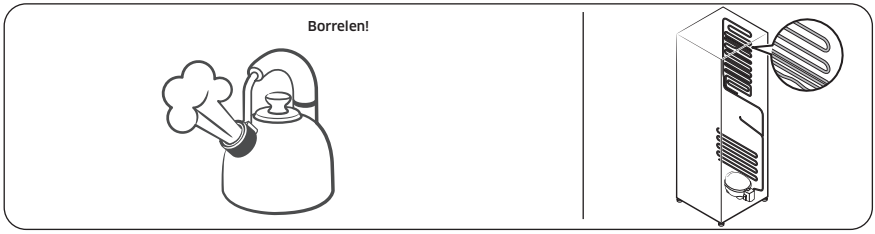

- Wanneer de koelkasttemperatuur toeneemt of afneemt, zetten plastic onderdelen uit of krimpen ze, waardoor u kloppende geluiden kunt horen. Deze geluiden treden op tijdens de ontdooiingscyclus of wanneer elektronica in de koelkast aan het werk is.

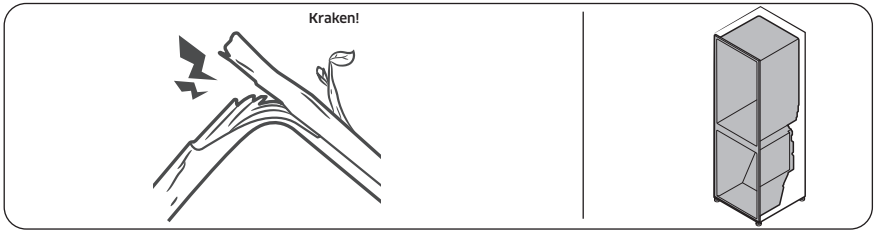

- Voor modellen met een ijsblokjesmaker: Wanneer de waterklep open gaat om de ijsblokjesmaker te vullen, kunt u een zoemend geluid horen.
- Doordat de druk verandert bij het openen en sluiten van de koelkastdeur, kunt u een sissend geluid horen.

Problemen oplossen

SmartThings

Symptoom	Actie
Kan SmartThings niet op de app-markt vinden.	• De ondersteunende softwareversie van de SmartThings-app kan worden gewijzigd volgens het beleid voor ondersteunde besturingssystemen dat de fabrikant biedt. Bovendien kan, wat de SmartThings-app of de functies die de app ondersteunt betreft, het updatebeleid voor nieuwe toepassingen van het huidige besturingssysteem worden opgeschort vanwege bruikbaarheid of beveiliging.
De SmartThings-app werkt niet.	• De SmartThings-app is alleen beschikbaar voor bepaalde modellen. • De oude app Samsung Smart Refrigerator kan geen verbinding maken met Samsung Smart Home-modellen.
De SmartThings-app is geïnstalleerd maar is niet verbonden met mijn koelkast.	• Als u de app wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account. • Controleer of de router normaal werkt. • Als het Wi-Fi-pictogram op het display van de koelkast is uitgeschakeld, duidt dit erop dat er nog geen netwerkverbinding is. In dat geval kunt u de SmartThings-app gebruiken om uw koelkast verbinding laten maken met en te registreren bij het toegangspunt (AP) in uw huis.
Ik kan me niet aanmelden op de app.	• Als u de app wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account. • Als u geen Samsung-account hebt, volgt u de scherminstructies van de app om er een aan te maken.
Er verschijnt een foutmelding wanneer ik mijn koelkast probeer te registreren.	• Easy Connection werkt mogelijk niet vanwege de afstand tot het toegangspunt (AP) of door elektrische ruis uit de omgeving. Wacht even en probeer het opnieuw.
De SmartThings-app is verbonden met mijn koelkast, maar doet het niet.	• Sluit de SmartThings-app en start deze opnieuw op, of ontkoppel de router en koppel deze opnieuw. • Schakel de koelkast uit en schakel deze na 1 minuut weer in.

Lcd

(Alleen van toepassing op het type Family Hub)

Symptoom	Actie
Kan geen verbinding maken met mijn tv.	• Controleer of uw tv de functie 'TV to Mobile (Tv naar mobiel)' ondersteunt. - U kunt de modelnaam op het etiket op de achterkant van uw tv of in het instellingenmenu van uw tv vinden. - Zoek naar uw model op de Samsung-website en controleer het gedeelte met specificaties om te zien of uw model ondersteuning biedt voor de functie. - 2015-2016: (J/K-modellen): JU6400/KU6400-serie of hoger - 2017: Q6FM of hoger, MU6400 of hoger, LS003(frame) - 2018: Q6FN of hoger, NU7400 of hoger, LS03N(frame) - 2019: Q60R of hoger, LS03R(frame), LS01R(serif), LS05R(sero. alleen Korea) - Modellen die in 2020 of later zijn uitgebracht: Q70-serie of hoger, LS01-serie (serif), LS03-serie (frame, behalve 32"-modellen), LS05-serie (sero). • Netwerkverbindingen kunnen tijdelijk worden onderbroken. Zet de tv uit en probeer het opnieuw.
De foto van het binnenaanzicht ziet er bol of onvolledig uit.	• De randen van het binnenaanzicht kunnen er bol uitzien. Dat wordt veroorzaakt door de bolle lens van de camera. • Het binnenaanzicht kan onvolledig zijn door blinde vlekken bij de linker- en rechterhoeken, of delen kunnen onzichtbaar zijn door de indeling van de etenswaren. Zorg dat u etenswaren vooraan in het midden plaatst.
De weergegeven meting in Koelkastbeheer is niet juist. (Ook van toepassing op het type AI Home Hub)	• De weergegeven omstandigheden kunnen afwijken van de werkelijke temperatuur en luchtvochtigheid.

Open Source Announcement

Open Source Announcement

(Applicable to general type only. For Family Hub type, refer to the online manual.)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Bijlage

Veiligheidsinstructie

- Voor het efficiëntste energiegebruik dient u alle onderdelen zoals bakken, laden, leggers en de ijsblokjestray op de plaats te houden waar deze door de fabrikant zijn geleverd.
- Dit koelapparaat is niet bedoeld voor gebruik als inbouwapparaat.

Installatieinstructie

Voor koelapparaten met klimaatklasse

Afhankelijk van de klimaatklasse is dit koelapparaat bedoeld voor gebruik binnen het omgevingstemperatuurbereik dat is aangegeven in onderstaande tabel.

De klimaatklasse is aangegeven op het typeplaatje. Het product werkt mogelijk niet naar behoren bij temperaturen buiten het aangegeven bereik.

U kunt de klimaatklasse vinden op het etiket aan de binnenzijde van de koelkast

Effectief temperatuurbereik

De koelkast is ontworpen voor normaal gebruik in het temperatuurbereik dat vermeld staat bij de classificatie.

Klasse	Symbool	Bereik van de omgevingstemperatuur (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Hoog temperatuurbereik	SN	+10 tot +32	+10 tot +32
Gematigd	N	+16 tot +32	+16 tot +32
Subtropisch	ST	+16 tot +38	+18 tot +38
Tropisch	T	+16 tot +43	+18 tot +43

OPMERKING

De koelprestaties en het energieverbruik van de koelkast kunnen worden beïnvloed door de omgevingstemperatuur, de regelmaat waarmee de deur wordt geopend en de plaats van de koelkast. Het wordt aanbevolen om waar nodig de temperatuurinstellingen te wijzigen.

Bijlage

Temperatuurinstructie

Aanbevolen temperatuur

De optimale temperatuur voor het bewaren van voedsel:

- Koelkast: 3 °C
- Vriezer: -19 °C

OPMERKING

De optimale temperatuurinstelling voor elk compartiment is afhankelijk van de omgevingstemperatuur. De hierboven vermelde optimale temperatuur is gebaseerd op een omgevingstemperatuur van 25 °C.

Snelkoelen

Met Snelkoelen wordt het koelproces op maximale ventilatorsnelheid versneld. De koelkast blijft twee en een half uur op maximale snelheid draaien en keert vervolgens terug naar de vorige temperatuur.

Snelvriezen

Met Snelvriezen wordt het vriesproces tot maximale ventilatorsnelheid versnelt. De vriezer blijft 50 uur op maximale snelheid draaien en keert vervolgens terug naar de vorige temperatuur. Als u een grote hoeveelheid voedingsmiddelen wilt invriezen, activeer Snelvriezen dan ten minste 20 uur voordat u voedsel in de vriezer plaatst.

OPMERKING

Wanneer u deze functie gebruikt, neemt het energieverbruik van de koelkast toe. Zet deze functie uit als u deze niet nodig hebt en zet de vriezer weer op de oorspronkelijke temperatuurinstelling.

De beste conservering van bewaarde etenswaren (alleen bepaalde modellen)

Dek etenswaren af om vochtverlies en het overnemen van geurtjes van andere voedingsmiddelen te beperken. Een grote pan met etenswaren als soep of stoofpot kunt u beter in kleinere porties verdelen en in ondiepe bakjes doen voordat u deze in de koelkast zet. Een groot stuk vlees of hele kip kan beter in kleinere stukken worden verdeeld of in ondiepe bakjes worden gedaan voordat u dit in de koelkast zet.

Plaatsing van etenswaren

Leggers	Leggers dienen aangepast te kunnen worden om plaats te bieden aan verschillende verpakkingen.
Speciale compartimenten (alleen bepaalde modellen)	Afgesloten groenteladen bieden een optimale bewaaromgeving voor groenten en fruit. Groenten hebben een hogere vochtigheidsgraad nodig, fruit een lagere. Groenteladen zijn uitgerust met een bediening om de luchtvochtigheid te regelen. (*Afhankelijk van model en opties) In een vleeslade met aanpasbare temperatuur kunnen vlees en kaas het langst worden bewaard.
In de deur bewaard	Bewaar bederfelijk voedsel niet in de deur. Eieren kunt u het beste in hun doos op een legger bewaren. De temperatuur van de opbergvakken in de deur wisselt sterker dan de temperatuur in de koelkast zelf. Houd de deur zoveel mogelijk gesloten.
Vriesvak	In het vriesvak kunt u diepvriesproducten bewaren, ijsblokjes maken en vers voedsel invriezen.

OPMERKING

Vries alleen verse etenswaren in onbeschadigde staat in. Houd etenswaren die u wilt invriezen uit de buurt van etenswaren die al bevroren zijn. Bewaar etenswaren luchtdicht verpakt om te voorkomen dat het zijn smaak verliest of uitdroogt.

Bewaartabel voor koelkast en vriezer

Hoe lang een product vers blijft, hangt af van de temperatuur en blootstelling aan vocht. Omdat de houdbaarheidsdatums op de verpakking geen richtlijn zijn voor het veilig gebruik van een product, kunt u deze tabel raadplegen en de tips opvolgen.

Melkproducten

Product	Koelkast	Vriezer
Melk	1 week	1 maand
Boter	2 weken	12 maanden
IJs	-	2-3 weken
Kaas	1 maand	4-6 maanden
Roomkaas	2 weken	Niet aangeraden
Yoghurt	1 maand	-

Bijlage

Vlees

Product	Koelkast	Vriezer
Verse rollades, biefstukken en koteletten	3-4 dagen	2-3 maanden
Vers gehakt, stoofvlees	1-2 dagen	3-4 maanden
Spek	7 dagen	1 maand
Verse worst van varken, rund of kalkoen	1-2 dagen	1-2 maanden

Gevogelte/eieren

Product	Koelkast	Vriezer
Vers gevogelte	2 dagen	6-8 maanden
Salade met gevogelte	1 dag	-
Verse eieren (in de schaal)	2-4 weken	Niet aangeraden

Vis/zeevruchten

Product	Koelkast	Vriezer
Verse vis	1-2 dagen	3-6 maanden
Gekookte/gebakken vis	3-4 dagen	1 maand
Vissalade	1 dag	Niet aangeraden
Gedroogde of ingemaakte vis	3-4 weken	-

Fruit

Product	Koelkast	Vriezer
Appels	1 maand	-
Perziken	2-3 weken	-
Ananas	1 week	-
Ander vers fruit	3-5 dagen	9-12 maanden

Groenten

Product	Koelkast	Vriezer
Asperges	2-3 dagen	-
Broccoli, spruitjes, doperwten en champignons	3-5 dagen	-
Kool, bloemkool, bleekselderij, komkommers en sla	1 week	-
Wortels, bietjes en radijsjes	2 weken	-

Informatie over het model en het bestellen van reserveonderdelen

Modelinformatie

Scan de QR-code op het energielabel om meer energielabel-informatie voor dit product te raadplegen in het Europees productregister voor energie-etikettering (EPREL).

U vindt de QR-code op het energielabel in uw productverpakking.

Onderdeelinformatie

- De minimumperiode dat reserveonderdelen, die noodzakelijk zijn voor reparatie van het apparaat, beschikbaar zijn
  - 7 jaar thermostaten, temperatuursensoren, printplaten en lichtbronnen, deurgrepen, deurscharnieren, trays, manden (dozen of laden)
  - 10 jaar deurafdichtingen
- De minimale garantieperiode voor het koelapparaat die wordt geboden door de fabrikant 24 maanden.
- Relevante informatie voor het bestellen van reserveonderdelen, rechtstreeks of via andere door de fabrikant, importeur of erkende vertegenwoordiger geboden kanalen
- U kunt professionele reparatie-informatie vinden op http://samsung.com/support
  U kunt de onderhoudshandleiding voor gebruikers vinden op http://samsung.com/support.

Notities

Notities

SAMSUNG

OPMERKING

Hierbij verklaart Samsung dat deze radioapparatuur voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU en met de relevante wettelijke vereisten in het VK. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring en de VK-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: De officiële conformiteitsverklaring vindt u op http://www.samsung.com. Ga hiervoor naar Support > Zoeken en geef de modelnaam op.

⚠ LET OP (alleen van toepassing op het type Family Hub, AI Home Hub)

De 5 GHz WLAN-functie van dit apparaat mag alleen binnenshuis worden gebruikt. Deze apparatuur mag in alle EU-landen en het VK worden gebruikt.

	Frequentiebereik	Zendvermogen (maximaal)
Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
	5120 - 5250 MHz	23 dBm
	5250 - 5350 MHz	20 dBm
	5470 - 5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support




Kylskåp

Bruksanvisning

Fristående apparat

SAMSUNG

Innehåll

Säkerhetsinformation **4**

Vad du behöver veta om säkerhetsinstruktionerna 4
Viktiga säkerhetssymboler och försiktighetsanvisningar: 6
Viktiga försiktighetsanvisningar gällande säkerhet 7
Allvarliga varningsmeddelanden för transport och leverans 10
Kritiska installationsvarningar 11
Försiktighetsåtgärder vid installation 14
Kritiska varningar för användning 15
Försiktighetsåtgärder vid användning 20
Försiktighetsåtgärder vid rengöring 22
Kritiska varningar för kassering 24
Fler tips för korrekt användning 25
Instruktioner om WEEE 27

Installation **28**

En överblick över kylskåpet 29
Stegvis installation 32

Verksamhet **53**

Huvudpanel 53
SmartThings 63
Bixby (röstigenkänning – endast tillämpliga modeller) 66
Rekommendationer för röstigenkänning 68
Särskilda funktioner 68

Underhåll **82**

Hantering och skötsel 82
Dammsugning 88
Byte 91

Felsökning **94**

Allmänt 94
Hör du onormala ljud från kylskåpet? 100
SmartThings 102
LCD 103

Open Source Announcement **104**

Open Source Announcement 104

Bilaga **105**

Säkerhetsanvisningar 105
Installeringsanvisningar 105
Temperaturanvisningar 106
Information om modellen och hur du beställer reservdelar 109

Säkerhetsinformation

Innan du använder ditt nya kylskåp från Samsung ska du läsa den här manualen noggrant för att garantera att du kan använda egenskaperna och funktionerna på din nya apparat på ett säkert och effektivt sätt.

Vad du behöver veta om säkerhetsinstruktionerna

- Varningar och viktiga säkerhetsinstruktioner i den här bruksanvisningen inkluderar inte alla möjliga fall eller situationer som kan inträffa.
  Det är ditt ansvar att använda sunt förnuft, vara försiktig och noggrann när du installerar, underhåller och använder apparaten.
- Eftersom följande anvisningar är för flera olika modeller kan egenskaperna hos kylskåpet variera något från dem som beskrivs i den här bruksanvisningen, och alla varningsmeddelanden är eventuellt inte tillämpliga. Om du har några frågor eller kommentarer kan du kontakta närmaste servicecenter eller söka hjälp och information online på www.samsung.com.
- R-600a eller R-134a används som kylmedel. Kontrollera märkningen på kompressorn på baksidan av apparaten eller typskylten i kylskåpet för att se vilket kylmedel som används i apparaten. Om produkten innehåller antändbar gas (kylmedel R-600a) ska du kontakta din lokala myndighet för säker kassering av produkten.
- För att undvika att brandfarliga blandningar av gas-luft uppstår vid en läcka i kylslingan ska apparaten placeras i ett rum som är tillräckligt stort för den mängd kylmedel som används i apparaten.

- Använd aldrig en apparat som visar tecken på skada. Kontakta din återförsäljare om du är osäker. Rummet måste ha en volym på minst 1 m^3 per 8 g R-600a-kylmedel i apparaten.
  Mängden kylmedel som finns i din apparat visas på typskylten inuti apparaten.
- Kylmedel som stänker från rören kan antändas eller orsaka ögonskada. När kylmedel läcker från röret ska du undvika öppna lågor, flytta allt lättantändligt material bort från produkten och ventilera rummet omedelbart.
  - Om du inte gör det kan det resultera i brand eller explosion.
- Följ följande instruktioner för att undvika att kontaminera livsmedel:
  - Att öppna dörren under längre perioder kan höja temperaturen i apparatens fack signifikant.
  - Rengör med jämna mellanrum ytor som kan komma i kontakt med livsmedel och tillgängliga dräneringssystem.
  - Rengör vattenbehållare som inte har använts under 48 timmar; spola vattensystemet som är anslutet till vattenförsörjningen om inget vatten har tagits under 5 dagar.
  - Förvara rått kött och rå fisk i lämpliga behållare i kylskåpet, så att de inte är i kontakt med eller droppar på andra livsmedel.
  - Frysfack för livsmedel med två stjärnor är lämpliga för att förvara förfryst mat, förvara eller göra glass och för att göra iskuber.

- En-, två- och trestjärniga fack är inte lämpliga för att frysa färska livsmedel.
- Om kylskåpet lämnas tomt under längre perioder ska det slås av, avfrostas, rengöras och torkas, och dörren ska lämnas öppen för att förhindra att mögel uppstår inuti apparaten.

Viktiga säkerhetssymboler och försiktighetsanvisningar:

Följ alla säkerhetsinstruktioner i den här manualen. I den här manualen används följande säkerhetssymboler.

⚠ VARNING

Farlig eller osäker användning som kan leda till allvarlig personskada, skada på egendom och/eller dödsfall.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Farlig eller osäker användning som kan leda till allvarlig personskada och/eller skada på egendom.

OBS!

Användbar information som hjälper användaren att förstå eller utnyttja kylskåpet.

De här varningsmeddelandena är till för att undvika att du eller någon annan skadar sig.

Följ dem noga.

När du har läst igenom det här avsnittet ska du förvara det på en säker plats för framtida användning.

Viktiga försiktighetsanvisningar gällande säkerhet



VARNING! Risk för brand/brandfarliga material

⚠ VARNING

- Se till att nätsladden inte fastnar eller skadas när du positionerar apparaten.
- Placera inte flera förlängningssladdar eller bärbara nätaggregat på baksidan av kylskåpet.
- Fyll endast med dricksvatten.
- Anslut endast till dricksvatten.
- Håll ventilationsöppningar i apparatens hölje eller den inbyggda strukturen fri från hinder.
- Använd inte mekaniska apparater eller andra sätt att skynda på upptiningsprocessen, förutom dem som rekommenderas av tillverkaren.
- Skada inte kylslingan.
- Använd inte elektriska apparater i apparatens frysfack såvida denna typ inte rekommenderats av tillverkaren.

- Den här apparaten är inte avsedd att användas av några personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga, eller av de som saknar erfarenhet och kunskap, förutom om personen eller personerna har övervakats och instruerats angående hur apparaten används av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Säkerhetsinformation

- Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga eller avsaknad av den erfarenhet och kunskap som krävs om de får övervakning eller instruktioner gällande användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår de faror som finns med den. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning. Barn från 3 till 8 år får fylla och tömma kylskåp.
- Om strömsladden skadas måste den bytas av tillverkaren eller dess serviceombud eller en liknande behörig person för att undvika skada.
- Vägguttaget måste vara placerat utanför apparatens baksida och vara lättåtkomligt så att apparaten i en nödsituation snabbt kan kopplas ifrån strömförsörjningen.
- Förvara inte explosiva ämnen som aerosolburkar med brandfarlig drivgas i denna apparat.
- Om produkten är utrustad med LED-lampor ska du inte demontera lamphöljena och LED-lamporna på egen hand.
  - Kontakta ett Samsung-servicecenter.
  - Använd endast LED-lampor från tillverkaren eller dess servicerepresentanter.
- Nya slangar som levereras med apparaten ska användas och gamla slangar får inte återanvändas.
- Anslut kylskåpets vattenförsörjning endast till en källa med dricksvatten. För att ismaskinen ska fungera felfritt krävs ett vattentryck på 206–861 kPa (30–125 psi).
- För effektivast energianvändning ska du låta alla inre tillbehör såsom korgar, lådor och hyllor vara kvar på samma plats som de levererades på.

- För att få optimal energiekonomi för den här produkten ska du låta alla hyllor, lådor och korgar vara kvar i originalposition.

Så här minimerar du energiförbrukningen

- Installera apparaten i ett svalt, torrt rum med lämplig ventilation.
- Kontrollera att apparaten inte utsätts för direkt solljus och placera den aldrig nära en direkt värmekälla (t.ex. ett element).
  - För energieffektivitet rekommenderas att inte blockera ventiler eller galler.
  - Låt varma livsmedel svalna innan du ställer in dem i apparaten.
  - Tina upp frysta livsmedel i kylskåpet. På så sätt används den frysta produktens temperatur till att kyla livsmedel i kylskåpet.
  - Lämna inte apparatens dörr öppen under en längre tid när du ställer in eller plockar ut livsmedel.
  - Ju kortare tid dörren är öppen, desto mindre is skapas i frysen.
  - Rengör kylskåpets baksida regelbundet. Dammansamlingar ökar energiförbrukningen.
  - Ställ inte in temperaturen på mer kyla än vad som är nödvändigt.
  - Se till att tillräckligt mycket luft kan tränga ut under kylskåpet och på kylskåpets baksida. Täck inte över ventilationsöppningarna.

- Lämna tillräckligt med utrymme åt höger, vänster, bak och ovanpå under installationen. Detta bidrar till att minska energiförbrukningen och hålla nere elkostnaderna.

Denna apparat är avsedd för användning i hushåll och liknande användningsområden som:

- personalkök i butiker, kontor eller andra arbetsomgivningar
- på bondgårdar och för gäster på hotell, motell och andra bostadsomgivningar
- i bed-and-breakfast-liknande omgivningar
- catering och liknande ej kommersiella användningsområden.

Allvarliga varningsmeddelanden för transport och leverans

⚠ VARNING

- Under transport och installation av apparaten ska åtgärder vidtas för att garantera att inga delar av kylslingan skadas.
  - Kylmedel som läcker från rören kan antändas eller orsaka ögonskada. Om en läcka upptäcks ska öppen eld eller andra möjliga antändningskällor undvikas och rummet i vilket apparaten befinner sig ska vädras i flera minuter.

- Den här apparaten innehåller en liten mängd kylmedel isobutan (R-600a) – en miljövänlig naturgas som dock även är brännbar. Under transport och installation av apparaten ska åtgärder vidtas för att garantera att inga delar av kylslingan skadas.

• Under transport och installation av kylskåpet ska vattenslangen och baksidan av kylskåpet inte vidröras.
  - Det kan skada kylskåpet och resultera i att vattenmaskinen inte kan användas.

Kritiska installationsvarningar

⚠ VARNING

• Installera inte kylskåpet på en fuktig plats eller en plats där det kan komma i kontakt med vatten.
  - Sliten isolering på elektriska delar kan orsaka elstötar eller brand.
• Placera inte kylskåpet i direkt solljus och utsätt det inte för värme från spisar, element eller andra apparater.
• Anslut inte flera apparater till samma grenuttag. Kylskåp ska alltid anslutas till ett eget strömuttag med en märkspänning som matchar angiven spänning på kylskåpets typskylt.
  - Detta ger bästa prestanda och förhindrar också överbelastning på husets elinstallation, vilket skulle kunna orsaka brand från överhettade ledningar.
• Om vägguttaget sitter löst ska du inte ansluta kontakten.
  - Det finns risk för elstötar eller brand.

Säkerhetsinformation

- Använd inte en nätsladd som är sprucken eller sliten på längden eller i ändarna.
- Böj inte strömsladden för mycket och placera inte tunga föremål på den.
- Dra inte i och böj inte strömsladden överdrivet mycket.
- Vrid och knyt inte strömsladden.
- Häng inte upp strömsladden över ett metallföremål, placera inte ett tungt föremål på strömsladden, stick inte in strömsladden mellan föremål och tryck inte in strömsladden i området bakom apparaten.
- Var försiktig när du flyttar på kylskåpet så att du inte kör över eller skadar strömsladden.
  - Detta kan resultera i elstötar eller brand.
- Koppla aldrig bort kylskåpet genom att dra i nätsladden. Håll alltid i kontakten med ett fast tag och dra rakt ut från eluttaget.
  - Skada på sladden kan orsaka kortslutning, brand och/eller elstötar.
- Använd inte aerosoler nära kylskåpet.
  - Aerosoler som används nära kylskåpet kan orsaka explosion eller brand.
- Installera inte den här apparaten nära ett element eller lättantändligt material.
- Installera inte den här apparaten på en plats där det läcker ut gas.
  - Detta kan resultera i elstötar eller brand.
- Det här kylskåpet måste placeras och installeras korrekt i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning innan det används.

- Anslut kontakten i rätt position med sladden hängande.
  - Om du ansluter kontakten upp och ned kan ledningen gå av och orsaka brand eller elstötar.
- Kontrollera att kontakten inte krossas eller skadas av kylskåpets baksida.
- Håll förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.
  - Det finns risk för dödsfall till följd av kvävning om ett barn placerar förpackningsmaterialet över huvudet.
- Installera inte den här apparaten på en fuktig, oljig eller dammig plats, eller på en plats där den utsätts för direkt solljus och vatten (regndroppar).
  - Sliten isolering på elektriska delar kan orsaka elstötar eller brand.
- Stå inte ovanpå apparaten och placera inte objekt (t.ex. tvätt, tända ljus, tända cigaretter, tallrikar, kemikalier, metallobjekt o.s.v.) på apparaten.
  - Detta kan resultera i elstötar, brand, problem med produkten eller personskada.
- Du måste avlägsna all skyddande plastfilm innan du kopplar in produkten första gången.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med låsringarna som används för att ställa in dörren eller vattenslangsklämmorna.
  - Det finns risk för dödsfall genom kvävning om ett barn sväljer en låsring eller en vattenslangsklämma. Håll låsringarna och vattenslangsklämmorna utom räckhåll för barn.

Säkerhetsinformation

- Kylskåpet måste anslutas till jord på ett säkert sätt.
  - Se alltid till att du har jordat kylskåpet innan du undersöker eller försöker reparera någon del i apparaten. Strömläckage kan orsaka allvarliga elstötar.
- Använd aldrig gasledningar, telefonledningar eller andra potentiella åskledare som jord.
  - Du måste jorda kylskåpet för att förhindra strömläckage och elstötar till följd av strömläckage från kylskåpet.
  - Detta kan resultera i en elektrisk kortslutning, brand, explosion eller problem med produkten.
- Sätt i kontakten ordentligt i vägguttaget. Använd inte en skadad kontakt, skadad strömsladd eller ett vägguttag som sitter löst.
  - Detta kan resultera i elstötar eller brand.
- Kylskåpets säkring ska bytas av en kvalificerad tekniker eller ett serviceföretag.
  - Om du inte gör det kan det resultera i elstötar eller personskada.

Försiktighetsåtgärder vid installation

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Tillåt tillräckligt med utrymme runtomkring kylskåpet och installera det på en jämn yta.
  - Om kylskåpet inte står jämt kan kylningseffektiviteten och hållbarheten minska.
- Efter att du har installerat och slagit på apparaten ska du låta den stå i 2–3 timmar innan du fyller den med livsmedel.

- Vi rekommenderar starkt att du låter en kvalificerad tekniker eller ett serviceföretag installera kylskåpet.
  - Om du inte gör det kan det resultera i elstötar, brand, explosion, problem med produkten eller personskada.

Kritiska varningar för användning

⚠ VARNING

- Sätt inte i kontakten i vägguttaget med våta händer.
  - Detta kan resultera i elstötar.
- Förvara inte föremål ovanpå enheten.
  - När du öppnar eller stänger dörren kan föremål falla ned och orsaka personskada och/eller materialskada.
- Stick inte in händerna, fötterna eller metallföremål (exempelvis metallpinnar) under eller bakom kylskåpet.
  - Detta kan resultera i elstötar eller personskada.
  - Vassa kanter kan orsaka personskada.
- Vidrör inte insidan av frysens väggar eller produkter som förvaras i frysen med våta händer.
  - Detta kan orsaka köldskador.
- Ställ inte en vattenfylld behållare ovanpå kylskåpet.
  - Spillt vatten kan leda till brand eller elstötar.
- Förvara inte flyktiga, lättantändliga föremål eller ämnen (bensen, thinner, propangas, alkohol, eter, LP-gas och andra liknande produkter) i kylskåpet.
  - Det här kylskåpet är endast för att förvara livsmedel.
  - Detta kan resultera i brand eller explosion.

Säkerhetsinformation

- Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker med apparaten.
  - Håll fingrarna utanför ”klämpunkts”-områden. Spelen mellan dörrarna och skåpet är mycket litet. Var försiktig när du öppnar dörrar om barn befinner sig i området.
- Placera inte dina eller barns fingrar mellan dörrarna.
  - Håll fingrar borta från mellanrummen vid höger och vänster dörr. Var försiktig när du öppnar dörrarna om du har fingrarna mellan dörrarna.
- Låt inte barn hänga på dörren eller dörrlådorna. Det kan leda till allvarlig personskada.
- Låt inte barn gå in i kylskåpet. De kan bli inlåsta.
- För inte in händerna i den nedre delen på apparatens undersida.
  - Eventuella vassa kanter kan orsaka personskada.
- Förvara inte läkemedel, vetenskapsmaterial eller produkter som är känsliga för låga temperaturer i kylskåpet.
  - Produkter som kräver strikta temperaturkontroller får inte förvaras i kylskåpet.
- Om det luktar läkemedel eller rök ska du omedelbart dra ut kontakten och kontakta Samsung Electronics servicecenter.
- Om det finns damm eller vatten i kylskåpet ska du dra ur kontakten och kontakta ett Samsung Electronics-servicecenter.
  - Annars finns det en risk för brand.
- Låt inte barn kliva på en låda.
  - Lådan kan gå sönder och få dem att halka.
- Lämna inte kylskåpsdörrarna öppna medan kylskåpet inte används och låt inte barn stiga in i kylskåpet.

- Låt inte spädbarn eller barn gå in i lådan.
  - Det kan orsaka dödsfall från kvävning genom klämning, eller personskada.
- Fyll inte kylskåpet med för mycket mat.
  - När du öppnar dörren kan föremål falla ut och orsaka personskada eller materialskada.
- Spreja inte flyktiga material som insektsmedel på apparatens yta.
  - Förutom att det är skadligt för människor kan det också orsaka elstötar, brand eller problem med produkten.
- Stoppa aldrig in fingrarna eller andra föremål i vattenmaskinens hål, isrännan eller ismaskinens hink.
  - Det kan orsaka personskada eller materialskada.
- Använd inte och placera inte ämnen som är temperaturkänsliga, t.ex. lättantändliga sprejer, lättantändliga föremål, torris, medicin eller kemikalier i närheten av kylskåpet.
- Använd inte en hårtork till att torka insidan av kylskåpet. Placera inte ett tänt ljus i kylskåpet för att ta bort dålig lukt.
  - Detta kan resultera i elstötar eller brand.
- Fyll vattentanken och isbitsbrickan endast med dricksvatten (kranvatten, mineralvatten eller renat vatten).
  - Fyll inte vattentanken med te eller sportdrycker. Detta kan skada kylskåpet.

Säkerhetsinformation

- Stå inte ovanpå apparaten och placera inte objekt (t.ex. tvätt, tända ljus, tända cigaretter, tallrikar, kemikalier, metallobjekt o.s.v.) på apparaten. Detta kan resultera i elstötar, brand, problem med produkten eller personskada. Ställ inte en vattenfylld behållare ovanpå apparaten.
  - Spillt vatten kan leda till brand eller elstötar.
- Titta aldrig direkt in i UV LED-lampan under en längre tid.
  - Detta kan resultera i ansträngda ögon från det ultravioletta ljuset.
- Placera inte hyllan upp och ned. Hyllstoppen fungerar eventuellt inte.
  - Det kan leda till personskada på grund av att glashyllan faller ned.
- Om en gasläcka upptäcks ska öppen eld eller andra möjliga antändningskällor undvikas och rummet i vilket enheten befinner sig ska vädras i flera minuter.
  - Vidrör inte apparaten eller sladden.
  - Använd inte en fläkt.
  - Detta kan orsaka en gnista som resulterar i explosion eller brand.
- Flaskor bör förvaras tätt tillsammans så att de inte ramlar ut.
- Den här produkten är endast avsedd för förvaring av livsmedel i hemmiljö.
- Stoppa aldrig in fingrarna eller andra föremål i vattenmaskinens hål, isrännan eller ismaskinens hink.
  - Det kan orsaka personskada eller materialskada.
- Försök inte att reparera, demontera eller modifiera kylskåpet på egen hand.

- Använd inte andra säkringar (exempelvis koppar, ståltråd o.s.v.) än en standardsäkring.
- Om kylskåpet måste repareras eller installeras om ska du kontakta närmsta servicecenter.
  - Om du inte gör det kan det resultera i elstötar, brand, problem med produkten eller personskada.
- Om det luktar bränt eller kommer rök från kylskåpet ska du omedelbart koppla bort kylskåpet och kontakta ett Samsung Electronics-servicecenter.
  - Om du inte gör det kan det resultera i fara för elstötar eller brand.
- Dra ut kontakten ur vägguttaget innan du byter lampor i kylskåpet.
  - Annars finns det risk för att brand eller elstötar uppstår.
- Om du har problem med att byta en lampa som inte är LED ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.
- Sätt i kontakten ordentligt i vägguttaget.
- Använd inte en skadad strömsladd eller ett vägguttag som sitter löst.
  - Detta kan resultera i elstötar eller brand.

Säkerhetsinformation

Försiktighetsåtgärder vid användning

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Frys inte om upptinad mat.
  - Fryst och upptinad mat utvecklar skadliga bakterier snabbare än färsk mat.
  - Den andra upptiningen bryter ned ännu fler celler, avger fukt och ändrar produktens tillstånd.
- Tina inte upp kött i rumstemperatur.
  - Säkerheten beror på om den råa produkten har hanterats korrekt.
- Placera inte glasflaskor eller kolsyrade drycker i frysen.
  - Behållaren kan frysa och gå sönder, vilket kan resultera i skada.
- Använd endast ismaskinen som följer med kylskåpet.
- Stäng vattenventilen om du kommer att vara borta under en längre period (till exempel på semester) och inte kommer att använda vatten- eller ismaskinen.
  - Annars kan vattenläckage uppstå.
- Om du inte ska använda kylskåpet under en längre period, (3 veckor eller mer) ska du tömma kylskåpet, inklusive ishinken, koppla bort det, stänga vattenventilen, torka bort överbliven fukt från insidan av väggarna och lämna dörrarna öppna för att undvika odörer och mögel.
- För att få bästa prestanda med produkten:
  - Placera inga livsmedel framför ventilationen på kylskåpets baksida, eftersom det kan hindra den fria luftcirkulationen i kylfacket.
  - Paketera livsmedel korrekt eller stoppa det i en lufttät behållare innan du ställer in det i kylskåpet.

- Beakta längsta förvaringstider och utgångsdatum för frysta varor.
- Du behöver inte koppla bort kylskåpet från strömmen om du ska vara borta i mindre än tre veckor. Om du ska vara borta i mer än tre veckor ska du dock ta bort all mat och ishinken, koppla bort kylskåpet, stänga vattenventilen, torka bort överbliven fukt från väggarnas insida och lämna dörrarna öppna för att undvika odörer och mögel.

• Servicegaranti och modifieringar
  - Alla ändringar eller modifieringar som utförs av tredje part på den här slutförda apparaten täcks inte av Samsungs garantitjänst och är inte heller Samsungs ansvar gällande säkerhetsproblem som resultat av tredje parts modifieringar.
• Blockera inte luftöppningarna inuti kylskåpet.
  - Om luftöppningarna blockeras, särskilt med plastpåsar, kan kylskåpet bli överkylt. Om den här nedkylningsperioden pågår för länge kan vattenfiltret gå sönder och orsaka en vattenläcka.
• Använd endast ismaskinen som följer med kylskåpet.
• Torka bort överskottsfukt från insidan och låt dörrarna vara öppna.
  - Annars kan det bildas dålig lukt och mögel.
• Om kylskåpet kopplas bort från elnätet ska du vänta i minst fem minuter innan du ansluter det igen.
• Om kylskåpet blir fuktigt av vatten ska du dra ut kontakten och kontakta Samsung Electronics servicecenter.

Säkerhetsinformation

- Slå inte på och applicera inte för mycket kraft på någon glasyta.
  - Trasigt glas kan orsaka personskador och/eller skador på egendom.
- Var försiktig så att fingrarna inte fastnar.
- Om kylskåpet svämmar över ska du kontakta närmaste servicecenter.
  - Det finns risk för elstötar eller brand.
- Förvara inte vegetabilisk olja i kylskåpets dörrfack. Oljan kan stelna och få dålig smak och göra den svår att använda. Dessutom kan den öppna behållaren läcka och den spillda oljan kan leda till att dörrfacket spricker. När du har öppnat en oljebehållare är det bäst att förvara den på en sval och skuggig plats, t.ex. i ett skåp eller ett skafferi.
  - Exempel på vegetabilisk olja är: olivolja, majsolja, druvkärneolja etc.

Försiktighetsåtgärder vid rengöring

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Spreja inte vatten direkt på kylskåpets insida eller utsida.
  - Det finns risk för brand eller elstötar.
- Använd inte en hårtork till att torka insidan av kylskåpet.
- Placera inte ett tänt ljus i kylskåpet för att ta bort dålig lukt.
  - Detta kan resultera i elstötar eller brand.
- Spreja inte rengöringsmedel direkt på displayen.
  - Tryckta bokstäver på displayen kan lossna.

- Om ett främmande ämne, t.ex. vatten, har kommit in i apparaten ska du dra ut kontakten och kontakta närmaste servicecenter.
  - Om du inte gör det kan det resultera i elstötar eller brand.
- Använd en ren, torr trasa för att torka bort främmande ämnen eller damm från kontaktens blad. Använd inte en blöt eller fuktig trasa när du gör rent kontakten.
  - Annars finns det risk för brand eller elstötar.
- Gör inte rent apparaten genom att spreja vatten direkt på den.
- Använd inte bensen, thinner, klorox eller klorid för rengöring.
  - De kan skada ytan på enheten och orsaka brand.
- Stoppa aldrig in fingrarna eller andra objekt i vattenmaskinens hål.
  - Det kan orsaka personskada eller materialskada.
- Innan rengöring eller underhåll ska du koppla bort apparaten från vägguttaget.
  - Om du inte gör det kan det resultera i elstötar eller brand.
- Använd en ren svamp eller mjuk trasa och ett svagt rengöringsmedel i varmt vatten för att göra rent kylskåpet.

Säkerhetsinformation

- Använd inte slipande eller hårda rengöringsmedel, t.ex. fönsterputs, skurande rengöringsmedel, lättantändliga vätskor, saltsyra, rengöringsvax, koncentrerade tvättmedel, blekmedel eller rengöringsmedel som innehåller petroleumprodukter på de utvändiga ytorna (dörrar och skåp), plastdelar, dörrfoder och invändigt foder och packningar.
  - De kan skrapa eller skada materialet.
- Rengör inte glasytorna eller höljena med varmt vatten när de är kalla. Glashyllor och höljen kan spricka om de utsätts för plötsliga temperaturförändringar eller slag, t.ex. stötar eller fall.

Kritiska varningar för kassering

⚠ VARNING

- Återvinn eller kassera produktens förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera att inga av rören på kylskåpets baksida är skadade före kassering.
- R-600a eller R-134a används som kylmedel. Kontrollera märkningen på kompressorn på baksidan av apparaten eller typskylten i kylskåpet för att se vilket kylmedel som används i kylskåpet. Om kylskåpet innehåller antändbar gas (kylmedel R-600a) ska du kontakta din lokala myndighet för säker kassering av produkten.

- När du kasserar det här kylskåpet ska du ta bort dörren/ dörrtätningen och dörrlåset så att små barn eller djur inte kan fastna i det. Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker med apparaten. Om barn fastnar inuti kan de skadas och kvävas till döds.
  - Om barn fastnar inuti apparaten kan de skadas och kvävas till döds.
- Cyklopentan används i isoleringen. Gaserna i isoleringsmaterialet kräver en speciell avfallshantering. Kontakta din lokala myndighet för miljöanpassad säker återvinning av produkten.
- Förvara allt förpackningsmaterial på avstånd från barn, eftersom förpackningsmaterial kan vara farliga för dem.
  - Om ett barn placerar en påse över huvudet kan barnet kvävas.

Fler tips för korrekt användning

- Vid ett eventuellt strömavbrott ska du kontakta ditt elbolags lokala kontor och fråga hur länge det beräknas pågå.
  - De flesta strömavbrott åtgärdas inom en timme eller två och påverkar inte temperaturen i ditt kylskåp. Du ska dock minimera antalet gånger dörren öppnas när strömmen är frånkopplad.
  - Om strömavbrottet pågår i mer än 24 timmar ska du plocka bort och kassera all fryst mat.

Säkerhetsinformation

- Kylskåpet fungerar eventuellt inte konsistent (fryst innehåll kan tina eller temperaturen kan bli för hög i frysfacket) om det under en längre tid placeras på en plats där omgivningens lufttemperatur konstant är lägre än temperaturen som apparaten är utformad för.
- För vissa, särskilda livsmedel kan det på grund av deras egenskaper vara dåligt för konserveringen att hålla dem frysta.
- Din apparat är frostfri, vilket innebär att du inte behöver frosta av den manuellt. Det sker automatiskt.
- Temperaturstigningar under avfrostningen uppfyller ISO-krav. Om du vill förhindra en otillbörlig temperaturökning för den frusna maten under avfrostning av apparaten ska du vira in fryst mat i flera lager tidningspapper.
- Frys inte redan frysta livsmedel igen om de har tinat helt.
- Temperaturen i den tvåstjärniga sektionen (sektionerna) eller facket (facken) som har en symbol med två stjärnor () är lite högre än i de andra frysfacken.
  De sektioner eller fack som är tvåstjärniga anges i instruktionerna och/eller leveransvillkoren.

Instruktioner om WEEE



Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Information om Samsungs miljöinsatser och produktregleringskrav, t.ex. REACH, WEEE och batterier finns på vår hållbarhetssida på www.samsung.com.

(Endast för produkter som säljs i europeiska länder och Storbritannien)

Installation

Följ de här instruktionerna noggrant för att garantera en korrekt installation av kylskåpet och för att undvika skador innan du använder det.


⚠ **VARNING**

- Använd bara den här apparaten i det syfte den är avsedd för och enligt den här bruksanvisningen.
- All eventuell service måste utgöras av en kvalificerad tekniker.
- Kassera produktförpackningens material enligt de lokala bestämmelserna.
- För att undvika elstötar ska du koppla bort strömkontakten innan service eller byte av delar.

En överblick över kylskåpet


Det faktiska kylskåpet och medföljande delar till kylskåpet kan skilja sig från bilderna i den här bruksanvisningen, beroende på modellen och landet.

Typ A

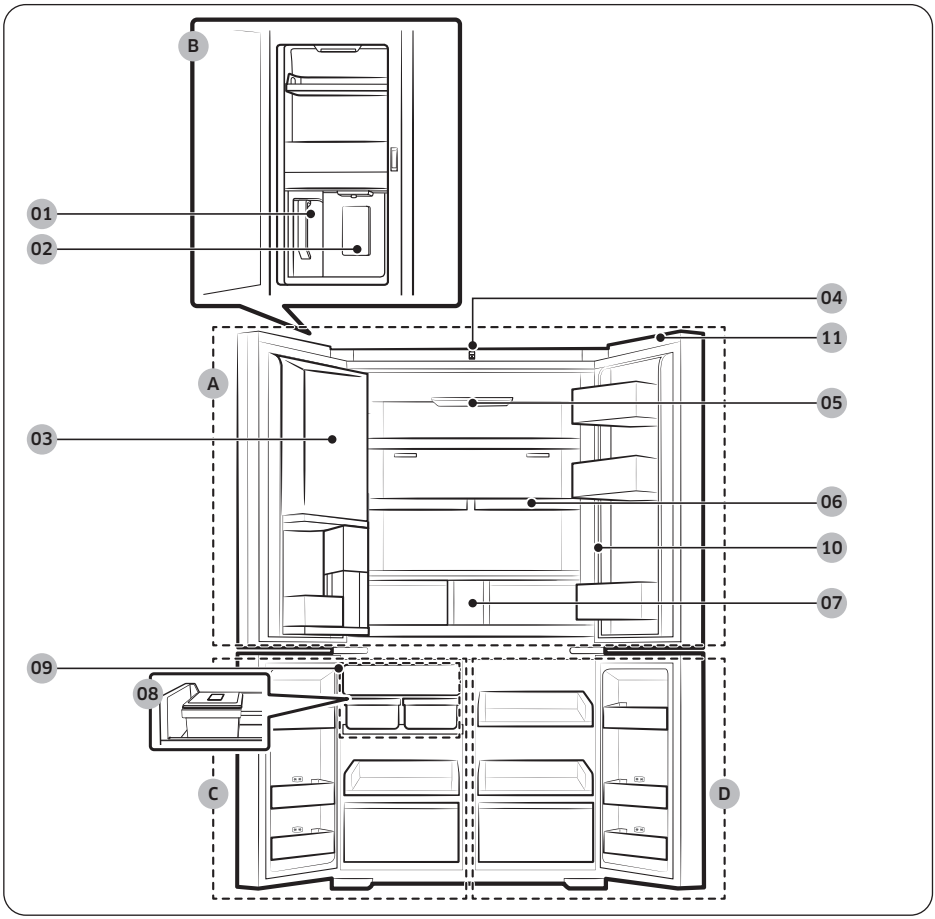

Installation

Typ B

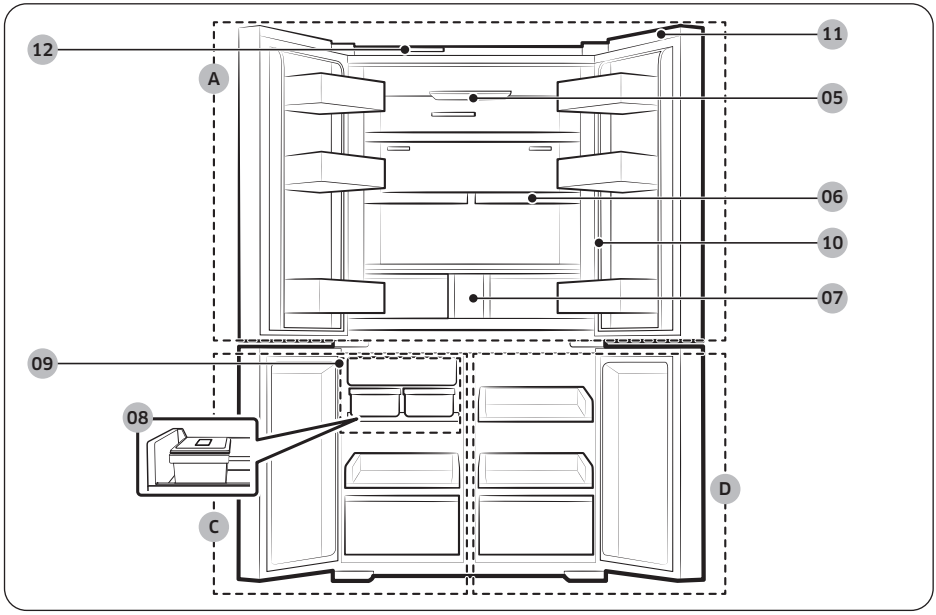

01 AutoFill-kanna **

02 Vattenmaskin **

03 Dryckeszon *

04 Kamera *

05 UV-luftrenarfilter *

06 Snabbutrymmeshylla

07 Vattenfilter **

08 Fack för ismaskin *

09 Automatisk ismaskin **

10 Huvudpanel * (standardtyp)

11 Brytarskydd *

12 Nätfilter *

* Endast tillämpliga modeller

** Endast modeller med vattenmaskin

A. Kylskåp
B. Dryckesförvaring **
C. Frys
D. Multiskafferi

OBS!

- För energieffektivitet ska du se till att alla hyllor, lådor och korgar är placerade på sina originalplatser.
- När du stänger dörren ska du se till att den vertikala, gångjärnsförsedda delen är i rätt position för att undvika att den andra dörren repas.
- Om den vertikala, gångjärnsförsedda delen har vänts ska du sätta tillbaka den i rätt position och sedan stänga dörren.


- Ibland kan det bildas fukt på den vertikala, gångjärnsförsedda delen.
- Om du stänger en dörr med kraft kan den andra dörren öppnas.
- Om den invändiga eller utvändiga LED-lampan slutar fungera ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.

Dörrfack

Ditt kylskåp levereras med dörrfack av olika typer och storlekar. Om kylskåpets dörrfack förpackades separat ska du använda bilden nedan för att placera facken på rätt sätt.

OBS!

Det faktiska kylskåpet och medföljande delar till kylskåpet kan skilja sig från bilderna i den här bruksanvisningen, beroende på modellen och landet.

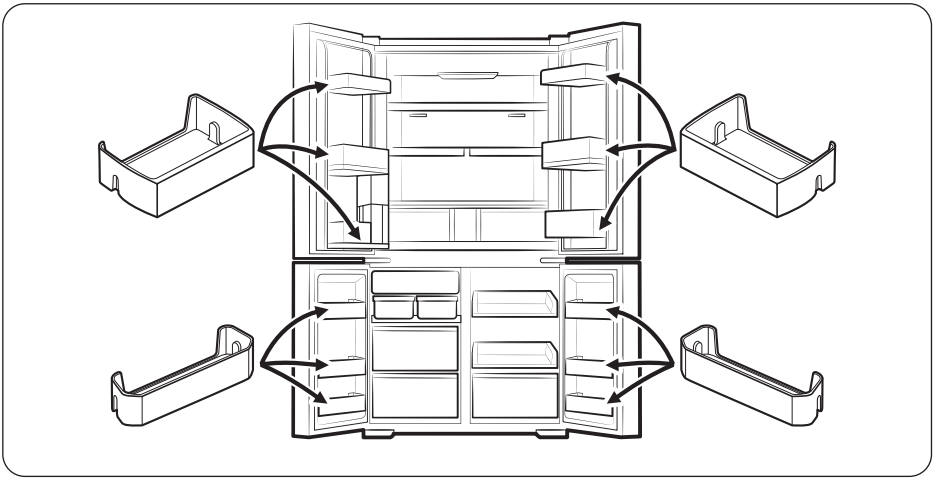

Installation

Stegvis installation


STEG 1 Välj en plats

Platsen måste:

- Ha en hård, välbalanserad yta som är fri från mattor och liknande som kan hindra ventilationen
- Vara utan direkt solljus
- Ha tillräckligt med utrymme för att öppna och stänga dörren
- Vara långt ifrån alla typer av värmekällor
- Tillhandahålla utrymme för underhåll och service
- Ha ett temperaturintervall mellan 10 och 43 °C

Spel

Se följande figurer och tabeller för krav på installationsutrymme.

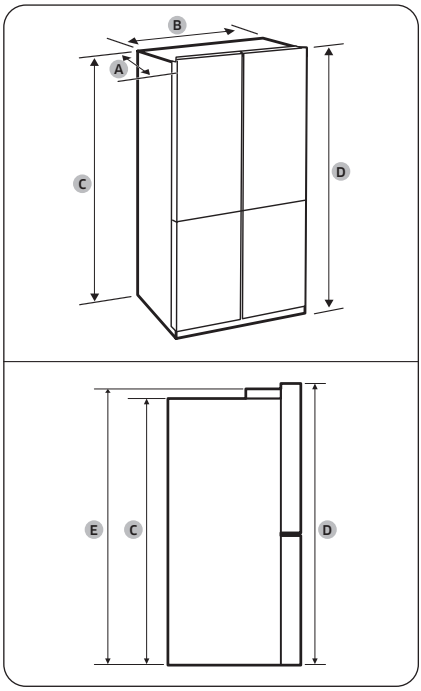


Modell	RM**F67* RM**F66* (Specialbeställt)	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Köksinstallation)
A	731	683
B	912	912
C	1797	1797
D	1853	1853
E	1833	1833

(Enhet: mm)

A. Djup
B. Bredd
C. Höjd (utan gångjärn)
D. Total höjd
E. Höjd (med gångjärn)

Installation

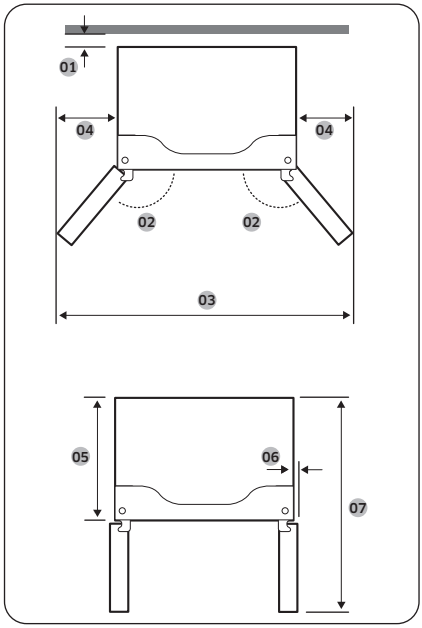

Modell	RM**F67* RM**F66*	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Köksinstallation)
01	mer än 50 mm rekommenderas	
02	125°	108°
03	1498	1157
04	295	125
05	610	610
06	55	4
07	1093	1093


(Enhet: mm)

OBS!

Mätningarna i tabellerna kan skilja sig något från de faktiska mätningarna, beroende på mätnings- och avrundningsmetoden.

STEG 2 Golv

Om kylskåpet inte får plats i ingången ska du läsa STEG 3 Ta bort dörren för ingång.

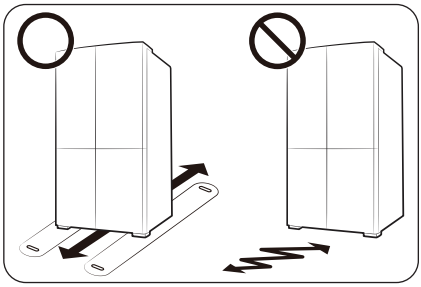

OBS!

För att undvika skador på golvet ska du se till att de främre reglerbara benen är uppfällda.

- Ytan som du ska installera kylskåpet på måste bära kylskåpets hela vikt.
- För att skydda golvet ska du lägga en stor bit kartong på vägen till kylskåpets slutliga installationsplats.
- När kylskåpet är i den slutgiltiga positionen ska du inte flytta på det förutom om du måste skydda golvet. Om du måste flytta kylskåpet ska du placera ett tjockt papper eller tyg, t.ex. en gammal matta, längs med rörelsevägen.

Installation


STEG 3 Ta bort dörren för ingång

Om kylskåpet inte kan passera genom ingången till ditt hem eller kök på grund av dess storlek ska du följa dessa instruktioner för att ta bort och sedan montera tillbaka kylskåpets dörrar. Om du inte behöver ta bort dörrarna ska du gå till sidan 44 för att fortsätta installationen.


⚠ **VARNING**

Dra ur strömsladden från kylskåpet innan du tar bort dörrarna.


Verktyg som behövs (följer inte med)

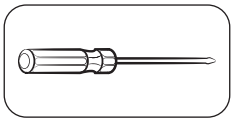


Phillips-skruvmejsel

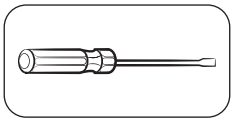


Spårmejsel

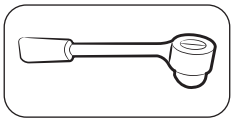

Hylsnyckel 3/8" (10 mm)

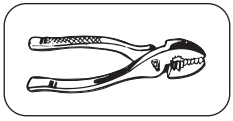


Tång

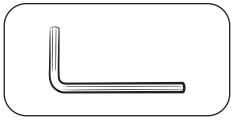


Insexnyckel 1/4" (5 mm)

Demontera kylskåpsdörrarna

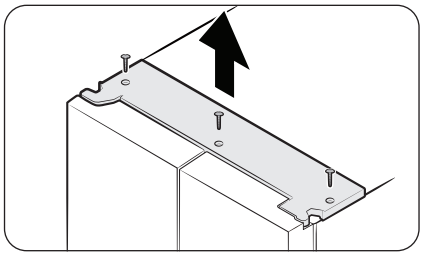

1. När dörrarna är stängda använder du en stjärnskruvmejsel för att ta bort skruvarna (x3) från det övre höljet. Dra upp och avlägsna det övre höljet med anslutningarna.

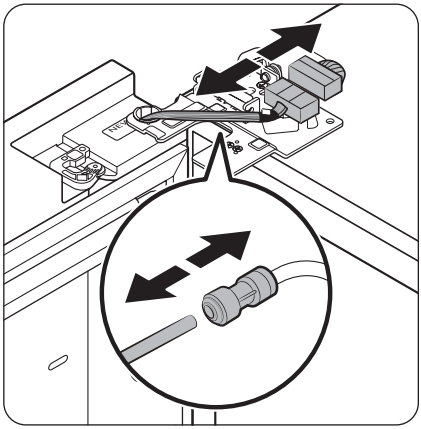


2. Koppla från de två ledningskontakterna på den vänstra dörren. Anslutningarnas position skiljer sig åt beroende på modell.


⚠ **VAR FÖRSIKTIG**

- Ta inte bort båda dörrarna samtidigt. Se till att bara ta bort en dörr åt gången. Annars kan en av dörrarna falla och orsaka personskada.
- Se till att stänga av strömmen till kylskåpet innan du kopplar från anslutningarna.

3. Koppla bort vattenröret från kopplingen på den vänstra dörren så som visas.
   - Detta steg gäller inte modellerna som ej har Autofill-kanna och vattenmaskinen.

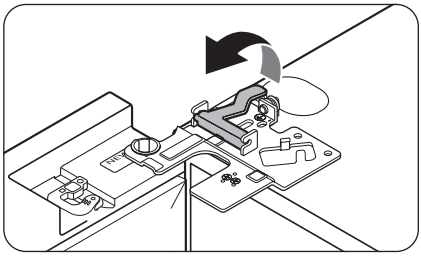


4. Dra försiktigt upp klämman i flera steg. För att förhindra fingerskador ska du inte använda plötslig kraft på klämman.

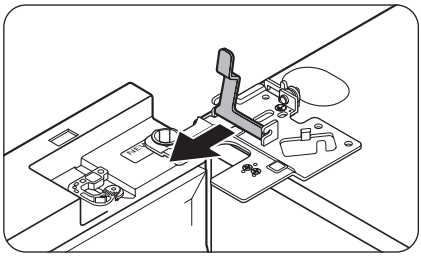


5. Dra upp klämman för att avlägsna den.

Installation

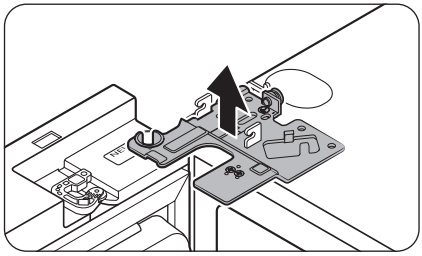

6. Öppna dörren 90 grader. Håll i dörren, lyft upp och ta bort det övre gångjärnet. Var försiktig så att du inte skadar anslutningskablarna när du tar bort gångjärnet.

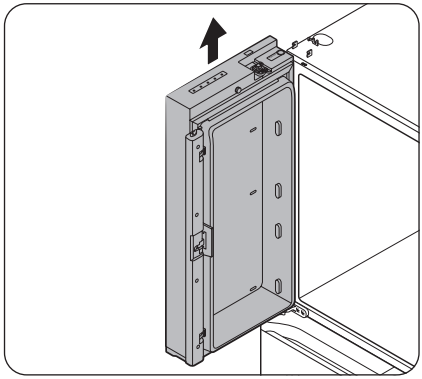


7. Lyft försiktigt upp dörren vertikalt för att ta bort den. Använd inte för mycket kraft på dörren. Dörren kan falla och orsaka en fysisk skada.
8. Lägg ned dörren på en plan yta.
9. Upprepa steg 1–8 för den andra dörren, förutom steg 3. Det finns inget vattenrör på höger sidodörr.
   - Steg 2 gäller inte modeller som inte har visningsdörren.


Demontera frysdörrarna

⚠ **VAR FÖRSIKTIG**


- Se till att ta bort kylskåpsdörrarna innan du tar bort frysdörrarna.
- Var försiktig när du kopplar bort de nedre anslutningarna.

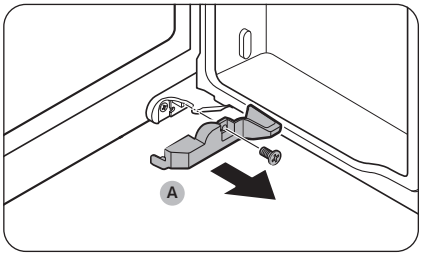

1. Öppna frysdörren.
2. Använd en stjärnskruvmejsel för att ta bort skruven som håller fast höljet (A).
   - Detta steg gäller endast den högra frysdörren (dörren Multi pantry (Multiskafferi)).

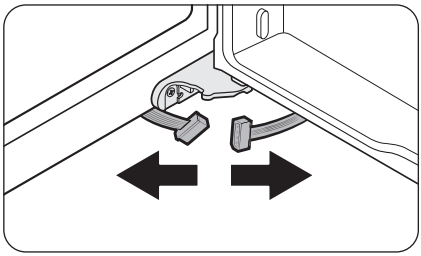


3. Koppla loss kabelanslutningarna.
   - Detta steg gäller endast den högra frysdörren (dörren Multi pantry (Multiskafferi)).

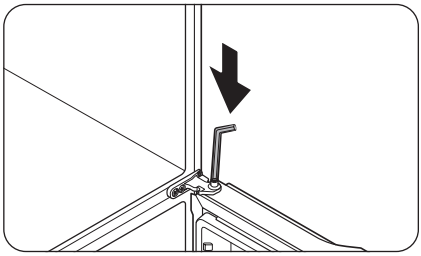

4. Leta rätt på gångjärnssprinten. Håll i dörren med ena handen och använd en skruvmejsel eller insexnyckel för att trycka ner sprinten. Se till att du håller i dörren för att undvika att dörren faller.

Installation

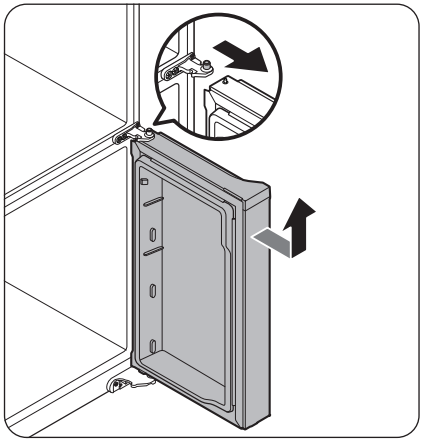


5. För att undvika kontakt med gångjärnet i mitten ska du luta dörren lite mot fronten och lyfta upp den för att ta bort den.
6. Upprepa steg 1–5 för den andra dörren, förutom steg 2 och 3.

Montera tillbaka frysdörrarna

⚠ **VAR FÖRSIKTIG**


- När du har fäst dörrarna igen, se till att alla elektriska kontakter är ordentligt anslutna.
- Frysdörrarna måste fästas innan kylskåpsdörrarna.
- Var försiktig så att du inte skadar eller kliver på kablarna under åtgärden.

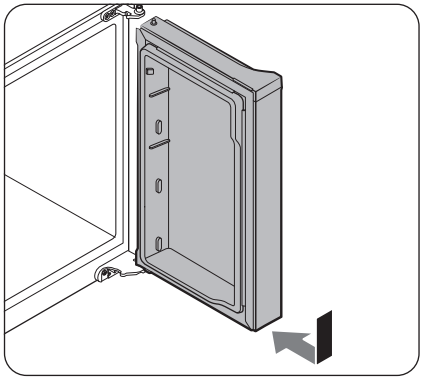


1. Sätt in frysdörren i det nedre gångjärnet medan du trycker frysdörren i pilens riktning.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG**


- Var försiktig så att du inte skadar eller kliver på kablarna under åtgärden.

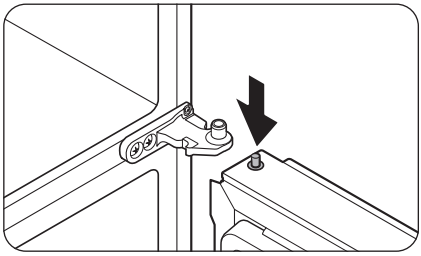

2. Tryck gångjärnssprinten nedåt och placera dörren så att sprinten ligger under sprinthålet i mittengångjärnet. Lossa gångjärnssprinten så att den skjuts in i sprinthålet.

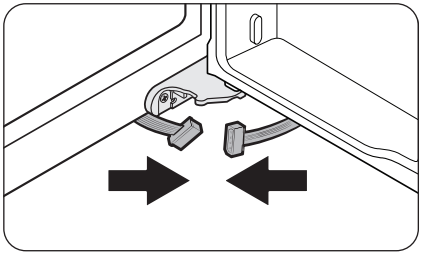

3. Med dörren öppen ansluter du de nedre anslutningarna i pilens riktningar.
- Detta steg gäller endast den högra frysdörren (dörren Multi pantry (Multiskafferi)).

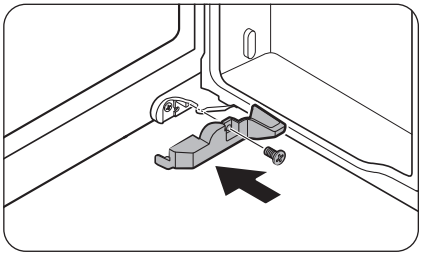


4. Fäst höljet med en stjärnskruvmejsel. Var försiktig så att du inte skadar eller kliver på anslutningarna.
- Detta steg gäller endast den högra frysdörren (dörren Multi pantry (Multiskafferi)).


5. Upprepa steg 1–5 för den andra dörren, förutom steg 3 och 4.

Installation


Så här monterar du kylskåpsdörrarna igen

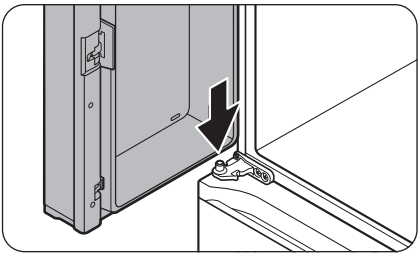


1. Sätt sedan in sprinten på mittengångjärnet i hålet på dörrens botten medan du håller dörren öppen mer än 90 grader.

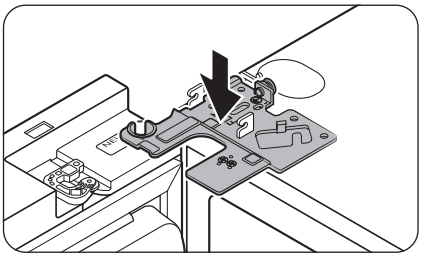


2. Sätt det översta gångjärnet på plats högst upp på kylskåpet och sätt sedan in gångjärnssprinten i det övre hålet på dörren. Se till att ledningarna från dörren går igenom hålet i gångjärnssprinten.

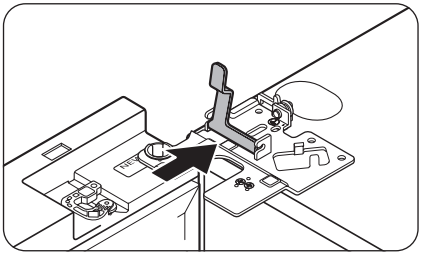


3. För in klämman i pilens riktning.

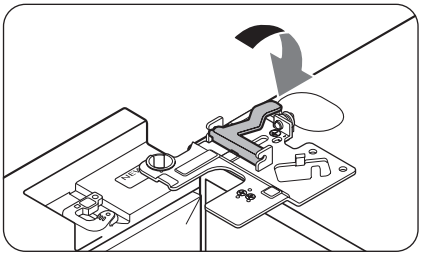

4. Tryck tillbaka klämman så som visas.

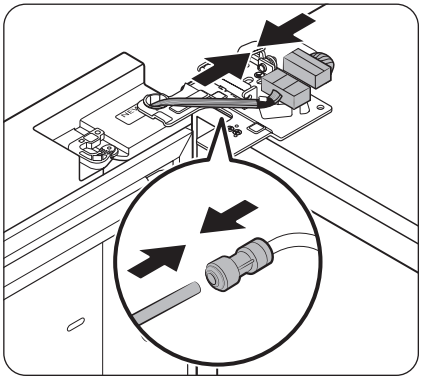

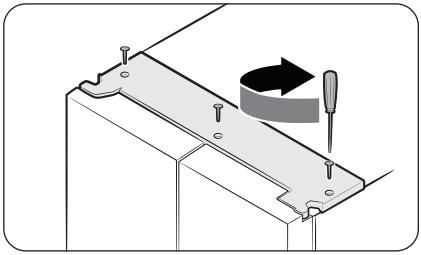

5. Anslut kabelskorna.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG**

- Se till att kabelkontakterna är korrekt anslutna. Annars fungerar inte displayen.

6. Anslut vattenröret.

- Detta steg gäller inte modellerna som ej har Autofill-kanna och vattenmaskinen.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG**

- För att undvika vattenläckage ska du se till att de röda klämmorna spänner fast kopplingen ordentligt.
- Håll klämmorna utom räckhåll från barn.

7. Upprepa steg 1–5 för den andra dörren.

- Steg 5 gäller inte modeller som ej har visningsdörren.

8. Fäst det övre höljet med framsidan först och tryck sedan ned baksidan för att placera det i rätt position. Dra sedan åt skruvarna (x3).

Installation


STEG 4 Nivåreglera kylskåpet

Justera höjden fram

⚠ **VAR FÖRSIKTIG**


- När kylskåpet är installerat måste det stå plant på ett jämt, fast golv. Om det inte gör det kan det orsaka skada på kylskåpet eller personskada.
- Nivåinställningen måste utföras med kylskåpet tomt. Se till att det inte finns något livsmedel kvar i kylskåpet.
- Av säkerhetsskäl ska du ställa in framsidan lite högre än baksidan.

Nivellera kylskåpet med de speciella skruvarna (nivåskruvar) på de främre benen. Använd en spårmejsel för att vrida nivåskruvarna.

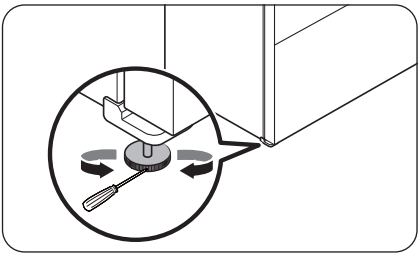


För in en spårmejsel i nivåskruven på det främre vänstra eller högra benet. Vrid nivåskruven medurs för att höja och moturs för att sänka.


Justera höjden bak (endast på tillämpliga modeller)

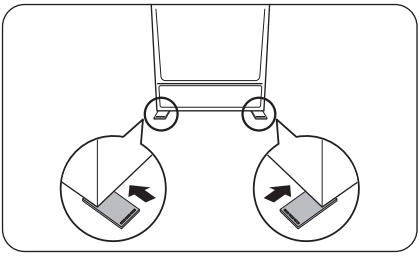


Om du behöver höja kylskåpets baksida för att nivåjustera det kan du använda de medföljande nivåjusteringskuddarna. Följ de här instruktionerna för att höja kylskåpets baksida.

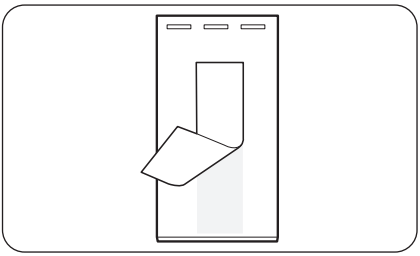

1. Välj positionen på golvet där du ska sätta fast nivåjusteringskudden.
2. Ta bort skyddsfilmen på den dubbelhäftande tejpen på nivåjusteringskuddens undersida.

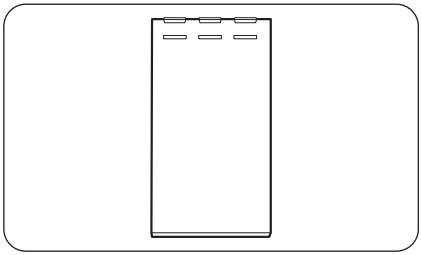

3. Fäst nivåjusteringskudden på golvet.

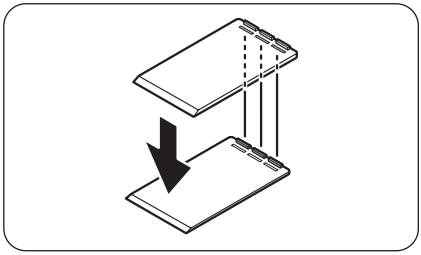

4. Om du behöver höja den bakre höjden ytterligare sätter du fast ännu en justeringskudde ovanpå den första nivåjusteringskudden.


OBS!

- Du kan hoppa över det här steget om du kan nivåreglera kylskåpet med en fästkudde.
- Kontrollera att räfflorna på den första justeringskudden förs in i skårorna på den andra nivåjusteringskudden.


Installation

STEG 5 Justera dörrhöjden

Justera höjden med höjdspaken (endast på tillämpliga modeller)

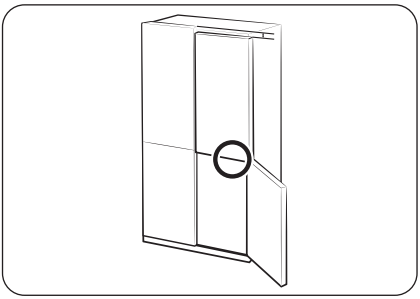

- Se till att kylskåpet står plant innan du justerar dörrhöjden. Använd nivåbenen för detta.
- Du kan använda höjdspaken längst ner vid kylskåpets högra dörr. Öppna frysens högra dörr med båda kylskåpsdörrarna stängda. Använd sedan spaken för att justera dörrhöjden.

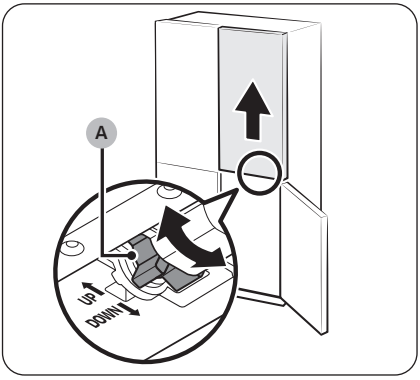


- Vrid höjdspaken (A) tills de två dörrarna har en jämn nivå längst upp. Vrid spaken mot UPP (som markerat) för att höja den högra dörren och vrid den mot NED (som markerad) för att sänka ned den.
- Lyft kylskåpsdörren något för att underlätta inriktningen. Den maximala justerbara höjden är 3 mm.
  - Spaken kan inte svänga över dess maxgräns. Den kan avge ett ljud om den har vridits för långt.
  - En för hög höjd kan blockera det övre gångjärnshöljet på kylskåpsdörren.
- Om du riktar in dörrhöjden med tomma dörrfack och sedan lagrar föremål i facken kan höjderna skilja sig igen. Om detta händer, följ stegen ovan för att rikta in dörrarna igen.

Justera höjden med låsringarna


För modeller med höjdspaken vid kylens högra dörr, ska du endast använda låsringarna om du inte kan rikta in dörrarna med höjdspaken.

De medföljande låsringarna kan finnas inuti kylskåpslådan.

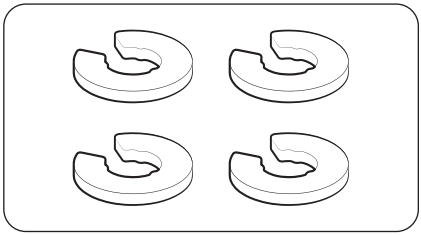


OBS!

Dörrens höjd kan justeras med hjälp av de medföljande låsringarna, som kommer i fyra olika storlekar (1 mm, 1,5 mm, 2 mm och 2,5 mm).

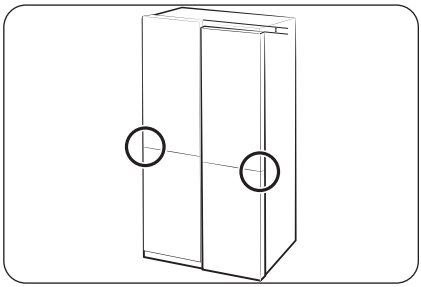

1. Kontrollera höjdskillnaderna mellan dörrarna och lyft sedan upp och håll den lägre dörren.

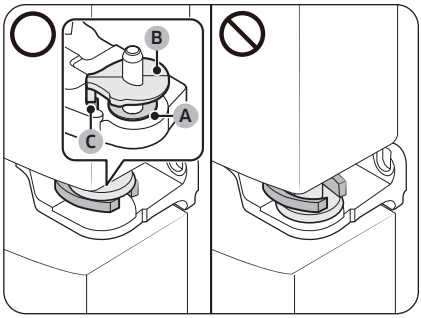

2. Infoga en **låsring (A)** i lämplig storlek mellan **dörringen (B)** och gångjärnet så som visas.

OBS!

Se till att **låsringen (A)** sätts i under **dörringen (B)**.


Se till att skaftet på **dörringen (B)** förs in i **hålet (C)** i gångjärnet.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG**

- Sätt bara i en låsring. Om du sätter i två eller fler låsringar, kan ringarna glida ut eller avge ett gnidande ljud.
- Håll låsringarna utom räckhåll för barn och behåll dem för framtida användning.
- Höj inte dörren för mycket. Dörren kan slå i och skada det övre höljet.
- Om ringen placeras ovanför dörringen kan det orsaka ljud när kylskåpsdörren öppnas och stängs.


Installation

Justera frysdörrens höjd (endast på tillämpliga modeller)

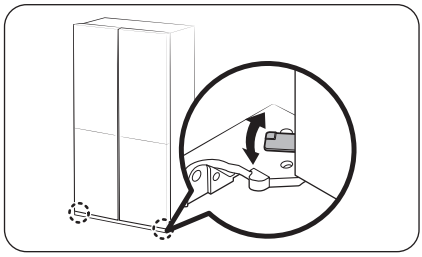

- Se till att kylskåpet står plant innan du justerar dörrhöjden. Använd nivåbenen för detta.
- Du kan justera båda frysdörrarnas höjd genom att använda spaken vid det nedre gångjärnet.
- Öppna dörren, lyft upp den lite och vrid sedan spaken åt vänster eller höger för att justera höjden.

Justera glappet mellan kylskåpsdörrarna och kylskåpets stomme (endast på tillämpliga modeller)

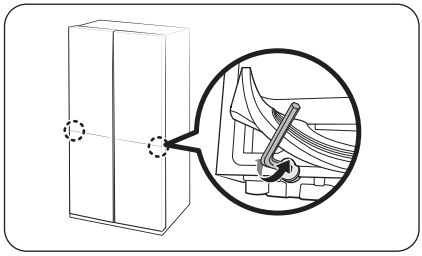


- Du kan justera glappet mellan båda kylskåpsdörrarna och kylskåpets stomme genom att använda justeringsskruven längst ned på kylutrymmet.
- Lyft upp dörrpackningen och leta upp justeringsskruven under packningen. Använd 4 mm insexnyckel för att justera glappet.


⚠ **VAR FÖRSIKTIG**

Tryck fast packningen ordentligt. Annars finns det risk för att det läcker kalluft ur kylskåpet.


Justera glappet mellan dörrarna och kylskåpets stomme (endast på tillämpliga modeller)

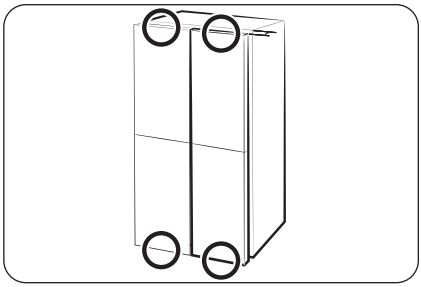

Du kan justera glappet mellan alla fyra dörrar och kylskåpets stomme genom att använda justeringsvredet. (Se bilden för att se var justeringsvredet är placerat.)

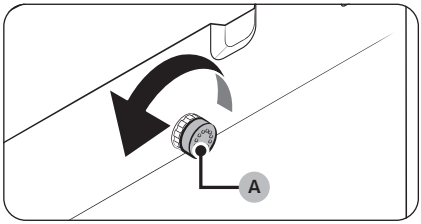

1. Öppna dörren som är närmast stommen. Vrid därefter **justeringsvredet (A)** moturs till glappet är samma som mellan de andra dörrarna.

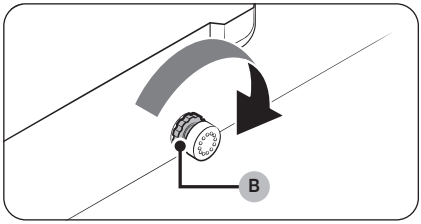

2. När du har justerat glappet vrider du **låsmuttern (B)** för att låsa **justeringsvredet**.

OBS!

Varje gång du vrider **justeringsvredet** justeras glappet med 1 mm. Observera att dörren kanske inte stängs ordentligt om du justerar den med mer än 1,5 mm.

Installation

STEG 6 Anslut till en vattenledning (endast på tillämpliga modeller)


⚠ **VAR FÖRSIKTIG**

- De nya slangarna som levereras med apparaten ska användas och de gamla slangarna får inte återanvändas.
- Vattenledningen måste anslutas av en kvalificerad tekniker.
- Garantin för kylskåpet täcker inte installationen av vattenledningen. Installationen av vattenledningen utförs på din bekostnad om inte installationsavgiften är inkluderat i återförsäljarens pris.
- Samsung tar inget ansvar för installationen av vattenledningen. Om en vattenläcka inträffar ska du kontakta vattenledningens installatör.

Så här ansluter du kallvattenröret till vattenfiltreringsslangen

⚠ **VAR FÖRSIKTIG**

- Se till vattenfiltreringsslangen är ansluten till ett rör med kallt dricksvatten. Om den ansluts till varmvattenröret kan det orsaka fel i reningen.

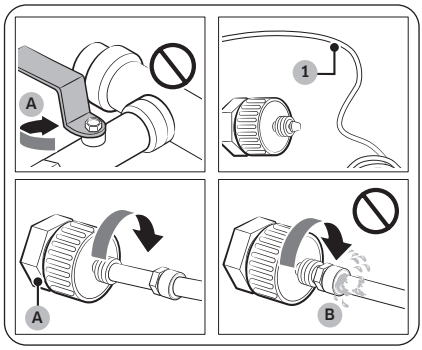


A. Stäng huvudvattenröret

B. Inget spel


1. Stäng huvudvattenförsörjningen genom att stänga huvudvattenventilen.
2. Identifiera vattenröret (1) med kallt dricksvatten.
3. Följ installationsanvisningarna för vattenledningen för att ansluta vattenledningen.
4. När anslutningen är klar öppnar du huvudvattenventilen och kör ca 3 liter vatten genom vattenmaskinen. Det är för att avlägsna föroreningar från röret.

Så här ansluter du vattenfiltreringsslangen till vattenledningen

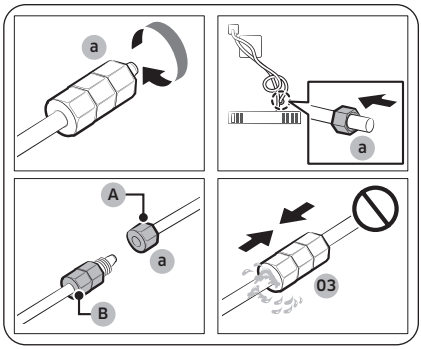


A. Vattenledning från enheten
B. Vattenledning från kittet

1. Lossa på och ta bort **kompressionsmuttern (a)** från kylskåpets vattenledning och för in den i vattenfiltreringsslangen.
2. Dra åt **kompressionsmuttern (a)** för att ansluta vattenfiltreringsslangen och vattenledningen.
3. Öppna huvudvattenventilen och kontrollera efter läckage.
4. Om det inte finns några läckor ska du köra ca 3 liter vatten genom vattenmaskinen för att avlägsna orenheter i vattenfiltreringssystemet innan du använder kylskåpet.

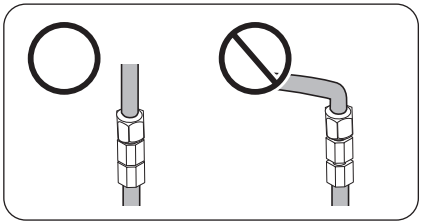

OBS!

Om du måste flytta kylskåpet efter anslutning av **vattenledningen** ska du se till att den sammanfogade delen av vattenledningen är rak.

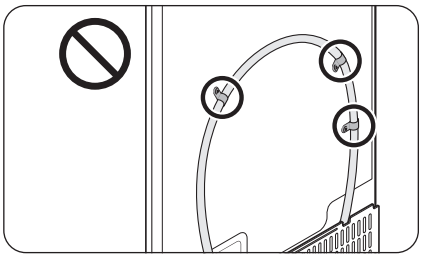

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Montera inte vattenfiltret på någon del av kylskåpet. Detta kan skada kylskåpet.

Reparera vattenledningen

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Vattenledningen måste repareras av en kvalificerad tekniker. Om du hittar en vattenläcka ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter eller vattenledningens installatör.

Installation

STEG 7 Första inställningen

Om du utför följande steg ska kylskåpet vara fullt funktionsdugligt.

1. Anslut strömsladden till vägguttaget för att slå på kylskåpet.
2. Öppna dörren och kontrollera att den invändiga lampan tänds.
3. Ställ in temperaturkontrollen på den kallaste inställningen och vänta i ca en timme. Efter en timme är frysen lätt kyld och motorn bör fungera mjukt.
4. Vänta tills kylskåpet når angiven temperatur. Nu är kylskåpet redo att användas. Rekommenderad temperatur: Kylskåp 3 °C / Frys -19 °C. (Den optimala temperaturinställningen för varje fack beror på den omgivande temperaturen.)

STEG 8 Slutkontroll


När installationen är klar ska du kontrollera att:

- Kylskåpet är anslutet till ett eluttag och korrekt jordat.
- Kylskåpet är installerat på en plan, jämn yta med lämpligt mellanrum mellan väggarna och skåpen.
- Kylskåpet är jämnt och står stadigt på golvet.
- Dörren öppnar och stänger utan problem och att den invändiga lampan tänds automatiskt när du öppnar dörren.

Verksamhet

Huvudpanel

Standardtyp

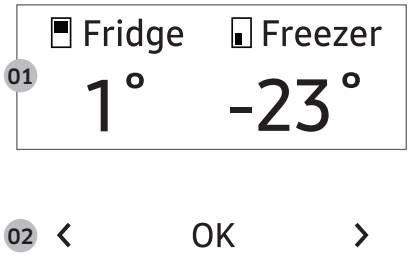

01 Display	Visar menyn, inställningar och annan information.
02 Knappar	• När displayen är släckt kan du trycka på valfri knapp för att aktivera den. • Tryck på < eller > för att navigera åt vänster och höger. • Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val. • Håll **OK** intryckt för att välja AP-läget. (För mer information, se avsnittet "**SmartThings** > **Komma i gång**" på sidan **64**.)

OBS!

- Om dörren lämnas öppen i fem minuter kommer lamporna inuti att blinka i fem minuter och sedan slockna. Det är för att varna döva och hörselskadade personer om att en dörr är öppen. Observera att den här funktionen är normal.
- När du ändrar temperaturen på panelen visar panelen den aktuella temperaturen i kylskåpet tills temperaturen matchar temperaturen du ställt in. Därefter visar panelen den nya inställda temperaturen. Observera att det kommer att ta tid för kylskåpet att nå den nya temperaturen. Det är normalt. Under denna tid ska du inte ställa in temperaturen igen.

Använda huvudpanelen

1. Tryck på valfri knapp (<, **OK** eller >) för att aktivera displayen.
2. Tryck på < eller > för att välja önskad meny och tryck sedan på **OK** för att bekräfta.
3. Tryck på < eller > för att välja önskad inställning och tryck sedan på **OK** för att bekräfta.
   - För mer information om tillgängliga inställningar, se avsnittet **Menybeskrivningar**.

Verksamhet

Menybeskrivningar

Fridge (Kylskåp)	• Du kan ställa in temperaturen i kylskåpet från 1 till 7 °C eller ställa in funktionen Power Cool (Högeffektskyl). • Power Cool (Högeffektskyl) ökar kylprocessen till högsta fläkthastighet. Kylskåpet fortsätter att fungera med högsta hastighet under två och en halv timme och går sedan tillbaka till föregående temperatur.
Freezer (Frys)	• Du kan ställa in frysens temperatur från −23 till −15 °C eller ställa in funktionen Power Freeze (Högeffektsfrys). • Power Freeze (Högeffektsfrys) ökar frysprocessen till högsta fläkthastighet. Frysen fortsätter att fungera med högsta hastighet under 50 timmar och går sedan tillbaka till föregående temperatur. Om du behöver frysa en stor mängd livsmedel ska du aktivera Högeffektsfrys i minst 20 timmar innan du placerar livsmedlet i frysen.
Multi pantry (Multiskafferi) *	• Du kan ställa in läget Multi pantry (Multiskafferi) från något av följande lägen. - **Meat/Fish (Kött/fisk)**: Temperaturen ställs in på −1 °C. - **Fruit/Veggies (Frukt/grönsaker)**: Temperaturen ställs in på 2 °C. - **Beverage (Dryck)**: Temperaturen ställs in på 5 °C. ⚠ **VAR FÖRSIKTIG** • Välj läget Multi pantry (Multiskafferi) för den typ av mat du förvarar där. • Förvara inte kött eller livsmedel i Multi pantry (Multiskafferi) i lägena Fruit/Veggies (Frukt/grönsaker) eller Beverage (Dryck). Köttet eller maten kan förstöras.

Beverage Zone (Dryckeszon) *	• Du kan ställa in läget Beverage Zone (Dryckeszon) från något av följande lägen. - **Beverage (Dryck)**: Temperaturen ställs in på samma temperatur som kylskåpet. - **Dessert (Efterrätt)**: Temperaturen ställs in på 4 till 5 °C högre än i kylskåpet, vilket är perfekt för förvaring av desserter, smör och sylt. ⚠ **VAR FÖRSIKTIG** • Förvaring av livsmedel i läget Dessert (Efterrätt) kan leda till kortare förvaringstid eftersom temperaturen är högre än i kylskåpet. Förvara därför livsmedlen i kylen om de inte ska ätas inom några dagar eller om de är känsliga för temperaturförändringar. • Förvara öppnade eller överblivna desserter, smör, sylt osv. i läget Beverage (Dryck) eller i kylskåpet. **OBS!** • Beverage Zone (Dryckeszon) är avsedd för förvaring av drycker och desserter som du planerar att konsumera direkt. • Antalet dörröppningar, mängden förvarade livsmedel och temperaturinställningen kan påverka förvaringstiden.
AutoFill Pitcher (Autofill-kanna) *	• Du kan ställa in läget AutoFill Pitcher (Autofill-kanna) från något av de följande lägena. - **On (På)**: Ställ in så att din vattenkanna fylls på automatiskt. - **Off (Av)**: Ställ in detta för att stänga av funktionen. **OBS!** Du kan lägga te eller frukter i infusionsanordningen för att göra infuserat te eller vatten. Om du vill behålla det infuserade vattnet i den ursprungliga koncentrationen ska du slå av funktionen AutoFill Pitcher (Autofill-kanna). (För mer information, se avsnittet **Vattenbehållare (Autofill-kanna) (endast på tillämpliga modeller)** på sidan **73**.)
Cubed Ice (Iskuber) *	Du kan starta eller avsluta funktionen som gör iskuber.
Ice Bites (Krossad is) *	Du kan starta eller avsluta funktionen som gör krossad is.

Whisky Ball Ice (Whisky-isbollar) *	• Du kan starta och avsluta funktionen som gör isbollar. Ismaskinen kan göra 3 isbollar på en gång och ismaskinen kan göra 3 till 9 isbollar var 24:e timme. • Du kan välja bland alternativen **3 spheres (3 bollar)**, **6 spheres (6 bollar)**, **9 spheres (9 bollar)***, **Off (Av)**. (Standardinställning: **6 spheres (6 bollar)**) - **3 spheres (3 bollar)**: Ismaskinen gör 3 isbollar ungefär var 24:e timme. - **6 spheres (6 bollar)**: Ismaskinen gör 3 isbollar ungefär var 12:e timme. - **9 spheres (9 bollar)***: Ismaskinen gör 3 isbollar ungefär var 8:e timme. • Isen blir mer transparent om du väljer den mindre mängden. • Ismaskinen slutar göra is när den identifierar att ishinken är full (cirka 12–15 isbollar, beroende på hur isbollarna staplas i ishinken). - Om du vill göra mer is tar du bort några isbollar ur ishinken. • Ismaskinen kan sluta göra is beroende på hur isbollarna har staplats i ishinken. Flytta isbollarna om för många isbollar ligger mot ishinkens ena sida. • Ismaskinen kanske inte producerar perfekt runda bollar eller kanske du ser luftbubblor i isen när frysen precis har installerats, filtret har bytts eller om strömmen har varit av under en viss tid på grund av strömavbrott. - Om du vill eliminera luftbubblor i isen häller du ut AutoFill Pitcher (Autofill-kanna) 6 gånger (ca 12 liter). ⚠ **VAR FÖRSIKTIG** • Se till att du placerar underlägget för whisky-isbollar i rätt riktning. (För mer information, se avsnittet **Automatisk ismaskin (endast på tillämpliga modeller)** på sidan **77**.) - Ismaskinen kan sluta göra whisky-isbollar om du tar bort underlägget för whisky-isbollar från ishinken eller om det förs in i fel riktning.

Settings (Inställningar)	Du kan ändra inställningarna för följande funktioner. Tryck på 〈 eller 〉 för att välja meny. Tryck sedan på **OK** för att bekräfta. **UV Deodorizing Filter (UV-luftrenarfilter)** *: Du kan aktivera och inaktivera UV-luftrenarfiltret. **Auto Open Door (Öppna dörren automatiskt)** *: Du kan aktivera och inaktivera funktionen Auto Open Door (Öppna dörren automatiskt). (Mer information finns i avsnittet **Öppna dörren automatiskt (endast tillämpliga modeller)** på sidan **70**.) **Water Filter Reset (Vattenfilternollställning)** *: Välj den här menyn när du får ett meddelande på displayen om att filtret ska bytas ut. Byt sedan ut filtret enligt instruktionerna på skärmen. **Welcome Lighting (Välkomstbelysning)** *: Du kan aktivera och inaktivera Welcome Lighting (Välkomstbelysning) (Mer information finns i avsnittet **Välkomstbelysning (endast på tillämpliga modeller)** på sidan **69**.) **Sounds (Ljud)**: Du kan aktivera och inaktivera knappljudet (och funktionen Auto Open Door (Öppna dörren automatiskt)*). **Door Alarm (Dörralarm)**: Du kan aktivera eller stänga av dörralarmet. **Wi-Fi**: Du kan aktivera eller stänga av Wi-Fi-anslutningen. Aktivera den för att styra och hålla koll på ditt kylskåp i SmartThings-appen. (Mer information om SmartThings finns i avsnittet **SmartThings** på sidan **63**.)

* Endast på tillämpliga modeller

OBS!

Om du använder Power Cool (Högeffektskyl) eller Power Freeze (Högeffektsfrys) ökar energiförbrukningen.


Verksamhet

Family Hub-typ

Hemskärm

OBS!

- Mer information om andra menyer och appar finns tillgänglig i kylskåpsappen. Se kylskåpets onlinehandbok.
- Innehållet i apparna och widgetarna eller designen av dem kan ändras eller stöd kan avslutas utan meddelande, beroende på policyn från leverantören av innehållet.
- Barns användning av kylskåpets funktioner, appar och tjänster måste övervakas av vuxna.
- Transaktioner från minderåriga med tjänsterna måste övervakas av vuxna.

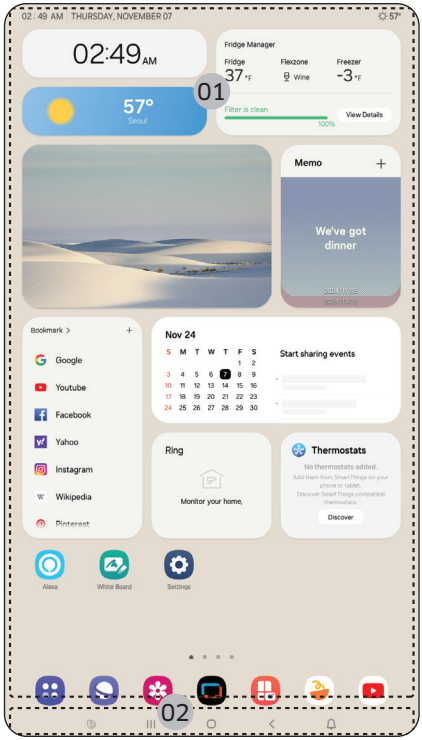


01 Hemskärm
02 Programstyrda knappar

01 Hemskärm

- Tryck på önskad app eller widget för att köra den.
- På startskärmen kan du lägga till eller ta bort objekt som appar, widgetar, bilder, videor, teckningar och texter.
- Tryck på ett objekt och håll det nedtryckt för att öppna läget Redigera. I redigeringsläget kan du dra och släppa ett objekt till en ny plats på startskärmen. När du flyttar objektet till en ny plats ändrar objektet färg till rött om platsen inte är tillgänglig.

02 Programstyrda knappar



01 Bixby
- Tryck för att använda Bixby.

02 Aktivitetshanteraren
- Tryck för att öppna Aktivitetshanteraren

03 Hem
- Tryck för att öppna Hem-skärmen.

04 Gå tillbaka
- Tryck för att gå tillbaka till föregående skärm.

05 Meddelande
- Tryck för att visa snabbpanelen.

06 Dölj/visa
- Tryck för att dölja eller visa programstyrda knappar.
- Knappen Dölj/visa visas endast när en app är aktiv.

Kylskåpshanteraren

Tryck på appen **Fridge Manager (Kylskåpshanteraren)** på startskärmen.

- Du kan ställa in önskad temperatur eller önskade lägen för varje fack.
- Läs onlinemanualen för mer detaljerad information om appen Fridge Manager (Kylskåpshanteraren).
- Du kan få åtkomst till onlinemanualen från Family Hub-kylskåpet genom att trycka lätt på **Setting (Inställning)** > **Help & Contact Us (Hjälp och kontakta oss)** > **Online Manual (Onlinebruksanvisning)**.


Verksamhet

AI Home Hub-typ

Hemskärm

OBS!


- Mer information om andra menyer och appar finns tillgänglig i kylskåpsappen. Se kylskåpets onlinehandbok.
- Innehållet i apparna och widgetarna eller designen av dem kan ändras eller stöd kan avslutas utan meddelande, beroende på policyn från leverantören av innehållet.
- Barns användning av kylskåpets funktioner, appar och tjänster måste övervakas av vuxna.
- Transaktioner från minderåriga med tjänsterna måste övervakas av vuxna.

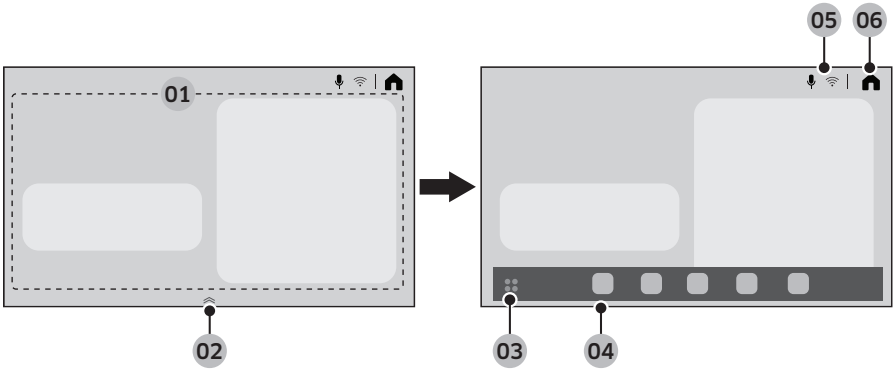

01 Hemkortsområde	Du kan ställa in olika funktioner och kontrollera information. • AI Vision Inside (AI Vision Inside): Du kan hantera ingredienser som förvaras i kylskåpet. • Recipes (Recept): Du kan få matlagningsvägledning och recept. • SmartThings (SmartThings): Du kan ansluta kylskåpet till SmartThings-appen och fjärrstyra det från appen. • Fridge Manager (Kylskåpshanteraren): Du kan ställa in önskad temperatur eller önskade lägen för varje fack. • Product Care (Produktvård): Du kan hantera kylskåpets konsumtionsvaror.
02 Appdockningshanteraren	• Dra appdockningshanteraren uppåt eller nedåt för att öppna appdockan. • Appdockningshanteraren visas endast på hemskärmen.
03 Appfacksknapp	Tryck för att visa alla tillgängliga appar.
04 Appdocka	• Appdockan visar ikonerna för att möjliggöra enklare åtkomst till ofta använda appar. • Max fem ikoner visas i appdockan och dessa kan inte redigeras.

05 Indikatorområde	Olika ikoner visas för att indikera aktiverade funktioner
06 Hem	Tryck för att gå till Hem-skärmen.

Snabbpanelen

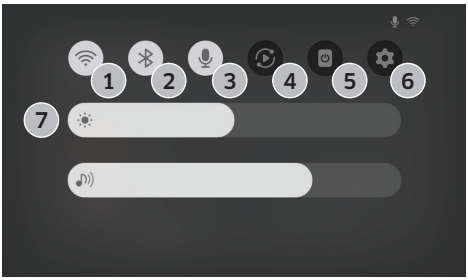

Snabbpanelen ger snabb åtkomst till olika inställningar. Svep nedåt från skärmens övre kant för att öppna snabbpanelen.

1	Wi-Fi	• Tryck för att slå på och stänga av Wi-Fi. • Håll ikonen intryckt för att öppna skärmen för Wi-Fi-inställningar.
2	Bluetooth	• Tryck för att öppna skärmen för Bluetooth-inställningar.
3	Mikrofon	• Tryck för att stänga av och slå på mikrofonen.
4	Smart View	• Tryck för att öppna skärmen Smart View.
5	Stänga av skärmen	• Tryck för att stänga av skärmen.
6	Inställningar	• Tryck för att öppna Inställningar.
7	Ljusstyrka och volym	• Skjut motsvarande reglage för att justera skärmens ljusstyrka eller volym.

Kylskåpshanteraren


Tryck på appen Fridge Manager (Kylskåpshanteraren) på Home (Hem)-skärmen.

- Du kan ställa in önskad temperatur eller önskade lägen för varje fack.
- Läs onlinemanualen för mer detaljerad information om appen Fridge Manager (Kylskåpshanteraren).
- Du kommer åt onlinebruksanvisningen från kylskåpet genom att trycka på ⚙ > General (Allmänt) > Support > User manual (Bruksanvisning).


Verksamhet

Skärmåterställning (endast modeller av Family Hub- och AI Home Hub-typ)

Om du stöter på ett onormalt symptom på skärmen ska du prova att återställa skärmen. Det kan lösa symptomet.

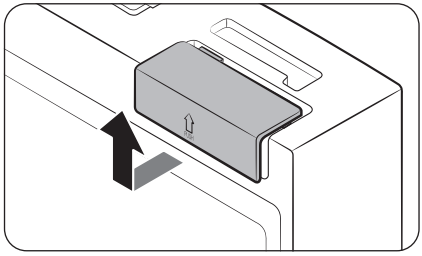

1. Öppna den högra kylskåpsdörren och lokalisera strömbrytarskyddet i det övre högra hörnet på dörren.
2. Skjut upp skyddet för att visa strömbrytaren.

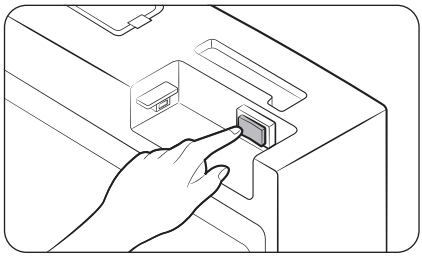

3. Stäng av brytaren och slå på den igen.
4. Sätt tillbaka strömbrytarskyddet helt tills du hör ett klick.

SmartThings

Installation

Gå till Google Play Butik, Galaxy Apps eller Apple App Store och sök efter ”SmartThings”. Hämta och installera appen SmartThings från Samsung Electronics på din smarta enhet.

OBS!

- Den programversion av SmartThings-appen som stöds kan ändras i enlighet med den OS-supportpolicy som tillverkaren tillhandahåller. Precis som för SmartThings-appen eller de funktioner som appen har stöd för kan den nya policyn för programuppdatering på den befintliga OS-versionen hävas på grund av användbarhets- eller säkerhetsskäl.
- SmartThings-appen kan ändras utan förvarning för att förbättra användbarheten och prestandan. Eftersom mobiltelefonens OS-version uppdateras varje år uppdateras även SmartThings kontinuerligt enligt den senaste OS-versionen. Om du har frågor gällande de punkter som nämns ovan kan du kontakta oss på st.service@samsung.com
- Rekommenderade krypteringssystem inkluderar WPA/TKIP och WPA2/AES. Nyare eller icke-standardiserade Wi-Fi-autentiseringsprotokoll stöds inte.
- Trådlösa nätverk kan påverkas av omgivningens trådlösa kommunikationsmiljö.
- Om internetleverantören har registrerat datorns MAC-adress eller modem för identifiering, kan ditt smarta kylskåp från Samsung misslyckas med att ansluta till internet. Om detta händer ska du kontakta internetleverantören för att få hjälp.
- Brandväggsinställningarna på ditt nätverkssystem kan förhindra att ditt smarta Samsung-kylskåp kommer åt internet. Kontakta internetleverantören för att få teknisk hjälp. Om det här symptomet fortsätter ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter eller en återförsäljare.
- Om du vill konfigurera inställningarna för den trådlösa åtkomstpunkten (AP) ska du läsa användarhandboken för AP (router).
- Smarta kylskåp från Samsung stöder både Wi-Fi 2,4 GHz med IEEE 802.11 b/g/n och protokoll för mjuk åtkomstpunkt. (IEEE 802.11 n rekommenderas.)
- Obehöriga trådlösa Wi-Fi-routrar kan misslyckas med att ansluta till tillämpliga smarta kylskåp från Samsung.

Verksamhet

Samsung-konto

Du måste registrera ditt Samsung-konto för att kunna använda appen. Om du inte har ett Samsung-konto ska du följa instruktionerna på skärmen för appen för att skapa ett Samsung-konto gratis.

Komma i gång

Slå på den enhet du vill ansluta, öppna appen SmartThings på telefonen och följ sedan anvisningarna nedan.

Om ett popup-meddelande där det står att en ny enhet har hittats visas trycker du på **ADD NOW (LÄGG TILL NU)**.

Om ett popup-meddelande inte visas trycker du på knappen **+** och väljer sedan den enhet du vill ansluta i listan över tillgängliga enheter.

Om enheten inte finns med i listan över tillgängliga enheter trycker du på **Supported Devices (Enheter som stöds)**, väljer enhetstyp (kylskåp) och väljer sedan specifik enhetsmodell.

Följ anvisningarna i appen för att konfigurera enheten. När konfigurationen är klar visas ditt kylskåp som ett ”kort” på skärmen **Devices (Enheter)**.

Integrerad kontroll

Du kan övervaka och styra ditt kylskåp när du är hemma och i farten.

- Tryck på kylskåpsikonen på SmartThings-instrumentpanelen eller tryck på ikonen Enheter längst ned på kontrollpanelen och tryck sedan på kylskåpets ”kort” för att öppna kylskåpssidan.
- Kontrollera driftstatus eller meddelanden relaterade till kylskåpet och ändra sedan alternativ eller inställningar om det behövs.

OBS!

Vissa alternativ eller inställningar i kylskåpet kanske inte är tillgängliga för fjärrstyrning.

Kategori	Objekt	Beskrivning
Övervakning och kontroll	Kylskåp-temperatur	Du kan ställa in och övervaka önskad temperatur på kylskåpet.
	Frys-temperatur	Du kan ställa in och övervaka önskad temperatur på frysen.
	Högeffektskyl	Du kan slå på eller stänga av Högeffektskyl och kontrollera de aktuella inställningarna.
	Högeffektsfrys	Du kan slå på eller stänga av Högeffektsfrys och kontrollera de aktuella inställningarna.
	Multiskafferi	Du kan ställa in och övervaka önskad temperatur på Multiskafferi.
	Iskuber * Krossad is * Whisky-isbollar *	Du kan slå på eller stänga av istillverkningsfunktionen och kontrollera de aktuella inställningarna för funktionen.
	Autofill-kanna *	Du kan slå på eller stänga av Autofill-kanna-funktionen och kontrollera de aktuella inställningarna för funktionen.
Alarm	Onormalt hög temperatur	Det här alarmet aktiveras när kylskåpet, frysen eller Multiskafferi har onormalt höga temperaturer.
	Dörr öppen	Det här alarmet aktiveras om kylskåpsdörren, fryslådan eller Multiskafferi-lådan är öppen under en viss tid.
	Autofill-kanna är överfylld *	Om funktionen för Autofill-kanna känner av ett för högt flöde aktiveras det här alarmet för att varna dig om att den är överfull.
	Byte av vattenfilter *	Det här alarmet påminner dig om att vattenfiltret måste bytas ut.
Bild från kylskåpets insida *		Du kan se kylskåpets insida och veta när det är dags att fylla på vissa livsmedel.

* Endast på tillämpliga modeller

Information om säkerhetsuppdateringar

Säkerhetsuppdateringar tillhandahålls för att stärka enhetens säkerhet och skydda dina personuppgifter. Du hittar mer information om säkerhetsuppdateringar på https://security.samsungda.com.

* Webbplatsen har endast stöd för vissa språk.

Verksamhet

Bixby (röstigenkänning – endast tillämpliga modeller)

Vad är Bixby?

- Bixby är namnet på Samsungs AI-lösning som gör det möjligt att styra enheten med rösten.

Använda Bixby

- För att aktivera röstigenkänning måste du ansluta enheten till SmartThings-appen via nätverket.
- Och du måste godkänna villkoren för Bixby-tjänsten.
- När du är ansluten kan du styra vissa funktioner på enheten med hjälp av Bixby på din Samsung-smartphone, även om den inte har inbyggt stöd för röstigenkänning.
- Säg "Hi, Bixby" följt av ett röstkommando för att aktivera Bixby.
- Se avsnittet "Röstkommandon" för fler röstigenkänningskommandon.

Röstkommandon

Kategori	Kommando (exempel)
Temperatur	Tell me the temperature of the refrigerator (Berätta vilken temperatur kylskåpet har)
	Tell me the temperature of the fridge in the refrigerator (Berätta vilken temperatur kylen i kylskåpet har)
	Tell me the temperature of freezer in the refrigerator (Berätta vilken temperatur frysen i kylskåpet har)
Väder	Tell me the weather tomorrow (Berätta hur vädret ska bli i morgon)
	How humid is it today? (Hur fuktigt är det idag?)
	How high is the fine dust level today? (Hur hög är halten av fint damm idag?)
	When can I expect rain? (När förväntas det regna?)
Internationell tid	What time is it now? (Vad är klockan nu?)
	What month is it today by the lunar calender? (Vilken månad är det i dag enligt månkalendern?)
	What time is it in New York? (Vad är klockan i New York?)

OBS!

Bixby lämnar standbyläget efter en viss tid om inget kommando ges. När röstigenkänning är aktiverat kan den fungera dåligt eller inte fungera alls på grund av omgivande ljud, t.ex. TV-ljud.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG**

- När röstigenkänning påverkas
  - Prestandan kan påverkas av användarens röst, talsätt, uttal och omgivande miljö.
  - När du använder röstigenkänning ska du tala högre än omgivande ljud.
  - För att förbättra röstigenkänningens prestanda bör du stå inom tre meter från enheten och tala tydligt.
  - När du tittar på TV kan röstkommandon uppfattas felaktigt på grund av TV-ljudet.
- Röstigenkänning fungerar inte när ...
  - Bixby stängs av på Bixby-menyn i SmartThings-appen.
  - Mikrofonen stängs av i mikrofoninställningen i SmartThings-appen.
- Röstigenkänning fungerar dåligt när ...
  - De omgivande ljuden är höga (ljud från TV, musik osv.)
  - Wi-Fi-signalen är svag (internetanslutningen är dålig)

Verksamhet

Rekommendationer för röstigenkänning

(Endast tillgängligt på Family Hub-typen)

För röstigenkänningsfunktionen finns det en inbyggd mikrofon längst upp på kylskåpets display. Så här använder du röstigenkänningsfunktionen:


- Stå inom 1 meter från kylskåpet och tala högt och tydligt mot den inbyggda mikrofonen.
- Tala i normalt tempo. Minska omgivande ljud, t.ex. ljud från en tv i vardagsrummet.

OBS!

Röstigenkänningsfunktionen fungerar eventuellt inte om du står längre än 1 meter bort eller om du talar för lågt.

Särskilda funktioner

Dryckesförvaring (endast på tillämpliga modeller)

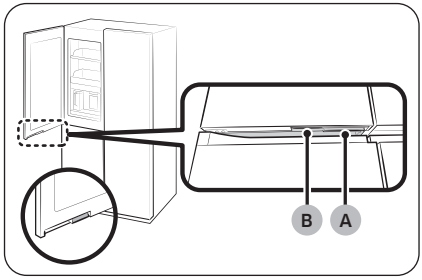


A. Handtag i kylskåpsdörren

B. Handtag för dryckesförvaring

Den vänstra kylskåpsdörren har två handtag längst ned. Om du vill använda AutoFill-kannan för att dricka kallt eller renat vatten trycker du på handtag (B) för att öppna dryckesförvaringen.

Välkomstbelysning (endast på tillämpliga modeller)

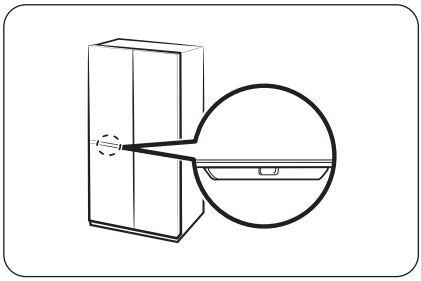

- När du närmar dig kylskåpet tänds kylskåpslampan automatiskt, så att du kan se in i kylskåpet utan att öppna dörrarna.
  - Det finns en rörelsesensor på kylskåpsdörrens undersida.
  - Den maximala tiden som kylskåpslampan lyser är 30 sekunder.
- Om du har installerat kylskåpet för första gången eller installerat om det måste du ställa in funktionen Welcome Lighting (Välkomstbelysning) på **On (På)** på huvudpanelen eller SmartThings-appen för att kunna använda funktionen.
  - Standardinställningen är **Off (Av)**.

- Du kan ändra inställningarna för **Distance (Avstånd)** och **Reaction time (Reaktionstid)** för **sensorn för välkomstbelysning** i SmartThings-appen.
  - Standardinställningen för **Distance (Avstånd)** är **Middle (Mitten)** (ca 50 cm).
  - Standardinställningen för **Reaction time (Reaktionstid)** är **Fast (Snabbt)**.
  - Du måste befinna dig inom sensorns avkänningsavstånd för att Welcome Lighting (Välkomstbelysning) ska fungera.
  - Det avstånd som **sensorn för välkomstbelysning** känner av kan variera beroende på installation och användningsmiljö i ditt hem. (Närmanderiktning mot kylskåpet, material och färg på de identifierbara delarna såsom kläder, föremål osv., rörelse genom köket osv.)


OBS!

- Welcome Lighting (Välkomstbelysning) kan tändas även när en person eller ett stort husdjur går förbi kylskåpet.
- Om **sensorn för välkomstbelysning** identifierar ett föremål kan Welcome Lighting (Välkomstbelysning) tändas och släckas. Flytta ett föremål (t.ex. en stol) bort från **sensorn för välkomstbelysning**.
- **Sensorn för välkomstbelysning** kan bli mindre känslig om den blir smutsig på grund av främmande ämnen eller damm. Rengör sensorn regelbundet med en ren trasa.
- Mycket reflekterande föremål, t.ex. speglar, inom **sensorn för välkomstbelysningens** räckvidd kan göra att Welcome Lighting (Välkomstbelysning) fungerar på avstånd.

Verksamhet

Öppna dörren automatiskt (endast tillämpliga modeller)

Funktionen för Öppna dörren automatiskt gäller inte frysdörrarna.

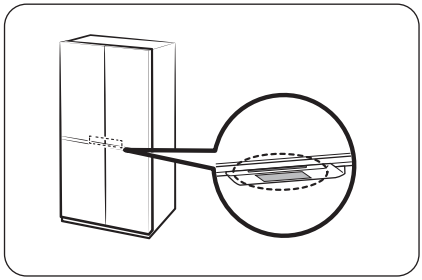

Rör vid sensorn nära kylskåpsdörrens handtag. Då öppnas dörren.

- Standardinställningen är **Off (Av)**.
- Se följande för att aktivera funktionen.
  - Standardtyp: På huvudpanelen väljer du **Settings (Inställningar)** > **Auto Open Door (Öppna dörren automatiskt)** och väljer **On (På)**.
  - Family Hub-typ: I Fridge Manager-appen trycker du på **Settings (Inställningar)** och aktiverar sedan **Auto Open Door (Öppna dörren automatiskt)**.
  - AI Home Hub-typ: På hemskärmen trycker du på ⚙ > **Refrigerator (Kylskåp)** > **Auto open door (Öppna dörren automatiskt)** och väljer **On (På)**.

OBS!

- Om båda sensorerna vidrörs samtidigt öppnas dörren på den sensor som vidrördes först och därefter öppnas även den andra dörren inom cirka två sekunder.
- Dörren stängs inte automatiskt. Stäng dörren manuellt efter användning.
- Vinkeln (grad) i vilken kylskåpsdörren öppnas kan variera beroende på installationsmiljö, till exempel golvet där kylskåpet placeras, hur jämnt kylskåpet står och mängden livsmedel som förvaras i dörrfacket.
  - Om dörrarna öppnas för brett eller inte tillräckligt brett ska du kontrollera att kylskåpet står plant. (Mer information finns i avsnittet **STEG 4 Nivåreglera kylskåpet** på sidan 44.)

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Funktionen för Öppna dörren automatiskt kan sluta fungera som den ska om du öppnar och stänger dörren upprepade gånger.
- Tryck inte på eller stoppa dörren medan den öppnas automatiskt. Det kan leda till att produkten inte fungerar som den ska.
  - Var försiktig så att du inte träffas av dörrarna när de öppnas automatiskt.
- Om dörren inte öppnas efter att ha öppnats upprepade gånger ska du vänta i cirka en minut och sedan försöka igen. (Det kan vara svårt att öppna dörren omedelbart efter att den har stängts på grund av lufttrycksförändringen som uppstår inuti kylskåpet när du öppnar och stänger dörren.)

• Oavsiktlig beröring av sensorn kan leda till att dörren öppnas så kontrollera att den är stängd.

Röst (endast tillämpliga modeller)

Konfigurera röstigenkänning

Ställ in ”Ljud” på ”Röst” i SmartThings-appen.

Några av röstkommandona

1	Autofill pitcher detected water overflow (AutoFill-kannan har identifierat att vatten har runnit över)
2	The refrigerator door has been opened (Kylskåpsdörren har öppnats)
3	Something went wrong. (Något gick fel)
4	The mode has been changed (Läget har ändrats)
5	Power cool is now in operation (Högeffektskyl körs nu)
6	Power freeze is now in operation (Högeffektsfrys körs nu)
7	The temperature inside the refrigerator has increased (Temperaturen i kylskåpet har ökat)
8	The temperature is now set (Temperaturen är nu inställd)


OBS!

När du ställer in ”Ljud” på ”Inaktiverat” i kylskåpet stängs även röstigenkänning av.


Verksamhet

AI Vision Inside (endast på tillämpliga modeller)

- AI Vision Inside stöder inte livsmedelshantering för frysen.
- Se användarguiden genom att trycka på AI Vision Inside > (...) More (Mer) > Settings (Inställningar) > AI Vision Inside user guide (Användarguide för AI Vision Inside).

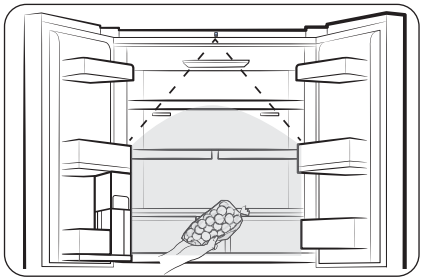

- Du kan kontrollera livsmedlen som kommer in i och ut ur kylskåpet med hjälp av kameran på kylskåpets övre del.
  - För att kunna använda denna funktion måste kylskåpet vara anslutet till ett nätverk via SmartThings.
  - Du måste slutföra den första installationen av kameran för att kunna använda den.
- Den kontrollerar livsmedel som förvaras på kylskåpshyllorna och i dörrfacken, eller aviserar dig om livsmedel som närmar sig utgångsdatum.
- När du öppnar kylskåpsdörren rekommenderar vi att du sätter in eller tar ut livsmedel ur kylskåpet efter att du hört igenkänningssignalen. Pausa ett ögonblick eller rör dig långsamt inom kamerans räckvidd.
  - Om du ställer in flera livsmedel i kylskåpet samtidigt kommer de att registreras som ett livsmedel, så ställ in dem separat.
  - När du tar ut ett livsmedel ska samma sida vara exponerad mot kameran som när du la in det, och det får inte täckas med mer än 65 %.

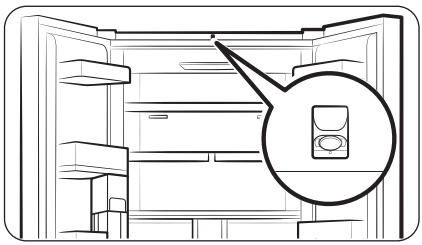

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Kom inte för nära kameran. Gör du det fotograferas din kropp.

- Om du inte vill använda funktionen AI Vision Inside stänger du av AI Vision-kameran i AI Vision Inside-appens inställningar eller täcker du över AI Vision-kameran med ett klistermärke.


OBS!

- Om kylskåpsbelysningen är släckt eller omgivningen är mörk kan igenkänningsfrekvensen vara lägre.

- Se till att egenskaperna hos ett inkommande objekt, t.ex. livsmedel, är tydligt synliga (så att de tydligt skiljer sig från andra objekt), vilket kan förbättra noggrannheten vid matchning av inkommande/utgående objekt.
- Du kan skriva med stora och tjocka bokstäver på livsmedel som lagts i förvaringslådor för att underlätta matchningen av inkommande/utgående livsmedel.


Vattenbehållare (Autofill-kanna) (endast på tillämpliga modeller)

Kallt och renat vatten finns alltid redo i AutoFill Pitcher (Autofill-kanna). Du kan lägga te eller frukter i infusionsanordningen för att infusera vattnet efter smak.

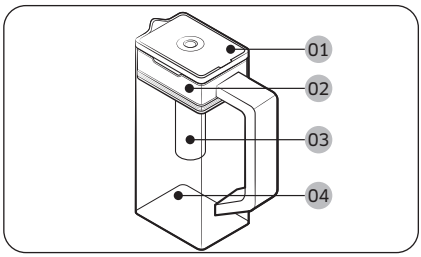

01 Lock
02 Hållare till infusionsanordning
03 Infusionsanordning
04 Huvudenhet


Så här fyller du på kannan

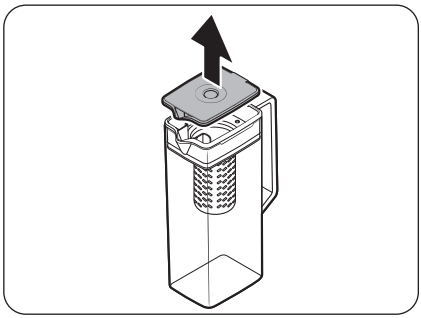

1. Håll i en handtagsöppning på **locket** och dra sedan uppåt för att öppna **locket**.
2. Lägg i teblad eller frukt efter önskemål i infusionsanordningen.

OBS!

Om du vill behålla det infuserade vattnet i den ursprungliga koncentrationen ska du slå av funktionen AutoFill Pitcher (Autofill-kanna).

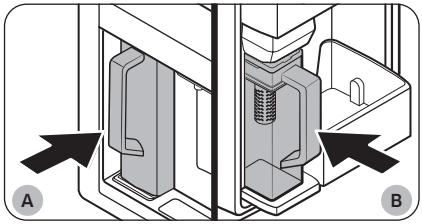


A. Typ A-modeller
B. Typ B-modeller

3. Aktivera funktionen AutoFill Pitcher (Autofill-kanna) på huvudpanelen. Öppna luckan till dryckesförvaringen (typ A) eller kylskåpets vänstra dörr (typ B) och montera sedan vattenbehållaren på hållaren. Skjut den rakt in såsom visas på bilden.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG**

Se till att kannan passar i dess hållare.

4. Stäng dörren. Kannan börjar fyllas med kylt vatten efter en stund.

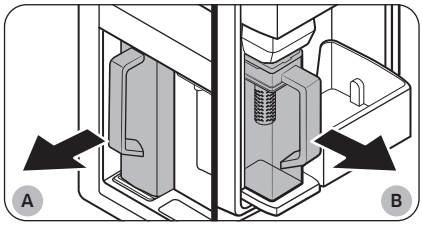


A. Typ A-modeller
B. Typ B-modeller


5. För att dricka te, öppna luckan till dryckesförvaringen (typ A) eller kylskåpets vänstra dörr (typ B) och ta sedan ut vattenbehållaren. Dra den rakt ut.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG**


- Vi rekommenderar att du dricker det fruktinfuserade vattnet inom 24 timmar. Efter det kan vattnet bli dåligt med tiden.
- Du måste rengöra kannan efter du har druckit det infuserade vattnet. Rengör även kannan om du inte har använt den under en längre tid.

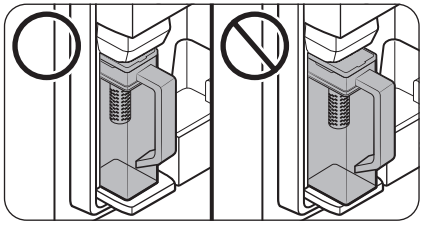

- För att förhindra att kannan välter eller läcker ska du se till att den passar in i kannans hållare.

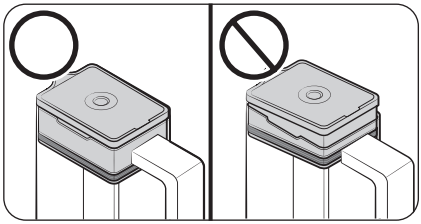


- För att förhindra att kannan spiller över eller läcker ska du se till att infusionshållaren är ordentligt isatt.

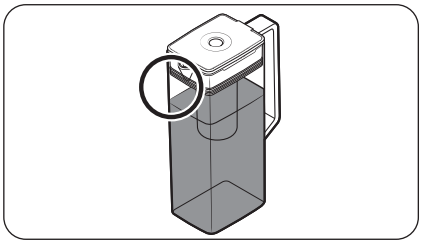

OBS!

- Om framsidan (specifikt markerat område) på kannan har för mycket fukt är det möjligt att kannan inte fylls helt. Ta bort fukten och försök sedan igen.
- Funktionen AutoFill Pitcher (Autofill-kanna) slutar fylla på vatten i vattenbehållaren om vattenbehållaren inte fylls efter en viss tid. Om detta inträffar ska du kontrollera om vattenledningen är korrekt ansluten. Ta ut och sätt tillbaka kannan och försök sedan igen.

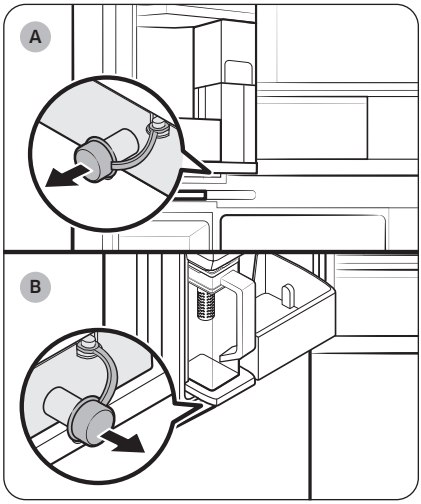

A. Typ A-modeller
B. Typ B-modeller

OBS!


- Torka runt hållaren till kannan om den svämmar över eller läcker.
- Vatten droppar om gummilocket öppnas.
- En varning visas på huvudpanelen om läcka har uppstått. I händelse av en läcka ska du öppna gummilocket så att vattnet som läckt ut dräneras. Om varningen inte försvinner efter dränering kan detta vara ett systemfel. Kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.

Verksamhet

OBS!

- Du måste rengöra kannan efter du har druckit det infuserade vattnet. Du måste även rengöra kannan om du inte har använt den under en längre tid eller låtit den stå full i mer än tre dagar.
- Infusionsanordningen är inte korrekt rengjord. Lukten av te eller frukt som du tidigare har använt i infusionsanordningen kan finnas kvar. Om du inte tänker använda infusionsanordningen ska du ta bort den från kannan och ställa undan den.
- Om du inte har använt vattenfiltret under en längre tid ska du hälla ut de två första kannorna med vatten. Rengör därefter kannan noggrant och sedan kan du använda den.

Vattenmaskinen (endast på tillämpliga modeller)

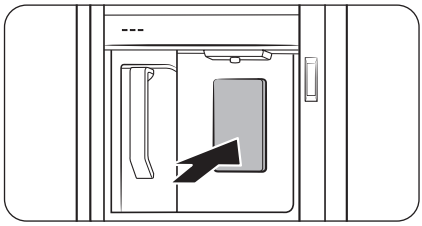

För att få kylt vatten, öppna Dryckesförvaring och tryck på spaken.

OBS!

- Maskinen slutar att fungera efter ca 1 minut om du fortsätter att trycka på maskinens spak. För att få mer vatten ska du släppa upp spaken och trycka på den igen.
- Se till att glaset är placerat under maskinen för att inte spilla vatten.
- Om du inte använder vattenmaskinen i 2–3 dagar kan vattnet lukta eller smaka konstigt. Det är inte ett systemproblem. Häll bort de första 1–2 glasen med vatten.


Grumligt vatten

Vatten som levereras till kylskåpet strömmar genom ett alkaliskt kärnfilter. Under denna filtreringsprocess ökar vattentrycket och vattnet mättas med syre och kväve. Det gör att vattnet ser dimmigt eller grumligt ut temporärt när det rinner ut. Det är normalt och vattnet blir klart efter några sekunder.

Automatisk ismaskin (endast på tillämpliga modeller)

Kylskåpet har en inbyggd ismaskin som ger is automatiskt.

- Designen och/eller tillbehören kan skilja mellan modeller.

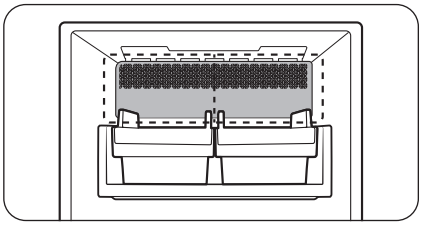

⚠ VARNING

Kvävningsrisk: Is kan leda till kvävning hos små barn.


⚠ VAR FÖRSIKTIG

När du har använt isskopan ska du inte låta den ligga kvar i ishinken.

Första användningen

- Låt ismaskinen arbeta i 1–2 dagar.
- Kasta de första 1–2 hinkarna med is för att avlägsna orenheter i systemet för vattenförsörjning.

Ismaskinen för iskuber/krossad is och whiskey-isbollar (endast tillämpliga modeller)

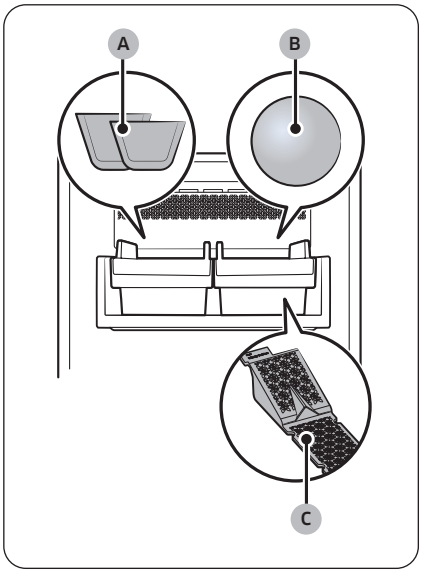

A. Iskuber * eller krossad is *
B. Whisky-isbollar *
C. Underlägg för whisky-isbollar *


Verksamhet

⚠ **VAR FÖRSIKTIG**


- Stoppa inte in fingrarna i ismaskinen.
- Frys inte vatten direkt i ishinken. Ishinken kan då skadas.
- Om du lämnar dörren öppen för länge kan is i ishinken smälta och klumpa ihop sig.
- Om isen inuti ishinken smälter till vatten (på grund av strömavbrott osv.) ska du tömma ishinken. Annars kan ishinken gå sönder när vattnet fryser igen.
- När isfunktionen är på fortsätter ismaskinen att göra is även om det inte finns någon ishink på plats. Om du inte vill göra ska du stänga av funktionen.

OBS!


- Töm ishinken regelbundet.
  - Nyproducerad is kan klumpa ihop sig med gammal is och gammal is kan fastna i ishinken.
- Isens storlek, form och transparens kan variera beroende på vattentrycket och användningsförhållandena (som omgivande temperatur, frysens temperatur och hur ofta dörren öppnas).
- Ett ljud kan uppstå när isen trillar ned i ishinken.
- Håll ishinken med båda händerna när du tar ut den ur frysen så att du inte tappar den.

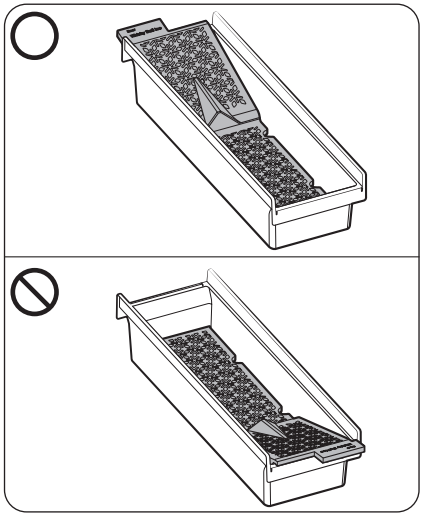

- Se till att placera underlägget för whisky-isbollar i rätt riktning och blanda inte ihop det med underlägget för iskuber.
  - Ismaskinen kan sluta göra whisky-isbollar om du tar bort underlägget för whisky-isbollar från ishinken eller om det förs in i fel riktning.
  - Placera sidan med ordet "Rear" på plattan och ishinken i samma riktning.

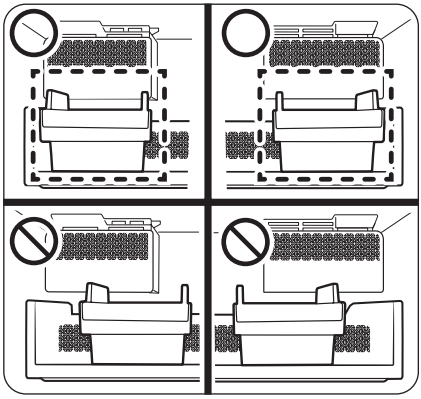

- Kontrollera ishinkens placering innan varje ismaskin används.
  - Placera ishinken mot väggen direkt under ismaskinen. Om ishinken inte är placerad direkt under ismaskinen kan det hända att ismaskinen inte producerar is.

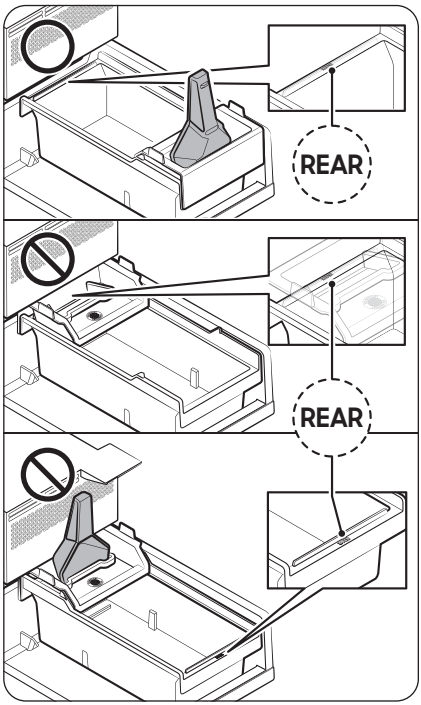


- Sätt ishinken under ismaskinen med sidan märkt "**REAR**" vänd bakåt.
- Placera skophållaren på ishinkens främre del.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG**


Det går inte att tillverka is om skophållaren och ishinken inte är korrekt placerade.

Verksamhet

Diagnos

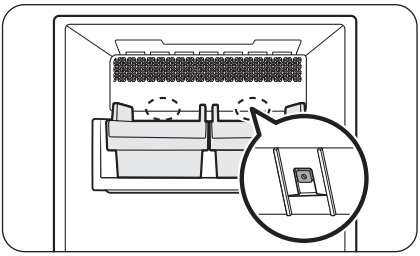

- Designen och/eller tillbehören kan skilja mellan modeller.
- Om du inte får någon is ska du först kontrollera ismaskinen med hjälp av **Test** -knappen på ismaskinens botten.
- Tryck på **Test** -knappen på baksidan av ismaskinen. Du hör en rington (ding-dong) när du trycker på knappen. Du hör en annan rington om ismaskinen fungerar korrekt.

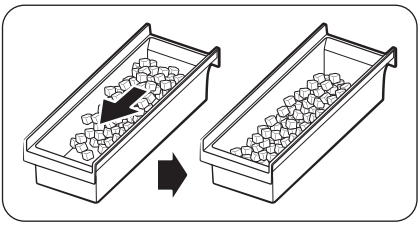


- Is som samlas på ena sidan av brickan är normalt. Fördela isen jämnt på brickan för att kunna lagra mer is.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG**

- Om vattenledningen är frånkopplad kan vattenventilen orsaka ett surrande ljud med tiden. I så fall ska du stänga av funktionen för istillverkning.
- Om ismaskinens rington ringer flera gånger ska du kontakta en installatör för vattenlinjen eller ett lokalt Samsung-servicecenter.
- Placera inga livsmedel i ishinken. Den frysta maten kan skada ismaskinen, särskilt när du öppnar eller stänger dörren.
- När kylskåpet får tillbaka strömmen efter ett strömavbrott, kan ishinken innehålla en blandning av smält is och fastsatta isbitar, vilket kan resultera i att ismaskinen inte fungerar som den ska. För att undvika detta ska du se till att tömma ishinken innan du använder kylskåpet.
- Stoppa inte in fingrar eller andra föremål i ismaskinen. Detta kan orsaka personskada eller materialskada.
- Is som lagras i frysen under lång tid mindre, för att sedan bilda större isbitar på grund av sublimering. Om du inte tänker använda ismaskinen under en längre tid bör du därför stänga av den och tömma ishinken.
- Använd endast de nya slanguppsättningarna som följer med maskinen. Återanvänd inte en gammal slanguppsättning.

Fack för ismaskin (endast på tillämpliga modeller)

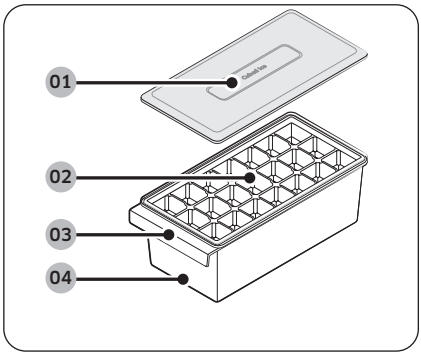

01 Lock till ishink
02 Isfack (insida)
03 Handtag till ishink
04 Ishink

OBS!

- Om du inte behöver göra is kan du ta ut facket till ismaskinen för att skapa mer utrymme i frysen.
- Gör rent facket för ismaskinen innan du använder det första gången.
  - Använd inte facket för ismaskinen i mikrovågsugn och sterilisera det inte med värme. Det kommer att göra att produkten deformeras.

1. Fyll isbrickan med vatten. Om du fyller isbrickan för mycket kan isen klumpa ihop sig och inte falla ned i kuber.
2. Ta bort isen från isbrickan genom att hålla i båda ändarna av isbrickan och försiktigt vrida den.
   - Beroende på hur frusen isen är är det inte säkert att allt faller på en gång.
   - Andra drycker än vatten (t.ex. grönt te eller mjölk) kanske inte fastnar på brickan och faller inte ner ordentligt.

⚠ VARNING

Använd endast dricksvatten för att göra isbitar.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Frys inte vatten direkt i ishinken. Ishinken kan då skadas.
- När du har rengjort facket till ismaskinen ska du låta alla delar torka helt innan du använder det.
  - Rengör facket för ismaskinen en gång varje eller varannan vecka.

Underhåll

Hantering och skötsel

Ismaskin (endast på tillämpliga modeller)

Om du inte använder ismaskinen under en längre tid kan isen formas till klumpar i ishinken. Om det händer ska du ta bort och tömma ishinken.


⚠ **VAR FÖRSIKTIG**

- Se till att torka upp all is och allt vatten som kan ha fallit på golvet för att förhindra skador.
- För att undvika olyckor eller skador ska du inte låta barn leka med vattenmaskinen eller ismaskinen.
- Använd endast den medföljande ishinken. Ishinkar från tredje part kan orsaka systemfel.


OBS!

Buller från ismaskinen när den producerar is under istillverkningsprocessen är normalt.


Autofill-kanna (endast på tillämpliga modeller)

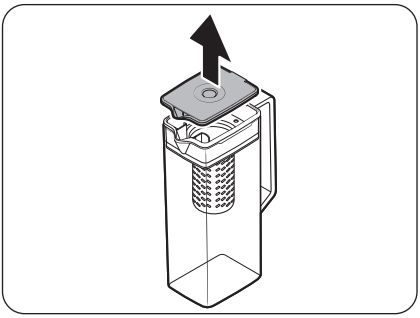

1. Håll i en handtagsöppning på **locket** och dra sedan uppåt för att ta bort den.

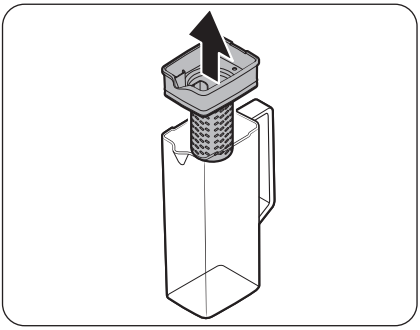

2. Ta tag i båda sidorna av **hållaren för infusionsanordningen** och lyft sedan för att ta bort den.

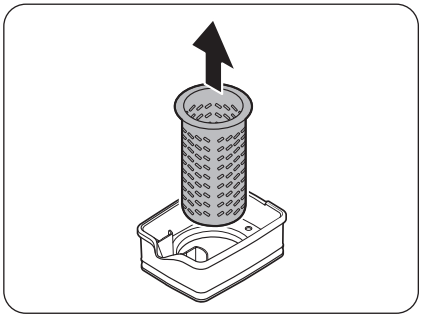

3. Medan du vrider något på **infusionsanordningen** ska du dra den från den förseglade mynningen.
4. Rengör **infusionsanordningen** med neutrala medel och rinnande vatten. Skölj och torka väl.
5. Montera Autofill-kanna i motsatt ordning av nermonteringen.


⚠ **VAR FÖRSIKTIG**

Vattenbehållaren och locket kan inte användas i mikrovågsugnar och kan smälta eller deformeras om de utsätts för värme (inklusive varmvatten). Handdiska i kallt eller varmt vatten vid behov. (Vattentemperaturen måste vara lägre än 70 °C.)

Underhåll

Kylskåpshyllor


Utseendet på hyllorna varierar beroende på modell.

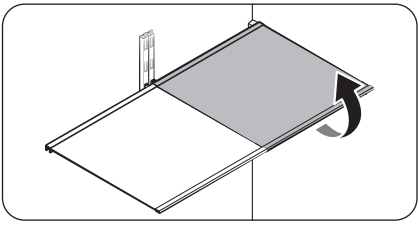


- För att ta bort en hylla ska du öppna motsvarande dörr. Håll i hyllans front, lyft upp den försiktigt och dra ut den.

OBS!

Lyft inte upp hyllan helt när du tar bort eller sätter tillbaka hyllan. Den bakre väggen på kylskåpsrummet kan bli buckligt.

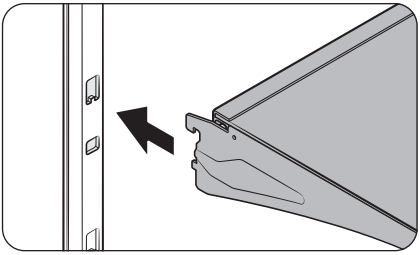


- För att sätta tillbaka den ska du hålla hyllan i en vinkel så att framsidan är högre än baksidan och sedan föra in den övre kroken till den översta hyllans hack. Sänk sedan ned hyllan och placera den nedersta hyllans krok i den nedersta hyllans hack.

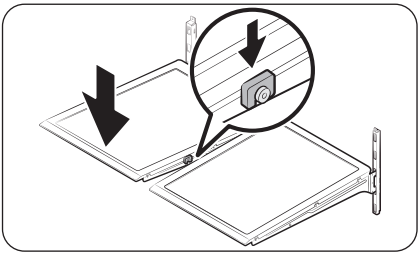

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- De härdade glashyllorna är tunga. Var försiktig när du flyttar dem.
- Hyllan måste sättas i korrekt. Infoga inte upp och ned.
- Glasbehållare kan skrapa ytan på glashyllorna.

Dörrfack

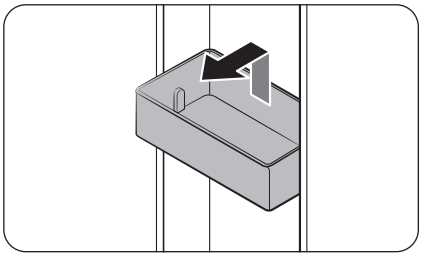


- För att ta bort dörrfacket ska du hålla i framsidan på facket, lyfta upp det försiktigt och ta bort det.
- För att sätta tillbaka ska du sätta dörrfacket något över dess slutliga läge och se till att baksidan av facket är mot dörren. Håll i baksidan av dörrfacket med båda händerna och tryck sedan ned för att passa in det.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG**

- Ta inte bort ett fack som är fyllt med mat. Töm facket i förväg.
- Var försiktig när du öppnar dörren om bottenfacket innehåller större flaskor som kan ramla.
- Låt inte barn leka med facken. De vassa hörnen på facken kan orsaka skada.

Kylskåpslådor

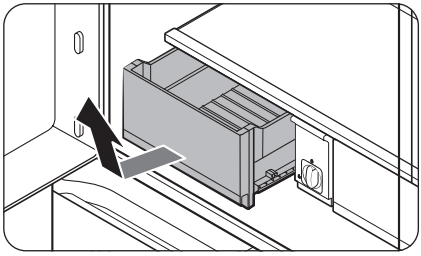


Lyft försiktigt upp lådans framsida och dra ut den.

- Vi rekommenderar att du tar bort dörrfacken innan du tar bort lådan. Detta för att förhindra skador på dörrfacken.
- För att sätta tillbaka ska du föra in lådan i ramskenorna och skjuta inåt.


Underhåll

Dryckeszon (endast på tillämpliga modeller)


Ta bort dryckeszonen

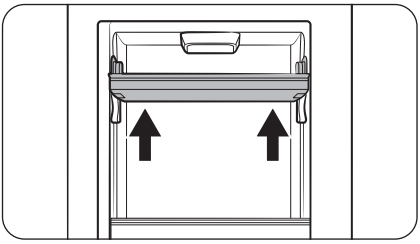

1. Öppna vänster **visningsdörr** och håll sedan i det övre dörrfacket med båda händerna och lyft uppåt för att ta bort det.

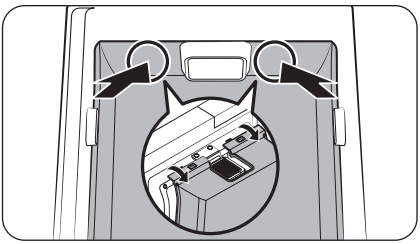


2. Med vänster **visningsdörr** öppen öppnar du kylskåpsdörren. Tryck sedan på den övre delen av **dryckeszonen** (vänster och höger sida om fläkten) från insidan för att lossa snäppfästena som fäster **dryckeszonslocket** i dörren.

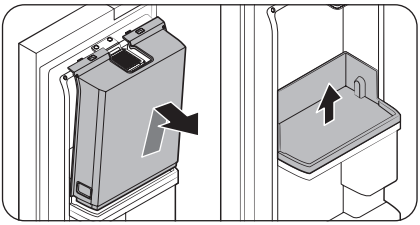


3. Om snäppfästena på den övre delen lossas ska du hålla i **dryckeszonslocket** och lyfta det för att ta bort det.
   - När du har tagit bort **dryckeszonslocket** kan du hålla i det nedre dörrfacket med båda händerna och lyfta det för att ta bort det.

Montera dryckeszonen

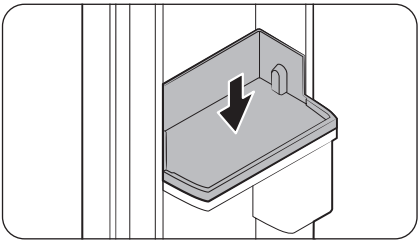

1. Med kylskåpsdörren eller **visningsdörren** öppen riktar du in spåren på vänster och höger sida av det nedre dörrfacket och för sedan in den.

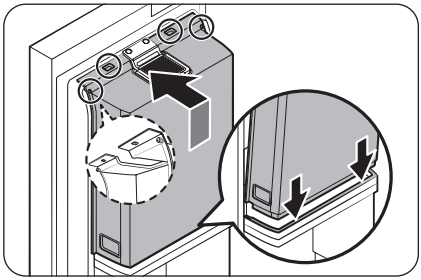

2. Öppna kylskåpsdörren och montera sedan snäppfästena nedtill och upptill på **dryckeszonslocket** i rätt ordning. (Omvänd ordning jämfört med när de togs bort.)
   - Montera det övre dörrfacket genom att öppna **visningsdörren**, rikta in spåren på vänster och höger sida och sedan föra in det.

Underhåll

Dammsugning

Insidan och utsidan


⚠ **VARNING**

- Använd inte bensen, thinner, hem-/bilrengöringsmedel eller Clorox™ för att rengöra kylskåpet. De kan skada ytan på kylskåpet och orsaka en brand.
- Spreja inte vatten på kylskåpet. Det kan orsaka elstötar.


Använd en torr trasa med jämna mellanrum för att torka bort alla främmande föremål som damm eller vatten från kontaktens terminal och kontaktpunkterna.

1. Koppla bort strömsladden.
2. Använd en fuktad, mjuk, luddfri trasa eller pappershandduk för att rengöra kylskåpets insida och utsida.
3. När det är klart använder du en torr duk eller pappershandduk för att torka ordentligt.
4. Koppla in strömsladden.

Tappmunstycke (endast på tillämpliga modeller)

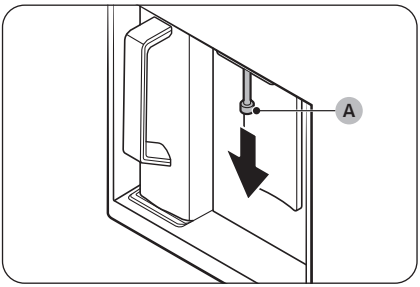

1. Håll i änden av tappmunstycket (A).
2. Medan du vrider tappmunstycket (A) åt vänster, dra ner det för att ta bort den från maskinen.

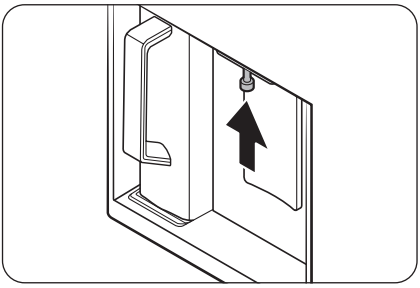

3. Rengör tappmunstycket ordentligt och montera sedan tillbaka det.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG**

- Sätt i tappmunstycket så att det återgår till sitt ursprungliga läge.
- Använd inte en svamp med grova strukturer för att rengöra munstycket.

Invändig kamera (endast tillämpliga modeller)


OBS!

Använd en bomullspinne eller mikrofiberduk för att rengöra kameran på kylskåpets övre del (med kylskåpsdörren öppen).

Gummitätningar

Om gummitätningarna på en dörr blir smutsiga kan dörren inte stängas ordentligt och minska kylskåpets prestanda och effektivitet. Använd ett milt rengöringsmedel och fuktig trasa för att rengöra gummitätningarna. Torka sedan noga med en trasa.

Bakre panel

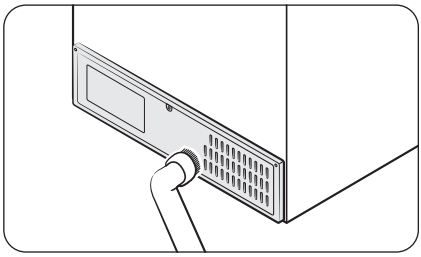


För att hålla sladdar och utsatta delar på baksidan fri från smuts ska du dammsuga panelen en eller två gånger per år.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Ta inte bort det bakre panelskyddet. Elstötar kan uppstå.

Underhåll


Nätfilter (endast på tillämpliga modeller)

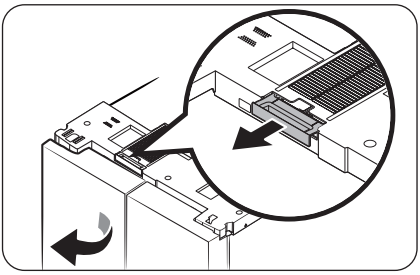

- Öppna kylskåpets vänstra dörr och ta bort nätfiltret längst upp på kylskåpet.
  - När du har tagit bort dammet ska du försiktigt tvätta filtret med ljummet vatten blandat med ett neutralt rengöringsmedel.

OBS!

- Damm kan trilla ner när du tar loss filtret.
- Nätfiltret kan skadas om du skrubbar det med en borste eller tvättar det i hett vatten.
- Om filtret avger en stark lukt eller är svårt nedsmutsat blötlägger du filtret i ljummet vatten blandat med ett neutralt rengöringsmedel i cirka 30 minuter innan du sköljer det.

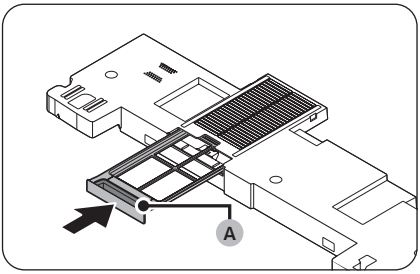

- När filtret har torkat helt sätter du tillbaka det med **filterhandtaget (A)** vänt utåt.
  - Undvik direkt solljus när du torkar filtret och låt det torka helt i skugga.


Byte

Vattenfilter (endast på tillämpliga modeller)


⚠ **VARNING**

- Använd inte vattenfilter från tredje parter. Använd endast filter från eller godkända av Samsung.
- Ej godkända filter kan läcka och skada kylskåpet och orsaka elstötar. Samsung är inte ansvarigt för någon skada som uppstår från användning av vattenfilter från tredje part.


Meddelandet **Replace water filter (Byt vattenfiltret)** visas på huvudpanelen för att påminna dig om att det är dags att byta ut vattenfiltret. Innan du byter filtret ska du se till att huvudvattenledningen är avstängd.

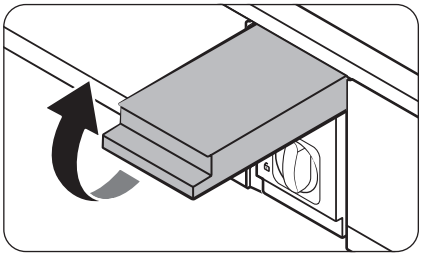

1. Stäng av huvudvattenledningen.
2. Öppna locket till filterkassetten.

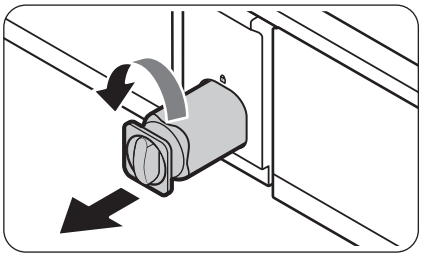


3. Vrid på ratten på filterkassetten 90 grader moturs.(1/4 varv). Filterkassetten låses upp.

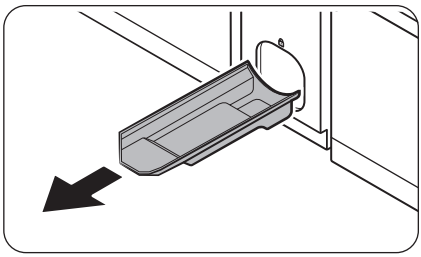

4. Dra ut för att avlägsna kassetten.
   - Om vattenfiltret är mycket förorenat kan kassetten vara svår att avlägsna. I så fall ska du använda kraft för att ta bort kassetten.
   - För att förhindra att vatten läcker från filteröppningen ska du dra kassetten rakt ut när du tar bort den.
5. Sätta i en ny filterkassett. Använd endast filter från eller godkända av Samsung.

Underhåll

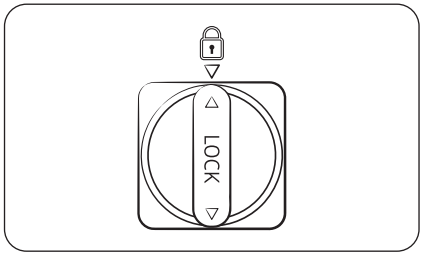

6. Vrid på kassettratten medurs för att låsa fast.
7. Stäng locket till filterkassetten.
8. Återställ filtret på huvudpanelen.
   - Standardtyp: Gå till **Settings (Inställningar)** på huvudpanelen och kör sedan **Filter Reset (Filteråterställning)**.
   - Family Hub-typ: På hemskärmen trycker du på **Fridge Manager (Kylskåpshanteraren)** > **Fridge Settings (Kylskåpsinställningar)** > **Water Filter (Vattenfilter)** och väljer sedan **Reset (Återställ)**.
   - AI Home Hub-typ: På hemskärmen trycker du på **Product Care (Produktvård)** > **Water Filter (Vattenfilter)** och väljer sedan **Reset (Återställ)**.

OBS!

- Ett nytt installerat filter kan göra att vattenmaskinen sprutar vatten kort. Detta är på grund av att luft har kommit in i vattenledningen.
- Utbytesprocessen kan medföra att vattenmaskinen droppar under en kort tidsperiod. Om det droppar torkar du bara upp vattnet på golvet med en torr handduk.

Vattenfiltreringssystem med omvänd osmos.

Vattentrycket i vattenförsörjningssystemet till ett vattenfiltreringssystem med omvänd osmos måste vara mellan 206 och 861 kPa.

Vattentrycket för vattenfiltreringssystem med omvänd osmos till kallvattenledningen måste vara minst 206 kPa. Om vattentrycket är under de här specifikationerna:

- Kontrollera om smutsfiltret i det omvända osmossystemet är igensatt. Byt filter vid behov.
- Fyll på vattenbehållaren i systemet med omvänd osmos med vatten.
- Om ditt kylskåp har ett vattenfilter kan det ytterligare minska vattentrycket när det används i kombination med ett omvänt osmossystem. Ta bort vattenfiltret.

För mer information eller service ska du kontakta en kvalificerad rörmokare.

Beställa ett nytt filter

För att köpa ett nytt vattenfilter ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.

LED-lampor

Om du behöver byta ut kylskåpets lampor ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.

⚠ **VARNING**

- Du får inte byta ut lamporna själv. Försök inte byta ut en lampa själv. Det kan orsaka elstötar.

Lampa (ljuskälla)

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <G>.

Lamporna och/eller styrdonen kan inte servas av användaren. Om du behöver byta ut produktens lampor eller styrdon, kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.

För detaljerade anvisningar om byte av lampor eller styrdon i produkten, besök Samsungs webbplats (http://www.samsung.com), gå till Support > Support home och ange sedan modellnamnet.

För detaljerade anvisningar om demontering av lampor och/eller styrdon, följ bara bytesanvisningen enligt beskrivningen ovan.

Dörrpanel (endast på tillämpliga modeller)

OBS!

I vissa länder är det inte säkert att du kan köpa dörrpanelen separat.

Du kan välja den dörrpanel du föredrar för ditt BESPOKE-kylskåp. Köp en dörrpanel från en Samsung-återförsäljare och få den installerad av en auktoriserad installatör.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG**


- Att demontera eller montera dörrpanelen själv kan resultera i produkt- eller personskada. Kontakta ett Samsung-servicecenter om du upptäcker ett fel i dörrpanelen
- En serviceavgift kan tillkomma för att byta panelen även under garantiperioden.

Felsökning

Granska kontrollpunkterna nedan innan du ringer efter service. Alla servicesamtal angående normala situationer (inga defekta fall) kommer att faktureras användaren.

Allmänt

Temperatur

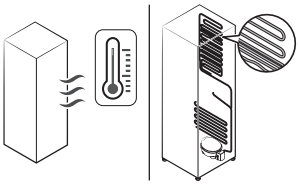Symtom	Möjliga orsaker	Lösning
Kylskåp/frys fungerar inte. Kylskåpets/frysens temperatur är varm.	• Strömsladden är inte korrekt inkopplad.	• Koppla in strömsladden korrekt.
	• Temperaturkontrollen är inte korrekt inställd.	• Ställ in temperaturen lägre.
	• Kylskåpet står nära en värmekälla eller direkt solljus.	• Håll kylskåpet borta från direkt solljus eller en värmekälla.
	• Inte tillräckligt med spel mellan kylskåpet och väggar eller skåp i närheten.	• Vi rekommenderar att spelet mellan kylskåpet och väggar i närheten (eller skåp) är mer än 50 mm.
	• Kylskåpet är överlastat. Mat blockerar kylskåpsventilationen.	• Överlasta inte kylskåpet. Tillåt inte att mat blockerar ventilationen.
Kylskåpet/frysen överkyler.	• Temperaturkontrollen är inte korrekt inställd.	• Ställ in temperaturen på ett högre värde.
Den inre väggen är het.	• Kylskåpet har värmesäkra rör i den inre väggen.	• För att undvika att kondens bildas har kylskåpet värmeskyddade rör i hörnen på framsidan. Om omgivningstemperaturen stiger fungerar eventuellt inte utrustningen effektivt. Det är inte ett systemproblem. 

Lukt

Symtom	Möjliga orsaker	Lösning
Kylskåpet luktar.	• Dålig mat.	• Rengör kylskåpet och avlägsna all dålig mat.
	• Mat med stark lukt.	• Se till att starkt luktande livsmedel är lufttätt inslagna.

Frost


Symtom	Möjliga orsaker	Lösning
Frost runt ventilationen.	• Mat blockerar ventilationen.	• Se till att ingen mat blockerar kylskåpsventilationen.
Frost på de inre väggarna.	• Dörren är inte ordentligt stängd.	• Se till att maten inte blockerar dörren. Rengör dörrpackningen.
Frukt eller grönsaker är frusna.	• Frukt och grönsaker förvaras i Multi pantry (Multiskafferi).	• De flesta sorters frukter eller grönsaker ska inte förvaras i Multi pantry (Multiskafferi).


Kondens

Symtom	Möjliga orsaker	Lösning
Kondens uppstår på de inre väggarna.	• Om en dörr lämnas öppen kommer fukt in i kylskåpet.	• Avlägsna fukten och lämna inte dörren öppen under en lång tid.
	• Mat med högt fuktighetsinnehåll.	• Se till att livsmedel är lufttätt inslagna.

Felsökning







Vatten/is (endast på modeller med vattenmaskin)


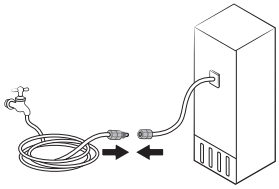
Symtom	Möjliga orsaker	Lösning
Vattenflödet är svagare än normalt.	• Vattentrycket är för lågt.	• Kontrollera att vattentrycket är mellan 206 och 861 kPa.
Ismaskinen gör ett surrande ljud.	• Ismaskinsfunktionen är aktiverad men vattentillförseln till kylskåpet är inte ansluten.	• Stäng av ismaskinen.
Ismaskinen producerar ingen is.	• Ismaskinen har precis installerats.	• Du måste vänta i 24 timmar för att kylskåpet ska börja producera is.
	• Frystemperaturen är för hög.	• Ställ in frystemperaturen på under –18 °C eller –20 °C i omgivning med varm luft.
	• Ismaskinen är av.	• Slå på ismaskinen.
	• Isskopan och dess hållare förblir i ishinken.	• Förvara isskopan i den främre hållaren.
Is matas inte ut.	• Is kan fastna om ismaskinen inte används under en längre tid (ca 3 veckor).	• Om du inte kommer att använda kylskåpet under en längre tid ska du tömma ishinken och stänga av ismaskinen.
	• Ishinken är inte ordentligt isatt.	• Se till att ishinken är ordentligt isatt.
	• Vattenledningen är inte korrekt ansluten eller vattentillförseln är inte på.	• Kontrollera vatteninstallationsförhållandena. 

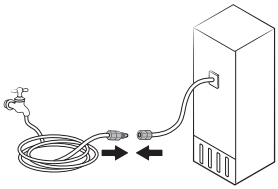Symtom	Möjliga orsaker	Lösning
Vatten matas inte ut.	• Vattenledningen är inte korrekt ansluten eller vattentillförseln är inte på.	• Kontrollera vatteninstallationsförhållandena. 
	• Ett vattenfilter från tredje part installerades.	• Använd endast filter från eller godkända av Samsung. • Ej godkända filter kan läcka och skada kylskåpet.
	Standardtyp • Meddelandet **Replace water filter (Byt vattenfiltret)** visas på huvudpanelen. Family Hub, AI Home Hub-typ • Vattenfiltrets indikator lyser rött.	Standardtyp • Byt vattenfiltret. Gå till **Settings (Inställningar)** på huvudpanelen och kör sedan **Filter Reset (Filteråterställning)**. Family Hub-typ • Byt vattenfiltret. När du har bytt ut filtret återställer du det i **Fridge Manager (Kylskåpshanteraren)** > **Fridge Settings (Kylskåpsinställningar)** > **Water Filter (Vattenfilter)**. AI Home Hub-typ • Byt vattenfiltret. När du har bytt ut filtret återställer du det i **Product Care (Produktvård)** > **Water Filter (Vattenfilter)**.

Felsökning

Öppna dörren automatiskt (endast tillämpliga modeller)

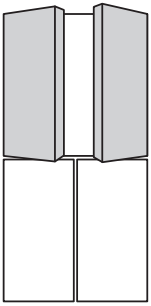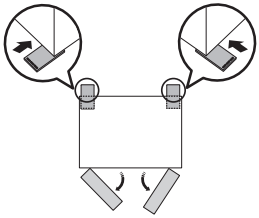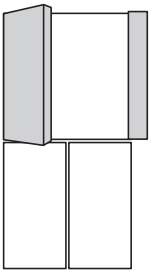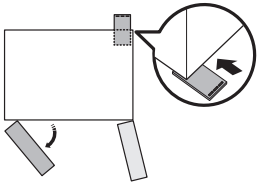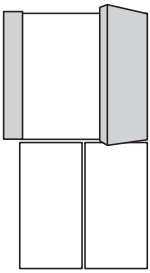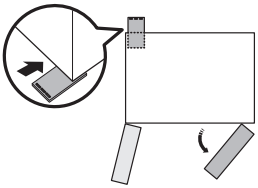Symtom		Möjliga orsaker	Lösning
Kylskåpsdörrarna öppnas inte tillräckligt brett.	Båda dörrarna 	• Kylskåpets baksidor är för låga.	• Höj kylskåpets baksidor för att nivåjustera det. * 
	Vänster dörr 	• Kylskåpets bakre högra sida är för låg.	• Höj kylskåpets bakre högra sida för att nivåjustera det. * 
	Höger dörr 	• Kylskåpets bakre vänstra sida är för låg.	• Höj kylskåpets bakre vänstra sida för att nivåjustera det. * 

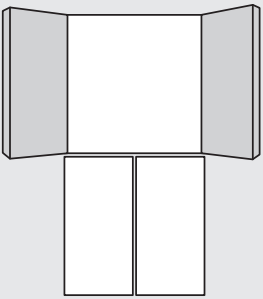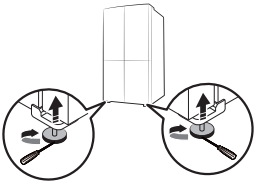Symtom	Möjliga orsaker	Lösning
Kylskåpsdörrarna öppnas för brett. 	• Kylskåpets framsidor är för låga.	• Höj kylskåpets framsidor för att nivåjustera det. * 

* Mer information om att nivåreglera kylskåpet finns i avsnittet **STEG 4 Nivåreglera kylskåpet** på sidan **44**.)


Felsökning

Hör du onormala ljud från kylskåpet?


Granska kontrollpunkterna nedan innan du ringer efter service. Eventuella servicesamtal relaterade till normala ljud debiteras användaren.

Dessa ljud är normala.


- När driften börjar eller slutar kan kylskåp göra ljud som liknar en bilmotor när den startar. Eftersom driften stabiliseras minskar ljuden.

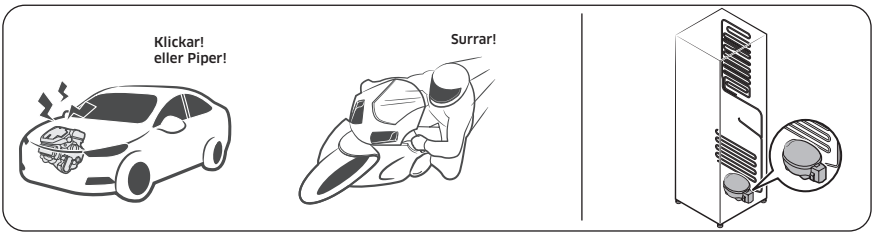


- Medan fläkten är i drift kan dessa ljud förekomma. När kylskåpet når den inställda temperaturen uppstår inget fläktljud.

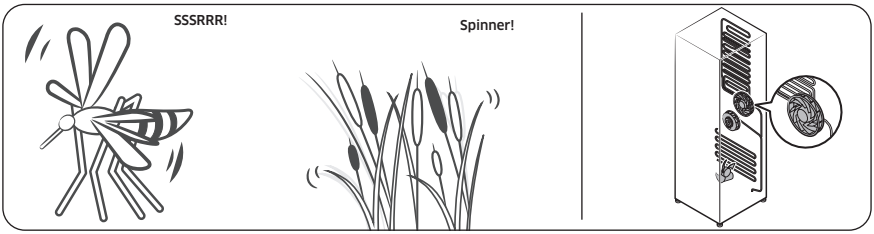


- Under en avfrostningscykel kan vatten droppa på avfrostningsvärmaren vilket avger fräsande ljud.

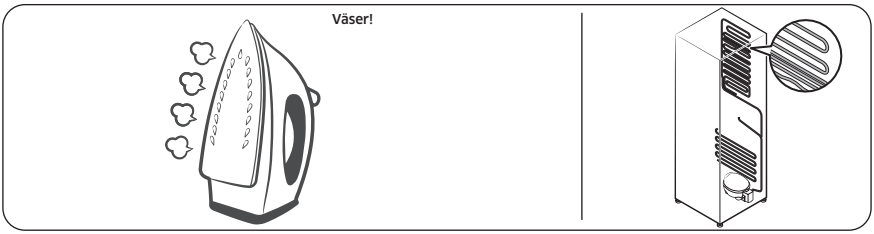

- Eftersom kylskåpet kyler och fryser rör sig kylgas genom slutna rör och orsakar bubblande ljud.

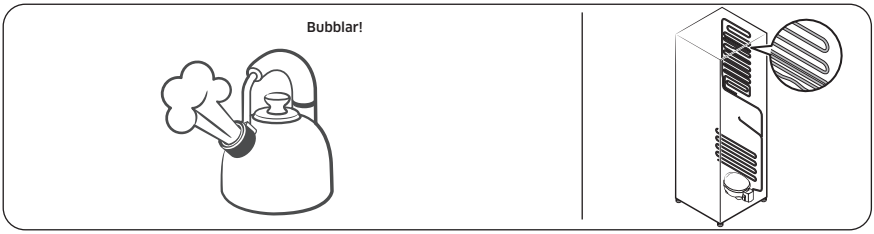

- Eftersom kylskåpets temperaturen ökar eller minskar drar plastdelar ihop sig och expanderar vilket skapar knackande ljud. Dessa ljud uppstår under avfrostningscykeln eller när elektroniska delar arbetar.

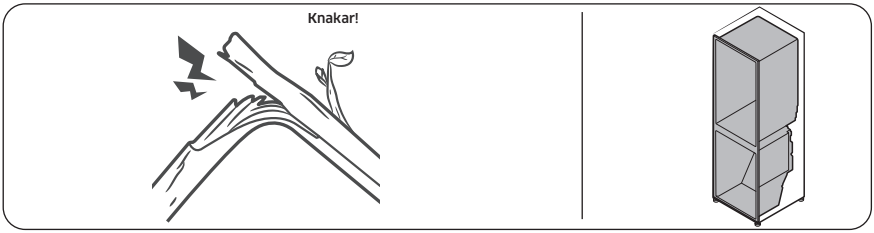

- För ismaskinmodeller: När vattenventilen öppnas för att fylla ismaskinen kan surrande ljud uppstå.
- På grund av tryckutjämnande vid öppning och stängning av kylskåpsdörren kan svischande ljud uppstå.

Felsökning

SmartThings

Symtom	Åtgärd
Appen SmartThings hittades inte i appbutiken.	• Den programversion av SmartThings-appen som stöds kan ändras i enlighet med den OS-supportpolicy som tillverkaren tillhandahåller. Precis som för SmartThings-appen eller de funktioner som appen har stöd för kan den nya policyn för programuppdatering på den befintliga OS-versionen hävas på grund av användbarhets- eller säkerhetsskäl.
Appen SmartThings fungerar inte.	• Appen SmartThings är endast tillgänglig på tillämpliga modeller. • Den gamla appen för smarta kylskåp från Samsung kan inte ansluta med Samsung Smart Home-modeller.
Appen SmartThings är installerad men är inte ansluten till kylskåpet.	• Du måste logga in på ditt Samsung-konto för att använda appen. • Se till att din router fungerar normalt. • Om Wi-Fi-ikonen på kylskåpets display är inaktiverad tyder det på att ingen nätverksanslutning har upprättats ännu. I så fall använder du appen SmartThings-appen för att ansluta och registrera kylskåpet till husets åtkomstpunkt (AP).
Det gick inte att logga in på appen.	• Du måste logga in på ditt Samsung-konto för att använda appen. • Om du inte har ett Samsung-konto ska du följa instruktionerna på skärmen för appen för att skapa ett.
Ett felmeddelande visas när jag försöker registrera mitt kylskåp.	• Enkel anslutning kan misslyckas på grund av avståndet från åtkomstpunkten (AP) eller elektriska störningar från omgivningens miljö. Vänta en stund och försök igen.
Appen SmartThings ansluts till kylskåpet men fungerar inte.	• Avsluta och starta om appen SmartThings eller koppla ur och återanslut routern. • Stäng av kylskåpet och sätt sedan på det igen efter 1 minut.

LCD

(Endast tillgängligt på Family Hub-typen)

Symtom	Åtgärd
Kan inte ansluta till tv:n.	• Kontrollera om tv:n har stöd för funktionen TV to Mobile (Tv till mobil). - Du hittar modellnamnet på etiketten som sitter på tv:ns baksida eller i tv:ns inställningsmeny. - Sök efter din modell på Samsungs webbplats och läs specifikationsavsnittet för att se om din modell har stöd för funktionen. - 2015–2016: (J-/K-modeller): JU6400-/KU6400-serierna eller senare - 2017: Q6FM eller senare, MU6400 eller senare, LS003 (Frame) - 2018: Q6FN eller senare, NU7400 eller senare, LS03N (Frame) - 2019: Q60R eller senare, LS03R (Frame), LS01R (Serif), LS05R (Sero, endast Korea) - Modeller som lanserats 2020 och senare: Q70-serien och senare, LS01-serien (serif), LS03-serien (frame, förutom modeller på 32 tum), LS05-serien (sero). • Nätverksanslutningar kan avbrytas temporärt. Stäng av tv:n och försöka sedan igen.
Innervybilden ser utbuktande ut eller ofullständig.	• Kanterna på den inte vyn kan se utbuktande ut. Utbuktningen orsakas av kamerans konvexa lins. • Den inre vyn kan vara ofullständig på grund av de döda vinklarna i de vänstra och högra hörnen eller skärmad beroende på hur livsmedel har placerats. Se till att placera livsmedel i mitten fram.
Mätningen som visas av kylskåpshanteraren är inte korrekt. (Gäller även AI Home Hub-typen)	• Förhållandena som visas kan skilja sig åt från den aktuella temperaturen och luftfuktigheten.

Open Source Announcement

Open Source Announcement

(Applicable to general type only. For Family Hub type, refer to the online manual.)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.

Bilaga

Säkerhetsanvisningar

- För effektivast energianvändning ska du låta alla inre tillbehör såsom korgar, lådor, hyllor och isfack vara kvar på samma plats som de levererades på.
- Den här kylanläggningen är inte avsedd att användas som en inbyggd apparat.

Installeringsanvisningar

För kylanläggningar med klimatklass

Beroende på klimatklass är den här kylanläggningen avsett att användas inom det intervall för omgivande temperatur som anges i följande tabell.

Du hittar klimatklassen på märkplåten. Produkten fungerar eventuellt inte korrekt i temperaturer utanför det specifika intervallet.

Du hittar klimatklassen på en etikett inuti kylskåpet

Effektivt temperaturintervall

Kylskåpet är utformat för att fungera som vanligt i temperaturintervallet som anges i klassbehörigheten.

Klass	Symbol	Omgivningens temperaturintervall (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Utökad temperatur	SN	+10 till +32	+10 till +32
Tempererat	N	+16 till +32	+16 till +32
Subtropiskt	ST	+16 till +38	+18 till +38
Tropiskt	T	+16 till +43	+18 till +43

OBS!

Kylskåpets kylprestanda och energiförbrukning kan påverkas av omgivningens temperatur, hur ofta dörren öppnas och kylskåpets placering. Vi rekommenderar att temperaturinställningarna ställs in efter behov.

Bilaga

Temperaturanvisningar

Rekommenderad temperatur

Optimal temperatur för lagring av livsmedel:

- Kylskåp: 3 °C
- Frys: -19 °C

OBS!

Den optimala temperaturinställningen för varje fack beror på den omgivande temperaturen. Högre än optimal temperatur är baserat på en omgivande temperatur på 25 °C.

Högeffektskyl

Högeffektskylen ökar kylprocessen till högsta fläkthastighet. Kylskåpet fortsätter att fungera med högsta hastighet under två och en halv timme och går sedan tillbaka till föregående temperatur.

Högeffektsfrys

Snabb frysning ökar frysprocessen till högsta fläkthastighet. Frysen fortsätter att fungera med högsta hastighet under 50 timmar och går sedan tillbaka till föregående temperatur. Om du behöver frysa en stor mängd livsmedel ska du aktivera Högeffektsfrys i minst 20 timmar innan du placerar livsmedlet i frysen.

OBS!

När du använder den här funktionen ökar kylskåpets energiförbrukning. Kom ihåg att stänga av den när du inte behöver den och ställa in frysen på dess originaltemperaturinställning igen.

Hur livsmedel ska lagras för att hålla sig färska länge (endast på tillämpliga modeller)

Täck över livsmedlen så att de inte torkar ut och för att förhindra att de absorberar lukt från andra livsmedel. Innehållet i en stor gryta, t.ex. soppa eller stuvning, ska fördelas i mindre portioner i låga behållare innan du ställer det i kylen. En stor bit kött eller hel fågel ska delas upp i mindre bitar eller läggas i låga behållare innan du ställer köttet i kylen.

Placering av livsmedel

Hyllor	Hyllorna ska vara justerbara, så att de kan anpassas till olika förpackningar.
Specialfack (Endast på tillämpliga modeller)	Slutna grönsakslådor utgör den perfekta förvaringsmiljön för frukt och grönsaker. Grönsaker behöver en hög fuktighetsnivå, och frukt behöver en lägre fuktighetsnivå. Grönsakslådorna har luftfuktighetskontroll, så att du kan justera fuktighetsnivån. (*Beroende på modell och tillval) En köttlåda med justerbar temperatur förlänger lagringstiden på kött och ost.
Lagring i dörrpanelen	Lagra inte färska livsmedel i dörrpanelen. Ägg ska förvaras i en kartong på en hylla. Temperaturen i facken på dörren varierar mer än temperaturen inne i kylskåpet. Håll dörren stängd så mycket som möjligt.
Frysfack	I frysfacket kan du förvara frysta livsmedel, frysa isbitar och frysa in färska livsmedel.

OBS!

Frysa färsk, ej skadad mat. Håll mat som ska frysas borta från mat som redan är fryst. För att undvika att mat förlorar sin smak eller torkar ut ska du placera den i lufttäta behållare.

Lagringstabell för kylskåp och frys:

Hållbarheten beror på temperaturen och exponeringen till fukt. Eftersom bäst före-datumet inte är en garanti på att produkten är säker att använda kan du följa tipsen i nedanstående tabell.

Mejeriprodukter

Produkt	Kylskåp	Frys
Mjölk	1 vecka	1 månad
Smör	2 veckor	12 månader
Glass	-	2–3 veckor
Lagrad ost	1 månad	4–6 månader
Färskost	2 veckor	Rekommenderas inte
Yoghurt	1 månad	-

Bilaga

Kött

Produkt	Kylskåp	Frys
Färsk stek, biff, kotletter	3–4 dagar	2–3 månader
Färsk köttfärs, grytbitar	1–2 dagar	3–4 månader
Bacon	7 dagar	1 månad
Korv, rå av fläsk, nötkött eller kalkon	1–2 dagar	1–2 månader

Fågel/ägg

Produkt	Kylskåp	Frys
Färsk fågel	2 dagar	6–8 månader
Sallad på fågel	1 dag	-
Ägg, färska med skal	2–4 veckor	Rekommenderas inte

Fisk/skaldjur

Produkt	Kylskåp	Frys
Färsk fisk	1–2 dagar	3–6 månader
Tillagad fisk	3–4 dagar	1 månad
Fisksallad	1 dag	Rekommenderas inte
Torkad eller inlagd fisk	3–4 veckor	-

Frukt

Produkt	Kylskåp	Frys
Äpplen	1 månad	-
Persikor	2–3 veckor	-
Ananas	1 vecka	-
Övrig färsk frukt	3–5 dagar	9–12 månader

Grönsaker

Produkt	Kylskåp	Frys
Sparris	2–3 dagar	-
Broccoli, brysselkål, gröna ärtor, svamp	3–5 dagar	-
Kål, blomkål, blekselleri, gurka, sallad	1 vecka	-
Morötter, rödbetor, rädisor	2 veckor	-

Information om modellen och hur du beställer reservdelar

Modellinformation

Du kan scanna QR-koden på energimärkningen för att få åtkomst till den här produktens energimärkningsinformation enligt European Product Registry for Energy Labelling (EPREL).

Du hittar QR-koden på energimärkningen på produktförpackningen.

Reservdelsinformation

- Den minsta perioden under vilken reservdelar, som är nödvändiga för att reparera apparaten, är tillgängliga.
  - 7 år: termostater, temperatursensorer, printed circuit boards och ljuskällor, dörrhandtag, dörrgångjärn, fack, korgar (lådor)
  - 10 år: dörrpackningar
- Den minsta garantiperioden som erbjuds av tillverkaren för kylanläggningen är 24 månader.
- Relevant information för att beställa reservdelar, direkt eller via andra kanaler som tillhandahålls av tillverkaren, importören eller auktoriserad representant
- Du hittar information om professionell reparation på http://samsung.com/support
  Du hittar servicehandboken på http://samsung.com/support.

Anteckningar

Anteckningar

SAMSUNG

OBS!

Härmed intygar Samsung att denna radioutrustning uppfyller direktiv 2014/53/EU och relevanta brittiska lagstadgade krav.
Den fullständiga texten till EU:s försäkran om överensstämmelse och Storbritanniens försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: Den officiella försäkran om överensstämmelse hittar du på http://www.samsung.com. Gå till Support > Sök produktsupport och ange modellnamn.

⚠ VAR FÖRSIKTIG (gäller endast Family Hub- och AI Home Hub-typen)

WLAN-funktionen på 5 GHz i den här utrustningen får endast användas inomhus. Den här utrustningen kan användas i alla EU-länder och i Storbritannien.

	Frekvensintervall	Sändareffekt (max.)
Wi-Fi	2412–2472 MHz	20 dBm
	5120–5250 MHz	23 dBm
	5250–5350 MHz	20 dBm
	5470–5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402–2480 MHz	20 dBm

FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support

Køleskab

Brugervejledning

Fritstående apparat

SAMSUNG

Indhold

Sikkerhedsinformationer **4**

Dette skal du vide om sikkerhedsanvisningerne 4
Vigtige sikkerhedssymboler og forholdsregler: 6
Vigtige sikkerhedsforholdsregler 7
Alvorlige advarselstegn for transport og stedet 10
Vigtige advarsler vedrørende installation 11
Forsigtighed under installation 15
Vigtige advarsler vedrørende brug 15
Forsigtighed under brug 20
Forsigtighed under rengøring 22
Vigtige advarsler vedrørende bortskaffelse 24
Flere tips til korrekt anvendelse 25
Instruktioner vedrørende affald fra elektrisk og elektronisk udstyr 27

Installation **28**

Overblik over køleskabet 29
Trin for trin-installation 32

Drift **53**

Hovedpanel 53
SmartThings 63
Bixby (stemmegenkendelse - kun relevante modeller) 66
Anbefalinger for stemmegenkendelse 68
Specialfunktioner 68

Vedligeholdelse **83**

Håndtering og pleje 83
Rengøring 88
Udskiftning 91

Fejlfinding **94**

Generelt 94
Hører du unormale lyde fra køleskabet? 100
SmartThings 102
LCD 103

Open Source Announcement **104**

Open Source Announcement 104

Tillæg **105**

Sikkerhedsvejledning 105
Installationsvejledning 105
Temperaturvejledning 106
Oplysninger om model og bestilling af reservedele 109

Sikkerhedsinformationer

Læs denne vejledning grundigt, inden du tager dit nye Samsung-køleskab, for at sikre, at du ved, hvordan du sikkert og effektivt betjener dit nye apparats funktioner.

Dette skal du vide om sikkerhedsanvisningerne

- Advarsler og Vigtige sikkerhedsanvisninger i denne brugervejledning omfatter ikke alle de mulige forhold og situationer, som kan forekomme.
  Det er dit ansvar at bruge sund fornuft, forsigtighed og omhyggelighed, når du installerer, vedligeholder og betjener apparatet.
- Da de følgende betjeningsinstruktioner omfatter forskellige modeller, kan egenskaberne ved køleskabet være lidt anderledes end dem, der beskrives i denne vejledning, og alle advarselstegn er måske ikke relevante. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte dit nærmeste servicecenter eller finde hjælp og information online på www.samsung.com.
- R-600a eller R-134a anvendes som kølemiddel. Tjek kompressormærkatet på bagsiden af apparatet eller mærkatet inde i køleskabet for at se, hvilket kølemiddel anvendes i dit apparat. Hvis dette produkt indeholder brændbar gas (kølemiddel R-600a), skal du kontakte den lokale miljømyndighed for sikker bortskaffelse af dette produkt.
- For at undgå, at der dannes en brændbar blanding af gas og luft i tilfælde af en lækage i kølesystemet, afhænger størrelsen på det rum, hvor apparatet må opstilles, af mængden af anvendt kølemiddel.

- Undgå at starte et apparat, der viser tegn på beskadigelse. Kontakt din forhandler, hvis du er i tvivl. Rummet skal have en størrelse på 1 m^3 for hver 8 g R-600a-kølemiddel i apparatet.
  Mængden af kølemiddel i det konkrete apparat er angivet på identifikationspladen inde i apparatet.
- Kølemiddel, der sprøjter ud fra rørene, kan antændes eller medføre øjenskader. Hvis der lækker kølemiddel fra røret, skal du undgå alle former for levende ild, flytte alt brændbart væk fra produktet og straks ventilere rummet.
  - Ellers kan der opstå brand eller eksplosion.
- For at undgå kontaminering af mad bør følgende instruktioner overholdes:
  - Hvis døren er åben i længere perioder, kan det medføre en stigning i temperaturen i rummene i apparatet.
  - Rengør regelmæssigt overflader, der kan komme i kontakt med mad og tilgængelige drænsystemer.
  - Rengør vandbeholdere, hvis de ikke har være brugt i 48 timer; skyl vandsystemet, der er sluttet til vandforsyning, igennem, hvis der ikke er trukket vand i 5 dage.
  - Opbevar frisk kød og fisk i egnede beholdere i køleskabet, så der ikke er kontakt med eller så det ikke drypper på andre madvarer.
  - Rum med to stjerner til frossen mad er egnede til at opbevaring af forudfrosset mad, opbevaring eller fremstilling af is og fremstilling af isterninger.
  - Rum med en, to eller tre stjerner er ikke egnede til nedfrysning af frisk mad.

- Hvis køleskabet skal stå tomt i længere perioder, skal det slukkes, afrimes, rengøres, tørres og døren skal stå åben for at forhindre udvikling af mug i apparatet.

Vigtige sikkerhedssymboler og forholdsregler:

Følg alle sikkerhedsinstruktionerne i denne vejledning.
Følgende sikkerhedssymboler anvendes i denne vejledning.

⚠ ADVARSEL

Farer eller usikker anvendelse, der kan medføre alvorlig personskade eller død.

⚠ FORSIGTIG

Farer eller usikker anvendelse, der kan medføre alvorlig personskade og/eller materiel skade.

BEMÆRK

Nyttige oplysninger, der hjælper brugere med at forstå eller få fordele af køleskabet.

Disse advarselstegn er angivet for at forhindre, at du eller andre kommer til skade.

Følg dem omhyggeligt.

Når du har læst dette afsnit, så gem det et sikkert sted til fremtidigt brug.

Vigtige sikkerhedsforholdsregler



ADVARSEL: Risiko for brand/brandbare materialer

⚠ ADVARSEL

- Sørg for, at strømledningen ikke kommer i klemme eller bliver beskadiget under opstilling af køleskabet.
- Placér ikke flere løse strømdåser eller strømforsyninger bag køleskabet.
- Påfyld kun drikkevand.
- Slut kun til drikkevandsforsyningen.
- Hold ventilationsåbninger i apparatets inddækning eller monteringsstruktur fri for forhindringer.
- Undgå at bruge mekaniske enheder eller andre midler til at fremme afrimning, medmindre de er anbefalet af producenten.
- Undgå at beskadige kølesystemet.
- Undgå at bruge elektriske apparater inde i apparatets rum til opbevaring af fødevarer, medmindre disse er anbefalet af producenten.

- Dette apparat må ikke anvendes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået oplæring eller instruktion vedrørende brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Sikkerhedsinformationer

- Dette apparat kan anvendes af børn på mindst 8 år og af personer med fysiske, sansemæssige eller psykiske handicap eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået vejledning eller instruktion vedrørende brug af apparatet på en sikker måde og forstår de farer, brugen indebærer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Børn i alderen 3 til 8 må gerne fylde og tømme køleskabe.
- Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Stikket skal være uden for området bag apparatet og nemt at komme til, så strømmen nemt kan tages fra apparatet i en nødsituation.
- Undgå at opbevare eksplosive emner såsom aerosoler med letantændeligt drivmiddel i dette apparat.
- Hvis produktet har en LED-pære, må du ikke selv adskille lampedækslet og LED-pæren.
  - Kontakt et Samsung-servicecenter.
  - Brug kun de LED-lamper, der leveres af producenten eller dennes servicevirksomhed.
- Nye slangesæt, der følger med apparatet, skal anvendes, og de gamle slangesæt bør ikke genbruges.
- Tilslut køleskabets vandforsyning til en vandhane med drikkevand. For at ismaskinen kan fungere korrekt, kræves et vandtryk på 206-861 kPa (30-125 psi).
- For at sikre det mest effektive energiforbrug skal du lade alle de indvendige dele, som f.eks. kurve, skuffer og hylder, blive på den plads, som producenten anbefaler.

- For at få den bedste energieffektivitet ved dette produkt skal du lade alle hylder, skuffer og kurve være i deres originale placeringer.

Sådan minimeres energiforbruget

- Installer apparatet i et koldt, tørt rum med tilstrækkelig ventilation.
- Sørg for, at det ikke udsættes for direkte sollys, og anbring det aldrig lige ved siden af en direkte varmekilde (f.eks. en radiator).
  - Af hensyn til energieffektiviteten anbefales det, at du ikke blokerer ventilationsåbninger eller riste.
  - Lad varme fødevarer afkøle, før de anbringes i apparatet.
  - Kom frosne fødevarer i køleskabet til optøning. Du kan på den måde anvende de frosne produkters lave temperaturer til at afkøle fødevarer i køleskabet.
  - Lad ikke apparatets dør være åben i for lang tid, når du anbringer fødevarer eller tager fødevarer ud.
  - Jo kortere tid, døren er åben, des mindre is dannes i fryseren.
  - Rengør jævnligt bag ved køleskabet. Støv øger energiforbruget.
  - Undlad at indstille temperaturen koldere end nødvendigt.
  - Sørg for tilstrækkelig luftstrøm ved køleskabets sokkel og ved køleskabets bagside. Tildæk ikke ventilationsåbninger.

- Lad der være noget plads fri til højre, venstre, bagved og øverst, når du installerer køleskabet. Dette medvirker til at reducere strømforbruget og holde din strømregning nede.

Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende anvendelser, som f.eks.

- personalekøkken i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer
- landbygninger og til gæster på hoteller, moteller og andre private beboelsesmiljøer
- bed and breakfast-miljøer
- catering og lignende ikke-detail-anvendelser.

Alvorlige advarselstegn for transport og stedet

⚠ ADVARSEL

- Ved transport og installation af apparatet skal du passe på ikke at beskadige nogen dele af kølesystemet.
  - Kølemiddel, der lækker fra rørene, kan antændes eller medføre øjenskader. Hvis du finder en lækage, skal du undgå al form for levende ild og mulige antændelseskilder og lufte ud i det rum, apparatet står i, i flere minutter.

- Dette apparat indeholder en lille mængde isobutan-kølemiddel (R-600a), en naturgas, der er meget miljøvenlig, men også brændbar. Ved transport og installation af apparatet skal du passe på ikke at beskadige nogen dele af kølesystemet.

• Ved transport og installation af køleskabet må du ikke røre vandslangen bag på køleskabet.
  - Dette kan beskadige køleskabet og medføre, at vanddispenseren ikke kan bruges.

Vigtige advarsler vedrørende installation

⚠ ADVARSEL

• Installer ikke køleskabet på et fugtigt sted, eller hvor det kommer i kontakt med vand.
  - Forringet isolering af elektriske dele kan forårsage elektrisk stød eller brand.

• Undgå at anbringe køleskabet i direkte sollys eller i nærheden af varme fra ovne, opvarmningskilder eller andre apparater.

• Slut ikke flere apparater til det samme strømkabel. Køleskabet skal altid være tilsluttet sin egen enkelte stikkontakt, der har en spænding svarende til mærkatpladen.
  - Dette giver den bedste ydelse og forhindrer også overbelastning af hjemmets elinstallation, der kan medføre brandfare på grund af overophedede ledninger.

Sikkerhedsinformationer

- Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte strømstikket i.
  - Der er risiko for elektrisk stød eller brand.
- Undgå at bruge et kabel, der er revnet eller slidt langs siderne eller i enderne.
- Undgå at bøje strømkablet for meget eller anbringe tunge ting oven på det.
- Træk ikke i strømkablet, og bøj det ikke for meget.
- Sno eller bind ikke strømkablet.
- Hæng ikke strømkablet over en metalgenstand, anbring ikke tunge genstande på strømkablet, placér ikke strømkablet mellem genstande, og tryk ikke strømkablet ind i mellemrummet bag apparatet.
- Pas på ikke at køre over eller beskadige strømkablet, når køleskabet flyttes.
  - Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
- Tag aldrig køleskabet ud af stikkontakten ud ved at trække i strømkablet. Tag altid fat om stikket, og træk det lige ud af stikkontakten.
  - Skade på ledningen kan medføre en kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
- Undgå at bruge aerosoler i nærheden af køleskabet.
  - Brug af aerosoler i nærheden af køleskabet kan udløse brand eller eksplosion.
- Installér ikke dette apparat tæt på et varmeapparat eller brændbare materialer.
- Undgå at installere dette apparat på et sted, hvor der er risiko for gaslækage.
  - Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

- Før du tager køleskabet i brug, skal det placeres og installeres korrekt i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning.
- Tilslut strømstikket korrekt med kablet hængende nedad.
  - Hvis du tilslutter strømstikket omvendt, kan ledningen blive afskåret og medføre brand eller elektrisk stød.
- Sørg for, at strømstikket ikke bliver mast eller beskadiget af køleskabets bagside.
- Hold emballagematerialerne uden for børns rækkevidde.
  - Der er risiko for kvælning, hvis et barn tager emballeringsmaterialerne over hovedet.
- Installer ikke dette apparat på et fugtigt, oliefyldt eller snavset sted, eller et sted, der udsættes for direkte sollys og vand (regndråber).
  - Forringet isolering af elektriske dele kan forårsage elektrisk stød eller brand.
- Du må ikke stå oven på apparatet eller anbringe genstande (f.eks. vasketøj, tændte stearinlys, tændte cigaretter, tallerkener, kemikalier, metalgenstande mv.) på apparatet.
  - Dette kan medføre elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller personskade.
- Du skal fjerne alle de beskyttende plasticfilm, før du tilslutter produktet første gang.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med de låseringe, der bruges til justering af døren eller clips til vandslangen.
  - Der er risiko for kvælning, hvis et barn sluger en låsering eller en clips til vandslangen. Hold låseringene og clips til vandslangen uden for børns rækkevidde.

Sikkerhedsinformationer

- Køleskabet skal have sikker jordforbindelse.
  - Sørg altid for, at køleskabet har jordforbindelse, før du forsøger at undersøge eller reparere nogen dele af apparatet. Strømlækager kan medføre alvorligt elektrisk stød.
- Undgå at bruge gasrør, telefonlinjer eller andre potentielle lynledere som elektrisk jordforbindelse.
  - Køleskabet skal jordforbindes for at forhindre strømlækager eller elektriske stød forårsaget af strømlækage fra køleskabet.
  - Dette kan medføre elektrisk stød, brand, eksplosion eller problemer med produktet.
- Sæt strømstikket forsvarligt i stikkontakten. Brug ikke et beskadiget strømstik, et beskadiget strømkabel eller en løs stikkontakt.
  - Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
- Køleskabets sikring skal skiftes af en kvalificeret tekniker eller servicevirksomhed.
  - Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller personskade.

Forsigtighed under installation

⚠ FORSIGTIG

- Efterlad tilstrækkelig plads rundt om køleskabet, og installér det på en plan overflade.
  - Hvis dit køleskab ikke er i vater, kan køleeffektiviteten og holdbarheden blive forringet.
- Lad apparatet stå i 2-3 timer efter installation og tænding, inden du lægger fødevarer i.
- Vi anbefaler på det kraftigste, at du får en kvalificeret tekniker eller servicevirksomhed til at installere køleskabet.
  - Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød, brand, eksplosion, problemer med produktet eller personskader.

Vigtige advarsler vedrørende brug

⚠ ADVARSEL

- Isæt ikke strømkablet i stikkontakten med våde hænder.
  - Det kan medføre elektrisk stød.
- Undgå at opbevare ting oven på apparatet.
  - Når du åbner eller lukker døren, kan genstandene falde ned og medføre person- og/eller tingsskade.
- Stik ikke hænder, fødder eller metalgenstande (som f.eks. spisepinde o.l.) ind i bunden eller ind bag i køleskabet.
  - Det kan medføre elektrisk stød eller personskade.
  - Alle skarpe kanter kan medføre personskade.

Sikkerhedsinformationer

- Undgå at røre ved fryserens indersider eller produkter, der har været i fryseren, med våde hænder.
  - Det kan forårsage forfrysninger.
- Anbring ikke beholdere fyldt med vand på køleskabet.
  - Der er fare for elektrisk stød eller brand, hvis vandet spildes.
- Opbevar ikke flygtige, brændbare genstande eller stoffer (benzen, fortynder, propangas, alkohol, æter, LP-gas og andre lignende produkter mv.) i køleskabet.
  - Køleskabet er kun til opbevaring af fødevarer.
  - Dette kan medføre brand eller eksplosion.
- Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
  - Hold fingrene ude af "klemmestederne": Åbningerne mellem dørene og kabinettet er nødvendigvis små. Pas på, når du åbner døre, hvis der er børn i nærheden.
- Placér ikke dine eller dine børns fingre mellem dørene.
  - Hold fingrene borte fra dørmellemrummene til højre og venstre. Pas på, når du åbner dørene, hvis dine fingre er mellem dørene.
- Lad ikke børn hænge i døren eller dørsøjlerne. Dette kan medføre alvorlig personskade.
- Lad ikke børn gå ind i køleskabet. De kan blive fanget.
- Sæt ikke hænderne ind under apparatets nederste område.
  - Alle skarpe kanter kan medføre personskade.
- Opbevar ikke lægemidler, videnskabelige materialer eller temperaturfølsomme produkter i køleskabet.
  - Produkter, der kræver streng temperaturstyring, må ikke opbevares i køleskabet.

- Hvis der lugter af lægeartikler eller røg, så fjern straks stikket fra stikkontakten, og kontakt dit Samsung Electronics-servicecenter.
- Hvis der er støv eller vand i køleskabet, skal du tage stikket ud og kontakte dit Samsung Electronics-servicecenter.
  - Ellers er der fare for brand.
- Lad ikke børn træde på en af skufferne.
  - Skuffen kan knække, hvilket kan medføre, at de falder.
- Lad ikke køleskabsdørene være åbne, når køleskabet er uden opsyn, og lad ikke børn kravle ind i køleskabet.
- Babyer og børn må ikke komme ind i skuffen.
  - Det kan medføre kvælning eller personskade.
- Overfyld ikke køleskabet med madvarer.
  - Når du åbner døren, kan en genstand falde ned og medføre personskade og/eller skade på materiel.
- Sprøjt ikke flygtige materialer, som f.eks. insektspray, på overfladen af apparatet.
  - Foruden at være skadeligt for mennesker kan det også medføre elektrisk stød, brand eller problemer med produktet.
- Undgå at stikke fingre eller andre genstande i dispenserhullet, iskanalen og ismaskinespanden.
  - Det kan medføre personskade eller materiel skade.
- Brug ikke, og anbring ikke stoffer, der er temperaturfølsomme, som f.eks. brændbare sprayer, brændbare genstande, tøris, medicin eller kemikalier, i nærheden af eller i køleskabet.

Sikkerhedsinformationer

- Brug ikke en hårtørrer til at tørre køleskabets inderside. Anbring ikke tændte stearinlys i køleskabet for at fjerne dårlige lugte.
  - Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
- Fyld kun vandtanken og isterningbakkerne med drikkevand (vand fra hanen, mineralvand eller renset vand).
  - Kom ikke te eller sportsdrik i vandtanken. Dette kan beskadige køleskabet.
- Du må ikke stå oven på apparatet eller anbringe genstande (f.eks. vasketøj, tændte stearinlys, tændte cigaretter, tallerkener, kemikalier, metalgenstande mv.) på apparatet. Dette kan medføre elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller personskade. Sæt ikke beholdere fyldt med vand på apparatet.
  - Der er fare for elektrisk stød eller brand, hvis vandet spildes.
- Se aldrig direkte på UV LED-pæren i længere tid.
  - Dette kan medføre træthed i øjnene pga. ultraviolet lys.
- Vend ikke hylden på hovedet. Hyldestopperen fungerer muligvis ikke.
  - Det kan medføre personskade, hvis en glashylde falder ud.
- Hvis der detekteres en gaslækage, skal du undgå al form for levende ild eller mulige antændelseskilder og i flere minutter udlufte det rum, apparatet står i.
  - Rør ikke ved apparatet eller strømkablet.
  - Brug ikke en ventilator.
  - En gnist kan udløse en eksplosion eller en brand.
- Flasker skal opbevares trangt, så de ikke falder ud.

- Dette produkt må kun bruges til opbevaring af fødevarer i private husholdninger.
- Undgå at stikke fingre eller andre genstande i dispenserhullet, iskanalen og ismaskinespanden.
  - Det kan medføre personskade eller materiel skade.
- Forsøg ikke selv at reparere køleskabet, skille det ad eller ændre det.
- Brug ikke andre sikringer (som f.eks. kobber, ståltråd mv.) end standardsikringen.
- Hvis dit køleskab skal repareres eller geninstalleres, skal du kontakte dit nærmeste servicecenter
  - Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller personskade.
- Hvis køleskabet lugter brændt eller ryger, skal du straks tage køleskabet ud af kontakten og kontakte dit Samsung Electronics-servicecenter.
  - Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
- Træk strømstikket ud af stikkontakten inden udskiftning af køleskabspærer.
  - Ellers er der risiko for elektrisk stød.
- Kontakt en Samsung-serviceleverandør, hvis du oplever, at det er svært at skifte en pære, som ikke er LED.
- Sæt strømstikket forsvarligt i stikkontakten.
- Brug ikke et beskadiget strømstik, et beskadiget strømkabel eller en løs stikkontakt.
  - Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

Sikkerhedsinformationer

Forsigtighed under brug

⚠ FORSIGTIG

- Optøede madvarer må ikke nedfryses igen.
  - Frosset og optøet mad udvikler skadelige bakterier hurtigere end frisk mad.
  - Optøning for anden gang nedbryder flere celler, udluderer fugt og ændrer produktets integritet.
- Optø ikke kød ved stuetemperatur.
  - Sikkerhed afhænger af, om det rå produkt blev håndteret korrekt.
- Anbring ikke glasflasker eller kulsyreholdige drikke i fryseren.
  - Beholderen kan fryse og gå i stykker, og dette kan medføre personskade.
- Brug kun den ismaskine, der fulgte med køleskabet.
- Hvis du ikke er hjemme i længere tid (hvis du f.eks. er på ferie), og ikke bruger vand- eller isdispenseren i længere tid, skal du lukke for vandventilen.
  - Ellers kan der forekomme lækage.
- Hvis du ikke skal bruge køleskabet i en længere periode (3 uger eller derover), skal du tømme køleskabet, inklusive isspanden, tage det ud af stikkontakten, lukke vandventilen, tørre overskydende fugt væk fra de indvendige vægge og lade dørene stå åbne for at forhindre lugt og mug.
- Sådan får du den bedste ydelse fra produktet
  - Anbring ikke fødevarer for tæt på ventilationsåbningerne bagerst på køleskabet, da dette kan forhindre fri luftcirkulation i kølerummet.

- Pak fødevarerne ordentligt ind, eller anbring dem i lufttætte beholdere, før de kommes i køleskabet.
- Overhold de maksimale opbevaringstider og udløbsdatoer på frosne fødevarer.
- Det er ikke nødvendigt at koble køleskabet fra stikkontakten, hvis du er borte i mindre end tre uger. Hvis du er væk i mere end tre uger, skal du imidlertid fjerne alle fødevarer og al is i isspanden, tage køleskabet ud af stikkontakten, lukke vandventilen, tørre overskydende fugt fra de indvendige vægge og lade dørene stå åbne for at forhindre lugt og mug.

• Servicegaranti og ændringer.
  - Ændringer på det opstillede apparat, der udføres af en tredjepart, dækkes ikke af Samsungs garanti, og Samsung er heller ikke ansvarlig for sikkerhedsfejl og skader, der opstår som følge af ændringer udført af tredjepart.
• Blokér ikke lufthullerne inde i køleskabet.
  - Hvis lufthullerne er blokeret, specielt med en plasticpose, kan køleskabet bliver overafkølet. Hvis køleperioden varer for lang tid, kan vandfilteret gå i stykker og medføre vandlækage.
• Brug kun den ismaskine, der fulgte med køleskabet.
• Aftør fugt fra indersiden, og lad dørene stå åbne.
  - Ellers kan der dannes dårlig lugt og mug.
• Hvis køleskabet tages ud af stikkontakten, skal du vente mindst fem minutter, før du slutter det til igen.
• Hvis køleskabet er blevet vådt, skal du fjerne strømstikket og kontakte dit Samsung Electronics-servicecenter.

Sikkerhedsinformationer

- Du må ikke slå på eller bruge overdreven kraft på eventuelle glasoverflader.
  - Ituslået glas kan medføre personskade og/eller materiel skade.
- Vær forsigtig, så dine finger ikke sidder fast.
- Hvis køleskabet oversvømmes, skal du kontakte dit nærmeste servicecenter.
  - Der er fare for elektrisk stød eller brand.
- Opbevar ikke vegetabilsk olie i dørhylderne på dit køleskab. Olien kan stivne, hvilket bevirker, at den smager dårligt og er svær at bruge. Desuden kan den åbne emballage lække, og lækket olie kan medføre, at dørhylden revner. Efter noget emballage med olie er blevet åbnet, er det bedst at opbevare emballagen et køligt og skyggefyldt sted, som i et skab.
  - Eksempler på vegetabilsk olie: olivenolie, majsolie, vindruekerneolie osv.

Forsigtighed under rengøring

⚠ FORSIGTIG

- Sprøjt ikke vand direkte på køleskabets inder- eller yderside.
  - Der er fare for elektrisk stød eller brand.
- Brug ikke en hårtørrer til at tørre køleskabets inderside.
- Undgå at anbringe tændte stearinlys i køleskabet for at fjerne dårlig lugt.
  - Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

- Sprøjt ikke rengøringsmiddel direkte på displayet.
  - Trykte bogstaver på displayet kan gå af.
- Hvis fremmede substanser, som f.eks. vand, er kommet ind i apparatet, skal du afbryde strømmen og kontakte dit nærmeste servicecenter.
  - Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
- Brug en ren, tør klud til at fjerne eventuelle fremmedlegemer eller støv fra strømstikket. Brug ikke en våd eller fugtig klud ved rengøring af stikket.
  - Ellers er der fare for elektrisk stød eller brand.
- Apparatet må ikke rengøres ved at sprøjte vand direkte på det.
- Brug ikke benzen, fortynder eller klorholdige materialer til rengøring.
  - De kan ødelægge apparatets overflade og medføre brand.
- Undgå at stikke fingre eller andre genstande i dispenserhullet.
  - Det kan medføre personskade eller materiel skade.
- Inden rengøring eller vedligeholdelse skal du tage apparatet ud af stikkontakten.
  - Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
- Brug en ren svamp eller en blød klud og et mildt rengøringsmiddel i varmt vand til rengøring af køleskabet.

Sikkerhedsinformationer

- Brug ikke skurrende eller skrappe rengøringsmidler, som vinduessprays, skurecreme, antændelige væsker, saltsyre, rengøringsvoks, koncentrerede rengøringsmidler, blegemidler eller rengøringsmidler med petroleumsprodukter på ydre overflader (døre og skabslåger), plastikdele, kanter på døre og indvendige dele, samt kurve.
  - De kan ridse eller beskadige materialet.
- Rengør ikke glashylder eller låger med varmt vand, når de er kolde. Glashylder og låger kan knække, hvis de udsættes for pludselige temperaturskift eller påvirkninger som bump, eller hvis de tabes.

Vigtige advarsler vedrørende bortskaffelse

⚠ ADVARSEL

- Bortskaf emballagematerialerne fra dette produkt på en miljømæssigt forsvarlig måde.
- Sørg for, at ingen af rørene på bagsiden af køleskabet er beskadigede inden bortskaffelse.
- R-600a eller R-134a anvendes som kølemiddel. Tjek kompressormærkaten på bagsiden af apparatet eller mærkaten inde i køleskabet for at se, hvilket kølemiddel der anvendes i køleskabet. Hvis køleskabet indeholder brændbar gas (kølemiddel R-600a), skal du kontakte den lokale miljømyndighed for sikker bortskaffelse af dette produkt.

- Ved bortskaffelse af dette køleskab skal du fjerne døre/ dørtætninger og dørbeslag, så små børn og dyr ikke kan blive lukket inde i det. Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Hvis et barn lukkes inde i apparatet, kan det komme til skade og blive kvalt.
  - Hvis børn lukkes inde i indretningen, kan de komme til skade og blive kvalt.
- Der anvendes cyclopentan i isoleringen. Gasserne i isoleringsmaterialet kræver en særlig bortskaffelsesprocedure. Kontakt dine lokale miljømyndigheder for miljømæssig sikker bortskaffelse af dette produkt.
- Hold alle emballagematerialer uden for børns rækkevidde, da emballagematerialer kan være farlige for børn.
  - Hvis et barn tager en pose over hovedet, kan det blive kvalt.

Flere tips til korrekt anvendelse

- I tilfælde af strømsvigt skal du kontakte dit lokale elselskab og spørge, hvor længe det varer.
  - De fleste strømafbrydelser, der løses i løbet af en time eller to, påvirker ikke temperaturen i dit køleskab. Du skal dog ikke åbne døren for tit, når strømmen er slået fra.
  - Hvis et strømsvigt varer i mere end 24 timer, skal alle frosne madvarer fjernes.

Sikkerhedsinformationer

- Køleskabet virker muligvis ikke konsekvent (frossent indhold kan tø, eller temperaturen kan blive for høj i fryserummet), hvis køleskabet i en længere periode placeres på et sted, hvor den omgivende temperatur konstant er under de temperaturer, apparatet er designet til.
- I kraft af sine egenskaber bevares visse typer madvarer dårligere under nedkøling.
- Apparatet er frostfrit, hvilket betyder, at du ikke behøver afrime det manuelt. Det sker automatisk.
- Temperaturstigning under afrimning er i overensstemmelse med ISO-krav. Men hvis du ønsker at forhindre en uønsket stigning af temperaturen i de frosne madvarer under afrimning af apparatet, skal du pakke de frosne madvarer ind i flere lag avispapir.
- Genindfrys ikke frosne fødevarer, der er optøet helt.
- Temperaturen i tostjernesektionen (sektionerne) eller dens rum, forsynet med tostjernesymbolet (**), er en anelse højere end i andre fryserum.
  Placeringen af tostjernesektionen (sektionerne) eller rummet (rummene) er baseret på instruktionerne og/eller forholdene ved levering.

Instruktioner vedrørende affald fra elektrisk og elektronisk udstyr



Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Der findes oplysninger om Samsungs miljømæssige forpligtelser og produktspecifikke lovmæssige forpligtelser som f.eks. REACH, WEEE eller batterier, på vores side om bæredygtighed, som er tilgængelig via www.samsung.com

(Gælder kun for produkter, der sælges i europæiske lande og i Storbritannien)

Installation

Følg disse instruktioner nøje for at sikre korrekt installation af køleskabet og forhindre uheld før brug heraf.


⚠ **ADVARSEL**

- Brug kun køleskabet til formålet som beskrevet i denne vejledning.
- Al service skal udføres af en kvalificeret tekniker.
- Bortskaf produktets emballeringsmateriale i overensstemmelse med lokale regulativer.
- For at forhindre elektrisk stød skal strømstikket tages ud af stikkontakten, før der udføres service eller reparationer.

Overblik over køleskabet


Det faktiske køleskab og de medfølgende komponenter afviger muligvis fra illustrationerne i denne vejledning. Det afhænger af model og land.

Type A

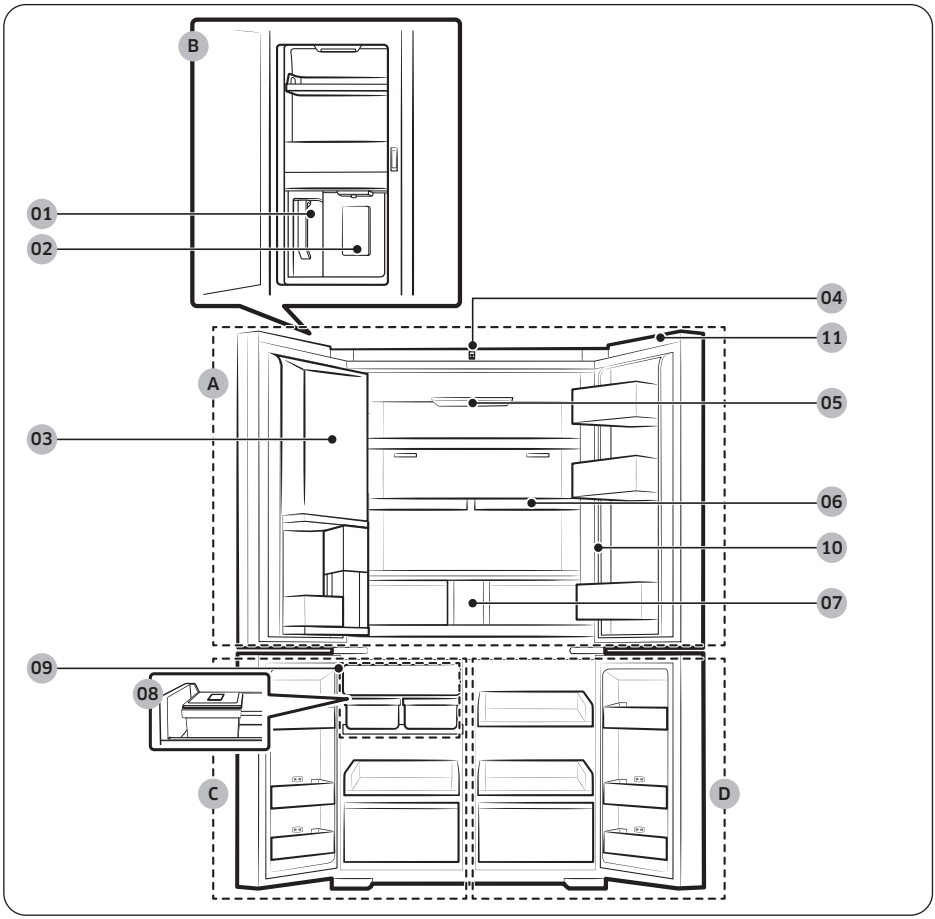

Installation

Type B

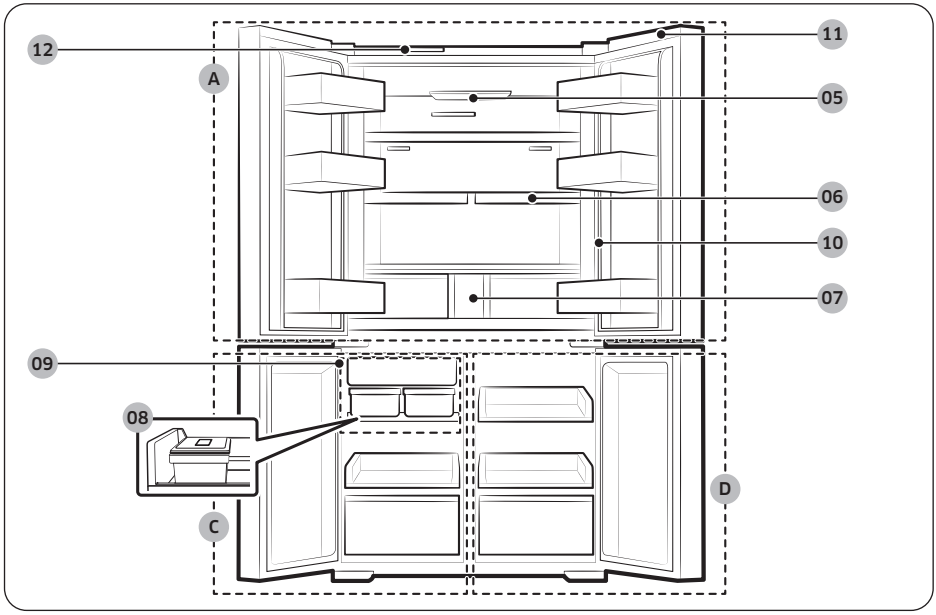

01 Automatisk påfyldningstank **

02 Vanddispenser **

03 Drikkevarezone *

04 Kamera *

05 Uv-udluftningsfilter *

06 Afsætningshylde

07 Vandfilter **

08 Iskuglemaskine *

09 Automatisk ismaskine **

10 Automatisk ismaskine * (Generel type)

11 Dæksel til displaykontakt *

12 Trådfilter *

* Kun relevante modeller

** Kun modeller med dispenser

A. Køleskab
B. Drikkevarecenter **
C. Fryser
D. Multi pantry

BEMÆRK

- Af hensyn til energieffektivitet skal alle hylder, skuffer og kurve fastholdes i deres oprindelige positioner.
- Når du lukker døren, så sørg for, at den lodret hængslede sektion er i den korrekte position, så du undgår at ridse den anden dør.


- Hvis den lodret hængslede sektion er vendt om, så sæt den tilbage i den korrekte position, og luk derefter døren.
- Nogle gange kan der være fugt på den lodret hængslede sektion.
- Hvis du lukker én dør for hårdt, kan den anden dør gå op.
- Hvis den interne eller eksterne LED-lampe er defekt, skal du kontakte et lokalt Samsung-servicecenter.

Dørhylder

Køleskabet leveres med dørhylder af forskellige typer og størrelser. Hvis dørhylderne til køleskabet er pakket separat, skal du se på nedenstående figur, hvordan de placeres korrekt.

BEMÆRK

Det faktiske køleskab og de medfølgende komponenter afviger muligvis fra illustrationerne i denne vejledning. Det afhænger af model og land.

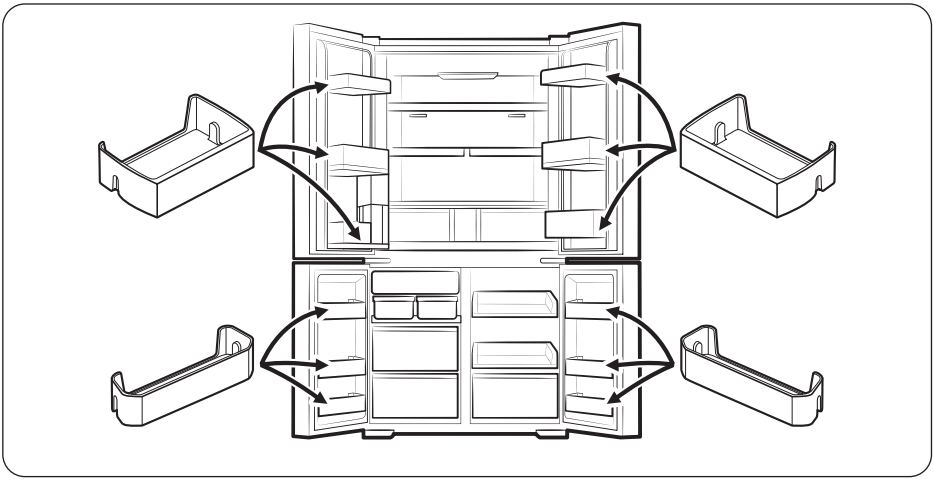

Installation

Trin for trin-installation


TRIN 1 Vælg et sted

Stedet skal:

- have en solid, plan overflade uden tæpper eller andet gulvmateriale, der kan blokere ventilationen
- være uden direkte sollys
- have tilstrækkelig plads til at åbne og lukke døren
- være væk fra varmekilder
- give plads til vedligeholdelse og service
- have et temperaturinterval på mellem 10 °C og 43 °C

Frihøjde

Se følgende figurer og tabeller for pladskrav ved installation.

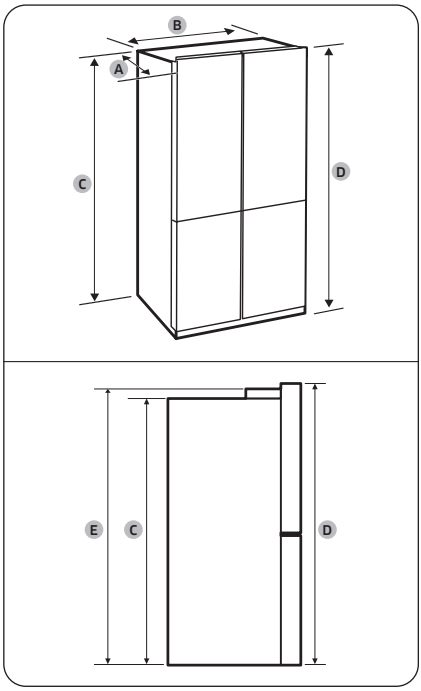


Model	RM**F67* RM**F66* (Specialfremstillet)	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Køkkentilpasset)
A	731	683
B	912	912
C	1797	1797
D	1853	1853
E	1833	1833

(Enhed: mm)

A. Dybde
B. Vidde
C. Højde (uden hængsel)
D. Samlet højde
E. Højde (med hængsel)

Installation

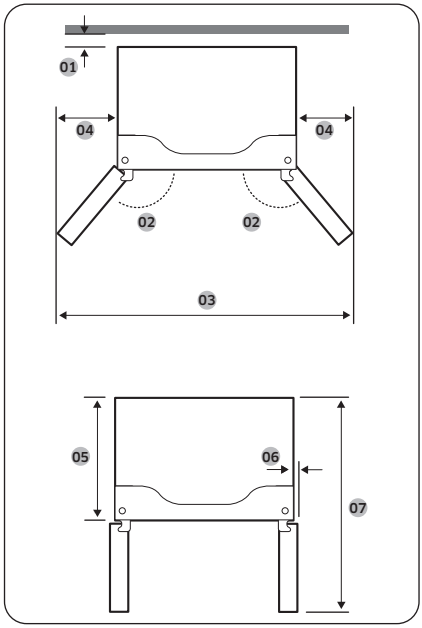

Model	RM**F67* RM**F66*	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Køkkentilpasset)
01	mere end 50 mm anbefales	
02	125 °	108 °
03	1498	1157
04	295	125
05	610	610
06	55	4
07	1093	1093


(Enhed: mm)

BEMÆRK

Målene i ovenstående tabel kan variere en smule fra de faktiske mål, afhængigt af måle- og afrundingsmetode.

TRIN 2 Gulv

Se TRIN 3 Sådan fjernes døren for at få køleskabet ind, hvis køleskabet er for stort til at komme igennem døren.

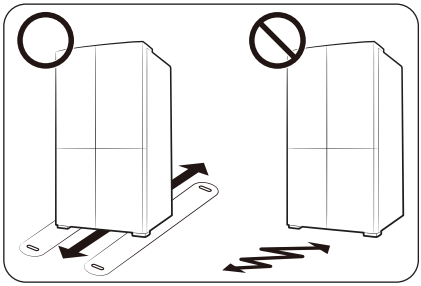

BEMÆRK

For ikke at beskadige gulvet skal du sørge for, at de forreste støtteben er oppe.

- Den overflade, køleskabet installeres på, skal kunne understøtte et fuldt lastet køleskab.
- For at beskytte gulvet kan du lægge et stort stykke pap hen til det sted, hvor køleskabet skal placeres.
- Når køleskabet er placeret på dets endelige sted, må du ikke flytte det, medmindre det er nødvendigt for at beskytte gulvet. Hvis du får brug for at flytte køleskabet, kan du bruge et tykt stykke papir eller en klud, f.eks. et stykke gammelt gulvtæppe, til at flytte køleskabet.

Installation


TRIN 3 Sådan fjernes døren for at få køleskabet ind

Hvis køleskabet er for stort til at kunne komme igennem døren til dit hus eller dit køkken, skal du følge disse instruktioner for at fjerne køleskabets døre og derefter sætte dem på igen. Hvis du får brug for at fjerne dørene, skal du gå til side **44** for at fortsætte installationsprocessen.


⚠ **ADVARSEL**

Tag strømstikket ud af køleskabet, før du fjerner dørene.


Krævede værktøjer (medfølger ikke)

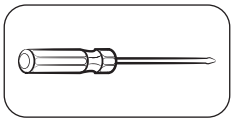


Phillips-skruetrækker

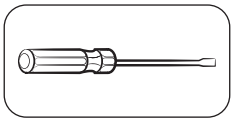


Skruetrækker med flad kærv

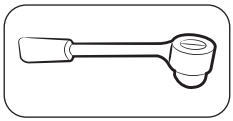

Topnøgle 3/8", 10 mm

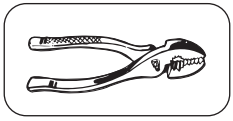


Fladtang

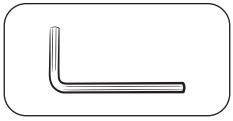


Unbrakonøgle 1/4", 5 mm

Afmonter køleskabsdørene

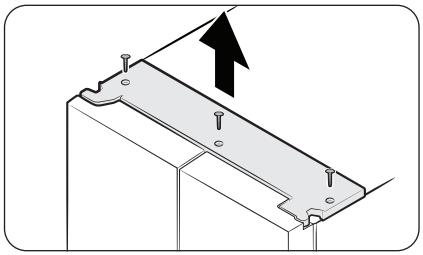

1. Luk døren, og brug en stjerneskruetrækker til at fjerne skruerne (x3) fra topdækslet. Træk op i topdækslet, og fjern det sammen med alle dets stik.

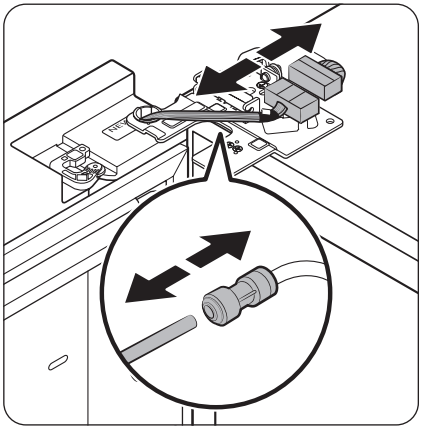


2. Afmonter de to kabelstik på den venstre dør. Stikkenes placering afhænger af den enkelte model.


⚠ **FORSIGTIG**

- Fjern ikke begge døre samtidigt. Sørg for at fjerne én dør ad gangen. I modsat fald kan dørene falde af og forårsage personkvæstelser.
- Sørg for, at køleskabet er slukket, før du afbryder stikkene.

3. Afbryd vandrøret fra koblingen på den venstre dør som vist.
   - Dette trin gælder ikke for modellerne uden Automatisk påfyldningstank og vanddispenser.

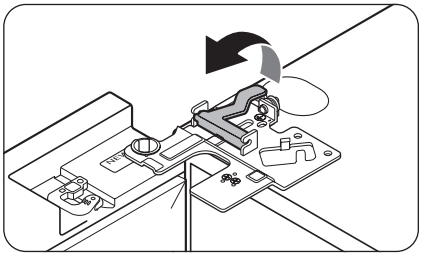



4. Træk forsigtigt klemmen op i flere trin. Forebyg skader på fingrene ved ikke at trække abrupt i klemmen.

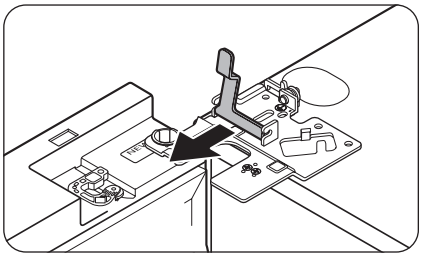

5. Træk op i klemmen for at fjerne den.

Installation

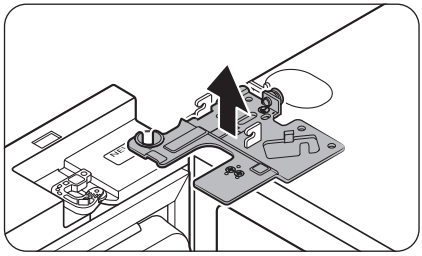

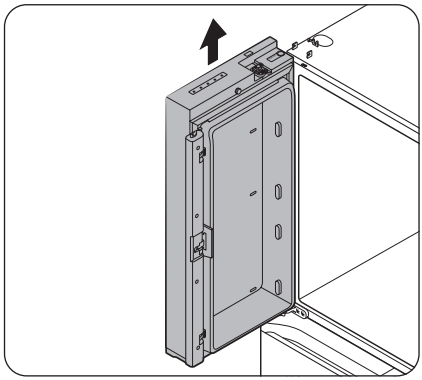

6. Åbn døren 90 grader. Hiv op, og fjern det øverste hængsel, samtidigt med at du holder fast i døren. Vær forsigtig, så kabelstikkene ikke beskadiges, når du fjerner hængslet.

7. Træk forsigtigt op i døren for at fjerne den. Brug ikke unødige kræfter. Døren kan falde af og forårsage personkvæstelser.

8. Læg døren på en flad overflade.


9. Gentag trin 1-8 for den anden dør undtagen trin 3. Der er ikke noget vandrør på højre dør.

- Trin 2 gælder ikke modeller uden Udstillingsdør.


Afmonter fryserdørene

⚠ **FORSIGTIG**


- Sørg for at fjerne køleskabsdørene, inden du fjerner fryserdørene.
- Udvis forsigtighed ved afmontering af de nederste stik.

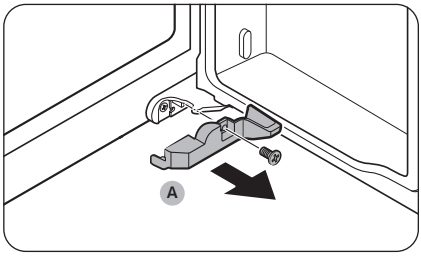

1. Åbn fryserdøren.
2. Brug en stjerneskruetrækker til at fjerne skruen, der holder dækslet (A).
   - Dette trin gælder kun for højre frysedør (døren (Multi pantry).

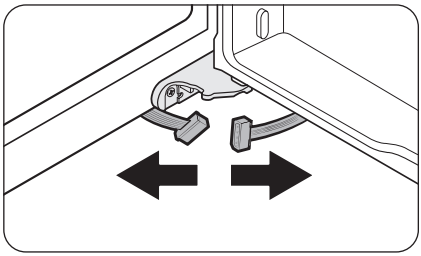


3. Frakobl kabelstikkene.
   - Dette trin gælder kun for højre frysedør (døren (Multi pantry).

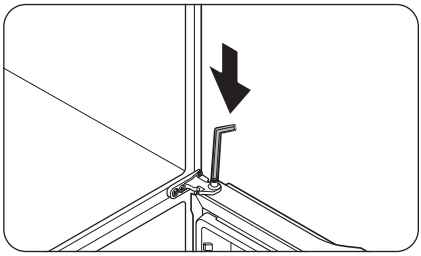

4. Find hængselsakslen. Hold døren med én hånd, og brug en lige skruetrækker eller skruenøgle eller unbrakonøgle til at trykke akslen ned. Hold godt fast i døren, så den ikke falder ned.

Installation

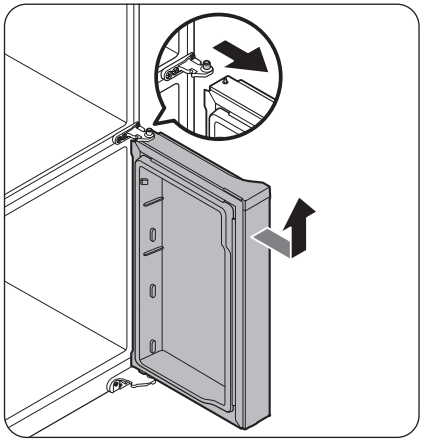


5. Forebyg kontakt med det midterste hængsel ved forsigtigt at vippe døren fremad og derefter løfte den af.
6. Gentag trin 1-5 for den anden dør, undtagen trin 2 og 3.

Sådan genmonteres fryserdørene

⚠ **FORSIGTIG**


- Før dørene genmonteres skal du sikre, at alle elektriske forbindelser er tilsluttet korrekt.
- Fryserdørene skal sættes på før køleskabsdøren.
- Pas på ikke at beskadige eller træde på ledningerne i forbindelse med denne proces.

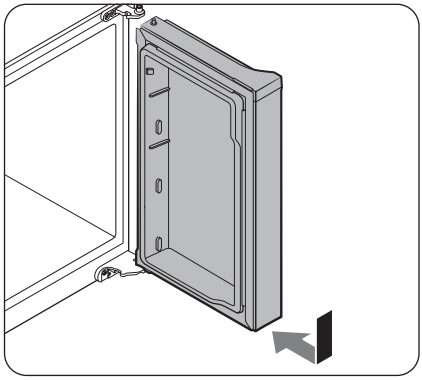


1. Isæt fryserdøren på det nederste hængsel, mens du skubber fryserdøren i pilens retning.

⚠ **FORSIGTIG**


- Pas på ikke at beskadige eller træde på ledningerne i forbindelse med denne proces.

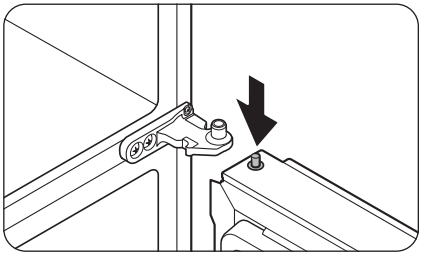

2. Mens du trykker hængselakslen ned, skal du placere døren, så hængselakslen er under akselhullet i det midterste hængsel. Slip hængselakslen, så den kommer ind i akselhullet.

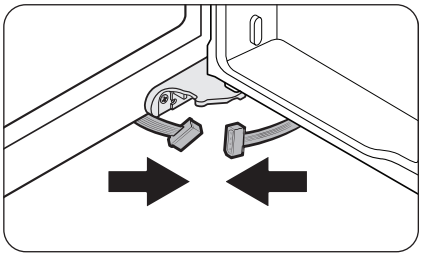

3. Monter bundstikkene i pilens retning, mens døren er åben.
- Dette trin gælder kun for højre frysedør (døren (Multi pantry).

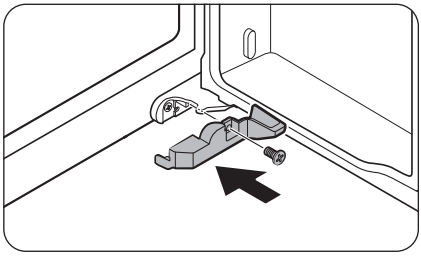


4. Monter dækslet ved hjælp af en stjerneskruetrækker. Vær forsigtig, så du ikke beskadiger eller træder på stikkene.
- Dette trin gælder kun for højre frysedør (døren (Multi pantry).


5. Gentag trin 1-5 for den anden dør, undtagen trin 3 og 4.

Installation


Sådan monteres køleskabsdørene igen

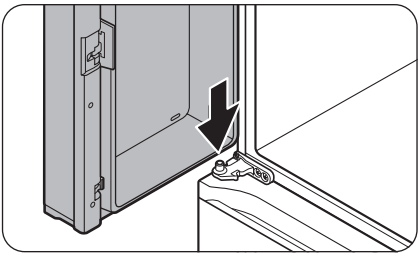


1. Mens du holder døren åben med mere end 90 grader, indsæt akslen på det midterste hængsel i hullet i bunden af døren.

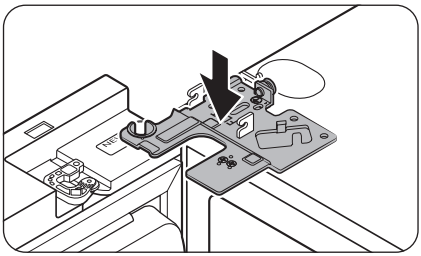


2. Sæt det øverste hængsel på plads på toppen af køleskabet, og sæt derefter hængselsakslen ind i det øverste hul i døren. Sørg for, at ledningerne fra døren passerer gennem hullet i hængselakslen.

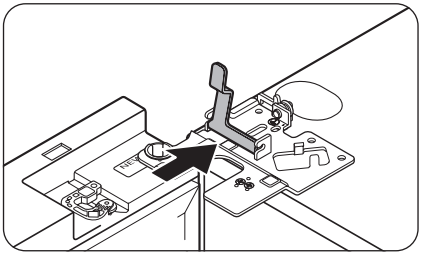


3. Isæt klemmen i pilens retning.

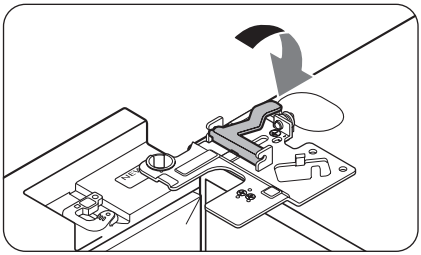

4. Skub klemmen tilbage som vist.

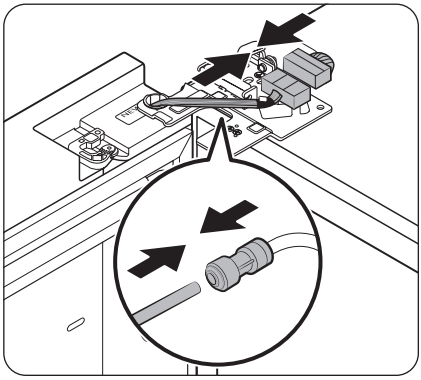

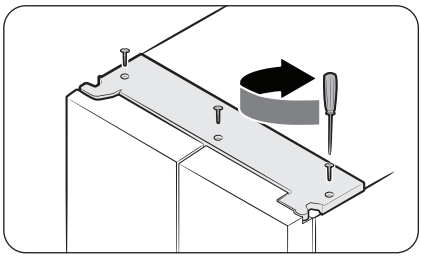

5. Tilslut kabelstikkene.

⚠ **FORSIGTIG**

- Sørg for, at ledningsstikkene er korrekt tilsluttede. Ellers fungerer displayet ikke.

6. Tilslut vandrøret.

- Dette trin gælder ikke for modellerne uden Automatisk påfyldningstank og vanddispenser.

⚠ **FORSIGTIG**

- Med henblik på at forebygge vandlækage skal de røde klips stramme grundigt omkring koblingen.
- Opbevar klipsene uden for børns rækkevidde.

7. Gentag trin 1-5 for den anden dør.

- Trin 5 gælder ikke modeller uden Udstillingsdør.

8. Fastgør topdækslet med forsiden først, og tryk derefter ned på ryggen for at få det på plads. Stram derefter skruerne (x3).

Installation


TRIN 4 Nivellering af køleskabet

Justering af højden af forsiden

⚠ **FORSIGTIG**


- Når køleskabet står på sin plads, skal det nivelleres på et fladt, fast gulv. Hvis køleskabet ikke står lige, kan det medføre skade på køleskabet eller fysisk tilskadekomst.
- Nivellering skal udføres med et tomt køleskab. Sørg for, at der ikke er madvarer i køleskabet.
- Af sikkerhedsmæssige årsager skal forsiden indstilles lidt højere end bagsiden.

Nivellér køleskabet ved hjælp af de specielle skruer (udlignere) på de forreste ben. Brug en skruetrækker med fladt kærv til at nivellere.

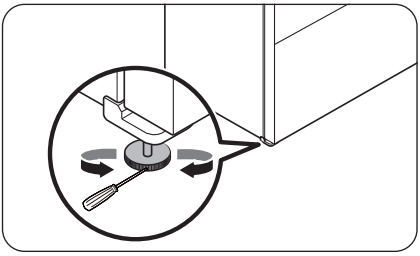


Indsæt en skruetrækker med lige kærv i udligneren på forreste højre eller venstre ben. Drej udligneren med uret eller drej den mod uret for at sænke.


Justering af højden af bagsiden (kun for relevante modeller)

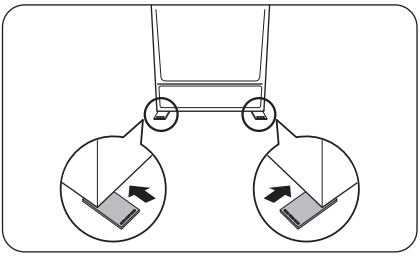


Hvis du har brug for at hæve bagsiden af køleskabet for at nivellere det, kan du bruge de medfølgende justeringspuder. Følg disse instruktioner for at hæve bagsiden af køleskabet.

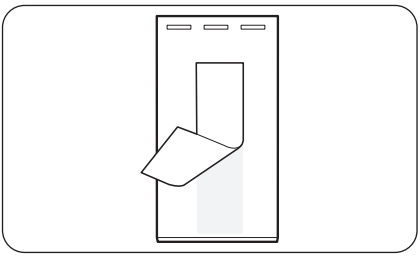

1. Vælg den position på gulvet, hvor du skal fastgøre niveaujusteringspuden.
2. Træk den dobbeltsidede tape af i bunden af niveaujusteringspuden.

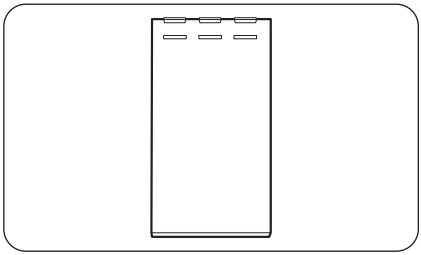

3. Fastgør niveaujusteringspuden til gulvet.

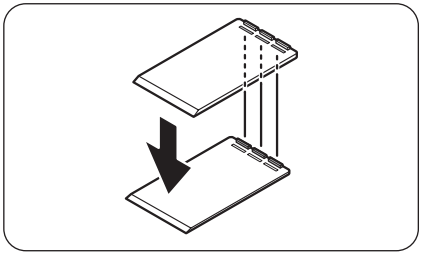

4. Hvis du har brug for at hæve bagsiden yderligere, skal du fastgøre endnu en justeringspude oven på den første niveaujusteringspude.


BEMÆRK

- Du kan springe dette trin over, hvis du kan nivellere køleskabet ved hjælp af en enkelt monteringspude.
- Sørg for, at ribberne på den første justeringspude er indsat i rillerne på den anden niveaujusteringspude.


Installation

TRIN 5 Juster dørhøjden

Justering af højden med højdehåndtaget (kun for relevante modeller)

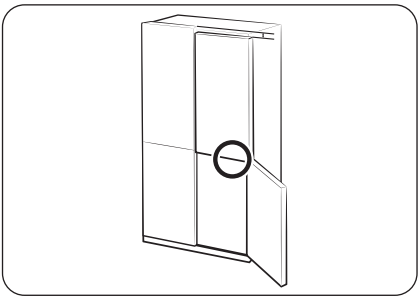

- Før justering af dørhøjden skal du sørge for, at køleskabet er plant. Brug nivelleringsbenene til dette formål.
- Du kan bruge højdehåndtaget i bunden af køleskabets højre dør. Åbn fryserens højre dør med begge køleskabsdøre lukket, og brug håndtaget til at justere dørhøjden.

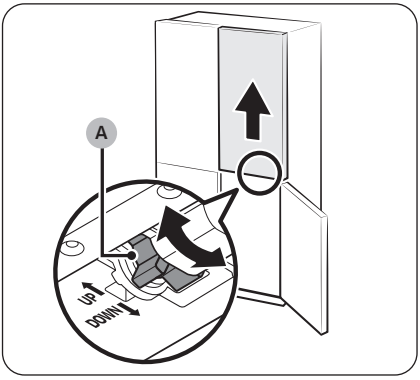


- Drej **højdehåndtaget (A)**, indtil de to døre er justeret øverst. Drej håndtaget mod UP (som markeret) for at hæve højre sidedør, og drej det mod DOWN (som markeret) for at sænke døren.
- Løft køleskabsdøren en smule for at gøre justeringen nemmere. Den maksimale justerbare højde er 3 mm.
  - Håndtaget drejer ikke forbi maksimumgrænsen. Det kan lave en støj, hvis det drejes for langt.
  - For stor højde kan interferere med det øverste hængseldæksel på køleskabsdøren.
- Hvis du justerer dørhøjden med dørbeholderne tomme og derefter opbevarer genstande i beholderne, kan højderne variere igen. Hvis dette sker, skal du følge trinene ovenfor for at justere dørene igen.

Justering af højden med låseringene


For modeller med højdehåndtaget på køleskabets højre dør skal du kun bruge låseringene, hvis du ikke kan justere dørene med højdehåndtaget.

Du finder de medfølgende låseringe inde i køleskabsskuffen.

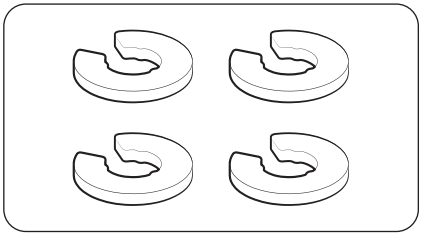


BEMÆRK

Højden af døren kan justeres ved brug af de medfølgende låseringe, der leveres i fire forskellige størrelser (1 mm, 1,5 mm, 2 mm og 2,5 mm).

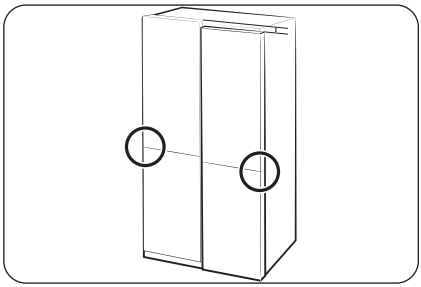

1. Kontrollér højdeforskellen mellem dørene, og løft så op, og hold fast i den laveste dør.

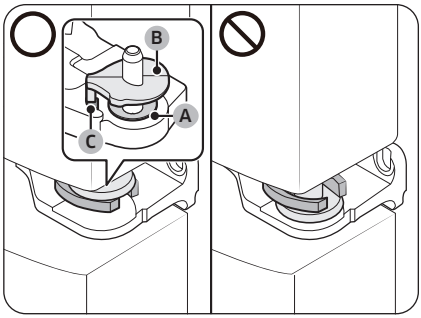

2. Isæt en **låsering (A)** i en passende størrelse mellem **dørhængslet (B)** og hængslet som vist.

BEMÆRK

Sørg for, at **låsering (A)** indsættes neden under **dørhængslet (B)**.


Sørg for, at skaftet på **dørhængslet (B)** indsættes i **hul (C)** i hængslet.

⚠ FORSIGTIG

- Isæt kun én låsering. Hvis du isætter to eller flere låseringe, kan de glide ud eller skabe friktionsstøj.
- Opbevar låseringene utilgængeligt for børn, og gem dem til evt. fremtidig brug.
- Undgå at hæve døren for meget. Døren kan komme i kontakt med det øverste dæksel og beskadige dette.


- Hvis ringen er placeret over hængslet, kan det forårsage støj, når køleskabsdøren åbnes eller lukkes.

Justering af højden på fryserdøren (kun for relevante modeller)

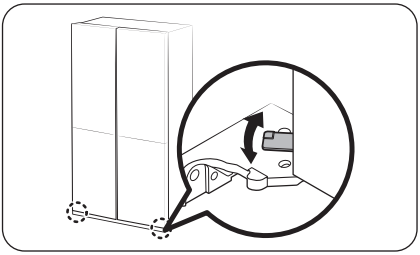

- Før justering af dørhøjden skal du sørge for, at køleskabet er plant. Brug nivelleringsbenene til dette formål.
- Du kan justere højden på begge fryserdøre med håndtaget, der sidder på det nederste hængsel.
- Åbn døren, løft den en smule, og drej derefter håndtaget til højre eller venstre for at justere højden.

Justering af mellemrummet mellem køleskabsdørene og selve køleskabet (kun for relevante modeller)

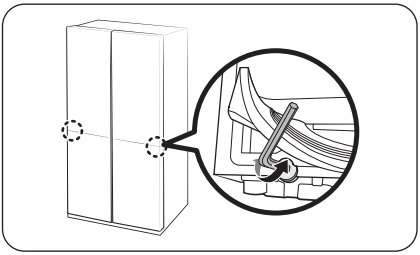


- Du kan justere mellemrummet mellem begge køleskabsdøre og selve køleskabet med justeringsbolten, der sidder i bunden af køleskabsrummet.
- Løft dørpakningen, og find justeringsbolten under pakningen. Brug en 4 mm umbrakonøgle til at justere mellemrummet.


⚠ **FORSIGTIG**

Sørg for at fastgøre pakningen ordentligt. Ellers kan kold luft fra køleskabet lække.


Justering af mellemrummet mellem dørene og selve køleskabet (kun for relevante modeller)

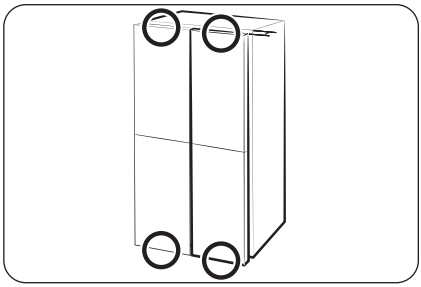

Du kan justere mellemrummet mellem alle fire døre og selve køleskabet med justeringshjulet. (Se figuren for placeringen af justeringshjulet).

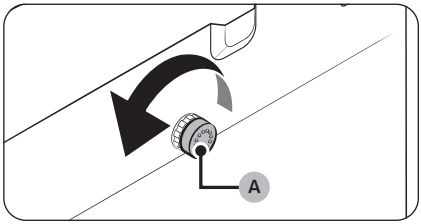

1. Åbn den dør, der er tættest på selve køleskabet end de andre. Drej derefter **justeringshjulet (A)** mod uret indtil mellemrummet bliver ens med de andre.

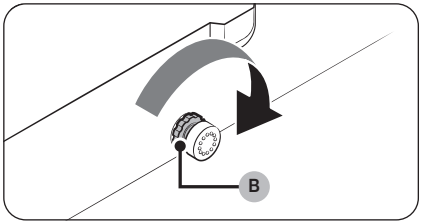

2. Efter justering af mellemrummet skal du spænde **låsemøtrikken (B)** for at låse **justeringshjulet**.

BEMÆRK

Hver gang du drejer **justeringshjulet**, justeres mellemrummet med 1 mm. Døren vil dog muligvis ikke lukke korrekt, hvis du justerer den med mere end 1,5 mm.

TRIN 6 Forbind til vandforsyningen (kun på visse modeller)


⚠ **FORSIGTIG**

- De nye slangesæt, der følger med apparatet, skal anvendes, og de gamle slangesæt bør ikke genbruges.
- Vandlinjen skal tilsluttes af en kvalificeret tekniker.
- Garantien for dit køleskab dækker ikke installation af vandlinjen. Installation af vandlinjen udføres for din regning, medmindre prisen for installationen er inkluderet i forhandlerens pris.
- Samsung påtager sig intet ansvar for installation af vandlinjen. Kontakt installatøren af vandlinjen, hvis der opstår vandlækager.

Sådan tilsluttes koldtvandsslangen til vandfiltreringsslangen

⚠ **FORSIGTIG**


- Sørg for, at vandfiltreringsslangen er tilsluttet til en kilde med koldt drikkevand. Tilslutning til varmtvandsrøret, kan det få renseenheden til at fungere forkert.

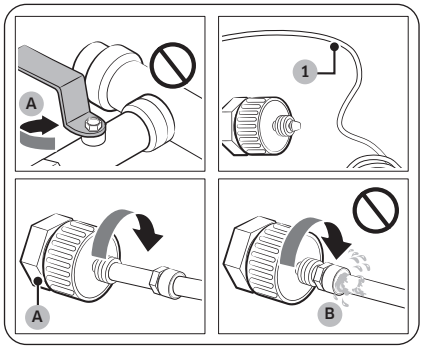

A. Luk hovedvandforsyningen
B. Intet mellemrum


1. Luk for hovedvandforsyningen ved at lukke hovedvandventilen.
2. Find vandrøret (1) til det kolde drikkevand.
3. Følg installation af vandlinje for at tilslutte til vandrøret.
4. Når tilslutningen er udført, skal du åbne for hovedvandventilen og dispensere ca. 3 liter vand. Dette skal gøres, så urenheder i røret fjernes.

Sådan tilsluttes vandfiltreringsslangen til vandledningen

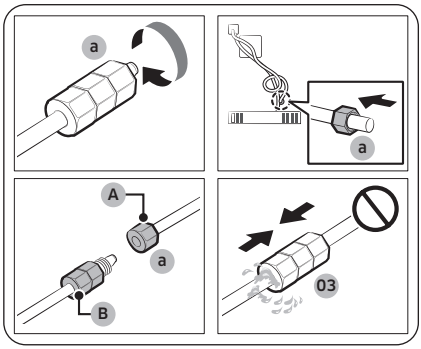


A. Vandledning fra enhed
B. Vandledning fra sæt

1. Løsn og fjern **kompressionsmøtrikken (a)** fra køleskabets vandledning, og isæt den i vandfiltreringsslangen.
2. Stram **kompressionsmøtrikken (a)** for at tilslutte vandfiltreringsslangen til vandledningen.
3. Åbn hovedvandventilen, og tjek for eventuelle lækager.
4. Hvis der ikke er nogen lækager, skal du dispensere ca. 3 liter vand, før du rent faktisk bruger køleskabet, for at fjerne urenheder inde i vandfiltreringssystemet.

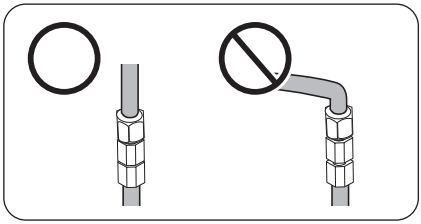

BEMÆRK

Hvis køleskabet skal flyttes, efter at du har tilsluttet **vandforsyningen**, skal den sammenkoblede del af vandforsyningen holdes lige.

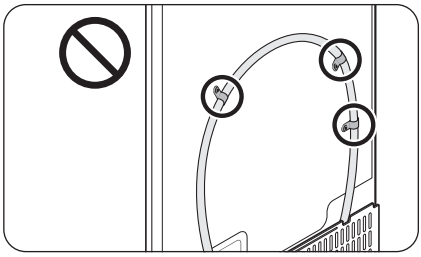

⚠ FORSIGTIG

Monter ikke vandfilteret på nogen del af køleskabet. Dette kan beskadige køleskabet.

Sådan repareres vandledningen

⚠ FORSIGTIG

Vandlinjen skal repareres af en kvalificeret tekniker. Hvis du oplever vandlækage, skal du kontakte dit lokale Samsung-servicecenter eller installatøren af vandledningen.

Installation

TRIN 7 Indledende indstillinger

Ved at afslutte følgende trin bliver dit køleskab fuldt funktionsdygtigt.

1. Sæt strømkablet i stikkontakten i væggen for at tænde for køleskabet.
2. Åbn døren og tjek, om det indvendige lys tænder.
3. Indstil temperaturen til den koldeste indstilling, og vent ca. en time. Herefter vil fryseren være lettere afkølet, og motoren kører jævnt.
4. Vent, indstil køleskabet når den angivne temperatur. Køleskabet er nu klar til brug.
   Anbefalet temperatur: Køleskab 3 °C / Fryser -19 °C (Den optimale temperaturindstilling for hvert rum afhænger af omgivelsestemperaturen.)

TRIN 8 Sidste tjek


Når installationen er færdig, skal du kontrollere, at:

- Køleskabet er tilsluttet en elektrisk stikkontakt og har korrekt jordforbindelse.
- Køleskabet er installeret på en flad, jævn overflade med tilstrækkelig friplads fra vægge og skabe.
- Køleskabet er i vater og står solidt på gulvet.
- Dørene åbner og lukker frit, og det indvendige lys tænder automatisk, når du åbner døren.

Drift

Hovedpanel

Generel type

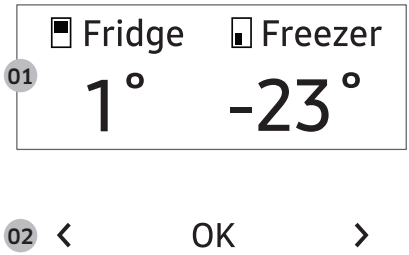

01 Display	Viser menuen, indstillinger og andre oplysninger.
02 Knapper	• Når displayet er slukket, skal du trykke på en vilkårlig knap for at vække det. • Tryk på < eller > for at navigere til venstre og højre. • Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg. • Tryk og hold på **OK** for at gå i AP-tilstand. (Der findes yderligere oplysninger i afsnittet "**SmartThings** > **Kom godt i gang**" på side **64**.)

BEMÆRK

- Hvis døren står åben i 5 minutter, blinker det indvendige lys i 5 minutter og slukkes derefter. Dette er for at advare døve og hørehæmmede brugere om, at en dør er åben. Bemærk, at denne funktion er normal.
- Når du ændrer temperaturen på panelet, viser panelet den aktuelle temperatur inde i køleskabet, indtil temperaturen svarer til den temperatur, du har indstillet. Herefter viser temperaturen den nye temperatur. Bemærk, at det vil tage noget tid, før køleskabet når den nye temperatur. Dette er normalt. I denne periode behøver du ikke indstille temperaturen igen.

Brug af hovedpanelet

1. Tryk på en vilkårlig knap (<, **OK** eller >) for at aktivere displayet.
2. Tryk på < eller > for at vælge den ønskede menu, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
3. Tryk på < eller > for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
   - Der findes yderligere oplysninger om tilgængelige indstillinger i afsnittet **Menubeskrivelser**.

Drift

Menubeskrivelser

Fridge (Køleskab)	• Du kan indstille køleskabstemperaturen fra 1 til 7 °C eller indstille funktionen Power Cool (Hurtigkøling). • Power Cool (Hurtigkøling) fremskynder køleprocessen ved maksimal ventilatorhastighed. Køleskabet bliver ved at køre ved fuld hastighed i to en halv time og returnerer derefter til den tidligere temperatur.
Freezer (Fryser)	• Du kan indstille køleskabstemperaturen fra -23 til -15 °C eller indstille funktionen Power Freeze (Hurtigfrysning). • Power Freeze (Hurtigfrysning) fremskynder indfrysningsprocessen ved maksimal ventilatorhastighed. Fryseren bliver ved at køre ved fuld hastighed i 50 timer, og returnerer derefter til den tidligere temperatur. Du kan fryse store mængder madvarer ved at aktivere Hurtigfrysning i mindst 20 timer, før du lægger madvarer i fryseren.
Multi pantry *	• Du kan indstille tilstanden Multi pantry fra en af følgende tilstande. - Meat/Fish (Kød/fisk): Temperaturen er indstillet til -1 °C. - Fruit/Veggies (Frugt/grøntsager): Temperaturen er indstillet til 2 °C. - Beverage (Drikkevarer) Temperaturen er indstillet til 5 °C. ⚠ **FORSIGTIG** • Vælg tilstanden Multi pantry i overensstemmelse med den type mad, du opbevarer derinde. • Opbevar ikke kød eller madvarer i Multi pantry med tilstanden Fruit/Veggies (Frugt/grøntsager) eller Beverage (Drikkevarer). Kød eller madvarer kan blive dårlige.
Beverage Zone (Drikkevarezone) *	• Du kan indstille tilstanden Beverage Zone (Drikkevarezone) fra en af følgende tilstande. - Beverage (Drikkevarer) Temperaturen er indstillet til samme temperatur som køleskabet. - Dessert: Temperaturen er indstillet 4 til 5 °C højere end i køleskabet, hvilket er ideelt til opbevaring af desserter, smør og marmelade. ⚠ **FORSIGTIG** • Opbevaring af mad i tilstanden Dessert kan resultere i en kortere opbevaringsperiode, fordi temperaturen er højere end i køleskabet. Hvis maden ikke skal spises inden for et par dage eller er følsom over for temperaturændringer, skal du derfor opbevare den i køleskabet. • Opbevar åbnede eller tiloversblevne desserter, smør, syltetøj osv. i Beverage (Drikkevarer) eller i køleskabet. **BEMÆRK** • Beverage Zone (Drikkevarezone) er til opbevaring af drikkevarer og desserter, som du planlægger at indtage med det samme. • Antallet af døråbninger, mængden af opbevarede fødevarer og temperaturindstillingen kan påvirke opbevaringstiden.

AutoFill Pitcher (Automatisk påfyldningstank) *	• Du kan indstille tilstanden AutoFill Pitcher (Automatisk påfyldningstank) fra en af følgende tilstande. - **On (Til)**: Indstil til at fylde din vandtank automatisk. - **Off (Fra)**: Indstil for at slå funktionen fra. **BEMÆRK** Du kan komme teblade eller frugt i infusionsapparatet for at lave te eller tilført vand. Hvis du ønsker at bevare det tilførte vand i dets indledende koncentration, skal du slå funktionen AutoFill Pitcher (Automatisk påfyldningstank) fra. (Der findes yderligere oplysninger i afsnittet **Vandkande (Automatisk påfyldningstank) (kun relevante modeller)** på side **73**.)
Cubed Ice (Isterninger) *	Du kan starte eller stoppe med at lave isterninger.
Ice Bites (Isbidder) *	Du kan starte eller stoppe med at lave isbidder.

Whiskey Ball Ice (Whiskey-iskugler) *	• Du kan starte eller stoppe med at lave iskugler Ismaskinen kan lave 3 iskugler på én gang, og den kan lave 3 til 9 iskugler for hver 24 timer. • Du kan vælge mellem **3 spheres (3 kugler)**, **6 spheres (6 kugler)**, **9 spheres (9 kugler)***, **Off (Fra)**. (Standardindstilling: **6 spheres (6 kugler)**) - **3 spheres (3 kugler)**: Ismaskinen laver 3 iskugler ca. for hver 24 timer. - **6 spheres (6 kugler)**: Ismaskinen laver 3 iskugler ca. for hver 12 timer. - **9 spheres (9 kugler)***: Ismaskinen laver 3 iskugler ca. for hver 8 timer. • Isen er mere gennemsigtig, hvis du vælger den mindre mængde. • Ismaskinen stopper med at lave is, når den registrerer en fuld isspand (sædvanligvis 12 til 15 iskugler, afhængigt af, hvordan iskuglerne stables inde i isspanden). - For at lave nye iskugler skal du fjerne iskugler fra isspanden for at lave mere plads. • Ismaskinen kan stoppe med at lave is afhængigt af, hvordan iskuglerne stables i isspanden. Omarranger iskuglerne, hvis der er stablet for mange iskugler i den ene side af isspanden. • Ismaskinen kan muligvis ikke fremstille perfekt kugleformet iskugler eller du vil måske bemærke luftbobler i isen lige efter, at fryseren er blevet installeret, filteret er blevet udskiftet eller hvis strømmen har været afbrudt et stykke tid. - Hvis du vil fjerne luftbobler i isen, skal du tømme AutoFill Pitcher (Automatisk påfyldningstank) 6 gange (ca. 12 liter). ⚠ **FORSIGTIG** • Sørg for at anbringe puden til whiskey-iskuglemaskinen i den korrekte retning. (Der findes yderligere oplysninger i afsnittet **Automatisk ismaskine (kun relevante modeller)** på side **78**.) - Ismaskinen kan stoppe med at fremstille whiskey-iskugler, hvis du fjerner puden til whiskey-iskuglemaskinen fra isspanden eller hvis den indsættes i den forkerte retning.

Settings (Indstillinger)	Du kan ændre indstillingerne for følgende funktioner. Tryk på 〈 eller 〉 for at vælge menuen, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte. **UV Deodorizing Filter (UV-udluftningsfilter)** *: Du kan tænde eller slukke for UV-udluftningsfilteret **Auto Open Door (Dør med automatisk åbning)** *: Du kan tænde eller slukke for funktionen Auto Open Door (Dør med automatisk åbning). (Der findes yderligere oplysninger i **Funktionen Dør med automatisk åbning (kun relevante modeller)** på side **70**.) **Water Filter Reset (Vand nulstilling af filter)** *: Når du får besked om filterudskiftning på displayet, skal du vælge denne menu og udskifte filteret i henhold til instruktionerne på skærmen. **Welcome Lighting (Velkomstlys)** *: Du kan tænde eller slukke for Welcome Lighting (Velkomstlys) (se afsnittet **Velkomstlys (kun relevante modeller)** på side **69** for flere oplysninger) **Sounds (Lyde)**: Du kan slå lydene for knapperne til eller fra (og funktionen Auto Open Door (Dør med automatisk åbning)*). **Door Alarm (Døralarm)**: Du kan aktivere eller deaktivere Door Alarm (Døralarm). **Wi-Fi**: Du kan aktivere eller deaktivere wi-fi-forbindelse. Aktiver den for at kontrollere og overvåge dit køleskab på SmartThings-appen. (Der findes yderligere oplysninger i afsnittet **SmartThings** på side **63**.)

* kun relevante modeller

BEMÆRK

Brug af Power Cool (Hurtigkøling) eller Power Freeze (Hurtigfrysning) øger energiforbruget.


Drift

Family Hub-type

Startskærm

BEMÆRK

- Der findes yderligere oplysninger om øvrige menuer og apps, der er tilgængelige på appen Køleskab. Se onlinevejledningen til dit køleskabet.
- Indholdet af apps og widgets eller deres design er underlagt ændringer, eller support ophører muligvis uden varsel afhængigt af indholdsudbyderens politik.
- Børns brug af køleskabets funktioner, apps og tjenester skal ske under opsyn af voksne.
- Transaktioner gennemført af mindreårige skal overvåges af voksne.

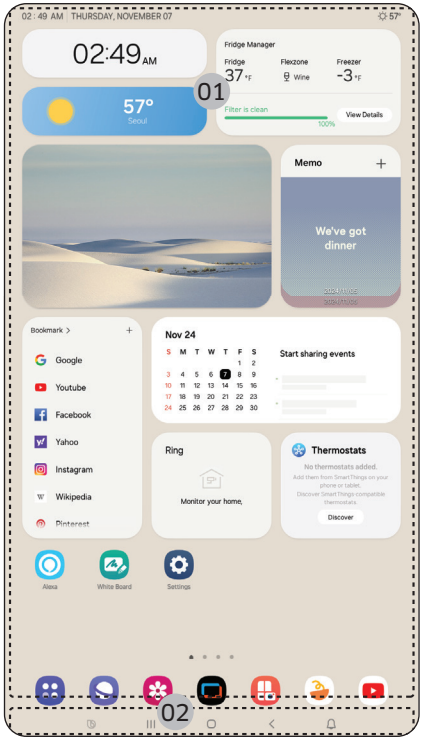


01 Startskærm
02 Funktionstaster

01 Startskærm

- Tryk på en ønsket eller widget for at køre den.
- På startskærmen kan du tilføje eller fjerne elementer såsom apps, widgets, billeder, videoer, tegninger og tekster.
- Tryk på et element, og hold det nede, for at åbne redigeringstilstand. I tilstanden Redigér kan du trække og slippe et element til en ny placering på startskærmen. Når du flytter elementet til en ny placering, bliver elementet rødt, hvis placeringen ikke er tilgængelig.

02 Funktionstaster



01 Bixby
- Tryk for at bruge Bixby.

02 Opgaveliste
- Tryk for at åbne Opgaveliste.

03 Start
- Tryk for at åbne Start.

04 Retur
- Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.

05 Meddelelse
- Tryk for at få vist Hurtigpanel.

06 Vis/Skjul
- Tryk for at få vist eller skjule funktionstaster
- Knappen Vis/Skjul vises kun, når en app er aktiv.

Køleskabsadministrator

På skærmen Start skal du trykke på appen **Fridge Manager (Køleskabsadministrator)**.

- Du kan indstille den ønskede temperatur eller tilstand for hvert rum.
- Der findes yderligere oplysninger om appen Fridge Manager (Køleskabsadministrator) i onlinevejledningen.
- Tryk på **Setting (Indstilling)** > **Help & Contact Us (Hjælp og Kontakt os)** > **Online Manual (Onlinevejledning)** for at få adgang til onlinevejledningen fra dit Family Hub-køleskab.


Drift

AI Home Hub-type

Startskærm

BEMÆRK


- Der findes yderligere oplysninger om øvrige menuer og apps, der er tilgængelige på appen Køleskab. Se onlinevejledningen til dit køleskabet.
- Indholdet af apps og widgets eller deres design er underlagt ændringer, eller support ophører muligvis uden varsel afhængigt af indholdsudbyderens politik.
- Børns brug af køleskabets funktioner, apps og tjenester skal ske under opsyn af voksne.
- Transaktioner gennemført af mindreårige skal overvåges af voksne.

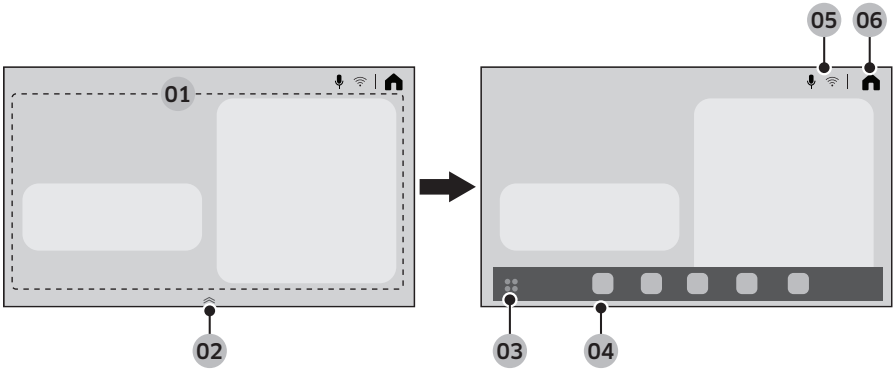

01 Hjemmekortområde	Du kan indstille forskellige funktioner og tjekke oplysninger. • AI Vision Inside: Du kan administrere ingredienser, der opbevares i køleskabet. • Recipes (Opskrifter): Du kan modtage madlavningsvejledning og opskrifter. • SmartThings: Du kan forbinde dit køleskab med SmartThings-appen og fjernstyre det fra appen. • Fridge Manager (Køleskabsadministrator): Du kan indstille den ønskede temperatur eller tilstand for hvert rum. • Product Care (Produktpleje): Du kan administrere køleskabets forbrugsvarer.
02 Håndtering af app-dock	• Træk Håndtering af app-dock opad for at åbne app-docken. • Håndtering af app-dock vises kun på startskærmen.
03 Knap til app-bakke	Tryk for at se alle tilgængelige apps.
04 App-dock	• App-docken viser ikonerne for at give lettere adgang til de ofte anvendte apps. • Der vises maksimalt fem ikoner i app-docken, som ikke kan redigeres.

05 Indikatorområde	Forskellige ikoner vises for at angive aktiverede funktioner.
06 Start	Tryk for at gå til skærmen Start.

Hurtigpanel

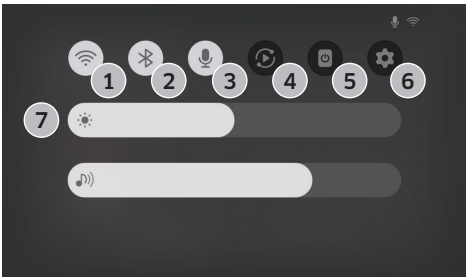

Hurtigpanel giver hurtig adgang til forskellige indstillinger. Stryg nedad fra toppen af skærmen for at åbne Hurtigpanel.

1	Wi-Fi	• Tryk for at slå Wi-Fi til eller fra. • Tryk og hold på ikonet for at få adgang til skærmen med Wi-Fi-indstillinger.
2	Bluetooth	• Tryk for at få adgang til skærmen med Bluetooth-indstillinger.
3	Mikrofon	• Tryk for at slå mikrofonen til eller fra.
4	Smart View	• Tryk for at få adgang til Smart View-skærmen.
5	Skærm slukket	• Tryk for at slukke for skærmen.
6	Indstillinger	• Tryk på for at få adgang til Indstillinger.
7	Lysstyrke og lydstyrke	• Skub den tilsvarende skyder for at justere skærmens lysstyrke eller lydstyrke.

Køleskabsadministrator


På skærmen Home (Start) skal du trykke på appen Fridge Manager (Køleskabsadministrator).

- Du kan indstille den ønskede temperatur eller tilstand for hvert rum.
- Der findes yderligere oplysninger om appen Fridge Manager (Køleskabsadministrator) i onlinevejledningen.
- For at få adgang til onlinemanualen fra dit køleskab skal du trykke på ⚙ > **General (Generelt)** > **Support** > **User manual (Brugervejledning)**.


Drift

Nulstilling af display (kun modeller af Family Hub- og AI Home Hub-typen)

Hvis du støder på et unormalt symptom på displayet, kan du prøve at nulstille det. Dette kan afhjælpe symptomet.

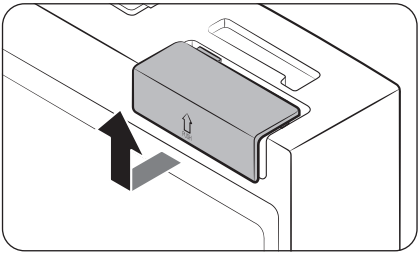

1. Åbn den højre køleskabsdør, og find kontaktdækslet på det øverste højre hjørne af døren.
2. Skub dækslet opad for at blotte tænd/sluk-kontakten.

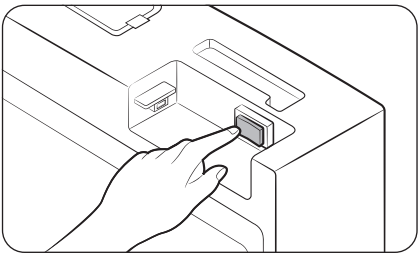

3. Sluk for kontakten, og tænd den igen.
4. Sæt kontaktdækslet tilbage, og sørg for, at det klikker på plads.

SmartThings

Installation

Besøg Google Play Store, Galaxy Apps eller Apple App Store, og søg efter "SmartThings". Download og installer appen SmartThings, der leveres af Samsung Electronics, på din smartenhed.

BEMÆRK

- Den understøttende softwareversion af SmartThings-appen kan ændres i henhold til den understøttende OS-politik fra producenten. Derudover, for SmartThings-appen eller de funktioner, som appen understøtter. kan den nye applikationsopdateringspolitik på den eksisterende OS-version suspenderes på grund af anvendelses- eller sikkerhedsårsager.
- SmartThings-appen kan ændres uden varsel for at forbedre anvendelighed eller ydeevne. Da OS-versionen i mobiltelefonen opdateres hvert år, opdateres SmartThings også kontinuerligt i henhold til den seneste OS. Hvis du har spørgsmål angående de overstående punkter, kan du kontakte os på st.service@samsung.com
- Anbefalede krypteringssystemer inkluderer WPA/TKIP og WPA2/AES. Ikke alle nyere eller ikke-standardiserede Wi-Fi-godkendelsesprotokoller understøttes.
- Trådløse netværk kan blive påvirket af det omgivende trådløse kommunikationsmiljø.
- Hvis din internetudbyder har registreret MAC-adressen til din pc eller dit modem af hensyn til identifikation, vil dit Samsung Smart-køleskab muligvis ikke kunne oprette forbindelse til køleskabet. Hvis dette sker, skal du kontakte din internettjenesteudbyder for at få teknisk assistance.
- Firewall-indstillingerne for dit netværkssystem kan forhindre dit Samsung Smart-køleskab i at opnå adgang til internettet. Kontakt din internettjenesteudbyder for at få teknisk assistance. Hvis dette symptom vedvarer, skal du kontakte et lokalt Samsung-servicecenter eller din forhandler.
- Du kan konfigurere indstillingerne for det trådløse adgangspunkt (AP) ved at se betjeningsvejledningen til AP'et (routeren).
- Samsung Smart-køleskabe understøtter både Wi-Fi 2,4 GHz med IEEE 802.11 b/g/n og Soft-AP-protokoller. (IEEE 802.11 n anbefales.)
- Uautoriserede trådløse Wi-Fi-routere kan muligvis ikke oprette forbindelse til Samsung Smart-køleskabe.

Drift

Samsung-konto

Du skal registrere din Samsung-konto, før du kan bruge appen. Hvis du ikke har en Samsung-konto, skal du følge appens instruktioner på skærmen for at oprette en gratis Samsung-konto.

Kom godt i gang

Tænd for den enhed, du vil oprette forbindelse til, åbn appen SmartThings på din telefon, og følg derefter instruktionerne nedenfor.

Hvis der vises et pop op-vindue, som siger, at en ny enhed blev fundet, så tryk på **ADD NOW (TILFØJ NU)**.

Hvis der ikke vises et pop op-vindue, så tryk på **+**-knappen, og vælg derefter enheden, du vil forbinde, fra listen over tilgængelige enheder.

Hvis din enhed ikke er på listen over tilgængelige enheder, skal du trykke på **Supported Devices (Understøttede enheder)**, vælge enhedstypen (køleskab) og derefter vælge den specifikke enhedsmodel.

Følg instruktionerne i appen for at konfigurere din enhed. Når konfigurationen er fuldført, vises dit køleskab som et "kort" på skærmen **Devices (Enheder)**.

Indbygget kontrol

Du kan overvåge og kontrollere dit køleskab i hjemmet og på farten.

- Tryk på køleskabsikonet på SmartThings-dashboardet, eller tryk på ikonet Enheder nederst på dashboardet, og tryk derefter på "kortet" køleskab for at åbne siden Køleskab.
- Kontroller driftsstatus eller de notifikationer, der er relateret til dit køleskab, og rediger evt. funktioner eller indstillinger.

BEMÆRK

Visse af køleskabets indstillinger og funktioner er muligvis ikke tilgængelige til fjernbetjening.

Kategori	Element	Beskrivelse
Overvågning og kontrol	Temperatur for Køleskab	Du kan indstille og overvåge den ønskede temperatur for køleskabet.
	Temperatur for Fryser	Du kan indstille og overvåge den ønskede temperatur for fryseren.
	Hurtigkøling	Du kan aktivere eller deaktivere Hurtigkøling og kontrollere de aktuelle indstillinger.
	Hurtigfrysning	Du kan aktivere eller deaktivere Hurtigfrysning og kontrollere de aktuelle indstillinger.
	Multi pantry	Du kan indstille og overvåge den ønskede temperatur for Multi pantry.
	Isterninger * Isbidder * Whiskey-iskugler *	Du kan aktivere eller deaktivere indstillingen til isfremstilling og kontrollere funktionens aktuelle indstillinger.
	Automatisk påfyldningstank *	Du kan aktivere eller deaktivere funktionen Automatisk påfyldningstank, og kontrollere funktionens aktuelle indstillinger.
Alarmer	Unormalt høj temperatur	Denne alarm udløses, hvis der er unormalt høje temperaturer i køleskabet, fryseren eller Multi pantry.
	Dør åbnet	Denne alarm udløses, hvis køleskabsdøren, fryserskuffen eller Multi pantry-skuffen er åben i en bestemt tid.
	Automatisk påfyldningstank løber over *	Hvis funktionen Automatisk påfyldningstank registrerer et overløb, udløses denne alarm for at angive status for overløbet.
	Udskiftning af vandfilter *	Denne alarm er en påmindelse om, at vandfilteret skal udskiftes.
Billede indefra *		Du kan se ind i køleskabet og se, om der er madvarer, der skal udskiftes.

* kun relevante modeller

Oplysninger om sikkerhedsopdateringer

Sikkerhedsopdateringer leveres for at styrke sikkerheden på din enhed og beskytte dine personlige oplysninger. Besøg https://security.samsungda.com for at få flere oplysninger om sikkerhedsopdateringer.

* Webstedet understøtter kun visse sprog.

Drift

Bixby (stemmegenkendelse - kun relevante modeller)

Hvad er Bixby?

- Bixby er navnet på Samsungs løsning med kunstig intelligens, som gør det muligt at styre enheder med stemmen.

Brug af Bixby

- For at aktivere stemmegenkendelse skal du forbinde din enhed til SmartThings-appen via netværket.
- Og du skal acceptere vilkårene og betingelserne for Bixby-tjenesten.
- Når den er forbundet, kan du styre nogle af enhedens funktioner ved hjælp af Bixby på din Samsung-smartphone, selvom den ikke understøtter stemmegenkendelse i sig selv.
- For at aktivere Bixby skal du sige "Hej, Bixby" efterfulgt af en stemmekommando.
- Se afsnittet "Stemmekommandoer" for flere stemmegenkendelseskommandoer.

Stemmekommandoer

Kategori	Kommando (eksempler)
Temperatur	Tell me the temperature of the refrigerator (Fortæl mig temperaturen i køleskabet)
	Tell me the temperature of the fridge in the refrigerator (Fortæl mig temperaturen på køleskabet i køleskabet)
	Tell me the temperature of freezer in the refrigerator (Fortæl mig temperaturen på fryseren i køleskabet)
Vejr	Tell me the weather tomorrow (Fortæl mig om vejret i morgen)
	How humid is it today? (Hvor fugtigt er det i dag?)
	How high is the fine dust level today? (Hvor højt er niveauet af fint støv i dag?)
	When can I expect rain? (Hvornår kan jeg forvente regn?)
International tid	What time is it now? (Hvad er klokken nu?)
	What month is it today by the lunar calender? (Hvilken måned er det i dag ifølge månekalenderen?)
	What time is it in New York? (Hvad er klokken i New York?)

BEMÆRK

Bixby afslutter standbytilstand efter en vis tid, hvis der ikke gives nogen kommando. Når den er aktiveret, kan stemmegenkendelse fungere dårligt eller ikke fungere på grund af omgivende lyde som f.eks. tv-lyd.

⚠ **FORSIGTIG**

- Når stemmegenkendelse påvirkes
  - Ydeevnen kan påvirkes af brugerens stemme, talestil, udtale og det omgivende miljø.
  - Når du bruger stemmegenkendelse, skal du tale højere end de omgivende lyde.
  - For at forbedre stemmegenkendelsens ydeevne skal du stå inden for 3 meter fra enheden og tale tydeligt.
  - Når du ser tv, kan stemmekommandoer blive opfattet forkert på grund af tv-lyden.
- Stemmegenkendelse virker ikke, når ...
  - Bixby er slået fra i Bixby-menuen i SmartThings-appen.
  - Mikrofonen er slået fra i mikrofonindstillingen i SmartThings-appen.
- Stemmegenkendelse fungerer dårligt, når ...
  - De omgivende lyde er høje (tv-lyd, musiklyd osv.)
  - Wi-Fi-signalet er svagt (internetforbindelsen er dårlig)

Drift

Anbefalinger for stemmegenkendelse

(Kun relevant for Family Hub-typen)

For funktionen stemmegenkendelse er der en indbygget mikrofon øverst på køleskabets skærm. Sådan bruger du funktionen stemmegodkendelse:


- Stå i en afstand på maks. 1 meter fra køleskabet, og tal højt og tydeligt i retning af den indbyggede mikrofon.
- Tal i almindeligt tempo. Reducer støj fra omgivelserne, f.eks. støj fra et tv i stuen.

BEMÆRK

Funktionen stemmegenkendelse fungerer muligvis ikke, hvis står længere end 1 meter væk eller taler for lavt.

Specialfunktioner


Drikkevarecenter (kun relevante modeller)

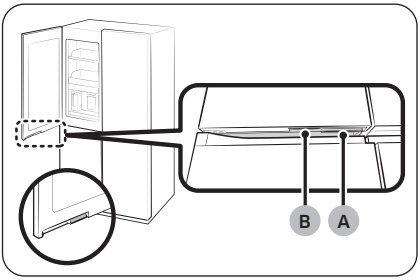

Den venstre køleskabsdør har to håndtag i bunden. For at bruge den automatiske påfyldningstank, drikke koldt eller renset vand skal du trykke på håndtaget (B) for at åbne Drikkevarecentret.

A. Køleskabsdørhåndtag
B. Drikkevarecenterhåndtag

Velkomstlys (kun relevante modeller)

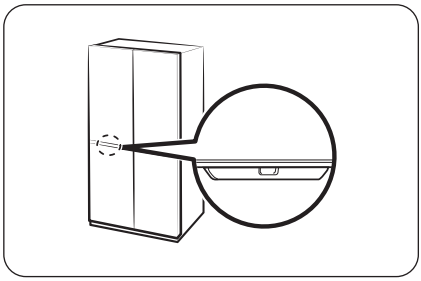

- Når du nærmer dig køleskabet, tændes køleskabslyset automatisk, så du kan se ind i køleskabet uden at åbne dørene.
  - Der er en bevægelsessensor på undersiden af køleskabsdøren.
  - Køleskabslampen må højst være tændt i 30 sekunder.
- Hvis du har installeret køleskabet for første gang eller geninstalleret det, skal du indstille funktionen Welcome Lighting (Velkomstlys) til **On (Til)** fra hovedpanelet eller SmartThings-appen for at bruge funktionen.
  - Standardindstillingen er **Off (Fra)**.


- Du kan ændre indstillingerne for **Distance (Afstand)** og **Reaction time (Reaktionstid)** for **velkomstlyssensoren** i SmartThings-appen.
  - Standardindstillingen for **Distance (Afstand)** er **Middle (Mellem)** (ca. 50 cm).
  - Standardindstillingen for **Reaction time (Reaktionstid)** er **Fast (Hurtig)**.
  - Du skal være inden for sensorens detekteringsafstand, for at Welcome Lighting (Velkomstlys) virker.
  - Den afstand, som **velkomstlyssensoren** registrerer, kan variere afhængigt af installationen og brugsmiljøet i dit hjem. (Tilnærmelsesretning til køleskabet, materiale og farve på de genkendelige dele som tøj, genstande osv., bevægelse gennem køkkenet osv.)

BEMÆRK

- Welcome Lighting (Velkomstlys) kan tænde, selv når en person eller et stort kæledyr går forbi foran køleskabet.
- Hvis **velkomstlyssensoren** registrerer et objekt, kan Welcome Lighting (Velkomstlys) tænde og slukke. Flyt enhver genstand (f.eks. en stol) væk fra **velkomstlyssensoren**.
- **Velkomstlyssensoren** kan desensibiliseres, hvis den bliver snavset af fremmedlegemer eller støv. Rengør jævnligt sensoren med en ren klud.
- Stærkt reflekterende genstande, som f.eks. spejle, inden for **velkomstlyssensorens** rækkevidde kan få Welcome Lighting (Velkomstlys) til at virke på afstand.

Funktionen Dør med automatisk åbning (kun relevante modeller)

Funktionen Dør med automatisk åbning anvendes ikke på fryserdørene.

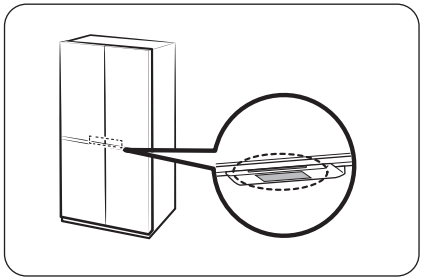

Rør ved sensoren i nærheden af køleskabets dørhåndtag. Døren åbnes.

- Standardindstillingen er **Off (Fra)**.
- Se følgende for at tænde for funktionen.
  - Generel type: På hovedpanelet, vælg **Settings (Indstillinger)** > **Auto Open Door (Dør med automatisk åbning)**, og vælg **On (Til)**.
  - Family Hub-type: I appen Køleskabsadministrator, tryk på **Settings (Indstillinger)**, og slå **Auto Open Door (Dør med automatisk åbning)** til.
  - AI Home Hub-type: På startskærmen, tryk på ⚙ > **Refrigerator (Køleskab)** > **Auto Open Door (Dør med automatisk åbning)**, og vælg **On (Til)**.

BEMÆRK

- Hvis begge sensorer berøres samtidig, åbner døren med den først berørte sensor og derefter den anden dør inden for ca. 2 sekunder.
- Døren lukker ikke automatisk. Luk døren manuelt efter brug.
- Den vinkel (grad), som køleskabsdørene åbnes i, kan variere afhængigt af installationsmiljøet, f.eks. gulvet, hvor køleskabet er installeret, køleskabets niveau og mængden af mad, der opbevares i dørbeholderen.
  - Hvis dørene åbner for bredt eller ikke bredt nok, skal du kontrollere, at køleskabet er i vater. (Der findes yderligere oplysninger i afsnittet "**TRIN 4 Nivellering af køleskabet**" på side 44).

⚠ FORSIGTIG

- Funktionen Dør med automatisk åbning kan svigte, hvis du åbner og lukker døren gentagne gange.
- Undlad at skubbe til døren eller tvinge den til at lukke, mens den er ved at åbne automatisk. Det kan forårsage, at produktet svigter.
  - Pas på ikke at blive ramt af dørene, når de åbner automatisk.

- Hvis døren stritter imod ved åbning efter at være blevet åbnet gentagne gange, så vent i ca. et minut, og prøv derefter igen. (Det kan være svært at åbne døren umiddelbart efter, at den er blevet lukket på grund af ændringen af lufttrykket inde i køleskabet, som opstår, når du åbner og lukker døren).
- Utilsigtet berøring af sensoren kan få døren til at åbne sig. Kontrollér, at den er lukket.

Stemme (kun relevante modeller)

Opsætning af stemmegenkendelse

I SmartThings-appen skal du indstille "Lyd" til "Stemme".

Nogle af stemmekommandoerne


1	Autofill pitcher detected water overflow (Automatisk påfyldningstank opdagede vandoverløb)
2	The refrigerator door has been opened (Køleskabsdøren er blevet åbnet)
3	Something went wrong. (Noget gik galt.)
4	The mode has been changed (Tilstanden er blevet ændret)
5	Power cool is now in operation (Hurtigkøling er nu i drift)
6	Power freeze is now in operation (Hurtigfrysning er nu i drift)
7	The temperature inside the refrigerator has increased (Temperaturen inde i køleskabet er steget)
8	The temperature is now set (Temperaturen er nu indstillet)

BEMÆRK


Når du indstiller "Lyd" til "Deaktiveret" i dit køleskab, slukkes stemmegenkendelsen tilsvarende.

AI Vision Inside (kun relevante modeller)

- AI Vision Inside understøtter ikke håndtering af madvarer for fryseren.
- For at få brugervejledningen vist, skal du trykke på AI Vision Inside > (...) More (Mere) > Settings (Indstillinger) > AI Vision Inside user guide (Brugervejledning til AI Vision Inside).

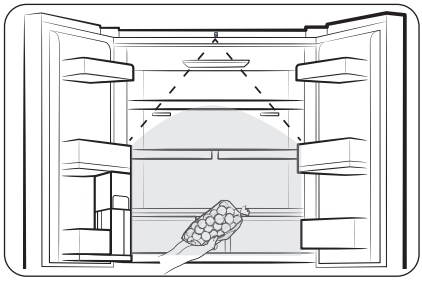

- Du kan styre maden, der kommer ind og ud af køleskabet, ved hjælp af kameraet på den øverste del af køleskabet.
  - For at bruge denne funktion skal dit køleskab være forbundet til et netværk via SmartThings.
  - Du skal gennemføre den indledende opsætning af kameraet for at kunne bruge det.
- Den kontrollerer madvarer, der opbevares på køleskabets hylder og i dørhylder, eller advarer dig om madvarer, der nærmer sig udløbsdatoen.
- Når du åbner køleskabsdøren, anbefales det, at du sætter madvarer i eller tager dem ud af køleskabet, efter at du har hørt genkendelsesbippet. Hold pause et øjeblik, eller bevæg dig langsomt inden for kameraets rækkevidde.
  - Hvis du lægger flere fødevarer i køleskabet på én gang, vil de blive registreret som én fødevare, så læg dem venligst hver for sig.
  - Når du tager en fødevare ud, skal du lade den samme side være eksponeret mod kameraet, som da du lagde den, og den må ikke være dækket af mere end 65 %.

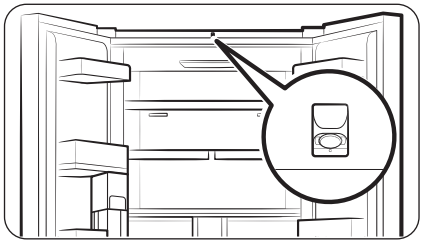

⚠ FORSIGTIG

Kom ikke for tæt på kameraet. Ellers vil din krop blive fotograferet.

- Hvis du ikke ønsker at bruge funktionen AI Vision Inside, skal du slå AI Vision-kameraet fra i indstillingerne i appen AI Vision Inside eller tildække AI Vision-kameraet med et klistermærke.


BEMÆRK

- Hvis lyset i køleskabet er slukket, eller omgivelserne er mørke, kan genkendelsesraten være lavere.

- Sørg for, at egenskaberne ved en indgående vare som f.eks. mad er tydeligt synlige (så de skelnes klart fra andre varer), hvilket kan forbedre nøjagtigheden af matchningen mellem indgående og udgående varer.
- Mad i opbevaringsbeholdere kan skrives med store og fede bogstaver for at hjælpe med at matche indgående/udgående.


Vandkande (Automatisk påfyldningstank) (kun relevante modeller)

Koldt, renset vand er altid klar i AutoFill Pitcher (Automatisk påfyldningstank). Du kan komme teblade eller frugter i infusionsapparatet for at nyde de forskellige former for tilført vand, du kan lide.

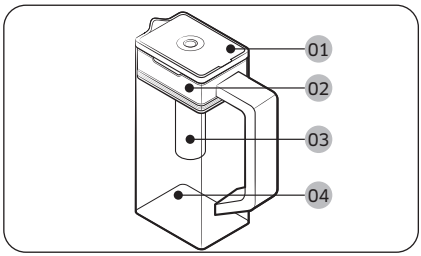

01 Låg
02 Holder til infusionsapparat
03 Infusionsapparat
04 Kabinet


Sådan fyldes vandbeholderen

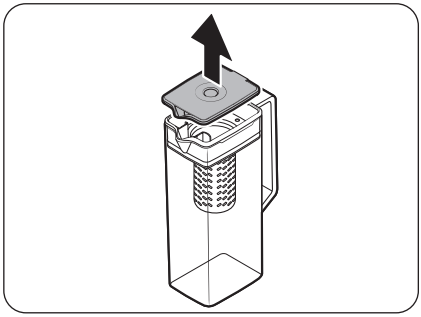

1. Tag fat i håndtagsrillen på låget, og træk op for at åbne låget.
2. Læg teblade eller frugt efter din smag i infusionsapparatet.

BEMÆRK

Hvis du ønsker at bevare det tilførte vand i dets indledende koncentration, skal du slå funktionen AutoFill Pitcher (Automatisk påfyldningstank) fra.

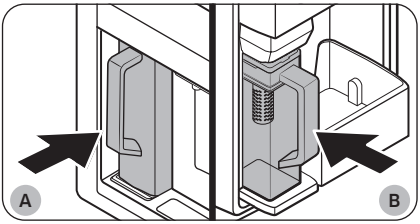


A. Type A-modeller
B. Type B-modeller

3. Aktivér funktionen AutoFill Pitcher (Automatisk påfyldningstank) på hovedpanelet. Åbn døren Drikkevarecenter (type A) eller køleskabets venstre dør (type B), og monter derefter vandkanden på holderen. Skub den lige ind som vist på figuren.

⚠ **FORSIGTIG**

Sørg for, at vandbeholderen passer i holderen til vandbeholderen.

4. Luk døren. Vandbeholderen fyldes med koldt vand kort tid efter.

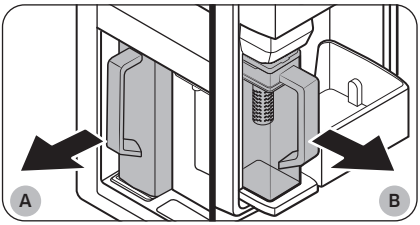


A. Type A-modeller
B. Type B-modeller


5. Hvis du vil drikke te, skal du åbne døren Drikkevarecenter (type A) eller venstre dør i køleskabet (type B) og derefter fjerne vandtanken. Træk den lige ud.

⚠ **FORSIGTIG**


- Vi anbefaler, at vand tilført frugt drikkes inden for 24 timer. Herefter kan det tilførte vand blive fordærvet over tid.
- Du skal rengøre vandbeholderen, når du har drukket det tilførte vand. Rens også vandbeholderen, hvis du ikke har brugt den i lang tid.

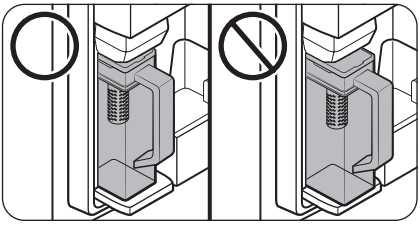

- For at forhindre, at vandbeholderen tipper eller lækker, skal det kontrolleres, at vandbeholderen passer i holderen til vandbeholderen.

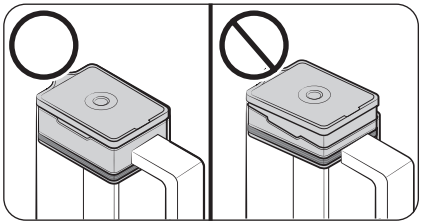


- For at forhindre, at vandbeholderen spilder eller lækker, skal det kontrolleres, at holderen til infusionsapparat er korrekt monteret.

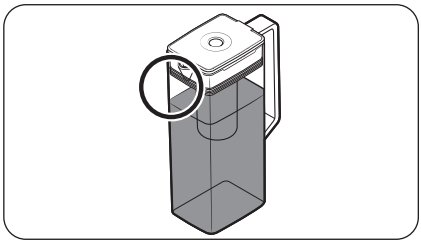

BEMÆRK

- Hvis forsiden (særligt markeret område) af vandbeholderen er for fugtig, fyldes vandbeholderen muligvis ikke helt. Fjern fugten, og prøv igen.
- Funktionen AutoFill Pitcher (Automatisk påfyldningstank) holder op med at påfylde vand i vandtanken, hvis vandtanken ikke er fyldt efter en bestemt periode. Hvis dette sker, skal du kontrollere, om vandforsyningen er tilsluttet korrekt. Tag vandbeholderen ud, og sæt den i igen, og prøv derefter igen.

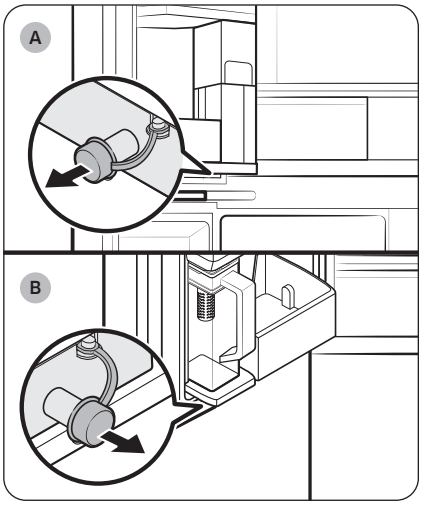

A. Type A-modeller
B. Type B-modeller

BEMÆRK


- Tør af omkring holderen til vandtanken, hvis vandtanken løber over eller lækker.
- Vandet flyder over, hvis gummihætten åbnes.
- Der vises en alarm på hovedpanelet, hvis der er en lækage. I tilfælde af lækage åbnes gummihætten, så vandet kan løbe ud. Hvis alarmen bliver ved med at blinke, kan det dog være tegn på en systemfejl. Kontakt det lokale Samsung-servicecenter.

Drift

BEMÆRK

- Du skal rengøre vandbeholderen, når du har drukket det tilførte vand. Du skal også rengøre vandbeholderen, hvis du ikke har brugt den i længere tid, eller den har været fyldt i mere end tre dage.
- Hvis infusionsapparatet ikke renset korrekt, kan der stadig være duft af den te eller frugt, du tidligere brugte i infusionsapparatet. Hvis du ikke skal bruge infusionsapparatet, skal du adskille det fra beholderen og gemme det et sikkert sted.
- Hvis du ikke har brugt vandfiltret i længere tid, skal du hælde de første to beholdere med vand væk. Derefter rengør du vandbeholderen grundigt og bruger den.

Vanddispenser (kun relevante modeller)

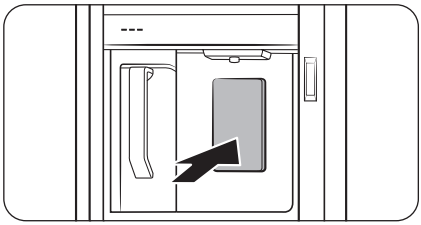

For at dispensere koldt vand skal du åbne Drikkevarecenter og trykke på dispenserhåndtaget.

BEMÆRK

- Dispenseren stopper med at dispensere, hvis du bliver ved at trække i dispenserens håndtag i ca. et minut. For at dispensere mere vand skal du slippe håndtaget og trække i det igen.
- Sørg for, at glasset er på linje med dispenseren for at forhindre, at der spildes vand.
- Hvis du ikke bruger vanddispenseren i 2-3 dage, kan vandet fra dispenseren have en speciel lugt eller smag. Dette er ikke en systemfejl. Kassér de første 1-2 glas vand.

Uklart vand


Vand, der leveres til køleskabet, strømmer igennem et alkalisk filter. I løbet af denne filtreringsproces øges vandtrykket, og vandet bliver mættet med oxygen og nitrogen. Det får vandet til kortvarigt at se tåget eller uklart ud, når det dispenseres. Dette er normalt, og vandet bliver klart at se på efter nogle få sekunder.

Drift

Automatisk ismaskine (kun relevante modeller)

Køleskabet har en indbygget ismaskine, der automatisk dispenserer is.

- Det overordnede design og/eller tilbehør kan variere med modellen.

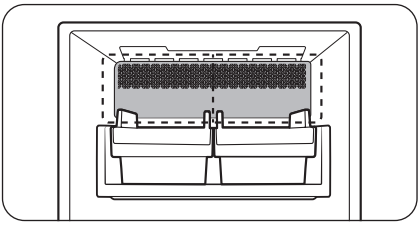

⚠ **ADVARSEL**

Kvælningsfare: Is kan forårsage kvælning hos små børn.


⚠ **FORSIGTIG**

Isskeen må den ikke efterlades i isspanden efter brug.

Ved første brug

- Lad ismaskinen lave is i 1-2 dage.
- Kassér de første 1-2 spande is for at fjerne urenheder i vandforsyningssystemet.

Maskine til isterninger/isbidder og whiskeykugle-iskugler (kun gældende modeller)

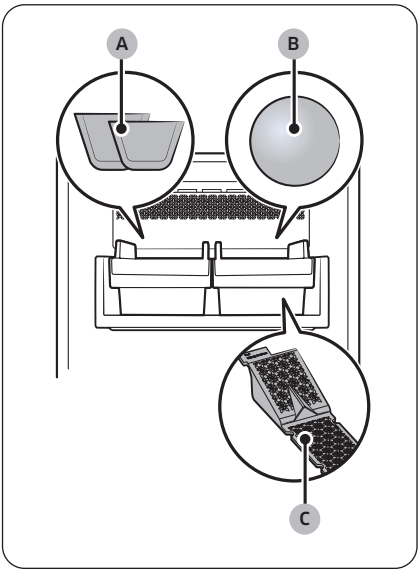


A. Isterninger * / Isbidder *
B. Whiskey-iskugler *
C. Pude til whiskey-iskuglemaskine *

⚠ **FORSIGTIG**

- Undgå at stikke fingre ind i ismaskinen.
- Frys ikke vand direkte i isspanden. Isspanden kan blive beskadiget.
- Hvis du lader døren være åben for længe, kan isen i isspanden smelte og klumpe sig sammen.
- Hvis isen i isspanden smelter til vand (f.eks. på grund af strømsvigt), skal du tømme isspanden. Eller kan der forårsage, at isspanden revner, når vandet fryser igen.
- Når is-funktionen er slået til forsætter ismaskinen med at fremstille is, selv om isspanden ikke er på sin plads. Sørg for at slå funktionen fra, hvis du ikke har til hensigt at lave is.


BEMÆRK

- Tøm isspanden regelmæssigt.
  - Nyligt fremstillet is kan klumpe sig sammen med gammel is, og gammel is kan være fastklæbet til isspanden.
- Størrelsen, formen og gennemsigtigheden af isen kan variere afhængigt af vandtrykket og brugsforhold (såsom den omgivende temperatur, frysertemperaturen og hvor ofte døren åbnes).
- Du vil muligvis høre en lyd, når isen falder ned i isspanden.
- Hold isspanden med begge hænder, når du tager den ud af fryseren for ikke at tabe den.

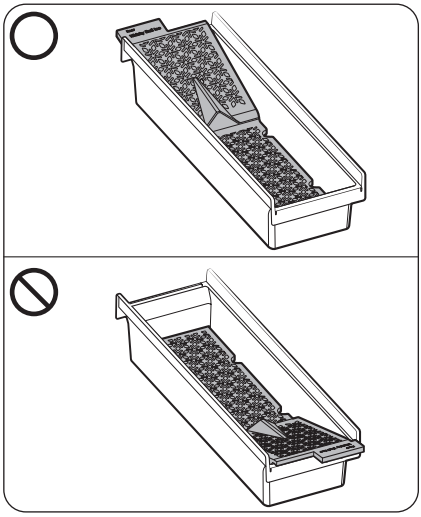


- Sørg for, at placere pude til whiskey-iskuglemaskinen i den rigtige retning, og undgå at forveksle den med puden til isterningmaskinen.
  - Ismaskinen kan stoppe med at fremstille whiskey-iskugler, hvis du fjerner puden til whiskey-iskuglemaskinen fra isspanden eller hvis den indsættes i den forkerte retning.
  - Placer siden med bogstavet "Rear" (Bag) på puden og isspanden i samme retning.

Drift

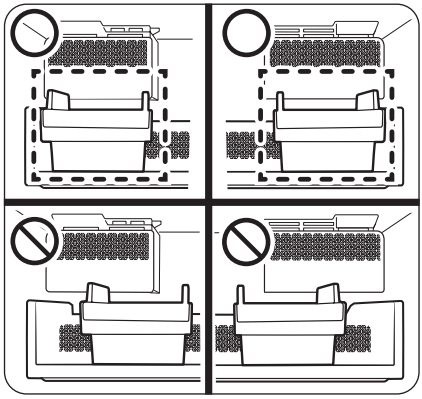

- Kontrollér isspandens placering, før du tager ismaskinen i brug.
  - Stil isspanden op ad væggen lige under ismaskinen. Hvis isspanden ikke står direkte under ismaskinen, kan det være, at ismaskinen ikke laver is.

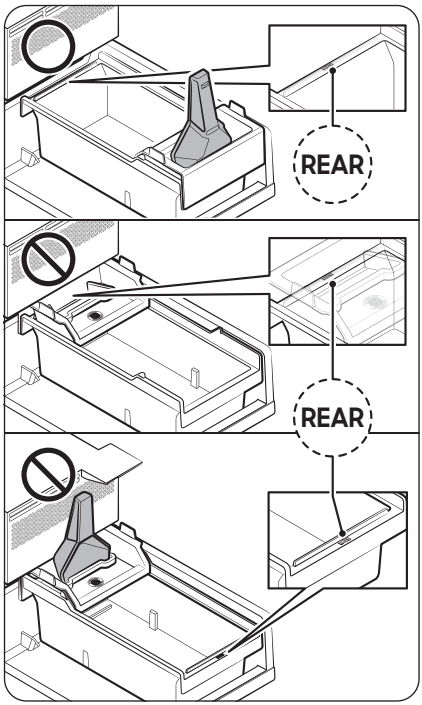



- Placér isspanden under ismaskinen med siden med mærket "**REAR**" (BAG) vendt mod bagsiden.
- Placér skeholderen forrest i isspanden.

⚠ **FORSIGTIG**

Der produceres muligvis ikke is, hvis skeholderen og isspanden ikke er placeret korrekt.

Diagnose

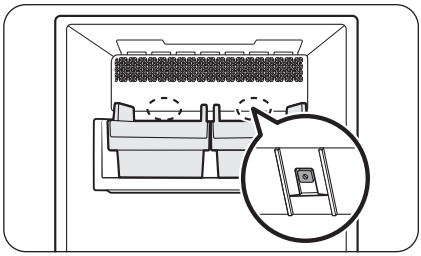

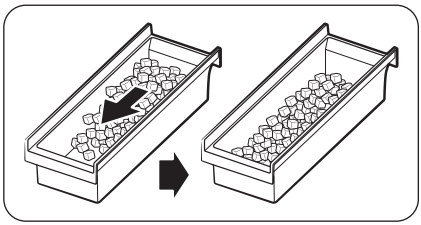

- Det overordnede design og/eller tilbehør kan variere med modellen.
- Hvis der ikke fremstilles is, skal du først kontrollere status for ismaskinen ved hjælp af knappen **Test** på bunden af ismaskinen.
- Tryk på knappen **Test** på bagsiden af ismaskinen. Når du trykker på knappen, hører du en ringen (ding-dong). Du hører en anden ringen, hvis ismaskinen fungerer korrekt.


- Det er normalt, at der akkumuleres is på den ene side af bakken. Arranger isen jævnt i bakken for at opbevare mere is.

⚠ **FORSIGTIG**

- Hvis vandledningen afbrydes, kan vandventilen med tiden afgive en summende lyd. Hvis dette er tilfældet, skal du sørge for at slå isfremstillingsfunktionen fra.
- Hvis ismaskinen ringer gentagne gange, skal du kontakte en VVS-udbyder eller et Samsung-servicecenter.
- Placer ikke madvarer i isspanden. Frosne madvarer kan beskadige ismaskinen, navnlig når du åbner eller lukker døren.
- Når køleskabet får strømmen igen efter strømsvigt, kan isspanden indeholde en blanding af smeltede og fastklemte isterninger, hvilket kan betyde, at ismaskinen ikke fungerer som den skal. Du kan forebygge dette ved at sikre, at isspanden er tømt, før benytter køleskabet.
- Undgå at stikke fingre eller andre genstande ind i ismaskinen. Det kan medføre personskade eller materiel skade.
- Is, der opbevares i fryseren i lang tid bliver mindre og danner derefter store isklumper på grund af sublimering. Hvis du ikke har tænkt dig at bruge ismaskinen i længere tid, skal du derfor slukke for den og tømme isspanden.
- Brug kun de nye slangesæt, der leveres med apparatet. Brug ikke et gammelt slangesæt igen.

Drift

Iskuglemaskine (kun relevante modeller)

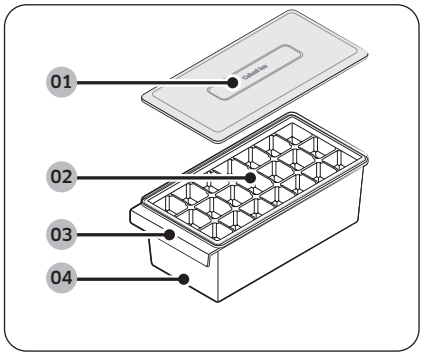

01 Låg til isspand
02 Isbakke (inden i)
03 Isspandhåndtag
04 Isspand

BEMÆRK

- Hvis du ikke har brug for at lave is, kan du tage iskuglemaskinen ud for at få mere plads i fryseren.
- Rengør iskuglemaskinen, inden den bruges første gang.
  - Brug ikke iskuglemaskinen i mikroovne, og steriliser den ikke med varme. Det vil medføre deformation af produktet.

1. Fyld isbakken med vand. Overfyldning af isbakken kan få isen til at klumpe sammen og ikke danne terninger.
2. For at fjerne isen fra isbakken skal du holde i begge ender af isbakken og dreje forsigtigt.
   - Afhængigt af hvor frossen isen er, er det ikke sikkert, at det hele falder på én gang.
   - Andre drikkevarer end vand (f.eks. grøn te eller mælk) klæber måske ikke til bakken og falder ikke godt ned.

⚠ ADVARSEL

Brug kun drikkevand til at lave isterninger.

⚠ FORSIGTIG

- Frys ikke vand direkte i isspanden. Isspanden kan blive beskadiget.
- Når du har rengjort iskuglemaskinen, skal du tørre alle dele helt inden brug.
  - Rengør iskuglemaskinen en gang hver eller hver anden uge.

Vedligeholdelse

Håndtering og pleje

Isspand (kun relevante modeller)

Hvis du ikke dispensere is i en periode, kan der dannes isklumper inde i spanden. Hvis dette sker, skal du fjerne og tømme isspanden.


⚠ **FORSIGTIG**

- Sørg for at samle is eller vand op, du har spildt på gulvet, for at undgå skader.
- For at forhindre uheld eller skader må du ikke lade børn lage med vanddispenseren eller ismaskinen.
- Brug kun den medfølgende isspand. Isspande fra tredjeparter kan forårsage systemfejl.


BEMÆRK

Det er normalt, at der kommer støj fra isspanden under fremstilling af is.


Automatisk påfyldningstank (kun relevante modeller)

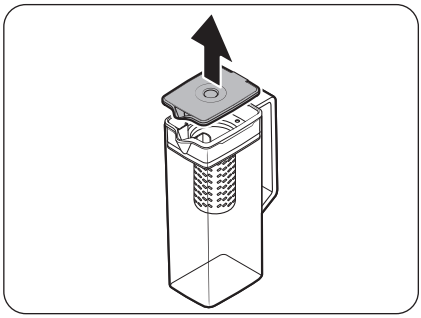

1. Tag fat i håndtagsrillen på **låget**, og træk op for at fjerne det.

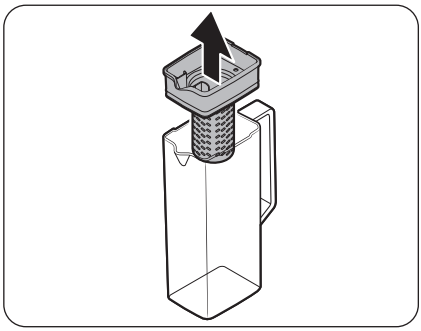

2. Tag fat i begge sider af **holderen til infusionsapparat**, og træk op for at fjerne den.

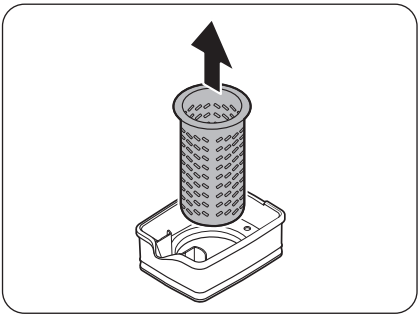


3. Drej infusionsapparatet let, og træk det ud af det forseglede mundstykke.
4. Rengør infusionsapparatet med neutralt rengøringsmiddel og vand fra hanen. Skyl grundigt og tør godt af.
5. Saml Automatisk påfyldningstank igen i omvendt rækkefølge af demontering.

⚠ **FORSIGTIG**

Beholderen til vand og låget må ikke komme i mikrobølgeovn og kan smelte eller blive deforme, hvis de udsættes for varme (herunder varmt vand). Vask i hånden i koldt eller lunkent vand efter behov. (Vandtemperaturen skal være under 70 °C)

Køleskabshylder


Hyldernes udseende varierer fra model til model.

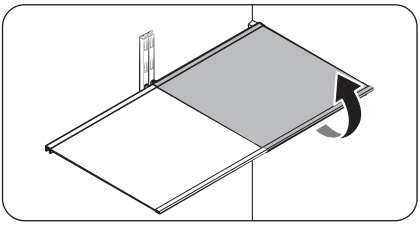


- Åbn den tilsvarende dør helt for at fjerne en hylde. Hold i den forreste del af hylden, og løft den forsigtigt op og træk den ud.

BEMÆRK

Undlad at løfte hylden helt op, når du fjerner den eller sætter den ind. Det kan beskadige køleskabets bagvæg.

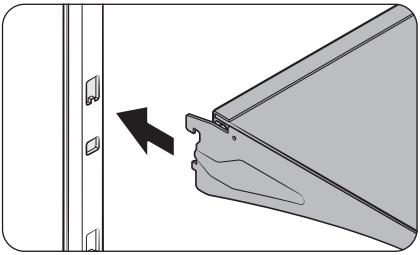


- Sæt hylden på plads igen ved at holde den i en vinkel, så fronten er højere end bagkanten, og sæt så den øverste krog i det øverste indhak. Sænk derefter hylden, og sæt den nederste krog i det nederste indhak.

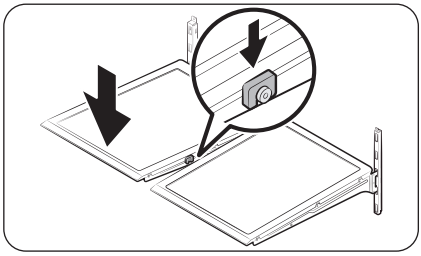

⚠ **FORSIGTIG**

- Hylderne af hærdet glas er tunge. Udvis forsigtighed, når du fjerner dem.
- Hylden skal være indsat korrekt. Vend den ikke på hovedet.
- Glasbeholderen kan ridse glashylders overflade.

Dørhylder

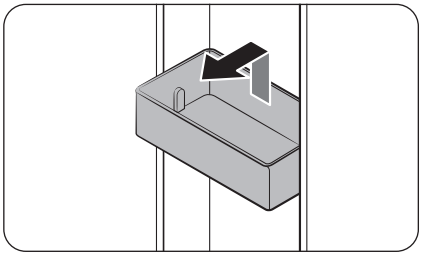


- For at fjerne hylden i døren skal du tage fat om forsiderne af beholderen og løfte den forsigtigt op for at fjerne den.
- For at sætte den i igen skal du sætte hylden i døren ind lidt over den endelige placering for at sørge for, at hyldens bagkant er mod døren. Tag fat om bagsiden af hylden i døren med begge hænder, og tryk ned, så den sidder godt fast.

⚠ **FORSIGTIG**

- Undlad af fjerne en hylde, som er fuld af madvarer. Tøm hylden først.
- Vær forsigtig, når du åbner døren, hvis den nederste hylde indeholder store flasker, som kan vælte.
- Lad ikke børn lege med disse hylder. Dørhyldens skarpe hjørner kan medføre personskade.

Vedligeholdelse

Køleskabsskuffer

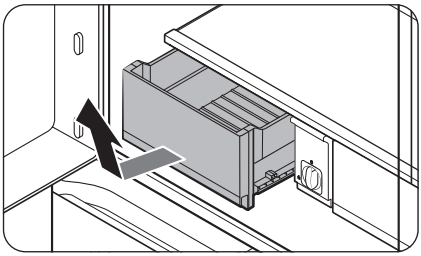


Løft forsigtigt forsiden af skuffen op, og træk den ud.


- Vi anbefaler at fjerne dørhylderne, før skuffen tages ud. Dette har til formål at forebygge skader på dørhylder.
- Sæt hylden i igen ved at indsætte skuffen i skinnerne og skubbe ind.

Hurtigkøling (kun relevante modeller)


Afmontering af drikkevarezonen

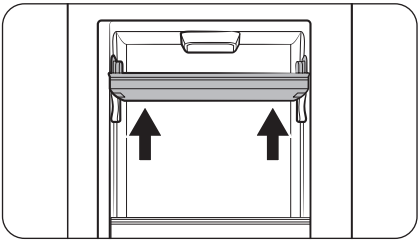

1. Åbn venstre **udstillingsdør**, og hold derefter i den øverste dørhylde med begge hænder, og løft den op for at fjerne den.

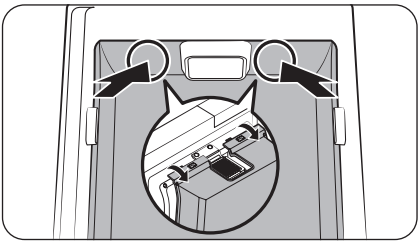


2. Åbn køleskabsdøren med den venstre **udstillingsdør** åben. Skub derefter den øverste del af **drikkevarezonen** (venstre og højre side af blæseren) indefra for at løsne de snaplåse, der fastgør **dækslet til drikkevarezonen** til døren.

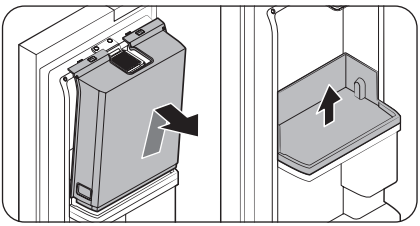


3. Hvis snaplåsene i den øverste del løsnes, skal du holde fast i **dækslet til drikkevarezonen** og løfte det for at fjerne det.
   - Når du har afmonteret **dækslet til drikkevarezonen**, kan du holde den nederste dørhylde med begge hænder og løfte den for at fjerne den.

Samling af drikkevarezonen

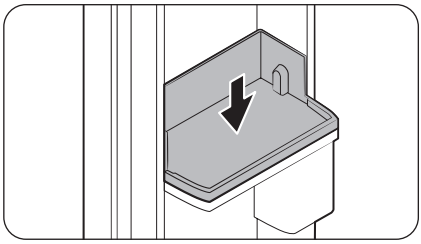

1. Med køleskabsdøren eller **udstillingsdøren** åben, ret rillerne på venstre og højre side af den nederste dørbeholder ind efter hinanden, og sæt den derefter i.

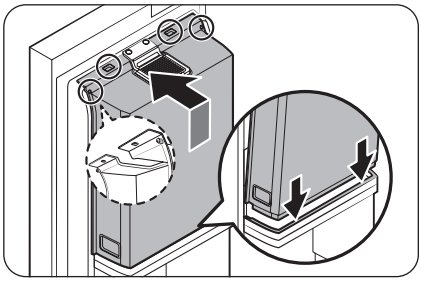

2. Åbn køleskabsdøren, og saml derefter snaplåsene i bunden og toppen af **dækslet til drikkevarezonen** i rækkefølge. (Omvendt rækkefølge af adskillelsen)
   - For at montere den øverste dørhylde skal du åbne **udstillingsdøren**, rette rillerne i venstre og højre side ind efter hinanden og derefter indsætte den.

Vedligeholdelse

Rengøring

Indvendigt og udvendigt


⚠ **ADVARSEL**

- Undgå at bruge benzen, fortynder, bilsæbe eller Clorox™ til at rengøre køleskabet. De kan ødelægge køleskabets overflade og medføre brand.
- Sprøjt ikke vand på køleskabet. Dette kan medføre et elektrisk stød.


Brug regelmæssigt en tør klud til at fjerne alle fremmede stoffer, såsom støv eller vand, fra strømstikket og kontaktpunkter.

1. Træk strømkablet ud af stikkontakten.
2. Brug en fugtig, blød, fnugfri klud eller køkkenrulle til at rengør køleskabet ind- og udvendigt.
3. Når du er færdig, skal du ligeledes bruge en tør klud eller køkkenrulle.
4. Sæt strømkablet i.

Dispenserdyse (kun relevante modeller)

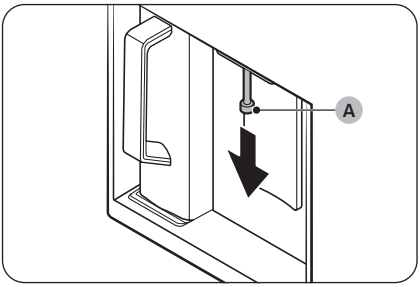

1. Hold i enden af dispenserdysen (A).
2. Mens du drejer dispenserdysen (A) til venstre, skal du trække den ned for at fjerne den fra dispenseren.

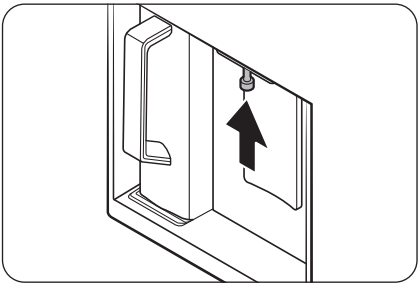

3. Rengør dispenserdysen grundigt, og saml den derefter igen.

⚠ **FORSIGTIG**

- Sæt dispenserdysen helt ind, så den er tilbage i sin oprindelige position.
- Brug ikke en ru svamp til rengøring af dispenserdysen.

Kamera til indvendigt udsyn (kun relevante modeller)


BEMÆRK

Brug en vatpind eller en mikrofiberklud til at rengøre kameraet på den øverste del af køleskabet (med køleskabsdøren åben).

Gummiforsegling

Hvis gummiforseglingen på en dør bliver snavset, kan døre muligvis ikke lukkes ordentligt, hvilket forringer køleskabets ydeevne og effektivitet. Brug et mildt rengøringsmiddel og en fugtig klud til at rengøre gummiforseglingen. Tør godt af med en klud.

Bagpanel

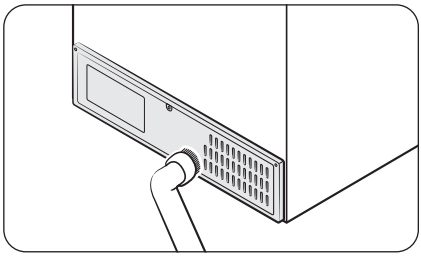


Støvsug panelet en eller to gange om året for at holde ledninger og komponenter fri for snavs.

⚠ **FORSIGTIG**

Dækslet til bagpanelet må ikke fjernes. Det kan give risiko for elektrisk stød.

Vedligeholdelse


Netfilter (kun relevante modeller)

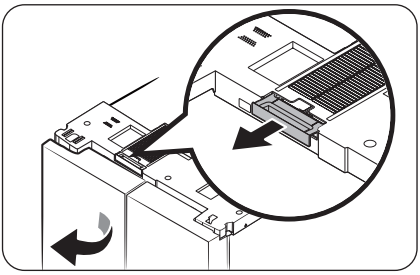

- Åbn køleskabets venstre dør, og fjern netfilteret, der sidder øverst i køleskabet.
  - Når du har fjernet støvet, skal du forsigtigt vaske filteret med lunkent vand blandet med et neutralt rengøringsmiddel.

BEMÆRK

- Der kan falde støv af, når du tager filteret af.
- Netfilteret kan blive beskadiget, hvis du skrubber det med en børste eller vasker det med varmt vand.
- Hvis der er en stærk lugt eller alvorlig forurening, skal du lægge filteret i blød i lunkent vand blandet med neutralt rengøringsmiddel i ca. 30 minutter, før du skyller det.

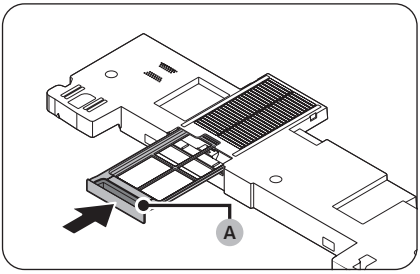

- Når filteret er helt tørt, sættes det på plads med **filterhåndtaget (A)** vendt udad.
  - Undgå direkte sollys, når du tørrer filteret, og lad det tørre grundigt i skyggen.


Udskiftning

Vandfilter (kun relevante modeller)


⚠ **ADVARSEL**

- Brug ikke vandfiltre fra tredjepart. Brug kun filtre leveret og godkendt af Samsung.
- Filtre, der ikke er godkendt, kan lække og beskadige køleskabet og medføre elektrisk stød. Samsung er ikke ansvarlig for skader, der kan opstå fra brug af vandfiltre fra tredjepart.


Beskeden "**Replace water filter (Udskift vandfilteret)**" vises på hovedpanelet som en påmindelse til dig om, at det er tid at udskifte vandfilteret. Før udskiftning af filteret skal du sikre, at hovedvandforsyningen er afbrudt.

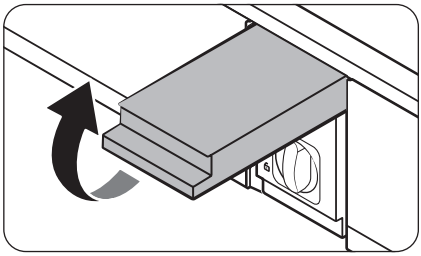

1. Luk for hovedvandforsyningen.
2. Åbn filterkassettens dæksel.

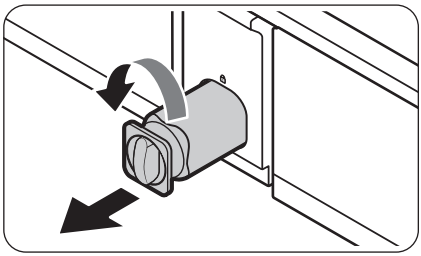


3. Drej knappen på filterkassetten 90 grader (1/4 omgang) mod uret. Filterkassetten låses op.

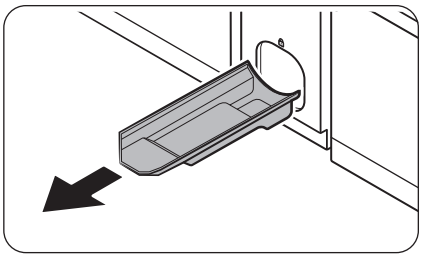

4. Træk udad for at fjerne kassetten.
   - Hvis vandet er meget forurenet, vil kassetten muligvis være vanskelig at tage ud. Hvis det er tilfældet, skal der bruges ekstra kraft for at fjerne kassetten.
   - Forbyg vandlækage fra åbningen ved at trække kassetten lige ud, når den udtages.
5. Indsæt en ny filterpatron. Brug kun filtre leveret og godkendt af Samsung.

Vedligeholdelse

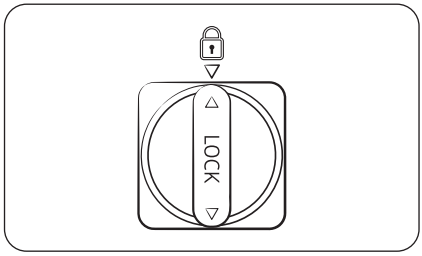

6. Drej patronens håndtaget med uret for at låse den på plads.
7. Luk filterkassettens dæksel.
8. Nulstil filteret på hovedpanelet.
   - Generel type: Gå til **Settings (Indstillinger)** på hovedpanelet, og kør derefter **Filter Reset (Filternulstilling)**.
   - Family Hub-type: Tryk på **Fridge Manager (Køleskabsadministrator)** > **Fridge Settings (Køleskabets indstillinger)** > **Water Filter (Vandfilter)**, og vælg **Reset (Nulstil)** fra startskærmen.
   - AI Home Hub-type: Tryk på **Product Care (Produktpleje)** > **Water Filter (Vandfilter)**, og vælg derefter **Reset (Nulstil)** fra startskærmen.

BEMÆRK

- Et nyligt installeret filter kan medføre, at dispenseren kortvarigt sprøjter vand ud. Dette sker, fordi der er kommet vand i vandslangen.
- Udskiftningen kan få vanddispenseren til at dryppe kortvarigt. Hvis den drypper, tørres vand op fra gulvet med en tør klud.

Vandfiltreringssystem med omvendt osmose.

Vandtrykket på vandforsyningssystemet til et vandfiltreringssystem med omvendt osmose skal være mellem 206 kPa og 861 kPa.

Vandtrykket på vandfiltreringssystemet med omvendt osmose til køleskabets koldtvandsledning skal være mindst 206 kPa. Hvis vandtrykket er under disse specifikationer:

- Kontroller, om aflejringsfilteret i omvendt osmose-systemet er blokeret. Skift filteret, hvis det er nødvendigt.
- Fyld vandtanken i omvendt osmose-systemet med vand.
- Hvis køleskabet har et vandfilter, kan det reducere vandtrykket yderligere, hvis det bruges sammen med et omvendt osmose-system. Fjern vandfilteret.

Kontakt en autoriseret blikkenslager for yderligere oplysninger om serviceeftersyn.

Bestilling af et nyt filter

Hvis du får behov for at købe et nyt vandfilter, skal du kontakte et lokalt Samsung-servicecenter.

LED-lamper

Kontakt et lokalt Samsung-servicecenter for at få dem udskiftet.

⚠ **ADVARSEL**

- Lamperne er ikke brugerservicerbare. Forsøg ikke selv på at udskifte lampen. Dette kan medføre risiko for elektrisk stød.

Lampe (lyskilde)

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <G>.

Lampe(r) og/eller styreapparat(er) kan ikke serviceres af brugeren. Kontakt et lokalt Samsung-servicecenter for at udskifte lampe(r) og/eller styreapparat(er).

Der findes detaljerede instruktioner om udskiftning af lampe(r) eller styreapparat(er) til dit produkt på Samsungs websted (http://www.samsung.com). Gå til Support > Support-startside, og indtast derefter modelnavnet.

Hvis du ønsker detaljerede instruktioner om afmontering af lampe(r) og/eller styreapparat(er), skal du følge instruktionerne til udskiftning som anført ovenfor.

Dørpanel (kun relevante modeller)

BEMÆRK

Du kan muligvis ikke købe dørpanelet separat i visse lande.

Du kan vælge det dørpanel, du foretrækker til din SPECIALFREMSTILLEDE køleskab. Køb dørpanelet i en Samsung-detailforretning og en autoriseret montør vil installere panelet for dig.

⚠ **FORSIGTIG**


- Hvis du selv adskiller og samler dørpanelet kan det resultere i produktskade eller personskade. Hvis du har problemer dørpanelerne, skal du kontakte et Samsung-servicecenter.
- Der kan blive opkrævet et gebyr for udskiftning af panelet, selvom det er inden for garantiperioden.

Fejlfinding

Gennemgå nedenstående tjekpunkter, før du ringer efter service. Alle serviceopkald vedrørende normale situationer (ikke vedrørende defekter) afkræves brugeren.

Generelt

Temperatur

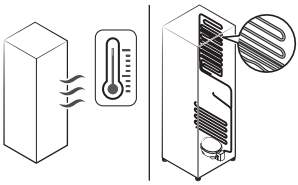Symptom	Mulige årsager	Løsning
Køleskab/fryser virker ikke. Temperaturen i køleskab/fryser er høj.	• Strømkablet er ikke tilsluttet korrekt.	• Sæt strømkablet korrekt i.
	• Temperaturkontrollen er ikke indstillet korrekt.	• Indstil temperaturen lavere.
	• Køleskabet er placeret nær en varmekilde eller i direkte sollys.	• Sørg for, at køleskabet ikke er placeret i direkte sollys eller nær varmekilder.
	• Der er ikke nok frirum mellem køleskabet og vægge eller skabe.	• Vi anbefaler, at mellemrummet mellem køleskabet og væggene (eller kabinetterne) i nærheden er mere end 50 mm.
	• Køleskabet er overbelastet. Madvarer blokerer køleskabets ventiltorer.	• Undgå at overbelaste køleskabet. Undgå, at madvarer blokerer ventilationen.
Køleskab/fryser overkøler.	• Temperaturkontrollen er ikke indstillet korrekt.	• Indstil temperaturen højere.
Den indvendige væg er varm.	• Køleskabet har varmebestandige rør i den indvendige væg.	• For at forhindre dannelse af kondens er køleskabet udstyret med varmebestandige rør i de forreste hjørner. Hvis den omgivende temperatur stiger, fungerer udstyret muligvis ikke korrekt. Dette er ikke en systemfejl. 

Lugte

Symptom	Mulige årsager	Løsning
Køleskabet lugter.	• Fordærvede madvarer.	• Rengør køleskabet, og fjern alle fordærvede madvarer.
	• Madvarer med stærke lugte.	• Sørg for, at madvarer, der lugter kraftigt, pakkes lufttæt.

Frost


Symptom	Mulige årsager	Løsning
Frost rundt om ventilatorerne.	• Madvarer blokerer ventiltorerne.	• Sørg for, at der ikke er madvarer, der blokerer køleskabets ventilatorer.
Frost på indvendige vægge.	• Døren er ikke lukket korrekt.	• Sørg for, at der ikke er madvarer, der blokerer døren. Rengør pakningen i døren.
Frugt eller grøntsager er frosne.	• Frugt eller grøntsager opbevares i Multi pantry.	• De fleste typer frugt og grøntsager skal ikke opbevares i Multi pantry.


Kondens

Symptom	Mulige årsager	Løsning
Der dannes kondens på de indvendige vægge.	• Døren står åben, og der trænger fugt ind i køleskabet.	• Fjern fugten, og lad ikke døren stå åben i længere tid.
	• Madvarer med højt fugtindhold.	• Sørg for, at madvarerne pakkes lufttæt.

Fejlfinding







Vand/is (kun dispensermodeller)


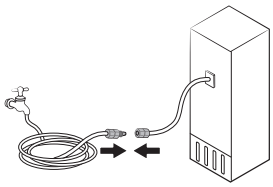
Symptom	Mulige årsager	Løsning
Vandflowet er svagere end normalt.	• Vandtrykket er for lavt.	• Sørg for, at vandtrykket er på mellem 206 og 861 kPa.
Ismaskinen laver en summende lyd.	• Funktionen til isfremstilling er aktiveret, men vandforsyningen til køleskabet er ikke tilsluttet.	• Sluk for ismaskinen.
Ismaskinen fremstiller ikke is.	• Ismaskinen er ikke installeret.	• Du skal vente 24 timer, før køleskabet fremstiller is.
	• Frysertemperaturen er for høj.	• Indstil frysertemperaturen til under -18 °C eller -20 °C, hvis fryseren står i varm, omgivende luft.
	• Ismaskinen er slukket.	• Tænd for ismaskinen.
	• Isske eller holder bliver i isspanden.	• Opbevar isskeen skal i den forreste skeholder.
Der kommer ikke is ud.	• Der kan sidde is fast, hvis isdispenseren ikke bruges i længere tid (ca. 3 uger).	• Hvis du ikke skal bruge køleskabet i længere tid, skal du tømme isspanden og slå ismaskinen fra.
	• Isspanden er ikke sat ordentligt i.	• Sørg for, at isspanden er sat ordentligt i.
	• Vandforsyningen er ikke tilsluttet korrekt, eller den er ikke tændt.	• Tjek forholdene for vandinstallationen. 

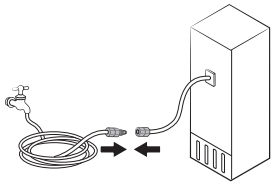Symptom	Mulige årsager	Løsning
Der kommer ikke vand ud.	• Vandforsyningen er ikke tilsluttet korrekt, eller den er ikke tændt.	• Tjek forholdene for vandinstallationen. 
	• Der er installeret et vandfilter fra tredjepart.	• Brug kun filtre leveret og godkendt af Samsung. • Filtre, der ikke er godkendt, kan lække og beskadige køleskabet.
	Generel type • Beskeden "**Replace water filter (Udskift vandfilteret)**" vises på hovedpanelet. Family Hub-, AI Home Hub-type • Indikatoren for vandfilteret tænder rødt.	Generel type • Udskift vandfilteret. Gå derefter til **Settings (Indstillinger)** på hovedpanelet, og kør **Filter Reset (Filternulstilling)**. Family Hub-type • Udskift vandfilteret. Efter det er udskiftet, skal filteret nulstilles under **Fridge Manager (Køleskabsadministrator)** > **Fridge Settings (Køleskabets indstillinger)** > **Water Filter (Vandfilter)**. AI Home Hub-type • Udskift vandfilteret. Efter filteret er udskiftet, skal det nulstilles under **Product Care (Produktpleje)** > **Water Filter (Vandfilter)**.

Fejlfinding

Dør med automatisk åbning (kun relevante modeller)

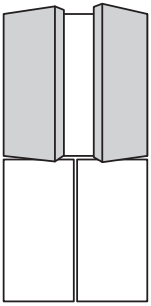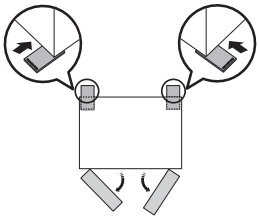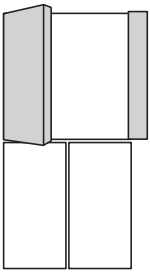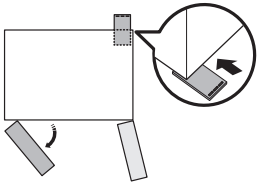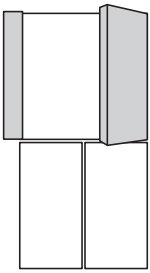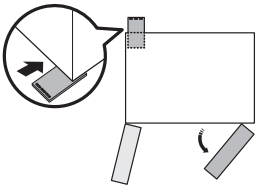Symptom		Mulige årsager	Løsning
Køleskabsdørene åbner ikke bredt nok.	Begge døre 	• Bagsiderne af køleskabet er lave.	• Hæv køleskabets bagsider at nivellere det. * 
	Venstre dør 	• Højre bagside af køleskabet er lav.	• Hæv køleskabets højre bagside at nivellere det. * 
	Højre dør 	• Venstre bagside af køleskabet er lav.	• Hæv køleskabets venstre bagside at nivellere det. * 

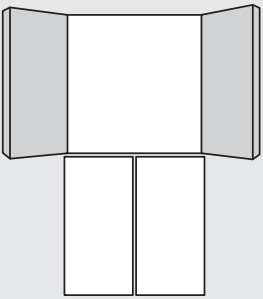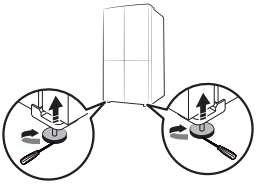Symptom	Mulige årsager	Løsning
Køleskabsdørene åbner for bredt. 	• Forsiderne af køleskabet er lave.	• Hæv køleskabets forsider at nivellere det. * 

Der findes yderligere oplysninger om nivellering af køleskabet i afsnittet "**TRIN 4 Nivellering af køleskabet**" på side **44**.)


Fejlfinding

Hører du unormale lyde fra køleskabet?


Gennemgå nedenstående tjekpunkter, før du ringer efter service. Brugeren vil blive faktureret for serviceopkald, der relaterer til normale lyde.

Disse lyde er normale.

- Ved start eller slut af en handling kan køleskabet lave lyde, som minder om en bilmotor, der startes. Lydene bliver forsvinder efterhånden som handlingen stabiliseres.

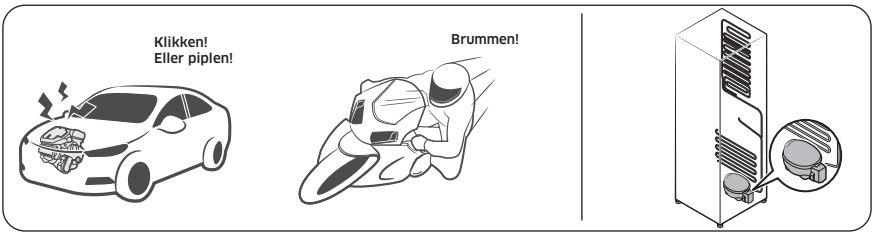


- Når blæseren kører kan disse lyde forekomme. Når køleskabet når den indstillede temperatur, ophører blæserlyden.

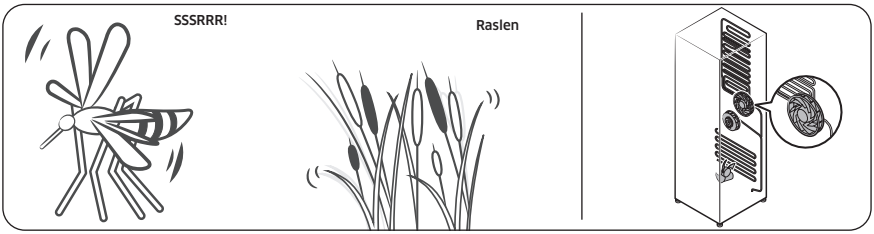


- Under en afrimningscyklus, kan der dryppe vand på afrimningsvarmelegemet, hvilket forårsager sydende lyde.



- Når køleskabet afkøler eller fryser, bevæger kølemiddelgas gennem forseglede rør, hvilket forårsager boblende lyde.

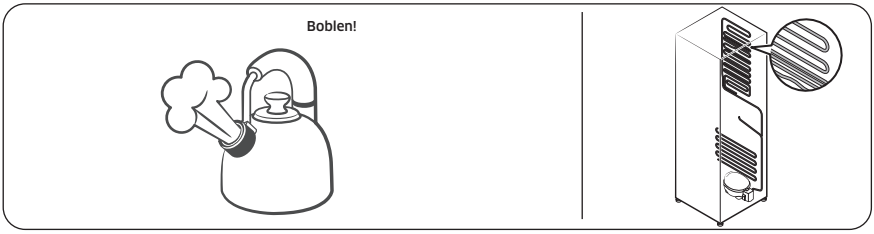

- Når køleskabstemperaturen stiger eller falder, trækker plastikdele sig sammen eller udvides, hvilket forårsager bankende lyde. Disse lyde forekommer under afrimningscyklusen eller når elektriske dele arbejder.

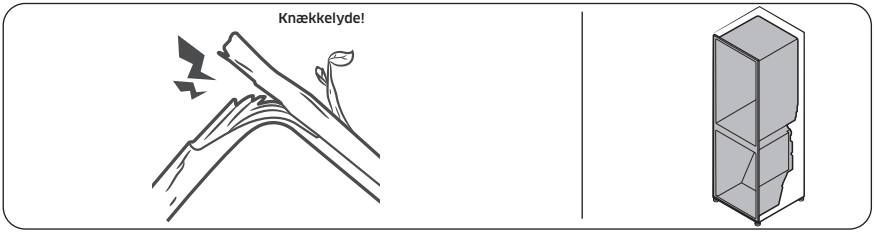

- For isfremstillingsmodeller: Når vandventilen åbner for at fylde isfremstilleren, kan en summende lyd forekomme.
- På grund af trykudligning, når køleskabsdøren åbnes og lukkes, kan susende lyde forekomme.

Fejlfinding

SmartThings

Symptom	Handling
Kunne ikke finde "SmartThings" på app-markedet.	• Den understøttende softwareversion af SmartThings-appen kan ændres i henhold til den understøttende OS-politik fra producenten. Derudover, for SmartThings-appen eller de funktioner, som appen understøtter. kan den nye applikationsopdateringspolitik på den eksisterende OS-version suspenderes på grund af anvendelses- eller sikkerhedsårsager.
Appen SmartThings fungerer ikke.	• Appen SmartThings er kun tilgængelig på visse modeller. • Den gamle Samsung Smart Refrigerator-app kan ikke oprette forbindelse til Samsung Smart Home-modeller.
Appen SmartThings er installeret men ikke forbundet til køleskabet.	• Du skal først logge på din Samsung-konto for at bruge appen. • Sørg for, at din router fungerer normalt. • Hvis Wi-Fi-ikonet på køleskabets display er slukket, indikerer det, at der endnu ikke er etableret forbindelse til netværket. I så fald skal du bruge SmartThings-appen til at oprette forbindelse og registrere køleskabet på husets adgangspunkt (AP).
Kunne ikke logge på appen.	• Du skal først logge på din Samsung-konto for at bruge appen. • Hvis du ikke har en Samsung-konto, skal du følge appens instruktioner på skærmen for at oprette en.
Der vises en fejlmeddelelse, når jeg forsøger at registrere mit køleskab.	• Easy Connection ophører muligvis med at fungere pga. afstanden fra dit adgangspunkt (AP) eller elektrisk interferens fra det omgivende miljø. Vent et øjeblik, og prøv igen.
Appen SmartThings er forbundet til køleskabet men kører ikke.	• Afslut og genstart SmartThings-appen, eller afbryd routeren og genopret forbindelsen. • Afbryd køleskabet, og tilslut det igen efter 1 minut.

LCD

(Kun relevant for Family Hub-typen)

Symptom	Handling
Kan ikke oprette forbindelse til mit tv.	• Kontrollér, om dit tv understøtter funktionen "TV to Mobile (Tv til mobil)". - Du kan finde dit modelnavn på etiketten på bagsiden af dit tv eller i tv'ets indstillingsmenu. - Søg efter din model på Samsungs websted, og se i afsnittet med specifikationer, om din model understøtter funktionen. - 2015-2016: (J/K-modeller): JU6400/KU6400-serien eller derover - 2017: Q6FM eller derover, MU6400 eller derover, LS003 (ramme) - 2018: Q6FN eller derover, NU7400 eller derover, LS03N (ramme) - 2019: Q60R eller derover, LS03R (ramme), LS01R (serif), LS05R (sero. Kun Korea) - Modeller fra 2020 og senere: Q70-serien eller nyere, LS01-serien (serif), LS03-serien (ramme, undtagen 32"-modeller), LS05-serien (sero). • Netværksforbindelsen er udsat for midlertidige forstyrrelser. Sluk for tv'et, og prøv igen.
Billedet af den indvendige visning ser forvrænget ufuldstændig ud.	• Hjørnerne af den indre visning kan fremkomme buede. At det ser buet ud skyldes kameraets konvekse linse. • Den indvendige visning kan være ufuldstændige pga. blinde zoner i venstre og højre hjørner eller forvrænget afhængigt af madvarernes udformning. Sørg for at placere madvarer i den forreste midterste del.
Den viste måling på Fridge Manager (Køleskabsadministrator) er ikke korrekt. (gælder også for AI Home Hub-type)	• De viste forhold afhænger muligvis af den faktiske temperatur og luftfugtighed.

Open Source Announcement

Open Source Announcement

(Applicable to general type only. For Family Hub type, refer to the online manual.)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Tillæg

Sikkerhedsvejledning

- Du får det mest effektive energiforbrug ved at lade alle de indvendige dele, som f.eks. kurve, skuffer, hylder og isterningebakker, blive på den plads, som producenten anbefaler.
- Dette kølingsapparat er ikke beregnet til at blive brugt som et indbygget apparat.

Installationsvejledning

Til kølingsapparater med klimaklasser

Afhængig af klimaklassen er dette kølingsapparat beregnet til at blive brugt ved et omgivende temperaturområde, som angivet i følgende tabel.

Klimaklassen kan findes på mærkepladen. Produktet fungerer muligvis ikke korrekt ved temperaturer uden for det angivne område.

Du kan finde klimaklassen på etiketten inde i dit køleskab

Effektivt temperaturinterval

Køleskabet er designet til at fungere normalt under det temperaturinterval, der er specificeret af dets klasserating.

Klasse	Symbol	Omgivende temperaturområde (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Udvidet tempereret	SN	+10 til +32	+10 til +32
Tempereret	N	+16 til +32	+16 til +32
Subtropisk	ST	+16 til +38	+18 til +38
Tropisk	T	+16 til +43	+18 til +43

BEMÆRK

Køleskabets køleevne og strømforbrug kan blive påvirket af den omgivende temperatur, hvor ofte døren åbnes og placeringen af køleskabet. Vi anbefaler justering af temperaturindstillinger efter behov.

Tillæg

Temperaturvejledning

Anbefalet temperatur

Den optimale temperaturindstilling til opbevaring af mad:

- Køleskab: 3 °C
- Fryser: -19 °C

BEMÆRK

Den optimale temperaturindstilling for hvert rum afhænger af omgivelsestemperaturen. Ovenstående optimale temperatur er baseret på en omgivende temperatur på 25 °C.

Hurtigkøling

Hurtigkøling fremskynder køleprocessen ved maksimal ventilatorhastighed. Køleskabet bliver ved at køre ved fuld hastighed i to en halv time og returnerer derefter til den tidligere temperatur.

Hurtigfrysning

Hurtigfrysning fremskynder frysningsprocessen ved maksimal ventilatorhastighed. Fryseren bliver ved at køre ved fuld hastighed i 50 timer, og returnerer derefter til den tidligere temperatur. Du kan fryse store mængder madvarer ved at aktivere Hurtigfrysning i mindst 20 timer, før du lægger madvarer i fryseren.

BEMÆRK

Når du bruger denne funktion, stiger køleskabets energiforbrug. Husk at slå den fra, når du ikke har brug for den, og stil fryseren til den oprindelige temperaturindstilling.

Sådan opbevarer du mad for at få den bedste holdbarhed (kun relevante modeller)

Afdæk fødevarer for at bevare fugt og forhindre dem i at absorbere dufte fra andre fødevarer. En stor grydefuld mad, som f.eks. suppe eller en gryderet skal opdeles i mindre portioner, og puttes i lave beholdere før placering i køleskabet. En stor udskæring af kød eller en hel fugl skal opdeles i mindre stykker eller placeres is lave beholdere før placering i køleskab.

Placering af fødevarer

Hylder	Hylderene skal kunne justeres for at kunne rumme pakker af forskellige størrelser.
Specielle rum (kun relevante modeller)	Forseglet frugt- og grøntskuffe giver et optimalt opbevaringsmiljø for frugt og grøntsager. Grøntsager kræver højere fugtighedsforhold, mens frugt kræver lavere fugtighedsforhold. Frugt- og grøntskuffer er udstyret med kontrolenheder til at styre fugtighedsniveauet. (* Afhængigt af model og tilvalgsmuligheder) En kødskuffe med justerbar temperatur maksimerer opbevaringstiden for kød og oste.
Opbevaring i døren	Opbevar ikke fordærvelige fødevarer i døren. Æg skal opbevares i æggebakken på en hylde. Temperaturen i beholderne i døren svinger mere end temperaturen i selve køleskabet. Hold døren lukket så meget som muligt.
Fryserrum	Du kan opbevare frossen mad, lave isterninger og nedfryse frisk mad i fryserummet.

BEMÆRK

Frys kun friske fødevarer i god stand. Hold fødevarer, der skal fryses, borte fra fødevarer, der allerede er frosset. Kom fødevarer i lufttætte beholdere. Så forhindrer du, at de mister smagen eller tørrer ud.

Opbevaringsoversigt for køleskab og fryser

Hvor længe fødevarer holder sig friske afhænger temperatur og udsættelse for fugt. Da produktionsdatoer ikke er en vejledning til sikker brug af et produkt, kan du se i denne oversigt og følge anbefalingerne.

Mælkeprodukter

Produkt	Køleskab	Fryser
Mælk	1 uge	1 måned
Smør	2 uger	12 måneder
Is	-	2-3 uger
Naturlig ost	1 måned	4-6 måneder
Smøreost	2 uger	Anbefales ikke
Yoghurt	1 måned	-

Tillæg

Kød

Produkt	Køleskab	Fryser
Ferske stege, steaks, koteletter	3-4 dage	2-3 måneder
Fersk, hakket kød, kød til gryderetter	1-2 dage	3-4 måneder
Bacon	7 dage	1 måned
Pølser, rå fra gris, okse, kalkun	1-2 dage	1-2 måneder

Fjerkræ/æg

Produkt	Køleskab	Fryser
Fersk fjerkræ	2 dage	6-8 måneder
Salat med fjerkræ	1 dag	-
Æg, friske i skal	2-4 uger	Anbefales ikke

Fisk/skaldyr

Produkt	Køleskab	Fryser
Frisk fisk	1-2 dage	3-6 måneder
Tilberedt fisk	3-4 dage	1 måned
Salat med fisk	1 dag	Anbefales ikke
Tørrede eller syltede fisk	3-4 uger	-

Frugt

Produkt	Køleskab	Fryser
Æbler	1 måned	-
Ferskner	2-3 uger	-
Ananas	1 uge	-
Anden frisk frugt	3-5 dage	9-12 måneder

Grøntsager

Produkt	Køleskab	Fryser
Asparges	2-3 dage	-
Broccoli, rosenkål, grønne ærter, svampe	3-5 dage	-
Kål, blomkål, selleri, agurker, salat	1 uge	-
Gulerødder, roer/rødbeder, radiser	2 uger	-

Oplysninger om model og bestilling af reservedele

Modeloplysninger

For at få adgang til oplysninger om energimærkning for dette produkt i European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) skal du scanne QR-koden på energimærket.

Du kan finde QR-koden på energimærket i din produktæske.

Deloplysninger

- Den mindste periode, som reservedele, der er nødvendige for at reparere apparatet, er tilgængelige
  - 7 år termostater, temperatursensorer, trykte kredsløbskort og lyskilder, dørhåndtag, dørhængsler, bakker, kurve (bokse eller skuffer)
  - 10 år dørpakninger
- Den mindste varighed af kølingsapparatet, som tilbydes af producenten, er 24 måneder.
- Relevante oplysninger til bestilling af reservedele direkte eller gennem andre kanaler, leveres af producenten, importøren eller en autoriseret repræsentant
- Du kan finde professionelle reparationsoplysninger på http://samsung.com/support.
  Du kan finde brugerservicemanualen på http://samsung.com/support.

Notater

Notater

SAMSUNG

BEMÆRK

Samsung erklærer hermed, at dette radioudstyr er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU og med de relevante lovmæssige krav i Storbritannien.

Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen og overensstemmelseserklæringen for Storbritannien er tilgængelig på følgende internetadresse: Den officielle overensstemmelseserklæring kan findes på http://www.samsung.com, gå til Support > Search Product Support og indtast modelnavnet.

⚠ FORSIGTIG (kun relevant for Family Hub-, AI Home Hub-typen)

Funktionen 5 GHz WLAN på dette udstyr kan kun bruges indendørs. Udstyret må betjenes i alle EU-lande og i Storbritannien.

	Frekvensområde	Sendestyrke (maks.)
Wi-Fi	2412-2472 MHz	20 dBm
	5120-5250 MHz	23 dBm
	5250-5350 MHz	20 dBm
	5470-5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402-2480 MHz	20 dBm

FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support





Kjøleskap

Brukerhåndbok

Frittstående apparat

SAMSUNG

Innhold

Sikkerhetsinformasjon 4

Det du trenger å vite om sikkerhetsinstruksjoner 4
Viktige sikkerhetssymboler og forholdsregler: 6
Viktige sikkerhetsforholdsregler 7
Alvorlige varseltegn for transport og område 10
Kritiske installasjonsadvarsler 11
Forsiktighetsregler ved installasjon 14
Kritiske bruksadvarsler 15
Forsiktighetsregler ved bruk 20
Forsiktighetsregler ved rengjøring 23
Kritiske avhendingsadvarsler 25
Ekstra tips til riktig bruk 26
Instruksjoner om WEEE 27

Installasjon 28

Kort om kjøleskapet 29
Trinnvis installasjon 32

Drift 53

Hovedpanel 53
SmartThings 62
Bixby (Stemmegjenkjenning – kun gjeldende modeller) 65
Anbefalinger for talegjenkjenning 67
Spesialfunksjoner 67

Vedlikehold 81

Håndtering og behandling 81
Rengjøring 87
Utskiftning 90

Feilsøking 93

Generelt 93
Kommer det unormale lyder fra kjøleskapet? 99
SmartThings 101
LCD 102

Open Source Announcement 103

Open Source Announcement 103

Vedlegg	**104**
Sikkerhetsinstruks	104
Installeringsinstruks	104
Instruksjoner om temperatur	105
Informasjon om modellen og bestilling av ekstradeler	108

Sikkerhetsinformasjon

Før du bruker det nye kjøleskapet fra Samsung, leser du denne håndboken nøye slik at du vet hvordan du bruker funksjonene som apparatet tilbyr på en trygg og effektiv måte.

Det du trenger å vite om sikkerhetsinstruksjoner

- Advarsler og viktige sikkerhetsinstruksjoner i denne håndboken dekker ikke alle mulige forhold og situasjoner som kan oppstå.
  Det er ditt ansvar å bruke sunn fornuft og utvise forsiktighet når du installerer, vedlikeholder og bruker apparatet.
- På grunn av at følgende bruksanvisninger dekker forskjellige modeller, kan egenskapene til kjøleskapet ditt variere noe fra de som beskrives i denne håndboken, og ikke alle varseltegn er aktuelle. Hvis du har spørsmål eller bekymringer, kontakter du ditt nærmeste servicesenter eller finner hjelp og informasjon på Internett på www.samsung.com.
- R-600a eller R-134a brukes som kjølevæske. Kontroller kompressoretiketten på baksiden av apparatet eller etiketten på innsiden av kjøleskapet for å se hvilken kjølevæske som brukes i ditt apparat. Når dette produktet inneholder brannfarlig gass (kjølevæske R-600a), bør du kontakte de lokale myndigheter for å forhøre deg om trygg avhending av dette produktet.
- For å unngå at det skapes en brennbar gassblanding hvis det oppstår en lekkasje i kjølevæskekretsen, må man ta hensyn til hvor mye kjølevæske som brukes før man avgjør størrelsen på det rommet som apparatet skal plasseres i.

- Start aldri et apparat som viser tegn på skade. Kontakt forhandleren hvis du er i tvil. Rommet må være 1 m^3 i størrelse for hvert 8 g av R-600a kjølemiddel i apparatet. Mengden kjølevæske i ditt bestemte apparat vises på identifikasjonsplaten inne i apparatet.
- Kjølevæske som spruter ut fra rørene, kan antenne eller føre til øyeskader. Når kjølevæske lekker fra røret må du unngå åpne flammer, flytte brennbare enheter vekk fra produktet og luft rommet øyeblikkelig.
  - Hvis ikke, kan det føre til brann eller eksplosjon.
- For å unngå at matvarer blir forurenset, skal følgende instruksjoner overholdes:
  - Om døren står åpen over lengre tid, kan dette forårsake en betraktelig temperaturøkning i kamrene til apparatet.
  - Rengjør regelmessig overflater som kommer i kontakt med matvarer og tilgjengelige dreneringssystemer.
  - Rengjør vanntanker hvis de ikke har vært i bruk over 48 timer, spyl ut vannsystemet som er tilkoblet en vannforsyning hvis det ikke har trukket ut vann i de siste 5 dagene.
  - Oppbevar råtT kjøtt og rå fisk i egnede beholdere i kjøleskapet slik at de ikke kommer i kontakt med eller drypper på andre matvarer.
  - Kamre for frossen mat markert med to stjerner er egnet for oppbevaring av forhåndsnedfryste matvarer, oppbevaring eller laging av iskrem og for å lage isbiter.
  - Kamre markert med én, to eller tre stjerner er ikke egnet for nedfrysning av ferske matvarer.

- Hvis kjøleskapet står tomt over lengre tid, slår du det av, tiner, rengjør og tørker det, la døren stå åpen for å unngå muggdannelse i apparatet.

Viktige sikkerhetssymboler og forholdsregler:

Følg alle sikkerhetsinstruksjoner i denne håndboken. Denne håndboken bruker følgende sikkerhetssymboler.

⚠ ADVARSEL

Farer eller utrygg praksis som kan føre til alvorlige personskader, materielle skader og/eller dødsfall.

⚠ FORSIKTIG

Farer eller utrygg praksis som kan føre til alvorlige personskader og/eller materielle skader.

MERK

Nyttig informasjon som hjelper brukerne med å forstå eller dra nytte av kjøleskapet.

Disse varseltegnene er her for å forhindre skader på deg og andre.

Følg dem nøye.

Etter at du har lest denne delen, bør du oppbevare den på et trygt sted for fremtidig bruk.

Viktige sikkerhetsforholdsregler



ADVARSEL: risiko for brann / brennbare materialer

⚠ ADVARSEL

- Når apparatet settes på plass, skal du påse at strømledningen ikke er fastklemt eller ødelagt.
- Ikke plasser skjøteledninger eller grenuttak bak apparatet.
- Fyll bare på med drikkbart vann.
- Koble bare til en vannforsyning med drikkbart vann.
- Sørg for at ventilasjonsåpningene i apparatets kabinett eller den innebygde strukturen er plassert slik at ingenting hindrer åpningen.
- Ikke bruk mekaniske enheter eller andre metoder for å fremskynde avisingsprosessen med mindre det anbefales av produsenten.
- Ikke skad kjølevæskekretsen.
- Ikke bruk elektriske apparater inni matoppbevaringsrommene i apparatet med mindre de er av typen som anbefales av produsenten.

- Dette apparatet er ikke beregnet for å brukes av personer (inkludert barn) med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller av personer som mangler relevant erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller får opplæring av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Sikkerhetsinformasjon

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 års alder og av personer med fysiske, sensoriske eller psykiske funksjonshemminger eller manglende erfaring og kunnskaper, så lenge de har fått instruksjoner i hvordan apparatet kan brukes på en sikker måte og forstår hvilke risikoer som er forbundet med bruk av apparatet. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn. Barn mellom 3 til 8 år kan ta tillates å ta varer inn og ut av kjøleskap.
- Hvis ledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten eller en servicetekniker eller andre kvalifiserte personer for å unngå farer.
- Vegguttaket må være utenfor området til den bakre delen av apparatet og lett tilgjengelig slik at apparatet raskt kan frakobles strømforsyningen ved nødstilfeller.
- Ikke oppbevar eksplosive væsker som spraybokser med brannfarlig materiale i dette apparatet.
- Hvis produktet er utstyrt med en LED-lampe, må du ikke fjerne lampedekslene og LED-lampene på egenhånd.
  - Kontakt et Samsung servicesenter.
  - Bruk bare LED-lamper som tilbys av produsenten eller servicerepresentanten.
- Nye slangesett som følger med apparatet, skal brukes, og gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Koble kjøleskapets vannforsyning til en drikkevannskilde. For at ismaskinen skal fungere skikkelig er det nødvendig med et vanntrykk på 206–861 kPa (30–125 psi).
- Mest effektiv bruk av energien får du ved å la alle indre deler, for eksempel kurver, skuffer og hyller, være i samme posisjon som fra produsenten.

- For å oppnå best mulig energieffektivitet fra produktet må du la alle hyller, skuffer og kurver stå i originalposisjonene.

Slik reduserer du energiforbruket

- Installer apparatet i et kaldt, tørt rom med tilstrekkelig ventilasjon.
- Sørg for at det ikke utsettes for direkte sollys, og plasser det aldri i nærheten av en direkte varmekilde (for eksempel en radiator).
  - Det anbefales å unngå å blokkere ventiler eller rister for bedre energieffektivitet.
  - La varm mat kjøle seg ned før du plasserer den i apparatet.
  - Legg frosne matvarer i kjøleskapet for å tines. Da kan du utnytte den lave temperaturen til de frosne produktene til å kjøle ned maten i kjøleskapet.
  - Ikke la døren til apparatet stå åpen for lenge når du legger inn eller tar ut matvarer.
  - Jo kortere tid døren er åpen, jo mindre is danner det seg i fryseren.
  - Rengjør baksiden av kjøleskapet regelmessig. Støv øker energiforbruket.
  - Ikke still temperaturen kaldere enn nødvendig.
  - Sørg for tilstrekkelig luftutslipp ved kjøleskapssokkelen og på baksiden av kjøleskapet. Ikke dekk til lufteåpningene.

- La det være litt plass på høyre side, venstre side, baksiden og over apparatet under installasjon. Dette vil være med på å redusere strømforbruket og holde strømregningene nede.

Dette apparatet er tiltenkt brukt i husholdninger og i andre lignende bruksområder, for eksempel

- kjøkkenområder for ansatte i butikker, på kontorer og i andre arbeidsmiljøer,
- våningshus og av kunder på hoteller, moteller og andre miljøer som brukes til boligformål,
- pensjonater og lignende,
- catering og andre bruksområder som ikke kommer inn under varehandel.

Alvorlige varseltegn for transport og område

⚠ ADVARSEL

- Ved transport og installasjon av apparatet må du være forsiktig slik at ingen deler av kjølevæskekretsen blir skadet.
  - Kjølevæske som lekker fra røret, kan antenne eller føre til øyeskader. Hvis du oppdager en lekkasje, må du unngå åpne flammer og potensielle antennelseskilder og lufte rommet apparatet står i, i flere minutter.

- Dette apparatet inneholder en liten mengde isobutankjølevæske (R-600a) som er en naturgass som er miljøvennlig, men også brennbar. Ved transport og installasjon av apparatet må du være forsiktig slik at ingen deler av kjølevæskekretsen blir skadet.

• Ved transport og installasjon av kjøleskapet må du ikke berøre vannslangen på baksiden av kjøleskapet.
  - Dette kan skade kjøleskapet og føre til at vanndispenseren ikke kan brukes.

Kritiske installasjonsadvarsler

⚠ ADVARSEL

• Ikke installer kjøleskapet i et fuktig miljø eller plasser det der det kan komme i kontakt med vann.
  - Svekket isolasjon av elektriske deler kan føre til elektrisk støt eller brann.

• Ikke plasser dette kjøleskapet i direkte sollys eller utsett det for varme fra komfyrer, varmeovner eller andre apparater.

• Ikke koble flere apparater til samme strømuttak. Kjøleskapet skal alltid være koblet til et eget strømuttak med riktig spenningsverdi i henhold til merkeskiltet på kjøleskapet.
  - Dette gir best mulig ytelse og hindrer også overbelastning av husets strømnett, noe som kan føre til brannfare som følge av overopphetede kabler.

Sikkerhetsinformasjon

- Hvis vegguttaket er løst, må du ikke sette inn strømkontakten.
  - Dette medfører risiko for elektrisk støt eller brann.
- Ikke bruk en strømledning med sprekker eller slitasjeskader på ledningen eller i endene.
- Ikke bøy strømledningen for mye eller plasser tunge gjenstander på den.
- Ikke trekk i eller bøy strømledningen for hardt.
- Ikke vri eller knytt sammen strømledningen.
- Ikke hekt strømledningen over en metallgjenstand, ikke plasser en tung gjenstand oppå strømledningen, ikke legg strømledningen inn mellom to gjenstander og ikke dytt strømledningen inn i området bak apparatet.
- Når du flytter kjøleskapet, må du passe på at det ikke velter eller at du skader strømledningen.
  - Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Aldri koble fra kjøleskapet ved å dra i strømledningen. Ta alltid godt tak i støpselet og dra rett ut av strømuttaket.
  - Skader på ledningen kan føre til kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.
- Ikke bruk spraybokser i nærheten av kjøleskapet.
  - Spraybokser i nærheten av et kjøleskap kan føre til eksplosjon eller brann.
- Ikke installer apparatet i nærheten av en varmeovn eller brannfarlig materiale.
- Ikke installer dette apparatet på et sted der det kan lekke gass.
  - Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

- Dette kjøleskapet må plasseres og installeres riktig i henhold til instruksjonene i denne håndboken før du bruker det.
- Koble strømkontakten til i riktig posisjon med ledningen hengende ned.
  - Hvis du kobler til strømledningen opp-ned, kan kabelen bli avskåret og føre til brann eller elektrisk støt.
- Kontroller at strømkontakten ikke klemmes eller skades på baksiden på kjøleskapet.
- Hold emballasjematerialene utenfor barns rekkevidde.
  - Det er risiko for å dø av kvelning hvis et barn tar emballasjematerialene over hodet.
- Ikke installer dette apparatet i fuktige, oljete eller støvete omgivelser, på steder som er utsatt for direkte sollys og vann (regndråper).
  - Svekket isolasjon av elektriske deler kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Ikke stå på apparatet eller plasser ting (som klesvask, levende lys, tente sigaretter, tallerkener, kjemikalier, metallobjekter osv.) på apparatet.
  - Dette kan føre til elektrisk støt, brann, problemer med produktet eller personskader.
- Du må fjerne all beskyttende plastfolie før du kobler til produktet første gang.
- Følg med på barn og tilse at de ikke leker med karabinene som brukes til å justere døren eller vannslangeklemmene.
  - Det er risiko for å dø av kvelning hvis et barn svelger en karabin eller vannslangeklemme. Hold karabinene og vannslangeklemmene utenfor barns rekkevidde.

Sikkerhetsinformasjon

- Kjøleskapet må være skikkelig jordet.
  - Sørg alltid for at du har jordet kjøleskapet før du forsøker å undersøke eller reparere deler av apparatet. Strømlekkasjer kan føre til alvorlig elektrisk støt.
- Bruk aldri gassrør, telefonlinjer eller andre potensielle lyntiltrekkere som jording.
  - Du må jorde kjøleskapet for å forhindre strømlekkasjer eller elektrisk støt som følge av strømlekkasje fra kjøleskapet.
  - Slike hendelser kan føre til elektrisk støt, brann, eksplosjon eller problemer med produktet.
- Sett strømkontakten ordentlig inn i støpselet på veggen. Ikke bruk skadde strømstøpsler, skadde strømledninger eller løse stikkontakter.
  - Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Sikringen på kjøleskapet må byttes ut av en kvalifisert tekniker eller et serviceselskap.
  - Hvis ikke, kan det føre til elektrisk støt eller personskade.

Forsiktighetsregler ved installasjon

⚠ FORSIKTIG

- La det være tilstrekkelig plass rundt kjøleskapet og installer det på et flatt underlag.
  - Hvis kjøleskapet ikke står helt rett, kan kjøleeffektiviteten og holdbarheten bli redusert.
- La apparatet stå i ro i 2–3 timer før du fyller det med mat etter at det er montert og slått på.

- Vi anbefaler at du får en kvalifisert tekniker eller et serviceselskap til å installere kjøleskapet.
  - Hvis ikke, kan det føre til elektrisk støt, brann, eksplosjon, problemer med produktet eller personskader.

Kritiske bruksadvarsler

⚠ ADVARSEL

- Ikke sett inn strømkontakten i et strømuttak med våte hender.
  - Dette kan føre til elektrisk støt.
- Ikke oppbevar gjenstander oppå apparatet.
  - Når du åpner eller lukker døren, kan gjenstandene falle ned og føre til personskade og/eller materiell skade.
- Ikke stikk inn hender, føtter eller metallgjenstander (f.eks. spisepinner mv.) ned i bunnen av eller inn på baksiden av kjøleskapet.
  - Dette kan føre til elektrisk støt eller personskade.
  - Skarpe kanter kan medføre personskade.
- Ikke berør veggene inne i fryseren eller produktene som ligger i fryseren, med våte hender.
  - Det kan føre til frostskader.
- Ikke plasser beholdere fylt med vann oppå kjøleskapet.
  - Vannsøl medfører risiko for elektrisk støt og brann.
- Ikke oppbevar flyktige, brannfarlige gjenstander eller gasser (benzen, tynner, propangass, alkohol, eter, LP-gass og andre lignende produkter osv.) i kjøleskapet.
  - Dette kjøleskapet skal bare brukes til å oppbevare mat.

  - Dette kan føre til brann eller eksplosjon.
- Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
  - Hold fingrene unna steder der de kan komme i klem. Klaringer mellom dørene og skapet er nødvendigvis små. Vær forsiktig når du åpner dørene med barn i nærheten.
- Ikke plasser fingre eller barns fingre mellom dørene.
  - Hold fingrene unna døråpningene på venstre og høyre side. Vær forsiktig når du åpner dørene hvis du har fingrene imellom.
- Ikke la barn henge i døren eller dørlommene. Det kan føre til alvorlig skade.
- Ikke la barn komme seg inn i kjøleskapet. De kan bli sittende fast.
- Ikke stikk hendene inn i det nederste området under apparatet.
  - Skarpe kanter kan medføre personskade.
- Ikke oppbevar legemidler, vitenskapelig materiale eller temperaturfølsomme produkter i kjøleskapet.
  - Produkter som krever streng temperaturkontroll, må ikke oppbevares i kjøleskapet.
- Hvis du lukter legemiddel eller røyk, trekk ut strømkontakten umiddelbart og ta kontakt med Samsung Electronics-servicesenter.
- Hvis det er støv eller vann i kjøleskapet, drar du ut strømkontakten og kontakter ditt Samsung Electronics-servicesenter.
  - Ellers kan det oppstå brann.

- Ikke la barn tråkke på en skuff.
  - Skuffen kan bli ødelagt og få dem til å skli.
- Ikke la dørene til kjøleskapet være åpne uten tilsyn, og ikke la barn gå inn i kjøleskapet.
- Ikke tillat at spedbarn eller barn kommer inn i skuffen.
  - Det kan føre til dødsfall på grunn av kvelning eller personskader.
- Ikke overfyll kjøleskapet med mat.
  - Når du åpner døren, kan en gjenstand falle ned og føre til personskade eller materiell skade.
- Ikke spray flyktige materialer som insektmidler på apparatets overflate.
  - I tillegg til at det er skadelig for mennesker, kan det også føre til elektrisk støt, brann eller problemer med produktet.
- Stikk aldri fingre eller andre gjenstander inn i vanndispenserhullet, ishullet og ismaskinholderen.
  - Det kan føre til personskade eller materiell skade.
- Ikke bruk eller plasser gjenstander som er følsomme for temperaturendringer, som brannfarlige sprayer, brannfarlige gjenstander, tørris, medisin eller kjemikalier, i nærheten av kjøleskapet.
- Ikke bruk en hårføner til å tørke innsiden av kjøleskapet. Ikke plasser et levende lys i kjøleskapet for å fjerne vond lukt.
  - Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Fyll vanntanken og isbitskuffene med drikkevann (springvann, mineralvann eller renset vann).
  - Ikke fyll tanken med te eller sportsdrikker. Dette kan skade kjøleskapet.

Sikkerhetsinformasjon

- Ikke stå på apparatet eller plasser ting (som klesvask, levende lys, tente sigaretter, tallerkener, kjemikalier, metallobjekter osv.) på apparatet. Dette kan føre til elektrisk støt, brann, problemer med produktet eller personskader. Ikke plasser beholdere fylt med vann oppå apparatet.
  - Vannsøl medfører risiko for elektrisk støt og brann.
- Du må aldri stirre direkte på UV-lysdioder over en lengre tidsperiode.
  - Dette kan føre til belastning for øynene på grunn av ultrafiolette stråler.
- Ikke sett hyllen inn opp-ned. Hyllestopperen fungerer da kanskje ikke.
  - Det kan forårsake en personskade hvis glasshyllen faller ned.
- Hvis du oppdager en gasslekkasje, må du unngå åpne flammer og potensielle antenningskilder og lufte rommet apparatet står i, i flere minutter.
  - Ikke rør apparatet eller strømledningen.
  - Ikke bruk en kjøkkenvifte.
  - En gnist kan resultere i eksplosjon eller brann.
- Flasker bør oppbevares tett inntil hverandre, slik at de ikke faller ut.
- Dette produktet er bare tiltenkt oppbevaring av mat til husholdningsbruk.
- Stikk aldri fingre eller andre gjenstander inn i vanndispenserhullet, ishullet og ismaskinholderen.
  - Det kan føre til personskade eller materiell skade.
- Ikke forsøk å reparer, demonter eller modifiser kjøleskapet på egen hånd.

- Ikke bruk andre sikringer (f.eks. av kobber, ståltråd osv.) enn en standardsikring.
- Hvis kjøleskapet ditt må repareres eller reinstalleres, kontakter du ditt nærmeste servicesenter.
  - Hvis ikke, kan det føre til elektrisk støt, brann, problemer med produktet eller personskader.
- Hvis det kommer en svidd lukt eller røyk fra kjøleskapet, kobler du øyeblikkelig kjøleskapet fra strømmen og kontakter nærmeste Samsung Electronics-servicesenter.
  - Hvis ikke, kan det føre til elektrisk støt eller brannskade.
- Trekk strømkontakten ut av stikkontakten før du skifter ut de innvendige lampene i kjøleskapet
  - Ellers er det fare for elektrisk støt.
- Hvis du har problemer med å skifte en lampe som ikke er LED, kontakter du et Samsung servicesenter.
- Sett strømkontakten ordentlig inn i støpselet på veggen.
- Ikke bruk skadde strømstøpsler, skadde strømledninger eller løse stikkontakter.
  - Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

Sikkerhetsinformasjon

Forsiktighetsregler ved bruk

⚠ FORSIKTIG

- Opptint mat må ikke fryses på nytt.
  - Frossen eller tint mat utvikler skadelige bakterier raskere enn fersk mat.
  - Andre gang mat tines, brytes enda flere celler ned, lekker ut fuktighet og endrer produktets integritet.
- Ikke tin kjøtt i romtemperatur.
  - Sikkerheten avhenger av om de rå produktene har blitt riktig håndtert.
- Ikke plassere glass eller flasker eller kullsyreholdige drikker i fryseren.
  - Beholderen kan fryse og brekke, noe som kan resultere i skade.
- Ikke bruk andre ismaskiner enn den som følger med kjøleskapet.
- Hvis du skal være lenge borte hjemmefra (for eksempel på ferie) og ikke skal bruke vann- eller isdispenserene, stenger du vannventilen.
  - Ellers kan det lekke ut vann.
- Hvis du ikke skal bruke kjøleskapet på veldig lang tid (3 uker eller mer), tømmer du kjøleskapet inkludert ismaskinholderen, kobler det fra, stenger vannventilen, tørker av overflødig fuktighet på innsiden av veggene og lar dørene stå åpne for å hindre lukt og mugg.
- For at produktet skal ha best mulig ytelse må du
  - Ikke plassere mat for nærme ventilasjonsåpningene bakerst i kjøleskapet, ettersom det kan hindre luftsirkulasjonen inni kjøleskapet.

- Pakke matvarene skikkelig inn eller plassere dem i lufttette beholdere før du legger dem i kjøleskapet.
- Følg med på maksimale oppbevaringstider og utløpsdatoer for frosne matvarer.
- Du trenger ikke å koble kjøleskapet fra strømforsyningen hvis du skal være borte i under tre uker. Men hvis du skal være borte i mer enn tre uker, fjerner du all maten og isen i ismaskinholderen, kobler fra kjøleskapet, stenger vannventilen, tørker av overflødig fuktighet på innsiden av veggene og lar dørene stå åpne for å hindre lukt og mugg.

• Servicegaranti og modifikasjon.
  - Endringer eller modifikasjoner som utføres av tredjeparter på dette ferdigstilte apparatet, dekkes ikke av Samsungs garantiservice, og Samsung er heller ikke ansvarlig for sikkerhetsproblemer som følger av modifikasjoner som er utført av en tredjepart.
• Ikke blokker luftehullene inni kjøleskapet.
  - Hvis luftehullene blokkeres, særlig hvis de blokkeres av en plastpose, kan kjøleskapet bli for sterkt nedkjølt. Hvis en kjøleperiode varer for lenge, kan vannfilteret bli ødelagt og føre til vannlekkasje.
• Ikke bruk andre ismaskiner enn den som følger med kjøleskapet.
• Tørk av overflødig fuktighet fra innsiden og la dørene stå åpne.
  - Ellers kan det utvikle seg lukt og mugg.
• Hvis kjøleskapet er koblet fra strømforsyningen, må du vente minst fem minutter før du kobler det til igjen.

Sikkerhetsinformasjon

- Når det var vann som gjorde kjøleskapet vått, må du trekke ut strømkontakten og ta kontakt med Samsung Electronics-servicesenter.
- Ikke slå på eller bruk kraft på glassoverflater.
  - Knust glass kan føre til personskader og/eller materielle skader.
- Pass på så ikke fingrene setter seg fast.
- Hvis det kommer for mye vann i kjøleskapet, kontakter du nærmeste servicesenter.
  - Det medfører risiko for elektrisk støt eller brann.
- Ikke oppbevar vegetabilsk olje i dørhyllene til kjøleskapet. Oljen kan sette seg, noe som gir den dårlig smak og gjøre den vanskelig å bruke. I tillegg kan beholderen lekke og oljen som lekkes ut kan forårsake sprekker i dørhyllen. Etter at du åpner en oljebeholder, er det best å oppbevare den på et kjølig og mørkt sted, slik som i et skap eller spiskammers.
  - Eksempler på vegetabilsk olje: olivenolje, maisolje, druekjerneolje osv.

Forsiktighetsregler ved rengjøring

⚠ FORSIKTIG

- Ikke sprut vann direkte på innsiden eller utsiden av kjøleskapet.
  - Det er risiko for brann eller elektrisk støt.
- Ikke bruk en hårføner til å tørke innsiden av kjøleskapet.
- Ikke plasser et levende lys i kjøleskapet for å fjerne vond lukt.
  - Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Ikke spray rengjøringsmidler direkte på displayet.
  - Trykte bokstaver på displayet kan løsne.
- Hvis fremmedlegemer, for eksempel vann, kommer inn i apparatet, må du ta ut strømkontakten og kontakte ditt nærmeste servicesenter.
  - Hvis ikke, kan det føre til elektrisk støt eller brann.
- Bruk en ren, tørr klut til å fjerne fremmedlegemer eller støv fra strømkontakten. Ikke bruk en våt eller fuktig klut når du rengjør kontakten.
  - Ellers er det risiko for brann eller elektrisk støt.
- Ikke rengjør apparatet ved å spraye vann direkte på det.
- Ikke bruk benzen, tynner, Clorox eller klorid til rengjøring.
  - Disse kan skade apparatets overflate eller føre til brann.
- Stikk aldri fingre eller andre gjenstander inn i dispenserhullet.
  - Det kan føre til personskade eller materiell skade.
- Trekk ut strømkontakten fra stikkontakten før du rengjør eller utfører vedlikehold på apparatet.
  - Hvis ikke, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Sikkerhetsinformasjon

- Bruk en ren svamp eller myk klut og mild såpe i varmt vann for å rengjøre kjøleskapet.
- Ikke bruk slipende eller kraftige rengjøringsmidler slik som vindusspray, skuremidler, brennbare væsker, saltsyre, rengjøringsvoks, konsentrerte rengjøringsmidler, blekemidler eller rengjøringsmidler som inneholder petroleumsprodukter på eksterne overflater (dører og kabinettet), plastdeler, dør- og innvendig foringer og pakninger.
  - Disse kan ripe eller skade materialet.
- Ikke rengjør glasshyller eller deksler med varmt vann når de er kalde. Glasshyller kan ødelegges hvis de utsettes for plutselige temperaturendringer eller støt, slik som dunk eller fall.

Kritiske avhendingsadvarsler

⚠ ADVARSEL

- Avhend emballasjematerialet til dette produktet på en miljøvennlig måte.
- Sørg for at ingen av rørene på baksiden av apparatet er skadet før avhending.
- R-600a eller R-134a brukes som kjølevæske. Kontroller kompressoretiketten på baksiden av apparatet eller etiketten på innsiden av kjøleskapet for å se hvilken kjølevæske som brukes i ditt kjøleskap. Hvis dette produktet inneholder brannfarlig gass (kjølevæske R-600a), bør du kontakte de lokale myndigheter for å forhøre deg om trygg avhending av dette produktet.
- Når du avhender dette kjøleskapet, må du fjerne døren, dørforseglingen og dørhengslene slik at små barn eller dyr ikke kan bli fanget inni det. Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. Hvis barnet blir sittende fast inni, kan det bli skadet eller kvalt til døde.
  - Hvis barnet blir sittende fast inni, kan det bli skadet og kvalt til døde.
- Syklopentan brukes i isolasjonen. Gassene i isolasjonsmaterialet krever en spesiell avhendingsprosedyre. Kontakt de lokale myndighetene angående miljømessig, trygg avhending av dette produktet.
- Oppbevar alt emballasjemateriale utenfor barns rekkevidde, ettersom emballasje kan være farlig for barn.
  - Hvis et barn tar en pose over hodet, kan det kveles.

Sikkerhetsinformasjon

Ekstra tips til riktig bruk

- I tilfelle strømbrudd ringer du ditt lokale strømselskap og spør hvor lenge det kommer til å vare.
  - De fleste strømbrudd som korrigeres innen en time eller to, vil ikke påvirke temperaturen i kjøleskapet. Men du bør unngå å åpne døren ofte mens strømmen er borte.
  - Dersom strømbruddet varer i mer enn 24 timer, bør du ta ut og kaste all frossen mat.
- Kjøleskapet vil kanskje ikke fungere som det skal (frossent innhold kan tine eller temperaturen kan bli for varm i frysedelen) hvis det plasseres på et sted over lengre tid hvor temperaturen i luften konstant er lavere enn temperaturene som apparatet er utformet for.
- I noen tilfeller med en bestemt type mat, vil det ha en dårlig effekt på maten å oppbevare den i kjøleskapet.
- Apparatet er frostfritt, noe som betyr at du ikke trenger å avise det manuelt. Dette utføres automatisk.
- Temperaturstigningen under avising samsvarer med ISO-kravene. Men hvis du vil unngå at frosne matvarer oppvarmes for mye når apparatet avises, kan du pakke dem inn i flere lag med avispapir.
- Ikke frys mat som har vært fryst en gang før, og som nå er tint.
- Temperaturen til en del/deler med to stjerner eller rom som har tostjernerssymbolet () er noe høyere enn andre fryserdeler.
  Hvilke(n) del/deler eller rom som er merket med to stjerner, kan variere fra produkt til produkt, så du kan se i instruksjonene og/eller oppsettet ved levering.

Instruksjoner om WEEE



Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr) (Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

For mer informasjon om Samsungs miljøengasjement og lovpålagte produktforpliktelser, f.eks. REACH, WEEE eller batterier, kan du gå til siden vår om bærekraftighet på www.samsung.com

(Gjelder bare produkter som selges i europeiske land og i Storbritannia)

Installasjon

Følg disse instruksjonene nøye for å sikre riktig installasjon av kjøleskapet og hindre ulykker før du bruker det.


⚠ **ADVARSEL**

- Bruk kjøleskapet kun til sitt tiltenkte formål som beskrevet i denne håndboken.
- All service må utføres av en kvalifisert tekniker.
- Avhend produktets emballasjemateriell i samsvar med lokale forskrifter.
- For å forhindre elektrisk støt er det viktig å trekk ut strømkontakten før service eller utskifting av deler.

Kort om kjøleskapet


Det faktiske kjøleskapet og dets medfølgende bestanddeler kan variere noe fra de som beskrives i denne håndboken, avhengig av modell og land.

Type A

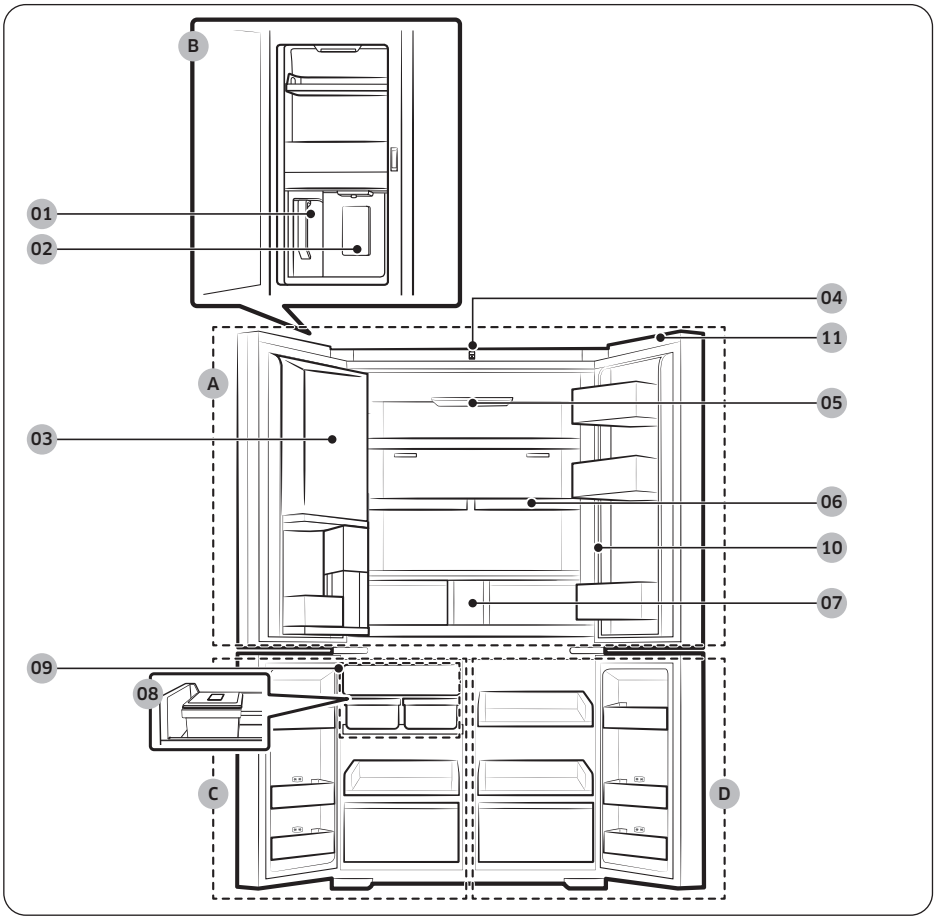

Installasjon

Type B

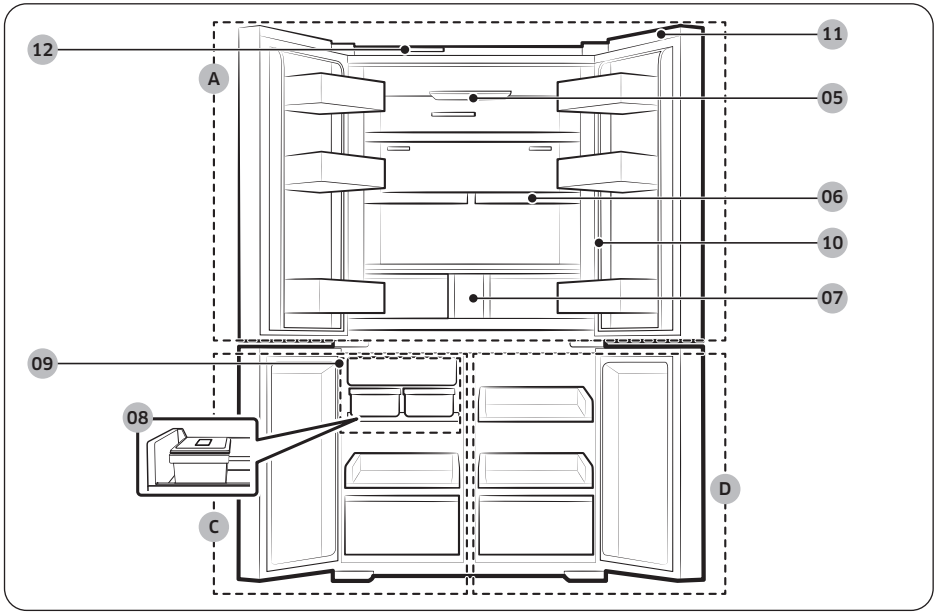

01 Fyll vannkanne automatisk **

02 Vanndispenser **

03 Drikkesone *

04 Kamera *

05 UV-luktfjerningsfilter *

06 Hylle for rask plassering

07 Vannfilter **

08 Brett ismaskin *

09 Automatisk ismaskin **

10 Hovedpanel * (generell type)

11 Deksel for strømbryter *

12 Maskefilter *

* Bare gjeldende modeller

** Bare dispensermodeller

A. Kjøleskap
B. Drikkesenter **
C. Fryser
D. Multispiskammers

MERK

- For å oppnå mest mulig energieffektivitet må alle hyller, skuffer og kurver være i sine opprinnelige posisjoner.
- Når du lukker døren, må du sørge for at den vertikale hengslede delen er i riktig posisjon for å unngå å skrape opp den andre døren.
- Hvis den vertikale hengslede delen reverseres, setter du den tilbake i riktig posisjon før du lukker døren.
- Innimellom kan det danne seg fuktighet på den vertikale hengslede delen.


- Hvis du lukker en dør med kraft, kan det hende at den andre døren åpner seg.
- Hvis den innvendige eller utvendige LED-lampen er i ustand, kontakter du et lokalt Samsung-servicesenter.

Dørbeholdere

Kjøleskapet kommer med dørbeholdere av ulike typer og størrelser. Hvis dørbeholderne til kjøleskapet ditt ble pakket separat, kan du bruke figuren under til å hjelpe deg med å plassere beholderne riktig.

MERK

Det faktiske kjøleskapet og dets medfølgende bestanddeler kan variere noe fra de som beskrives i denne håndboken, avhengig av modell og land.

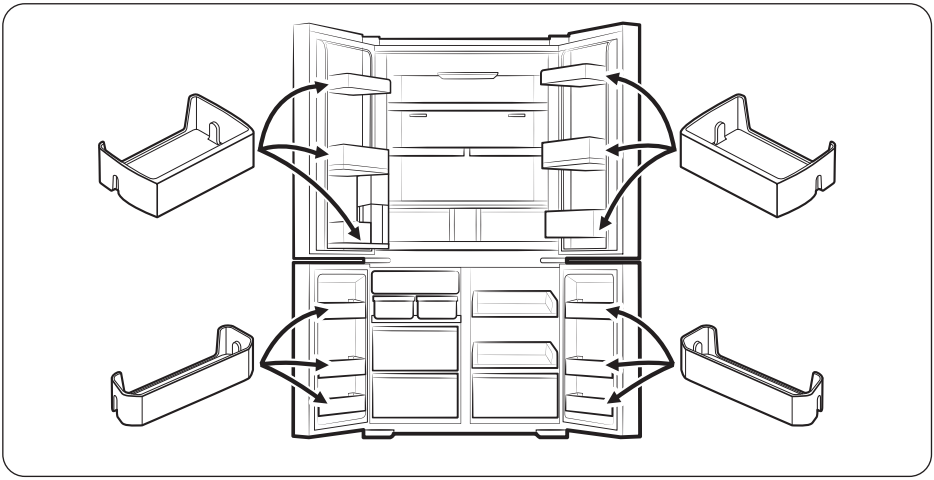

Installasjon

Trinnvis installasjon


TRINN 1 Velg et sted

Stedet må:

- Ha en solid, jevn overflate uten tepper eller underlag som kan hindre ventilasjon
- Vær utenfor direkte sollys
- Ha tilstrekkelig plass til å åpne og lukke døren
- Ikke vær utsatt for varmekilder
- Gi tilstrekkelig plass til vedlikehold og service
- Ha et temperaturspenn på mellom 10 °C og 43 °C

Klarering

Se bildene og tabellene nedenfor for plasskrav ved montering.

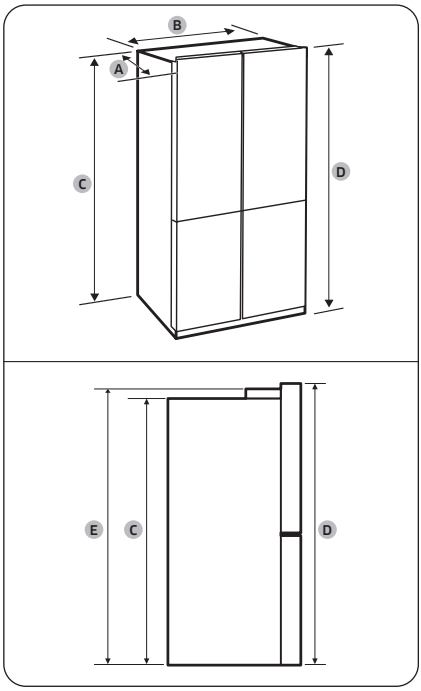


Modell	RM**F67* RM**F66* (Skreddersydd)	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Kjøkkeninstallering)
A	731	683
B	912	912
C	1797	1797
D	1853	1853
E	1833	1833

(enhet: mm)

A. Dybde
B. Bredde
C. Høyde (uten hengsel)
D. Samlet høyde
E. Høyde (med hengsel)

Installasjon

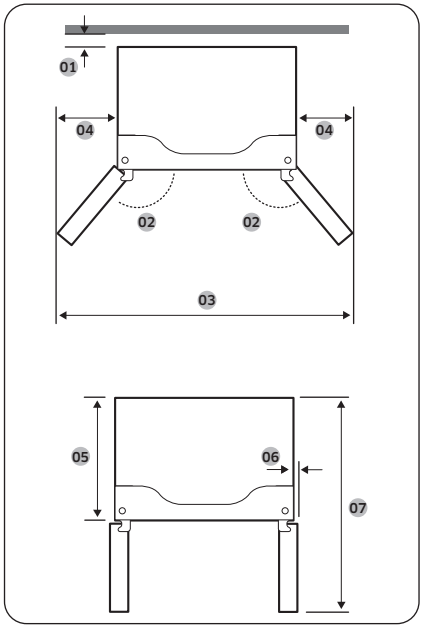

Modell	RM**F67* RM**F66*	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Kjøkkeninstallering)
01	mer enn 50 mm anbefales	
02	125°	108°
03	1498	1157
04	295	125
05	610	610
06	55	4
07	1093	1093


(enhet: mm)

MERK

Målene i tabellen over kan variere noe fra de faktiske målene, avhengig av metode for måling og avrunding.

TRINN 2 Underlag

Hvis kjøleskapet er for stort til å komme gjennom døråpningen, kan du se TRINN 3 Dørfjerning i åpninger.

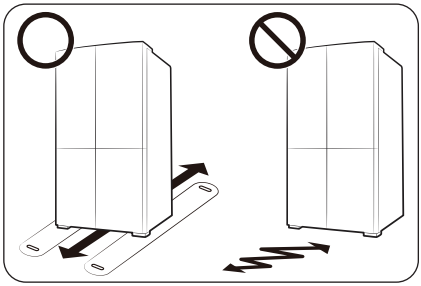

MERK

For å forhindre skade på gulvet må du påse at de fremre justerbare føttene er i oppreist stilling.

- Overflaten du installerer kjøleskapet på må tåle et fullt kjøleskap.
- For å beskytte gulvet kan du legge en stor papplate på gulvet når du skal flytte kjøleskapet til dets endelige plassering.
- Når kjøleskapet er i sin endelige posisjon, må du ikke flytte det med mindre det er nødvendig, for å beskytte gulvet. Hvis du må flytte kjøleskapet, kan du legge tykt papir eller tøystykker, som gamle tepper, der du skal flytte det.

Installasjon


TRINN 3 Dørfjerning i åpninger

Hvis kjøleskapet er for stort til å komme gjennom døråpningen til hjemmet eller kjøkkenet ditt, kan du følge disse instruksjonene for å fjerne og sette på igjen kjøleskapdørene. Hvis du ikke trenger å fjerne dørene, kan du gå til side 44 for å fortsette installasjonen.


⚠ **ADVARSEL**

Trekk ut strømkontakten til kjøleskapet før du fjerner dørene.


Verktøy som kreves (medfølger ikke)

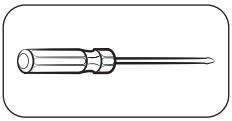


Phillips skrutrekker

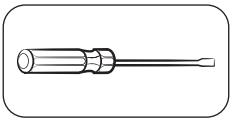


En flat skrutrekker

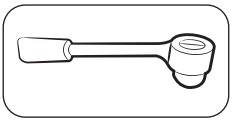

Pipenøkkel 3/8" (10 mm)

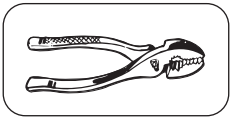


Tang

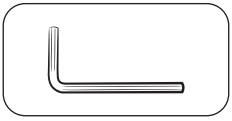


Unbrakonøkkel 1/4" (5 mm)

Ta av kjøleskapsdørene

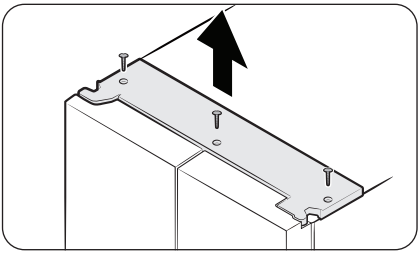

1. Når dørene er lukket bruker du en Philips-skrutrekker til å fjerne skruene (x3) fra det øverste dekselet. Dra opp og ta av det øverste dekselet med koblingene.

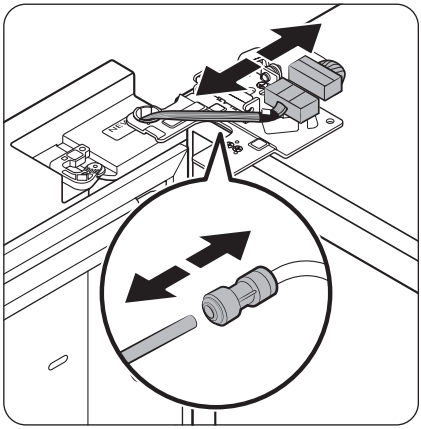


2. Løsne de to ledningskoblingene på den venstre døren. Posisjonen til koblingene varierer avhengig av modellen.


⚠ **FORSIKTIG**

- Ikke fjern begge dørene samtidig. Sørg for å fjerne en dør av gangen. Ellers kan en av dørene falle og føre til fysisk skade.
- Sørg for at kjøleskapet er slått av før du kobler fra koblingene.

3. Koble fra vannrøret fra koplingen på venstre dør som vist.
   - Dette trinnet gjelder ikke for modellene uten Fyll vannkanne automatisk og vanndispenseren.

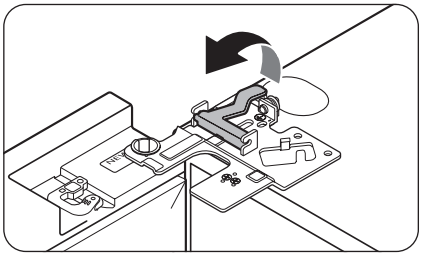


4. Dra klemmen forsiktig oppover i flere trinn. For å hindre skader på fingrene må du ikke plutselig legge mye vekt på klemmen.

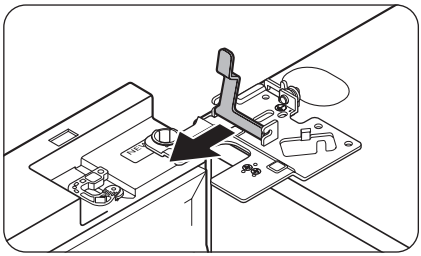


5. Dra klemmen opp for å fjerne den.

Installasjon

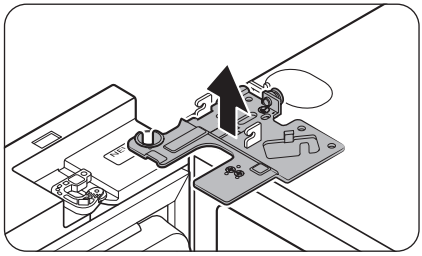

6. Åpne døren 90 grader. Mens du holder døren drar du opp og tar av topphengselet. Vær forsiktig så du ikke skader de elektriske ledningene når du fjerner hengselet.

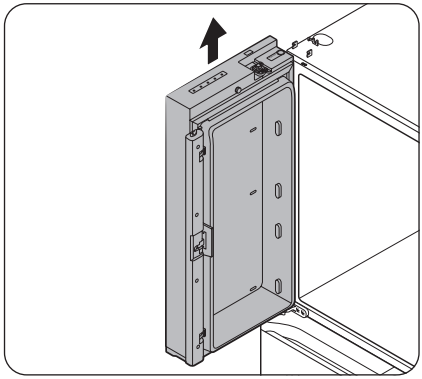


7. Dra døren forsiktig oppover vertikalt for å fjerne den. Ikke bruk for mye kraft mot døren. Døren kan falle og føre til fysisk skade.
8. Legg døren ned på et flatt underlag.
9. Gjenta trinn 1-8 for den andre døren, unntatt fra trinn 3. Det er ikke noe vannrør på høyre dør.
   - Trinn 2 gjelder ikke for modellene uten Showcase door (Showcase-dør).


Ta av fryserdørene

⚠ **FORSIKTIG**


- Sørg for å fjerne kjøleskapsdørene før du fjerner fryserdørene.
- Vær forsiktig når du kobler fra de nederste koblingene.

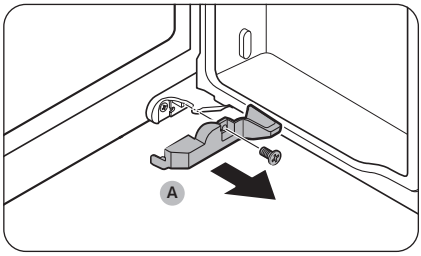

1. Åpne fryserdøren.
2. Bruk en Phillips skrutrekker til å fjerne skruen som holder dekselet (A).
   - Dette trinnet gjelder bare for høyre fryserdør (Multi pantry (Multispiskammers)-dør).

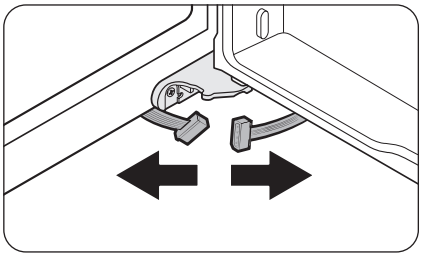


3. Koble fra ledningskoblingene.
   - Dette trinnet gjelder bare for høyre fryserdør (Multi pantry (Multispiskammers)-dør).

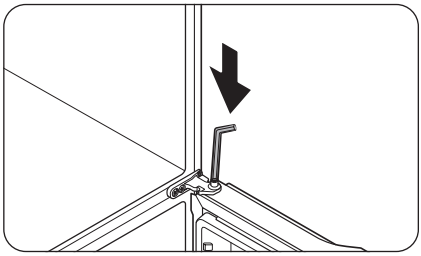

4. Finn hengselsskaftet. Mens du holder døren med en hånd bruker du en flat skrutrekker eller unbrakonøkkel til å presse ned skaftet. Sørg for å holde på døren for å hindre at den faller.

Installasjon

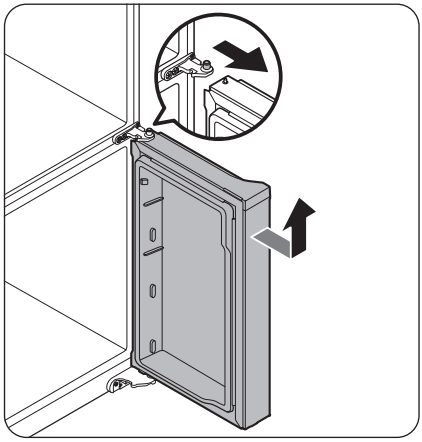


5. For å hindre kontakt med det midterste hengselet vipper du døren litt fremover før du løfter den opp for å fjerne den.
6. Gjenta trinn 1-5 for den andre døren, unntatt trinn 2 og 3.

For å feste fryserdørene igjen

⚠ **FORSIKTIG**


- Før du fester dørene igjen, må du koble til alle elektriske tilkoblinger riktig.
- Fryserdørene må festes på nytt før kjøleskapsdørene.
- Vær forsiktig så du ikke skader eller tråkker på kablene i løpet av denne prosessen.

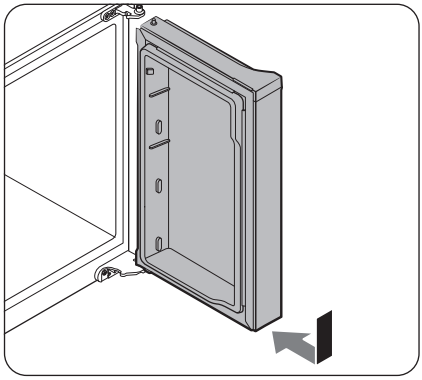


1. Sett inn fryserdøren i det nederste hengselet mens du dytter fryserdøren i pilretningen.

⚠ **FORSIKTIG**


- Vær forsiktig så du ikke skader eller tråkker på kablene i løpet av denne prosessen.

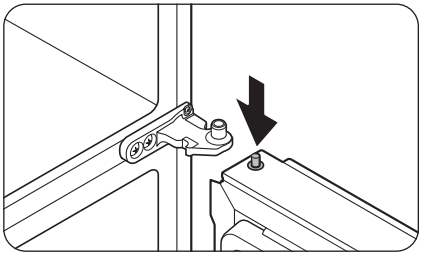

2. Samtidig som du trykker hengselskaftet ned, plasserer du døren slik at hengselskaftet er under skafthullet i det midterste hengslet. Slipp hengselskaftet slik at den kommer inn i skafthullet.

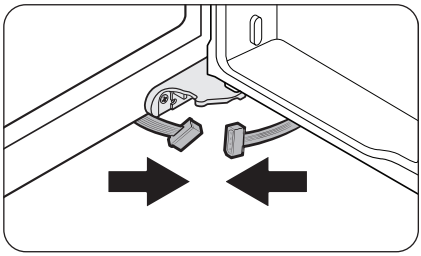

3. Mens døren er åpen kobler du de nederste koblingene i pilretningene.
- Dette trinnet gjelder bare for høyre fryserdør (Multi pantry (Multispiskammers)-dør).

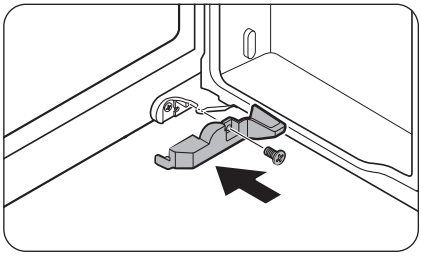


4. Fest dekselet med en Philips-skrutrekker. Vær forsiktig så du ikke skader eller tråkker på koblingene.
- Dette trinnet gjelder bare for høyre fryserdør (Multi pantry (Multispiskammers)-dør).


5. Gjenta trinn 1-5 for den andre døren, unntatt trinn 3 og 4.

Installasjon


For å feste kjøleskapdøren igjen

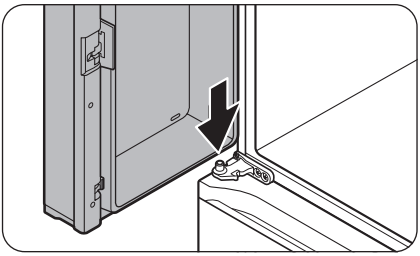


1. Mens du holder døren åpen mer enn 90 grader, setter du skaftet på det midterste hengselet inn i hullet nederst på døren.

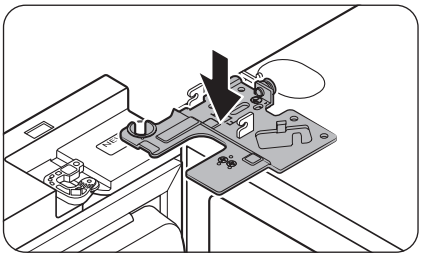


2. Sett det øverste hengselet i posisjon øverst på kjøleskapet og sett deretter hengselskaftet i det øverste hullet av døren. Kontroller at ledningene fra døren går gjennom hullet i hengsselskaftet.

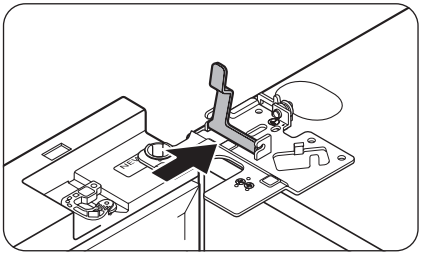


3. Sett inn klemmen i pilretningen.

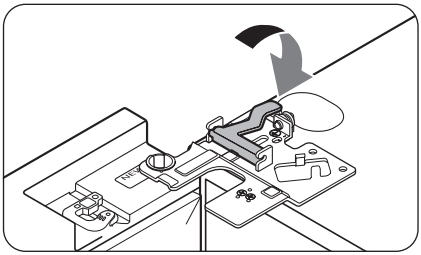

4. Dytt klemmen tilbake som vist.

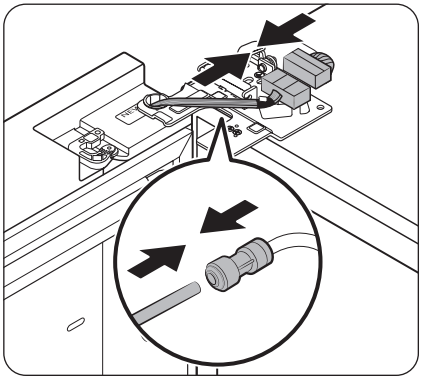

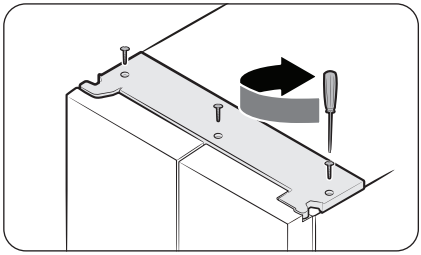

5. Koble til kabelkoblingene.

⚠ **FORSIKTIG**

- Sørg for at kabelkoblingene er riktig koblet til. Ellers fungerer ikke skjermen.

6. Koble til vannrøret.

- Dette trinnet gjelder ikke for modellene uten Fyll vannkanne automatisk og vanndispenseren.

⚠ **FORSIKTIG**

- For å hindre vannlekkasjer må du sørge for at de røde klipsene strammer koplingen skikkelig.
- Hold klipsene utenfor barns rekkevidde.

7. Gjenta trinn 1-5 for den andre døren.

- Trinn 5 gjelder ikke for modellene uten Showcase door (Showcase-dør).

8. Fest det øverste dekselet med frontsiden først, og trykk deretter ned på baksiden for å sette det i posisjon. Deretter strammer du skruene (x3).

Installasjon


TRINN 4 Vatre kjøleskapet

Justere fronthøyden

⚠ **FORSIKTIG**


- Når det er installert må kjøleskapet stå rett på et flatt, solid gulv. Hvis kjøleskapet ikke står rett kan det føre til skader på kjøleskapet eller fysiske skader.
- Justering må utføres mens kjøleskapet er tomt. Pass på at det ikke er matvarer i kjøleskapet.
- Av sikkerhetsmessige årsaker justerer du forsiden litt høyere enn baksiden.

Juster kjøleskapet med spesialskruene (justeringsenhetene) på de fremre føttene. Bruk en flat skrutrekker til å justere skruene.

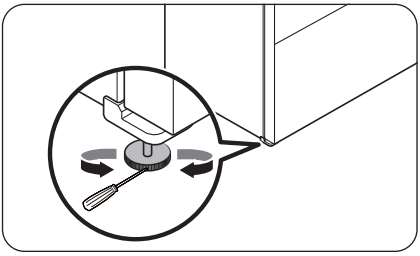


Plasser en flat skrutrekker inn i utjevneren på venstre eller høyre frontfot. Skru skruen med klokken for å heve eller skru den mot klokken for å senke.


Justere høyden på baksiden (kun gjeldende modeller)

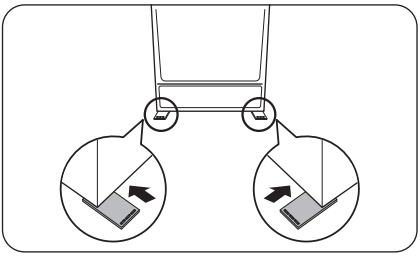


Hvis du må heve baksiden av kjøleskapet for å få det i vater, kan du bruke medfølgende plate(r) for nivåjustering. Følg disse instruksjonene for å heve baksiden av kjøleskapet.

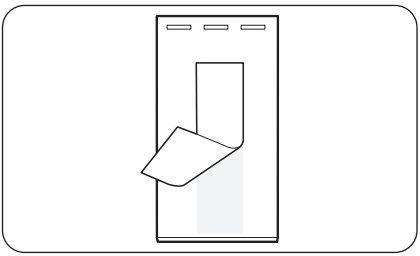

1. Velg posisjonen på gulvet der du trenger å feste platen for nivåjustering.
2. Ta av den dobbeltsidige tapen på bunnen av platen for nivåjustering.

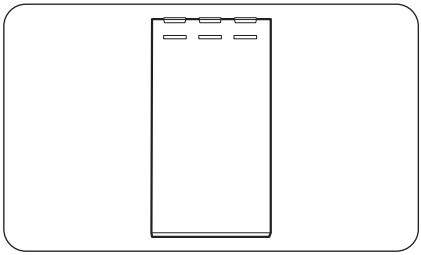

3. Fest platen for nivåjustering til gulvet.

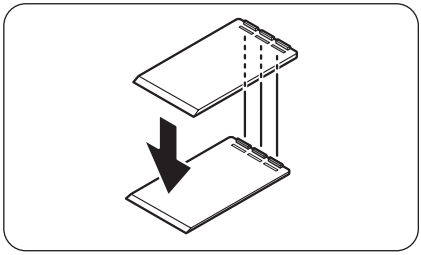

4. Hvis du trenger å heve bakhøyden enda mer, kan du feste enda en plate for nivåjustering oppå den første platen for nivåjustering.


MERK

- Du kan hoppe over dette trinnet hvis du kan vatre kjøleskapet ved hjelp av én plate.
- Pass på at rillene på den første justeringsplaten settes inn i sporene på den andre platen for nivåjustering.


Installasjon

TRINN 5 Slik justerer du dørhøyden

Justere høyden med høydespaken (kun gjeldende modeller)

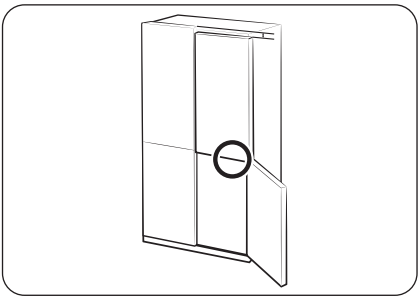

- Før justering av dørhøyden må du sørge for at kjøleskapet er plant. Bruk utjevningsbena til dette formålet
- Du kan bruke høydespaken nederst på høyre side av kjøleskapet. Åpne høyre side av fryseren med begge kjøleskapsdørene lukket, og bruk spaken til å justere dørhøyden.

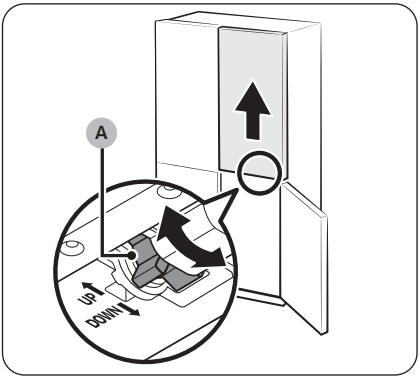


- Drei **høydespaken (A)** til de to dørene er innrettet øverst. Drei spaken mot OPP (som merket) for å løfte høyre dør og drei den NED (som merket) for å senke døren.
- Løft kjøleskapsdøren litt for å gjøre innrettingen enklere. Maksimal justerbar høyde er 3 mm.
  - Spaken kan ikke dreies over maksimumsgrensen. Den kan skape støy hvis den dreies for langt.
  - For stor høyde kan forstyrre det øvre hengsledekselet på kjøleskapsdøren.
- Hvis du innretter dørhøyden mens dørskuffene er tomme og deretter oppbevarer gjenstander i skuffene, kan høydene bli ulike igjen. Hvis dette skjer, følger du trinnene ovenfor for å innrette dørene på nytt.

Slik justerer du høyden med karabinene


For modellene med høydespaken på høyre side av kjøleskapet, må du bare bruke karabinene hvis du ikke kan justere dørene etter høydespaken.

Du kan finne karabinene i kjøleskapskuffen.

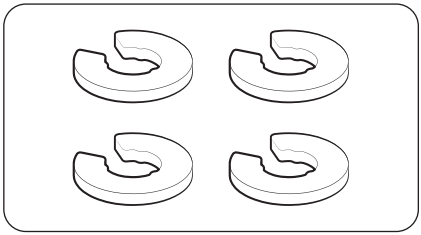


MERK

Høyden på en dør kan justeres med de medfølgende karabinene, som kommer i 4 forskjellige størrelser (1 mm, 1,5 mm, 2 mm og 2,5 mm).

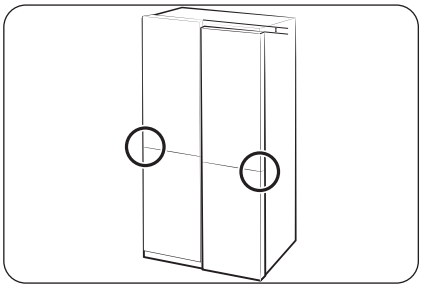

1. Sjekk høydeforskjellen mellom dørene og løft og hold døren med den laveste høyden.

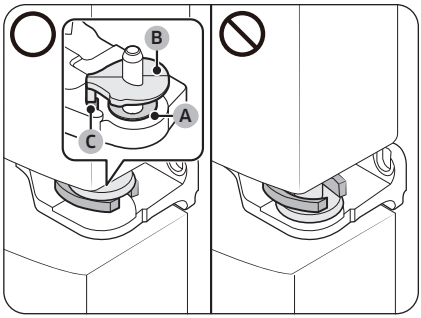

2. Sett en karabin (A) av passende størrelse mellom dørmaljen (B) og hengselet som vist.

MERK

Forsikre deg om at karabin (A) er satt inn under dørmaljen (B).


Forsikre deg om at skaftet på dørmaljen (B) er satt inn i hullet (C) i hengselet.

⚠ FORSIKTIG

- Sett kun inn én karabin. Hvis du setter inn to eller flere karabiner, kan de skli ut og lage en gnisselyd.
- Hold karabinene utenfor barns rekkevidde, og ta vare på dem til fremtidig bruk.
- Ikke hev døren for mye. Døren kan komme i kontakt med og skade det øverste dekselet.
- Hvis karabinen er plassert over maljen, kan den forårsake støy når kjøleskapdøren åpnes eller lukkes.


Installasjon

Justere høyden på fryserdøren (kun gjeldende modeller)

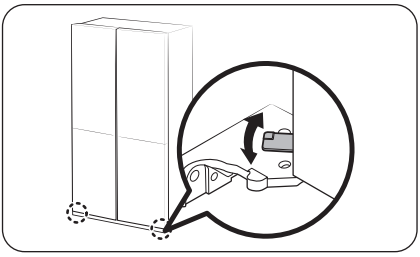

- Før justering av dørhøyden må du sørge for at kjøleskapet er plant. Bruk utjevningsbena til dette formålet
- Du kan justere høyden på begge fryserdørene ved å bruke spaken du finner på bunnhengselet.
- Åpne døren, løft litt på den, og drei deretter spaken mot venstre eller høyre for å justere høyden.

Juster mellomrommet mellom de to kjøleskapsdørene og kjøleskapets hovedenhet (kun gjeldende modeller)

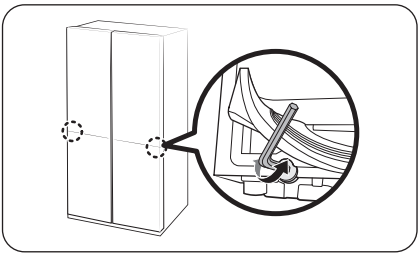


- Du kan justere mellomrommet mellom de to kjøleskapsdørene og kjøleskapets hovedenhet ved å bruke justeringsbolten du finner på undersiden av kjøleskapsdelen.
- Løft dørpakningen og finn justeringsbolten under pakningen. Bruk unbrakonøkkelen på 4 mm for å justere mellomrommet.


⚠ **FORSIKTIG**

Fest pakningen godt. Ellers kan kald luft lekke fra kjøleskapet.


Juster mellomrommet mellom de to dørene og kjøleskapets hovedenhet (kun gjeldende modeller)

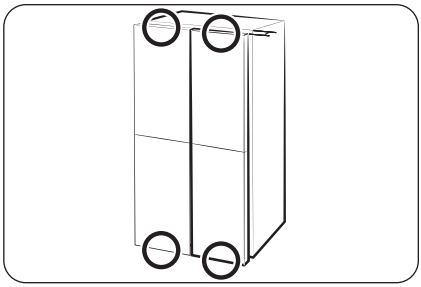

Du kan justere mellomrommet mellom alle fire dører og kjøleskapets hovedenhet ved å bruke justeringsbolten. (Se figuren for plasseringen av justeringsbolten.)

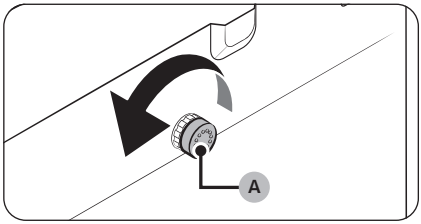

1. Åpne døren som er nærmere hovedenheten enn de andre. Drei deretter **justeringsbolten (A)** mot klokkeretningen til mellomrommet blir jevnt med de andre.

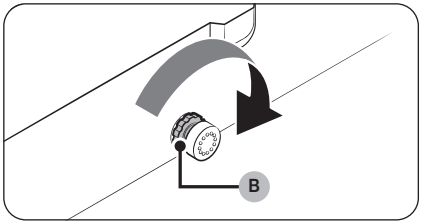

2. Etter å ha justert mellomrommet, dreier du **låsemutteren (B)** for å låse **justeringsbolten**.

MERK

Hver gang du dreier **justeringsbolten**, blir mellomrommet justert med 1 mm. Det kan hende at døren ikke lukkes riktig hvis du justerer med mer enn 1,5 mm.

TRINN 6 Koble til en vannledning (bare gjeldende modeller)


⚠ **FORSIKTIG**

- De nye slangesettene som følger med apparatet, skal brukes, og gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Vannslangen må kobles til av en kvalifisert tekniker.
- Garantien for kjøleskapet dekker ikke installasjon av vannslangen. Du dekker selv kostnadene for installasjonen av vannslangen med mindre installasjonsgebyret er inkludert i forhandlerprisen.
- Samsung påtar seg ikke noe ansvar for installasjonen av vannslangen. Hvis det oppstår en vannlekkasje, kontakter du installatøren av vannslangen.

Koble kaldtvannsrøret til vannfiltreringsslangen

⚠ **FORSIKTIG**


- Sørg for at vannfiltreringsslangen er koblet til et rør med kaldt drikkevann. Hvis den kobles til varmtvannsrøret, kan det oppstå feil på rensesystemet.

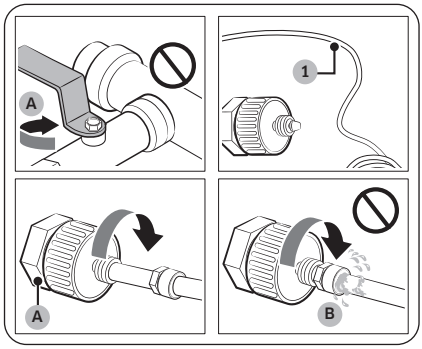

A. Steng hovedvannkranen
B. Ingen avstand


1. Steng av hovedvannforsyningen ved å stenge hovedvannventilen.
2. Finn vannrøret (1) til det kalde drikkevannet.
3. Følg vannslangeinstallasjonen for å koble til vannrøret.
4. Når tilkoblingen er fullført, åpner du hovedvannventilen og har i omtrent 3 liter vann. Dette gjøres for å fjerne urenheter inni røret.

Koble vannfiltreringsslangen til vannslangen

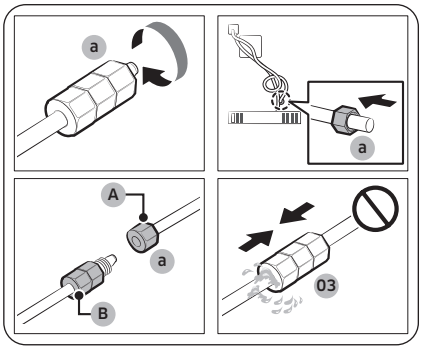


A. Vannslange fra enhet
B. Vannslange fra sett

1. Løsne og fjern **kompresjonsmutteren (a)** fra vannslangen på kjøleskapet, og sett den inn i vannfiltreringsslangen.
2. Stram **kompresjonsmutteren (a)** for å koble til vannfiltreringsslangen og vannslangen.
3. Åpne hovedvannventilen og sjekk etter lekkasjer.
4. Hvis det ikke er noen lekkasjer, har du i omtrent 3 liter vann før du faktisk bruker kjøleskapet, for å fjerne urenheter inni vannfiltreringssystemet.

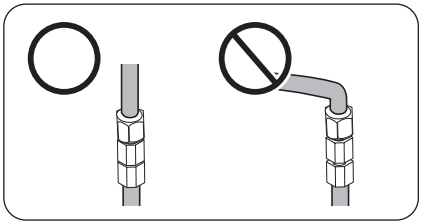

MERK

Hvis du må flytte på kjøleskapet etter at du har koblet til **vannslangen**, pass på at den tilsluttede delen av vannslangen er rett.

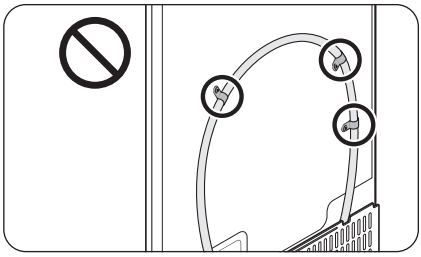

⚠ FORSIKTIG

Ikke monter vannfilteret på noen del av kjøleskapet. Dette kan skade kjøleskapet.

Reparere vannslangen

⚠ FORSIKTIG

Vannslangen må repareres av en kvalifisert person. Hvis det oppstår vannlekkasje, kontakter du et lokalt Samsung-servicesenter eller installatøren av vannslangen.

Installasjon

TRINN 7 Første innstillinger

Kjøleskapet skal være fullt funksjonelt når du har fullført disse trinnene.

1. Koble strømledningen til stikkontakten for å slå på kjøleskapet.
2. Åpne døren og sjekk om den innvendige lampen lyser.
3. Still temperaturen inn på den kaldeste innstillingen og vent omtrent en time. Da vil kjøleskapet bli litt kaldere, mens motoren går jevnt.
4. Vent til kjøleskapet når angitt temperatur. Nå er kjøleskapet klart til bruk.
   Anbefalt temperatur: Kjøleskap 3 °C / Fryser -19 °C (Den optimale temperaturinnstillingen for hvert rom avhenger av omgivelsestemperaturen.)

TRINN 8 Siste sjekk


Når installasjonen er fullført, bekrefter du at:

- Kjøleskapet er koblet til et strømuttak og er skikkelig jordet.
- Kjøleskapet er installert på en flat, jevn overflate med rimelig klaring fra vegger og skap.
- Kjøleskapet er i vater og står støtt på gulvet.
- Døren åpnes og lukkes fritt, og den innvendige lampen slår seg automatisk på når døren åpnes.

Drift

Hovedpanel

Generell type

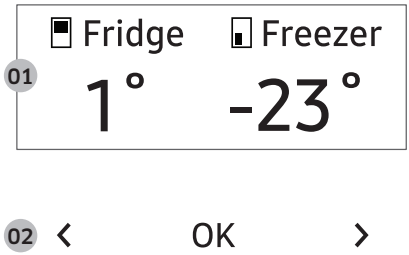

01 Skjerm	Viser menyen, innstillingene og annen informasjon.
02 Knapper	• Når skjermen er av, trykker du på en knapp for å vekke skjermen. • Trykk på < eller > for å navigere til venstre og høyre. • Trykk på **OK** for å bekrefte valget ditt. • Trykk og hold inne **OK** for å gå inn i AP-modus. (Du finner mer informasjon i «**SmartThings** > **Slik kommer du i gang**»-delen på side 63.)

MERK

- Hvis døren står åpen i fem minutter, blinker det interne lyset i fem minutter og slår seg deretter av. Dette er for å varsle døvede og hørselshemmede brukere om at en dør er åpen. Merk at dette er en normal funksjon.
- Når du endrer temperaturen på panelet, viser panelet den faktiske temperaturen inni kjøleskapet inntil temperaturen samsvarer med den innstilte temperaturen. Da viser panelet den nye innstilte temperaturen. Merk at det vil ta tid før kjøleskapet når den nye temperaturen. Det er normalt. I løpet av denne tiden trenger du ikke å angi temperaturen igjen.

Bruke hovedpanelet

1. Trykk på en knapp (<, **OK**, eller >) for å vekke skjermen.
2. Trykk på < eller > for å velge ønsket meny, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
3. Trykk på < eller > for å velge ønsket innstilling, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
   - Du finner mer informasjon om tilgjengelige innstillinger i **Menybeskrivelser**-delen.

Drift

Menybeskrivelser

Fridge (Kjøleskap)	• Du kan stille kjøleskapstemperaturen fra 1 til 7 °C eller stille funksjonen Power Cool (Hurtigkjøler). • Power Cool (Hurtigkjøler) fremskynder kjøleprosessen til maksimal viftehastighet. Kjøleskapet fortsetter å gå på full hastighet i to og en halv time før det går tilbake til forrige temperatur.
Freezer (Fryser)	• Du kan stille frysetemperaturen fra -23 til -15 °C eller stille funksjonen Power Freeze (Hurtigfrys). • Power Freeze (Hurtigfrys) fremskynder fryseprosessen til maksimal viftehastighet. Fryseren fortsetter å gå på full hastighet i 50 timer før den går tilbake til forrige temperatur. Når du skal fryse store mengder mat, bør du aktivere Hurtigfrys i minst 20 timer før du legger maten i fryseren.
Multi pantry (Multispiskammers) *	• Du kan stille inn Multi pantry (Multispiskammers)-modus fra én av følende modi. - **Meat/Fish (Kjøtt/fisk)**: Temperaturen stilles til -1 °C. - **Fruit/Veggies (Frukt/grønnsaker)**: Temperaturen stilles til 2 °C. - **Beverage (Drikke)**: Temperaturen stilles til 5 °C. ⚠ **FORSIKTIG** • Velg Multi pantry (Multispiskammers)-modusen som passer best med typen mat du har der. • Ikke oppbevar kjøtt eller mat i Multi pantry (Multispiskammers) med modusene Fruit/Veggies (Frukt/grønnsaker) eller Beverage (Drikke). Kjøttet eller maten kan bli dårlig.
Beverage Zone (Drikkesone) *	• Du kan stille inn Beverage Zone (Drikkesone)-modus fra én av følende modi. - **Beverage (Drikke)**: Temperaturen stilles til samme nivå som for kjøleskapet. - **Dessert**: Temperaturen er 4 til 5 °C høyere enn i kjøleskapet, noe som er ideelt for oppbevaring av desserter, smør og syltetøy. ⚠ **FORSIKTIG** • Oppbevaring av mat i Dessert-modus kan gi kortere lagringstid fordi temperaturen er høyere enn i kjøleskapet. Oppbevar derfor maten i kjøleskapet hvis den ikke skal spises i løpet av noen dager eller er følsom for temperaturendringer. • Oppbevar åpnede eller rester av desserter, smør, syltetøy osv. i Beverage (Drikke)-modus eller i kjøleskapet. **MERK** • Beverage Zone (Drikkesone) er beregnet for oppbevaring av drikkevarer og desserter som skal konsumeres umiddelbart. • Antall døråpninger, mengde oppbevarte matvarer og temperaturinnstilling kan påvirke oppbevaringstiden.

AutoFill Pitcher (Fyll vannkanne automatisk) *	• Du kan stille inn modusen AutoFill Pitcher (Fyll vannkanne automatisk) fra én av følende modi. - **On (På)**: Angi for å fylle vannkannen din automatisk. - **Off (Av)**: Still inn for å slå av funksjonen. **MERK** Du kan ha te eller frukt i bryggeren for å brygge te eller smaksette vann. Hvis du vil beholde det bryggede vannet i opprinnelig konsentrasjon, slår du av funksjonen AutoFill Pitcher (Fyll vannkanne automatisk). (Du finner mer informasjon i **Vannkanne (Fyll vannkanne automatisk) (kun gjeldende modeller)**-delen på side **72**.)
Cubed Ice (Isteringer) *	Du kan starte eller stoppe å lage isterninger.
Ice Bites (Isbiter) *	Du kan starte eller stoppe å lage isbiter.
Whisky Ball Ice (Whisky-kuleis) *	• Du kan starte eller stoppe å lage iskuler. Ismaskinen kan lage 3 iskuler samtidig, og ismaskinen kan lage 3 til 9 iskuler hver 24. time. • Du kan velge alternativet fra **3 spheres (3 kuler)**, **6 spheres (6 kuler)**, **9 spheres (9 kuler)***, **Off (Av)**. (Standardinnstilling: **6 spheres (6 kuler)**) - **3 spheres (3 kuler)**: Ismaskinen lager 3 iskuler omtrent hver 24. time. - **6 spheres (6 kuler)**: Ismaskinen lager 3 iskuler omtrent hver 12. time. - **9 spheres (9 kuler)***: Ismaskinen lager 3 iskuler omtrent hver 8. time. • Isen er mer gjennomsiktig hvis du velger den mindre mengden. • Ismaskinen stopper å lage is når den registrerer en full isbeholder (vanligvis mellom 12 til 15 iskuler, avhengig av hvordan iskulene er stablet i isbeholderen). - For å lage ny is, frigjør du plass i isbeholderen ved å ta ut iskulene. • Ismaskinen kan stoppe å lage is avhengig av hvordan iskulene er stablet i isbeholderen. Flytt på iskulene hvis for mange iskuler er stablet på én side av beholderen. • Ismaskinen vil kanskje ikke produsere perfekt rund is eller du kan se luftbobler i isen etter at fryseren nettopp har blitt installert, filteret har blitt byttet eller hvis strømmen har vært av i en viss tid på grunn av strømbrudd. - Hvis du vil fjerne luftbobler i isen, kan du helle ut den Autofill Pitcher (Fyll vannkanne automatisk) 6 ganger (ca. 12 liter). ⚠ **FORSIKTIG** • Påse at du plasserer brettet for whisky-kuleisproduksjon i riktig retning. (Du finner mer informasjon i **Automatisk ismaskin (bare gjeldende modeller)**-delen på side **76**.) - Ismaskinen kan stoppe å lage whisky-kuleis hvis du fjerner brettet for whisky-kuleisproduksjon fra isbeholderen, eller hvis du setter det inn i feil retning.

Settings (Innstillinger)	Du kan endre innstillingene for følgende funksjoner. Trykk på 〈 eller 〉 for å velge meny, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte. **UV Deodorizing Filter (UV-luktfjerningsfilter)** *: Du kan slå UV-luktfjerningsfilter på eller av. **Auto Open Door (Automatisk åpning av dør)** *: Du kan slå funksjonen Auto Open Door (Automatisk åpning av dør) på eller av. (For mer informasjon, kan du se **Automatisk åpning av dør (kun aktuelle modeller)** på **69**-siden.) **Water Filter Reset (Nullstille vannfilter)** *: Når du får meldingen om utskiftning av filter vises på skjermen, velger du denne menyen og skifter ut filteret i henhold til instruksjonene som vises. **Welcome Lighting (Velkomstbelysning)** *: Du kan slå på eller av Welcome Lighting (Velkomstbelysning) (se avsnittet **Velkomstbelysning (bare aktuelle modeller)** på side **68** for mer informasjon.) **Sounds (Lyder)**: Du kan slå på eller av lydene for knappene (og funksjonen Auto Open Door (Automatisk åpning av dør) *). **Door Alarm (Døralarm)**: Du kan slå Døralarm på eller av. **Wi-Fi**: Du kan slå Wi-Fi Connect på eller av. Slå den på for å kontrollere og overvåke kjøleskapet på SmartThings-appen. (Du finner mer informasjon om SmartThings i **SmartThings**-delen på side **62**.)

* kun gjeldende modeller

MERK


Bruk av Power Cool (Hurtigkjøler) eller Power Freeze (Hurtigfrys) øker strømforbruket.

Family Hub-type

Startskjerm

MERK

- For mer informasjon om andre menyer og apper som er tilgjengelige på kjølekapsappen. Se den elektroniske håndboken for kjøleskapet ditt.
- Innholdet i apper og widgeter eller deres design kan endres, eller brukerstøtte kan opphøre uten forvarsel, avhengig av innholdsleverandørens retningslinjer.
- Barn må ikke bruke kjøleskapets funksjoner, apper og tjenester uten tilsyn fra voksne.
- Mindreåriges bruk av apparatet må følges med på av voksne.

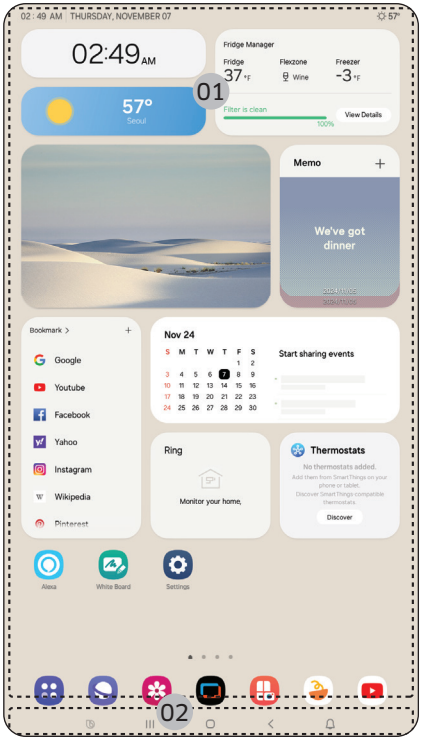

01 Startskjerm
02 Myke knapper

Drift

01 Startskjerm

- Trykk på en ønsket app eller widget for å starte den.
- På startskjermen kan du legge til eller fjerne elementer som apper, widgeter, bilder, videoer, tegninger og tekster.
- Trykk på og hold inne et element for å gå inn i redigeringsmodus. I redigeringsmodus kan du dra og slippe et element til en ny plassering på startskjermen. Når du flytter et element til en ny plassering, blir elementet rødt hvis plasseringen ikke er tilgjengelig.

02 Myke knapper



01 Bixby
- Trykk for å bruke Bixby.

02 Oppgavebehandling
- Trykk for å åpne Oppgavebehandling.

03 Start
- Trykk for å åpne Start.

04 Gå tilbake
- Trykk for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

05 Varsling
- Trykk for å vise hurtigpanelet.

06 Skjul/Vis
- Trykk for å skjule eller vise myke knapper.
- Skjul/Vis-knappen er bare synlig når en app er aktiv.

Kjøleskapkontroll

På startskjermen trykker du på **Fridge Manager (Kjøleskapkontroll)**-appen.


- Du kan velge ønsket temperatur eller modus for hvert rom.
- Sjekk den elektroniske håndboken for mer informasjon om Fridge Manager (Kjøleskapkontroll)-appen.
- For å gå til den elektroniske håndboken fra Family Hub-kjøleskapet, trykk på **Setting (Innstilling)** > **Help & Contact Us (Hjelp og kontakt oss)** > **Online Manual (Elektronisk håndbok)**.

AI Home Hub-type

Startskjerm

MERK


- For mer informasjon om andre menyer og apper som er tilgjengelige på kjølekapsappen. Se den elektroniske håndboken for kjøleskapet ditt.
- Innholdet i apper og widgeter eller deres design kan endres, eller brukerstøtte kan opphøre uten forvarsel, avhengig av innholdsleverandørens retningslinjer.
- Barn må ikke bruke kjøleskapets funksjoner, apper og tjenester uten tilsyn fra voksne.
- Mindreåriges bruk av apparatet må følges med på av voksne.

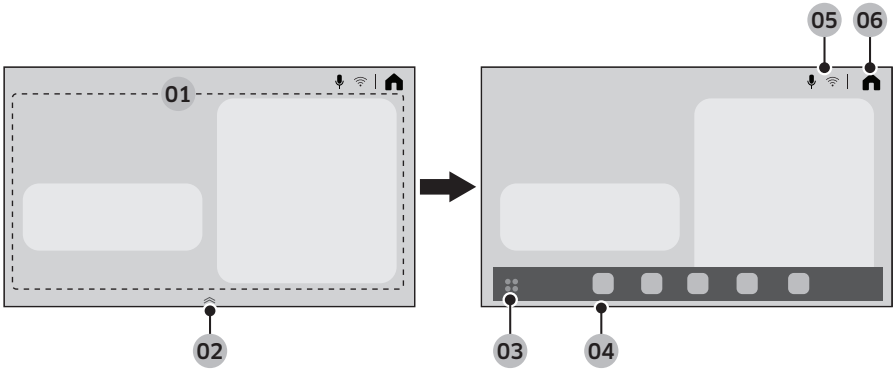

01 Hjemmekortområde	Du kan angi forskjellige funksjoner og kontrollere informasjon. • AI Vision Inside: Du kan administrere ingredienser lagret i kjøleskapet. • Recipes (Oppskrifter): Du kan få veiledning for matlaging og oppskrifter. • SmartThings: Du kan koble til kjøleskapet ditt til SmartThings-appen og kontrollere det eksternt med appen. • Fridge Manager (Kjøleskapkontroll): Du kan velge ønsket temperatur eller modus for hvert rom. • Product Care (Produktvedlikehold): Du kan administrere kjøleskapets varer.
02 Oppgavelinje	• Dra oppgavelinjen opp for å åpne oppgavelinjen. • Oppgavelinjen vises kun på startskjermen.
03 Appskuffknapp	Trykk på for å se alle tilgjengelige apper.
04 Oppgavelinje	• Oppgavelinjen viser ikoner som gjør det lettere å få tilgang på de mest brukte appene. • Maks fem ikoner vises på oppgavelinjen, og detter er ikke redigerbart.

05 Indikatorområde	Forskjellige ikoner vises for å indikere aktiverte funskjoner.
06 Start	Trykk for å gå til Start.

Hurtigpanel

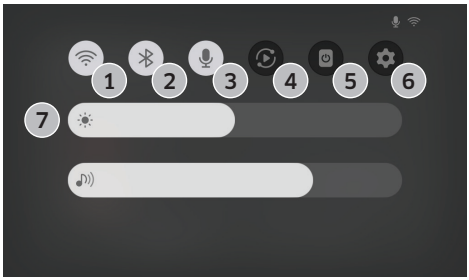

Hurtigpanelet gir rask tilgang på flere innstillinger. Sveip ned fra toppen av skjermen for å åpne hurtigpanelet.

1	Wi-Fi	• Trykk for å slå Wi-Fi på eller av. • Berør og hold på ikonet for å få tilgang til Wi-Fi-innstillingsskjermen.
2	Bluetooth	• Trykk for å tilgang Bluetooth-innstillingsskjermen.
3	Mikrofon	• Trykk for å slå mikrofonen på eller av.
4	Smart View	• Trykk for å få tilgang til Smart View-skjermen.
5	Skjerm av	• Trykk for å slå av skjermen.
6	Innstillinger	• Trykk for å få tilgang til innstillinger.
7	Lysstyrke og Volum	• Skyv på den tilsvarende glidebryteren for å justere lysstyrken på skjermen eller volumet.


Kjøleskapkontroll

På Home (Start) trykker du på Fridge Manager (Kjøleskapkontroll)-appen.


- Du kan velge ønsket temperatur eller modus for hvert rom.
- Sjekk den elektroniske håndboken for mer informasjon om Fridge Manager (Kjøleskapkontroll)-appen.
- For å få tilgang på den elektroniske håndboken for kjøleskapet ditt, trykk på ⚙ > **General (Generelt)** > **Support (Støtte)** > **User manual (Brukerhåndbok)**.

Nullstille skjerm (kun Family Hub- og AI Home Hub-modelltyper)

Hvis du møter på et unormalt symptom på skjermen, prøver du å nullstille skjermen. Dette kan løse symptomet.

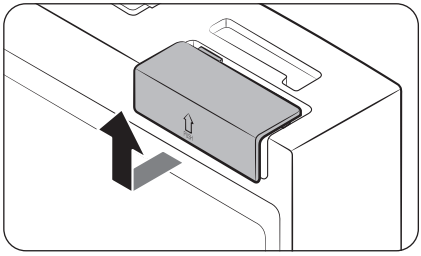

1. Åpne den høyre kjøleskapsdøren og finn bryterdekselet øverst i høyre hjørne av døren.
2. Dytt opp dekselet for å vise strømbryteren.

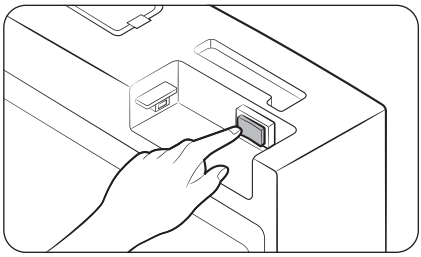

3. Slå av bryteren og slå den på igjen.
4. Sett inn bryterdekselet til enden til du hører en klikkelyd.

Drift

SmartThings

Installasjon

Besøk Google Play Store, Galaxy Apps eller Apple App Store og søk etter «SmartThings». Last ned og installer SmartThings-appen som tilbys av Samsung Electronics, på smartenheten din.

MERK

- Programvareversjonen av SmartThings-appen som støttes kan endres i henhold til støtteretningslinjene for OS-et som produsenten oppgir. I tillegg, for SmartThings-appen eller funksjonene som appen støtter, kan de nye retningslinjene for programoppdatering på den eksisterende OS-versjonen opphøres på grunn av årsaker for brukervennlighet eller sikkerhet.
- SmartThings-appen kan endres uten forvarsel for å forbedre brukervennligheten eller ytelsen. Siden OS-versjonen for mobiltelefoner oppdateres hvert år, blir også SmartThings oppdatert kontinuerlig i henhold til siste OS. Hvis du har spørsmål om det ovennevnte, kan du kontakte oss på st.service@samsung.com
- Anbefalte krypteringssystemer inkluderer WPA/TKIP og WPA2/AES. Nyere eller ikke standard Wi-Fi-autentiseringsprotokoller støttes ikke.
- Trådløse nettverk kan påvirkes av trådløse kommunikasjonsomgivelser.
- Hvis Internett-tjenesteleverandøren din har registrert MAC-adressen til PC-en eller modemet for identifikasjon, kan det hende at Samsung Smart Refrigerator ikke kan koble seg til Internett. Hvis dette skjer, kontakter du Internett-tjenesteleverandøren for teknisk støtte.
- Brannmurinnstillingene for nettverkssystemet kan hindre Samsung Smart Refrigerator i å få tilgang til Internett. Kontakt Internett-tjenesteleverandøren for teknisk hjelp. Hvis dette symptomet fortsetter, kontakter du et lokalt Samsung-servicesenter eller forhandleren.
- For å konfigurere de trådløse tilgangspunktinnstillingene kan du se brukerhåndboken til tilgangspunktet (ruter).
- Samsung Smart-kjøleskap støtter både Wi-Fi 2,4 GHz med IEEE 802.11 b/g/n- og Soft-AP-protokollene. (IEEE 802.11 n er anbefalt.)
- Uautoriserte trådløse Wi-Fi-rutere kan kanskje ikke koble seg til et Samsung Smart Refrigerator.

Samsung-konto

Du må registrere Samsung-kontoen din for å bruke appen. Hvis du ikke har en Samsung-konto, følger du instruksjonene på appskjermen for å opprette en gratis Samsung-konto.

Slik kommer du i gang

Slå på enheten du vil koble til, åpne SmartThings-appen på telefonen og følg instruksjonene nedenfor.

Hvis en melding vises som sier at en ny enhet har blitt funnet, klikker du ADD NOW (LEGG TIL NÅ).

Hvis en popup ikke vises, trykker du på knappen + og velger deretter enheten du vil koble til fra listen over tilgjengelige enheter.

Hvis enheten ikke er på listen over tilgjengelige enheter, trykker du på Supported Devices (Støttede enheter), velger enhetstype (Kjøleskap) og deretter den spesifikke enhetsmodellen.

Følg instruksjonene i appen for å konfigurere enheten din. Når konfigureringen er fullført, blir kjøleskapet ditt vist som et «kort» på skjermen Devices (Enheter).

Integrert kontroll

Du kan overvåke og kontrollere kjøleskapet hjemme og på farten.

- Trykk på kjøleskapikonet på SmartThings-instrumentbordet eller trykk på Enheter-ikonet nederst på instrumentbordet, og trykk deretter på kjøleskapkortet for å åpne Kjøleskap-siden.
- Kontroller driftsstatusen eller varslene som er knyttet til kjøleskapet og endre alternativer eller innstillinger om nødvendig.

MERK

Noen av kjøleskapets alternativer eller innstillinger er kanskje ikke tilgjengelige for fjernkontroll.

Drift

Kategori	Element	Beskrivelse
Overvåk & kontroller	Kjøleskapstemperatur	Du kan angi og kontrollere ønsket temperatur for kjøleskapet.
	Frysertemperatur	Du kan angi og kontrollere ønsket temperatur for fryseren.
	Hurtigkjøler	Du kan slå Hurtigkjøler av eller på, og sjekke gjeldende innstillinger.
	Hurtigfrys	Du kan slå Hurtigfrys av eller på, og sjekke gjeldende innstillinger.
	Multispiskammers	Du kan angi og kontrollere ønsket modus for Multispiskammers.
	Isteringer * Isbiter * Whisky-kuleis *	Du kan slå isproduksjon av eller på, og sjekke funksjonens gjeldende innstillinger.
	Fyll vannkanne automatisk *	Du kan slå Fyll vannkanne automatisk av eller på, og sjekke funksjonens gjeldende innstillinger.
Alarmer	Unormalt høy temperatur	Denne alarmen utløses når kjøleskapet, fryseren eller Multispiskammers har unormalt høye temperaturer.
	Åpen dør	Denne alarmen utløses hvis kjøleskapdøren, fryserskuffen eller Multispiskammers-skuffen står åpen lenger enn et gitt tidsrom.
	Fyll vannkanne automatisk overfylt *	Hvis funksjonen Fyll vannkanne automatisk registrerer for mye vann, utløses denne alarmen slik at du får vite om det.
	Bytte ut vannfilter *	Denne alarmen minner deg på at vannfilteret må byttes ut.
Bilde av innsiden *		Du kan se på innsiden av kjøleskapet, slik at du vet når du må kjøpe nye matvarer.

* kun gjeldende modeller

Informasjon om sikkerhetsoppdateringer

Sikkerhetsoppdateringer gir for å forsterke sikkerheten på enheten din og beskytte personalopplysningene dine. For mer informasjon om sikkerhetsoppdateringer, gå til https://security.samsungda.com.

* Denne nettsiden støtter kun noen språk.

Bixby (Stemmegjenkjenning – kun gjeldende modeller)

Hva er Bixby?

- Bixby er navnet på Samsungs kunstig intelligens-løsning som lar enheten kontrolleres av stemmekommandoer.

Bruke Bixby

- For å aktivere stemmegjenkjenning, må du koble enheten til SmartThings-appen ved hjelp av nettverket.
- Og du må godta vilkår og betingelser for Bixby-tjenesten.
- Når du er tilkoblet kan du kontrollere noen funksjoner til enheten ved å bruke Bixby på Samsung-smarttelefonen din selv om den ikke støtter stemmegjenkjenning av seg selv.
- For å aktivere Bixby, sier du «Hei, Bixby» etterfulgt av en stemmekommando.
- For flere stemmegjenkjenningskommandoer, gå til delen «Stemmekommandoer».

Stemmekommandoer

Kategori	Kommando (eksempler)
Temperatur	Tell me the temperature of the refrigerator (Si meg temperaturen til kjøleskapet)
	Tell me the temperature of the fridge in the refrigerator (Si meg temperaturen til kjøleskapet inni kjøleskapet)
	Tell me the temperature of the freezer in the refrigerator (Si meg temperaturen til fryseren inni kjøleskapet)
Vær	Tell me the weather tomorrow (Si meg hva været er meldt til i morgen)
	How humid is it today? (Hvor fuktig er det i dag?)
	How high is the fine dust level today? (Hvor høyt er nivået av fint støv i dag?)
	When can I expect rain? (Når kan jeg forvente regn?)
Internasjonal tid	What time is it now? (Hva er klokken nå?)
	What month is it today by the lunar calender? (Hvilken måned er det i dag per månekalenderen?)
	What time is it in New York? (Hva er klokken i New York?)

MERK

Bixby går ut av ventemodus etter en viss tid hvis ingen kommandoer gis. Når stemmegjenkjenning er aktivert kan det være de fungerer dårlig eller ikke fungerer på grunn av omgivelseslyd som lyd fra TV-en.

⚠ **FORSIKTIG**

- Når stemmegjenkjenning påvirkes
  - Ytelsen kan påvirkes av brukerens stemme, snakkestil, uttalelse og omgivelsene rundt.
  - Når du bruker stemmegjenkjenning må du snakke høyere enn lydene i omgivelsene.
  - For å forbedre ytelsen til stemmegjenkjenning, står du innen 3 meter fra enheten og snakker tydelig.
  - Mens du ser på TV, kan stemmekommandoer gjenkjennes feil på grunn av lyd fra TV-en.
- Stemmegjenkjenning virker ikke når...
  - Bixby skrus av i Bixby-menyen i SmartThings-appen.
  - Mikrofonen skrus av i mikrofonmenyen i SmartThings-appen.
- Stemmegjenkjenning virker dårlig når...
  - Omgivelseslydene er høye (TV-lyd, musikk osv)
  - Wi-Fi-signalet er svakt (Internettkoblingen er dårlig)

Anbefalinger for talegjenkjenning

(Gjelder bare for Family Hub-typen)

For talegjenkjenning finnes det en innebygd mikrofon øverst på kjøleskapets skjerm. Slik bruker du funksjonen for talegjenkjenning:


- Stå innenfor 1 meter fra kjøleskapet og snakk høyt og tydelig mot den innebygde mikrofonen.
- Snakk med jevn hastighet. Reduser omgivelsesstøy, f.eks. støy fra TV-en i stuen.

MERK

Funksjonen for talegjenkjenning vil kanskje ikke fungere hvis du står mer enn 1 meter unna, eller hvis du snakker for lavt.

Spesialfunksjoner

Drikkesenter (bare aktuelle modeller)

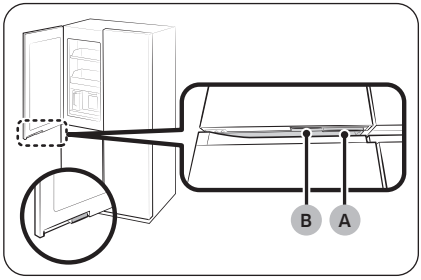


A. Kjøleskapdørhåndtak
B. Drikkesenterhåndtak

Den venstre kjøleskapsdøren har to håndtak i bunnen. For å bruke automatisk fylt vannkanne, drikke kaldt eller filtrert vann, trykker du på håndtaket **(B)** for å åpne drikkesenteret.

Drift

Velkomstbelysning (bare aktuelle modeller)

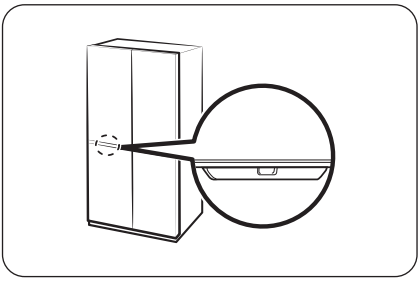

- Når du nærmer deg kjøleskapet, tennes kjøleskapslyset automatisk, slik at du kan se inn i kjøleskapet uten å åpne dørene.
  - Det er en bevegelsessensor på undersiden av kjøleskapsdøren.
  - Kjøleskapslampen kan maksimalt lyse i 30 sekunder.
- Hvis du har installert kjøleskapet for første gang eller installert det på nytt, må du sette funksjonen Welcome Lighting (Velkomstbelysning) til **On (På)** fra hovedpanelet eller SmartThings-appen for å kunne bruke funksjonen.
  - Standardinnstillingen er **Off (Av)**.


- Du kan endre innstillingene for **Distance (Avstand)** og **Reaction time (Reaksjonstid)** for **velkomstbelysningssensoren** i SmartThings-appen.
  - Standardinnstillingen for **Distance (Avstand)** er **Middle (Middels)** (ca. 50 cm).
  - Standardinnstillingen for **Reaction time (Reaksjonstid)** er **Fast (Rask)**.
  - Du må befinne deg innenfor sensorens deteksjonsavstand for at Welcome Lighting (Velkomstbelysning) skal fungere.
  - Avstanden som **velkomstbelysningssensoren** registrerer, kan variere avhengig av installasjons- og bruksmiljøet i hjemmet ditt. (Tilnærmingsretning til kjøleskapet, materiale og farge på gjenkjennelige deler som klær, gjenstander osv., bevegelse gjennom kjøkkenet osv.)

MERK

- Welcome Lighting (Velkomstbelysning) kan slås på selv om en person eller et stort kjæledyr går forbi foran kjøleskapet.
- Hvis **velkomstbelysningssensoren** registrerer et objekt, kan Welcome Lighting (Velkomstbelysning) slås av og på. Flytt en gjenstand (f.eks. en stol) bort fra **velkomstbelysningssensoren**.
- **Velkomstbelysningssensoren** kan bli desensitivisert når den blir tilsmusset av fremmedlegemer eller støv. Rengjør sensoren regelmessig med en ren klut.
- Sterkt reflekterende gjenstander, for eksempel speil, innenfor rekkevidden til **velkomstbelysningssensoren** kan få Welcome Lighting (Velkomstbelysning) til å fungere på avstand.

Automatisk åpning av dør (kun aktuelle modeller)

Funksjonen for automatisk døråpning gjelder ikke fryserdørene.

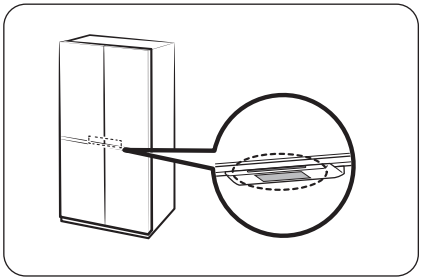

Berør sensoren nær dørhåndtaket på kjøleskapet. Døren åpnes.

- Standardinnstillingen er **Off (Av)**.
- Se følgende for å aktivere funksjonen.
  - Generell type: Velg **Settings (Innstillinger)** > **Auto Open Door (Automatisk åpning av dør)** på hovedpanelet og velg **On (På)**.
  - Family Hub-type: På Kjøleskapkontroll-appen trykker du på **Settings (Innstillinger)**, og aktiverer deretter **Auto Open Door (Automatisk åpning av dør)**.
  - AI Home Hub-type: Velg ⚙ > **Refrigerator (Kjøleskap)** > **Auto open Door (Automatisk åpning av dør)** på startskjermen og velg **On (På)**.

MERK

- Hvis begge sensorene berøres samtidig, åpnes døren på den først berørte sensoren og deretter den andre døren innen ca. 2 sekunder.
- Døren lukkes ikke automatisk. Lukk døren manuelt etter bruk.
- Vinkelen (i grader) som kjøleskapsdørene åpner seg, kan variere avhengig av installasjonsmiljøet, for eksempel gulvet der kjøleskapet er plassert, nivået på kjøleskapet og hvor mye mat som oppbevares i dørbeholderne.
  - Hvis dørene er for brede eller ikke brede nok, sjekker du at kjøleskapet er i vater. (Du finner mer informasjon i «**TRINN 4 Vatre kjøleskapet**»-delen på side **44**.)

⚠ FORSIKTIG

- Det kan oppstå feil på funksjonen Auto Open Door (Automatisk åpning av dør) hvis du åpner og lukker døren gjentatte ganger.
- Ikke skyv eller bruk kraft for å stoppe døren når den åpnes automatisk. Det kan forårsake produktfeil.
  - Vær forsiktig så dørene ikke treffer deg når de åpnes automatisk.
- Hvis døren ikke åpnes etter gjentatte døråpninger, venter du i omtrent et minutt og prøver igjen. (Det kan være vanskelig å åpne døren like etter at du har lukket den på grunn av lufttrykkendring i kjøleskapet som oppstår når du åpner og lukker døren.)
- Utilsiktet berøring av sensoren kan føre til at døren åpnes, kontroller at den er lukket.

Stemme (bare gjeldende modeller)

Oppsett for stemmegjenkjenning

Angi «Lyd» som «Stemme» i SmartThings-appen.

Noen av stemmekommandoene


1	Autofill pitcher detected water overflow (Fyll vannkanne automatisk har oppdaget at vannet renner over)
2	The refrigerator door has been opened (Kjøleskapsdøren er åpnet)
3	Something went wrong. (Noe gikk galt.)
4	The mode has been changed (Modusen er endret)
5	Power cool is now in operation (Hurtigkjøler er nå i gang)
6	Power Freeze is now in operation (Hurtigfrys er nå i gang)
7	The temperature inside the refrigerator has increased (Temperaturen i kjøleskapet har øket)
8	The temperature is now set (Temperaturen er nå angitt)

MERK


Når du angir «Lyd» som «Deaktivert» på kjøleskapet ditt, skrus stemmegjenkjenning av.

AI Vision Inside (bare gjeldende modeller)

- AI Vision Inside støtter ikke matvarestyring for fryseren.
- For å se på brukerveildeningen, trykk på AI Vision Inside > (...) More (Mer) > Settings (Innstillinger) > AI Vision Inside user guide (Brukerhåndbok for AI Vision Inside).

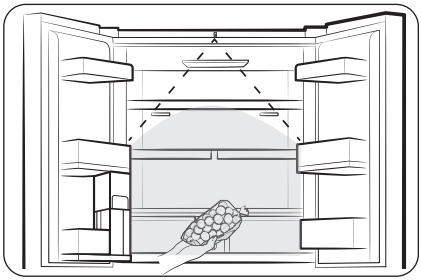

- Ved hjelp av kameraet på toppen av kjøleskapet kan du kontrollere maten som kommer inn og ut av kjøleskapet.
  - For å bruke denne funksjonen må kjøleskapet være koblet til et nettverk via SmartThings.
  - Du må fullføre det første oppsettet av kameraet for å kunne bruke det.
- Det sjekker mat som oppbevares i kjøleskapshyllene og dørbeholdere, eller varsler deg om mat som nærmer seg utløpsdatoen.
- Når du åpner kjøleskapsdøren, anbefales det at du setter inn eller tar ut mat fra kjøleskapet etter at du har hørt gjenkjenningssignalet. Ta en liten pause eller beveg deg sakte innenfor kameraets rekkevidde.
  - Hvis du setter flere matvarer i kjøleskapet samtidig, blir de registrert som én matvare, så sett dem inn hver for seg.
  - Når du tar ut et matvare, må du la samme side være eksponert mot kameraet som da du satte den inn, og den må ikke være dekket med mer enn 65 %.

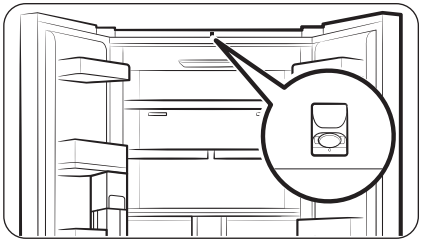

⚠ FORSIKTIG

Ikke kom for nær kamera. Ellers blir kroppen din fotografert.

- Hvis du ikke vil bruke AI Vision Inside-funksjonen, slår du av AI Vision-kameraet på AI Vision Inside-appens innstillinger eller dekker til AI Vision-kameraet med et klistremerke.

MERK


- Hvis kjøleskapslysene er slått av eller omgivelsene er mørke, kan gjenkjenningshastigheten være lavere.

Drift

- Sørg for at egenskapene til en innkommende vare, f.eks. mat, er godt synlige (slik at den skiller seg tydelig fra andre varer), noe som kan forbedre nøyaktigheten i samsvaret mellom innkommende og utgående varer.
- Matvarer i oppbevaringsbeholdere kan skrives med store og fete bokstaver for å gjøre det lettere å samsvare inn- og utgående varer.


Vannkanne (Fyll vannkanne automatisk) (kun gjeldende modeller)

Kaldt, renset vann er alltid tilgjengelig i AutoFill Pitcher (Fyll vannkanne automatisk). Du kan ha te eller frukt i bryggeren for å få den smaken du liker best.

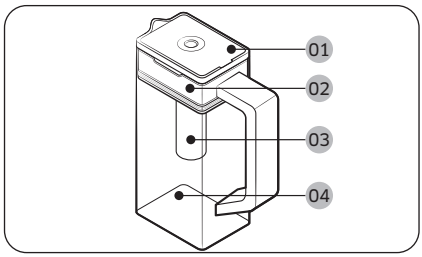

01 Lokk
02 Bryggerholder
03 Brygger
04 Kropp


For å fylle vannkannen

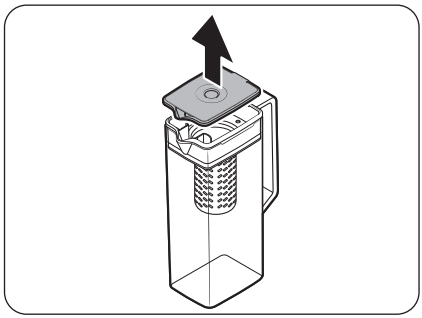

1. Ta tak i et håndtakksspor i lokkry og dra opp for å åpne lokket.
2. Legg inn teblader eller frukt etter smak i bryggeren.

MERK

Hvis du vil beholde det bryggede vannet i opprinnelig konsentrasjon, slår du av funksjonen AutoFill Pitcher (Fyll vannkanne automatisk).

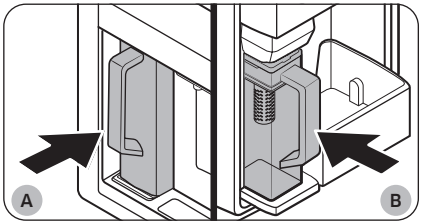

A. Type A-modeller


B. Type B-modeller

3. Aktiver funksjonen AutoFill Pitcher (Fyll vannkanne automatisk) i kontrollpanelet. Åpne døren Drikkesenter (type A) eller den venstre kjøleskapdøren og (type B), og monter vannkannen på holderen. Dytt den rett inn som vist i illustrasjonen.

⚠ **FORSIKTIG**

Pass på at vannkannen passer inn i vannkanneholderen.

4. Lukk døren. Vannkannen vil begynne å fylles opp med avkjølt vann etter en liten stund.

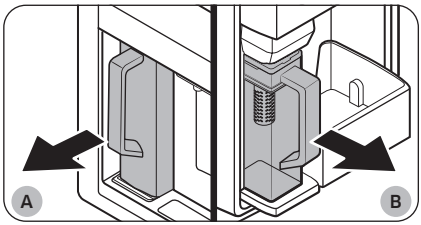


A. Type A-modeller

B. Type B-modeller

5. For å drikke te, åpner du døren Drikkesenter (type A) eller den venstre kjøleskapdøren og (type B), og løsner vannkannen. Dra den rett ut.


⚠ **FORSIKTIG**

- Vi anbefaler at du bruker fruktbrygget vann innen 24 timer. Etter det kan det bryggede vannet bli dårlig over tid.
- Du må rengjøre vannkannen etter at du har drukket opp det bryggede vannet. Du må også rengjøre vannkannen hvis den ikke har vært i bruk på lang tid.

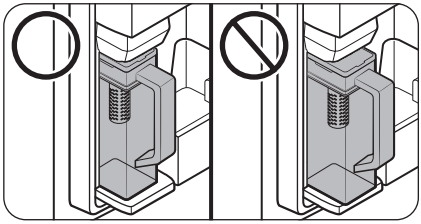


- Sørg for at vannkannen passer inn i vannkanneholderen, slik at den ikke velter eller lekker.

Drift

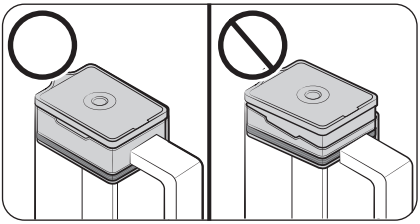


- Sørg for at den forseglede bryggerholderen er ordentlig satt inn slik at vannkannen ikke velter eller lekker.

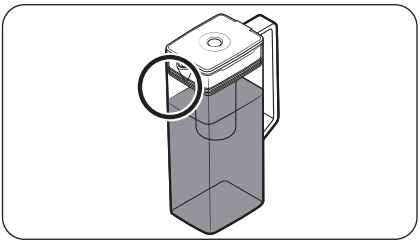

MERK

- Hvis det er for mye fukt på fremsiden (spesifikt avmerket område) av vannkannen, kan det hende at vannkannen ikke vil fylles helt opp. Fjern fukten og prøv igjen.
- Funksjonen AutoFill Pitcher (Fyll vannkanne automatisk) slutter å forsyne vannkannen med vann hvis vannkannen ikke fylles etter et gitt tidsrom. Hvis dette skjer, kan du sjekke om vannslangen er ordentlig koblet til. Ta ut vannkannen og sett den inn igjen, og prøv så igjen.

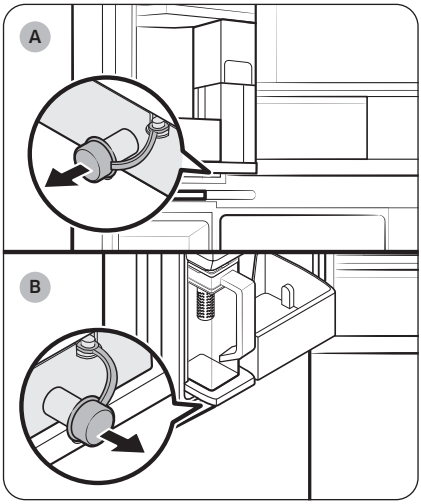

A. Type A-modeller
B. Type B-modeller


MERK

- Hvis vannkanneholderen flyter over eller lekker, tørker du rundt vannkanneholderen.
- Hvis gummilokket er åpent, vil det dryppe vann av den.
- Et varsel vises på hovedpanelet hvis det er en lekkasje. Hvis det oppstår en lekkasje, åpner du gummilokket slik at spillvannet renner ut. Hvis varselet ikke forsvinner etter tømming, kan det være systemfeil. Kontakt ditt lokale Samsung servicesenter.

MERK

- Du må rengjøre vannkannen etter at du har drukket opp det bryggede vannet. Du må også rengjøre vannkannen hvis den ikke har vært i bruk på lang tid eller hvis den fulle vannkannen har blitt stående i mer enn tre dager.
- Hvis bryggeren ikke blir rengjort riktig, kan lukten av teen eller fruktene du brukte i bryggeren tidligere bli gjenværende. Hvis du ikke skal bruke bryggeren, tar du den bort fra vannkannen og oppbevarer den trygt.
- Hvis du ikke har brukt vannfilteret på lang tid, heller du av de første to kannene med vann. Rengjør deretter vannkannen grundig og bruk den.

Vanndispenser (bare gjeldende modeller)

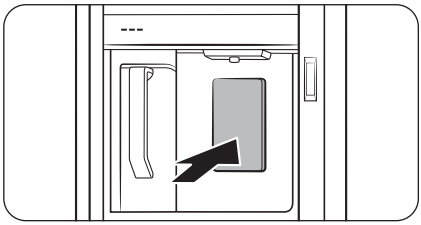

For å dispensere kaldt vann, må du åpne Drikkesenter og trykke på dispenserspaken.

MERK

- Dispenseren stopper hvis du fortsetter å trykke på dispenserspaken i omtrent 1 minutt. Slipp spaken og dytt den inn igjen for å tappe mer vann.
- Sørg for at glasset er på linje med dispenseren for å hindre at vannet spruter ut.
- Hvis du ikke bruker vanndispenseren i 2-3 dager, kan vannet lukte eller smake rart. Dette er ikke en systemfeil. Kast de første 1-2 glassene med vann.

Vanndamp


Vannet som forsynes til kjøleskapet går gjennom et alkalisk filter. I løpet av filtreringsprosessen vil vanntrykket øke og vannet blir mettet med oksygen og nitrogen. Dette fører til at vannet midlertidig ser uklart eller tåkete ut når det fylles i glasset. Dette er normalt og vannet vil se klart ut etter noen sekunder.

Drift

Automatisk ismaskin (bare gjeldende modeller)

Kjøleskapet har en innebygd ismaskin som automatisk forsyner deg med is.

- Den generelle designet og/eller tilbehør kan variere avhengig av modellen.

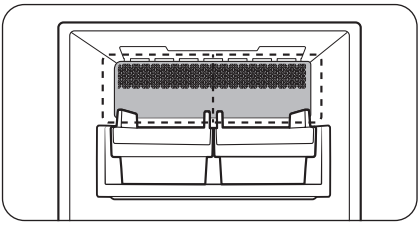

⚠ ADVARSEL

Kvelningsfare: Is kan forårsake kvelning hos små barn.


⚠ FORSIKTIG

Etter du har brukt isskjeen, må du ikke la den ligge igjen i isbeholderen.

Ved første gangs bruk

- La ismaskinen lage is i 1-2 dager.
- Kast de første 1-2 bøttene med is for å fjerne urenheter i vannforsyningssystemet.

Maskin for isbiter og whisky-kuleis (kun aktuelle modeller)

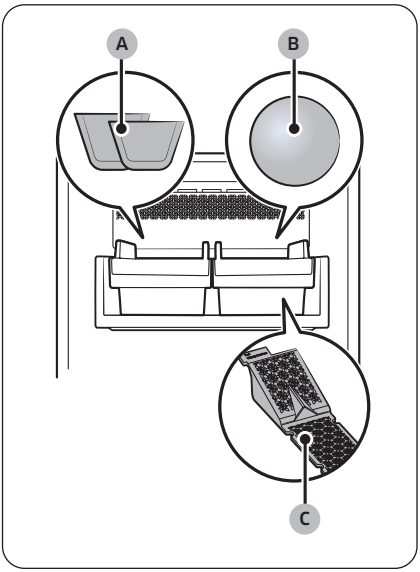


A. Isbiter * eller små isbiter *
B. Whisky-kuleis *
C. Brett for whisky-kuleisproduksjon *

⚠ **FORSIKTIG**

- Ikke plasser fingeren inn i ismaskinen.
- Ikke frys vann direkte i isbeholderen. Isbeholderen kan bli skadet.
- Hvis du lar døren stå åpen for lenge, kan isen i isbeholderen smelte og klumpe seg sammen.
- Hvis isen i isbeholderen smelter til vann (på grunn av et strømbrudd osv.) tømmer du isbeholderen. Ellers kan det føre til at isbeholderen blir ødelagt når vannet fryser igjen.
- Når isfunksjonen er på, vil ismaskinen fortsatte å lage is selv om det ikke er en isbeholder på plass. Sørg for å slå av funksjonen hvis du ikke vil lage is.


MERK

- Tøm isbeholderen regelmessig.
  - Nyprodusert is kan forme klumper med gammel is, og gammel is kan sitte fast i isbeholderen.
- Størrelsen, formen og gjennomsiktigheten på isen kan variere avhengig av vanntrykk og bruksforholdene (som omgivelsestemperatur, frysertemperatur og hvor hyppig døren åpnes).
- Det kan hende at du hører en lyd når isen faller inn i isbeholderen.
- Hold isbeholderen med begge hender når du tar den ut fra fryseren, for å unngå at du mister den.

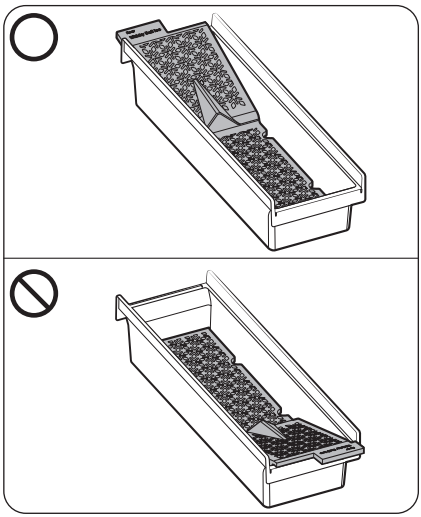


- Sørg for å plassere brettet for whisky-kuleisproduksjon i rett retning, og ikke ta feil mellom den og brettet for isbiter.
  - Ismaskinen kan stoppe å lage whisky-kuleis hvis du fjerner brettet for whisky-kuleisproduksjon fra isbeholderen, eller hvis du setter det inn i feil retning.
  - Plasser siden med «Rear» på puten og isbeholderen i samme retning.

Drift

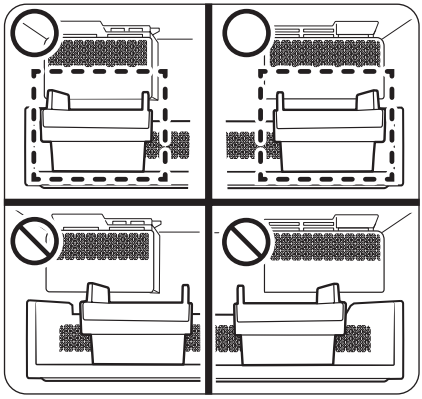

- Kontroller plasseringen av isbeholderen før du tar ismaskinen i bruk.
  - Plasser isbeholderen mot veggen rett under ismaskinen. Hvis isbeholderen ikke står rett under ismaskinen, kan det hende at ismaskinen ikke lager is.

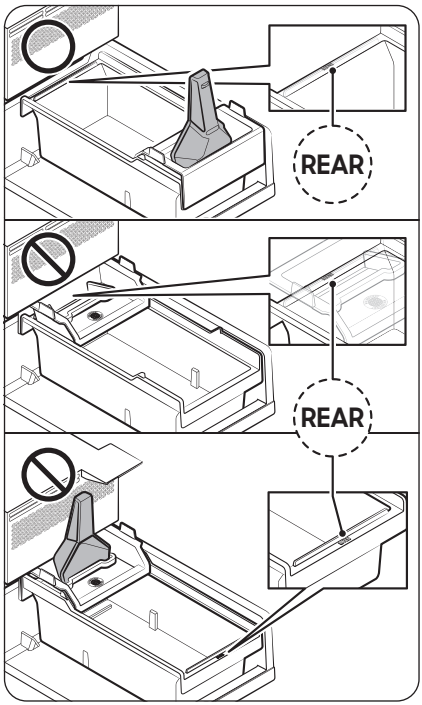



- Plasser isbeholderen under ismaskinen med siden markert med **REAR** vendt bakover.
- Plasser skjeholderen på fremsiden av isbeholderen.

⚠ **FORSIKTIG**

Isen blir kanskje ikke produsert hvis skjeholderen og isbeholderen ikke er plassert riktig.

Diagnose

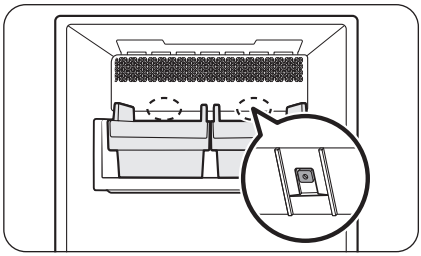

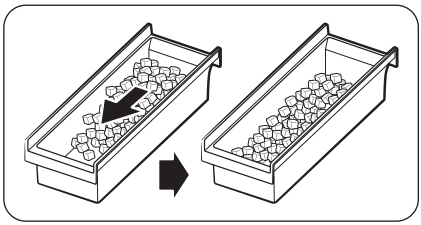

- Den generelle designet og/eller tilbehør kan variere avhengig av modellen.
- Hvis isen ikke kommer ut, sjekker du statusen til ismaskinen først ved å bruke **Test**-knappen nederst på ismaskinen.
- Trykk på **Test**-knappen på baksiden av ismaskinen. Du vil høre en ringeklokke når du trykker på knappen. Du vil høre ringeklokken igjen hvis ismaskinen fungerer ordentlig.


- Det er normalt at is samler seg på den ene siden av brettet. Ordne isen jevnt i brettet for å lagre mer is.

⚠ **FORSIKTIG**

- Hvis du lar vannledningen være frakoblet kan det over tid oppstå en summende lyd i vannventilen. Hvis dette er tilfelle, må du sørge for å slå av isproduksjonen.
- Hvis ismaskinen lager lyd gjentatte ganger, kontakter du montøren av vannslangen eller et lokalt Samsung-servicesenter.
- Ikke legg mat i isbeholderen. Frossen mat kan skade ismaskinen, spesielt når du åpner eller lukker døren.
- Når strømmen kommer tilbake etter et strømbrudd, kan isbeholderen inneholde en blanding av smeltede isbiter og isbiter som sitter fast, noe som kan gjøre at ismaskinen ikke fungerer ordentlig. For å hindre dette må du sørge for å tømme isbøtten før du bruker kjøleskapet.
- Ikke stikk fingre eller andre objekter inn i ismaskinen. Dette kan forårsake fysisk skade eller skade på eiendom.
- Is som lagres i fryseren i en lang periode blir mindre og danner deretter store isbiter forårsaket av sublimering. Hvis du ikke skal bruke ismaskinen over lengre tid, bør du derfor slå den av og tømme isbøtten.
- Bruk bare de nye slangesettene som fulgte med apparatet. Ikke bruk et gammelt slangesett på nytt.

Drift

Ismaskin med form (bare gjeldende modeller)

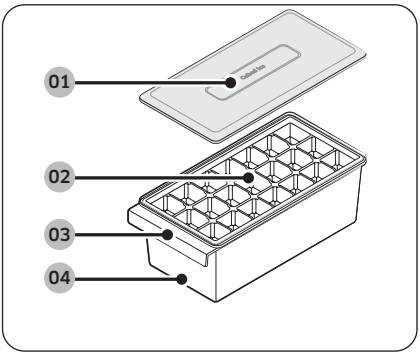

01 Isbeholderdeksel
02 Isbrett (innside)
03 Isbeholderhåndtak
04 Isbeholder

MERK

- Hvis du ikke trenger å lage is, kan du ta ut isbrettet for å få mer plass i fryseren.
- Rengjør isbrettet før det tas i bruk første gang.
  - Isbrettet må ikke brukes i mikrobølgeovn eller steriliseres med varme. Det vil føre til deformering av produktet.

1. Fyll isbrettet med vann. Overfylling av isbrettet kan føre til at isen klumper seg sammen og ikke blir til terninger.
2. For å fjerne isen fra isbrettet holder du i begge ender av isbrettet og vrir forsiktig.
   - Avhengig av hvor frossen isen er, er det ikke sikkert at alt faller på en gang.
   - Andre drikkevarer enn vann (f.eks. grønn te eller melk) kan ha problemer med å feste seg til brettet og falle ned.

⚠ ADVARSEL

Bruk kun drikkevann til å lage isbiter.

⚠ FORSIKTIG

- Ikke frys vann direkte i isbeholderen. Isbeholderen kan bli skadet.
- Etter rengjøring av isbrettet må alle deler tørkes helt før bruk.
  - Rengjør isbrettet en gang hver eller annenhver uke.

Vedlikehold

Håndtering og behandling

Isbeholder (bare gjeldende modeller)

Hvis du ikke tar ut is på en lengre periode, kan det danne seg isklumper på innsiden av beholderen. Hvis dette skjer, fjerner du og tømmer isbeholderen.


⚠ FORSIKTIG

- For å unngå skade må du fjerne is eller vann som har falt på gulvet.
- For å hindre ulykker eller skader må du ikke la barn leke med vanndispenseren eller ismaskinen.
- Bruk bare den medfølgende isbeholderen. Tredjeparts isbeholdere kan føre til systemfeil.


MERK

Støy fra ismaskinen mens den produserer is er normalt.

Fyll vannkanne automatisk (kun gjeldende modeller)

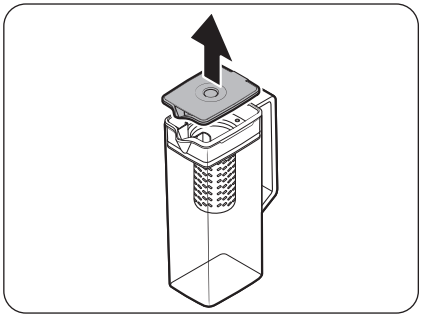


1. Ta tak i et håndtaksspor i lokket og dra opp for å fjerne det.

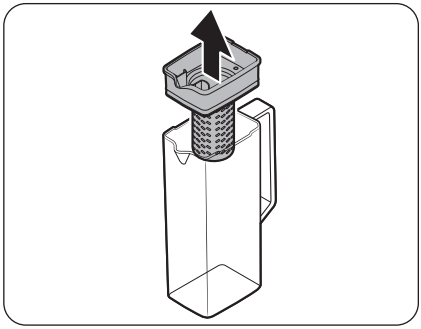

2. Ta tak i begge sider av bryggerholderen og løft for å fjerne den.

Vedlikehold

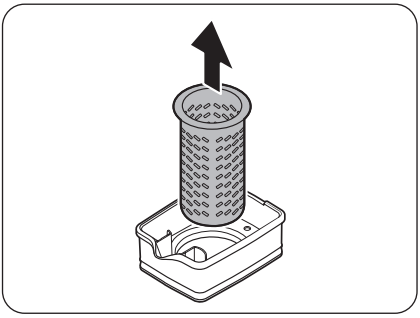


3. Mens du forsiktig vrir **bryggeren**, drar du den ut av den forseglede munningen.
4. Rengjør **bryggeren** med nøytrale vaskemidler og rennende vann. Skyll og tørk godt.
5. Monter Fyll vannkanne automatisk i motsatt rekkefølge som du demonterte den i.

⚠ **FORSIKTIG**

Vannkannen og lokket er ikke mikrobølgeovnsikre og kan smelte eller deformeres hvis utsatt for varme (inklusive varmt vann). Vask for hånd i kaldt eller moderat varmt vann etter behov. (Vanntemperaturen må være under 70 °C)

Kjøleskaphyller


Hyllenes utseende vil variere fra modell til modell.

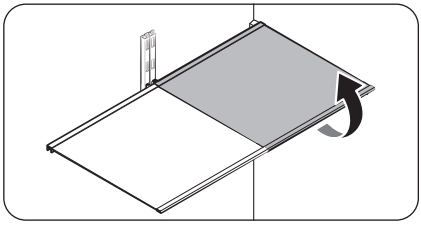


- For å fjerne en hylle åpner du døren helt. Hold forsiden av hyllen, og løft den deretter forsiktig opp og skyv ut.

MERK

Ikke løft hyllen helt opp mens du fjerner den eller setter den inn igjen. Den kan lage bulker i den bakre veggen i kjøleskaprommet.

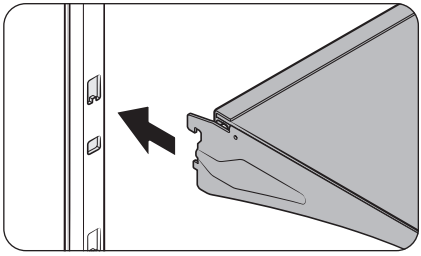

- For å sette den inn igjen holder du hyllen på skrå, slik at fremsiden er høyere enn baksiden, og så setter du den øverste kroken inn i den øverste hyllerillen. Så senker du hyllen og setter den nederste hyllekroken inn i den nederste hyllerillen.

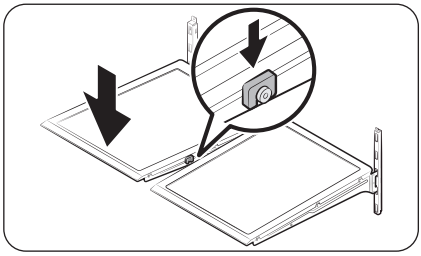


⚠ FORSIKTIG

- De tempererte glasshyllene er tunge. Vær forsiktig når du tar dem ut.
- Hyllen må settes inn riktig. Ikke sett den inn opp-ned.
- Glassbeholdere kan skrape opp overflaten på glasshyller.

Vedlikehold

Dørbeholdere

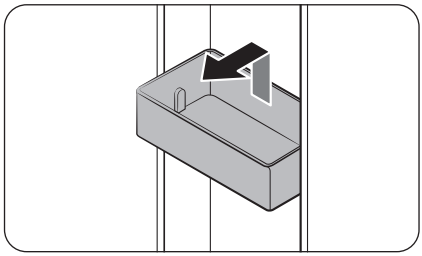


- Hvis du vil fjerne den øverste **dørskuffen**, tar du tak i fronten av skuffen og løfter forsiktig opp.
- For å sette den inn igjen dytter du **dørskuffen** inn litt over dens endelige plassering mens du sjekker at skuffens bakside er mot døren. Hold baksiden av **dørskuffen** med begge hender og trykk ned slik at den akkurat passer inn.

⚠ **FORSIKTIG**

- Ikke fjern en skuffe som er fylt med mat. Tøm skuffen først.
- Vær forsiktig når du åpner døren hvis den nederste skuffen inneholder store flasker, da disse kan velte.
- Ikke la barn leke med skuffene. Skuffens spisse hjørner kan forårsake skade.

Kjøleskapskuffer

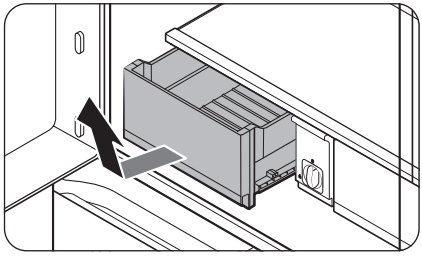


Løft forsiktig opp fronten av skuffen og skyv den ut.


- Vi anbefaler at du fjerner dørbeholderne før du fjerner skuffen. Dette er for å hindre skader på dørbeholderne.
- For å sette den inn igjen setter du skuffen inn i rammens skinner og skyver innover.

Drikkvaresone (bare aktuelle modeller)


Demontering av drikkevaresonen

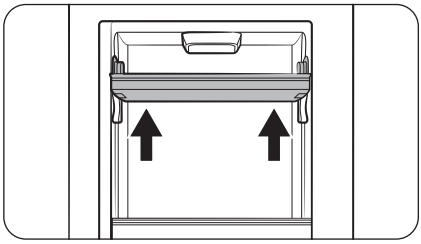

1. Åpne venstre **Showcase-dør**, og hold deretter den øvre dørhyllen med begge hender og løft den opp for å fjerne den.

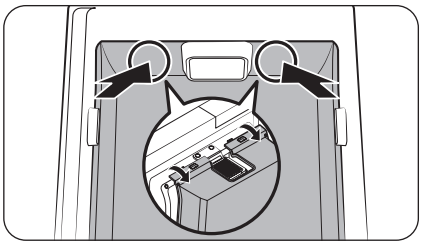


2. Med venstre **Showcase-dør** åpen, åpner du kjøleskapdøren. Deretter skyver du den øvre delen av **Drikkevaresonen** (venstre og høyre side av viften) fra innsiden for å løsne klikkfestene som fester **Drikkevaresonedekselet** til døren.

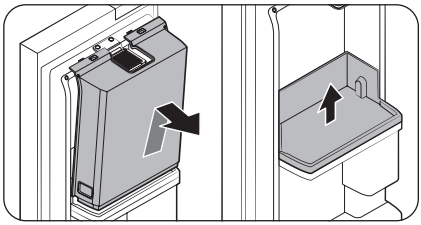


3. Hvis klikkleddene i den øvre delen er løsnet, holder du i **Drikkevaresonedekselet** og løfter det for å fjerne det.
   - Etter at du har demontert **Drikkevaresonedekselet**, kan du holde den nedre dørhyllen med begge hender og løfte den for å fjerne den.

Montering av drikkevaresonen

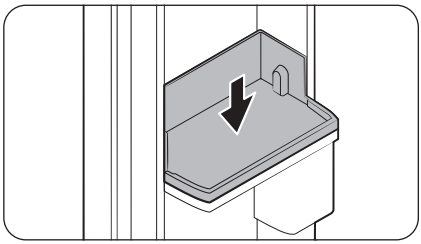

1. Når kjøleskapsdøren eller **Showcase-døren** er åpen, justerer du sporene på venstre og høyre side av den nederste dørbeholderen og setter den inn.

Vedlikehold

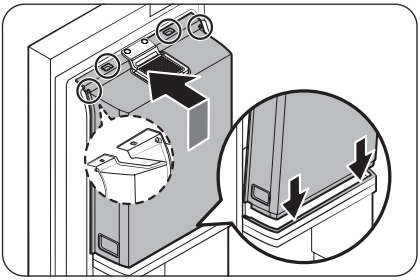

2. Åpne kjøleskapsdøren, og monter deretter klikkfestene nederst og øverst på dekselet til **Drikkevaresonedekselet** i rekkefølge. (Omvendt rekkefølge av demontering)
- For å montere den øvre dørhyllen åpner du **Showcase-døren**, justerer sporene på venstre og høyre side og setter den inn.

Rengjøring

Innvendig og utvendig


⚠ **ADVARSEL**

- Ikke bruk benzen, tynner, hus- eller bilvaskemiddel eller Clorox™ til å rengjøre kjøleskapet. Disse kan skade kjøleskapets overflate eller føre til brann.
- Ikke sprut vann på kjøleskapet. Det kan føre til elektrisk støt.


Bruk en tørr klut til å fjerne alle fremmedelementer som støv eller vann fra støpselet og stikkontaktene.

1. Koble fra strømledningen.
2. Bruk en fuktig, myk, ikke-loende klut eller tørkepapir til å rengjøre kjøleskapets innside og utside.
3. Når du er ferdig, bruker du en tørr klut eller et tørkepapir til å tørke skikkelig.
4. Koble til strømledningen.

Dispenserdyse (bare aktuelle modeller)

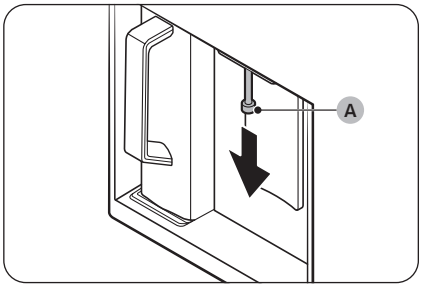

1. Hold enden av dispenserdysen (A).
2. Samtidig som du dreier dispenserdysen (A) mot venstre, trekker du den ned for å fjerne den fra dispenseren.

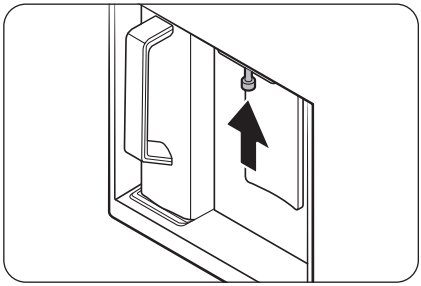

3. Rengjør dispenserdysen grundig, før du monterer og setter den tilbake.

⚠ **FORSIKTIG**

- Sett dispenserdysen helt inn, så den kommer tilbake til sin opprinnelige posisjon.
- Ikke bruk en svamp med grov tekstur til å rengjøre dispenserdysen.

Innsidevisningskamera (bare aktuelle modeller)

MERK


Bruk en q-tips eller mikrofiberklut til å rengjøre kamera på den øvre delen av kjøleskapet (med kjøleskapdøren åpen).

Vedlikehold

Gummiforseglinger

Hvis gummiforseglingen på en dør blir skitten, kan det hende at døren ikke kan lukkes ordentlig, noe som vil redusere kjøleskapets ytelse og effektivitet. Bruk et mildt vaskemiddel og en fuktig klut til å rengjøre gummiforseglingene. Tørk så godt av med en klut.

Bakpanel

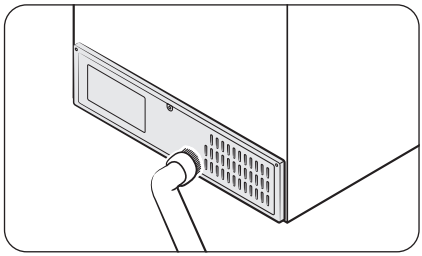


For å holde ledninger og utsatte deler på bakpanelet rene, kan du støvsuge panelet et par ganger i året.

⚠ **FORSIKTIG**

Ikke fjern det bakre paneldekselet. Elektrisk støt kan forekomme.


Maskefilter (bare gjeldende modeller)

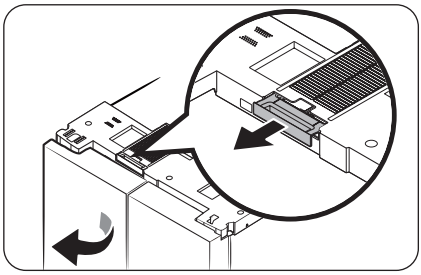

- Åpne venstre dør på kjøleskapet og fjern maskefilteret på toppen av kjøleskapet.
  - Etter du har fjernet støv, forsiktig vask filteret med lunkent vann blandet med nøytralt vaskemiddel.

MERK

- Støv kan falle av når du løsner filteret.
- Maskefilteret kan få skader hvis du skrubber med børste eller vasker med varmtvann.
- Hvis det er en sterk lukt eller sterk forurensning, må du bløtlegge filteret i lunkent vann blandet med nøytralt vaskemiddel i ca. 30 minutter før du skyller det.

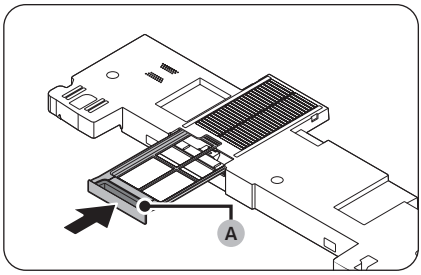

- Etter filteret er helt tørt, sett det inn i plassen sin med **filterhåndtaket (A)** vendt utover.
  - Når du tørker filteret, unngå direkte sollys og la det tørke ordentlig i skyggen.

Vedlikehold


Utskiftning

Vannfilter (bare gjeldende modeller)


⚠ **ADVARSEL**

- Ikke bruk vannfiltre fra trejdeparter. Bruk bare Samsung-produserte eller -godkjente filtre.
- Ikke-godkjente filtre kan lekke og føre til skader på kjøleskapet og gi elektrisk støt. Samsung er ikke ansvarlig for eventuell skade som oppstår som følge av tredjeparts vannfiltre.


Meldingen «Replace water filter (Bytt vannfilteret)» vises på hovedpanelet når det er på tide å bytte vannfilter. Før du skifter ut filteret, må du sørge for at hovedvannforsyningen er slått av

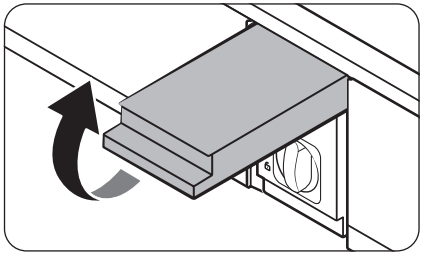


1. Steng hovedvannforsyningen.
2. Åpne filterkassettens deksel.

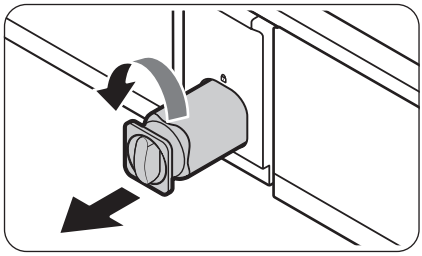

3. Vri knotten på filterkassetten mot klokken 90 grader (1/4 runde). Filterkassetten låses opp.

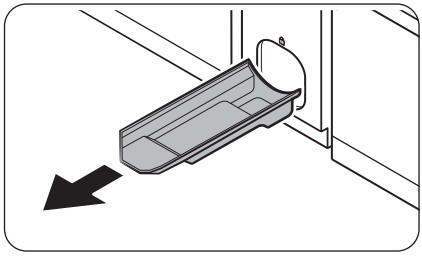

4. Dra ut for å fjerne kassetten.
   - Hvis vannfilteret blir sterkt forurenset, kan det hende at filterkassetten blir vanskeligere å fjerne. Hvis dette er tilfellet, bruker du kraft for å dra ut kassetten.
   - For å forhindre vannlekkasje når du åpner filteret, drar du kassetten rett ut når du fjerner den.
5. Sett inn en ny filterkassett. Bruk kun filtre som kommer fra Samsung eller er godkjent av Samsung.

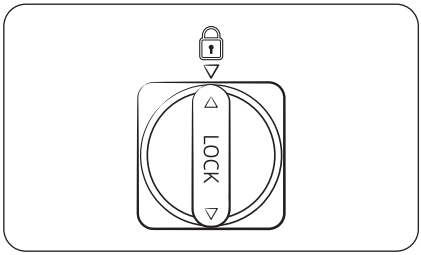

6. Vri kassettknotten med klokken for å låse den på plass.
7. Lukk filterkassettens deksel.
8. Tilbakestill filteret på hovedpanelet.
   - Generell type: Gå til **Settings (Innstillinger)** på hovedpanelet, og kjør deretter **Filter Reset (Tilbakestilling av filter)**.
   - Family Hub-type: På startskjermen trykker du på **Fridge Manager (Kjøleskapkontroll)** > **Fridge Settings (Kjøleskapsinnstillinger)** > **Water Filter (Vannfilter)**, og deretter velger du **Reset (Tilbakestill)**.
   - AI Home Hub-type: På startskjermen trykker du på **Product Care (Produktvedlikehold) Water Filter (Vannfilter)**, og deretter velger du **Reset (Tilbakestill)**.

MERK

- Et nylig installert filter kan føre til at vanndispenseren spruter litt vann. Dette er fordi det har kommet luft inn i vannslanger.
- Bytteprosessen kan føre til at vanndispenseren drypper i en kort periode. Hvis det drypper, kan du bare tørke opp vannet på gulvet med et tørt håndkle.

Omvendt osmosesystem for vannfiltrering

Vanntrykket i vannforsyningssystemet til et omvendt osmosesystem for vannfiltrering må være mellom 206 og 861 kPa.

Vanntrykket i omvendt osmosesystem for vannfiltrering til kjøleskapets kaldtvannsslange må være minst 206 kPa. Hvis vanntrykket er under disse spesifikasjonene:

- Sjekk om sedimentfilteret i det omvendte osmosesystemet er blokkert. Skift ut filteret om nødvendig.
- Fyll vanntanken i det omvendte osmosesystemet med vann igjen.
- Hvis kjøleskapet er utstyrt med et vannfilter, kan dette ytterligere redusere vanntrykket når det brukes sammen med et omvendt osmosesystem. Fjern i så fall vannfilteret.

Kontakt en sertifisert rørlegger for mer informasjon eller for service.

Bestille et nytt filter

For å kjøpe et nytt vannfilter kontakter du et lokalt Samsung-servicesenter.

Vedlikehold

LED-lamper

For å bytte ut lampene i kjøleskapet må du ta kontakt med et lokalt Samsung servicesenter.

⚠ **ADVARSEL**

- Brukeren kan ikke utføre endringer på lampene. Ikke forsøk å skifte ut lampen selv. Dette kan føre til elektrisk støt.

Lampe (lyskilde)

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <G>.

Lampen(e) og/eller kontrollmekanismen kan ikke vedlikeholdes av brukeren. For å skifte lampen(e) og eller kontrollmekanismen i produktet kontakter du et lokalt Samsung-servicesenter.

For detaljerte instruksjoner om hvordan du skifter lampen(e) eller kontrollmekanismen i produktet, kan du gå til Samsung-nettstedet (http://www.samsung.com) gå til Support > Support home, og angi modellnavnet.

For detaljerte instruksjoner om hvordan du demonterer lampen(e) og/eller kontrollmekanismen, følger du instruksjonene for utskiftning som du finner der det er beskrevet ovenfor.

Dørpanel (bare aktuelle modeller)

MERK

Du kan kanskje ikke kjøpe dørpanelet separat i enkelte land.

Du kan velge dørpanelet du foretrekker for ditt SKREDDERSYDDE kjøleskap. Kjøp dørpanelet i en Samsung-butikk, og en autorisert installatør vil installere panelet for deg.

⚠ **FORSIKTIG**


- Demontering eller montering av dørpanelet på egen hånd kan føre til produktskade eller personskade. Hvis du har problemer med dørpanelet, ta kontakt med et Samsung servicesenter.
- Det kan pålegges en serviceavgift for utskifting av panel selv innenfor garantiperioden.

Feilsøking

Gå gjennom sjekkpunktene under før du ringer etter service. Servicesamtaler som gjelder normale situasjoner (ikke defekt-saker) belastes brukeren.

Generelt

Temperatur

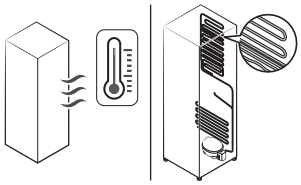Symptom	Mulige årsaker	Løsning
Kjøleskap/fryser er ikke i drift. Kjøleskap/fryser er for varm.	• Strømledningen er ikke plugget godt nok i.	• Sett strømledningen ordentlig inn i støpselet.
	• Temperaturkontrollen er ikke riktig innstilt.	• Still inn temperaturen lavere.
	• Kjøleskapet står i nærheten av en varmekilde eller i direkte sollys.	• Hold kjøleskapet unna direkte sollys og varmekilder.
	• Ikke nok klaring mellom kjøleskap og vegger eller skap i nærheten.	• Vi anbefaler at mellomrommet mellom kjøleskapet og vegger (eller skap) er på mer enn 50 mm (2").
	• Kjøleskapet er overbelastet. Mat blokkerer kjøleskapsventilene.	• Ikke overbelast kjøleskapet. Ikke la mat blokkere ventilene.
Kjøleskap/fryser kjøler for mye.	• Temperaturkontrollen er ikke riktig innstilt.	• Still inn en høyere temperatur.
Innerveggen er varm.	• Kjøleskapet har et varmesikkert rørsystem i den indre veggen.	• For å hindre at det danner seg kondens har kjøleskapet varmesikre rør i fronthjørnene. Hvis romtemperaturen stiger, kan det hende at dette utstyret ikke fungerer effektivt. Dette er ikke en systemfeil. 

Feilsøking

Lukter

Symptom	Mulige årsaker	Løsning
Kjøleskapet lukter.	• Mat som har blitt dårlig.	• Vask kjøleskapet og tøm det for mat som har blitt dårlig.
	• Mat med sterk lukt.	• Pass på at mat som lukter mye er lufttett innpakket.


Rim

Symptom	Mulige årsaker	Løsning
Rim rundt ventilene.	• Mat blokkerer ventilene.	• Pass på at ingen matvarer blokkerer kjøleskapventilene.
Rim på innerveggene.	• Døren er ikke ordentlig lukket.	• Pass på at ingen matvarer blokkerer døren. Rens dørpakningen.
Frukt eller grønnsaker er frosne.	• Frukt og grønnsaker oppbevares i Multi pantry (Multispiskammers).	• De fleste typer frukt og grønnsaker bør ikke oppbevares i Multi pantry (Multispiskammers)


Kondens

Symptom	Mulige årsaker	Løsning
Det dannes kondens på innerveggene.	• Hvis du lar døren stå åpen, vil det komme fukt inn i kjøleskapet.	• Fjern fukten og ikke la døren stå åpen over lengre tid.
	• Mat med høyt fuktinnhold.	• Pass på at maten er lufttett innpakket.







Vann/is (kun dispensermodeller)

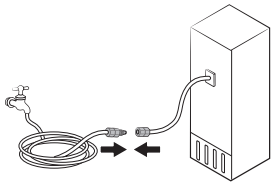Symptom	Mulige årsaker	Løsning
Vannstrømmen er svakere enn vanlig.	• Vanntrykket er for lavt.	• Kontroller at vanntrykket er mellom 206 og 861 kPa.
Ismaskinen lager en summende lyd.	• Ismaskinfunksjonen er aktivert, men vanntilførselen til kjøleskapet er ikke koblet til.	• Slå av ismaskinen.
Ismaskinen lager ikke is.	• Ismaskinen har nettopp blitt installert.	• Du må vente i 24 timer før ismaskinen lager is.
	• Frysertemperaturen er for høy.	• Still inn frysertemperaturen under -18 °C eller -20 °C i varm omgivelsesluft.
	• Ismaskinen er av.	• Slå på ismaskinen.
	• Isskjeen eller -holderen forblir i isbeholderen.	• Oppbevar isskjeen i holderen foran.
Det kommer ikke is ut av dispenseren.	• Is kan sette seg fast hvis isdispenseren ikke bruk over en lengre tidsperiode (rundt 3 uker).	• Hvis du ikke skal bruke kjøleskapet på lang tid, tøm isbeholderen slå av ismaskinen.
	• Isbeholderen er ikke satt inn ordentlig.	• Pass på at isbeholderen er ordentlig satt inn.
	• Vannslanger er ikke ordentlig koblet til eller vanntilførselen er ikke på.	• Sjekk tilstanden til vanninstallasjonen. 



Feilsøking

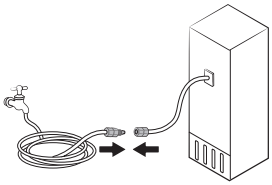Symptom	Mulige årsaker	Løsning
Det kommer ikke vann ut av dispenseren.	• Vannslanger er ikke ordentlig koblet til eller vanntilførselen er ikke på.	• Sjekk tilstanden til vanninstallasjonen. 
	• Et tredjeparts vannfilter er installert.	• Bruk kun filtre som kommer fra Samsung eller er godkjent av Samsung. • Filtre som ikke er godkjent kan forårsake lekkasje eller skade på kjøleskapet.
	Generell type • Meldingen «**Replace water filter (Bytt vannfilteret)**» vises på hovedpanelet. Family Hub, AI Home Hub-type • Vannfilterindikatoren lyser rødt.	Generell type • Bytt ut vannfilteret. Gå til **Settings (Innstillinger)** på hovedpanelet, og kjør deretter **Filter Reset (Tilbakestilling av filter)**. Family Hub-type • Bytt ut vannfilteret. Etter at det byttes ut tilbakestiller du filteret under **Fridge Manager (Kjøleskapkontroll)** > **Fridge Settings (Kjøleskapsinnstillinger)** > **Water Filter (Vannfilter)**. AI Home Hub-type • Bytt ut vannfilteret. Etter at det byttes ut tilbakestiller du filteret under **Product Care (Produktvedlikehold)** > **Water Filter (Vannfilter)**

Automatisk åpning av dør (kun aktuelle modeller)

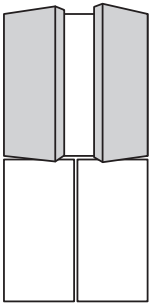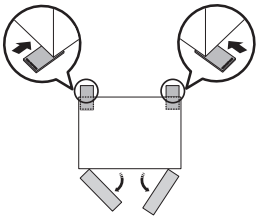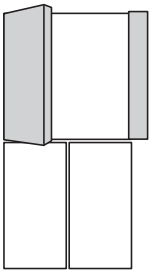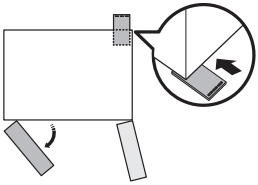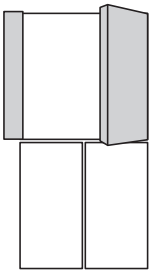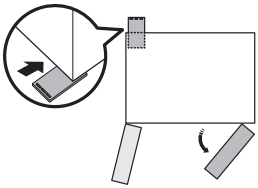Symptom		Mulige årsaker	Løsning
Kjøleskapdørene åpnes ikke bredt nok.	Begge dører 	• Baksidene av kjøleskapet er lave.	• Hev baksidene av kjøleskapet slik at det kommer i vater. * 
	Venstre dør 	• Bakre høyre side av kjøleskapet er lavt.	• Hev bakre høyre side av kjøleskapet slik at det kommer i vater. * 
	Høyre dør 	• Bakre venstre side av kjøleskapet er lavt.	• Hev bakre venstre side av kjøleskapet slik at det kommer i vater. * 

Feilsøking

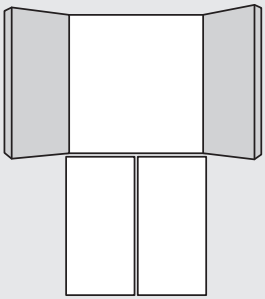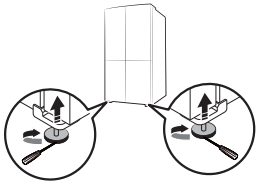Symptom	Mulige årsaker	Løsning
Kjøleskapsdørene åpnes for bredt. 	• Forsidene av kjøleskapet er lave.	• Hev forsidene av kjøleskapet slik at det kommer i vater. * 


* Du finner mer informasjon om å vatre kjøleskapet i **TRINN 4 Vatre kjøleskapet**-delen på side **44**.)

Kommer det unormale lyder fra kjøleskapet?


Se gjennom sjekkpunktene nedenfor før du ringer etter service. Alle servicesamtaler relatert til normale lyder vil belastes brukeren.

Disse lydene er normale.


- Ved start eller slutt på en operasjon kan det komme lyder fra kjøleskapet som ligner på en bilmotor som startes. Etter hvert som operasjonen stabiliserer seg, reduseres lyden.

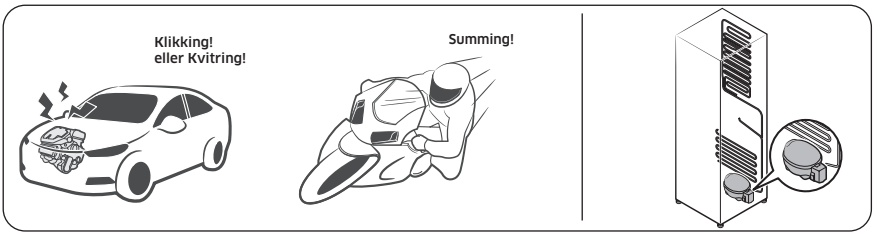

- Når viften er i drift, kan disse lydene høres. Når kjøleskapet oppnår den innstilte temperaturen, høres ingen viftelyd mer.

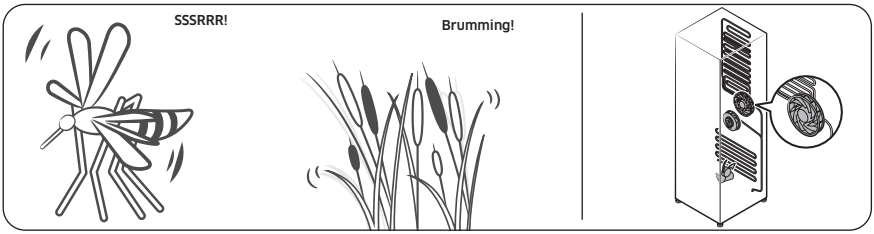


- Under en avisingssyklus kan det dryppe vann på avisingsvarmeelementet, noe som kan forårsake freselyder.

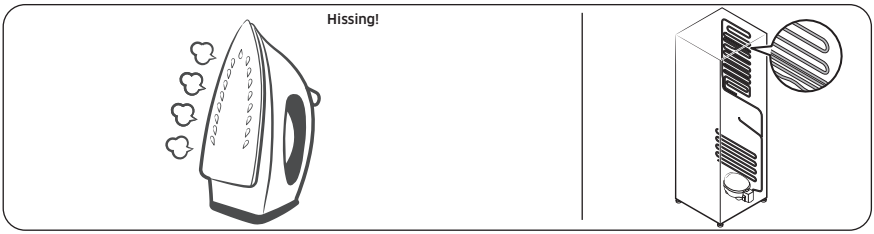


Feilsøking

- Når kjøleskapet er under avkjøling eller frysing, går det gass gjennom forseglede rør, noe som kan forårsake boblelyder.

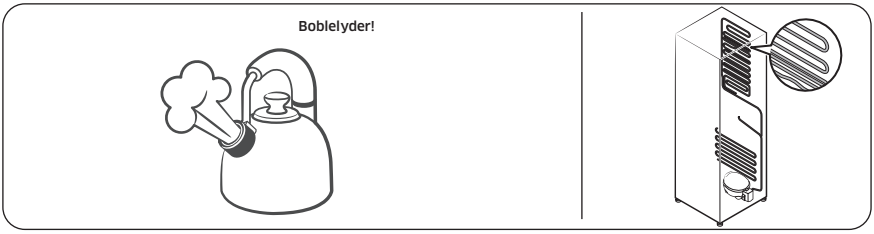

- Når temperaturen i kjøleskapet økes eller reduseres, trekker plastdeler seg sammen og utvides, noe som kan forårsake bankelyder. Disse lydene oppstår under avisingssyklusen eller når elektroniske deler er i aktivitet.

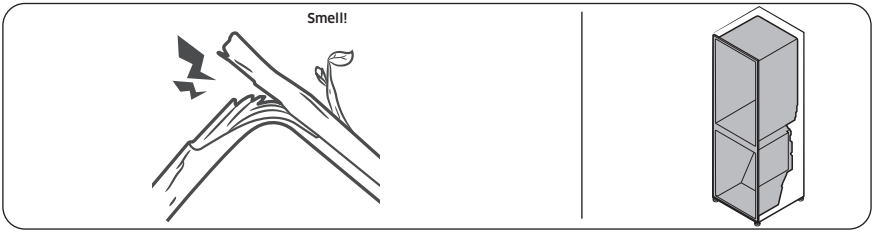

- For ismaskiner: Når vannventilen åpnes for å fylle ismaskinen, kan det oppstå summelyder.
- Når du åpner og lukker kjøleskapsdøren, kan det oppstå susende lyder på grunn av trykkutjevning.

SmartThings

Symptom	Handling
Fant ikke «SmartThings» på appmarkedet.	• Programvareversjonen av SmartThings-appen som støttes kan endres i henhold til støtteretningslinjene for OS-et som produsenten oppgir. I tillegg, for SmartThings-appen eller funksjonene som appen støtter, kan de nye retningslinjene for programoppdatering på den eksisterende OS-versjonen opphøres på grunn av årsaker for brukervennlighet eller sikkerhet.
SmartThings-appen fungerer ikke.	• SmartThings-appen er bare tilgjengelig for gjeldende modeller. • Den gamle Samsung Smart Refrigerator-appen kan ikke kobles til Samsung Smart Home-modeller.
SmartThings-appen er installert, men ikke koblet til kjøleskapet mitt.	• Du må logge på Samsung-kontoen din for å bruke appen. • Sørg for at ruteren fungerer normalt. • Hvis Wi-Fi-ikonet på displayet på kjøleskapet er av, indikerer dette at ingen nettverkstilkobling er opprettet enda. Hvis dette er tilfellet, bruker du SmartThings-appen til å koble til og registrere kjøleskapet på tilgangspunktet (AP) i huset.
Kunne ikke logge på appen.	• Du må logge på Samsung-kontoen din for å bruke appen. • Hvis du ikke har en Samsung-konto, følger du appens instruksjoner på skjermen for å opprette en.
Det vises en feilmelding når jeg prøver å registrere kjøleskapet.	• Enkel tilkobling kan mislykkes på grunn av avstanden fra tilgangspunktet eller elektrisk interferens fra omgivelsene. Vent litt og prøv på nytt.
SmartThings-appen er koblet til kjøleskapet, men fungerer ikke.	• Gå ut av SmartThings-appen og start den på nytt, eller koble fra ruteren og koble den til igjen. • Slå av kjøleskapet, og slå den på igjen etter 1 minutt.

Feilsøking

LCD

(Gjelder bare for Family Hub-typen)

Symptom	Handling
Kan ikke koble til TV-en min.	• Sjekk om TV-en støtter funksjonen «TV to Mobile (TV til mobil)». - Du finner modellnavnet på etiketten som er festet på baksiden av TV-en, eller på Innstillingermenyen på TV-en. - Søk etter modellen din på Samsung-nettstedet og sjekk spesifikasjoneravsnittet for å se om modellen din støtter funksjonen. - 2015–2016 : (J/K-modeller) : JU6400/KU6400-serien eller over - 2017 : Q6FM eller over, MU6400 eller over, LS003(frame) - 2018 : Q6FN eller over, NU7400 eller over, LS03N(frame) - 2019 : Q60R eller over, LS03R(frame), LS01R(serif), LS05R(sero. kun Korea) - Modeller lansert i 2020 og senere: Q70-serien eller over, LS01-serien (serif), LS03-serien (frame, bortsett fra 32”-modeller), LS05-serien (sero). • Nettverkstilkoblinger kan svekkes midlertidig. Slå av TV-en og prøv på nytt.
Innsidevisningsbildet ser bulkete eller ufullstendig ut.	• Kantene av bildet av kjøleskapet innvendig kan virke å bule utover. Dette skyldes den konvekse linsen i kameraet. • Innsidevisningen kan være ufullstendig på grunn av dødvinkler på venstre og høyre hjørne eller skjermet avhengig av oppsettet av matvarene. Sørg for å plassere matvarer i midten foran.
Målingen som vises på Kjøleskapkontroller ikke riktig. (gjelder også AI Home Hub-type)	• Forholdene som vises, kan avvike fra faktisk temperatur og luftfuktighet.

Open Source Announcement

Open Source Announcement

(Applicable to general type only. For Family Hub type, refer to the online manual.)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Vedlegg

Sikkerhetsinstruks

- Mest effektiv bruk av energien får du ved å la alle indre deler, som kurver, skuffer og hyller og isbitbrett, være i samme posisjon som fra produsenten.
- Dette kjøleskapet er ikke ment for innbygging.

Installeringsinstruks

For kjøleskap med klimaklasse

Avhengig av klimaklasse er dette kjøleskapet ment for bruk i romtemperaturer som spesifisert i følgende tabell.

Klimaklassen finner du på energietiketten. Utenfor disse temperaturene kan produktets funksjonalitet reduseres.

Klimaklassen finner du på etiketten på innsiden av kjøleskapet.

Effektivt temperaturområde

Kjøleskapet er utformet for å fungere normalt innenfor temperaturområdet som er spesifisert i klasserangeringen.

Klasse	Symbol	Omgivelsestemperaturområde (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Kald temperert sone	SN	+10 til +32	+10 til +32
Temperert sone	N	+16 til +32	+16 til +32
Subtropisk sone	ST	+16 til +38	+18 til +38
Tropisk sone	T	+16 til +43	+18 til +43

MERK

Kjøleytelsen og strømforbruket til kjøleskapet kan påvirkes av temperaturen i rommet, hvor ofte døren åpnes og plasseringen av kjøleskapet. Vi anbefaler at du justerer temperaturinnstillingene etter behov.

Instruksjoner om temperatur

Anbefalt temperatur

Den optimale temperaturinnstillingen for matoppbevaring:

- Kjøleskap: 3 °C
- Fryser: -19 °C

MERK

Den optimale temperaturinnstillingen for hvert rom avhenger av omgivelsestemperaturen. Over optimal temperatur er basert på omgivelsestemperaturen på 25 °C.

Hurtigkjøler

Hurtigkjøler fremskynder kjøleprosessen ved maksimal viftehastighet. Kjøleskapet fortsetter å gå på full hastighet i to og en halv time før det går tilbake til forrige temperatur.

Hurtigfrys

Hurtigfrys fremskynder fryseprosessen ved maksimal viftehastighet. Fryseren fortsetter å gå på full hastighet i 50 timer før den går tilbake til forrige temperatur. Når du skal fryse store mengder mat, bør du aktivere Hurtigfrys i minst 20 timer før du legger maten i fryseren.

MERK

Når du bruker denne funksjonen økes strømforbruket til kjøleskapet. Husk å slå den av når du ikke trenger den, slik at fryseren gjenopptar den opprinnelige temperaturinnstillingen.

Oppbevaring for best konservering (kun gjeldende modeller)

Dekk til mat for å beholde fuktigheten og forhindre at de plukker opp lukt fra andre matvarer. En stor gryte med mat som suppe eller lapskaus, bør deles i små porsjoner og legges i grunne beholdere før de legges i kjøleskapet. Et stort kjøttstykke eller helt fjærkre skal deles opp i mindre biter eller legges i grunne beholdere før de legges i kjøleskapet.

Vedlegg

Plassering av matvarer

Hyller	Hyllene er justerbare for å få plass til en rekke forskjellige pakker.
Spesialisert kammer (kun gjeldende modeller)	Tette crisper-skuffer gir et optimalt lagringsmiljø for frukt og grønnsaker. Grønnsaker krever forhold med høyere fuktighet, mens frukt krever lavere fuktighetsforhold. Crisper-skuffer er utstyrt med kontrollenheter for å kontrollere fuktighetsnivået. (* Avhengig av modell og alternativer) En kjøttskuff med justerbar temperatur maksimerer lagringstiden for kjøtt og ost.
Oppbevares i døren	Ikke oppbevar lettbedervelige matvarer i døra. Egg skal oppbevares i kartongen på en hylle. Temperaturen på beholderne i døren svinger mer enn temperaturen i skapet. Hold døren lukket så mye som mulig.
Fryserdelen	Du kan lagre frossen mat, lage isbiter og fryse fersk mat i fryserdelen.

MERK

Frys kun fersk, uskadet mat. Hold mat som skal fryses unna mat som allerede er frossen. Oppbevar maten i lufttette beholdere for å hindre at den mister smak eller tørker ut.

Oppbevaringsskjema for kjøleskap og fryser

Friskhetens levetid avhenger av temperatur og eksponering for fuktighet. Siden produktdatoer ikke er en guide for sikker bruk av et produkt, kan du se dette skjemaet og følge disse tipsene.

Melkeprodukter

Produkt	Kjøleskap	Fryser
Melk	1 uke	1 måned
Smør	2 uker	12 måneder
Iskrem	–	2-3 uker
Prosessert ost	1 måned	4–6 måneder
Kremost	2 uker	Ikke anbefalt
Yoghurt	1 måned	–

Meat

Produkt	Kjøleskap	Fryser
Ferske steker, biffer, koteletter	3–4 dager	2-3 måneder
Fersk kjøttdeig, grytekjøtt	1-2 dager	3-4 måneder
Bacon	7 dager	1 måned
Pølse, rå fra svinekjøtt, storfekjøtt, kalkun	1-2 dager	1-2 måneder

Fjærkre/egg

Produkt	Kjøleskap	Fryser
Ferskt fjærkre	2 dager	6-8 måneder
Kyllingsalat	1 dag	–
Egg, ferske i skallet	2-4 uker	Ikke anbefalt

Fisk/sjømat

Produkt	Kjøleskap	Fryser
Fersk fisk	1-2 dager	3-6 måneder
Tilberedt fisk	3-4 dager	1 måned
Fiskesalat	1 dag	Ikke anbefalt
Tørket eller syltet fisk	3-4 uker	–

Frukt

Produkt	Kjøleskap	Fryser
Epler	1 måned	–
Ferskener	2-3 uker	–
ananas	1 uke	–
Annen fersk frukt	3-5 dager	9-12 måneder

Vedlegg

Grønnsaker

Produkt	Kjøleskap	Fryser
Asparges	2-3 dager	–
Brokkoli, rosenkål, grønne erter, sopp	3-5 dager	–
Kål, blomkål, selleri, agurk, salat	1 uke	–
Gulrøtter, beter, reddiker	2 uker	–

Informasjon om modellen og bestilling av ekstradeler

Informasjon om modellen

For å vise informasjon om energimerking for dette produktet på det europeiske produktregisteret for energimerking (EPREL), skanner du QR-koden på energietiketten.

Du finner QR-koden på energietiketten på produktboksen.

Informasjon om deler

- Minimumsperiode for levering av nødvendige ekstradeler
  - 7 år: termostater, temperatursensorer, kretskort og lyskilder, dørhåndtak, dørhengsler, brett, kurver (bokser og skuffer)
  - 10 år: dørpakninger
- Minimum garantitid fra leverandøren er 24 måneder.
- Informasjon om bestilling av ekstradeler, direkte eller via andre kanaler formidlet av produsenten, importøren eller en annen autorisert representant
- Du kan finne informasjon om profesjonell reparasjon på http://samsung.com/support.
  Du kan finne bruksanvisningen på http://samsung.com/support.

Notat

Notat

Notat

SAMSUNG

MERK

Herved erklærer Samsung at dette radioutstyret overholder bestemmelsene i Direktiv 2014/53/EU og de relevante lovbestemte kravene i Storbritannia.

Den fullstendige teksten for EUs samsvarserklæring og Storbritannias samsvarserklæring er tilgjengelig via følgende internettadresse: Du finner den offisielle samsvarserklæringen på http://www.samsung.com ved å gå til Support > Søk Produkt og legge inn modellnavnet.

⚠ FORSIKTIG (Gjelder kun for Family Hub, AI Home Hub-typer)

5 GHz WLAN-funksjonen i dette utstyret kan bare brukes innendørs. Dette utstyret kan brukes i alle EU-land og i Storbritannia.

	Frekvensområde	Overføringseffekt (maks.)
Wi-Fi	2412–2472 MHz	20 dBm
	5120–5250 MHz	23 dBm
	5250–5350 MHz	20 dBm
	5470–5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402–2480 MHz	20 dBm

FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support




Jääkaappi

Käyttöohje

Itsenäinen kodinkone

SAMSUNG

Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet **4**

Tärkeitä tietoja turvallisuusohjeista 4
Tärkeitä turvamerkintöjä ja varotoimenpiteitä: 6
Tärkeitä varotoimenpiteitä 7
Tärkeitä kuljetusta ja sijoituspaikkaa koskevia varoituksia 10
Tärkeitä asennukseen liittyviä varoituksia 11
Asennukseen liittyviä muistutuksia 15
Tärkeitä käyttöön liittyviä varoituksia 15
Käyttöön liittyviä muistutuksia 20
Puhdistamiseen liittyviä muistutuksia 23
Tärkeitä hävittämiseen liittyviä varoituksia 25
Lisävinkkejä oikeanlaiseen käyttöön 26
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevat ohjeet 27

Asentaminen **28**

Jääkaapin kuvaus 29
Vaiheittainen asennus 32

Toiminnot **53**

Pääpaneeli 53
SmartThings 62
Bixby (Puheentunnistus – vain soveltuvissa malleissa) 65
Puheentunnistukseen liittyviä suosituksia 67
Erikoisominaisuudet 67

Huolto **81**

Käsittely ja huolto 81
Puhdistaminen 87
Vaihtaminen 90

Vianmääritys **93**

Yleistä 93
Kuuluuko jääkaapista epänormaalia ääntä? 99
SmartThings 101
LCD 102

Open Source Announcement **103**

Open Source Announcement 103

Liite	104
Turvallisuusohje	104
Asennusohje	104
Lämpötilaohje	105
Tiedot mallista ja varaosien tilaamisesta	108

Turvallisuusohjeet

Ennen kuin käytät Samsungin uutta jääkaappia, lue tämä käyttöopas huolellisesti, jotta osaisit käyttää laitetta ja sen toimintoja turvallisesti ja tehokkaasti.

Tärkeitä tietoja turvallisuusohjeista

- Tämän oppaan varoitukset ja turvaohjeet eivät kata kaikkia mahdollisia olosuhteita ja tilanteita.
  On omalla vastuullasi käyttää tervettä järkeä ja toimia varovasti ja huolellisesti, kun asennat, ylläpidät ja käytät tätä laitetta.
- Koska seuraavat käyttöohjeet koskevat useita eri malleja, oman jääkaappisi ominaisuudet saattavat poiketa jonkin verran ohjeissa kuvatuista, eivätkä kaikki varoitusmerkit välttämättä koske omaa laitettasi. Jos sinulla on jotakin kysyttävää, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen tai etsi ohjeita ja muita tietoja osoitteesta www.samsung.com.
- Jäähdytysaineena käytetään joko R-600a:ta tai R-134a:ta. Tarkista tarvittaessa laitteen takana olevasta kompressorikyltistä tai sen sisällä olevasta tyyppikilvestä, mitä jäähdytysainetta siinä käytetään. Jos laite sisältää helposti syttyvää kaasua (jäähdytysaine R-600a), pyydä turvalliset hävitysohjeet paikallisilta viranomaisilta.
- Jääkaapin sijoitustilan koko määräytyy sen mukaisesti, kuinka paljon jäähdytysainetta laitteessa käytetään. Näin vältetään herkästi syttyvien kaasun ja ilman yhdistelmien muodostuminen, jos jäähdytyspiirissä tapahtuu vuoto.
- Älä milloinkaan käynnistä laitetta, jos se näyttää olevan jotenkin vaurioitunut. Pyydä epäselvissä tilanteissa neuvoja jälleenmyyjältä. Huoneessa on oltava 1 m^3 tilaa jokaista 8 grammaa laitteen sisällä olevaa R-600a-jäähdytysainetta kohden.

Omassa laitteessasi käytetyn jäähdytysaineen määrä on kerrottu laitteen sisällä olevassa tyyppikilvessä.

- Jos jäähdytysainetta pääsee roiskumaan ulos putkista, se voi syttyä palamaan tai vaurioittaa silmiä. Jos jäähdytysainetta pääsee vuotamaan putkesta, älä käytä avotulta, siirrä kaikki herkästi syttyvät aineet pois laitteen läheisyydestä ja tuuleta tilat välittömästi.
  - Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla tulipalo tai räjähdys.
- Vältä ruokien kontaminoituminen noudattamalla seuraavia ohjeita:
  - Oven pitäminen pitkään auki voi nostaa laitteen sisäosien lämpötilaa huomattavasti.
  - Puhdista säännöllisesti ruokia koskettavat pinnat ja kaikki vedenpoistokohdat.
  - Puhdista vesisäiliöt, jos niitä ei ole käytetty 48 tuntiin: huuhtele vedensyöttöön liitetty vesijärjestelmä, jos vettä ei ole laskettu 5 päivään.
  - Säilytä raakaa lihaa ja kalaa sopivissa astioissa jääkaapissa, jotta se ei päädy kosketuksiin muiden ruokien kanssa.
  - Kahden tähden pakastuslokerot sopivat valmiiksi jäädytetyn ruoan säilyttämiseen, jäätelön tekemiseen ja säilyttämiseen sekä jääpalojen tekemiseen.
  - Yhden, kahden ja kolmen tähden lokerot eivät sovellu tuoreen ruoan jäädyttämiseen.

- Jos kylmälaite jätetään tyhjäksi pitkähköksi ajaksi, katkaise sen virta, sulata, puhdista ja kuivaa se ja jätä ovi auki, jotta laitteen sisälle ei pääse muodostumaan hometta.

Tärkeitä turvamerkintöjä ja varotoimenpiteitä:

Noudata kaikkia tässä käyttöoppaassa annettuja turvallisuusohjeita. Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia turvamerkintöjä:

⚠ VAROITUS

Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa vakavia henkilö- tai omaisuusvahinkoja ja/tai kuoleman.

⚠ HUOMIO

Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa vakavia henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoja.

HUOM.

Hyödyllisiä jääkaapin käyttöön ja sen etuihin liittyviä tietoja.

Nämä varoitusmerkit auttavat estämään sinua ja muita loukkaantumasta.

Noudata niitä huolellisesti.

Kun olet lukenut tämän osion, pidä se tallessa tulevaa tarvetta varten.

Tärkeitä varotoimenpiteitä



VAROITUS; tulipalovaara / herkästi syttyvät aineet

⚠ VAROITUS

- Varmista, että virtajohto ei ole tarttunut mihinkään tai vaurioitunut, kun asetat laitteen paikalleen.
- Älä käytä monipistorasioita tai kannettavia virtalähteitä laitteen takana.
- Käytä laitteessa vain juomakelpoista vettä.
- Vesiliitäntä on yhdistettävä juomakelpoiseen veteen.
- Pidä laitteen omat tai asennuskalusteen ilmanvaihtoaukot vapaina.
- Älä yritä nopeuttaa sulatusprosessia millään mekaanisilla laitteilla tai muillakaan sellaisilla tavoilla, joita valmistaja ei ole erikseen suositellut.
- Varo vaurioittamasta laitteen jäähdytyspiiriä.
- Älä käytä laitteen ruoansäilytystiloissa mitään muita kodinkoneita, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden eikä kokemattomien henkilöiden (esim. lasten) käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään laitetta oikein.

Turvallisuusohjeet

- Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet ja kokemattomat henkilöt, jos käyttöä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai ylläpitää laitetta ilman valvontaa. 3–8-vuotiaat lapset saavat asettaa tuotteita kylmälaitteisiin ja poistaa tuotteita niistä.
- Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen valtuuttaman huoltoliikkeen tai muun pätevän ammattilaisen on vaihdettava johto, jotta vaaratilanteilta voitaisiin välttyä.
- Pistorasian on oltava laitteen takapuolella olevan alueen ulkopuolella ja käden ulottuvilla, jotta laite voidaan hätätilanteessa irrottaa nopeasti sähköverkosta.
- Älä säilytä tässä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten aerosolipakkauksia, joissa on tulenarkaa ponneainetta.
- Jos käyttämässäsi laitteessa on LED-valo, älä pura lampun suojusta ja LED-valoa itse.
  - Ota yhteyttä Samsungin huoltoon.
  - Käytä vain valmistajan tai sen huoltoliikkeen toimittamia LED-valoja.
- Vanhojen letkujen sijaan on käytettävä laitteen mukana tulevia uusia letkuja.
- Jääkaapin vesiliitäntä on yhdistettävä juomakelpoiseen veteen. Jotta jääpalakone toimisi oikein, vedenpaineen on oltava 206–861 kPa (30–125 psi).

- Jotta laite hyödyntäisi kuluttamansa energian mahdollisimman tehokkaasti, kaikki sen sisällä olevat osat, esimerkiksi laatikot, lokerot ja hyllyt, tulisi pitää niissä paikoissa, joissa ne toimitettaessa olivat.
- Laite toimii energiatehokkaimmalla tavalla, jos jätät kaikki hyllyt, laatikot ja korit alkuperäisille paikoilleen.

Energiankulutuksen minimoiminen

- Asenna laite viileisiin, kuiviin tiloihin, joissa on kunnollinen ilmanvaihto.
- Varmista, ettei laite altistu suoralle auringonvalolle. Älä milloinkaan sijoita laitetta suoran lämmönlähteen (esim. lämpöpatterin) läheisyyteen.
  - Energiansäästösyistä suosittelemme, että laitteen ilmanvaihtoaukkoja tai -ritilöitä ei tukita.
  - Anna lämpimän ruoan jäähtyä, ennen kuin laitat sen laitteen sisälle.
  - Sulata pakasteet jääkaapissa. Voit hyödyntää pakasteiden viileyttä jääkaapissa olevien ruokien viilentämiseen.
  - Älä pidä laitteen ovea auki liian kauan, kun säilöt ruokaa tai otat ruokatavaroita pois laitteesta.
  - Mitä vähemmän aikaa ovi on auki, sitä vähemmän jäätä pakastimeen muodostuu.
  - Puhdista jääkaapin takaosa säännöllisesti. Pöly lisää laitteen energiankulutusta.
  - Älä aseta lämpötilaa tarpeettoman kylmäksi.

- Varmista riittävä ilmankierto jääkaapin pohjan ja lattian välissä sekä jääkaapin takana. Älä peitä ilmanvaihtoaukkoja.
- Jätä vapaata tilaa laitteen vasemmalle ja oikealle puolelle, taakse sekä yläpuolelle. Tämä auttaa vähentämään energiankulutusta ja pitää sähkölaskut pienempinä.

Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja sitä vastaaviin käyttötilanteisiin, esimerkiksi

- kauppojen, toimistojen ja muiden työpaikkojen henkilökunnan ruokailutiloihin
- maatiloille, hotellien ja motellien asiakkaille ja muihin asuintiloja vastaaviin ympäristöihin
- majatalotyyppisiin ympäristöihin
- pitopalveluille ja muuhun ei-vähittäiskauppakäyttöön.

Tärkeitä kuljetusta ja sijoituspaikkaa koskevia varoituksia

⚠ VAROITUS

- Laitetta on kuljetettava ja se on asennettava varovasti, jotta mitkään jäähdytyspiirin osat eivät vaurioituisi.
  - Jos jäähdytysainetta pääsee vuotamaan putkesta, se voi syttyä palamaan tai vaurioittaa silmiä. Jos havaitset vuodon, älä käytä avotulta tai mitään muutakaan, mikä voi sytyttää kaasun palamaan. Tuuleta laitteen sijoitustilaa useiden minuuttien ajan.

- Tässä laitteessa on pieni määrä isobutaanijäähdytysainetta (R-600a). Se on ympäristöystävällinen kaasu, mutta syttyy kuitenkin helposti palamaan. Laitetta on kuljetettava ja se on asennettava varovasti, jotta mitkään jäähdytyspiirin osat eivät vaurioituisi.

• Jääkaapin takana olevaan vesiletkuun ei saa koskea kaapin kuljetuksen ja asennuksen aikana.
  - Tämä saattaa vaurioittaa jääkaappia, jolloin veden annostelijaa ei voida käyttää.

Tärkeitä asennukseen liittyviä varoituksia

⚠ VAROITUS

• Älä asenna jääkaappia kosteaan tilaan tai muuhun sellaiseen paikkaan, jossa se voi joutua kosketuksiin veden kanssa.
  - Jos laitteen elektronisten osien eristys pääsee rapistumaan, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

• Älä altista jääkaappia suoralle auringonvalolle tai muista laitteista, esimerkiksi uuneista tai lämmittimistä säteilevälle lämmölle.

Turvallisuusohjeet

- Älä kytke useita laitteita samaan monipistorasiaan. Jääkaappi tulee aina kytkeä omaan, erilliseen pistorasiaansa, jonka nimellisjännite vastaa jääkaapin arvokilvessä mainittua jännitettä.
  - Näin laitteen suorituskyky pysyy parhaana mahdollisena eivätkä kodin virtapiirit pääse ylikuormittumaan. Ylikuormitus ylikuumentaa johdot ja tämä voi aiheuttaa tulipalon.
- Älä kytke laitteen pistoketta löysään pistorasiaan.
  - Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
- Älä käytä virtajohtoa, jos siinä tai sen jommassakummassa päässä on murtumia, kulumia tai muita vaurioita.
- Älä taivuta virtajohtoa liikaa äläkä aseta sen päälle mitään painavia esineitä.
- Älä vedä virtajohtoa äläkä taivuta sitä liikaa.
- Älä väännä äläkä solmi virtajohtoa.
- Älä ripusta johtoa minkään metalliesineen päälle äläkä aseta johdon päälle painavia esineitä tai pidä johtoa esineiden välissä. Älä myöskään työnnä johtoa laitteen takana olevaan tilaan.
- Kun siirrät jääkaappia, varo, ettei johto pääse kiertymään tai vaurioitumaan.
  - Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
- Älä milloinkaan irrota jääkaapin virtajohtoa vetämällä johdosta. Ota aina tiiviisti kiinni pistokkeesta ja vedä se suoraan irti pistorasiasta.
  - Jos johto vaurioituu, seurauksena voi olla oikosulku, tulipalo ja/tai sähköisku.

- Älä käytä aerosolia jääkaapin lähellä.
  - Jääkaapin lähellä käytetty aerosoli voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
- Älä asenna laitetta lämmittimen tai herkästi syttyvien materiaalien lähelle.
- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa voi esiintyä kaasuvuotoja.
  - Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
- Jääkaappi tulee ennen käyttöä asentaa oikeanlaiseen paikkaan tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Kytke pistoke pistorasiaan oikeassa asennossa siten, että johto osoittaa alaspäin.
  - Jos kytket pistokkeen ylösalaisin, johto voi katketa ja aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Varmista, ettei jääkaapin takaosa pääse litistämään tai vaurioittamaan pistoketta.
- Pidä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta.
  - Lapsi voi tukehtua, jos hän laittaa pakkausmateriaalia päähänsä.
- Älä asenna laitetta kosteaan, rasvaiseen, pölyiseen tai sellaiseen paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai vedelle (esim. sadepisaroille).
  - Jos laitteen elektronisten osien eristys pääsee rapistumaan, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
- Älä seiso laitteen päällä äläkä laita sen päälle mitään esineitä (esimerkiksi pyykkiä, palavia kynttilöitä, palavia savukkeita, astioita, kemikaaleja, metalliesineitä tms.).
  - Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, laitevikoja tai henkilövahinkoja.

Turvallisuusohjeet

- Kaikki suojamuovit on poistettava, ennen kuin laite kytketään pistorasiaan ensimmäistä kertaa.
- Lasten ei saa antaa leikkiä laitteen ovien säätämiseen käytettävillä lukkorenkailla eikä vesiputken kiinnittimillä.
  - Jos lapsi nielaisee lukkorenkaan tai vesiputken kiinnittimen, hän voi tukehtua. Pidä lukkorenkaat ja vesiputken kiinnittimet lasten ulottumattomissa.
- Jääkaappi on maadoitettava turvallisesti.
  - Varmista aina ennen jääkaapin osien käsittelyä tai korjaamista, että kaappi on maadoitettu. Sähkövuodot voivat aiheuttaa vaarallisia sähköiskuja.
- Maadoitukseen ei saa milloinkaan käyttää kaasuputkia, puhelinjohtoja tai muita mahdollisia ukkosenjohdattimia.
  - Jääkaappi on maadoitettava, jotta sähkövuotoja ei pääsisi tapahtumaan ja jotta jääkaapin vuotovirta ei aiheuttaisi sähköiskuja.
  - Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, räjähdyksen tai toimintahäiriöitä.
- Kytke pistoke tiiviisti pistorasiaan. Älä käytä vaurioitunutta pistoketta, virtajohtoa tai löysää pistorasiaa.
  - Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
- Jääkaapin sulakkeen saa vaihtaa vain ammattitaitoinen asentaja tai huoltoliike.
  - Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai henkilövahinkoja.

Asennukseen liittyviä muistutuksia

⚠ HUOMIO

- Jätä riittävästi tilaa jääkaapin ympärille ja asenna se tasaiselle pinnalle.
  - Jos jääkaappi ei ole suorassa, sen jäähdytysteho saattaa heiketä ja käyttöikä lyhentyä.
- Anna laitteen jäähtyä 2–3 tuntia asennuksen ja käynnistämisen jälkeen, ennen kuin täytät sen ruokatarvikkeilla.
- Suosittelemme, että asennutat jääkaapin ammattitaitoisella asentajalla tai huoltoliikkeellä.
  - Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, räjähdys, laitevaurio tai henkilövahinkoja.

Tärkeitä käyttöön liittyviä varoituksia

⚠ VAROITUS

- Älä kytke pistoketta pistorasiaan kostein käsin.
  - Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.
- Älä säilytä laitteen päällä mitään esineitä.
  - Kun avaat tai suljet oven, laitteen päällä olevat esineet voivat pudota ja aiheuttaa henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoja.
- Älä työnnä käsiäsi, jalkojasi tai metalliesineitä (esimerkiksi ruokailuvälineitä) jääkaapin alle tai taakse.
  - Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai vahinkoja.
  - Terävät reunat voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.

Turvallisuusohjeet

- Älä koske pakastimen sisäseinämiä tai pakasteita kostein käsin.
  - Voit saada paleltuman.
- Älä aseta vettä sisältäviä astioita jääkaapin päälle.
  - Veden läikkyminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Älä säilytä jääkaapissa tulenarkoja tai helposti syttyviä materiaaleja tai aineita (bentseeniä, ohentimia, propaanikaasua, alkoholia, eetteriä, nestekaasua tms.).
  - Jääkaappi on tarkoitettu vain ruoan säilyttämiseen.
  - Seurauksena saattaa olla tulipalo tai räjähdys.
- Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
  - Pidä sormet poissa paikoista, joihin ne voivat jäädä puristuksiin. Ovien ja kaappien väliset alueet ovat tarkoituksellisesti ahtaita. Ole varovainen ovia avatessasi, jos lähistöllä on lapsia.
- Sormia ei saa laittaa ovien väliin. Varmista, etteivät lapsetkaan tee niin.
  - Sormia ei saa laittaa oven vasemmalla ja oikealla puolella oleviin rakoihin. Ole varovainen ovia avatessasi, jos sormesi ovat ovien välissä.
- Älä anna lasten roikkua ovessa tai sen lokeroissa. Seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
- Älä päästä lapsia jääkaapin sisälle. He voivat jäädä sinne loukkuun.
- Älä laita käsiäsi laitteen pohjan alle.
  - Terävät reunat voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.

- Älä säilytä jääkaapissa lääkeaineita, tieteellistä tutkimusmateriaalia tai tiettyä säilytyslämpötilaa edellyttäviä aineita.
  - Tarkkaa lämpötilanhallintaa edellyttäviä aineita ei saa säilyttää jääkaapissa.
- Jos havaitset kemiallisten aineiden hajua tai savua, irrota pistoke välittömästi pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään Samsung Electronicsin huoltoliikkeeseen.
- Jos jääkaappiin on päässyt pölyä tai vettä, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään Samsung Electronicsin huoltoliikkeeseen.
  - On olemassa tulipalon vaara.
- Älä anna lasten astua lokeroiden päälle.
  - Lokerot voivat mennä rikki ja lapsi saattaa liukastua.
- Älä jätä jääkaapin ovia auki, kun kukaan ei ole valvomassa laitetta, äläkä anna lasten mennä jääkaapin sisälle.
- Älä anna lasten mennä laitteen lokeroiden sisälle.
  - Lapsi voi satuttaa itsensä tai tukehtua, jos hän ei pääse pois laitteen sisältä.
- Älä laita jääkaappiin liikaa ruokaa.
  - Kun avaat oven, laitteessa olevat tavarat saattavat pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
- Älä ruiskuta laitteen pinnalle mitään tulenarkoja aineita, esimerkiksi hyönteismyrkkyä.
  - Paitsi että tällaiset aineet ovat haitallisia terveydelle, ne voivat myös aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai toimintahäiriöitä.
- Älä milloinkaan työnnä sormiasi tai mitään esineitä veden annosteluaukkoon, jääkouruun tai jääpalakoneen säiliöön.
  - Seurauksena voi olla henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

Turvallisuusohjeet

- Älä käytä tai säilytä jääkaapin läheisyydessä tai sen sisällä mitään lämpötilaherkkiä aineita, esim. herkästi syttyviä suihkeita tai materiaaleja, hiilihappojäätä, lääkeaineita tai kemikaaleja.
- Älä kuivaa jääkaapin sisätiloja hiustenkuivaimella. Älä poista jääkaappiin mahdollisesti muodostuneita hajuja palavien kynttilöiden avulla.
  - Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
- Täytä vesisäiliö ja jääpalalokero vain juomakelpoisella vedellä (hanavesi, kivennäisvesi tai puhdistettu vesi).
  - Älä kaada säiliöön teetä tai urheilujuomia. Tämä saattaa vaurioittaa jääkaappia.
- Älä seiso laitteen päällä äläkä laita sen päälle mitään esineitä (esimerkiksi pyykkiä, palavia kynttilöitä, palavia savukkeita, astioita, kemikaaleja, metalliesineitä tms.). Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, laitevikoja tai henkilövahinkoja. Älä aseta vettä sisältäviä astioita laitteen päälle.
  - Veden läikkyminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Älä milloinkaan katso pitkään laitteen ultravioletti-LED-valoon.
  - Ultraviolettisäteet voivat rasittaa silmiä.
- Älä aseta hyllyjä ylösalaisin. Hyllyjen pysäyttimet eivät saata toimia.
  - Lasihylly voi pudotessaan aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Jos havaitset kaasuvuodon, älä käytä avotulta tai mitään muutakaan, mikä voi sytyttää kaasun palamaan. Tuuleta laitteen sijoitustilaa useiden minuuttien ajan.
  - Älä koske laitteeseen tai virtajohtoon.

- Älä käytä tuuletinta.
- Kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.

- Pullot tulisi pitää mahdollisimman lähekkäin, jotta ne eivät pääsisi putoamaan.
- Tämä laite on tarkoitettu vain ruoan säilyttämiseen kotikäytössä.
- Älä milloinkaan työnnä sormiasi tai mitään esineitä veden annosteluaukkoon, jääkouruun tai jääpalakoneen säiliöön.
  - Seurauksena voi olla henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
- Älä korjaa, pura tai muuntele jääkaappia itse.
- Käytä vain tavallisia sulakkeita (kupari- tai rautalankaa yms. ei saa käyttää).
- Jos jääkaappi täytyy korjata tai asentaa uudelleen, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
  - Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, toimintahäiriö tai henkilövahinkoja.
- Jos laite haisee palaneelle tai siitä tulee savua, irrota pistoke pistorasiasta välittömästi ja ota yhteyttä lähimpään Samsung Electronicsin huoltoliikkeeseen.
  - Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
- Irrota pistoke pistorasiasta ennen jääkaapin sisävalon vaihtamista.
  - Muutoin voit saada sähköiskun.
- Jos sinulla on vaikeuksia vaihtaa muu kuin LED-valo, ota yhteyttä Samsungin huoltoon.
- Kytke pistoke tiiviisti pistorasiaan.
- Älä käytä vaurioitunutta pistoketta, virtajohtoa tai löysää pistorasiaa.
  - Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Turvallisuusohjeet

Käyttöön liittyviä muistutuksia

⚠ HUOMIO

- Älä pakasta sulanutta ruokaa uudelleen.
  - Sulatettuihin pakasteisiin muodostuu haitallisia bakteereita nopeammin kuin tuoreeseen ruokaan.
  - Toinen sulatus rikkoo soluja vielä lisää, jolloin nestettä poistuu ruoasta ja sen rakenne muuttuu.
- Älä sulata lihaa huoneenlämmössä.
  - Turvallisuus riippuu siitä, onko raakaa tuotetta käsitelty oikein.
- Älä laita lasipulloja tai hiilihapollisia juomia pakastimeen.
  - Astia saattaa jäätyä ja aiheuttaa rikkoutuessaan henkilövahinkoja.
- Käytä vain jääkaapin mukana toimitettua jääpalakonetta.
- Jos olet pitkään poissa kotoa (esimerkiksi lomalla) eikä veden- tai jääpalanannostelijaa käytetä tuona aikana, sulje vesiventtiili.
  - Muutoin vesi voi vuotaa.
- Jos jääkaappia ei käytetä pitkään aikaan (yli 3 viikkoon), tyhjennä se, poista myös jääsäiliö ja irrota pistoke pistorasiasta, sulje vesiventtiili, pyyhi ylimääräinen kosteus pois laitteen sisäseinämiltä ja jätä ovet auki, jottei laitteeseen muodostuisi pahaa hajua tai hometta.
- Jotta laitteen suorituskyky olisi paras mahdollinen:
  - Älä aseta ruokia liian lähelle jääkaapin takaosan ilmanvaihtoaukkoja, sillä jääkaapin sisäinen ilmanvaihto saattaa estyä.

- Kääri ruoat oikeanlaisiin pakkauksiin tai käytä ilmatiiviitä rasioita, ennen kuin laitat ruokatavaroita jääkaappiin.
- Kiinnitä huomiota pakastettavien ruokien enimmäissäilytysaikoihin ja viimeisiin käyttöpäiviin.
- Jääkaapin johtoa ei tarvitse irrottaa pistorasiasta, jos olet poissa alle kolme viikkoa. Jos kuitenkin olet poissa yli kolme viikkoa, poista laitteesta kaikki ruoat ja jääsäiliön jää, irrota pistoke pistorasiasta, sulje vesiventtiili, pyyhi ylimääräinen kosteus pois laitteen sisäseinämiltä ja jätä ovet auki, jottei laitteeseen muodostuisi pahaa hajua tai hometta.

• Takuu ja muutokset.
  - Samsungin takuu ei kata mitään ulkopuolisten tähän kodinkoneeseen tekemiä muutoksia eikä Samsung ole vastuussa mistään sellaisista turvallisuuteen liittyvistä ongelmista, joita ulkopuolisten tekemät muutokset voivat aiheuttaa.
• Jääkaapin sisällä olevia ilmanvaihtoaukkoja ei saa tukkia.
  - Jos jääkaapin ilmanvaihtoaukot tukitaan – erityisesti muovipussilla – kaappi saattaa viiletä liikaa. Jos viileneminen jatkuu liian kauan, vedensuodatin voi mennä rikki ja aiheuttaa vuodon.
• Käytä vain jääkaapin mukana toimitettua jääpalakonetta.
• Pyyhi laitteen sisältä pois kaikki ylimääräinen kosteus ja jätä ovet auki.
  - Muutoin laitteen sisälle voi muodostua pahaa hajua tai hometta.

Turvallisuusohjeet

- Jos jääkaappi irrotetaan sähköverkosta, on odotettava vähintään 5 minuuttia, ennen kuin se kytketään verkkoon uudelleen.
- Jos jääkaappi kastuu, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään Samsung Electronicsin huoltoliikkeeseen.
- Älä kohdista lasipintoihin iskuja tai liikaa voimaa.
  - Jos lasi menee rikki, se voi aiheuttaa henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoja.
- Varo, etteivät sormesi juutu laitteen osiin.
- Jos jääkaappi vuotaa, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
  - Vaarana voi olla sähköisku tai tulipalo.
- Älä säilytä kasviöljyä jääkaapin ovilokeroissa. Öljy saattaa jähmettyä, jolloin siitä tulee pahanmakuista ja sitä on hankala käyttää. Lisäksi avonainen pullo voi vuotaa, ja ovilokero saattaa murtua vuotaneen öljyn vaikutuksesta. Kun öljypullo on avattu, sitä pitäisi säilyttää viileässä paikassa suojassa auringonvalolta, esimerkiksi kaapissa tai ruokakomerossa.
  - Kasviöljyjä ovat oliiviöljy, maissiöljy, rypsiöljy yms.

Puhdistamiseen liittyviä muistutuksia

⚠ HUOMIO

- Älä suihkuta vettä suoraan jääkaapin sisä- tai ulkopinnoille.
  - Vaarana voi olla sähköisku tai tulipalo.
- Älä kuivaa jääkaapin sisätiloja hiustenkuivaimella.
- Älä poista jääkaappiin mahdollisesti muodostuneita hajuja palavien kynttilöiden avulla.
  - Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
- Älä ruiskuta puhdistusainetta suoraan laitteen näyttöön.
  - Näyttöön painetut tekstit saattavat kulua pois.
- Jos laitteen sisälle on päässyt jotakin sinne kuulumatonta ainetta, esimerkiksi vettä, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
  - Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
- Poista lika ja pöly pistokkeen piikeistä puhtaalla, kuivalla liinalla. Älä käytä pistokkeen puhdistamiseen märkää tai kosteaa liinaa.
  - Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
- Älä puhdista laitetta suihkuttamalla sen päälle vettä.
- Älä käytä puhdistamiseen bentseeniä, ohennusaineita, Cloroxia tai kloridia.
  - Ne voivat vaurioittaa laitteen pintaa ja aiheuttaa tulipalon.
- Älä milloinkaan työnnä sormiasi tai mitään esineitä laitteen annosteluaukkoon.
  - Seurauksena voi olla henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

Turvallisuusohjeet

- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen puhdistamista ja huoltoa.
  - Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
- Puhdista jääkaappi lämpimään veteen kastetulla puhtaalla pesusienellä tai puhdistusliinalla ja miedolla puhdistusaineella.
- Älä käytä laitteen ulkopintoihin (ovet ja runko), muoviosiin, ovi- ja sisäpintoihin ja tiivisteisiin hankaavia tai voimakkaita puhdistusaineita, kuten ikkunasuihkeita, hankausaineita, tulenarkoja nesteitä, suolahappoa, puhdistusvahaa, pesutiivisteitä, valkaisuaineita tai öljypitoisia puhdistusaineita.
  - Tällaiset aineet voivat vaurioittaa pintoja.
- Älä puhdista lasihyllyjä tai -suojuksia lämpimällä vedellä niiden ollessa kylmiä. Lasihyllyt ja -suojukset voivat mennä rikki äkillisten lämpötilanvaihtelujen vuoksi tai jos ne iskeytyvät johonkin tai putoavat.

Tärkeitä hävittämiseen liittyviä varoituksia

⚠ VAROITUS

- Hävitä laitteen pakkausmateriaalit ympäristöystävällisellä tavalla.
- Ennen kuin hävität laitteen, varmista, etteivät mitkään jääkaapin takana olevista putkista ole rikki.
- Jäähdytysaineena käytetään joko R-600a:ta tai R-134a:ta. Tarkista tarvittaessa laitteen takana olevasta kompressorikyltistä tai jääkaapin sisällä olevasta tyyppikilvestä, mitä jäähdytysainetta jääkaapissa käytetään. Jos jääkaappi sisältää helposti syttyvää kaasua (jäähdytysaine R-600a), pyydä turvalliset hävitysohjeet paikallisilta viranomaisilta.
- Kun hävität jääkaappia, irrota ovet sekä niiden tiivisteet ja salvat, jotta lapset tai eläimet eivät voisi jäädä loukkuun kaapin sisään. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Jos lapsi juuttuu laitteen sisään, hän voi satuttaa itsensä tai tukehtua kuoliaaksi.
  - Jos lapsi juuttuu laitteen sisään, hän voi saada vammoja ja tukehtua kuoliaaksi.
- Laitteen eristykseen on käytetty syklopentaania. Eristysmateriaalin kaasut edellyttävät erityiskäsittelyä, kun laite hävitetään. Pyydä ympäristön kannalta turvalliset hävitysohjeet paikallisilta viranomaisilta.
- Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta, sillä ne saattavat olla vaarallisia lapsille.
  - Jos lapsi laittaa pussin päähänsä, hän saattaa tukehtua.

Turvallisuusohjeet

Lisävinkkejä oikeanlaiseen käyttöön

- Selvitä sähkökatkoksen sattuessa sähkölaitokselta, kuinka kauan katkos tulee kestämään.
  - Jos katkos kestää enintään tunnin tai pari, se ei tavallisesti vaikuta jääkaapin lämpötilaan. Vältä kuitenkin laitteen ovien avaamista sähkökatkoksen aikana.
  - Jos sähkökatkos kestää yli 24 tuntia, poista ja hävitä kaikki pakasteet.
- Jääkaappi saattaa toimia epävakaasti (pakasteet voivat sulaa tai pakastimen sisälämpötila nousta liikaa), jos sitä säilytetään pitkän aikaa alemmassa kuin sille tarkoitetussa lämpötilassa.
- Joidenkin ruoka-aineiden säilyttäminen jääkaapissa voi niiden ominaisuuksien vuoksi vaikuttaa haitallisesti niiden säilyvyyteen.
- Laite on jäätymätön, joten sitä ei tarvitse sulattaa erikseen. Tämä tehdään automaattisesti.
- Lämpötilan kohoaminen sulatuksen aikana vastaa ISO-vaatimuksia. Jos haluat välttää pakasteiden turhan lämpenemisen sulatuksen aikana, kääri pakasteet useampaan kerrokseen sanomalehtipaperia.
- Älä pakasta täysin sulaneita ruokia uudelleen.
- Kahden tähden osioissa tai kahdella tähtimerkillä (**) merkityillä alueilla lämpötila on hieman korkeampi kuin pakastimen muissa osissa.
  Kahden tähden osiot tai alueet perustuvat ohjeisiin ja olosuhteisiin.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevat ohjeet



Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista lainsäädännöllisistä velvollisuuksista (esim. REACH ja WEEE tai akut) on kestävää toimintaa koskevalla sivulla sivustossamme www.samsung.com

(Koskee vain Euroopassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa myytäviä tuotteita)

Asentaminen

Jääkaappi on vahinkojen välttämiseksi asennettava tarkalleen näiden ohjeiden mukaisesti.


⚠ **VAROITUS**

- Käytä jääkaappia tässä oppaassa kuvatulla tavalla ja vain siihen tarkoitukseen, johon laite on suunniteltu.
- Huoltotyöt saa tehdä vain ammattitaitoinen asentaja.
- Hävitä laitteen pakkausmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Sähköiskujen välttämiseksi virtajohto on irrotettava pistorasiasta ennen huoltoa tai varaosien vaihtoa.

Jääkaapin kuvaus


Jääkaapin mukana toimitetut osat saattavat mallista tai käyttömaasta riippuen olla erilaisia kuin tämän oppaan kuvissa.

Tyyppi A

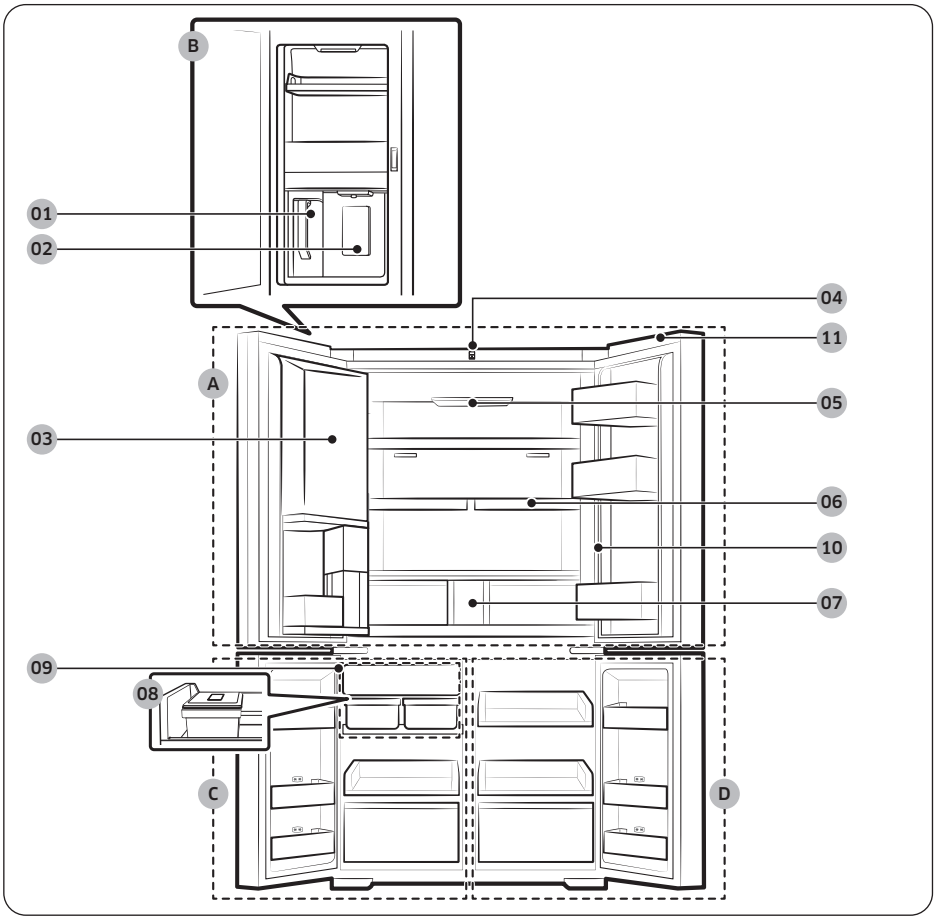

Asentaminen

Tyyppi B

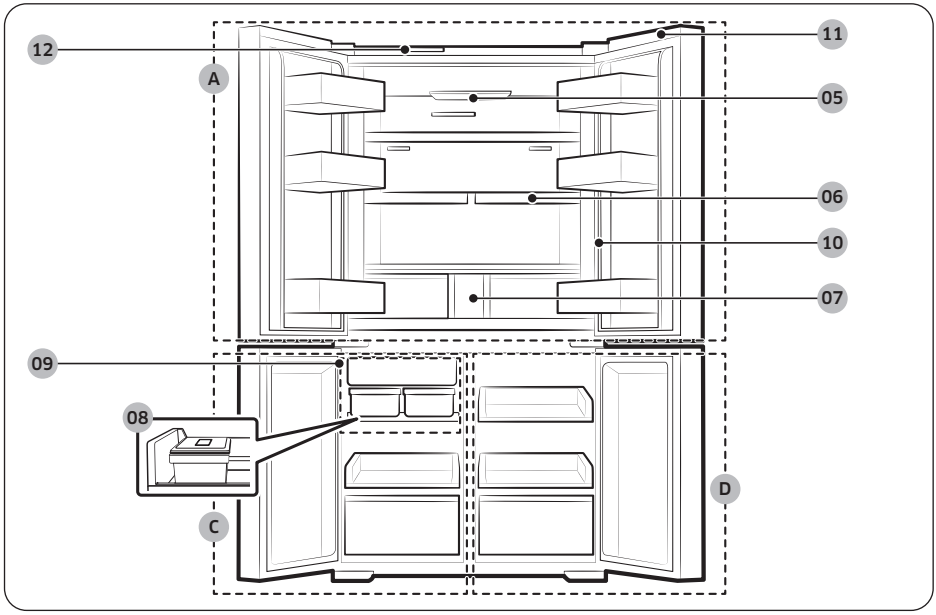

01 Automaattinen täyttökannu **

02 Veden annostelija **

03 Juomavyöhyke *

04 Kamera *

05 UV hajunpoistosuodatin *

06 Helposti muunneltavan tilan hylly

07 Vedensuodatin **

08 Lokerojääpalakone *

09 Automaattinen jääpalakone **

10 Pääpaneeli * (yleinen tyyppi)

11 Kytkimen suojus *

12 Sihti *

* Vain soveltuvat mallit

** Vain annostelijalla varustetuissa malleissa

A. Jääkaappi
B. Juomakeskus **
C. Pakastin
D. Multi pantry

HUOM.

- Energiatehokkuussyistä hyllyt, lokerot ja laatikot tulee säilyttää alkuperäisillä paikoillaan.
- Kun suljet oven, varmista, että pystysuora, saranoitu osio on oikeassa asennossa, jotta muut ovet eivät naarmuuntuisi.
- Jos pystysuora, saranoitu osa on käännetty, aseta se takaisin oikeaan asentoon ja sulje sitten ovi.
- Pystysuora, saranoitu osa voi joskus kerätä kosteutta.
- Jos suljet toisen oven voimakkaasti, toinen ovi saattaa avautua.


- Jos sisäinen tai ulkoinen LED-valo on palanut, ota yhteyttä Samsungin paikalliseen huoltoliikkeeseen.

Ovilokerot

Jääkaapin mukana toimitetaan erityyppisiä ja -kokoisia ovilokeroita. Jos jääkaapin ovilokerot ovat erillisissä pakkauksissa, aseta ne oikeisiin paikkoihin alla olevan kuvan mallin mukaisesti.

HUOM.

Jääkaapin mukana toimitetut osat saattavat mallista tai käyttömaasta riippuen olla erilaisia kuin tämän oppaan kuvissa.

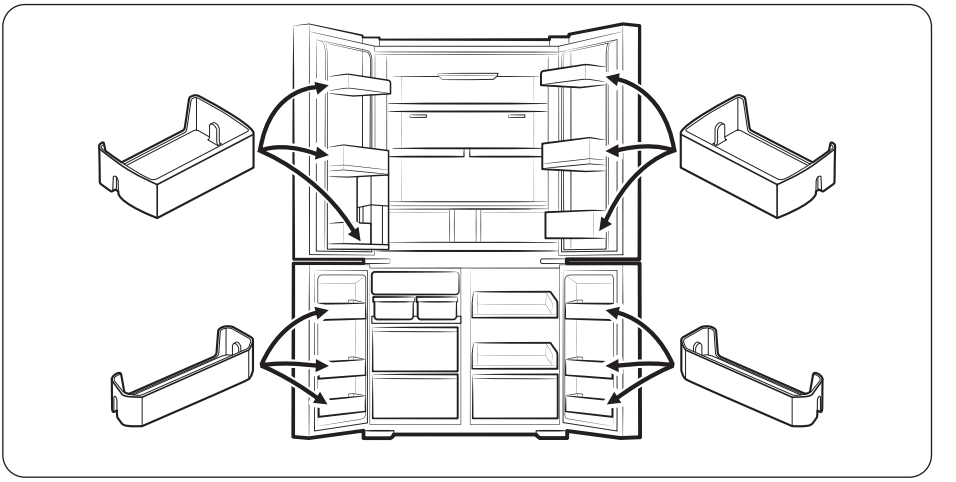

Asentaminen

Vaiheittainen asennus


VAIHE 1 Valitse asennuspaikka

Käyttöpaikan on:

- Oltava tasainen alusta, jolla ei ole ilmanvaihtoa estäviä mattoja tai lattiapintoja.
- Oltava poissa suorasta auringonvalosta
- Oltava riittävän tilava oven avaamista ja sulkemista varten
- Oltava kaukana lämmönlähteistä
- Oltava riittävän tilava huoltotöiden suorittamiseen
- Oltava lämpötilaltaan 10–43 °C

Vapaa tila

Tarkista asennuksen tilavaatimukset seuraavista kuvista ja taulukoista.

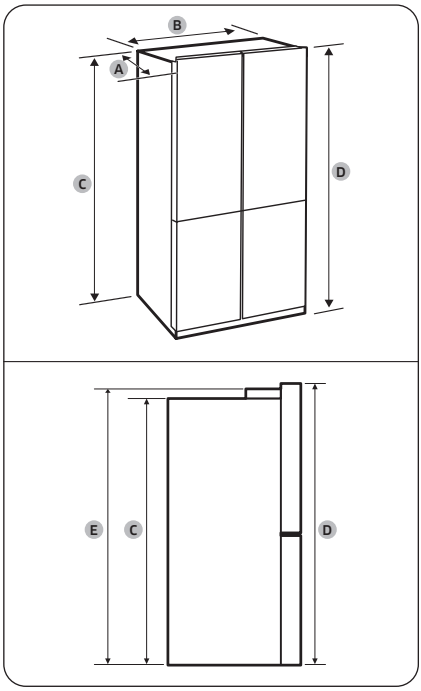


Malli	RM**F67* RM**F66* (Mittatilaus)	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Kaappiasennus)
A	731	683
B	912	912
C	1797	1797
D	1853	1853
E	1833	1833

(yksikkö: mm)

A. Syvyys
B. Leveys
C. Korkeus (ilman saranaa)
D. Kokonaiskorkeus
E. Korkeus (saranan kanssa)

Asentaminen

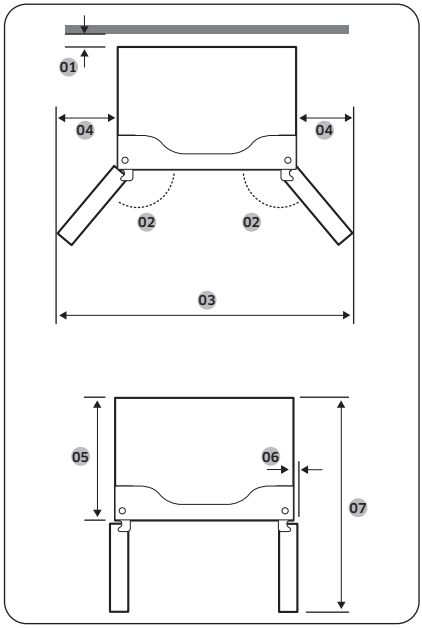

Malli	RM**F67* RM**F66*	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Kaappiasennus)
01	yli 50 mm suositellaan	
02	125°	108°
03	1498	1157
04	295	125
05	610	610
06	55	4
07	1093	1093


(yksikkö: mm)

HUOM.

Taulukoissa mainitut mitat voivat mittaus- ja pyöristystavoista riippuen poiketa hieman laitteen todellisista mitoista.

VAIHE 2 Lattia

Jos jääkaappi ei mahdu sisään ovesta, ks. VAIHE 3 Oven irrottaminen sisäänvientiä varten.

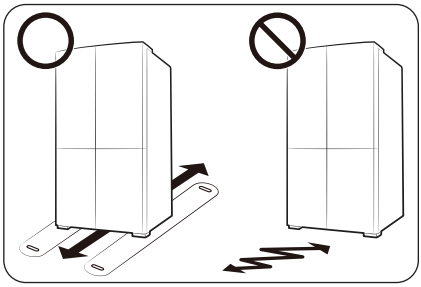

HUOM.

Jottei lattia vaurioituisi, varmista, että etuosan säätöjalat ovat yläasennossa.

- Jääkaapin asennusalustan on kestettävä täyden jääkaapin paino.
- Voit suojata lattian asettamalla suuren pahvinpalan reitille, jota pitkin jääkaappi kuljetetaan lopulliselle paikalleen.
- Kun jääkaappi on lopullisella paikallaan, älä siirrä sitä, jollei se ole välttämätöntä. Tämä on tärkeää lattian suojaamiseksi. Jos jääkaappia on siirrettävä, käytä paksua paperia tai kangasta siirtoalueen suojana.

Asentaminen


VAIHE 3 Oven irrottaminen sisäänvientiä varten

Jos jääkaappi ei mahdu sisään kotisi tai keittiön ovesta, irrota ja kiinnitä jääkaapin ovet näiden ohjeiden mukaisesti. Jos ovia ei tarvitse irrottaa, jatka asennusta sivulla 44 annettujen ohjeiden mukaisesti.


⚠ **VAROITUS**

Irrota jääkaapin virtajohto pistorasiasta ennen ovien irrottamista.


Tarvittavat työkalut (eivät sisälly toimitukseen)

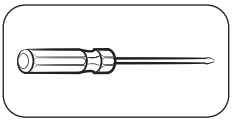


Ristipääruuvimeisseli

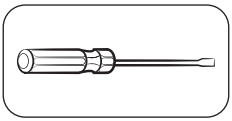


Litteäpäinen ruuvimeisseli

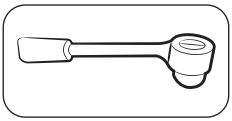

Hylsyavain 3/8" (10 mm)

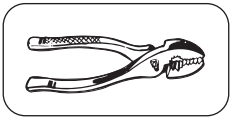


Pihdit

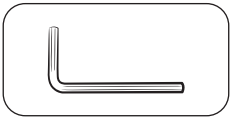


Kuusiokoloavain 1/4" (5 mm)

Jääkaapin ovien irrottaminen

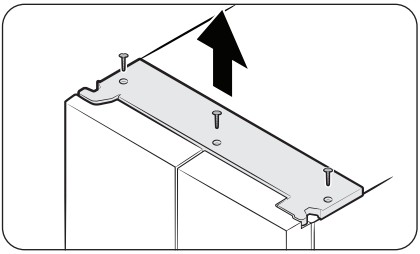

1. Pidä ovi suljettuna ja irrota ruuvit (3 kpl) yläsuojuksesta ristipääruuvimeisselillä. Vedä yläsuojusta ja liittimiä ylöspäin ja poista ne.

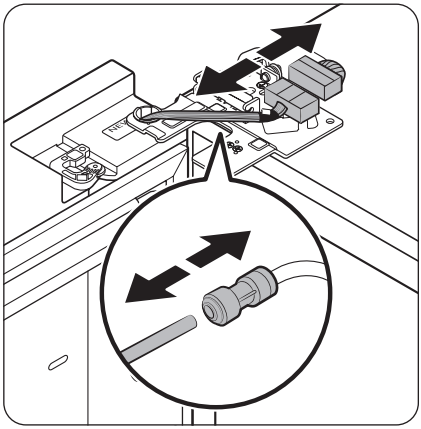


2. Irrota kaksi johtoliitintä vasemmasta ovesta. Liittimien paikka vaihtelee malleittain.


⚠ **HUOMIO**

- Älä poista molempia ovia samaan aikaan. Irrota yksi ovi kerrallaan. Muussa tapauksessa toinen ovista voi kaatua ja aiheuttaa fyysisiä vammoja.
- Varmista ennen liittimien irrottamista, että jääkaappi on sammutettu.

3. Irrota vesiputki vasemman oven sovittimesta kuvan osoittamalla tavalla.
   - Tämä vaihe ei koske malleja, joissa ei ole automaattista täyttökannua ja vedenannostelijaa.

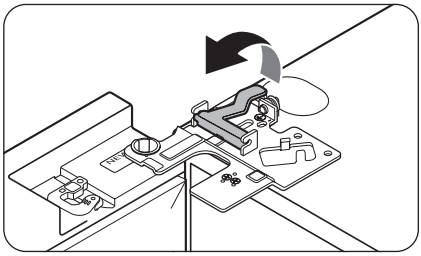


4. Vedä kiinnikettä varovasti ylöspäin useassa vaiheessa. Älä käytä äkillistä voimaa kiinnikkeeseen, jottet satuttaisi sormiasi.

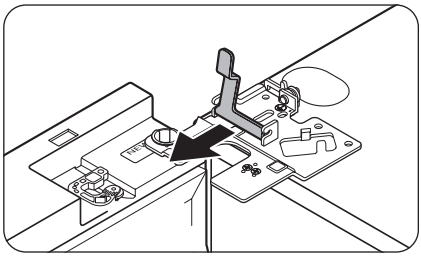


5. Irrota kiinnike vetämällä sitä ylöspäin.

Asentaminen

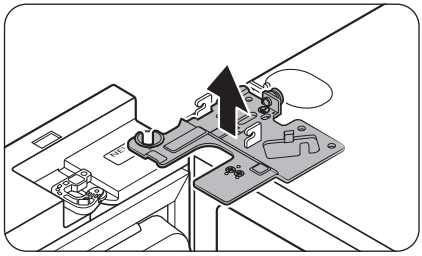

6. Avaa ovea 90 astetta. Kannattele ovea ja irrota yläsarana vetämällä sitä ylöspäin. Varo vaurioittamasta liittimen johtimia, kun irrotat muovisuojusta.

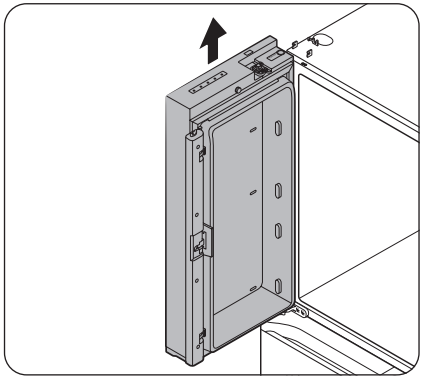

7. Irrota ovi vetämällä sitä varovasti kohtisuorassa ylöspäin. Älä käytä oveen liikaa voimaa. Ovi voi pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.


8. Laske ovi tasaiselle alustalle.

9. Toista vaiheet 1–8 toiselle ovelle, lukuun ottamatta vaihetta 3. Oikeanpuoleisessa ovessa ei ole vesiletkua.
- Vaihe 2 ei koske malleja, joissa ei ole vitriiniovea.


Pakastimen ovien irrottaminen

⚠ **HUOMIO**


- Poista jääkaapin ovet ennen pakastimen ovien poistamista.
- Ole varovainen irrottaessasi alaliittimiä.

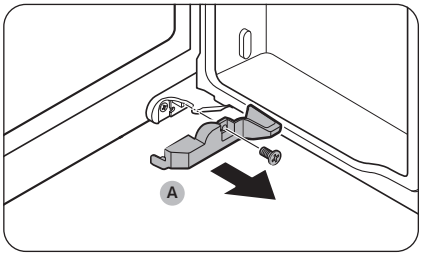

1. Avaa pakastimen ovi.
2. Irrota suojuksen (A) kiinnitysruuvit ristipääruuvimeisselillä.
   - Tämä vaihe koskee vain pakastimen oikeanpuoleista ovea (Multi pantry -ovea).

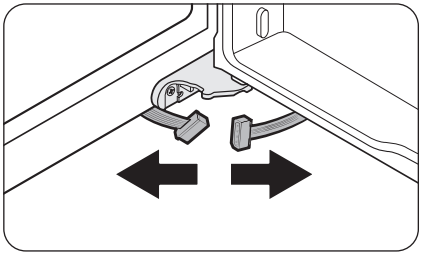


3. Irrota johtoliittimet.
   - Tämä vaihe koskee vain pakastimen oikeanpuoleista ovea (Multi pantry -ovea).

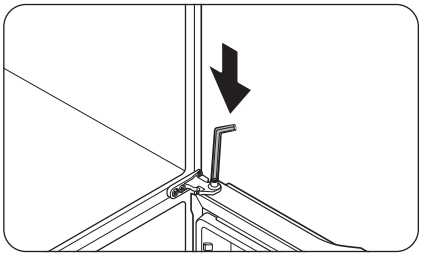

4. Paikanna saranan varsi. Pitele ovea toisella kädellä ja paina varsi alas tasapäisellä ruuvimeisselillä tai kuusiokoloavaimella. Estä oven putoaminen kannattelemalla sitä.

Asentaminen

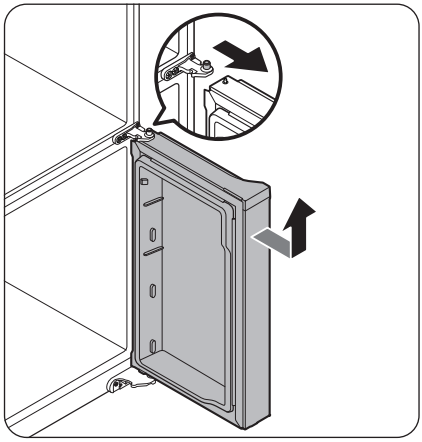


5. Estä kosketus keskisaranaan kallistamalla ovea hieman eteenpäin ja irrota ovi nostamalla sitä.
6. Toista vaiheet 1–5 toisella ovelle, lukuun ottamatta vaiheita 2 ja 3.

Pakastimen ovien kiinnittäminen takaisin paikoilleen

⚠ **HUOMIO**


- Ennen kuin kiinnität ovet takaisin paikoilleen, varmista, että kaikki sähköliittimet on kytketty oikein.
- Pakastimen ovet on kiinnitettävä takaisin ennen jääkaapin ovea.
- Varo vaurioittamasta johtoja tai astumasta niiden päälle näiden toimenpiteiden aikana.

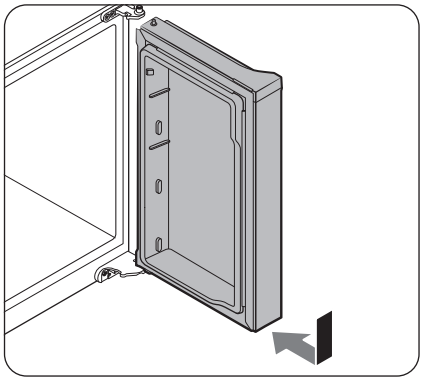


1. Asenna pakastimen ovi alasaranaan ja työnnä sitä samalla nuolen osoittamaan suuntaan.

⚠ **HUOMIO**


- Varo vaurioittamasta johtoja tai astumasta niiden päälle näiden toimenpiteiden aikana.

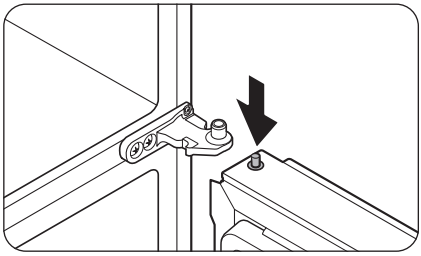

2. Kun painat saranan vartta alas, aseta ovi siten, että saranan varsi on varren aukon alapuolella keskisaranassa. Vapauta saranan varsi, jotta se menee varren aukkoon.

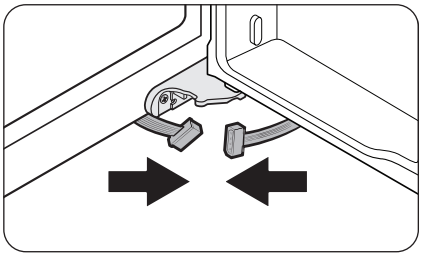

3. Pidä ovea auki ja liitä alaliittimet nuolten osoittamissa suunnissa.
- Tämä vaihe koskee vain pakastimen oikeanpuoleista ovea (Multi pantry -ovea).

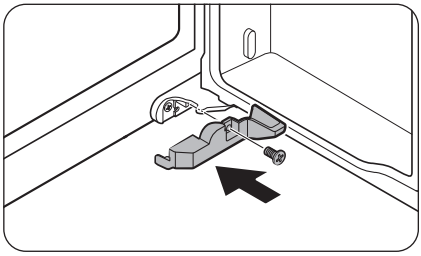


4. Kiinnitä suojus ristipääruuvimeisselillä. Varo, ettet vaurioita liittimiä tai astu niiden päälle.
- Tämä vaihe koskee vain pakastimen oikeanpuoleista ovea (Multi pantry -ovea).


5. Toista vaiheet 1–5 toisella ovelle, lukuun ottamatta vaiheita 3 ja 4.

Asentaminen


Jääkaapin ovien kiinnittäminen takaisin paikalleen

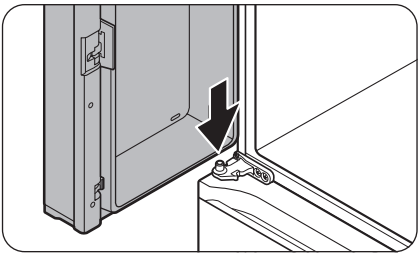


1. Pitele ovea auki yli 90 asteen verran, aseta keskisaranan varsi oven alaosan aukkoon.

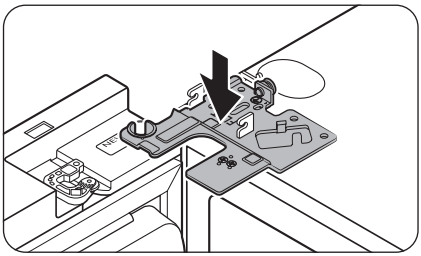


2. Aseta yläsarana paikoilleen jääkaapin yläosassa ja aseta saranan varsi oven yläaukkoon. Varmista, että oven johdot kulkevat aukon läpi saranan varressa.

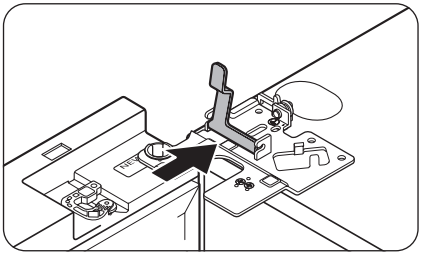


3. Aseta kiinnike nuolen osoittamaan suuntaan.

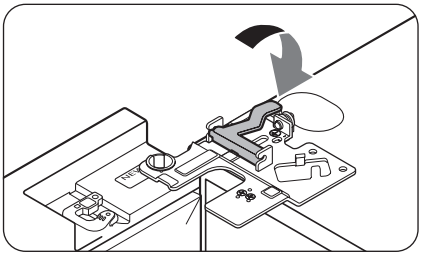

4. Vedä kiinnikettä taaksepäin kuvan osoittamalla tavalla.

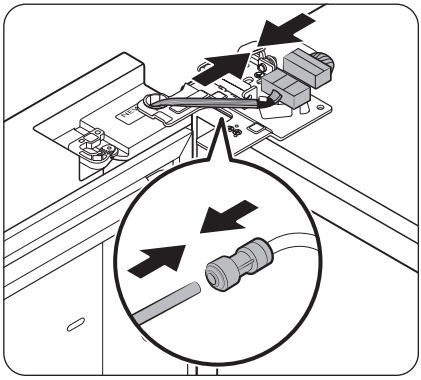

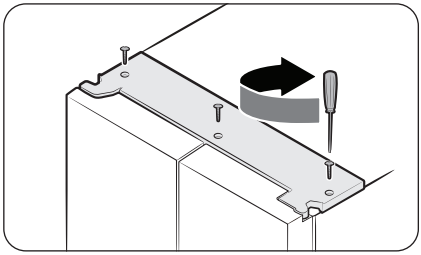

5. Liitä johtoliittimet.

⚠ **HUOMIO**

- Varmista, että johtoliittimet on liitetty oikein. Muutoin näyttö ei toimi.

6. Kiinnitä vesiletku.

- Tämä vaihe ei koske malleja, joissa ei ole automaattista täyttökannua ja vedenannostelijaa.

⚠ **HUOMIO**

- Estä vesivuodot varmistamalla, että punaiset kiinnikkeet kiristävät sovitinta kunnolla.
- Pidä kiinnikkeet poissa lasten ulottuvilta.

7. Toista vaiheet 1–5 toiselle ovelle.

- Vaihe 5 ei koske malleja, joissa ei ole vitriiniovea.

8. Liitä yläsuojuksen etuosa ensin ja paina suojusta alas paikalleen. Kiristä sen jälkeen ruuvit (3 kpl).

Asentaminen


VAIHE 4 Jääkaapin tasapainottaminen

Etuosan korkeuden säätäminen

⚠ **HUOMIO**


- Kun jääkaappi on asennettu, se on tasapainotettava tasaiselle, kestävälle lattialle. Jos jääkaappia ei tasapainoteta, se voi vaurioitua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Jääkaapin on oltava tyhjä tasapainottamisen aikana. Varmista, ettei jääkaapin sisällä ole ruokaa.
- Säädä etuosa turvallisuussyistä hieman takaosaa korkeammalle.

Tasapainota jääkaappi etujaloissa olevien erikoisruuvien (säätimien) avulla. Käännä säätimiä litteäpäisellä ruuvimeisselillä.

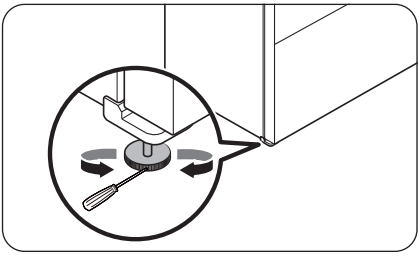


Aseta litteäpäinen ruuvimeisseli vasemman tai oikean puolen etujalan säätimeen. Voit nostaa korkeutta kääntämällä säädintä myötäpäivään ja laskea sitä kääntämällä säädintä vastapäivään.


Takaosan korkeuden säätäminen (vain soveltuvissa malleissa)

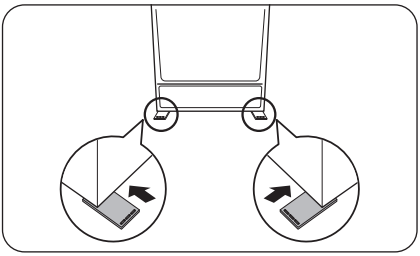


Jos sinun on tasapainotettava jääkaappi nostamalla sen takaosaa, voit käyttää apuna mukana toimitettuja tasapainotuslevyjä. Nosta jääkaapin takaosaa näiden ohjeiden mukaisesti.

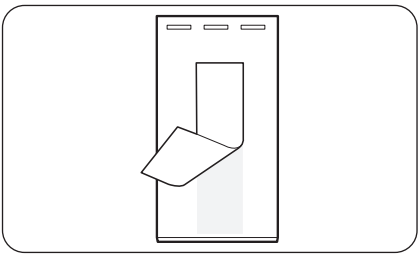

1. Valitse lattiasta kohta, johon haluat kiinnittää tasapainotuslevyn.
2. Irrota tasapainotuslevyn pohjassa olevan kaksipuoleisen teipin suojapaperi.

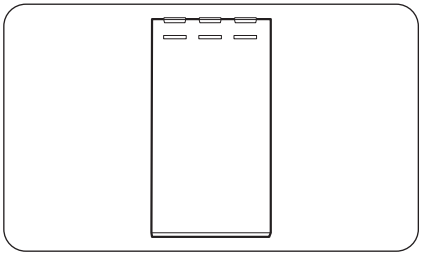

3. Kiinnitä tasapainotuslevy lattiaan.

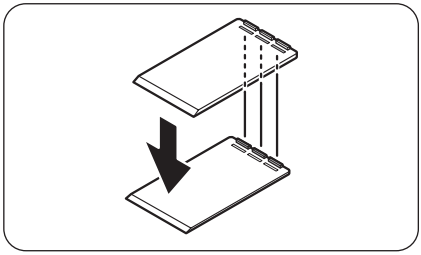

4. Jos sinun on nostettava takaosan korkeutta lisää, kiinnitä toinen tasapainotuslevy ensimmäisen tasapainotuslevyn päälle.


HUOM.

- Voit ohittaa tämän vaiheen, jos pystyt tasapainottamaan jääkaapin yhdellä tasapainotuslevyllä.
- Varmista, että ensimmäisen tasapainotuslevyn tukiosat asetetaan toisen tasapainotuslevyn uriin.


Asentaminen

VAIHE 5 Oven korkeuden säätäminen

Korkeuden säätäminen korkeusvivulla (vain soveltuvissa malleissa)

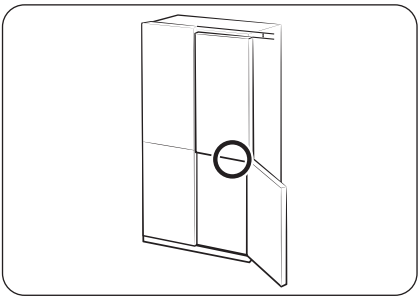

- Varmista ennen oven korkeuden kohdistamista, että jääkaappi on tasapainossa. Käytä säätöjalkoja tähän tarkoitukseen.
- Voit käyttää jääkaapin oikeanpuoleisen oven alaosassa sijaitsevaa korkeusvipua. Avaa jääkaapin oikeanpuoleinen ovi molempien jääkaapin ovien ollessa suljettuina ja käytä vipua oven korkeuden säätöön.

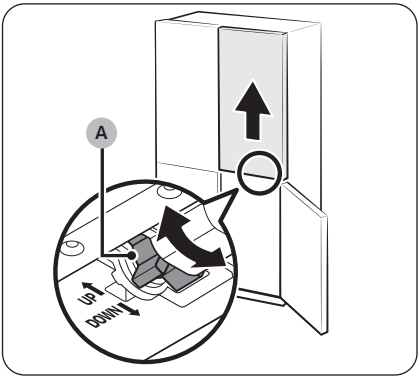


- Käännä korkeusvipua (A), kunnes ovet on kohdistettu ylhäältä. Käännä vipua YLÖS (merkinnän mukaan) nostaaksesi oikeanpuoleista ovea ja käännä sitä ALAS (merkinnän mukaan) laskeaksesi ovea.
- Nosta jääkaapin ovea kevyesti helpottaaksesi kohdistamista. Enimmäissäätökorkeus on 3 mm.
  - Vipu ei käänny enimmäisrajan yli. Se saattaa pitää ääntä, jos sitä käännetään liian pitkälle.
  - Liiallinen korkeus voi häiritä jääkaapin oven yläsaranan suojusta.
- Jos säädät ovien korkeutta ovilokeroiden ollessa tyhjiä, ja laitat sen jälkeen tuotteita niihin, korkeudet saattavat erota jälleen toisistaan. Jos näin käy, noudata edellä olevia vaiheita kohdistaaksesi ovet uudelleen.

Korkeuden säätäminen lukkorenkailla


Malleissa, joissa on korkeusvipu jääkaapin oikeanpuoleisessa ovessa, käytä lukkorenkaita vain, jos et voi kohdistaa ovia korkeusvivulla.

Mukana toimitettavat lukkorenkaat saattavat löytyä jääkaapin lokerosta.

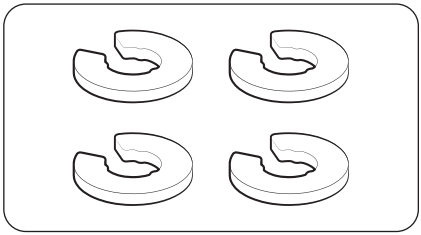


HUOM.

Oven korkeutta voi säätää laitteen mukana toimitetuilla lukkorenkailla, joita on 4 eri kokoa (1 mm, 1,5 mm, 2 mm ja 2,5 mm).

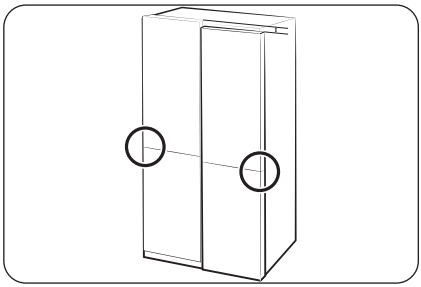

1. Tarkista ovien korkeusero, nosta sitten alempana olevaa ovea ja kannattele sitä.

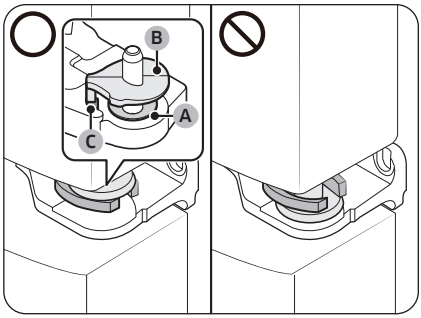

2. Aseta sopivankokoinen **lukkorengas (A)** **oven läpivientisuojuksen (B)** ja saranan väliin kuvan osoittamalla tavalla.

HUOM.

Varmista, että **lukkorengas (A)** on asetettu **oven läpivientisuojuksen (B)** alapuolelle.


Varmista, että **oven läpivientisuojuksen (B)** akseli on asetettu saranan **aukkoon (C)**.

⚠ HUOMIO

- Käytä vain yhtä lukkorengasta. Jos käytät kahta tai useampaa lukkorengasta, ne voivat luiskahtaa pois paikoiltaan tai hankautua toisiinsa.
- Pidä lukkorenkaat poissa lasten ulottuvilta ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten.
- Älä korota ovea liikaa. Ovi voi osua yläsuojukseen ja vahingoittaa sitä.
- Jos rengas on asetettu läpivientisuojuksen yläpuolelle, se saattaa aiheuttaa melua silloin, kun jääkaapin ovi avataan tai suljetaan.


Asentaminen

Pakastimen oven korkeuden säätäminen (vain soveltuvissa malleissa)

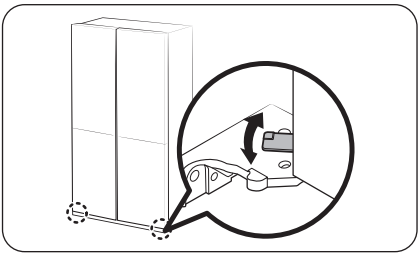

- Varmista ennen oven korkeuden kohdistamista, että jääkaappi on tasapainossa. Käytä säätöjalkoja tähän tarkoitukseen.
- Voit säätää pakastimen kummankin oven korkeutta alasaranassa olevan vivun avulla.
- Avaa ovi, nosta sitä hieman ja säädä sitten korkeutta kääntämällä vipua vasemmalle tai oikealle.

Jääkaapin ovien ja jääkaapin pääyksikön välisen raon säätäminen (vain soveltuvissa malleissa)

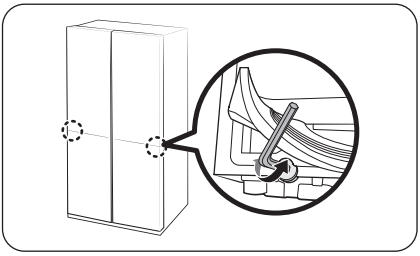


- Voit säätää jääkaapin kummankin oven ja jääkaapin pääyksikön välistä rakoa jääkaappipuolen alaosassa olevalla säätöpultilla.
- Nosta oven tiivistettä ja etsi säätöpultti tiivisteen alta. Säädä rakoa 4 mm:n kuusiokoloavaimella.


⚠ **HUOMIO**

Kiinnitä tiiviste tiukasti. Muuten jääkaapin kylmä ilma voi vuotaa.


Ovien ja jääkaapin pääyksikön välisen raon säätäminen (vain soveltuvissa malleissa)

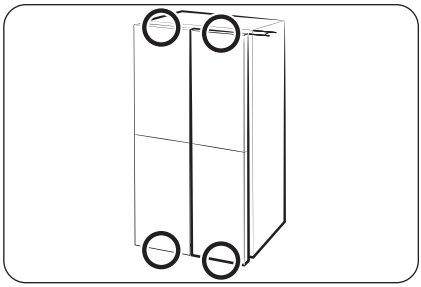

Voit säätää jääkaapin kaikkien neljän oven ja jääkaapin pääyksikön välistä rakoa säätölevyn avulla. (Katso kuvasta säätölevyn sijainti.)

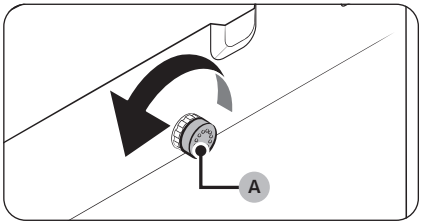

1. Avaa ovi, joka on muita ovia lähempänä pääyksikköä. Käännä sen jälkeen **säätölevyä (A)** vastapäivään, kunnes rako on yhtä suuri muiden kanssa.

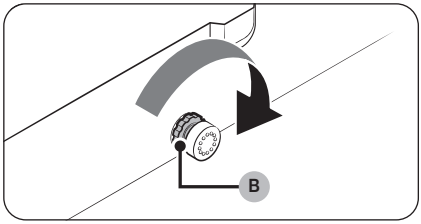

2. Kun olet säätänyt raon, käännä **lukitusmutteria (B)** ja lukitse **säätölevy**.

HUOM.

Aina, kun käännät **säätölevyä**, rakoa säädetään 1 mm. Ovi ei kuitenkaan välttämättä sulkeudu asianmukaisesti, jos säädät ovea yli 1,5 mm.

Asentaminen

VAIHE 6 Vesijohtoon kytkeminen (vain soveltuvissa malleissa)


⚠ **HUOMIO**

- Laitteen mukana tulevia uusia letkuja tulee käyttää laitteen kanssa vanhojen letkujen sijaan.
- Vesiliitännät saa tehdä vain ammattitaitoinen asentaja.
- Jääkaapin takuu ei kata vesiliitännän asennusta. Vesiliitäntä asennetaan omalla kustannuksellasi, paitsi jos asennus sisältyy jälleenmyyntihintaan.
- Samsung ei vastaa vesiliitännän asennuksesta. Jos vesiliitäntä vuotaa, ota yhteyttä sen asentajaan.

Kylmävesiputken kytkeminen vedensuodattimen letkuun

⚠ **HUOMIO**


- Varmista, että vedensuodattimen letku kytketään juomakelpoista kylmää vettä käyttävään putkeen. Jos letku kytketään kuumavesiputkeen, puhdistin saattaa toimia väärin.

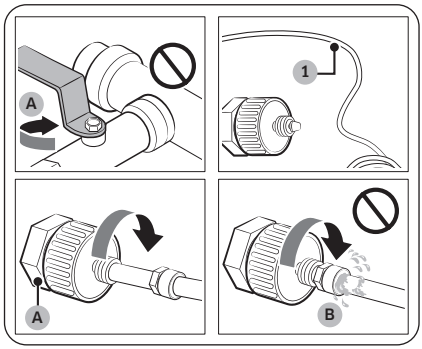

A. Sulje päävedensyöttö
B. Ei rakoa


1. Sulje päävedensyöttö pääventtiilistä.
2. Paikanna juomakelpoisen kylmävesiliitännän putki (1).
3. Tee liitäntä vesiputkeen vesiliitännän asennusohjeiden mukaisesti.
4. Kun liitäntä on tehty, avaa vedensyötön pääventtiili ja valuta noin 3 litraa vettä. Tämän tarkoituksena on puhdistaa putki.

Vedensuodattimen letkun kytkeminen vesiliitäntään

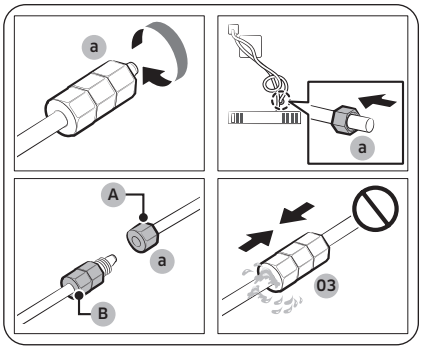


A. Laitteen vesiputki
B. Pakkauksen vesiputki

1. Löysää ja irrota jääkaapin vesiputken **puristusmutteri (a)** ja aseta se vedensuodattimen letkuun.
2. Kiinnitä vedensuodattimen letku ja vesiputki toisiinsa kiristämällä **puristusmutteri (a)**.
3. Avaa vedensyötön pääventtiili ja varmista, että vuotoja ei esiinny.
4. Jos vuotoja ei ole, laske noin 3 litraa vettä ennen jääkaapin käytön aloittamista, jotta vedensuodatusjärjestelmässä olevat epäpuhtaudet huuhtoutuisivat pois.

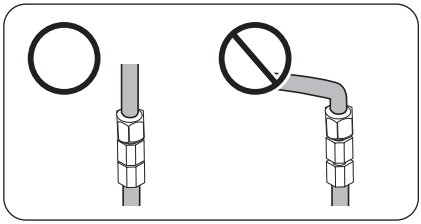

HUOM.

Jos jääkaappi on siirrettävä uuteen paikkaan **vesiliitännän** kytkennän jälkeen, varmista, että liitännän liitoskohta pysyy suorassa.

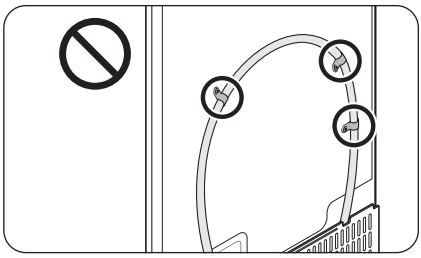

⚠ HUOMIO

Älä kiinnitä vedensuodatinta mihinkään jääkaapin osaan. Tämä saattaa vaurioittaa jääkaappia.

Vesiliitännän korjaaminen

⚠ HUOMIO

Vesiliitännän saa korjata vain pätevä ammattilainen. Jos vuotoja esiintyy, ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon tai vesiliitännän asentajaan.

Asentaminen

VAIHE 7 Käyttöönotto

Seuraavien vaiheiden jälkeen jääkaapin tulisi olla täydessä toimintakunnossa.

1. Käynnistä jääkaappi kiinnittämällä virtajohto pistorasiaan.
2. Avaa ovi ja varmista, että sisävalo syttyy.
3. Aseta lämpötila kylmimpään asetukseen ja odota noin tunti. Pakastin huurtuu hieman, ja moottorin tulisi käydä tasaisesti.
4. Odota, kunnes jääkaappi on asetetussa lämpötilassa. Nyt jääkaappi on käyttövalmis. Suositeltu lämpötila: Jääkaappi 3 °C / Pakastin -19 °C (kunkin osaston optimaalinen lämpötila-asetus määräytyy ympäristön lämpötilan mukaan.)

VAIHE 8 Lopputarkastus


Kun asennus on tehty, varmista seuraavat:

- Jääkaapin johto on kiinnitetty pistorasiaan ja maadoitus on tehty oikein.
- Jääkaappi on asennettu tasaiselle, suoralle alustalle riittävän etäälle seinästä ja asennuskalusteista.
- Jääkaappi on suorassa ja vankasti lattiaa vasten.
- Oven voi avata ja sulkea esteettä, ja sisävalo syttyy automaattisesti, kun ovi avataan.

Toiminnot

Pääpaneeli

Yleinen tyyppi

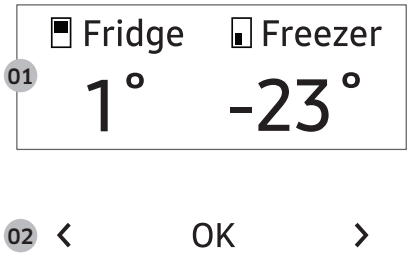

01 Näyttö	Näyttää valikon, asetukset ja muuta tietoa.
02 Painikkeet	• Kun näyttö on sammuneena, napauta mitä tahansa painiketta herättääksesi sen. • Napauta 〈 tai 〉 navigoidaksesi vasemmalle ja oikealle. • Vahvista valintasi napauttamalla **OK**. • Napauta ja pidä **OK**-painiketta painettuna siirtyäksesi AP-tilaan. (Katso lisätietoja "**SmartThings** > **Aloittaminen**" -osiosta sivulta **63**.)

HUOM.

- Jos ovi on auki 5 minuuttia, sisävalo vilkkuu 5 minuuttia ja sammuu sitten. Näin ilmoitetaan kuuroille ja kuulovammaisille käyttäjille, että laitteen ovi on auki. Tämä on osa laitteen normaalia toimintaa.
- Jos muutat paneelissa näytettyä lämpötilaa, paneeli näyttää jääkaapin todellisen sisälämpötilan, kunnes se vastaa asetettua lämpötilaa. Sen jälkeen paneeli näyttää juuri asettamasi lämpötilan. Huomaa, että uuden lämpötilan saavuttamiseen kuluu aikaa. Tämä on normaalia. Tänä aikana sinun ei tarvitse asettaa lämpötilaa uudelleen.

Pääpaneelin käyttäminen

1. Napauta mitä tahansa painiketta (〈 , **OK** tai 〉) näytön herättämiseksi.
2. Napauta 〈 tai 〉 valitaksesi haluamasi valikon ja vahvista sitten valintasi napauttamalla **OK**.
3. Napauta 〈 tai 〉 valitaksesi haluamasi asetuksen ja vahvista sitten valintasi napauttamalla **OK**.
   - Saat lisätietoja käytettävissä olevista asetuksista osiosta **Valikkokuvaukset**.

Toiminnot

Valikkokuvaukset

Fridge (Jääkaappi)	• Voit säätää jääkaapin lämpötilaksi 1–7 °C tai asettaa Power Cool (Tehojäähdytys) -toiminnon. • Power Cool (Tehojäähdytys) nopeuttaa jäähdytystä käyttämällä suurinta puhallinnopeutta. Jääkaappi käy täydellä puhallinnopeudella kaksi ja puoli tuntia ja palaa sen jälkeen takaisin aiempaan lämpötilaansa.
Freezer (Pakastin)	• Voit säätää pakastimen lämpötilaksi -23…-15 °C tai asettaa Power Freeze (Tehopakastus) -toiminnon. • Power Freeze (Tehopakastus) nopeuttaa pakastusta käyttämällä suurinta puhallinnopeutta. Pakastin käy täydellä puhallinnopeudella 50 tuntia ja palaa sen jälkeen aiempaan lämpötilaansa. Jos haluat pakastaa suuren määrän ruokaa, ota Tehopakastus käyttöön vähintään 20 tuntia ennen pakastamista.
Multi pantry *	• Voit säätää Multi pantry -tilan jossakin seuraavista tiloista. - **Meat/Fish (Liha/kala)**: Lämpötilaksi asetetaan -1 °C. - **Fruit/Veggies (Hedelmät/vihannekset)**: Lämpötilaksi asetetaan 2 °C. - **Beverage (Juomat)**: Lämpötilaksi asetetaan 5 °C. ⚠ **HUOMIO** • Valitse Multi pantry -tila täällä säilytettävän ruoan mukaan. • Älä säilytä lihaa tai ruokaa Multi pantry-alueella Fruit/Veggies (Hedelmät/vihannekset)- tai Beverage (Juomat) -tilassa. Liha tai ruoka voi pilaantua.
Beverage Zone (Juomavyöhyke) *	• Voit säätää Beverage Zone (Juomavyöhyke) -tilan jossakin seuraavista tiloista. - **Beverage (Juomat)**: Lämpötilaksi asetetaan sama kuin jääkaapin lämpötila. - **Dessert (Jälkiruoka)**: Lämpötilaksi asetetaan jääkaapin lämpötilaa 4–5 °C korkeampi lämpötila, joka on ihanteellinen jälkiruokien, voin ja hillon säilyttämiseen. ⚠ **HUOMIO** • Ruoan säilyttäminen Dessert (Jälkiruoka) -tilassa voi lyhentää ruoan säilymisaikaa, sillä lämpötila on jääkaapin lämpötilaa korkeampi. Sen vuoksi jos ruoka nautitaan muutaman päivän kuluessa tai se on herkkä lämpötilan vaihteluille, säilytä sitä jääkaapissa. • Säilytä kaikki avatut tai jäljelle jääneet jälkiruoat, voit, hillot jne. Beverage (Juomat) -tilassa tai jääkaapissa. **HUOM.** • Beverage Zone (Juomavyöhyke) on tarkoitettu välittömästi nautittavien juomien ja jälkiruokien säilytykseen. • Oven avauskertojen lukumäärä, säilytettävän ruoan määrä ja käytettävä lämpötila-asetus voivat vaikuttaa ruoan säilymisaikaan.

AutoFill Pitcher (Automaattinen täyttökannu) *	• Voit säätää AutoFill Pitcher (Automaattinen täyttökannu) -tilan joksikin seuraavista tiloista. - **On (Päällä)**: Aseta täyttääksesi vesikannun automaattisesti. - **Off (Poissa)**: Aseta ottaaksesi toiminnon pois käytöstä. **HUOM.** Voit tehdä haudutettua teetä tai vettä laittamalla teetä tai hedelmiä hauduttimeen. Jos haluat pitää haudutetun veden pitoisuuden alkuperäisenä, ota AutoFill Pitcher (Automaattinen täyttökannu) -toiminto pois käytöstä. (Katso lisätietoja **Vesikannu (Automaattinen täyttökannu) (vain soveltuvissa malleissa)** -osiosta sivulta **72**.)
Cubed Ice (Jääkuutio) *	Voit käynnistää tai pysäyttää jääkuutioiden tekemisen.
Ice Bites (Jääpalat) *	Voit käynnistää tai pysäyttää jääpalojen tekemisen.
Whiskey Ball Ice (Jääpallot) *	• Voit käynnistää tai pysäyttää jääpallojen tekemisen. Jääpalakone voi valmistaa kerralla 3 jääpalloa ja 3–9 jääpalloa 24 tunnin välein. • Voit valita vaihtoehdoista **3 spheres (3 palloa)**, **6 spheres (6 palloa)**, **9 spheres (9 palloa)***, **Off (Poissa)**. (Oletusasetus: **6 spheres (6 palloa)**) - **3 spheres (3 palloa)**: Jääpalakone valmistaa 3 jääpalloa noin 24 tunnin välein. - **6 spheres (6 palloa)**: Jääpalakone valmistaa 3 jääpalloa noin 12 tunnin välein. - **9 spheres (9 palloa)***: Jääpalakone valmistaa 3 jääpalloa noin 8 tunnin välein. • Jää on läpinäkyvämpää, jos valitset pienemmän pallomäärän. • Jääpalakone lopettaa jään tekemisen havaitessaan täyden jäänsäiliön (yleensä noin 12–15 jääpalloa riippuen siitä, kuinka jääpallot ovat pinossa jäänsäiliössä). - Kun haluat tehdä uutta jäätä, tee jäänsäiliöön tilaa poistamalla jääpallot. • Jääpalakone saattaa lopettaa jään tekemisen riippuen tavasta, jolla jääpallot ovat pinossa jäänsäiliössä. Järjestä jääpallot, jos säiliön toiselle puolelle pinoutuu liian monta jääpalloa. • Jääpalakone ei välttämättä valmista täydellistä pallon muotoista jäätä tai saatat havaita jäässä ilmakuplia heti sen jälkeen, kun pakastin on asennettu, suodatin on vaihdettu tai virta on ollut sammuksissa tietyn ajan sähkökatkoksen vuoksi. - Jos haluat estää ilmakuplien muodostumisen jäähän, tyhjennä AutoFill Pitcher (Automaattinen täyttökannu) 6 kertaa (noin 12 litraa). ⚠ **HUOMIO** • Varmista, että asetat jääpallojen valmistusalustan oikein päin. (Katso lisätietoja **Jääpalakone (vain soveltuvissa malleissa)** -osiosta sivulta **76**.) - Jääpalakone saattaa lopettaa jääpallojen valmistuksen, jos poistat jääpallojen valmistusalustan jäänsäiliöstä tai asetat sen väärin päin.

Settings (Asetukset)	Voit muuttaa seuraavien toimintojen asetuksia. Valitse valikko napauttamalla 〈 tai 〉 ja vahvista sitten valintasi napauttamalla **OK**. **UV Deodorizing Filter (UV hajunpoistosuodatin)** *: Voit kytkeä UV-hajunpoistosuodattimen päälle tai pois päältä. **Auto Open Door (Automaattinen luukun avaus)** *: Voit kytkeä Auto Open Door (Automaattinen luukun avaus) -toiminnon päälle tai pois päältä. (Katso lisätietoja kohdasta **Automaattinen luukun avaus -toiminto (vain soveltuvissa malleissa)** sivulta **69**.) **Water Filter Reset (Vedensuodattimen nollaus)** *: Kun näytölle tulee suodattimenvaihtoviesti, valitse tämä valikko ja vaihda suodatin näytön ohjeiden mukaan. **Welcome Lighting (Tervetulovalo)** *: Voit ottaa Welcome Lighting (Tervetulovalo) -toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä (katso lisätietoja kohdasta **Tervetulovalo (vain soveltuvissa malleissa)** sivulta **68**.) **Sounds (Äänet)** Voit ottaa painikkeiden merkkiäänen (ja Auto Open Door (Automaattinen luukun avaus) -toiminnon*) käyttöön tai pois käytöstä. **Door Alarm (Ovihälytys)**: Voit ottaa ovihälytyksen käyttöön tai pois käytöstä. **Wi-Fi**: Voit ottaa Wi-Fi-yhteyden käyttöön tai pois käytöstä. Kytke se päälle hallitaksesi ja valvoaksesi jääkaappia SmartThings-sovelluksella. (Lisätietoja SmartThings-sovelluksesta on **SmartThings**-osiossa sivulla **62**.)

* vain soveltuvissa malleissa

HUOM.


Power Cool (Tehojäähdytys) ja Power Freeze (Tehopakastus) kuluttavat tavallista enemmän energiaa.

Family Hub -tyyppi

Aloitusnäyttö

HUOM.

- Lisätietoja jääkaappisovelluksen muista valikoista ja sovelluksista on saatavilla jääkaapin Online-käyttöoppaassa.
- Sovellusten ja pikkuohjelmien sisältö tai ulkoasu voi muuttua tai niiden tuki saatetaan lopettaa ilman erillistä ilmoitusta sisällöntarjoajan käytännöistä riippuen.
- Aikuisten on valvottava lapsia, kun nämä käyttävät jääkaapin toimintoja, sovelluksia ja palveluita.
- Aikuisten on valvottava alaikäisiä näiden käyttäessä palveluita.

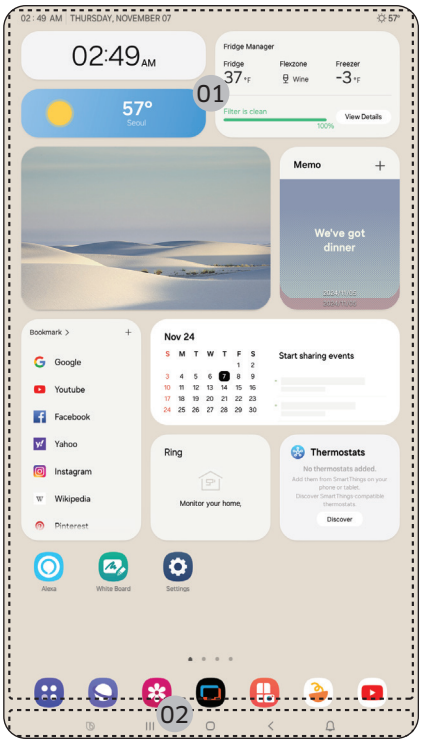


01 Aloitusnäyttö
02 Ohjelmistopainikkeet

Toiminnot

01 Aloitusnäyttö

- Käynnistä haluamasi sovellus tai pikkuohjelma koskettamalla sitä.
- Aloitusnäytössä voit lisätä tai poistaa kohteita, kuten sovelluksia, pikkuohjelmia, kuvia, videoita, piirroksia ja tekstiä.
- Siirry muokkaustilaan koskettamalla kohdetta ja jättämällä sormesi sen päälle. Muokkaustilassa voit vetää ja pudottaa kohteen uuteen kohtaan aloitusnäytössä. Kun siirrät kohteen uuteen kohtaan, kohde muuttuu punaiseksi, jos kohta ei ole käytettävissä.

02 Ohjelmistopainikkeet



01 Bixby
- Ota Bixby käyttöön napauttamalla tätä.

02 Tehtävienhallinta
- Napauta avataksesi Tehtävienhallinta-valinnan.

03 Aloitus
- Napauta avataksesi Aloitus-näytön.

04 Paluu
- Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla.

05 Huomautus
- Näytä Pikapaneeli napauttamalla.

06 Piilota/Näytä
- Napauta piilottaaksesi tai näyttääksesi ohjelmistopainikkeet
- Piilota/Näytä -painike näkyy vain, kun sovellus on aktiivinen.

Jääkaapin hallinta

Napauta Aloitus-näytössä olevaa **Fridge Manager (Jääkaapin hallinta)** -sovellusta.


- Voit määrittää haluamasi lämpötilan tai tilan kullekin osalle.
- Katso lisätietoja Fridge Manager (Jääkaapin hallinta) -sovelluksesta online-käyttöoppaasta.
- Voit avata online-käyttöoppaan Family Hub -kaapistasi napauttamalla kohtaa **Setting (Asetus)** > **Help & Contact Us (Ohje ja yhteystiedot)** > **Online Manual (Online-käyttöopas)**.

AI Home Hub -tyyppi

Aloitusnäyttö

HUOM.

- Lisätietoja jääkaappisovelluksen muista valikoista ja sovelluksista on saatavilla jääkaapin Online-käyttöoppaassa.
- Sovellusten ja pikkuohjelmien sisältö tai ulkoasu voi muuttua tai niiden tuki saatetaan lopettaa ilman erillistä ilmoitusta sisällöntarjoajan käytännöistä riippuen.
- Aikuisten on valvottava lapsia, kun nämä käyttävät jääkaapin toimintoja, sovelluksia ja palveluita.
- Aikuisten on valvottava alaikäisiä näiden käyttäessä palveluita.

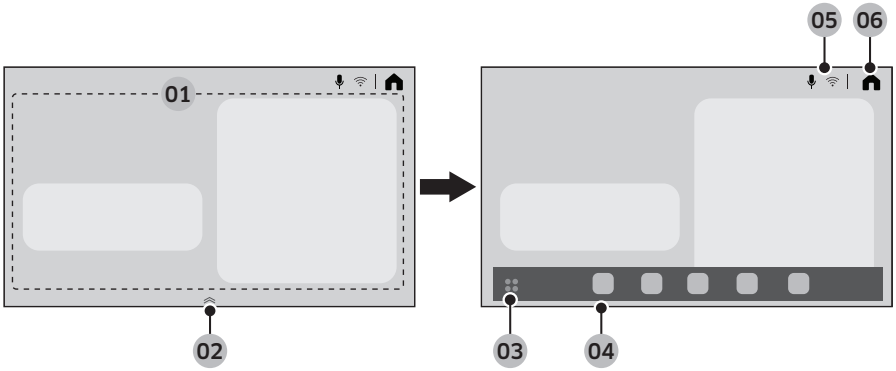


01 Kotikorttialue	Voit määrittää useita toimintoja ja tarkistaa tietoja. • AI Vision Inside: Voit hallita jääkaapissa olevia raaka-aineita. • Recipes (Reseptit): Voit vastaanottaa ruoanlaitto-ohjeita ja reseptejä. • SmartThings: Voit yhdistää jääkaappisi SmartThings-sovellukseen ja ohjata sitä etänä sovelluksesta käsin. • Fridge Manager (Jääkaapin hallinta): Voit määrittää haluamasi lämpötilan tai tilan kullekin osalle. • Product Care (Laitteen hoito): Voit hallita jääkaapin kuluvia osia.
02 Sovellustelakkakahva	• Vedä sovellustelakkakahvaa ylöspäin sovellustelakan avaamiseksi. • Sovellustelakkakahva näkyy vain aloitusnäytössä.
03 Sovellusalue-painike	Näytä kaikki käytettävissä olevat sovellukset napauttamalla.
04 Sovellustelakka	• Sovellustelakassa näkyvät kuvakkeet, jotta usein käytettyjen sovellusten käyttäminen sujuu helpommin. • Sovellustelakassa näkyy enintään viisi kuvaketta, joita ei voi muokata.

Toiminnot

05 Merkkivaloalue	Näkyvissä on eri kuvakkeita, jotka ilmaisevat käytössä olevia toimintoja.
06 Aloitus	Siirry Aloitus-näyttöön napauttamalla tätä.

Pikapaneeli

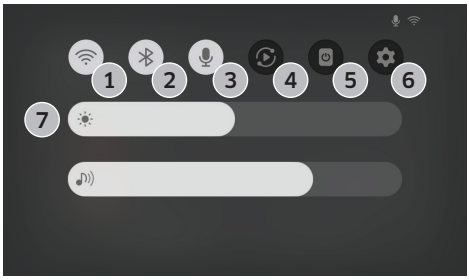

Pikapaneelista pääsee nopeasti käsiksi eri asetuksiin. Avaa Pikapaneeli pyyhkäisemällä näytön yläreunasta alaspäin.

1	Wi-Fi	• Ota Wi-Fi käyttöön tai pois käytöstä napauttamalla tätä. • Pidä kuvaketta painettuna, jotta pääset Wi-Fi-asetusten näyttöön.
2	Bluetooth	• Siirry Bluetooth-asetusnäyttöön napauttamalla tätä.
3	Mikrofoni	• Ota mikrofoni käyttöön tai pois käytöstä napauttamalla tätä.
4	Smart View	• Siirry Smart View -näyttöön napauttamalla.
5	Näyttö pois päältä	• Sammuta näyttö napauttamalla.
6	Asetukset	• Avaa Asetukset napauttamalla.
7	Kirkkaus ja äänenvoimakkuus	• Säädä näytön kirkkautta tai äänenvoimakkuutta niiden liukusäätimillä.


Jääkaapin hallinta

Napauta Home (Aloitus)-näytössä olevaa Fridge Manager (Jääkaapin hallinta) -sovellusta.


- Voit määrittää haluamasi lämpötilan tai tilan kullekin osalle.
- Katso lisätietoja Fridge Manager (Jääkaapin hallinta) -sovelluksesta online-käyttöoppaasta.
- Avaa jääkaapin verkossa oleva käyttöopas napauttamalla ⚙ > **General (Yleistä)** > **Support (Tuki)** > **User manual (Käyttöohje)**.

Näytön asetusten palauttaminen (vain Family Hub- ja AI Home Hub -tyyppimallit)

Jos näytössä ilmenee ongelmia, palauta näytön asetukset. Tämä saattaa ratkaista ongelman.

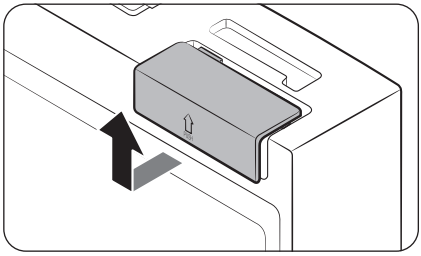

1. Avaa jääkaapin oikeanpuoleinen ovi ja etsi kytkinsuojus oven oikeasta ylänurkasta.
2. Työnnä kansi ylös tuodaksesi virtakytkimen näkyviin.

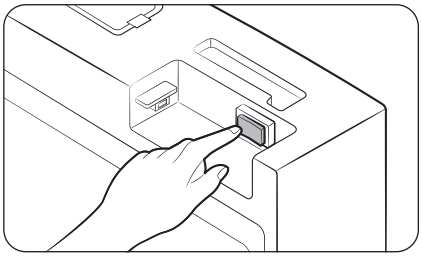

3. Katkaise laitteen virta kytkimestä ja kytke se takaisin.
4. Aseta kytkimen kansi takaisin loppuun saakka niin, että kuulet naksahduksen.

Toiminnot

SmartThings

Asentaminen

Etsi SmartThings-sovellus Google Play Store-, Galaxy Apps- tai Apple App Store -sovelluskaupasta. Lataa ja asenna älylaitteille tarkoitettu, Samsung Electronicsin toimittama SmartThings-sovellus.

HUOM.

- Tuettu SmartThings-sovelluksen ohjelmistoversio voi muuttua valmistajan tarjoaman OS-tukikäytännön mukaisesti. SmartThings-sovelluksen tai sovelluksen tukemien toimintojen lisäksi olemassa olevan OS-version sovelluksen uusien päivitysten käytäntö voidaan keskeyttää käytettävyys- tai turvallisuussyistä.
- SmartThings-sovellus voi muuttua ilmoittamatta käytettävyyden tai suorituskyvyn parannuksia varten. Koska matkapuhelimen OS-versio päivitetään vuosittain, SmartThings-sovellustakin päivitetään jatkuvasti uusimman OS-version mukaisesti. Jos sinulla on kysyttävää aiemmin mainituista kohdista, ota meihin yhteyttä lähettämällä viesti osoitteeseen st.service@samsung.com.
- Suositeltuja salausjärjestelmiä ovat WPA/TKIP ja WPA2/AES. Uudempia tai standardoimattomia Wi-Fi-todennusprotokollia ei tueta.
- Langaton tiedonsiirtoympäristö voi vaikuttaa langattomiin verkkoihin.
- Jos internetpalveluntarjoajasi on rekisteröinyt PC:si tai modeemisi MAC-osoitteen tunnistamista varten, Samsung Smart -jääkaappisi ei välttämättä saa yhteyttä internetiin. Jos näin käy, pyydä teknistä tukea internetpalveluntarjoajaltasi.
- Verkkojärjestelmäsi palomuuriasetukset voivat estää Samsung Smart -jääkaappia muodostamasta yhteyttä internetiin. Pyydä teknistä tukea internetpalveluntarjoajaltasi. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä paikalliseen Samsungin huoltoon tai jälleenmyyjään.
- Tee langattoman tukiaseman asetukset sen (reitittimen) käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti.
- Samsung Smart -jääkaapit tukevat 2,4 GHz:n Wi-Fi-yhteyden IEEE 802.11 b/g/n- ja Soft-AP-protokollia. (Suosittelemme protokollaa IEEE 802.11 n.)
- Valtuuttamattomat langattomat Wi-Fi-reitittimet eivät välttämättä pysty muodostamaan yhteyttä Samsung Smart -jääkaappeihin.

Samsung-tili

Sinun on rekisteröitävä Samsung-tilisi, jotta voit käyttää sovellusta. Jos sinulla ei ole Samsung-tiliä, noudata sovelluksen näytöllä annettuja ohjeita ja luo ilmainen Samsung-tili.

Aloittaminen

Käynnistä yhdistettävä laite, avaa SmartThings-sovellus puhelimessasi ja noudata alla olevia ohjeita.

Jos esiin ilmestyy viesti-ikkuna, jossa ilmoitetaan uuden laitteen löytymisestä, napauta kohtaa **ADD NOW (LISÄÄ NYT)**.

Jos viesti-ikkuna ei avaudu, napauta **+**-painiketta ja valitse yhdistettävä laite käytettävissä olevien laitteiden luettelosta.

Jos laitteesi ei ole käytettävissä olevien laitteiden luettelossa, napauta kohtaa **Supported Devices (Tuetut laitteet)** ja valitse laitteen tyyppi (Jääkaappi) ja malli.

Tee laitteen asetukset sovelluksessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Kun asetukset ovat valmiit, jääkaappisi näytetään "korttina" **Devices (Laitteet)** -näytössä.

Integroitu hallinta

Voit valvoa ja hallita jääkaappia sekä kotona että kodin ulkopuolella.

- Napauta SmartThings-koontinäytössä näytettyä jääkaappikuvaketta tai koontinäytön alaosassa olevaa Laitteet-kuvaketta ja avaa jääkaappisivu napauttamalla jääkaapin "korttia".
- Tarkista toimintatila tai jääkaappiin liittyvät ilmoitukset ja muuta valintoja tai asetuksia tarvittaessa.

HUOM.

Jääkaapin jotkin valinnat tai asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä etäohjauksen kautta.

Toiminnot

Luokka	Kohde	Kuvaus
Valvonta ja hallinta	Jääkaappi lämpötila	Voit määrittää jääkaapin haluamaasi lämpötilaan ja valvoa sitä.
	Pakastin lämpötila	Voit asettaa pakastimen haluamaasi lämpötilaan ja valvoa sitä.
	Tehojäähdytys	Voit ottaa Tehojäähdytys -toiminnon käyttöön tai pois käytöstä ja tarkistaa nykyiset asetukset.
	Tehopakastus	Voit ottaa Tehopakastus -toiminnon käyttöön tai pois käytöstä ja tarkistaa nykyiset asetukset.
	Multi pantry	Voit määrittää haluamasi Multi pantry -tilan ja valvoa sitä.
	Jääkuutio * Jääpalat * Jääpallot *	Voit ottaa jäänvalmistustoiminnon käyttöön tai pois käytöstä ja tarkistaa toiminnon nykyiset asetukset.
	Automaattinen täyttökannu *	Voit ottaa Automaattinen täyttökannu -toiminnon käyttöön tai pois käytöstä ja tarkistaa toiminnon nykyiset asetukset.
Hälytykset	Epätavallisen korkea lämpötila	Tämä hälytys käynnistyy, kun jääkaapin, pakastimen tai Multi pantry -alueen lämpötila on epätavallisen korkea.
	Oven avaaminen	Tämä hälytys käynnistyy, jos jääkaapin ovi, pakastelokero tai Multi pantry -lokero on auki tietyn aikaa.
	Automaattinen täyttökannu -toiminnon ylivuoto *	Jos Automaattinen täyttökannu -toiminto havaitsee ylivuodon, se käynnistää hälytyksen, joka ilmoittaa ylivuototilan.
	Vedensuodattimen vaihtaminen *	Tämä hälytys muistuttaa, että vedensuodatin täytyy vaihtaa.
Kuva sisäpuolelta *		Voit tarkastella jääkaapin sisäpuolta ja havaita, pitääkö jotain elintarvikkeita täydentää.

* vain soveltuvissa malleissa

Tietoa tietoturvapäivityksistä

Tietoturvapäivityksiä tarjotaan vahvistamaan laitteesi tietoturvaa ja suojaamaan henkilötietojasi. Lisätietoja tietoturvapäivityksistä on osoitteessa https://security.samsungda.com.

* Verkkosivusto tukee vain joitakin kieliä.

Bixby (Puheentunnistus – vain soveltuvissa malleissa)

Mikä on Bixby?

- Bixby on Samsungin tekoälyratkaisu, joka mahdollistaa laitteen ohjaamisen äänellä.

Bixbyn käyttäminen

- Jotta puheentunnistus voidaan ottaa käyttöön, laite on yhdistettävä SmartThings-sovellukseen verkon kautta.
- Sinun on myös hyväksyttävä Bixby-palvelun ehdot.
- Kun laite on yhdistetty, voit ohjata joitakin laitteen toimintoja Samsung-älypuhelimen Bixby-toiminnon avulla, vaikka se ei tuekaan puheentunnistusta natiivisti.
- Aktivoi Bixby sanomalla "Hei, Bixby" ja sen jälkeen äänikomento.
- Lisätietoja puheentunnistuskomennoista on kohdassa "Äänikomennot".

Äänikomennot

Luokka	Komento (näytteet)
Lämpötila	Tell me the temperature of the refrigerator (Kerro minulle jääkaapin lämpötila)
	Tell me the temperature of the fridge in the refrigerator (Kerro minulle jääkaapissa olevan jääkaapin lämpötila)
	Tell me the temperature of freezer in the refrigerator (Kerro minulle pakastimessa olevan jääkaapin lämpötila)
Sää	Tell me the weather tomorrow (Kerro minulle huomisesta säästä)
	How humid is it today? (Mikä on ilmankosteus tänään?)
	How high is the fine dust level today? (Kuinka korkea pienhiukkaspitoisuus on tänään?)
	When can I expect rain? (Milloin on odotettavissa sadetta?)
Kansainvälinen aika	What time is it now? (Paljonko kello on nyt?)
	What month is it today by the lunar calender? (Mikä kuukausi on tänään kuukalenterin mukaan?)
	What time is it in New York? (Paljonko kello on New Yorkissa?)

HUOM.

Bixby poistuu valmiustilasta tietyn ajan kuluttua, jos mitään komentoa ei anneta. Kun puheentunnistus on otettu käyttöön, se voi toimia huonosti tai häiriintyä ympäröivien äänien, kuten television äänen, vuoksi.

Toiminnot

⚠ **HUOMIO**

- Mikä vaikuttaa puheentunnistukseen
  - Käyttäjän ääni, puhetyyli, ääntäminen ja ympäristö voivat vaikuttaa suorituskykyyn.
  - Kun käytät puheentunnistusta, puhu kovempaa kuin ympäröivät äänet.
  - Jos haluat parantaa puheentunnistuksen suorituskykyä, seiso 3 metrin päässä laitteesta ja puhu selkeästi.
  - Kun katsot televisiota, äänikomennot voidaan tunnistaa virheellisesti television äänen takia.
- Puheentunnistus ei toimi, kun...
  - Bixby on kytketty pois päältä SmartThings-sovelluksen Bixby-valikossa.
  - Mikrofoni on kytketty pois päältä SmartThings-sovelluksen mikrofoniasetuksessa.
- Puheentunnistus toimii huonosti, kun...
  - Ympäröivät äänet ovat voimakkaita (television ääni, musiikin ääni jne.)
  - Wi-Fi-signaali on heikko (Internet-yhteys on huono)

Puheentunnistukseen liittyviä suosituksia

(koskee vain Family Hub -tyyppiä)

Äänentunnistustoimintoa varten jääkaapin näytön yläosassa on sisäinen mikrofoni. Käyttääksesi äänentunnistustoimintoa:


- Seiso enintään 1 metrin päässä jääkaapista ja lausu komennot kovalla ja selkeällä äänellä sisäisen mikrofonin suuntaan.
- Puhu normaaliin tahtiin. Vältä ympäristöääniä, kuten ääniä olohuoneen TV-vastaanottimesta.

HUOM.

Äänentunnistustoiminto ei välttämättä toimi, jos seisot kauempana kuin 1 metrin etäisyydellä tai jos puhut liian hiljaa.

Erikoisominaisuudet

Juomakeskus (vain soveltuvissa malleissa)

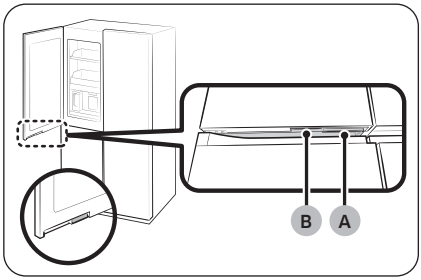


A. Jääkaapin ovenkahva
B. Juomakeskuksen kahva

Jääkaapin vasemman oven alareunassa on kaksi kahvaa. Jos haluat käyttää automaattista täyttökannua tai juoda kylmää tai puhdistettua vettä, avaa Juomakeskus kahvaa **(B)** painamalla.

Toiminnot

Tervetulovalo (vain soveltuvissa malleissa)

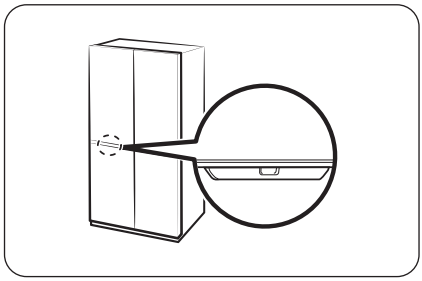

- Kun lähestyt jääkaappia, jääkaapin valo syttyy automaattisesti, minkä ansiosta näet jääkaapin sisään ilman, että joudut avaamaan oven.
  - Jääkaapin oven alareunassa on liiketunnistin.
  - Jääkaapin valo palaa pisimmillään 30 sekuntia.
- Jos olet asentanut jääkaapin ensimmäistä kertaa tai asentanut sen uudelleen, sinun on asetettava Welcome Lighting (Tervetulovalo) -toiminnon asetukseksi **On (Päällä)** pääpaneelista tai SmartThings-sovelluksesta toiminnon käyttämiseksi.
  - Oletusasetus on **Off (Poissa)**.


- Voit muuttaa **tervetulovalotunnistimen Distance (Etäisyys)**- ja **Reaction time (Reaktioaika)** -asetuksia SmartThings-sovelluksessa.
  - Oletusarvoinen **Distance (Etäisyys)** -asetus on **Middle (Keski)** (noin 50 cm).
  - Oletusarvoinen **Reaction time (Reaktioaika)** -asetus on **Fast (Nopea)**.
  - Sinun on oltava tunnistimen havaitsemisetäisyydellä, jotta Welcome Lighting (Tervetulovalo) toimii.
  - Etäisyys, jolta **tervetulovalotunnistin** havaitsee liikkeen, voi vaihdella kodin asennus- ja käyttöympäristön mukaan. (Jääkaapin lähestymissuunta, tunnistettavien osien, kuten vaatteiden ja esineiden, materiaali ja väri, liikkumistapa keittiön poikki jne.)

HUOM.

- Welcome Lighting (Tervetulovalo) -toiminto voi käynnistyä jopa silloin, kun henkilö tai suurikokoinen lemmikki kulkee jääkaapin edestä.
- Jos **tervetulovalotunnistin** havaitsee kohteen, Welcome Lighting (Tervetulovalo) -toiminto saattaa käynnistyä ja sammua. Siirrä mitä tahansa esinettä (kuten tuolia) pois päin **tervetulovalotunnistimesta**.
- **Tervetulovalotunnistimen** tarkkuus voi heikentyä, jos siihen kertyy vierasaineita tai pölyä. Puhdista tunnistin säännöllisesti puhtaalla liinalla.
- **Tervetulovalotunnistimen** toiminta-alueella erittäin heijastavat esineet, kuten peilit, voivat saada aikaan sen, että Welcome Lighting (Tervetulovalo) -toiminto toimii kauempaa.

Automaattinen luukun avaus -toiminto (vain soveltuvissa malleissa)

Automaattinen luukun avaus -toiminto ei koske pakastimen ovia.

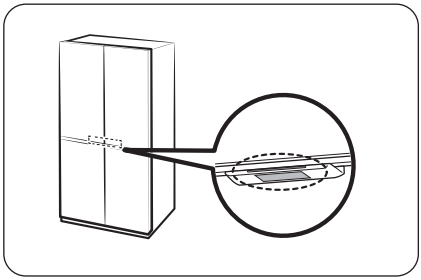

Kosketa jääkaapin ovenkahvan lähellä olevaa tunnistinta. Ovi avautuu.

- Oletusasetus on **Off (Poissa)**.
- Ota toiminto käyttöön seuraavien ohjeiden mukaisesti.
  - Yleinen tyyppi: Valitse pääpaneelista **Settings (Asetukset)** > **Auto Open Door (Automaattinen luukun avaus)** ja sen jälkeen **On (Päällä)**.
  - Family Hub -tyyppi: Napauta Jääkaapin hallinta -sovelluksesta **Settings (Asetukset)** ja ota sen jälkeen käyttöön **Auto Open Door (Automaattinen luukun avaus)**.
  - AI Home Hub -tyyppi: Valitse kotinäytöstä ⚙ > **Refrigerator (Jääkaappi)** > **Auto open door (Automaattinen luukun avaus)** ja sitten **On (Päällä)**.

HUOM.

- Jos molempia tunnistimia kosketetaan samanaikaisesti, ensin kosketetun tunnistimen ovi avautuu, minkä jälkeen toinen ovi avautuu noin 2 sekunnin kuluessa.
- Ovi ei sulkeudu automaattisesti. Sulje ovi käsin käytön jälkeen.
- Kulma, jossa jääkaapin ovet avautuvat, saattaa vaihdella asennusympäristön mukaan. Vaikuttavia tekijöitä voivat olla lattia, jolle jääkaappi asennetaan, jääkaapin taso ja ovilokerossa säilytettävien elintarvikkeiden paino.
  - Jos ovet avautuvat liian leveälle tai ne eivät avaudu tarpeeksi leveälle, tarkista, että jääkaappi on tasapainossa. (Katso lisätietoja **VAIHE 4 Jääkaapin tasapainottaminen** -osiosta sivulta **44**.)

⚠ HUOMIO

- Automaattinen luukun avaus -toimintoon saattaa tulla toimintahäiriö, jos avaat ja suljet ovea toistuvasti.
- Älä paina ovea tai pakota sitä pysähtymään sen auetessa automaattisesti. Muutoin laitteeseen saattaa tulla toimintahäiriö.
  - Varo, etteivät ovet automaattisesti avautuessaan osu sinuun.

- Jos ovea on avattu toistuvasti ja sen avaaminen on hankalaa, odota noin minuutti ja yritä sitten uudelleen. (Oven avaaminen saattaa olla vaikeaa välittömästi oven sulkemisen jälkeen, sillä jääkaapin ilmanpaine muuttuu avatessasi ja sulkiessasi oven.)
- Tunnistimen koskettaminen vahingossa saattaa aiheuttaa oven avautumisen, joten tarkista, että ovi on kiinni.

Puhe (vain soveltuvissa malleissa)

Puheentunnistuksen asetukset

Aseta SmartThings-sovelluksessa "Ääni"-asetukseksi "Puhe".

Joitakin äänikomentoja


1	Autofill pitcher detected water overflow (Automaattisen täyttökannun havaittu veden ylivuoto)
2	The refrigerator door has been opened (Jääkaapin ovi on avattu)
3	Something went wrong. (Jokin meni pieleen.)
4	The mode has been changed (Tilaa on muutettu)
5	Power cool is now in operation (Tehojäähdytys on nyt toiminnassa)
6	Power cool is now in operation (Tehopakastus on nyt toiminnassa)
7	The temperature inside the refrigerator has increased (Jääkaapin sisälämpötila on noussut)
8	The temperature is now set (Lämpötila on nyt asetettu)

HUOM.


Kun asetat jääkaapin "Ääni"-asetukseksi "Ei käytössä", puheentunnistus kytkeytyy vastaavasti pois päältä.

AI Vision Inside (vain soveltuvissa malleissa)

- AI Vision Inside ei tue pakastimen ruokienhallintaa.
- Avaa käyttöopas painamalla AI Vision Inside > (...) More (Lisää) > Settings (Asetukset) > AI Vision Inside user guide (AI Vision Inside -käyttöopas).

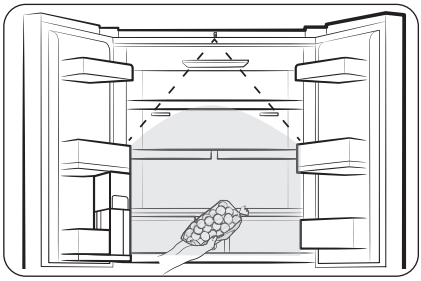

- Voit hallita jääkaappiin tulevaa ja jääkaapista lähtevää ruokaa käyttämällä jääkaapin yläosassa olevaa kameraa.
  - Tämän ominaisuuden käyttämiseksi jääkaappisi tulee yhdistää verkkoon SmartThings-sovelluksen kautta.
  - Sinun on suoritettava kameran ensimääritys, jotta voit käyttää sitä.
- Se tarkistaa jääkaapin hyllyillä ja ovilokeroissa säilytettävät ruoat tai antaa hälytyksen ruoasta, jonka vanhenemispäivä on lähestymässä.
- Kun avaat jääkaapin oven, on suositeltavaa asettaa ruoka jääkaappiin tai ottaa se pois jääkaapista vasta sen jälkeen, kun olet kuullut tunnistusäänen. Pysäytä liike hetkeksi tai liikuta ruokaa hitaasti kameran toiminta-alueella.
  - Jos laitat jääkaappiin kerralla useita ruokia, ne rekisteröidään yhdeksi ruoaksi, joten aseta ruokatarvikkeet erilleen.
  - Kun otat ruokaa ulos jääkaapista, näytä tuotteesta kameralle sama puoli, jota näytit asettaessasi ruoan jääkaappiin. Ruoka saa olla enintään 65-prosenttisesti näkyvissä.

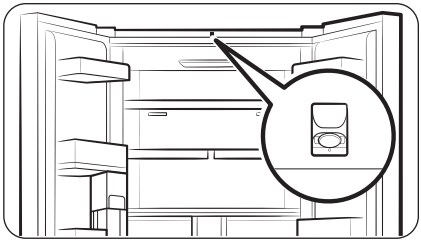

⚠ HUOMIO

Älä asetu kameran lähelle. Muutoin kamera ottaa kuvan vartalostasi.

- Jos et halua käyttää AI Vision Inside -ominaisuutta, kytke AI-näkymän kamera pois päältä AI Vision Inside -sovellusasetuksista tai peitä AI-näkymän kamera tarralla.

HUOM.


- Jos jääkaapin valot on sammutettu tai ympäristö on pimeänä, tunnistusaste saattaa laskea.
- Varmista, että saapuvan esineen, kuten ruoan, ominaisuudet ovat selvästi näkyvissä (niin, että se on helppo erottaa muista esineistä), mikä voi parantaa saapuvien ja lähtevien esineiden seurantaa.

Toiminnot

- Säilytysastioihin voidaan kirjoittaa suurilla ja paksuilla kirjaimilla niissä olevat ruoat saapuvien ja lähtevien ruokien seurannan helpottamiseksi.


Vesikannu (Automaattinen täyttökannu) (vain soveltuvissa malleissa)

Kylmä puhdistettu vesi on aina valmiina AutoFill Pitcher (Automaattinen täyttökannu) -toiminnossa. Voit tehdä monenlaisia haudutettuja vesiä laittamalla teetä tai hedelmiä hauduttimeen.

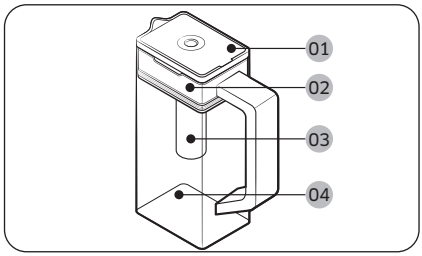

01 Kansi
02 Hauduttimen pidike
03 Haudutin
04 Runko


Vesikannun täyttäminen

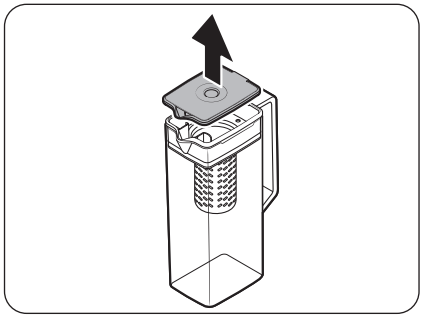

1. Tartu **kannen** kahvauraan ja vedä **kansi** auki.
2. Lisää hauduttimeen teenlehtiä tai hedelmiä makusi mukaan.

HUOM.

Jos haluat pitää haudutetun veden pitoisuuden alkuperäisenä, ota AutoFill Pitcher (Automaattinen täyttökannu) -toiminto pois käytöstä.

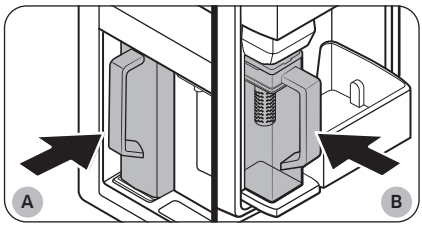


A. Tyyppi A -mallit
B. Tyyppi B -mallit

3. Ota AutoFill Pitcher (Automaattinen täyttökannu) -toiminto käyttöön pääpaneelissa. Avaa juomakeskuksen ovi (tyyppi A) tai jääkaapin vasen ovi (tyyppi B), ja asenna vesikannu pidikkeeseen. Työnnä se suoraan sisään kuvan mukaisella tavalla.

⚠ HUOMIO

Varmista, että vesikannu sopii vesikannun pidikkeeseen.

4. Sulje ovi. Vesikannu alkaa täyttyä kylmällä vedellä hetken kuluttua.

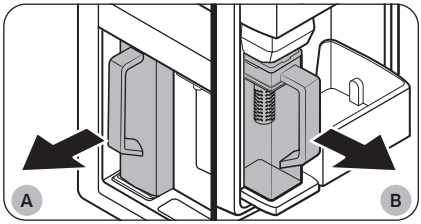


A. Tyyppi A -mallit

B. Tyyppi B -mallit


5. Juodaksesi teetä, avaa juomakeskuksen ovi (tyyppi A) tai jääkaapin vasen ovi (tyyppi B), ja irrota vesikannu. Vedä se suoraan ulos.

⚠ **HUOMIO**

- Suosittelemme käyttämään haudutetun hedelmäisen veden 24 tunnin sisällä. Tämän jälkeen haudutettu vesi voi pilaantua.
- Vesikannu on puhdistettava, kun haudutettu vesi on käytetty. Kannu on puhdistettava myös, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan.

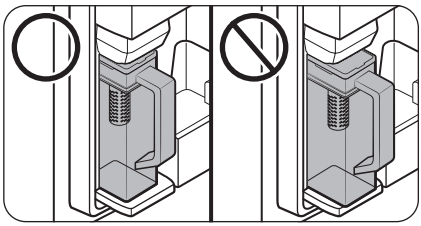


- Jotta vesikannu ei kaatuisi eikä vuotaisi, varmista, että se on kunnolla kiinni pidikkeessään.

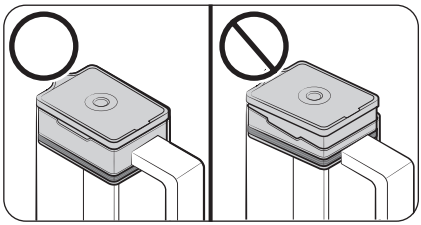


- Jotta vesi ei läikkyisi yli tai vuotaisi kannusta, varmista, että pidike on tiiviisti paikallaan.

Toiminnot

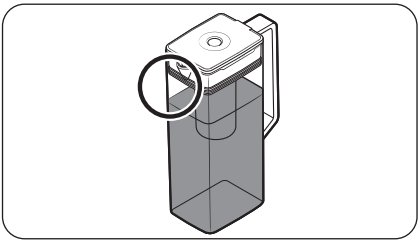

HUOM.

- Jos vesikannun etuosassa (erikseen merkityllä alueella) on liikaa kosteutta, se ei ehkä täyty kokonaan. Poista kosteus ja yritä uudelleen.
- AutoFill Pitcher (Automaattinen täyttökannu) -toiminto lopettaa veden syöttämisen vesikannuun, jos se ei täyty tietyn ajan kuluessa. Jos näin käy, tarkista, että vesiliitäntä on kytketty oikein. Irrota vesikannu, aseta se takaisin paikalleen ja yritä uudelleen.

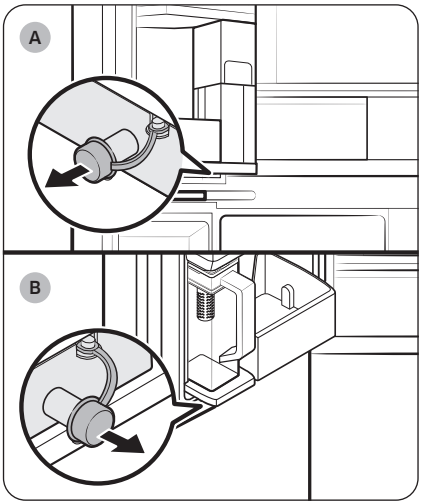

A. Tyyppi A -mallit
B. Tyyppi B -mallit


HUOM.

- Jos vesikannusta läikkyy tai vuotaa nestettä, pyyhi sen pidikkeen ympäristö kuivaksi.
- Vettä tippuu, kun kumisuojus avataan.
- Hälytysviesti ilmestyy pääpaneeliin, jos vuotoa esiintyy. Vuodon sattuessa avaa kumisuojus, jotta vuotanut vesi valuisi pois. Jos hälytysviesti ei katoa valumisen jälkeen, kyseessä saattaa olla järjestelmävika. Ota yhteyttä paikalliseen Samsungin huoltoon.

HUOM.

- Vesikannu on puhdistettava, kun haudutettu vesi on käytetty. Sinun on myös puhdistettava vesikannu, jos et ole käyttänyt sitä pitkään aikaan tai olet jättänyt vesikannun täyteen yli kolmen päivän ajaksi.
- Jos haudutinta ei ole puhdistettu asianmukaisesti, siinä saattaa olla jäljellä aiemmin haudutettujen teelaatujen tai hedelmien tuoksua. Jos et aio käyttää haudutinta, irrota se vesikannusta ja säilytä turvallisessa paikassa.
- Jos et ole käyttänyt vedensuodatinta pitkään aikaan, kaada kaksi ensimmäistä vesikannullista pois. Puhdista sen jälkeen vesikannu huolellisesti ja käytä sitä.

Veden annostelija (vain soveltuvissa malleissa)

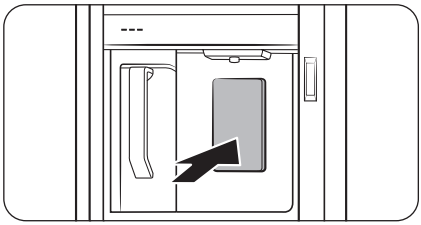

Annostele jäähdytettyä vettä avaamalla juomakeskus ja painamalla annosteluvipua.

HUOM.

- Annostelija lopettaa annostelun, jos painat annostelijan vipua noin 1 minuutin. Voit annostella lisää vettä vapauttamalla vivun ja painamalla sitä uudelleen.
- Varmista, että lasi on kohdistettu annostelijaan oikein, jottei vesi läikkyisi.
- Jos veden annostelijaa ei käytetä 2–3 päivään, annostelijasta tuleva vesi voi maistua tai haista oudolta. Kyseessä ei ole vika. Kaada ensimmäiset 1–2 vesilasillista pois.

Veden samentuminen


Jääkaappiin tuleva vesi virtaa emäksisen pääsuodattimen kautta. Suodatusprosessin aikana vedenpaine kasvaa ja vesi kyllästetään hapella ja typellä. Tämän vuoksi vesi näyttää väliaikaisesti utuiselta tai samealta. Tämä on normaalia ja vesi näyttää kirkkaalta muutaman sekunnin kuluttua.

Toiminnot

Jääpalakone (vain soveltuvissa malleissa)

Jääkaapissa on sisäänrakennettu jääpalakone, joka annostelee jäätä automaattisesti.

- Rakenne ja/tai tarvikkeet voivat vaihdella malleittain.

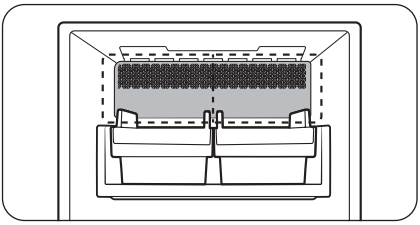

⚠ VAROITUS

Tukehtumisvaara: Pienet lapset voivat tukehtua jääpaloihin.


⚠ HUOMIO

Kun olet käyttänyt jääkauhaa, älä jätä sitä jääsäiliöön.

Ensimmäisellä käyttökerralla

- Anna jääkoneen muodostaa jäätä 1–2 vuorokauden ajan.
- Kaada 1–2 ensimmäistä jääsäiliötä pois epäpuhtauksien poistamiseksi vedensyöttöjärjestelmästä.

Jääkuutioiden/jääpalojen ja jääpallojen jääpalakone (vain soveltuvissa malleissa)

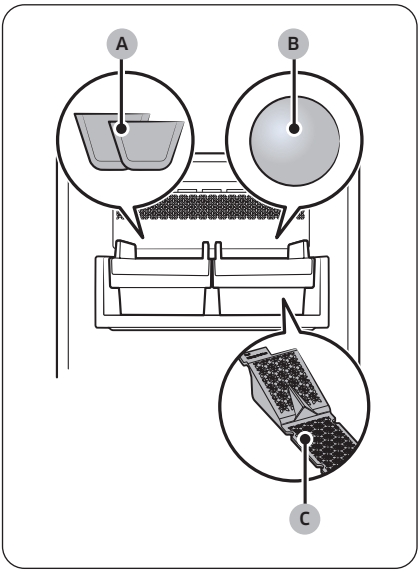


A. Jääkuutiot * tai jääpalat *
B. Jääpallot *
C. Jääpallojen valmistusalusta *

⚠ **HUOMIO**

- Älä työnnä sormiasi jääpalakoneeseen.
- Älä pakasta vettä suoraan jääsäiliössä. Jääsäiliö voi vaurioitua.
- Jos jätät oven liian pitkäksi aikaa auki, jääsäiliössä oleva jää voi sulaa ja kertyä yhteen.
- Jos jääsäiliössä oleva jää sulaa vedeksi (sähkökatkoksen tms. vuoksi), tyhjennä jääsäiliö. Muutoin jääsäiliö voi rikkoutua veden jäätyessä uudelleen.
- Kun Ice (Jää) -toiminto on käytössä, jääpalakone jatkaa jään valmistusta, vaikka jääsäiliö ei olisi paikallaan. Muista kytkeä toiminto pois käytöstä, jos et halua tehdä jäätä.


HUOM.

- Tyhjennä jääsäiliö säännöllisesti.
  - Juuri valmistettu jää saattaa kertyä yhteen vanhan jään kanssa, ja vanha jää saattaa tarttua jääsäiliöön.
- Jään koko, muoto ja läpinäkyvyys voivat vaihdella vedenpaineesta ja käyttöolosuhteista riippuen (kuten ympäristön lämpötilasta, pakastimen lämpötilasta ja oven avaamistiheydestä riippuen).
- Saatat kuulla äänen, kun jää putoaa jääsäiliöön.
- Pidä jääsäiliöstä kiinni molemmilla käsillä ottaessasi sen pois pakastimesta, jottet pudota sitä.

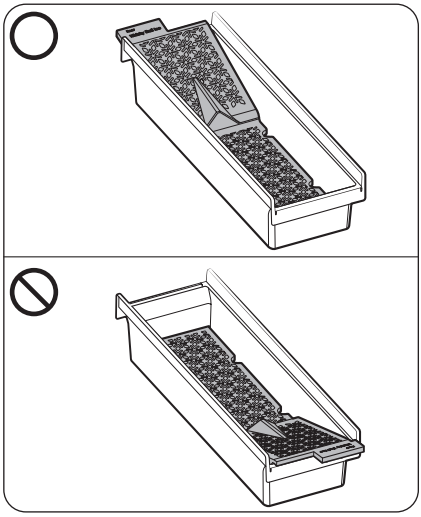


- Varmista, että asetat jääpallojen valmistusalustan oikein päin. Älä sekoita sitä jääkuutioiden valmistusalustaan.
  - Jääpalakone saattaa lopettaa jääpallojen valmistuksen, jos poistat jääpallojen valmistusalustan jääsäiliöstä tai asetat sen väärin päin.
  - Aseta sivu, jonka alustassa on merkintä "Rear", ja jääsäiliö samaan suuntaan.

Toiminnot

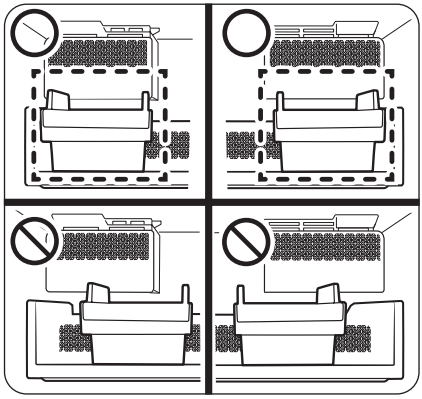

- Tarkista jääsäiliön asento ennen jääpalakoneen jokaista käyttökertaa.
  - Aseta jääsäiliö seinää vasten suoraan jääpalakoneen alapuolelle. Jos jääsäiliö ei ole suoraan jääpalakoneen alapuolella, jääpalakone ei välttämättä valmista jäätä.

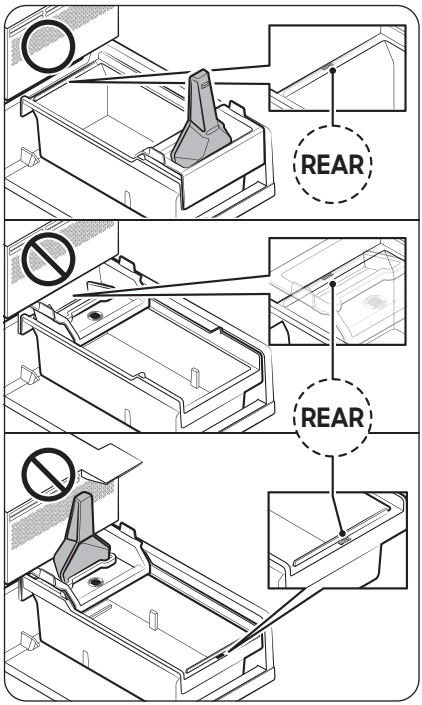


- Aseta jääsäiliö jääpalakoneen alle niin, että "**REAR**"-merkinnällä osoitettu puoli on takana.
- Säilytä jääkauhaa jääsäiliön etuosassa.


⚠ **HUOMIO**

Jään valmistaminen ei välttämättä onnistu, jos jääkauha ja jääsäiliö ovat väärässä asennossa.

Diagnoosi

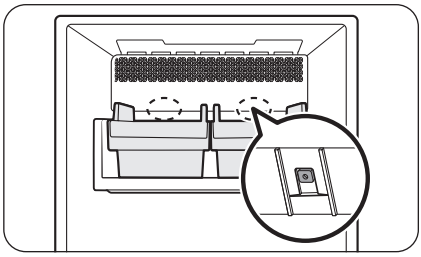

- Rakenne ja/tai tarvikkeet voivat vaihdella malleittain.
- Jos annostelijasta ei tule jäitä, tarkista ensin jääpalakone **Testi** -painikkeella, joka sijaitsee jääpalakoneen alaosassa.
- Paina **Testi** painiketta jääpalakoneen takana. Laite antaa äänimerkin (kellonsoitto), kun painat painiketta. Jos jääpalakone toimii oikein, kuulet toisen äänimerkin.

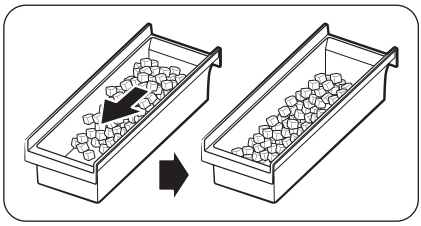


- Jään kertyminen astian toiseen reunaan on normaalia. Järjestä jää tasaisesti astiaan säilyttääksesi enemmän jäätä.

⚠ **HUOMIO**

- Jos vesiputki jätetään kytkemättä, vesiventtiili saattaa alkaa päästää surisevaa ääntä ajan myötä. Tässä tapauksessa muista ottaa jäänvalmistustoiminto pois päältä.
- Jos jäänvalmistuksen äänimerkki soi toistuvasti, ota yhteyttä vesijohdon asentajaan tai Samsungin paikalliseen huoltoliikkeeseen.
- Älä laita ruokaa jääsäiliöön. Jäätynyt ruoka voi vaurioittaa jääpalakonetta erityisesti silloin, kun ovea avataan tai suljetaan.
- Kun jääkaappi käynnistyy uudelleen sähkökatkoksen jälkeen, jääsäiliössä saattaa olla sulaneita ja kiinni juuttuneita jääpaloja, ja nämä voivat estää laitetta toimimasta oikein. Voit välttyä tältä tyhjentämällä jääsäiliön ennen jääkaapin käyttöä.
- Älä työnnä sormiasi tai mitään esineitä jääpalakoneeseen. Tämä voi aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
- Sublimoitumisen vuoksi pakastimessa pitkään säilytetty jää pienenee ja muodostaa suuria jäälohkoja. Sen vuoksi jos et ole aikeissa käyttää jääpalakonetta pitkään aikaan, sammuta se ja tyhjennä jääsäiliö.
- Käytä laitteen mukana toimitettuja uusia letkuja. Vanhoja letkuja ei saa käyttää uudelleen.

Toiminnot

Jääpalakone (vain soveltuvat mallit)

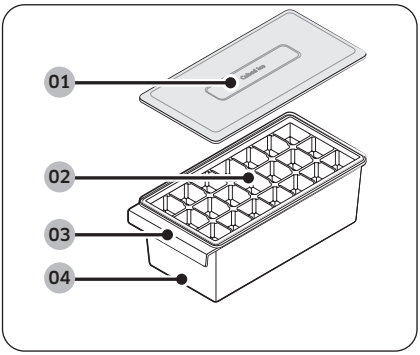

01 Jääsäiliön kansi
02 Jääpalalokero (sisäpuoli)
03 Jääsäiliön kahva
04 Jääsäiliö

HUOM.

- Jos sinun ei ole tarpeen valmistaa jäätä, voit irrottaa lokerojääpalakoneen, jotta saat pakastimeen lisää tilaa.
- Pese jääpalakoneen sisäpuoli, ennen kuin käytät sitä ensimmäistä kertaa.
  - Älä käytä lokerojääpalakonetta mikroaaltouunissa tai sterilisoi sitä lämmöllä. Tämä aiheuttaa tuotteen muodon vääristymisen.

1. Täytä jääpalalokero vedellä. Jääpalalokeron täyttäminen liian täyteen voi aiheuttaa sen, että jää saattaa kertyä yhteen eikä muodostu kuutioiksi.
2. Irrota jää jääpalalokerosta pitämällä kiinni jääpalalokeron molemmista päistä ja kiertämällä varovasti.
   - Jäätymisasteesta riippuen jää ei välttämättä putoa kerralla.
   - Muut juomat kuin vesi (esimerkiksi vihreä tee tai maito) eivät välttämättä tartu lokeroon ja putoa hyvin.

⚠ VAROITUS

Käytä jääpalojen tekemiseen vain juomakelpoista vettä.

⚠ HUOMIO

- Älä pakasta vettä suoraan jääsäiliössä. Jääsäiliö voi vaurioitua.
- Kun olet puhdistanut lokerojääpalakoneen, kuivaa kaikki osat täysin ennen käyttöä.
  - Puhdista lokerojääpalakone 1–2 viikon välein.

Huolto

Käsittely ja huolto

Jääsäiliö (vain soveltuvissa malleissa)

Jos et annostele jäitä pitkään aikaan, säiliöön saattaa muodostua jääkokkareita. Jos näin käy, irrota jääsäiliö ja tyhjennä se.


⚠ **HUOMIO**

- Jos lattialle tippuu jäätä tai vettä, puhdista lattia, jotta henkilövahinkoja ei pääsisi tapahtumaan.
- Älä anna lasten leikkiä veden annostelijalla tai jääpalakoneella, jottei onnettomuuksia ja henkilövahinkoja pääsisi tapahtumaan.
- Käytä vain mukana toimitettua jääsäiliötä. Kolmannen osapuolen jääsäiliöt voivat aiheuttaa järjestelmävian.


HUOM.

On täysin normaalia, että jääpalakoneesta kuuluu ääntä jäänvalmistuksen aikana.


Automaattinen täyttökannu (vain soveltuvissa malleissa)

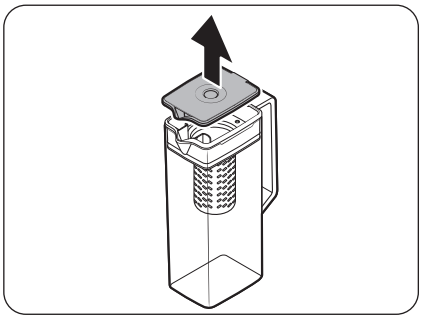

1. Tartu **kannen** kahvauraan ja nosta ylös poistaaksesi.

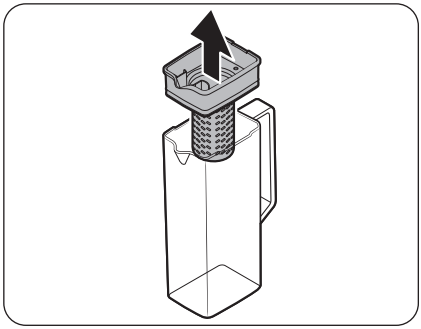

2. Tartu **hauduttimen pidikkeen** molempiin reunoihin ja poista se nostamalla sitä.

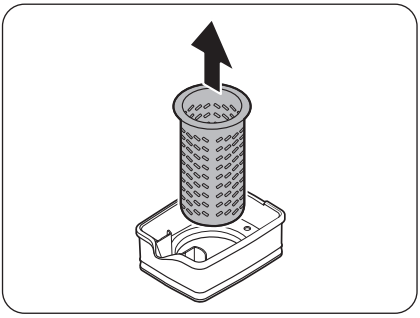


3. Kierrä **haudutinta** hieman ja vedä se samalla ulos tiivistetystä suuaukosta.
4. Puhdista **haudutin** miedolla pesuaineella juoksevan veden alla. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
5. Asenna jääpalakone noudattamalla poisto-ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.

⚠ **HUOMIO**

Vesikannu ja kansi eivät ole mikroaaltouuninkestäviä, ja ne voivat sulaa tai muuttaa muotoaan lämmölle altistettuina (mukaan lukien kuuma vesi). Pese käsin viileällä tai lämpimällä vedellä tarvittaessa. (Veden lämpötilan on oltava alle 70 °C.)

Jääkaapin hyllyt


Hyllyt ovat erilaisia eri malleissa.

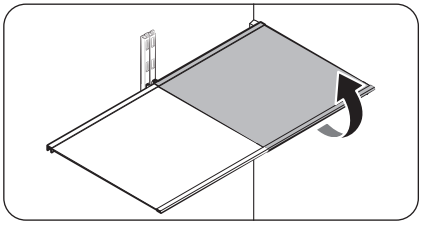


- Jos haluat poistaa hyllyn, avaa ovi täysin auki. Pidä kiinni hyllyn etuosasta, nosta sitä sitten varovasti ja vedä se ulos.

HUOM.

Älä nosta hyllyä kokonaan ylös, kun irrotat sen tai asetat sen takaisin paikalleen. Jääkaapin takaseinämä voi kolhiutua.

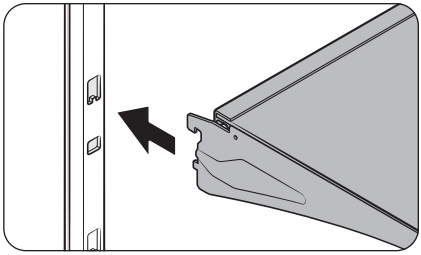

- Aseta hylly takaisin paikalleen kulmassa siten, että etuosa on takaosaa korkeammalla, ja aseta sen jälkeen yläkoukku ylähyllyn loveen. Laske sitten hyllyä alaspäin ja aseta alahyllyn koukku alahyllyn loveen.

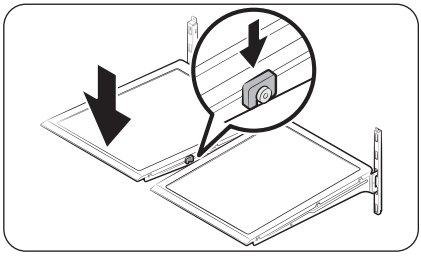


⚠ HUOMIO

- Karkaistut lasihyllyt ovat painavia. Ole varovainen, kun poistat niitä.
- Hyllyt on asetettava kunnolla paikoilleen. Älä aseta niitä ylösalaisin.
- Lasitölkit voivat naarmuttaa lasihyllyjen pintaa.

Huolto

Ovilokerot

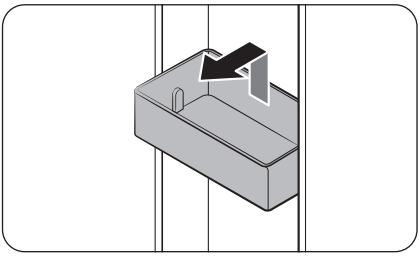


- Poista **ovilokero** pitämällä kiinni sen etureunoista ja nostamalla sitä varovasti ylöspäin.
- Aseta **ovilokero** takaisin paikalleen asettamalla se hieman lopullisen paikkansa yläpuolelle ja varmista samalla, että lokeron takaosa on ovea vasten. Pidä **ovilokeron** takaosasta kiinni molemmin käsin ja paina sitä sitten alaspäin siten, että se asettuu tiiviisti paikalleen.

⚠ **HUOMIO**

- Älä poista lokeroa, jos siinä on ruokatarvikkeita. Tyhjennä lokero ensin.
- Ole varovainen, kun avaat ovea, jos alalokerossa on suurikokoisia pulloja, sillä ne voivat kaatua.
- Älä anna lasten leikkiä lokeroilla. Lokeron terävät reunat voivat aiheuttaa vahinkoja.

Jääkaapin lokerot

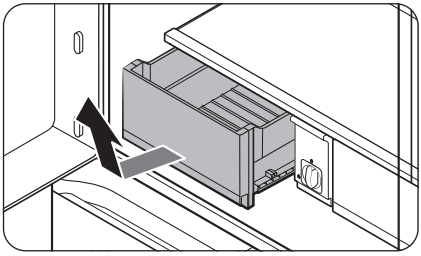


Nosta lokeron etuosaa varovasti ja liu'uta se ulos.


- On suositeltavaa poistaa ovilokerot ennen lokeron poistamista. Tämän on tarkoitus estää ovilokeroiden vaurioituminen.
- Aseta lokero takaisin paikalleen kohdistamalla se kehyksen kiskoihin ja liu'uttamalla sitä sitten sisäänpäin.

Juomavyöhyke (vain soveltuvissa malleissa)


Juomavyöhyke purkaminen

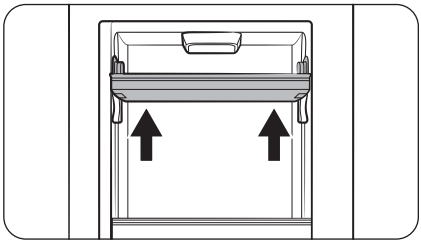

1. Avaa vasen **vitriiniovi**. Pitele kiinni ylemmästä ovilokerosta molemmin käsin ja irrota se nostamalla sitä ylöspäin.

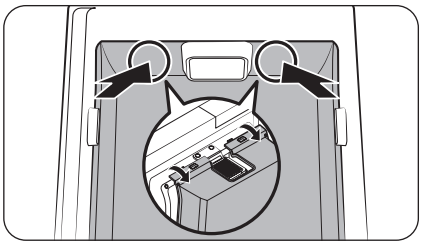


2. Kun vasen **vitriiniovi** on auki, avaa jääkaapin ovi. Työnnä sen jälkeen **juomavyöhykkeen** yläosaa (tuulettimen vasen ja oikea puoli) sisältä päin ja vapauta napsautusliitokset, jotka kiinnittävät **juomavyöhykkeen kannen** oveen.

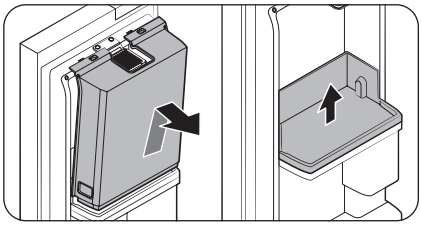


3. Jos yläosan napsautusliitokset vapautetaan, pitele **juomavyöhykkeen kantta** ja irrota se nostamalla sitä.
   - Kun olet irrottanut **juomavyöhykkeen kannen**, voit pidellä alempaa ovilokeroa molemmin käsin ja irrottaa sen nostamalla sitä.

Juomavyöhyke kiinnittäminen

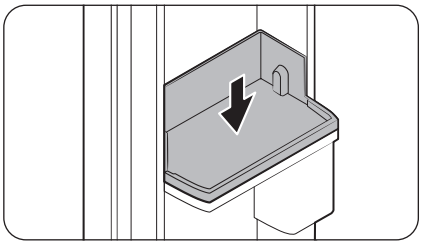

1. Kun jääkaapin ovi tai **vitriiniovi** on avoinna, kohdista oven alalokeron vasemmalla ja oikealla puolella olevat urat ja aseta paikalleen.

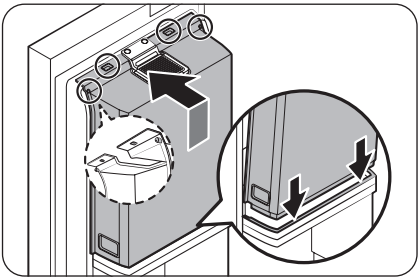

2. Avaa jääkaapin ovi ja kiinnitä **juomavyöhykkeen kannen** ala- ja yläosassa olevat napsautusliitokset mainitussa järjestyksessä. (Purkaminen päinvastaisessa järjestyksessä)
   - Kiinnitä ylempi ovilokero avaamalla **vitriiniovi**, kohdistamalla vasemmalla ja oikealla puolella olevat urat ja asettamalla sitten paikalleen.

Puhdistaminen

Sisä- ja ulkopinnat


⚠ **VAROITUS**

- Älä käytä bentseeniä, ohennetta, kodinpuhdistusainetta, autonpesuainetta tai Cloroxia™ jääkaapin puhdistamiseen. Ne voivat vaurioittaa jääkaapin pintaa ja aiheuttaa tulipalon.
- Älä suihkuta jääkaapin päälle vettä. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.


Puhdista pistokkeen navoista ja liitäntäkohdista kaikki niihin kuulumattomat aineet (esimerkiksi pöly tai vesi) säännöllisesti kuivalla liinalla.

1. Irrota virtajohto pistorasiasta.
2. Käytä kostutettua, pehmeää ja nukkaantumatonta liinaa tai paperipyyhettä jääkaapin sisä- ja ulkopintojen puhdistamiseen.
3. Kuivaa lopuksi pinnat huolellisesti kuivalla liinalla tai paperipyyhkeellä.
4. Kytke virtajohto pistorasiaan.

Annostelusuutin (vain soveltuvissa malleissa)

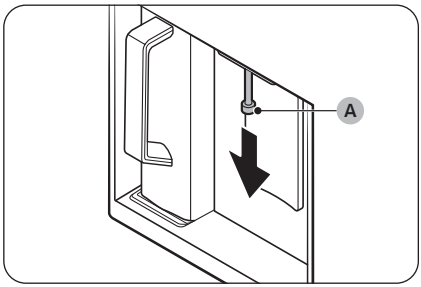

1. Pitele annostelusuuttimen (A) päätä.
2. Käännä annostelusuutinta (A) vasemmalle ja vedä alas poistaaksesi sen annostelijasta.

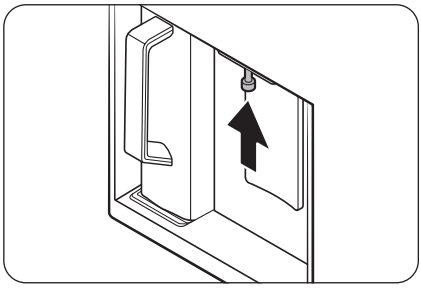

3. Puhdista annostelusuutin huolellisesti ja asenna takaisin.

⚠ **HUOMIO**

- Laita annostelusuutin takaisin alkuperäiseen paikkaansa.
- Älä käytä hankaavaa pesusientä annostelusuuttimen puhdistamiseen.

Huolto

Sisänäkymäkamera (vain soveltuvissa malleissa)


HUOM.

Puhdista jääkaapin yläosassa oleva kamera vanupuikon tai mikrokuituliinan avulla (jääkaapin oven ollessa auki).

Kumitiivisteet

Jos oven kumitiivisteet likaantuvat, ovi ei saata sulkeutua kunnolla, jolloin jääkaapin suorituskyky ja teho heikkenevät huomattavasti. Puhdista kumitiivisteet miedolla pesuaineella ja kostealla liinalla. Pyyhi ne sen jälkeen huolellisesti kuiviksi.

Takapaneeli

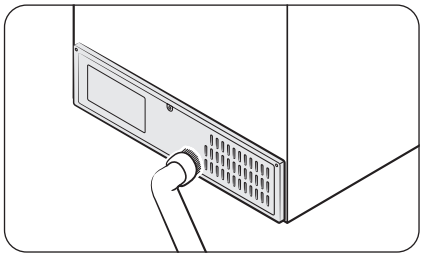


Pidä johdot ja taustapaneelin näkyvillä olevat osat puhtaina. Imuroi paneeli kerran tai kaksi vuodessa.

⚠ HUOMIO

Älä irrota takana olevaa paneelinsuojusta. Voit saada sähköiskun.


Sihti (vain soveltuvissa malleissa)

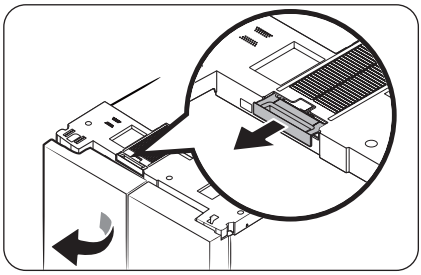

- Avaa jääkaapin vasen ovi ja irrota jääkaapin yläosassa sijaitseva sihti.
  - Kun olet poistanut pölyn, pese suodatin varovasti haalealla vedellä, johon on lisätty neutraalia puhdistusainetta.

HUOM.

- Sihtiä irrotettaessa voi pudota pölyä.
- Sihti voi vahingoittua, jos harjaat sitä harjalla tai peset sen kuumalla vedellä.
- Jos havaitset voimakkaan hajun tai suuren määrän likaa, liota sihtiä haaleassa vedessä, johon on lisätty neutraalia puhdistusainetta, noin 30 minuutin ajan ennen huuhtelua.

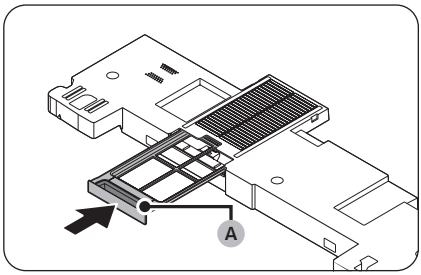

- Kun sihti on täysin kuiva, aseta se takaisin paikalleen niin, että **sihdin kahva (A)** osoittaa ulospäin.
  - Sihdin kuivuessa vältä asettamasta sitä suoraan auringonvaloon ja kuivata se läpikotaisin varjossa.

Huolto


Vaihtaminen

Vedensuodatin (vain soveltuvissa malleissa)


⚠ **VAROITUS**

- Älä käytä ulkopuolisten valmistamia vedensuodattimia. Käytä vain Samsungin toimittamia tai hyväksymiä suodattimia.
- Hyväksymättömät suodattimet voivat vuotaa, vaurioittaa jääkaappia ja aiheuttaa sähköiskun. Samsung ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat muiden valmistajien vedensuodattimien käytöstä.


"Replace Water Filter (Vaihda vedensuodatin)" -viesti ilmestyy pääpaneeliin muistutuksena siitä, että vedensuodatin on vaihdettava. Varmista ennen suodattimen vaihtamista, että päävedensyöttö on suljettu.

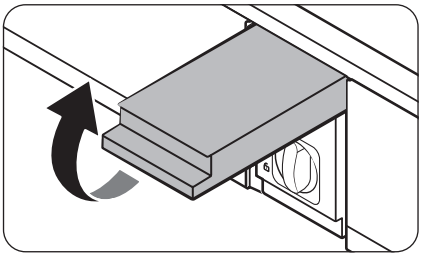


1. Katkaise päävedensyöttö.
2. Avaa suodatinpatruunan kansi.

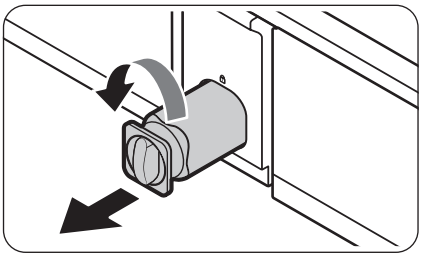

3. Käännä suodatinpatruunan nuppia 90 astetta vastapäivään (1/4 kierrosta). Suodatinpatruunan lukitus vapautuu.

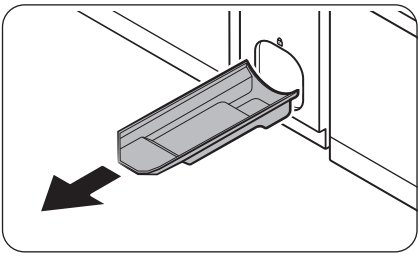

4. Vedä patruuna ulos.
   - Jos vedensuodatin on pahasti likainen, patruunaa ei ehkä ole helppo irrottaa. Jos näin on, käytä riittävästi voimaa patruunan irrottamiseen.
   - Estä veden vuotaminen suodattimen aukosta vetämällä patruuna ulos suorassa.
5. Aseta uusi suodatinpatruuna paikalleen. Käytä vain Samsungin toimittamia tai hyväksymiä suodattimia.

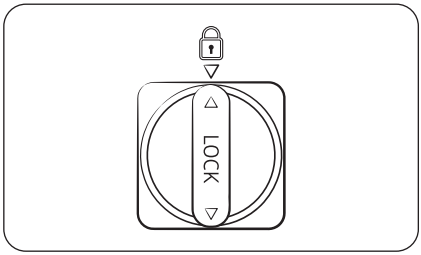

6. Lukitse patruuna paikalleen kääntämällä sen nuppia myötäpäivään.
7. Sulje suodatinpatruunan kansi.
8. Nollaa suodatin pääpaneelista.
   - Yleinen tyyppi: Siirry pääpaneelissa kohtaan **Settings (Asetukset)** ja suorita **Filter Reset (Suodattimen nollaus)**.
   - Family Hub -tyyppi: Kosketa aloitusnäytön kohtia **Fridge Manager (Jääkaapin hallinta)** > **Fridge Settings (Jääkaapin asetukset)** > **Water Filter (Vedensuodatin)** ja valitse sitten **Reset (Nollaa)**.
   - AI Home Hub -tyyppi: Valitse aloistusnäytöstä **Product Care (Laitteen hoito)** > **Water Filter (Vedensuodatin)** ja sitten **Reset (Nollaa)**.

HUOM.

- Jos olet juuri asentanut uuden suodattimen, veden annostelijasta voi roiskua hieman vettä. Tämä johtuu siitä, että vesiputkessa on ilmaa.
- Vaihtamisen jälkeen veden annostelijasta saattaa tippua vettä lyhyen aikaa. Jos vettä tippuu lattialle, pyyhi se pois kuivalla pyyhkeellä.

Käänteisosmoosia käyttävä vedensuodatusjärjestelmä

Vesijohdosta käänteisosmoosia käyttävään vedensuodatusjärjestelmään tulevan veden paineen on oltava 206–861 kPa.

Käänteisosmoosia käyttävästä vedensuodatusjärjestelmästä jääkaapin kylmävesiputkeen tulevan veden paineen on oltava vähintään 206 kPa. Jos vedenpaine on näitä määritelmiä pienempi:

- Tarkista, onko käänteisosmoosijärjestelmän sakkasuodatin tukossa. Vaihda suodatin tarvittaessa.
- Täytä käänteisosmoosijärjestelmän vesisäiliö vedellä.
- Jos jääkaapissa on vedensuodatin, se voi käänteisosmoosijärjestelmän kanssa käytettynä alentaa vedenpainetta. Poista vedensuodatin.

Pyydä lisätietoja tai tilaa huolto LVI-alan ammattilaiselta.

Uuden suodattimen tilaaminen

Hanki uusi vedensuodatin ottamalla yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.

Huolto

LED-valot

Kun jääkaapin valot täytyy vaihtaa, ota yhteyttä paikalliseen Samsungin huoltoon.

⚠ **VAROITUS**

- Valot eivät ole käyttäjien vaihdettavissa. Älä yritä vaihtaa valoa itse. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.

Lamppu (valonlähde)

Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <G>.

Lamppu ja/tai valotehokkuus eivät ole käyttäjän vaihdettavissa. Kun tuotteen lamppu ja/tai valotehokkuus täytyy vaihtaa, ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.

Saat tarkat ohjeet tuotteesi lampun tai valotehokkuuden vaihtamiseen Samsungin verkkosivustolta (http://www.samsung.com) siirtymällä kohtaan Tuki > Tuen aloitussivu ja antamalla sitten laitemallisi nimen.

Saat tarkat ohjeet lampun irrottamiseen tai valotehokkuuden poistoon noudattamalla yllä mainitussa sijainnissa annettuja vaihto-ohjeita.

Ovipaneeli (vain soveltuvissa malleissa)

HUOM.

Ovipaneelia ei voi ostaa erikseen joissakin maissa.

Voit valita mieleisesi ovipaneelin jääkaappiisi MITTATILAUKSENA. Osta ovipaneeli Samsung-jälleenmyyjältä, jolloin valtuutettu asentaja asentaa ovipaneelin puolestasi.

⚠ **HUOMIO**


- Jos asennat tai irrotat ovipaneelin itse, seurauksena voi olla henkilö- tai omaisuusvahinko. Jos ovipaneelin kanssa esiintyy ongelmia, ota yhteyttä Samsungin huoltoon.
- Ovipaneelin vaihdosta saatetaan veloittaa lisämaksu myös takuuaikana.

Vianmääritys

Tarkista kaikki alla olevat kohdat, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Kaikista normaaleihin tilanteisiin (ei vikatilanteet) liittyvistä huoltokutsuista laskutetaan käyttäjää.

Yleistä

Lämpötila

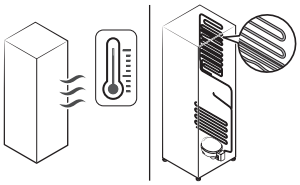Ongelma	Mahdollisia syitä	Ratkaisu
Jääkaappi/pakastin ei toimi. Jääkaappi/pakastin on lämmin.	• Virtajohtoa ei ole kytketty asianmukaisesti.	• Kytke virtajohto asianmukaisesti.
	• Lämpötila-asetuksia ei ole asetettu oikein.	• Aseta lämpötila alhaisemmaksi.
	• Jääkaappi on lämmönlähteen lähellä tai suorassa auringonvalossa.	• Pidä jääkaappi etäällä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä.
	• Jääkaapin ja seinän tai asennuskalusteiden välissä ei ole riittävästi tilaa.	• Suosittelemme asentamaan jääkaapin vähintään 50 mm:n etäisyydelle seinistä (tai asennuskalusteista).
	• Jääkaappi on ylikuormittunut. Ruokatarvikkeet estävät jääkaapin ilmanvaihtoaukkojen toiminnan.	• Älä ylikuormita jääkaappia. Älä anna ruokatarvikkeiden tukkia ilmanvaihtoaukkoja.
Jääkaappi/pakastin on liian kylmä.	• Lämpötila-asetuksia ei ole asetettu oikein.	• Aseta lämpötila korkeammaksi.
Sisäseinämä on kuuma.	• Jääkaapin sisäseinämässä on kuumuutta kestävä putkisto.	• Jääkaapin etukulmissa on kuumuutta kestävä putkisto, jonka tarkoituksena on estää kosteuden muodostuminen. Jos ympäristön lämpötila kohoaa, tämä laitteisto ei saata toimia tehokkaasti. Kyseessä ei ole vika. 

Vianmääritys

Hajut

Ongelma	Mahdollisia syitä	Ratkaisu
Jääkaappi haisee.	• Pilaantunut ruoka.	• Puhdista jääkaappi ja poista pilaantunut ruoka.
	• Voimakkaasti tuoksuva ruoka.	• Varmista, että vahvalta tuoksuvat ruoat on pakattu ilmatiiviisti.


Huurre

Ongelma	Mahdollisia syitä	Ratkaisu
Huurretta ilmanvaihtoaukkojen ympärillä.	• Ruoka estää ilmanvaihtoaukkojen toiminnan.	• Varmista, etteivät ruokatarvikkeet tuki jääkaapin ilmanvaihtoaukkoja.
Huurretta sisäseinämillä.	• Ovea ei ole suljettu kunnolla.	• Varmista, etteivät ruokatarvikkeet estä oven sulkeutumista. Puhdista oven tiiviste.
Hedelmät tai vihannekset ovat jäätyneet.	• Hedelmiä tai vihanneksia säilytetään Multi pantry -alueella.	• Useimpia hedelmiä ja vihanneksia ei pidä säilyttää Multi pantry -alueella.


Tiivistynyt kosteus

Ongelma	Mahdollisia syitä	Ratkaisu
Sisäseiniin muodostuu kosteutta.	• Kosteutta pääsee jääkaappiin, jos sen ovi jää auki.	• Poista kosteus äläkä pidä ovea pitkään auki.
	• Ruoka, jonka kosteuspitoisuus on korkea.	• Varmista, että ruoka on pakattu ilmatiiviisti.







Vesi/jää (vain annostelijalla varustetuissa malleissa)

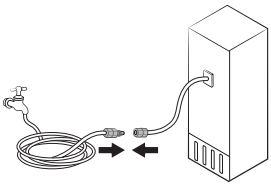Ongelma	Mahdollisia syitä	Ratkaisu
Vesi virtaa tavallista heikommin.	• Vedenpaine on liian alhainen.	• Varmista, että vedenpaine on 206–861 kPa.
Jääpalakone surisee.	• Jääpalatoiminto on käytössä, mutta vedensyöttöä ei ole kytketty jääkaappiin.	• Sammuta jääpalakone.
Jääpalakone ei tee jäätä.	• Jääpalakone on juuri asennettu.	• Jäänvalmistukseen kuluu 24 tuntia.
	• Pakastimen lämpötila on liian korkea.	• Aseta pakastimen lämpötilaksi alle -18 °C tai -20 °C, jos laitteen käyttöympäristö on lämmin.
	• Jääpalakone on poissa käytöstä.	• Ota jääpalakone käyttöön.
	• Jääkauha tai sen pidike pysyy jäänsäiliössä.	• Säilytä jääkauhaa etupidikkeessä.
Jäätä ei tule.	• Jää saattaa juuttua jääpalanannostelijaan, jos annostelijaa ei käytetä pitkään aikaan (noin 3 viikkoa).	• Jos et käytä jääkaappia pitkään aikaan, tyhjennä jäänsäiliö ja sammuta jääpalakone.
	• Jäänsäiliö ei ole kunnolla paikallaan.	• Varmista, että jäänsäiliö on asetettu kunnolla paikalleen.
	• Vesiliitäntää ei ole kytketty oikein tai vedensyöttö ei ole käytössä.	• Tarkista vesiliitäntä. 



Vianmääritys

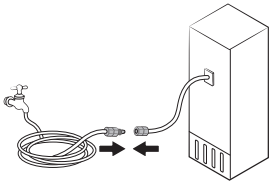Ongelma	Mahdollisia syitä	Ratkaisu
Vettä ei tule.	• Vesiliitäntää ei ole kytketty oikein tai vedensyöttö ei ole käytössä.	• Tarkista vesiliitäntä. 
	• Laiteeseen on asennettu jonkin muun valmistajan suodatin.	• Käytä vain Samsungin toimittamia tai hyväksymiä suodattimia. • Hyväksymättömät suodattimet voivat vuotaa ja vaurioittaa jääkaappia.
	Yleinen tyyppi • "Replace Water Filter (Vaihda vedensuodatin)" -viesti ilmestyy pääpaneeliin. Family Hub, AI Home Hub -tyyppi • Vedensuodattimen ilmaisin muuttuu punaiseksi.	Yleinen tyyppi • Vaihda vedensuodatin. Siirry pääpaneelissa kohtaan **Settings (Asetukset)** ja suorita **Filter Reset (Suodattimen nollaus)**. Family Hub -tyyppi • Vaihda vedensuodatin. Palauta suodattimen asetukset sen vaihtamisen jälkeen kohdasta **Fridge Manager (Jääkaapin hallinta)** > **Fridge Settings (Jääkaapin asetukset)** > **Water Filter (Vedensuodatin)**. AI Home Hub -tyyppi • Vaihda vedensuodatin. Palauta suodattimen asetukset sen vaihtamisen jälkeen kohdasta **Product Care (Laitteen hoito)** > **Water Filter (Vedensuodatin)**.

Automaattinen luukun avaus -toiminto (vain soveltuvissa malleissa)

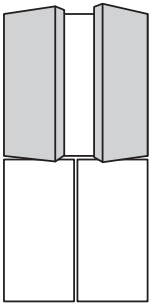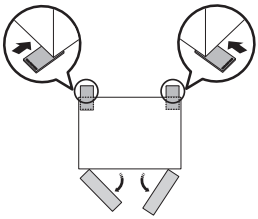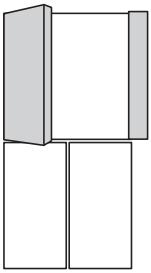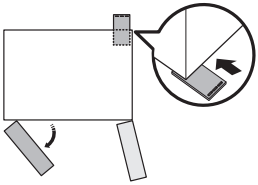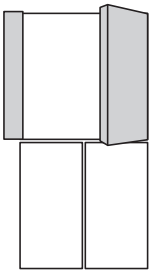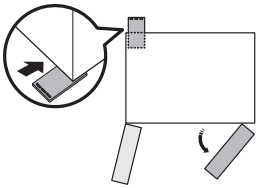Ongelma		Mahdollisia syitä	Ratkaisu
Jääkaapin ovet eivät avaudu tarpeeksi leveälle.	Molemmat ovet 	• Jääkaapin takaosat ovat alhaalla.	• Tasapainota jääkaappi takaosia nostamalla. * 
	Vasen ovi 	• Jääkaapin oikeanpuoleinen takaosa on alhaalla.	• Tasapainota jääkaapin oikeanpuoleista takaosaa nostamalla. * 
	Oikea ovi 	• Jääkaapin vasemmanpuoleinen takaosa on alhaalla.	• Tasapainota jääkaapin vasemmanpuoleista takaosaa nostamalla. * 

Vianmääritys

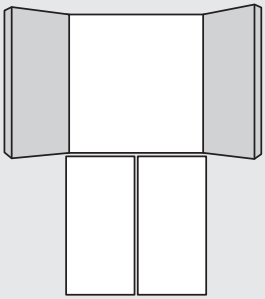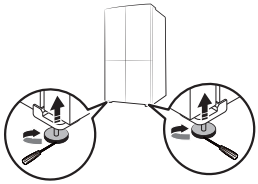Ongelma	Mahdollisia syitä	Ratkaisu
Jääkaapin ovet avautuvat liian leveälle. 	• Jääkaapin etuosat ovat alhaalla.	• Tasapainota jääkaappi etuosia nostamalla. * 


* Lisätietoja jääkaapin tasapainottamisesta on **VAIHE 4 Jääkaapin tasapainottaminen**-osiossa sivulla **44**.

Kuuluuko jääkaapista epänormaalia ääntä?


Tarkista seuraavat kohdat ennen huoltoon soittamista. Kaikista normaaleihin ääniin liittyvistä huoltokutsuista veloitetaan käyttäjää.

Nämä äänet ovat normaaleja.


- Toiminnan käynnistyessä tai päättyessä jääkaappi voi päästää auton käynnistystä muistuttavia ääniä. Toiminnan vakiintuessa äänet vähenevät.

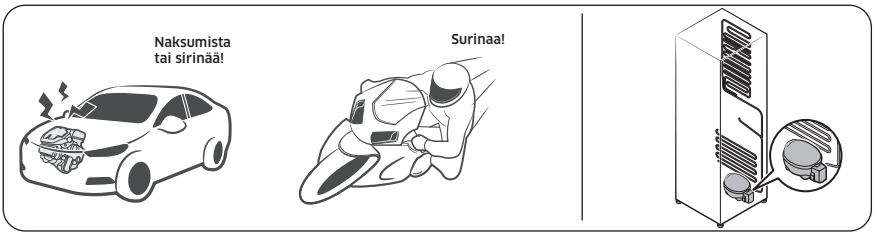

- Näitä ääniä voi kuulua tuulettimen ollessa käynnissä. Kun jääkaappi saavuttaa asetetun lämpötilan, tuulettimen ääntä ei enää kuulu.

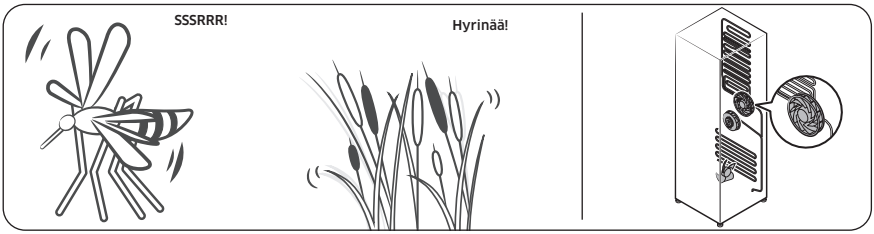

- Huurteenpoistosyklin aikana vettä voi tippua lämmittimelle ja aiheuttaa kihahtavia ääniä.

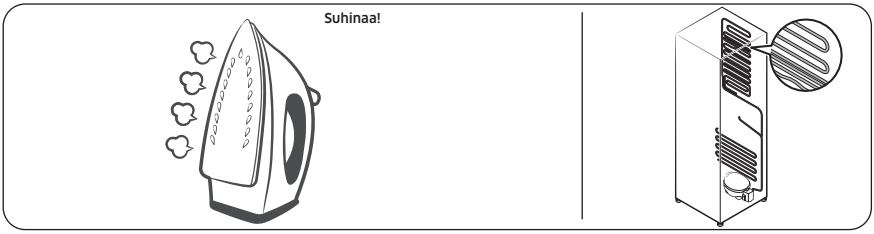


Vianmääritys

- Jääkaapin jäähtyessä tai jäätyessä jäähdytyskaasua kulkee tiivistetyissä putkissa aiheuttaen kuplivia ääniä.



- Jääkaapin lämpötilan noustessa tai laskiessa muoviosat supistuvat ja laajenevat aiheuttaen naksuvia ääniä. Näitä ääniä kuuluu huurteenpoistosyklin aikana tai elektronisten osien toimiessa.

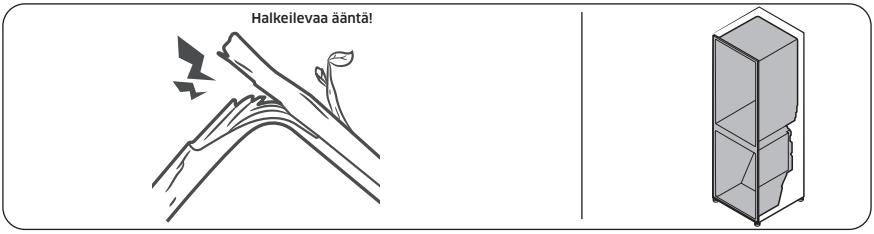

- Jääkonemallien kanssa: Kun vesiventtiili avautuu jääkoneen täyttämiseksi, voi kuulua surisevaa ääntä.
- Paineen tasautuessa jääkaappia avattaessa tai suljettaessa voi kuulua humisevia ääniä.

SmartThings

Ongelma	Toimenpide
SmartThings-sovellusta ei löydy sovelluskaupasta.	• Tuettu SmartThings-sovelluksen ohjelmistoversio voi muuttua valmistajan tarjoaman OS-tukikäytännön mukaisesti. SmartThings-sovelluksen tai sovelluksen tukemien toimintojen lisäksi olemassa olevan OS-version sovelluksen uusien päivitysten käytäntö voidaan keskeyttää käytettävyys- tai turvallisuussyistä.
SmartThings-sovellus ei toimi.	• SmartThings-sovellus on käytettävissä vain tietyissä malleissa. • Vanha Samsung Smart Refrigerator -sovellus ei yhdistä Samsung Smart Home -malleihin.
SmartThings-sovellus on asennettu, mutta sitä ei ole yhdistetty jääkaappiin.	• Sinun on kirjauduttava Samsung-tilillesi, jotta voit käyttää sovellusta. • Varmista, että reitittimesi toimii normaalisti. • Jos jääkaapin näytön Wi-Fi-kuvake ei pala, tämä tarkoittaa, että verkkoyhteyttä ei ole vielä muodostettu. Jos näin on, yhdistä ja rekisteröi jääkaappi SmartThings-sovelluksella kotisi tukiasemaan (AP).
Sovellukseen kirjautuminen ei onnistu.	• Sinun on kirjauduttava Samsung-tilillesi, jotta voit käyttää sovellusta. • Jos sinulla ei ole Samsung-tiliä, luo tili noudattamalla sovelluksen näytössä annettuja ohjeita.
Näkyviin tulee virheviesti, kun yritän rekisteröidä jääkaapin.	• Easy Connection -toiminnossa voi tapahtua virhe, jos tukiasema on kaukana tai jos käyttöympäristössä esiintyy sähköisiä häiriöitä. Odota hetki ja yritä sitten uudelleen.
SmartThings-sovellus on yhdistetty jääkaappiin mutta ei käynnisty.	• Sulje SmartThings-sovellus ja käynnistä se uudelleen tai katkaise yhteys reitittimeen ja muodosta se uudelleen. • Irrota jääkaapin virtajohto ja kytke se uudelleen minuutin kuluttua.

Vianmääritys

LCD

(koskee vain Family Hub -tyyppiä)

Ongelma	Toimenpide
Yhteyden muodostaminen televisioon ei onnistu.	• Tarkista, tukeeko televisiosi "TV to Mobile (Tv:stä mobiiliin)" -toimintoa. - Löydät mallin nimen television taakse kiinnitetystä tarrasta tai television Asetukset-valikosta. - Etsi mallisi Samsungin verkkosivustolta ja tarkista teknisistä tiedoista, tukeeko oma mallisi toimintoa. - 2015–2016: (J/K-mallit): JU6400-/KU6400-sarja tai uudempi - 2017: Q6FM tai uudempi, MU6400 tai uudempi, LS003 (kehys) - 2018: Q6FN tai uudempi, NU7400 tai uudempi, LS03N (kehys) - 2019: Q60R tai uudempi, LS03R (kehys), LS01R (serif), LS05R (sero. vain Etelä-Korea) - Vuonna 2020 ja sen jälkeen julkaistut mallit: Q70-sarja tai uudempi, LS01-sarja (serif), LS03-sarja (frame, pois lukien 32" mallit), LS05-sarja (sero). • Verkkoyhteydessä saattaa esiintyä katkoksia. Sammuta televisio ja yritä uudelleen.
Sisänäkymän kuva näyttää kuperalta tai vaillinaiselta.	• Sisäkuvan reunat saattavat näyttää kuperilta. Syynä tähän on se, että kameran linssi on kupera. • Sisänäkymä voi olla vajaa vasemman ja oikean kulman sokeiden pisteiden vuoksi tai piilossa ruokatarvikkeiden asettelun vuoksi. Asettele ruokatarvikkeet keskelle ja eteen.
Jääkaapin hallinta -näkymässä näkyvät mitat eivät ole oikein. (Koskee myös AI Home Hub -tyyppiä)	• Sovelluksen näyttämät olosuhteet voivat erota todellisesta lämpötilasta ja ilmankosteudesta.

Open Source Announcement

Open Source Announcement

(Applicable to general type only. For Family Hub type, refer to the online manual.)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Liite

Turvallisuusohje

- Jotta laite hyödyntäisi kuluttamansa energian mahdollisimman tehokkaasti, kaikki sen sisällä olevat osat, esimerkiksi laatikot, lokerot, hyllyt ja jääpalalokero, tulisi pitää niissä paikoissa, joissa ne toimitettaessa olivat.
- Tätä kylmälaitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi kaapistoon asennettavana kodinkoneena.

Asennusohje

Ilmastoluokitellut kylmälaitteet

Tämä kylmälaite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavassa taulukossa ilmoitetulla ilmastoluokkansa mukaisella ympäristölämpötila-alueella.

Ilmastoluokan voi tarkistaa arvokilvestä. Jos lämpötila on ilmoitetun alueen ulkopuolella, tuote ei välttämättä toimi oikein.

Ilmastoluokka on merkitty jääkaapin sisäpuolella olevaan tarraan.

Tehokkaat lämpötilarajat

Jääkaappi on suunniteltu toimimaan normaalisti luokituksensa mukaisissa lämpötilarajoissa.

Luokka	Merkki	Ympäristön lämpötilarajat (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Erittäin lauhkea	SN	+10–+32	+10–+32
Lauhkea	N	+16–+32	+16–+32
Subtrooppinen	ST	+16–+38	+18–+38
Trooppinen	T	+16–+43	+18–+43

HUOM.

Ympäristön lämpötila, ovien avaamistiheys ja jääkaapin sijoituspaikka saattavat vaikuttaa jääkaapin jäähdytyskykyyn ja virrankulutukseen. Suosittelemme tarvittaessa säätämään lämpötilaa.

Lämpötilaohje

Suositeltu lämpötila

Ihanteellinen säilytyslämpötila-asetus:

- Jääkaappi: 3 °C
- Pakastin: -19 °C

HUOM.

Kunkin osaston optimaalinen lämpötila-asetus määräytyy ympäristön lämpötilan mukaan. Optimaalisen lämpötilan yläpuolella perustuu 25 °C:n ympäristön lämpötilaan.

Tehojäähdytys

Tehojäähdytys nopeuttaa jäähdytystä käyttämällä suurinta puhallinnopeutta. Jääkaappi käy täydellä puhallinnopeudella kaksi ja puoli tuntia ja palaa sen jälkeen takaisin aiempaan lämpötilaansa.

Tehopakastus

Tehopakastus nopeuttaa pakastusta käyttämällä suurinta puhallinnopeutta. Pakastin käy täydellä puhallinnopeudella 50 tuntia ja palaa sen jälkeen aiempaan lämpötilaansa. Jos haluat pakastaa suuren määrän ruokaa, ota Tehopakastus käyttöön vähintään 20 tuntia ennen pakastamista.

HUOM.

Kun käytät tätä toimintoa, jääkaapin energiankulutus kasvaa. Muista ottaa toiminto pois päältä ja palauttaa pakastin takaisin haluamaasi lämpötilaan, kun et enää tarvitse sitä.

Säilymisen kannalta parhaat säilytystavat (vain soveltuvat mallit)

Peitä ruoat, jotta ne pysyisivät kosteina ja jottei niihin tarttuisi hajuja muista ruoista. Suuret astiat, joissa on esimerkiksi keittoa tai muhennosta, tulisi jakaa pienempiin annoksiin mataliin astioihin ennen niiden siirtämistä jääkaappiin. Suuret lihapalat tai kokonainen kana tulisi leikata pienemmiksi tai jakaa mataliin astioihin ennen niiden siirtämistä jääkaappiin.

Liite

Ruokien paikat

Hyllyt	Hyllyjen tulisi olla säädettävissä erilaisten pakkausten koon mukaisesti.
Erikoislokero (vain soveltuvissa malleissa)	Tiivistetyissä vihanneslokeroissa on ihanteelliset säilytysolosuhteet hedelmille ja vihanneksille. Vihannekset edellyttävät tavallista enemmän kosteutta ja hedelmät taas vähemmän. Vihanneslokeroissa on hallintalaitteet kosteustason säätämiseen. (* Riippuu mallista ja valituista ominaisuuksista.) Lämpötilansäädöllä varustettu lihalokero maksimoi lihan ja juustojen säilytysajan.
Ovessa säilyttäminen	Älä säilytä helposti pilaantuvia ruokia ovessa. Munat tulisi säilyttää hyllyllä myyntipakkauksessaan. Oven säilytyslokeroiden lämpötila vaihtelee enemmän kuin kaapin sisällä. Pidä ovi mahdollisimman paljon suljettuna.
Pakastinpuoli	Pakastimessa voit säilyttää pakasteita, valmistaa jääpaloja ja pakastaa tuoreita elintarvikkeita.

HUOM.

Pakasta vain tuoreita ruokia. Pidä pakastettavat ruoat erillään jo pakastetuista ruoista. Käytä pakasteille ilmatiiviitä rasioita, jotta ruoan maku ei häviäisi eikä ruoka kuivuisi.

Jääkaapin ja pakastimen säilytysaikataulukko

Tuoreena säilyminen riippuu lämpötilasta ja kosteudelle altistumisesta. Koska tuotteissa olevat päivämäärät eivät saata toimia ohjeena tuotteiden turvalliseen käyttöön, noudata näitä vinkkejä ja käytä tätä taulukkoa viitteenä.

Maitotuotteet

Tuote	Jääkaappi	Pakastin
Maito	1 viikko	1 kuukausi
Voi	2 viikkoa	12 kuukautta
Jäätelö	–	2-3 viikkoa
Luonnonjuusto	1 kuukausi	4–6 kuukautta
Tuorejuusto	2 viikkoa	Ei suositella
Jogurtti	1 kuukausi	–

Liha

Tuote	Jääkaappi	Pakastin
Tuoreet paistit, pihvit ja kyljykset	3–4 päivää	2-3 kuukautta
Tuore jauheliha tai muhennosliha	1-2 päivää	3-4 kuukautta
Pekoni	7 päivää	1 kuukausi
Makkarat; raaka porsas, nauta ja kalkkuna	1-2 päivää	1-2 kuukautta

Linnunliha/munat

Tuote	Jääkaappi	Pakastin
Tuore linnunliha	2 päivää	6-8 kuukautta
Linnunlihasalaatti	1 päivä	–
Munat tuoreina kuorissaan	2-4 viikkoa	Ei suositella

Kala/äyriäiset

Tuote	Jääkaappi	Pakastin
Tuore kala	1-2 päivää	3–6 kuukautta
Kypsä kala	3–4 päivää	1 kuukausi
Kalasalaatti	1 päivä	Ei suositella
Kuivattu tai säilykekala	3-4 viikkoa	–

Hedelmät

Tuote	Jääkaappi	Pakastin
Omenat	1 kuukausi	–
Persikat	2-3 viikkoa	–
Ananas	1 viikko	–
Muut tuoreet hedelmät	3-5 päivää	9-12 kuukautta

Liite

Vihannekset

Tuote	Jääkaappi	Pakastin
Parsa	2-3 päivää	–
Parsakaali, ruusukaali, herneet ja sienet	3-5 päivää	–
Kaali, kukkakaali, selleri, kurkku ja lehtisalaatti	1 viikko	–
Porkkana, retiisi ja juurikkaat	2 viikkoa	–

Tiedot mallista ja varaosien tilaamisesta

Mallitiedot

Jos haluat lukea tämän tuotteen energiamerkintätiedot EPREL (European Product Registry for Energy Labelling) -tietokannasta, skannaa energiamerkinnässä oleva QR-koodi.

Löydät QR-koodin tuotepakkauksen energiamerkinnästä.

Osatiedot

- Vähimmäisjakso, jonka ajan laitteen korjaamiseen tarvittavia varaosia on saatavilla:
  - 7 vuotta: termostaatit, lämpötilantunnistimet, painetut piirilevyt ja valonlähteet, ovenkahvat, oven saranat, telineet, laatikot (rasiat ja lokerot)
  - 10 vuotta: oven tiivisteet.
- Valmistajan kylmälaitteelle tarjoaman takuun vähimmäiskesto on 24 kuukautta.
- Tiedot varaosien tilaamisesta suoraan tai muiden valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan tarjoamien kanavien kautta:
- Tietoa ammattikorjauksesta on osoitteessa http://samsung.com/support.
  Käyttäjän huolto-opas on saatavilla osoitteessa http://samsung.com/support.

Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

SAMSUNG

HUOM.

Samsung täten vakuuttaa, että tämä radiolaite noudattaa direktiiviä 2014/53/EU ja Yhdistyneen kuningaskunnan soveltuvia lakimääräisiä vaatimuksia.

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus ja Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimustenmukaisuusvakuutus ovat luettavissa kokonaisuudessaan seuraavassa osoitteessa: Virallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa http://www.samsung.com. Kirjoita laitteen mallin nimi kohtaan Support (Tuki) > Search Product Support (Etsi tuotetukea).

⚠ HUOMIO (koskee vain Family Hub, AI Home Hub -tyyppiä)

Laitteen 5 GHz:n WLAN-toimintoa saa käyttää vain sisätiloissa. Tätä laitetta saa käyttää kaikissa EU-maissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

	Taajuusalue	Lähettimen teho (enintään)
Wi-Fi	2412–2472 MHz	20 dBm
	5120–5250 MHz	23 dBm
	5250–5350 MHz	20 dBm
	5470–5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402–2480 MHz	20 dBm

FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support

Frigorífic

Manual d'usuari

Electrodomèstic independent

SAMSUNG

Continguts

Informació de seguretat **4**

Què cal saber sobre les instruccions de seguretat 4
Símbols importants de seguretat i precaució: 6
Advertències de seguretat importants 7
Senyals d'advertència importants sobre el transport i la ubicació 11
Advertències de seguretat molt importants 12
Precaucions d'instal·lació 16
Advertències d'ús molt importants 16
Precaucions d'ús 21
Precaucions de neteja 24
Advertències d'eliminació molt importants 26
Consells addicionals per utilitzar correctament l'aparell 27
Instruccions sobre els RAEE 29

Instal·lació **30**

Descripció general del frigorífic 31
Instal·lació pas a pas 34

Funcionament **55**

Panell principal 55
SmartThings 65
Bixby (Reconeixement de veu. Només models aplicables) 68
Recomanacions per al reconeixement de veu 70
Característiques especials 70

Manteniment **84**

Manipulació i cura 84
Neteja 90
Recanvi 93

Solució de problemes **96**

General 96
Sentiu sorolls anòmals procedents del frigorífic? 102
SmartThings 104
LCD 105

Open Source Announcement **106**

Open Source Announcement 106

Apèndix **107**

Instruccions de seguretat 107
Instruccions d'instal·lació 107
Instruccions sobre la temperatura 108
Informació sobre el model i com demanar peces de recanvi 111

Informació de seguretat

Abans de fer servir el vostre nou Frigorífic Samsung, llegiu aquest manual atentament per assegurar-vos que sabeu utilitzar de manera segura i eficient les característiques i funcions que us ofereix el vostre nou electrodomèstic.

Què cal saber sobre les instruccions de seguretat

- Les advertències i les instruccions de seguretat importants d'aquest manual no cobreixen totes les circumstàncies i situacions que es poden produir.
  És responsabilitat de l'usuari aplicar sentit comú, cautela i cura en la instal·lació, el manteniment i el funcionament de l'aparell.
- Com que aquestes instruccions d'ús cobreixen diversos models, les característiques del vostre frigorífic podrien variar lleument respecte del que descriu aquest manual, i potser no tots els senyals d'advertència són aplicables. Si teniu preguntes o dubtes, poseu-vos en contacte amb el centre d'assistència més proper, o consulteu la informació en línia de www.samsung.com.
- El refrigerant que s'utilitza és R-600a o R-134a. Consulteu l'etiqueta del compressor situada a la part del darrere de l'electrodomèstic o l'etiqueta de classificació de l'interior de la nevera per saber quin refrigerant fa servir el vostre aparell. Si aquest producte conté gas inflamable (Refrigerant R-600a), poseu-vos en contacte amb les autoritats locals per eliminar el producte de manera segura.
- Per evitar que el gas inflamable entri en contacte amb l'aire si hi ha una fuita al circuit refrigerant, la mida de la sala en què l'aparell es pot col·locar depèn de la quantitat de refrigerant que s'utilitzi.

- No poseu mai en marxa l'aparell si mostra indicis de danys. Si teniu algun dubte, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor. La sala ha de tenir 1 m^3 per cada 8 g de refrigerant R-600a que hi hagi dins de l'aparell.
  Podeu consultar la quantitat de refrigerant del vostre aparell específic a la placa d'identificació que hi ha a l'interior de l'aparell.
- Si s'escapa refrigerant de les canonades, podria produir un incendi o provocar una lesió ocular. Si la canonada té una fuita de refrigerant, eviteu les flames obertes, aparteu qualsevol cosa inflamable del producte, i ventileu la sala immediatament.
  - Si això no es fa, es pot produir un incendi o una explosió.
- Per evitar que el menjar es contamini, seguiu les instruccions següents:
  - Obrir la porta durant molta estona pot provocar un augment significatiu de la temperatura als compartiments de l'aparell.
  - Netegeu regularment les superfícies que poden entrar en contacte amb el menjar i els sistemes de drenatge accessibles.
  - Netegeu els dipòsits d'aigua si no s'han fet servir en 48 hores; buideu el sistema d'aigua connectat a un subministrament d'aigua si ha estat 5 dies sense rebre aigua
  - Guardeu la carn i el peix crus en contenidors adequats al frigorífic, de manera que no estiguin en contacte entre ells.

Informació de seguretat

- Els compartiments de congelats amb dues estrelles són adequats per guardar-hi el menjar precongelat, per guardar o fer gelat, i per fabricar glaçonets.
- Els compartiments amb una, dues o tres estrelles no són adequats per congelar-hi menjar fresc.
- Si el frigorífic queda buit durant períodes llargs de temps, s'ha d'apagar, descongelar, netejar i assecar, i deixar-lo amb la porta oberta per evitar que s'hi facin fongs.

Símbols importants de seguretat i precaució:

Seguiu totes les instruccions de seguretat d'aquest manual. Aquest manual fa servir els símbols de seguretat següents.

⚠ ADVERTÈNCIA

Perills o males pràctiques que poden provocar **danys personals greus, danys materials o mort**.

⚠ PRECAUCIÓ

Perills o males pràctiques que poden provocar **danys personals greus o danys materials**.

NOTA

Informació útil que ajuda els usuaris a entendre el frigorífic o treure'n més profit.

Aquests senyals d'advertència són aquí per prevenir danys a l'usuari o altres persones.

Seguiu-los al peu de la lletra.

Després de llegir aquesta secció, guardeu-la en un lloc segur per consultar-la en el futur.

Advertències de seguretat importants



ADVERTÈNCIA; Risc d'incendi / materials inflamables

⚠ ADVERTÈNCIA

- Quan col·loqueu l'aparell, assegureu-vos que el cable d'alimentació no quedi atrapat ni pateixi danys.
- No col·loqueu diversos lladres ni subministraments de corrent portàtils a la part posterior de l'aparell.
- Ompliu-lo només amb aigua potable.
- Connecteu-lo només a un subministrament d'aigua potable.
- Mantingueu lliures d'obstruccions les obertures de ventilació de la caixa o l'estructura encastable de l'aparell.
- No feu servir dispositius mecànics ni altres mètodes que no hagi recomanat el fabricant per accelerar el procés de descongelació.
- No danyeu el circuit de refrigeració.
- No feu servir dispositius elèctrics dins dels compartiments d'emmagatzemament d'aliments de l'electrodomèstic, tret que siguin d'un tipus recomanat pel fabricant.

Informació de seguretat

- Aquest electrodomèstic no està pensat perquè l'utilitzin persones (inclosos nens) amb discapacitat física, sensorial o mental, o faltes de coneixements i experiència, sense la supervisió o les indicacions d'una persona responsable que garanteixin un ús segur de l'aparell.
- Aquest electrodomèstic pot ser utilitzat per nens a partir de 8 anys i per persones amb discapacitat física, sensorial o mental, sempre que comptin amb supervisió o instruccions sobre com utilitzar l'aparell de manera segura i que entenguin els perills que pot comportar. Els nens no han de jugar amb l'electrodomèstic. Els nens no han de fer les tasques de neteja ni de manteniment sense supervisió. Els nens d'entre 3 i 8 anys poden omplir i buidar aparell de refrigeració.
- Si el cable d'alimentació està danyat, cal que el canviï el fabricant, un tècnic de servei o personal qualificat per evitar riscos.
- L'endoll ha d'estar fora de l'àrea de la part del darrere de l'aparell i ser fàcilment accessible perquè es pugui desendollar l'aparell ràpidament en cas d'emergència.
- No emmagatzemeu substàncies explosives com envasos d'aerosols amb propulsors inflamables en aquest aparell.
- Si el producte està equipat amb llums LED, no desmunteu la tapa del llum ni el llum LED;
  - poseu-vos en contacte amb un centre de servei tècnic de Samsung.
  - Feu servir només els llums LED subministrats pel fabricant o els seus agents de servei.
- No reutilitzeu tubs vells; feu servir els nous que se subministren amb l'aparell.

- El frigorífic només s'ha de connectar a un subministrament d'aigua potable. Perquè la màquina de gel funcioni correctament, la pressió de l'aigua ha de ser 206-861 kPa (30-125 psi).
- Per utilitzar l'energia de la manera més eficient, mantingueu tots els accessoris interns (cistelles, calaixos o prestatges) en la posició en què els entrega el fabricant.
- Per obtenir el millor rendiment energètic del producte, deixeu tots els prestatges, calaixos i cistelles en la posició original.

Com minimitzar el consum d'energia

- Instal·leu l'aparell en un lloc fresc i sec amb la ventilació adequada.
- No exposeu l'electrodomèstic a la llum directa del sol, i no el poseu prop de fonts directes de calor (com ara un radiador).
  - Per millorar l'eficiència energètica, es recomana no bloquejar les obertures ni les reixes de ventilació.
  - Deixeu refredar els aliments abans de ficar-los a l'aparell.
  - Deixeu descongelar els aliments al frigorífic. D'aquesta manera les baixes temperatures dels aliments congelats contribueixen a refredar els aliments del frigorífic.
  - No deixeu la porta del frigorífic oberta més temps del compte quan hi fiqueu o en tragueu aliments.
  - Com menys temps estigui oberta la porta, menys gel es formarà al congelador.

Informació de seguretat

- Netegeu regularment la part posterior del frigorífic. La pols augmenta el consum d'energia.
- No configureu una temperatura més baixa del que cal.
- Assegureu-vos que hi ha una sortida d'aire prou àmplia a la base i a la part posterior del frigorífic. No tapeu les obertures de ventilació.
- Quan instal·leu el frigorífic, deixeu prou espai lliure a la dreta, a l'esquerra, al darrere i al davant. Això ajudarà a reduir tant el consum d'energia com els rebuts de la llum.

Aquest aparell està dissenyat per utilitzar-se en entorns domèstics o similars com:

- cuines per al personal de botigues, oficines o altres entorns laborals;
- cases rurals i habitacions d'hotels, motels i altres entorns residencials;
- pensions i cases d'hostes;
- càtering i aplicacions no minoristes similars.

Senyals d'advertència importants sobre el transport i la ubicació

⚠ ADVERTÈNCIA

- Quan transporteu i instal·leu l'electrodomèstic, aneu amb compte de no danyar cap peça del circuit de refrigeració.
  - Una fuita de refrigerant pot provocar un incendi o una lesió ocular. Si es detecta una fuita, eviteu la presència de flames o fonts d'ignició i ventileu durant uns quants minuts l'habitació on està instal·lat l'aparell.
  - Aquest electrodomèstic conté una petita quantitat de refrigerant isobutà (R-600a), un gas natural d'alta compatibilitat mediambiental que, malgrat això, també és combustible. Quan transporteu i instal·leu l'electrodomèstic, aneu amb compte de no danyar cap peça del circuit de refrigeració.
- Quan transporteu i instal·leu el frigorífic, no toqueu el tub d'aigua que hi ha a la part posterior.
  - Podria danyar el frigorífic, i impedir que es fes servir el dispensador d'aigua.

Informació de seguretat

Advertències de seguretat molt importants

⚠ ADVERTÈNCIA

- No instal·leu el frigorífic en un lloc humit o on pugui entrar en contacte amb l'aigua.
  - Un aïllament defectuós de les parts elèctriques podria causar una descàrrega o un incendi.
- No exposeu aquest frigorífic a la llum directa del sol ni a altres fonts de calor, com per exemple estufes, radiadors o altres aparells.
- No endolleu més d'un aparell a la mateixa placa de potència. El frigorífic sempre s'ha d'endollar al seu propi endoll, que tingui una tensió nominal que coincideixi amb la de la placa d'especificacions elèctriques del frigorífic.
  - Així s'aconsegueix el millor rendiment, i s'impedirà que el cablejat se sobrecalenti, cosa que podria causar un incendi.
- Si l'endoll de la paret està fluix, no hi connecti el cable d'alimentació.
  - Hi ha perill de descàrrega elèctrica o incendi.
- No utilitzeu un cable d'alimentació que presenti esquerdis o signes d'abrasió en tota la seva longitud o a les puntes.
- No doblegueu excessivament el cable d'alimentació, ni hi col·loqueu objectes pesants al damunt.
- No estireu el cable d'alimentació amb massa força, ni el doblegueu.
- No retorceu ni lligueu el cable d'alimentació.

- No pengeu el cable d'alimentació sobre un objecte metàl·lic, no hi col·loqueu cap objecte feixuc a sobre ni introduïu el cable entre objectes, ni tampoc l'empenyeu a l'espai que hi ha darrere de l'aparell.
- Quan desplaceu el frigorífic, aneu amb compte de no enroscar ni danyar el cable d'alimentació.
  - Es podria produir una descàrrega elèctrica o un incendi.
- No desendolleu mai el frigorífic estirant del cable. Agafeu sempre l'endoll amb força i estireu-lo en línia recta per treure'l de l'endoll de la paret.
  - Si el cable d'alimentació pateix danys, es podria provocar un curtcircuit, un incendi o una descàrrega elèctrica.
- No feu servir aerosols prop del frigorífic.
  - L'ús d'aerosols prop del frigorífic podria provocar una explosió o un incendi.
- No instal·leu aquest aparell prop d'un calefactor o de material inflamable.
- No instal·leu aquest aparell en un lloc on pugui haver-hi fuites de gas.
  - Es podria produir una descàrrega elèctrica o un incendi.
- Abans d'utilitzar-lo, aquest frigorífic s'ha de situar i instal·lar correctament al lloc adequat seguint les instruccions d'aquest manual.
- Connecteu l'endoll d'alimentació al lloc adequat, amb el cable penjant.
  - Si el connecteu invertit, el cable es podria tallar i provocar un incendi o una descàrrega elèctrica.
- Assegureu-vos que el cable no quedi aixafat ni danyat per la part posterior del frigorífic.

Informació de seguretat

- Guardeu els materials d'embalatge fora de l'abast dels nens.
  - Existeix el risc de mort per asfíxia si un nen fica el cap dins dels materials d'embalatge.
- No instal·leu aquest aparell en cap lloc on hi hagi humitat, greixos o pols, ni en un lloc exposat a la llum directa del sol o a l'aigua (de la pluja).
  - Un aïllament defectuós de les parts elèctriques podria causar una descàrrega o un incendi.
- No pugeu a l'electrodomèstic ni hi col·loqueu objectes (com ara roba bruta, espelmes enceses, cigarrets encesos, plats, productes químics, objectes de metall, etc.) al damunt.
  - Podria provocar una descàrrega elèctrica, un incendi, problemes amb el producte o lesions personals.
- Abans d'endollar el producte per primer cop, cal treure totes les pel·lícules de plàstic de protecció.
- No deixeu que els nens juguin amb les anelles de subjecció que es fan servir per ajustar les portes ni amb les grapes del tub d'aigua.
  - Hi ha risc de mort per asfíxia si un nen s'empassa una anella de subjecció o una grapa del tub d'aigua. Mantingueu les anelles i les grapes fora de l'abast dels nens.
- El frigorífic ha d'estar connectat a terra.
  - Assegureu-vos sempre de connectar el frigorífic a terra abans d'intentar investigar o reparar cap peça. Les fuites d'electricitat poden provocar descàrregues elèctriques greus.

- No feu servir mai canonades de cas, línies de telèfon ni altres elements que puguin atraure llamps per a la connexió a terra.
  - S'ha de connectar el frigorífic a terra per prevenir fuites d'electricitat o descàrregues elèctriques provocades per una fuga de corrent del frigorífic.
  - Es podria produir una descàrrega elèctrica, un incendi, una explosió o problemes amb el funcionament del producte.
- Per connectar l'aparell, fiqueu-lo bé l'endoll a la presa de corrent de la paret. No feu servir endolls ni cables danyats, ni preses de paret soltes.
  - Es podria produir una descàrrega elèctrica o un incendi.
- El fusible del frigorífic només pot ser substituït per un tècnic o empresa de serveis qualificats.
  - Si no, es podria produir una descàrrega elèctrica o lesions personals.

Informació de seguretat

Precaucions d'instal·lació

⚠ PRECAUCIÓ

- Deixeu prou espai al voltant del frigorífic, i instal·leu-lo sobre una superfície plana.
  - Si el frigorífic no està equilibrat, es poden reduir tant el rendiment de la refrigeració com la durabilitat de l'aparell.
- Abans d'introduir-hi aliments, deixeu l'aparell en posició vertical durant 2 o 3 hores després d'instal·lar-lo i encendre'l.
- És molt recomanable encarregar la instal·lació d'aquest frigorífic a un tècnic o una empresa de serveis qualificats.
  - Si no, es podria provocar una descàrrega elèctrica, un incendi, una explosió, problemes amb el producte o lesions personals.

Advertències d'ús molt importants

⚠ ADVERTÈNCIA

- No fiqueu l'endoll a la presa de paret amb les mans molles.
  - Es podria produir una descàrrega elèctrica.
- No deseu objectes damunt de l'aparell.
  - En obrir o tancar la porta, els objectes podrien caure i causar lesions personals o danys materials.
- No fique les mans, els peus ni objectes metàl·lics (com ara bastonets, etc.) sota o al darrere del frigorífic.
  - Es podria produir una descàrrega elèctrica o lesions personals.

- Les vores esmolades poden provocar lesions personals.

- No toqueu les parets interiors del congelador ni els productes que hi guardi dins amb les mans molles.
  - Podrien produir-se lesions per congelació.
- No fiqueu cap recipient ple d'aigua damunt del frigorífic.
  - Si es vessés l'aigua, podria produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
- No guardeu objectes o substàncies volàtils o inflamables (benzè, dissolvents, gas propà, alcohol, èter, gas LP i altres productes semblants) al frigorífic.
  - El frigorífic és només per guardar-hi aliments.
  - Es podria produir un incendi o una explosió.
- Vigileu els nens per assegurar-vos que no juguen amb l'aparell.
  - Aneu amb compte de no enganxar-vos els dits als punts on existeix aquest risc. L'espai entre les portes i l'armari és necessàriament petit. Aneu amb compte quan obriu les portes si hi ha nens per allà.
- No poseu els dits entre les portes, ni permeteu que ho facin els nens.
  - No fiqueu els dits a les escletxes de les portes esquerra i dreta. Aneu amb compte de no enganxar-vos els dits quan obriu les portes.
- No deixeu que els nens es pengin de la porta ni dels compartiments. Podrien patir lesions greus.
- No permeteu que els nens es fiquin al frigorífic. Podrien quedar-hi atrapats.
- No fiqueu les mans per sota de l'aparell.
  - Les vores esmolades poden provocar lesions personals.

Informació de seguretat

- No guardeu productes farmacèutics, materials científics ni productes sensibles a la temperatura dins del frigorífic.
  - Els productes que requereixen un control estricte de la temperatura no s'han de guardar al frigorífic.
- Si noteu olor de producte farmacèutic o de fum, desendolleu immediatament l'aparell i poseu-vos en contacte amb el vostre centre de servei de Samsung Electronics.
- Si hi ha pols o aigua dins del frigorífic, desendolleu-lo i poseu-vos en contacte amb el vostre centre de servei de Samsung Electronics.
  - Hi ha perill d'incendi.
- No deixeu que els nens s'enfilin a un calaix.
  - El calaix es podria trencar i fer-los caure.
- No deixeu les portes del frigorífic obertes sense supervisió, ni permeteu que els nens es fiquin dins del frigorífic.
- No permeteu que nens ni nadons es fiquin al calaix.
  - Si s'hi queden atrapats, podrien morir per asfíxia o patir lesions personals.
- No ompliu massa el frigorífic.
  - En obrir la porta, algun article podrien caure i causar lesions personals o danys materials.
- No ruixeu materials volàtils com insecticides sobre la superfície de l'aparell.
  - A més de ser nocius per a les persones, podrien provocar una descàrrega elèctrica o un incendi, o problemes amb el producte.

- No fiqueu mai els dits ni altres objectes a l'orifici del dispensador d'aigua, al conducte de gel ni al dipòsit de la màquina de gel.
  - Podria provocar lesions personals o danys materials.
- No feu servir ni dipositeu substàncies sensibles a la temperatura, com ara esprais o objectes inflamables, gel sec, medicaments o productes químics prop del frigorífic o al seu interior.
- No feu servir un assecador de cabells per eixugar l'interior del frigorífic. No col·loqueu espelmes enceses dins del frigorífic per eliminar-ne pudors.
  - Es podria produir una descàrrega elèctrica o un incendi.
- Ompliu el dipòsit d'aigua i les safates de glaçonets només amb aigua potable (aigua de l'aixeta, aigua mineral o aigua depurada).
  - No l'ompliu amb te ni begudes isotòniques. Podria provocar danys al frigorífic.
- No pugeu a l'electrodomèstic ni hi col·loqueu objectes (com ara roba bruta, espelmes enceses, cigarrets encesos, plats, productes químics, objectes de metall, etc.) al damunt. Podria provocar una descàrrega elèctrica, un incendi, problemes amb el producte o lesions personals. No fiqueu cap recipient ple d'aigua damunt de l'aparell.
  - Si es vessés l'aigua, podria produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
- No mireu mai directament el llum LED UV durant molta estona.
  - Els rajos ultraviolats poden provocar fatiga ocular.

Informació de seguretat

- No poseu el prestatge cap per avall. El topall del prestatge podria no funcionar.
  - Si el prestatge de vidre cau, podria provocar lesions personals.
- Si es detecta una fuita de gas, eviteu la presència de flames o fonts d'ignició i ventileu durant uns quants minuts l'habitació on està instal·lat l'aparell.
  - No toqueu l'aparell ni el cable d'alimentació.
  - No feu servir ventilador.
  - Una espurna podria provocar una explosió o un incendi.
- Les ampolles s'han de guardar juntes i sense deixar espais entre elles perquè no caiguin.
- Aquest producte està dissenyat exclusivament per emmagatzemar aliments en un entorn domèstic.
- No fiqueu mai els dits ni altres objectes a l'orifici del dispensador d'aigua, al conducte de gel ni al dipòsit de la màquina de gel.
  - Podria provocar lesions personals o danys materials.
- No intenteu reparar, desmuntar ni modificar el frigorífic.
- No feu servir cap fusible (com ara cable de coure, d'acer, etc.) que no sigui estàndard.
- Si cal reparar o tornar a instal·lar el frigorífic, poseu-vos en contacte amb el centre de servei tècnic més proper.
  - Si no, es podria produir una descàrrega elèctrica, un incendi, problemes amb el producte o lesions personals.
- Si el frigorífic fa olor de cremat o fum, desendolleu-lo immediatament i poseu-vos en contacte amb el vostre centre de servei tècnic de Samsung Electronics.
  - Si no, es podria produir una descàrrega elèctrica o un incendi.

- Desendolleu l'electrodomèstic abans de canviar els llums interior del frigorífic.
  - Si no, es podria produir una descàrrega elèctrica.
- Si teniu dificultats per canviar una bombeta que no sigui LED, poseu-vos en contacte amb un centre de servei tècnic de Samsung.
- Per connectar l'aparell, fiqueu-lo bé l'endoll a la presa de corrent de la paret.
- No feu servir endolls ni cables danyats, ni preses de paret soltes.
  - Es podria produir una descàrrega elèctrica o un incendi.

Precaucions d'ús

⚠ PRECAUCIÓ

- No torni a congelar aliments que s'hagin descongelat.
  - Els aliments congelats i descongelats desenvolupen bacteris nocius més de pressa que els aliments frescos.
  - Una segona descongelació trenca les parets de les cèl·lules, cosa que suposa una pèrdua d'humitat i un canvi en la integritat del producte.
- No descongeleu la carn a temperatura ambient.
  - La seguretat alimentària depèn de si el producte cru s'ha manipulat de manera idònia.
- No guardeu ampolles de vidre ni begudes amb gas al congelador.
  - Es podrien congelar i trencar, i provocar lesions personals.

Informació de seguretat

- Feu servir només la màquina de gel proporcionada amb el frigorífic.
- Si estareu fora de casa durant un temps llarg (per exemple, de vacances) i no fareu servir els dispensadors d'aigua o gel, tanqueu la vàlvula d'aigua.
  - Si no, podria haver-hi fuites.
- Si no fareu servir el frigorífic durant un període de temps molt llarg (3 setmanes o més), buide-lo (inclòs el dipòsit de gel), desendolleu-lo, tanqueu la vàlvula d'aigua, eixugueu l'excés d'humitat de les parets interiors amb un drap, i deixeu les portes obertes per prevenir pudors i fongs.
- Per aconseguir el millor rendiment del producte:
  - No col·loqueu aliments massa prop de les sortides de ventilació de la part posterior del frigorífic, ja que es podria obstruir la circulació de l'aire pel compartiment frigorífic.
  - Emboliqueu els aliments adequadament o poseu-los en recipients hermètics abans de guardar-los al frigorífic.
  - Respecteu els temps màxims d'emmagatzemament i les dates de caducitat dels aliments congelats.
  - No cal desendollar el frigorífic de la font d'alimentació si sereu fora menys de tres setmanes, però si sereu fora més de tres setmanes, cal treure tot el menjar i el gel del dipòsit de gel, desendollar el frigorífic, tancar la vàlvula d'aigua, eixugar l'excés d'humitat de les parets interiors amb un drap, i deixar les portes obertes per prevenir pudors i fongs.

- Garantia de servei i modificacions.
  - El servei de garantia de Samsung no cobreix els canvis o modificacions realitzats per tercers en aquest frigorífic. Samsung tampoc es fa responsable dels problemes relacionats amb la seguretat derivats de modificacions realitzades per tercers.
- No bloquegeu les reixetes de ventilació internes del frigorífic.
  - Si queden bloquejades, especialment amb una bossa de plàstic, el frigorífic es podria refredar més del compte. Si un període de refredament és massa llarg, el filtre d'aigua es podria fer malbé i provocar fuites d'aigua.
- Feu servir només la màquina de gel proporcionada amb el frigorífic.
- Eixugueu l'excés d'humitat de l'interior amb un drap i deixeu les portes obertes.
  - Si no, es podrien generar pudors i fongs.
- Si ha desconnectat el frigorífic de la font d'alimentació, cal esperar almenys cinc minuts abans de tornar a connectar-lo.
- Si el frigorífic es mulla, desendolleu-lo i poseu-vos en contacte amb el vostre centre de servei tècnic de Samsung Electronics.
- No doneu cops ni apliqueu una força excessiva a les superfícies de vidre.
  - Els vidres trencats poden provocar danys personals greus o danys materials.
- Aneu amb compte de no atrapar-vos els dits.

Informació de seguretat

- Si el frigorífic s'omple d'aigua, assegureu-vos de posar-vos en contacte amb el centre de servei tècnic més proper.
  - Hi ha perill de descàrrega elèctrica o incendi.
- No guardeu oli vegetal als compartiments de la porta del frigorífic. L'oli es podria solidificar, cosa que li dona mal gust i fa que sigui difícil d'utilitzar. A més, l'envàs encetat podria degotar i l'oli que es vessés podria esquerdar el compartiment de la porta. Després d'encetar un envàs d'oli, més val guardar-lo en un lloc fresc i a l'ombra, com en un armari o rebost.
  - Exemples d'oli vegetal: oli d'oliva, oli de blat de moro, oli de llavors de raïm, etc.

Precaucions de neteja

⚠ PRECAUCIÓ

- No ruixeu aigua directament a l'interior ni a l'exterior del frigorífic.
  - Es podria produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
- No feu servir un assecador de cabells per eixugar l'interior del frigorífic.
- No col·loqueu espelmes enceses dins del frigorífic per eliminar-ne pudors.
  - Es podria produir una descàrrega elèctrica o un incendi.
- No ruixeu el panell directament amb productes de neteja.
  - Els caràcters impresos al panell es podrien esborrar.

- Si alguna substància estranya (com per exemple aigua) ha entrat a l'aparell, desendolleu-lo i poseu-vos en contacte amb el centre de servei tècnic més proper.
  - Si no, es podria produir una descàrrega elèctrica o un incendi.
- Feu servir un drap net i sec per eliminar qualsevol cos estrany o pols que hi hagi entre els pius de l'endoll. No utilitzeu un drap humit ni moll per netejar l'endoll.
  - Es podria produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
- No ruixeu l'aparell directament amb aigua per netejar-lo.
- No feu servir benzè, dissolvent, lleixiu ni clorur per netejar.
  - Podrien fer malbé la superfície de l'aparell i provocar un incendi.
- No fiqueu els dits ni altres objectes dins de l'orifici del dispensador.
  - Podria provocar lesions personals o danys materials.
- Desendolleu l'aparell de la presa de paret abans de netejar o fer tasques de manteniment.
  - Si no, es podria produir una descàrrega elèctrica o un incendi.
- Utilitzeu una esponja neta o un drap suau i un detergent neutre dissolt en aigua tèbia per netejar el frigorífic.
- No feu servir detergents abrasius ni molt forts com netejavidres, productes corrosius, líquids inflamables, àcid clorhídric, ceres de neteja, productes concentrats, lleixius ni detergents que continguin productes de petroli en superfícies exteriors (portes i panell), peces de plàstic, revestiments de portes i interiors, ni juntes.
  - Podrien ratllar o fer malbé el material.

- Si els prestatges o les tapes de vidre estan freds, no els renteu amb aigua calenta. Els prestatges o tapes de vidre es podrien trencar si queden exposats a canvis de temperatura sobtats o a impactes com cops o caigudes.

Advertències d'eliminació molt importants

⚠ ADVERTÈNCIA

- Elimineu l'embalatge d'aquest aparell d'una manera respectuosa amb el medi ambient.
- Abans d'eliminar aquest aparell, assegureu-vos que els tubs de la part posterior no estiguin fets malbé.
- El refrigerant que s'utilitza és R-600a o R-134a. Consulteu l'etiqueta del compressor situada a la part del darrere de l'electrodomèstic o l'etiqueta de classificació de l'interior de la nevera per saber quin refrigerant fa servir el vostre frigorífic. Si aquest frigorífic conté gas inflamable (Refrigerant R-600a), poseu-vos en contacte amb les autoritats locals per eliminar el producte de manera segura.
- Per eliminar aquest frigorífic, retireu la porta, els tancaments i el pestell perquè no s'hi pugui quedar atrapat cap nen petit o animal. Vigileu els nens per assegurar-vos que no juguen amb l'aparell. Si un nen hi queda atrapat dins, podria patir lesions o morir asfixiat.
  - Si un nen hi queda atrapat dins, podria patir lesions i morir asfixiat.

- L'aïllant porta ciclopentà. Els gasos del material aïllant s'han d'eliminar seguint un procediment especial. Poseu-vos en contacte amb les autoritats locals per eliminar aquest aparell d'una manera segura per al medi ambient.
- Guardeu tots els materials de l'embalatge fora de l'abast dels nens, ja que poden ser perillosos per a ells.
  - Si una criatura es posa una bossa al cap, es podria asfixiar.

Consells addicionals per utilitzar correctament l'aparell

- En cas d'apagada, truqueu a l'oficina local de la vostra empresa elèctrica per preguntar quant de temps durarà.
  - La majoria d'apagades es corregeixen en una o dues hores, i no afecten la temperatura del frigorífic. Ara bé, cal minimitzar el nombre de vegades que s'obre la porta mentre no hi ha corrent.
  - Si l'apagada dura més de 24 hores, traieu tots els aliments congelats i llenceu-los.
- És possible que el frigorífic no funcioni correctament (descongelació del contingut, o temperatures massa altes al compartiment del congelador) si s'ha mantingut durant un temps excessiu en un lloc en què les temperatures ambientals estan constantment per sota de les temperatures per a les quals s'ha dissenyat aquest aparell.
- Mantenir refrigerats certs aliments pot tenir un efecte negatiu sobre la conservació a causa de les seves propietats.

Informació de seguretat

- Aquest aparell no genera gel a l'interior, així que no cal descongelar-lo manualment. Aquesta funció es realitza automàticament.
- L'augment de la temperatura durant la descongelació compleix els requisits ISO. Per prevenir un augment indegut de la temperatura dels aliments congelats mentre l'aparell es descongela, emboliqueu-los amb diverses capes de paper de diari.
- No torneu a congelar els aliments que s'hagin descongelat del tot.
- La temperatura de les seccions o compartiments que porten el símbol de les dues estrelles () és una mica més alta que la d'altres compartiments del congelador.
  La ubicació d'aquestes seccions de dues estrelles depèn del producte, i s'ha de consultar a les instruccions o a l'estat en què s'entrega.

Instruccions sobre els RAEE



Eliminació correcta d'aquest producte (Residus d'aparells elèctrics i electrònics) (S'aplica en països amb sistemes de recollida selectiva de residus)

La presència d'aquest símbol al producte, els accessoris o el material informatiu que l'acompanyen indica que al final de la seva vida útil, ni el producte ni els seus accessoris electrònics (com ara carregador, auriculars, cable USB) es poden eliminar amb els residus domèstics. Per evitar possibles danys al medi ambient o a la salut humana derivats de l'eliminació incontrolada de residus i fomentar la reutilització sostenible dels recursos materials, separeu aquests productes d'altres tipus de residus i recicleu-los correctament.

Els usuaris particulars poden posar-se en contacte amb l'establiment on van adquirir el producte o amb les autoritats locals corresponents per consultar com i on poden portar aquest aparell perquè es recicli de manera segura.

Els usuaris comercials poden posar-se en contacte amb el seu proveïdor i consultar els termes i condicions del contracte de compra. Aquest producte i els seus accessoris electrònics no s'han d'eliminar amb altres residus comercials.

Per obtenir informació sobre els compromisos mediambientals i les obligacions reglamentàries del producte Samsung, com ara REACH, RAEE o piles, consulteu la nostra pàgina de sostenibilitat a www.samsung.com

(Només per a productes que es venen en països europeus o al Regne Unit)

Instal·lació

Abans d'instal·lar el frigorífic, seguiu atentament aquestes instruccions per instal·lar-lo correctament i prevenir accidents.


⚠ **ADVERTÈNCIA**

- Feu servir el frigorífic només per a l'ús previst descrit en aquest manual.
- Tota reparació ha de ser realitzada per un tècnic qualificat.
- Elimini l'embalatge de l'aparell complint la normativa local.
- Per evitar descàrregues elèctriques, desendolleu el cable d'alimentació abans de fer tasques de manteniment o canviar peces.

Descripció general del frigorífic


El frigorífic real i els components que l'acompanyen poden diferir de les il·lustracions d'aquest manual segons el model i el país.

Tipus A

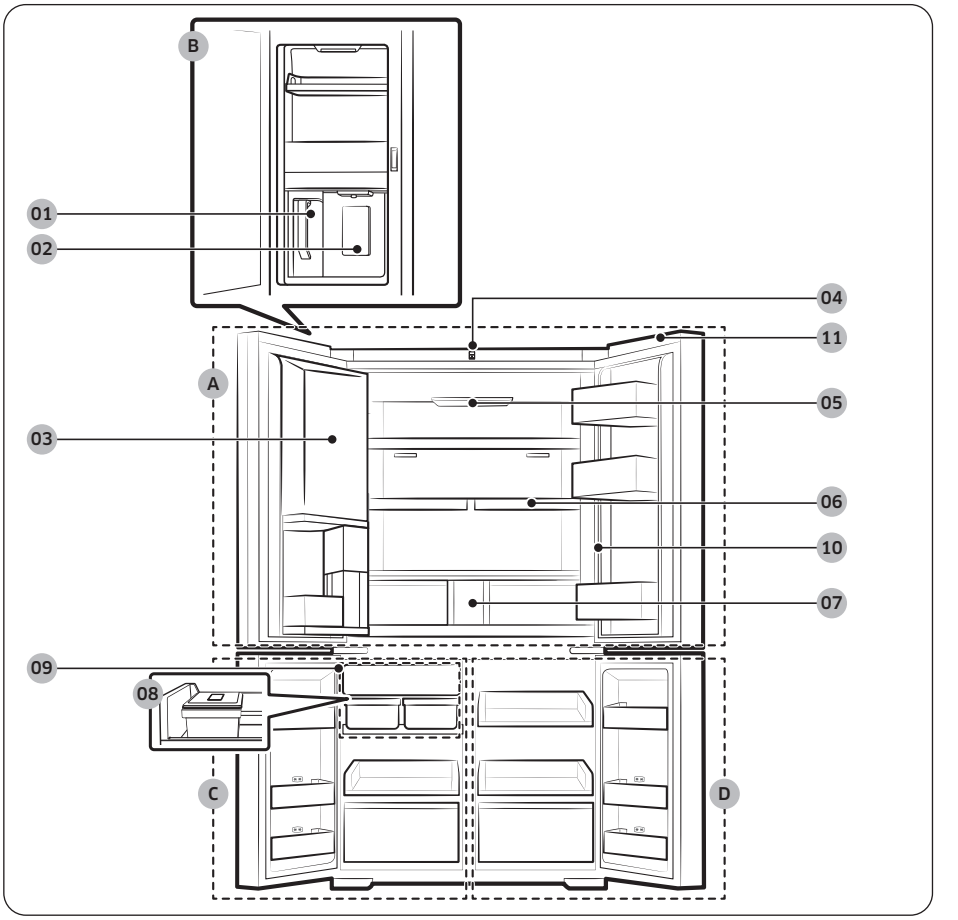

Instal·lació

Tipus B

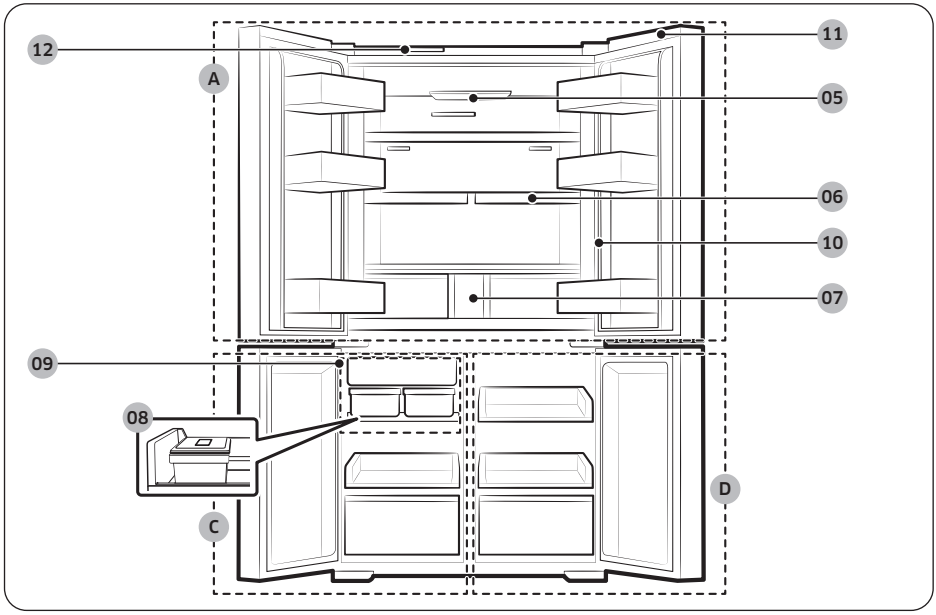

01 Gerra que s'omple automàticament **

02 Dispensador d'aigua **

03 Zona de begudes *

04 Càmera *

05 Filtre desodorant UV *

06 Prestatge d'espai ràpid

07 Filtre d'aigua **

08 Safata de la màquina de gel *

09 Màquina de gel automàtica **

10 Panell principal * (Tipus general)

11 Tapa de l'interruptor *

12 Filtre de malla *

A. Nevera
B. Centre de begudes **
C. Congelador
D. Calaix Multi

* Només models aplicables

** Només models amb dispensador

NOTA

- Per obtenir la màxima eficiència energètica cal mantenir tots els prestatges, calaixos i cistelles a les seves posicions originals.
- Quan tanqueu la porta, assegureu-vos que la secció articulada vertical es troba en la posició correcta per evitar ratllar l'altra porta.
- Si la secció articulada vertical està del revés, poseu-la en la posició adequada abans de tancar la porta.
- De vegades es pot generar humitat a la secció articulada vertical.


- Si tanqueu una porta amb força, es podria obrir l'altra.
- Si el llum LED intern o extern no funcionen, poseu-vos en contacte amb un centre de servei tècnic local de Samsung.

Compartiments de les portes

El frigorífic s'envia amb compartiments de diferents tipus i mides a les portes. Si els compartiments de les portes del vostre frigorífic venien embalades per separat, consulteu la imatge per col·locar-los correctament.

NOTA

El frigorífic real i els components que l'acompanyen poden diferir de les il·lustracions d'aquest manual segons el model i el país.

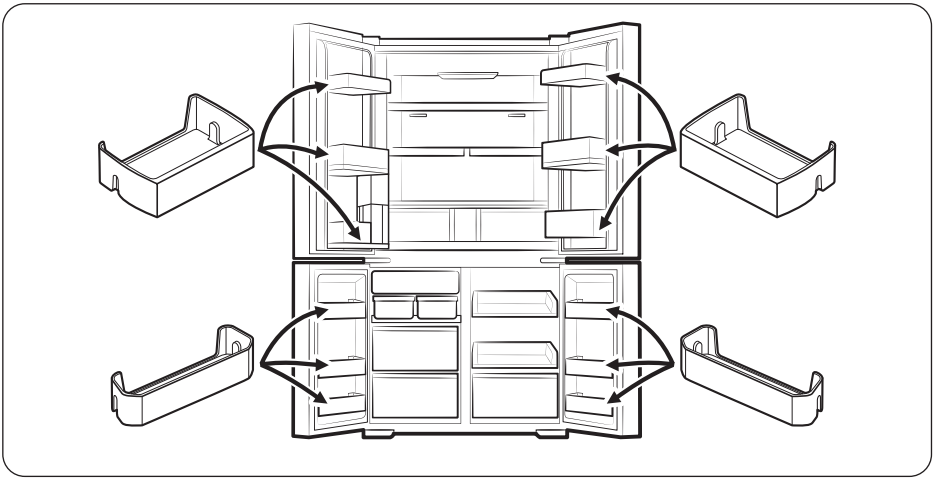

Instal·lació

Instal·lació pas a pas


PAS 1 Seleccioneu una ubicació

La ubicació:

- Ha de tenir una superfície sòlida i plana sense catifes ni revestiments que puguin obstruir la ventilació
- No ha d'estar exposada a la llum directa del sol
- Ha de disposar de prou espai per obrir i tancar la porta
- Ha d'estar allunyada de qualsevol font de calor
- Ha d'oferir prou espai per a les tasques de manteniment i reparació
- Ha d'estar a temperatures d'entre 10 °C i 43 °C

Espai necessari

Consulteu les imatges i taules següents per saber quant d'espai requereix la instal·lació.

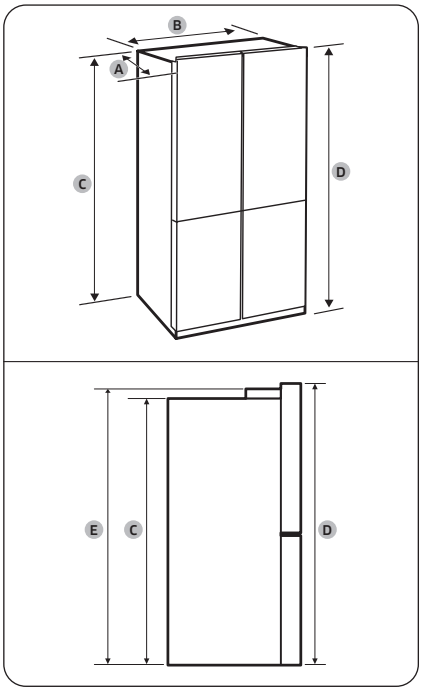


Model	RM**F67* RM**F66* (Bespoke)	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Instal·lació en cuina)
A	731	683
B	912	912
C	1797	1797
D	1853	1853
E	1833	1833

(Unitat: mm)

A. Profunditat
B. Amplada
C. Altura (sense frontissa)
D. Altura total
E. Altura (amb frontissa)

Instal·lació

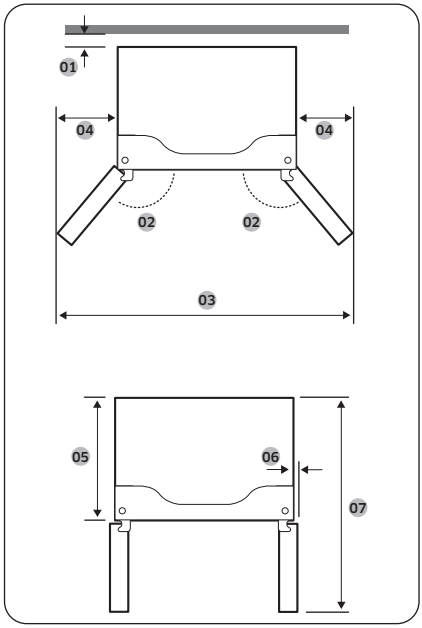

Model	RM**F67* RM**F66*	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Instal·lació en cuina)
01	es recomanen més de 50 mm	
02	125°	108°
03	1498	1157
04	295	125
05	610	610
06	55	4
07	1093	1093


(Unitat: mm)

NOTA

Les mesures de les taules poden diferir lleugerament de les reals, depenent del mètode de mesura i arrodoniment.

PAS 2 Paviment

Si el frigorífic no passa per l'entrada a causa de la seva mida, vegeu **PAS 3 Com desmuntar la porta per entrar**.

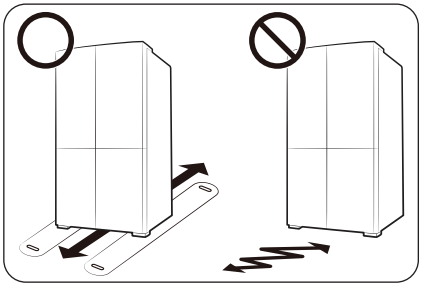

NOTA

Per evitar danys al terra, assegureu-vos que les potes d'anivellament davanteres estiguin en posició vertical.

- La superfície en què s'instal·li el frigorífic ha de poder sostenir un frigorífic ple.
- Per protegir el terra, poseu un tros gros de cartró al llarg del camí fins al lloc on s'instal·larà el frigorífic.
- Un cop que el frigorífic sigui a la seva ubicació definitiva, no el mogueu, excepte si cal per protegir el terra. Si s'ha de moure el frigorífic, col·loqueu paper gruixut o tela (per exemple, catifes velles) al llarg del camí que hagi de recórrer.

Instal·lació


PAS 3 Com desmuntar la porta per entrar

Si el frigorífic no passa per l'entrada de la casa o la cuina a causa de la mida, seguiu aquestes instruccions per retirar les portes i tornar-les a muntar. Si no cal treure les portes, passeu a la pàgina 46 per continuar el procés d'instal·lació.


⚠ **ADVERTÈNCIA**

Desendolleu el cable d'alimentació del frigorífic abans de retirar les portes.


Eines necessàries (no incloses)

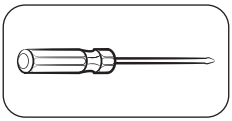


Tornavís Phillips

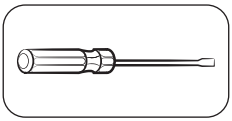


Tornavís pla

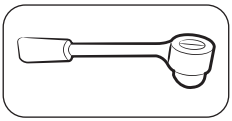

Clau de tub 3/8" (10 mm)

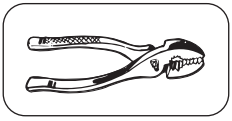


Alicates

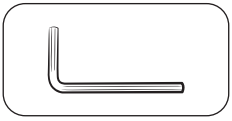


Clau Allen 1/4" (5 mm)

Com desmuntar les portes de la nevera

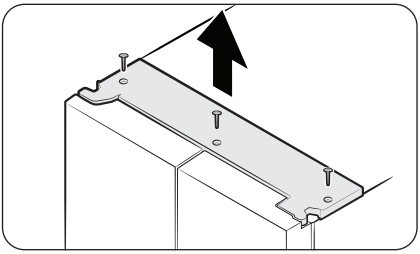

1. Amb les portes tancades, retireu els perns (3) de la coberta superior amb un tornavís Phillips. Aixequeu i retireu la coberta superior amb els connectors.

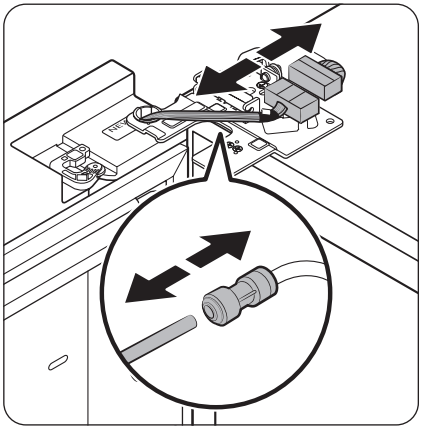


2. Desconnecteu els dos connectors de cables de la porta esquerra. La posició dels connectors varia segons el model.


⚠ **PRECAUCIÓ**

- No retireu les dues portes alhora. Feu-ho una per una; en cas contrari, una de les portes podria caure i provocar lesions físiques.
- Assegureu-vos que el frigorífic està apagat abans de desconnectar els connectors.


3. Desconnecteu el tub d'aigua de l'acoplament de la porta esquerra tal com mostra la imatge.
   - Aquest pas no s'aplica als models sense gerra que s'omple automàticament ni dispensador d'aigua.

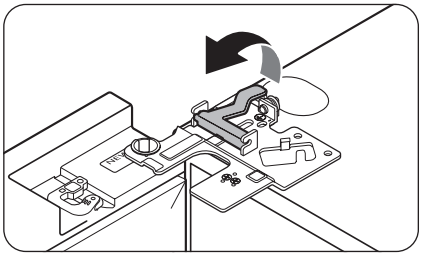


4. Aixequeu l'abraçadora amb cura pas a pas. Per prevenir lesions als dits, no hi apliqueu força de sobte.

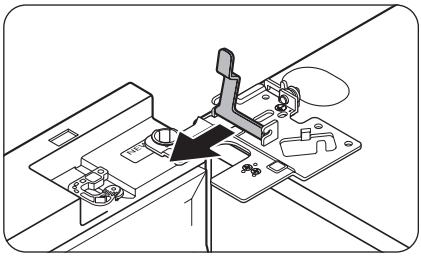

5. Estireu l'abraçadora cap amunt per retirar-la.

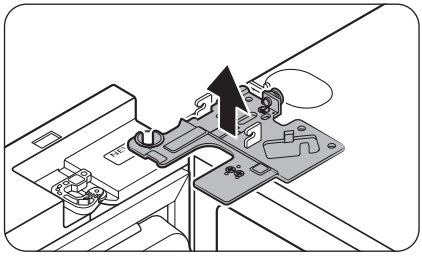

6. Obriu la porta la 90 graus. Aguantant la porta, estireu la frontissa superior cap amunt i retireu-la. Aneu amb compte de no fer malbé els cables del connector quan retireu la frontissa.

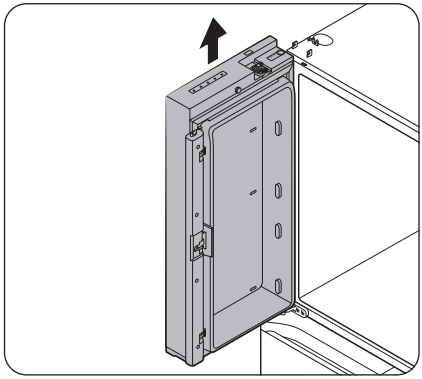


7. Estireu la porta verticalment amb suavitat per retirar-la. No hi apliqueu una força excessiva. La porta podria caure i provocar lesions físiques.
8. Deixeu la porta estirada sobre una superfície plana.
9. Repetiu els passos 1 a 8 (excepte el 3) per a l'altra porta. A la porta dreta no hi ha tub d'aigua.
   - El pas 2 no s'aplica als models sense la porta amb vitrina.


Com desmuntar les portes del congelador

⚠ **PRECAUCIÓ**


- Assegureu-vos de desmuntar les portes de la nevera abans que les del congelador.
- Aneu amb compte quan desmunteu els connectors inferiors.

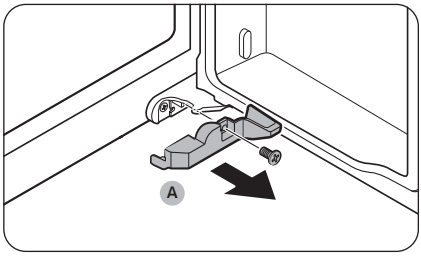


1. Obriu la porta del congelador.
2. Amb un tornavís Phillips, retireu els perns que sostenen la coberta (A).
   - Aquest pas només s'aplica a la porta dreta del congelador (porta Calaix Multi).

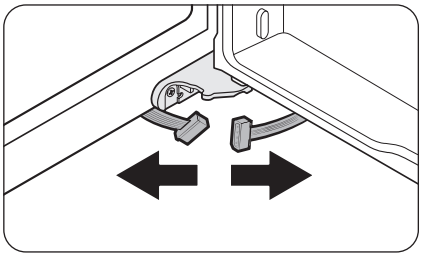

3. Desconnecteu els connectors de cables.
   - Aquest pas només s'aplica a la porta dreta del congelador (porta Calaix Multi).

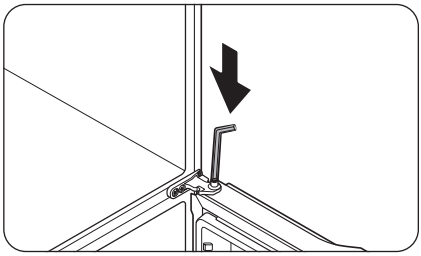

4. Localitzeu l'eix de la frontissa. Aguantant la porta amb una mà, feu servir un tornavís pla o una clau Allen per prémer l'eix cap avall. Subjecteu bé la porta perquè no caigui.

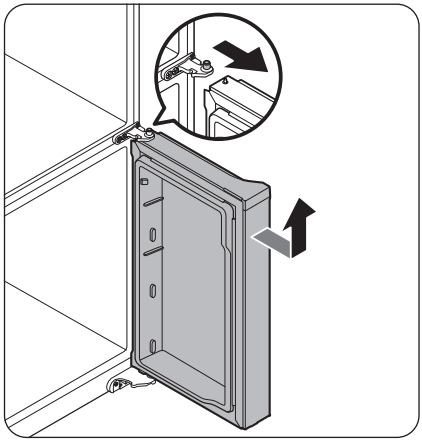


5. Per evitar el contacte amb la frontissa central, inclineu la porta lleument cap endavant, i després aixequeu-la i retireu-la.
6. Repetiu els passos 1 a 5 (excepte el 2 i el 3) per a l'altra porta.

Com tornar a muntar les portes del congelador

⚠ **PRECAUCIÓ**


- Després de tornar a muntar les portes, assegureu-vos que els connectors elèctrics estiguin ben connectats.
- Les portes del congelador s'han de tornar a muntar abans que les de la nevera.
- Aneu amb compte de no fer malbé els cables ni trepitjar-los durant aquest procés.

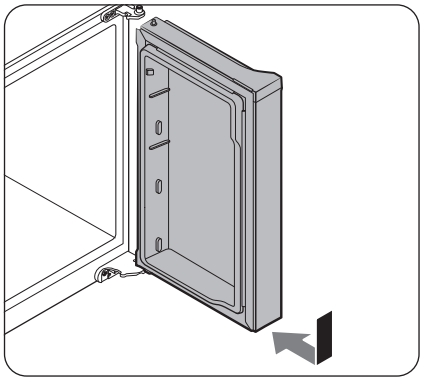


1. Introduïu la porta del congelador a la frontissa inferior mentre empenyeu la porta del congelador en el sentit que indica la fletxa.

⚠ **PRECAUCIÓ**


- Aneu amb compte de no fer malbé els cables ni trepitjar-los durant aquest procés.

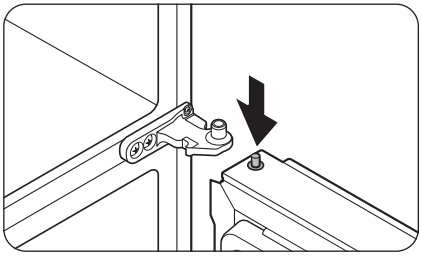

2. Mentre premeu l'eix de la frontissa cap avall, col·loqueu la porta de manera que l'eix quedi per sota de l'orifici de l'eix de la frontissa central. Deixeu anar l'eix de la frontissa perquè es fiqui a l'orifici de l'eix.

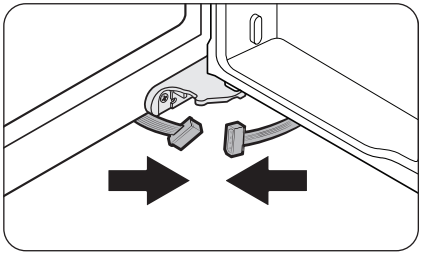


3. Amb la porta oberta, connecteu els connectors inferiors en el sentit que indiquen les fletxes.
   - Aquest pas només s'aplica a la porta dreta del congelador (porta Calaix Multi).

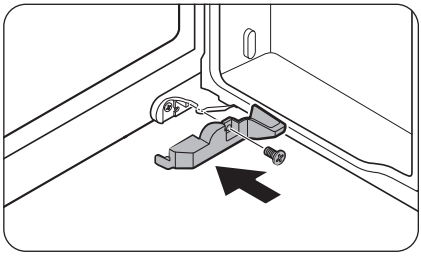


4. Munteu la coberta amb un tornavís Phillips. Aneu amb compte de no fer malbé els connectors ni trepitjar-los.
   - Aquest pas només s'aplica a la porta dreta del congelador (porta Calaix Multi).
5. Repetiu els passos 1 a 5 (excepte el 3 i el 4) per a l'altra porta.

Instal·lació


Com tornar a muntar les portes de la nevera

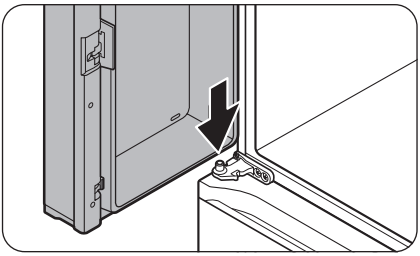


1. Mantenint la porta oberta a més de 90 graus, introduïu l'eix de la frontissa central a l'orifici de la part inferior de la porta.

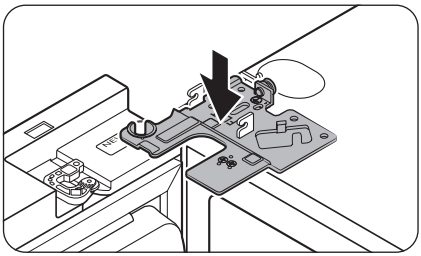


2. Col·loqueu la frontissa superior al seu lloc a la part superior del frigorífic, i després introduïu l'eix de la frontissa a l'orifici superior de la porta. Assegureu-vos que els cables de la porta passin per l'orifici de l'eix de la frontissa.

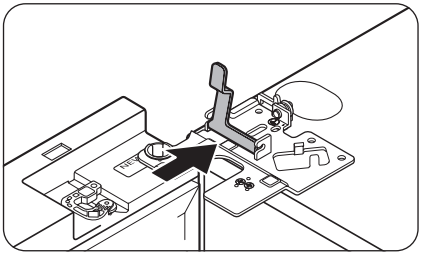


3. Introduïu l'abraçadora en el sentit que marca la fletxa.

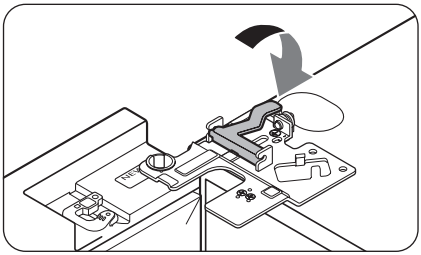

4. Empenyeu l'abraçadora cap enrere tal com mostra la imatge.

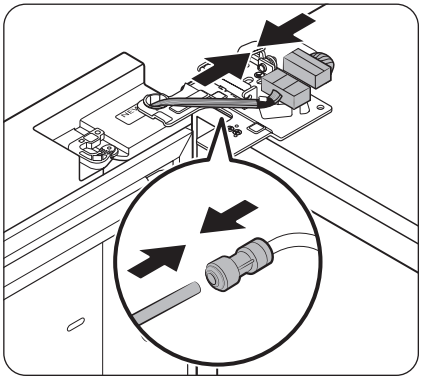

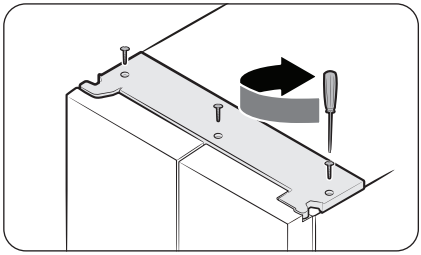

5. Connecteu els connectors de cables.

⚠ **PRECAUCIÓ**

- Assegureu-vos que els connectors de cable estan ben connectats. Si no, la pantalla no funcionarà.

6. Connecteu el tub d'aigua.

- Aquest pas no s'aplica als models sense gerra que s'omple automàticament ni dispensador d'aigua.

⚠ **PRECAUCIÓ**

- Per prevenir fuites d'aigua, assegureu-vos que les grapes vermelles subjecten bé l'acoplador.
- Mantingueu les grapes fora de l'abast dels nens.

7. Repetiu els passos 1 a 5 per a l'altra porta.

- El pas 5 no s'aplica als models sense la porta amb vitrina.

8. Munteu primer el frontal de la coberta superior i després premeu la part posterior fins a col·locar-la en posició. Després, colleu els perns (x3).


PAS 4 Com anivellar el frigorífic

Ajust de l'altura de la part frontal

⚠ **PRECAUCIÓ**


- Un cop instal·lat, el frigorífic ha de quedar anivellat sobre un terra pla i sòlid. No anivellar el frigorífic podria provocar danys a l'aparell o lesions físiques a l'usuari.
- L'anivellament s'ha de fer amb el frigorífic buit. Assegureu-vos que no hi hagi aliments dins del frigorífic.
- Per motius de seguretat, cal ajustar la part del davant una mica més alta que la del darrere.

Anivelleu el frigorífic fent servir els perns especials (anivelladors) que hi ha a les potes del davant. Utilitzeu un tornavís pla per fer girar els anivelladors.

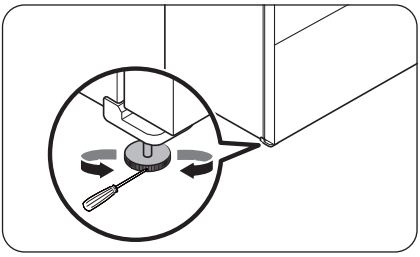


Introduïu un tornavís pla a l'anivellador de la pota dreta o esquerra del davant. Feu-lo girar en el sentit de les agulles del rellotge per pujar-lo, o en el sentit contrari per baixar-lo.


Ajust de l'altura de la part posterior (només models aplicables)

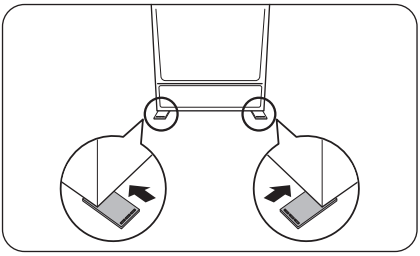


Si heu d'aixecar la part posterior del frigorífic per anivellar-la, podeu fer servir les falques anivelladores incloses. Seguiu aquestes instruccions per aixecar la part posterior del frigorífic.

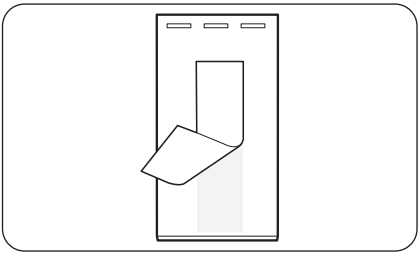

1. Trieu el punt del terra en què cal fixar la falca anivelladora.
2. Retireu la cinta adhesiva de doble cara que hi ha sota de la falca anivelladora.

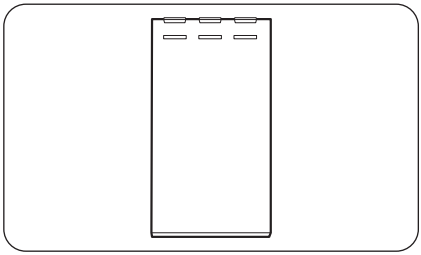

3. Enganxeu la falca anivelladora a terra.

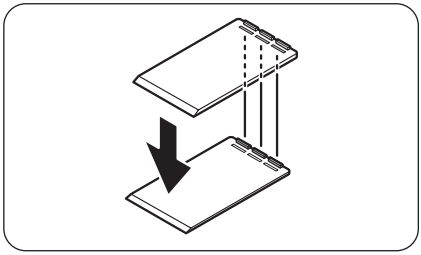


4. Si encara heu d'aixecar més l'altura posterior, enganxeu una altra falca anivelladora damunt de la primera.

NOTA


- Podeu saltar-vos aquest pas si podeu anivellar el frigorífic amb una sola falca.
- Assegureu-vos que les guies de la primera falca quedin introduïdes dins de les ranures de la segona.

PAS 5 Ajust de l'altura de les portes

Ajust de l'altura amb l'anivellador d'altura (només models aplicables)

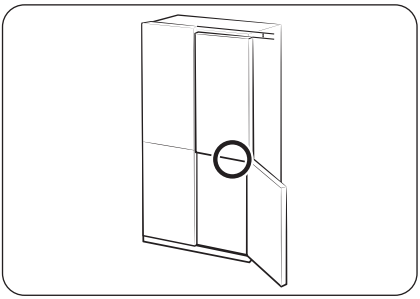

- Abans d'alinear l'altura de la porta, assegureu-vos que el frigorífic estigui anivellat. Feu servir les potes anivelladores per anivellar-lo.
- Podeu fer servir l'anivellador d'altura situat a la part inferior de la porta dreta de la nevera. Obriu la porta dreta del congelador amb les dues portes de la nevera tancades i ajusteu l'altura de les portes amb l'anivellador.

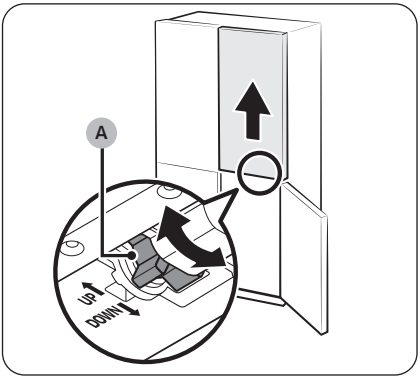


- Gireu l'anivellador d'altura (A) fins que les dues portes quedin alineades per la part superior. Gireu l'anivellador cap AMUNT (com indica la marca) per aixecar la porta dreta, i gireu-lo cap AVALL (com indica la marca) per baixar-la.
- Aixequeu una mica la porta de la nevera per facilitar l'alineació. L'altura màxima ajustable és de 3 mm.
  - L'anivellador no girarà més del límit màxim. Si el fa girar massa, podria fer un soroll.
  - Una altura excessiva pot interferir amb la coberta de la frontissa superior de la porta de la nevera.
- Si s'alinea l'altura de la porta amb els compartiments de les portes buits i després s'omplen, les altures poden tornar a diferir. En aquest cas, seguiu els passos anteriors per tornar a alinear les portes.

Com ajustar l'altura amb les anelles de subjecció


En els models amb l'anivellador d'altura a la porta dreta de la nevera, feu servir les anelles de subjecció només si no podeu alinear les portes amb l'anivellador d'altura.

Trobareu les anelles de subjecció incloses dins del calaix de la nevera.

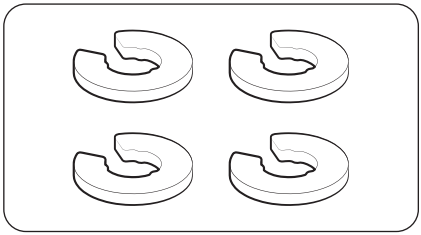


NOTA

L'altura de la porta es pot ajustar amb les anelles de subjecció incloses, que venen en 4 mides diferents (1 mm, 1,5 mm, 2 mm i 2,5 mm).

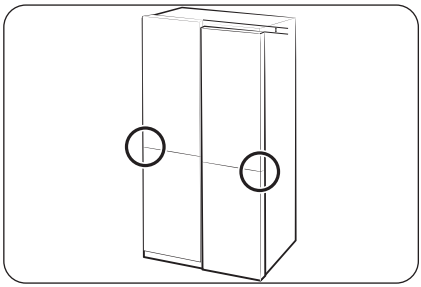

1. Comproveu la diferència d'altura entre les portes, i després aixequeu la porta i aguanteu-la a l'altura més baixa.

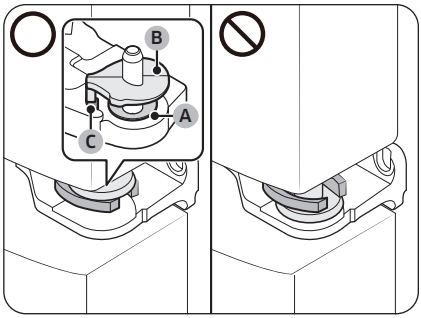

2. Introduïu una **anella de subjecció (A)** de la mida adequada entre la **volandera de la porta (B)** i la frontissa, tal com mostra la imatge.

NOTA

Assegureu-vos que l'**anella de subjecció (A)** quedi ben falcada sota la **volandera de la porta (B)**.


Assegureu-vos que l'eix de la **volandera de la porta (B)** quedi introduït a l'**orifici (C)** de la frontissa.

⚠ PRECAUCIÓ

- Introduïu una sola anella de subjecció. Si n'hi poseu més duna, podrien lliscar cap a fora o provocar soroll de frec.
- Mantingueu les anelles de subjecció fora de l'abast dels nens, i guardeu-les per si us fan falta en el futur.
- No aixequeu massa la porta. Podria tocar la coberta superior i fer-la malbé.
- Si l'anella es col·loca per damunt de la volandera, podria fer soroll quan s'obre o es tanca la porta del frigorífic.


Instal·lació

Ajust de l'altura de les portes del congelador (només models aplicables)

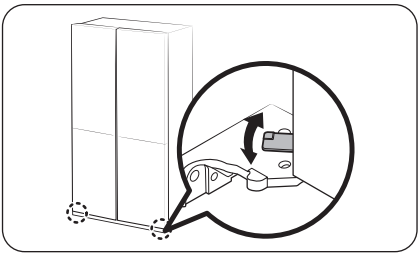

- Abans d'alinear l'altura de la porta, assegureu-vos que el frigorífic estigui anivellat. Feu servir les potes anivelladores per anivellar-lo.
- Podeu ajustar l'altura de les dues portes del congelador fent servir la palanca situada a la frontissa inferior.
- Obriur la porta, aixequeu-la una mica i gireu la palanca cap a l'esquerra o cap a la dreta per regular l'altura.

Ajust de l'espai entre les portes de la nevera i el cos principal del frigorífic (només models aplicables)

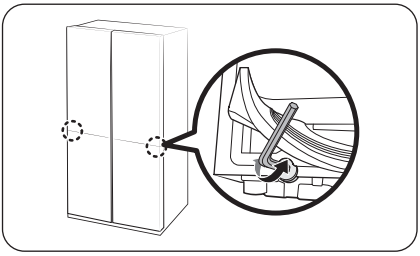


- Podeu ajustar l'espai entre les dues portes de la nevera i el cos principal del frigorífic fent servir el pern de regulació situat a la part inferior del compartiment de nevera.
- Aixequeu la junta de la porta i col·loqueu-hi el pern de regulació a sota. Ajusteu l'espai amb una clau Allen de 4 mm.


⚠ **PRECAUCIÓ**

Assegureu-vos que la junta queda ben fixada. Si no, podria escapar-se aire fred del frigorífic.


Ajust de la separació entre les portes i el cos principal del frigorífic (només models aplicables)

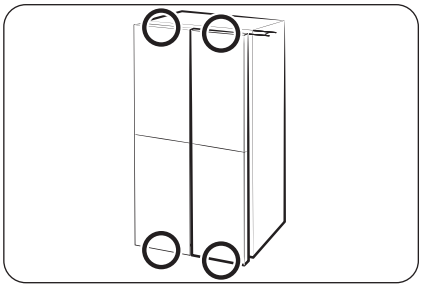

Podeu ajustar la separació entre les quatre portes i el volum principal del frigorífic fent servir el botó d'ajust. (Consulteu la imatge per saber on es troba el botó d'ajust.)

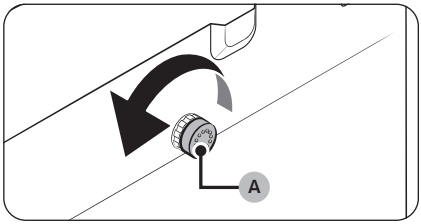

1. Obriu la porta que estigui més a prop del cos principal que la resta. A continuació, feu girar el **botó d'ajust (A)** en el sentit contrari a les agulles del rellotge fins que la separació sigui igual a la de la resta.

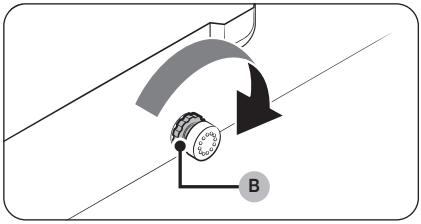

2. Després d'ajustar la separació, gireu la **femella de bloqueig (B)** per bloquejar el **botó d'ajust**.

NOTA

Cada vegada que gireu el **botó d'ajust**, la separació s'ajusta en 1 mm. La porta podria no tancar bé si l'ajusteu més de 1,5 mm.

PAS 6 Connexió a una canonada d'aigua (només models aplicables)


⚠ **PRECAUCIÓ**

- No reutilitzeu tubs vells; feu servir els nous que se subministren amb l'aparell.
- La connexió a la canonada d'aigua ha de ser realitzada per un tècnic qualificat.
- La garantia del frigorífic no cobreix la instal·lació de la canonada d'aigua. La instal·lació de la canonada d'aigua corre a càrrec de l'usuari, excepte si la tarifa corresponent està inclosa en el preu de venda.
- Samsung no es responsabilitza de la instal·lació de la canonada d'aigua. Si es produeix alguna fuita d'aigua, poseu-vos en contacte amb l'instal·lador de la canonada.

Com connectar la canonada d'aigua freda al tub de filtració d'aigua

⚠ **PRECAUCIÓ**


- Assegureu-vos que el tub de filtració d'aigua estigui connectat a una canonada de subministrament d'aigua potable freda. Si es connecta a un tub d'aigua calenta, el purificador podria no funcionar correctament.

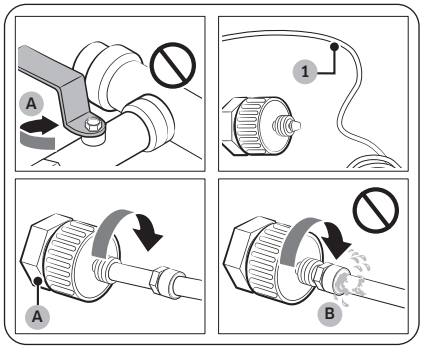

A. Tancar el subministrament principal d'aigua
B. Sense separació


1. Tanqueu el subministrament principal d'aigua amb la vàlvula d'aigua principal.
2. Localitzeu el tub d'aigua (1) potable freda.
3. Seguiu les instruccions d'instal·lació de la canonada d'aigua per connectar-hi el tub.
4. Un cop finalitzada la connexió, obriu la vàlvula d'aigua principal i dispenseu uns 3 litres d'aigua. Així s'eliminen les impureses de l'interior de la canonada.

Com connectar el tub de filtració d'aigua a la canonada d'aigua

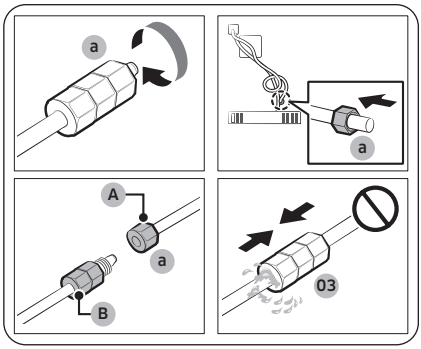


A. Tub d'aigua des de la unitat
B. Tub d'aigua des del kit

1. Afluixeu i retireu la **rosca de compressió (a)** de la canonada d'aigua del frigorífic i introduïu-la al tub de filtració d'aigua.
2. Colleu la **rosca de compressió (a)** per connectar el tub de filtració d'aigua i el tub d'aigua.
3. Obriu la vàlvula d'aigua principal i assegureu-vos que no hi hagi fuites.
4. Si no n'hi ha, dispenseu uns 3 litres d'aigua abans de començar a utilitzar el frigorífic per eliminar les impureses de l'interior del sistema de filtració d'aigua.

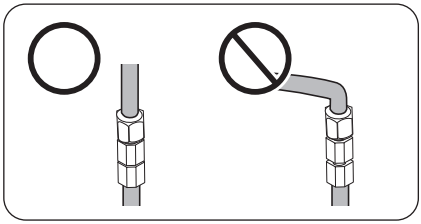

NOTA

Si heu de tornar a col·locar el frigorífic un cop instal·lat el **tub d'aigua**, assegureu-vos que la junta del tub estigui recta.

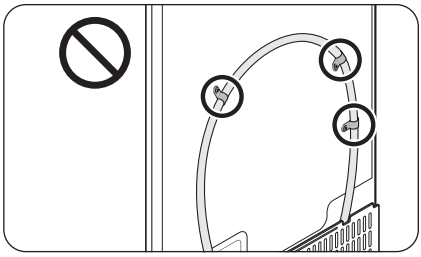

⚠ PRECAUCIÓ

No munteu el filtre d'aigua en cap altra part del frigorífic. Podria provocar danys al frigorífic.

Com reparar el tub d'aigua

⚠ PRECAUCIÓ

Les reparacions al tub d'aigua han de ser realitzades per un professional qualificat. Si detecteu una fuita d'aigua, poseu-vos en contacte amb un centre de servei tècnic de Samsung o amb l'instal·lador de la canonada d'aigua.

Instal·lació

PAS 7 Configuració inicial

Seguiu aquests passos per gaudir d'un frigorífic totalment operatiu.

1. Endolleu el cable d'alimentació a la presa de paret per engegar el frigorífic.
2. Obriu la porta i comproveu si el llum de l'interior s'encén.
3. Configureu la temperatura a l'ajustament més baix possible i espereu més o menys una hora. El congelador s'haurà refredat una mica, i el motor hauria de funcionar amb suavitat.
4. Espereu fins que el frigorífic arribi a la temperatura configurada. Ara ja el pot utilitzar. Temperatura recomanada: Nevera 3 °C / Congelador -19 °C (L'ajust de temperatura òptim per a cada compartiment depèn de la temperatura ambient.)

PAS 8 Comprovació final


Un cop finalitzada la instal·lació, assegureu-vos que:

- El frigorífic estigui endollat a la presa de paret i tingui connexió a terra.
- El frigorífic estigui instal·lat en una superfície plana i anivellada, amb una separació raonable de parets i armaris.
- El frigorífic estigui anivellat i ben recolzat a terra.
- La porta s'obri i tanqui lliurement, i que el llum de l'interior s'encengui automàticament quan obriu la porta.

Funcionament

Panell principal

Tipus general

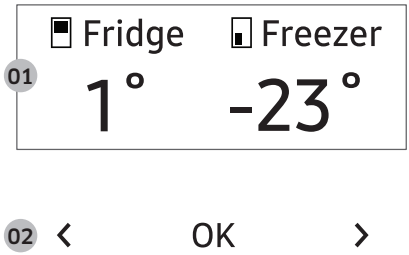

01 Pantalla	Mostra el menú, els ajustaments i altra informació.
02 Botons	• Quan la pantalla està apagada, premeu qualsevol botó per encendre-la. • Toqueu < o > per navegar cap a l'esquerra o cap a la dreta. • Toqueu **OK (Acceptar)** per confirmar la vostra selecció. • Toqueu **OK (Acceptar)** i manteniu-lo premut per accedir al mode PA. (Per obtenir més informació, consulteu la secció "**SmartThings** > **Com començar**" de la pàgina **66**.)

NOTA

- Si la porta es queda oberta durant 5 minuts, el llum intern farà pampallugues 5 segons i s'apagarà. Aquest senyal serveix per advertir els usuaris amb deficiència audtivia que hi ha una porta oberta. Tingueu en compte que aquesta funció és normal.
- Quan canvieu la temperatura al panell, el panell mostrarà la temperatura real de l'interior del frigorífic fins que la temperatura coincideixi amb la temperatura que heu establert. Després el panell mostrarà la nova temperatura. Tingueu en compte que el frigorífic trigarà una estona a arribar a la nova temperatura. Això és normal. Durant aquesta estona no cal que torneu a establir la temperatura.

Ús del panell principal

1. Toqueu qualsevol botó (<, **OK (Acceptar)** o >) per activar la pantalla.
2. Toqueu < o > per seleccionar el menú desitjat, i després toqueu **OK (Acceptar)** per confirmar.
3. Toqueu < o > per seleccionar l'ajustament desitjat, i després toqueu **OK (Acceptar)** per confirmar.
   - Per obtenir més informació sobre els ajustaments disponibles, vegeu la secció **Descripcions del menú**.

Funcionament

Descripcions del menú

Fridge (Nevera)	• Podeu ajustar la temperatura de la nevera d'1 a 7 °C, o configurar la funció Refredament ràpid. • El Refredament ràpid accelera el procés de refredament a la velocitat màxima del ventilador. La nevera funciona a la màxima velocitat durant dues hores i mitja, i després torna a la temperatura anterior.
Freezer (Congelador)	• Podeu ajustar la temperatura del congelador de -23 a -15 °C, o configurar la funció Congelació ràpida. • La Congelació ràpida accelera el procés de congelació a la velocitat màxima del ventilador. El congelador funciona a la màxima velocitat durant 50 hores i després torna a la temperatura anterior. Per congelar grans quantitats d'aliments, activeu Congelació ràpida almenys 20 hores abans de guardar els aliments al congelador.
Multi pantry (Calaix Multi) *	• Podeu configurar el mode Calaix Multi des d'un dels modes següents. - Meat/Fish (Carn/Peix): La temperatura s'ajusta a -1 °C. - Fruit/Veggies (Fruita/Verdura): La temperatura s'ajusta a 2 °C. - Beverage (Begudes): La temperatura s'ajusta a 5 °C. ⚠ **PRECAUCIÓ** • Seleccioneu el mode Calaix Multi segons el tipus d'aliment que hi guarda. • No guardi carn ni menjar al Calaix Multi en mode Fruita/Verdura o Begudes. La carn i altres aliments es podrien fer malbé.
Beverage Zone (Zona de begudes) *	• Podeu configurar el mode Zona de begudes des d'un dels modes següents. - Beverage (Begudes): La temperatura està regulada per coincidir amb la temperatura de la nevera. - Dessert (Postres): La temperatura s'ajusta entre 4 i 5 °C més alta que la del frigorífic, cosa que és ideal per guardar postres, mantega i melmelada. ⚠ **PRECAUCIÓ** • Guardar aliments en mode Postres por donar com a resultat un període d'emmagatzemament més curt perquè la temperatura és més alta que a la nevera. Per tant, si no consumirà l'aliment en pocs dies o és sensible a canvis de temperatura, deixeu-lo a la nevera. • Guardeu les postres, la mantega, les melmelades, etc. encetades o sobrants en mode Begudes o a la nevera. **NOTA** • Zona de begudes serveix per emmagatzemar begudes i postres que penseu consumir immediatament. • El temsp d'emmagatzemament pot variar segons quantes vegades s'obri la porta, la quantitat d'aliments emmagatzemats i la temperatura configurada.

AutoFill Pitcher (Gerra que s'omple automàticament) *	• Podeu configurar el mode Gerra que s'omple automàticament des d'un dels modes següents. - **On (Encès)**: La gerra d'aigua s'omple automàticament. - **Off (Apagat)**: La funció d'omplir automàticament està desactivada. **NOTA** Podeu posar te o fruita a l'infusor per fer te o aigua aromatitzada. Si voleu mantenir l'aigua aromatitzada amb la concentració inicial, apagueu la funció Gerra que s'omple automàticament. (Per obtenir més informació, consulteu la secció **Gerra d'aigua (Gerra que s'omple automàticament) (només models aplicables)** de la pàgina **75**.)
Cubed Ice (Glaçonets) *	Podeu començar a fer glaçonets o deixar de fer-ne.
Ice Bites (Gel triturat) *	Podeu començar a fer gel triturat o deixar de fer-ne.

Whiskey Ball Ice (Glaçonets esfèrics per a whisky) *	• Podeu començar a fer glaçonets esfèrics o deixar de fer-ne. La màquina de gel pot fabricar 3 glaçonets esfèrics alhora, és a dir, entre 3 i 9 cada 24 hores. • Podeu seleccionar les opcions **3 spheres (3 esferes)**, **6 spheres (6 esferes)**, **9 spheres (9 esferes)*** o **Off (Apagat)**. (Ajustament per defecte: **6 spheres (6 esferes)**) - **3 spheres (3 esferes)**: La màquina de gel fabrica 3 glaçonets esfèrics aproximadament cada 24 hores. - **6 spheres (6 esferes)**: La màquina de gel fabrica 3 glaçonets esfèrics aproximadament cada 12 hores. - **9 spheres (9 esferes)***: La màquina de gel fabrica 3 glaçonets esfèrics aproximadament cada 8 hores. • Si trieu una quantitat més petita, el gel és més transparent. • La màquina de gel deixa de fabricar gel quan detecta que el dipòsit de gel està ple (normalment, entre 12 i 15 boles de gel, depenent de com hi quedin col·locades). - Per fabricar més gel, feu una mica de lloc al dipòsit traient-ne els glaçonets esfèrics. • La màquina de gel pot deixar de fer gel depenent de com s'apilin els glaçonets esfèrics al dipòsit. Si se n'apilen massa en un costat del dipòsit, distribuïu-los. • La fàbrica de gel podria no produir glaçonets amb una forma esfèrica perfecta, o podríeu veure bombolels d'aire dins del gel quan el congelador estigui acabat d'instal·lar, després de canviar el filtre, o si ha estat una estona apagat a causa d'un tall en el subministrament elèctric. - Si voleu eliminar les bombolles d'aire del gel, buideu l'Gerra que s'omple automàticament 6 vegades (aproximadament 12 litres). ⚠ **PRECAUCIÓ** • Assegureu-vos de posar el motlle per fer glaçonets esfèrics per a whisky en el sentit correcte. (Per obtenir més informació, consulteu la secció **Màquina de gel automàtica (només models aplicables)** de la pàgina **79**.) - La màquina de gel podria deixar de fer glaçonets esfèrics per a whisky si traieu el motlle del dipòsit de gel o si està col·locat en el sentit equivocat.

Settings (Ajustaments)	Podeu canviar els ajustaments de les funcions següents. Toqueu 〈 o 〉 per seleccionar el menú, i després toqueu **OK (Acceptar)** per confirmar. **UV Deodorizing Filter (Filtre desodorant UV)** *: Podeu activar o desactivar el filtre desodorant UV. **Auto Open Door (Porta d'obertura automàtica)** *: Podeu activar o desactivar la funció Porta d'obertura automàtica. (Per obtenir més informació, consulteu la secció **Porta d'obertura automàtica (només models aplicables)** de la pàgina **72**.) **Water Filter Reset (Reiniciar filtre d'aigua)** *: Quan aparegui en pantall el missatge de canvi de filtre, seleccioneu aquest menú i substituïu el filtre seguint les instruccions de la pantalla. **Welcome Lighting (Llum de benvinguda)** *: Podeu activar o desactivar el Llum de benvinguda (Per obtenir més informació, consulteu la secció **Llum de benvinguda (només models aplicables)** de la pàgina **71**.) **Sounds (Sons)**: Podeu activar o desactivar el so dels botons (i la funció Porta d'obertura automàtica*). **Door Alarm (Alarma de la porta)**: Podeu activar o desactivar l'alarma de la porta. **Wi-Fi (Wifi)**: Podeu activar o desactivar la connexió de wifi Enceneu-la per controlar i fer un seguiment del vostre frigorífic a l'aplicació SmartThings. (Per obtenir més informació sobre SmartThings, consulteu la secció **SmartThings** de la pàgina **65**.)

* Només models aplicables

NOTA

Utilitzar les funcions Refredament ràpid o Congelació ràpida augmenten el consum d'energia.


Funcionament

Tipus Family Hub

Pantalla d'inici

NOTA

- Per obtenir més informació sobre altres menús i aplicacions disponibles a l'aplicació del frigorífic, consulteu el manual en línia del vostre frigorífic.
- El contingut d'aplicacions i ginys, o el seu disseny, pot canviar, i l'assistència tècnica es pot interrompre sense previ avís de conformitat amb les polítiques del proveïdor de continguts.
- Els nens que facin servir les funcions, aplicacions i serveis del frigorífic han d'estar supervisats per adults.
- Les transaccions amb els serveis per part dels menors han d'estar supervisades per adults.

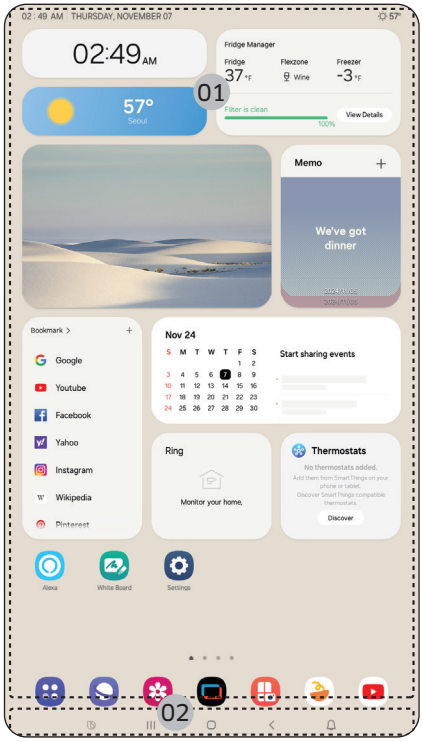


01 Pantalla d'inici
02 Botons programables

01 Pantalla d'inici

- Toqueu l'aplicació o el giny que vulgueu per iniciar-lo.
- A la pantalla d'inici podeu afegir o eliminar elements com ara aplicacions, ginys, imatges, vídeos, exquemes i textos.
- Toqueu un element i mantingueu-lo premut per accedir al mode Editar. En mode Editar podeu arrossegar i deixar anar un element a una nova ubicació de la pantalla d'inici. Quan un element es mou a un altre lloc, es torna vermell si la nova ubicació no està disponible.

02 Botons programables



01 Bixby
- Toqyey per utilitzar Bixby.

02 Administrador de tasques
- Toqueu per obrir el Administrador de tasques.

03 Inici
- Toqueu per accedir a la pantalla Inici.

04 Tornar
- Toqueu per tornar a la pantalla prèvia.

05 Notificació
- Toqueu per mostrar el Panell ràpid.

06 Amagar/Mostrar
- Toqueu per amagar o mostrar els botons programables.
- El botó Amagar/Mostrar només apareix quan una aplicació està activa.

Administrador de la nevera

A la pantalla d'inici, toqueu l'aplicació **Fridge Manager (Administrador de la nevera)**.

- Podeu ajustar la temperatura o els modes desitjats per a cada compartiment.
- Per obtenir informació més detallada sobre l'aplicació Administrador de la nevera consulteu el manual en línia.
- Per accedir al manual en línia des del vostre frigorífic Family Hub, toqueu **Setting (Ajust)** > **Help & Contact Us (Ajuda i Contacte)** > **Online Manual (Manual en línia)**.


Funcionament

Tipus AI Home Hub

Pantalla d'inici

NOTA


- Per obtenir més informació sobre altres menús i aplicacions disponibles a l'aplicació del frigorífic, consulteu el manual en línia del vostre frigorífic.
- El contingut d'aplicacions i ginys, o el seu disseny, pot canviar, i l'assistència tècnica es pot interrompre sense previ avís de conformitat amb les polítiques del proveïdor de continguts.
- Els nens que facin servir les funcions, aplicacions i serveis del frigorífic han d'estar supervisats per adults.
- Les transaccions amb els serveis per part dels menors han d'estar supervisades per adults.

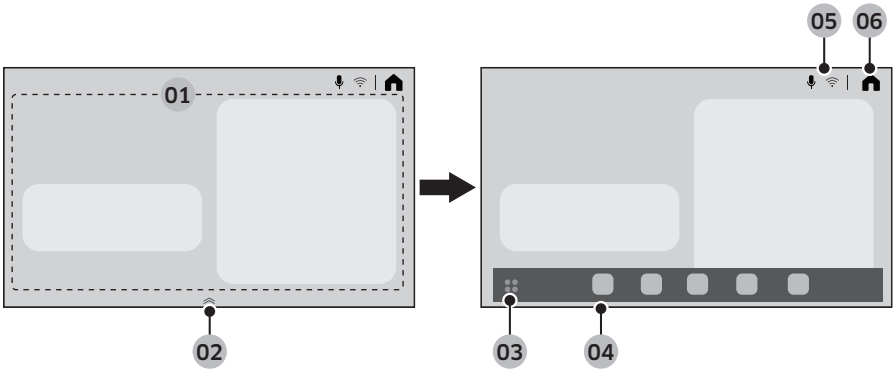

01 Zona de la targeta d'inici	Podeu configurar diverses funcions i verificar la informació. • AI Vision Inside: Podeu gestionar els ingredients emmagatzemats al frigorífic. • Recipes (Receptes): Podeu rebre orientació i receptes. • SmartThings: Podeu connectar el vostre frigorífic a l'aplicació SmartThings i controlar-lo en remot des de l'aplicació. • Fridge Manager (Administrador de la nevera): Podeu ajustar la temperatura o els modes desitjats per a cada compartiment. • Product Care (Cura del producte): Podeu gestionar els consumibles del frigorífic.
02 Controlador del dock d'aplicacions	• Arrossegueu el controlador del dock d'aplicacions cap amunt per obrir-lo. • El controlador del dock d'aplicacions només apareix a la pantalla d'inici.
03 Botó de safata d'aplicacions	Toqueu per veure totes les aplicacions disponibles.

04 Dock d'aplicacions	• El dock d'aplicacions mostra les icones que permeten accedir fàcilment a les aplicacions d'ús freqüent. • S'hi mostren un màxim de cinc icones no editables.
05 Àrea de l'indicador	Apareixen diferents icones per indicar les funcions habilitades.
06 Inici	Toqueu per accedir a la pantalla Inici.

Panell ràpid

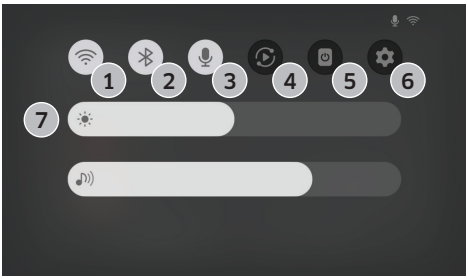

El panell ràpid permet accedir ràpidament a diversos ajustaments. Llisqueu cap avall des de la part superior de la pantalla per obrir el panell ràpid.

1	Wifi	• Toqueu per activar o desactivar la wifi. • Toqueu la icona i mantingueu-la premuda per accedir a la pantalla d'ajustaments de la wifi.
2	Bluetooth	• Toqueu per accedir a la pantalla d'ajustaments del Bluetooth.
3	Micròfon	• Toqueu per activar o desactivar el micròfon.
4	Smart View	• Toqueu per accedir a la pantalla de Smart View.
5	Pantalla apagada	• Toqueu per apagar la pantalla.
6	Ajustaments	• Toqueu per accedir als ajustaments.
7	Brillantor i volum	• Desplaceu el control lliscant corresponent per ajusar la brillantor de la pantalla o el volum.

Administrador de la nevera

A la pantalla Home (Inici), toqueu l'aplicació Fridge Manager (Administrador de la nevera).


- Podeu ajustar la temperatura o els modes desitjats per a cada compartiment.
- Per obtenir informació més detallada sobre l'aplicació Fridge Manager (Administrador de la nevera) consulteu el manual en línia.

Funcionament


- Per accedir al manual en línia del vostre frigorífic, toqueu ⚙ > General > Support (Assistència tècnica) > User manual (Manual de l'usuari).

Restabliment de la pantalla (només models tipus Family Hub i AI Home Hub)

Si detecteu algun símptoma anòmal a la pantalla, intenteu reiniciar-la. És possible que així se solucioni el problema.

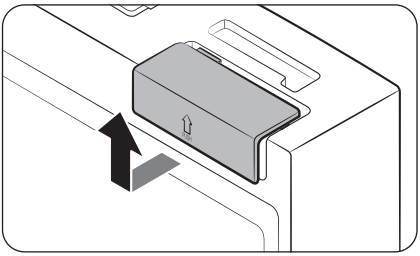

1. Obriu la porta dreta de la nevera i localitzeu la tapa de l'interruptor, a la cantonada superior dreta de la porta.
2. Aixequeu la tapa per deixar al descobert l'interruptor d'alimentació.

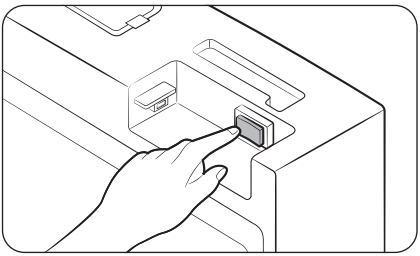

3. Apagueu l'interruptor i torneu a engegar-lo.
4. Torneu a col·locar la tapa fins que quedi al seu lloc amb un clic.

SmartThings

Instal·lació

Accediu a Google Play Store, Galaxy Apps o Apple App Store i busqueu “SmartThings”. Descarregueu i instal·leu al vostre dispositiu intel·ligent l’aplicació SmartThings proporcionada per Samsung Electronics.

NOTA

- La versió de software compatible de l’aplicació SmartThings està subjecta a canvis segons la política de compatibilitat del sistema operatiu que proporciona el fabricant. A més, pel que fa a l’aplicació SmartThings o a les funcions que l’aplicació admet, la nova política d’actualització de l’aplicació en la versió existent del sistema operatiu es pot suspendre per motius d’ús o seguretat.
- L’aplicació SmartThings està subjecta a canvis sense previ avís per millorar-ne la facilitat d’ús o el rendiment. Com que el sistema operatiu del telèfon mòbil s’actualitza cada any, SmartThings també s’actualitza contínuament conforme al sistema operatiu més recent. Si teniu alguna pregunta sobre aquest punt, poseu-vos en contacte amb nosaltres escrivint a st.service@samsung.com
- Entre els sistemes d’encriptació recomanats hi ha WPA/TKIP i WPA2/AES. Els protocols d’autenticació wifi no estàndard o més recents no són compatibles.
- Les xarxes sense vfils poden resultar afectades pels entorns de comunicació sense fils que les envolten.
- Si el vostre proveïdor d’Internet ha registrat l’adreça MAC del vostre PC o mòdem per identificació, el vostre Samsung Smart Refrigerator podria tenir problemes per connectar-se a internet. En aquest cas, poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor de serveis d’internet per obtenir assistència tècnica.
- La configuració del tallafocs del vostre sistema de xarxa pot impedir que el Samsung Smart Refrigerator accedeixi a internet. Poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor de serveis d’internet per obtenir assistència tècnica. Si aquest problema persisteix, poseu-vos en contacte amb un centre de servei tècnic Samsung o amb l’establiment on va adquirir el frigorífic.
- Per configurar els ajustaments del punt d’accés (PA), consulteu el manual d’usuari del PA (rúter).
- Els Samsung Smart Refrigerators són compatibles tant amb protocols Wi-Fi 2.4 GHz amb IEEE 802.11 b/g/n com Soft-AP. (Es recomana IEEE 802.11 n.)
- És possible que els rúters sense fils wifi no autoritzats no aconsegueixin connectar-se als Samsung Smart Refrigerators corresponents.

Funcionament

Compte de Samsung

Per fer servir l'aplicació haureu de registrar el vostre compte de Samsung. Si no en teniu, seguiu les instruccions de la pantalla per crear-vos un compte gratuït.

Com començar

Enceneu el dispositiu que vulgueu connectar, obriu l'aplicació SmartThings al telèfon i després seguiu les instruccions següents.

Si apareix un missatge emergent que diu que s'ha detectat un dispositiu nou, premeu **ADD NOW (AFEGIR ARA)**.

Si no apareix cap missatge emergent, premeu el botó **+** i a continuació seleccioneu el dispositiu que vulgueu connectar a la llista de dispositius disponibles.

Si el dispositiu no apareix a la llista, toqueu **Supported Devices (Dispositius compatibles)**, seleccioneu el tipus de dispositiu (Frigorífic) i seleccioneu el model específic.

Seguiu les instruccions de l'aplicació per configurar el vostre dispositiu. Un cop finalitzada la configuració, el frigorífic apareixerà com a "targeta" a la vostra pantalla de **Devices (Dispositius)**.

Control integrat

Podeu controlar i supervisar el vostre frigorífic tant a casa com fora.

- Toqueu la icona del frigorífic al panell de SmartThings o la icona de Dispositius de la part inferior del panell, i després toqueu la "targeta" del frigorífic per obrir la pàgina del frigorífic.
- Consulteu l'estat de funcionament o les notificacions relatives al vostre frigorífic i a continuació canvieu les opcions o els ajustaments si és necessari.

NOTA

És possible que algunes opcions o ajustaments del frigorífic no estiguin disponibles en remot.

Categoria	Element	Descripció
Supervisió i control	Temperatura de la Nevera	Podeu ajustar i controlar la temperatura desitjada a la nevera.
	Temperatura del Congelador	Podeu ajustar i controlar la temperatura desitjada al congelador.
	Refredament ràpid	Podeu activar o desactivar Refredament ràpid i consultar la configuració actual.
	Congelació ràpida	Podeu activar o desactivar Congelació ràpida i consultar la configuració actual.
	Calaix Multi	Podeu ajustar i controlar el mode desitjat al Calaix Multi.
	Glaçonets * Gel triturat * Glaçonets esfèrics per a whisky *	Podeu activar o desactivar la funció de fabricació de gel, i consultar la configuració actual.
	Gerra que s'omple automàticament *	Podeu activar o desactivar l'Gerra que s'omple automàticament i consultar la configuració actual.
Alarmes	Temperatura excepcionalment alta	Aquesta alarma s'activa quan la temperatura de la nevera, el congelador o el Calaix Multi és excepcionalment alta.
	Porta oberta	Aquesta alarma s'activa quan la porta de la nevera, el calaix del congelador o el Calaix Multi queden oberts durant un temps determinat.
	Desbordament de l'Gerra que s'omple automàticament *	Si la funció d'Gerra que s'omple automàticament detecta un desbordament, activa aquesta alarma per indicar-ho.
	Canvi del filtre d'aigua *	Aquesta alarma us recorda que cal canviar el filtre d'aigua.
imatge de l'interior *		Podeu veure l'interior del frigorífic per saber si cal substituir aliments.

* Només models aplicables

Informació d'actualitzacions de seguretat

Es proporcionen actualitzacions de seguretat per reforçar la seguretat del vostre dispositiu i proegir la vostra informació personal. Per obtenir més informació sobre actualitzacions de seguretat, consulteu https://security.samsungda.com.

* Aquest lloc web només està disponible en alguns idiomes.

Funcionament

Bixby (Reconeixement de veu. Només models aplicables)

Què és Bixby?

- Bixby és el nom de la solució d'intel·ligència artificial de Samsung que permet el control del dispositiu per veu.

Ús de Bixby

- Per habilitar el reconeixement de veu, heu de connectar el vostre dispositiu a l'aplicació SmartThings mitjançant la xarxa.
- També ha d'acceptar els termes i condicions del servei de Bixby.
- Un cop connectat, podeu controlar algunes funcions del dispositiu fent servir Bixby al vostre telèfon intel·ligent Samsung encara que no sigui compatible amb el reconeixement de veu de forma nativa.
- Per activar Bixby, digueu "Hola, Bixby" i a continuació una ordre de veu.
- Per saber més sobre les ordres de veu, consulteu la secció "Ordres de veu".

Ordres de veu

Categoria	Ordre (exemples)
Temperatura	Digue'm la temperatura del frigorífic
	Digue'm la temperatura de la nevera
	Digue'm la temperatura del congelador
Meteorologia	Digue'm quin dia farà demà
	Quina humitat hi ha avui?
	Quin nivell de pols fina hi ha avui?
	Quan podria ploure?
Hora internacional	Quina hora és?
	Quin mes és segons el calendari lunar?
	Quina hora és a Nova York?

NOTA

Bixby sortirà del mode d'espera després d'un cert temps si no li dona cap ordre de veu. Un cop activat, el reconeixement de veu pot funcionar incorrectament o malament a causa dels sons de l'entorn, com el so del televisor.

⚠ **PRECAUCIÓ**

- Quan el reconeixement de veu queda afectat
  - El rendiment pot quedar afectat per la veu, la manera de parlar, la pronúncia i l'entorn de l'usuari.
  - Quan feu servir el reconeixement de veu, parleu més fort que els sons de l'entorn.
  - Per millorar el rendiment del reconeixement de veu, poseu-vos a menys de 3 metres del dispositiu i parleu amb claredat.
  - Si esteu mirant la televisió, el frigorífic podria reconèixer ordres de veu erròniament.
- El reconeixement de veu no funciona si...
  - Bixby està desactivat al menú Bixby de l'aplicació SmartThings.
  - El micròfon està desactivat a la configuració de micròfon de l'aplicació SmartThings.
- El reconeixement de veu funciona malament si...
  - Hi ha sons forts a l'entorn (televisor, música, etc.)
  - El senyal wifi és feble (la connectivitat a internet és deficient)

Funcionament

Recomanacions per al reconeixement de veu

(Aplicable només al tipus Family Hub)

Hi ha un micròfon integrat a la part superior de la pantalla del frigorífic per al reconeixement de veu. Per fer servir la funció de reconeixement de veu:


- Poseu-vos a menys d'1 metre del frigorífic i parleu en veu alta i clara cap al micròfon integrat.
- Parleu a velocitat normal. Reduïu el soroll ambiental, com els sons d'un televisor a la sala d'estar.

NOTA

El reconeixement de veu podria no funcionar si sou a més d'1 metre de distància o si parleu massa fluixet.

Característiques especials


Centre de begudes (només models aplicables)

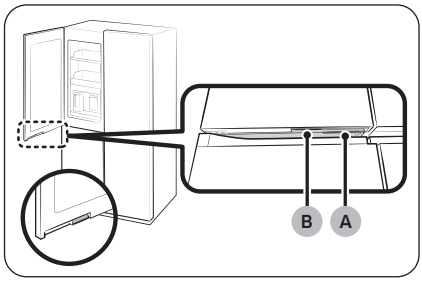

La porta esquerra de la nevera té dos tiradors a la part de baix. Per fer servir la gerra que s'omple automàticament per beure aigua freda o depurada, premeu el tirador (B) per obrir el centre de begudes.

A. Tirador de la porta de la nevera
B. Tirador del centre de begudes

Llum de benvinguda (només models aplicables)

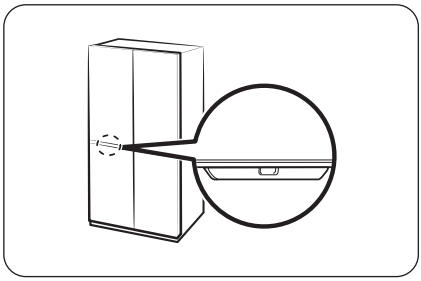

- Quan us acosteu al frigorífic, el llum de la nevera s'encén automàticament i us permet veure'n l'interior sense haver d'obrir les portes.
  - Hi ha un sensor de moviment a la part de baix de la porta de la nevera.
  - El temps màxim que es queda encesa el llum de la nevera és de 30 segons.
- Si heu instal·lat el frigorífic per primera vegada o l'heu tornat a instal·lar, heu de configurar la funció de Llum de benvinguda a **On (Activat)** al panell principal o a l'aplicació SmartThings per utilitzar-la.
  - L'ajustament per defecte és **Off (Desactivat)**.

- Podeu canviar la **Distance (Distància)** i el **Reaction time (Temps de reacció)** del **sensor del llum de benvinguda** a l'aplicació SmartThings.
  - L'ajustament per defecte de **Distance (Distància)** és **Middle (Mitjana)** (uns 50 cm)
  - L'ajustament per defecte de **Reaction time (Temps de reacció)** és **Fast (Ràpid)**.
  - Heu d'estar a la distància de detecció del sensor perquè la funció de Llum de benvinguda funcioni.
  - La distància a qué el **sensor del llum de benvinguda** detecta moviment pot variar segons la instal·lació i l'entorn d'ús a casa vostra. (Direcció des d'on ve l'usuari, material i color d'elements reconeixibles com roba, objectes, etc., moviment per la cuina, etc.)


NOTA

- El Llum de benvinguda es pot encendre fins i tot quan una persona o una mascota grossa passa per davant del frigorífic.
- Si el **sensor del llum de benvinguda** detecta un objecte, el Llum de benvinguda es podria encendre i apagar. Aparteu qualsevol objecte (com ara una cadira) del **sensor del llum de benvinguda**.
- El **sensor del llum de benvinguda** pot perdre sensibilitat si s'embruta amb substàncies alienes o pols. Netegeu-lo regularment amb un drap net.
- Els objectes molt reflectants, com ara miralls, que es trobin a l'abast del **sensor del llum de benvinguda** poden fer que el Llum de benvinguda s'activi a distància.

Funcionament

Porta d'obertura automàtica (només models aplicables)

La funció Porta d'obertura automàtica no s'aplica a les portes del congelador.

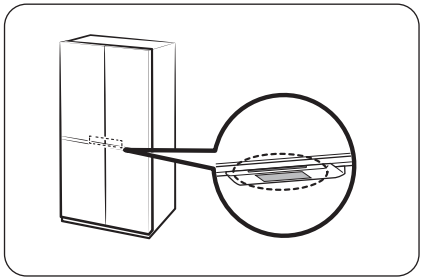

Toqueu el sensor que hi ha prop del tirador de la nevera. La porta s'obrirà.

- L'ajustament per defecte és **Off (Desactivat)**.
- Per activar la funció, seguiu aquests passos.
  - Tipus general: Al panell principal, seleccioneu **Settings (Ajustaments)** > **Auto Open Door (Porta d'obertura automàtica)**, i a continuació, **On (Activat)**.
  - Tipus Family Hub: A l'aplicació Administrador de la nevera, toqueu **Settings (Ajustaments)** i a continuació activeu **Auto Open Door (Porta d'obertura automàtica)**.
  - Tipus AI Home Hub: A la pantalla d'inici, toqueu ⚙ > **Refrigerator (Frigorífic)** > **Auto open door (Porta d'obertura automàtica)** i seleccioneu **On (Activat)**.

NOTA

- Si es toquen els dos sensors alhora, s'obrirà la porta del sensor que hàgiu tocat primer, i al cap d'uns 2 segons, l'altra.
- La porta no es tanca automàticament. Tanqueu la porta manualment després d'utilitzar el frigorífic.
- L'angle (grau) a què s'obren les portes de la nevera pot variar segons l'entorn d'instal·lació, per exemple segons el terra en què s'hagi instal·lat el frigorífic, el nivell, i la càrrega de menjar que hi hagi als compartiments de les portes.
  - Si les portes s'obren amb un angle massa ample o insuficient, comproveu que el frigorífic estigui ben anivellat. (Per obtenir més informació, consulteu la secció "**PAS 4 Com anivellar el frigorífic**" de la pàgina **46**.)

⚠ PRECAUCIÓ

- La funció Porta d'obertura automàtica podria fallar si obriu i tanqueu la porta repetidament.
- No empenyeu la porta ni l'atureu per la força mentre s'està obrint automàticament, ja que això podria provocar que el producte no funcioni bé.
  - Aneu amb compte perquè les portes no us donin un cop mentre s'estiguin obrint automàticament.

- Si la porta es resisteix a obrir-se després d'haver-se obert uns quants cops, espereu aproximadament un minut i torneu a intentar-ho. (Podria ser difícil obrir la porta immediatament després de tancar-la a causa del canvi en la pressió de l'aire de dins del frigorífic que es produeix quan obres i tanques la porta.)
- Tocar el sensor sense voler podria fer que s'obrís la porta; assegureu-vos que està tancada.

Veu (només models aplicables)

Configuració del reconeixement de veu

A l'aplicació SmartThings, ajusteu "So" a "Veu".

Algunes ordres de veu

1	La gerra que s'omple automàticament ha detectat un desbordament
2	S'ha obert la porta del frigorífic
3	Alguna cosa ha fallat.
4	El mode s'ha canviat
5	S'ha activat la funció de refredament ràpid
6	S'ha activat la funció de congelació ràpida
7	La temperatura a l'interior del frigorífic ha augmentat
8	S'ha configurat la temperatura


NOTA

Si configureu "So" a "Desactivat", el reconeixement de veu es desactivarà.


Funcionament

AI Vision Inside (només models aplicables)

- La funció AI Vision Inside no permet gestionar els aliments del congelador.
- Per consultar el manual d'usuari, toqueu AI Vision Inside > (...) More (Més) > Settings (Ajustaments) > AI Vision Inside user guide (Manual d'usuari d'AI Vision Inside).

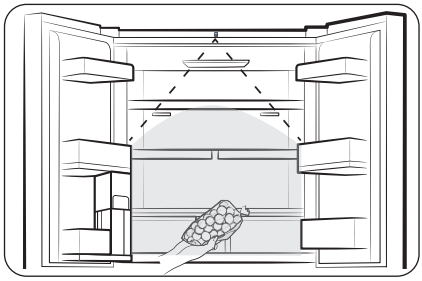

- Podeu gestionar el menjar que entra i surt de la nevera utilitzant la càmera que hi ha a la part superior de la nevera.
  - Per fer servir aquesta funció, el frigorífic ha d'estar connectat a una xarxa mitjançant SmartThings.
  - A més, heu de completar la configuració inicial de la càmera per utilitzar-la.
- El sistema comprova quins aliments hi ha als prestatges i als compartiments de les portes de la nevera, o us avisa si algun aliment està a punt de caducar.
- Quan obriu la porta de la nevera, recomanem que fiqueu menjar a la nevera o l'en tragueu després de sentir el pip de reconeixement. Feu una petita pausa, o moveu-vos a poc a poc dins de l'abast de la càmera.
  - Si fiqueu diversos aliments a la nevera alhora, es registraran com un de sol, així que aneu-los introduint d'un en un.
  - Quan traieu un aliment, deixeu el mateix costat a la vista de la càmera que quan el vau ficar, i sense que quedi cobert més d'un 65%.

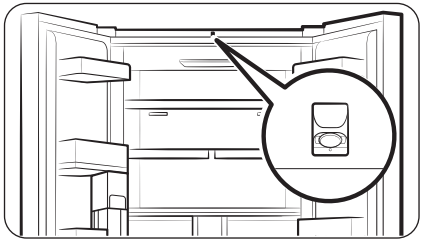

⚠ PRECAUCIÓ

No us acosteu massa a la càmera, o us fotografiarà el cos.

- Si no voleu fer servir la funció AI Vision Inside, apagueu la càmera d'AI Vision als ajustaments de l'aplicació AI Vision Inside, o tapeu la càmera amb un gomet.


NOTA

- Si els llums de la nevera estan apagats o l'entorn està fosc, el ritme de reconeixement podria ser més lent.
- Assegureu-vos que les característiques dels articles que fica a la nevera, com el menjar, siguin clarament visibles (és a dir, que es distingeixin clarament d'altres articles), ja que això pot millorar la precisió de la correspondència entrada/sortida.

- Pot escriure als recipients d'emmagatzemament amb lletres grosses i negreta per ajudar amb la correspondència entrada/sortida.


Gerra d'aigua (Gerra que s'omple automàticament) (només models aplicables)

Gràcies a la Gerra que s'omple automàticament, sempre tindreu aigua freda i depurada disponible. Podeu posar te o fruita a l'infusor per gaudir del gust que més us agradi.

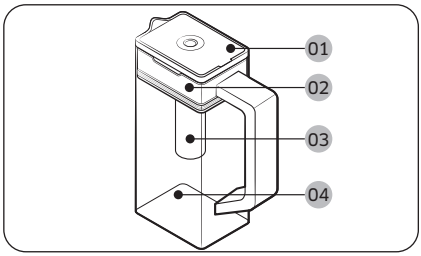

01 Tapa
02 Suport de l'infusor
03 Infusor
04 Cos de la gerra


Com omplir la gerra

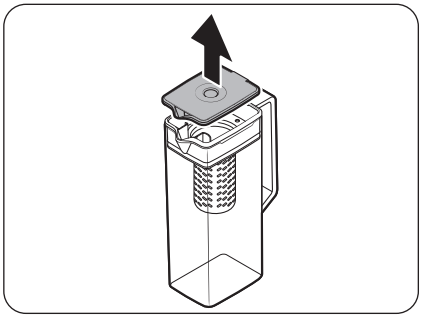

1. Agafeu una ranura de la tapa i estireu cap amunt per obrir la tapa.
2. Poseu fulles de te o fruita al gust a l'infusor.

NOTA

Si voleu mantenir l'aigua aromatitzada amb la concentració inicial, apagueu la funció Gerra que s'omple automàticament.

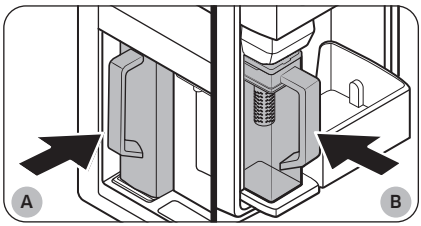


A. Models tipus A
B. Models tipus B

3. Activeu la funció Gerra que s'omple automàticament al panell principal. Obriu la porta del Centre de begudes (Tipus A) o la porta esquerra de la nevera (Tipus B) i a continuació munteu la gerra al suport. Empenyeu-la cap endins com mostra la imatge.

⚠ PRECAUCIÓ

Assegureu-vos que la gerra encaixa al suport per a la gerra.

4. Tanqueu la porta. Poc després, la gerra es començarà a omplir d'aigua freda.

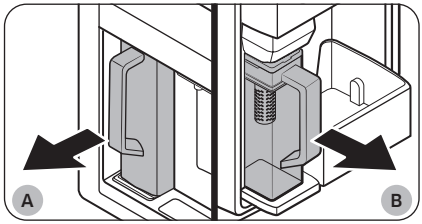


A. Models tipus A
B. Models tipus B


5. Per prendre te, obriu la porta del Centre de begudes (Tipus A) o la porta esquerra de la nevera (Tipus B) i traieu la gerra. Estireu-la directament cap a fora.

⚠ **PRECAUCIÓ**


- Recomanem consumir l'aigua infusionada amb fruita en un termini de 24 hores. Després, l'aigua es podria fer malbé.
- Després de consumir l'aigua infusionada, s'ha de rentar la gerra. També s'ha de rentar si no s'ha fet servir durant molt de temps.

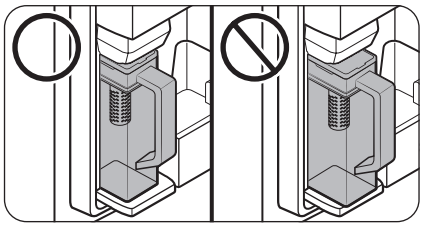

- Perquè la gerra no es trabuqui ni vessi, assegureu-vos que la gerra encaixa al suport corresponent.

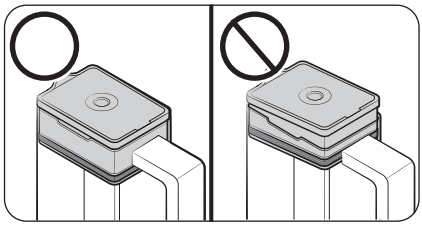


- Perquè la gerra no vessi ni tingui fuites, assegureu-vos que el suport de l'infusor estigui ben col·locat.

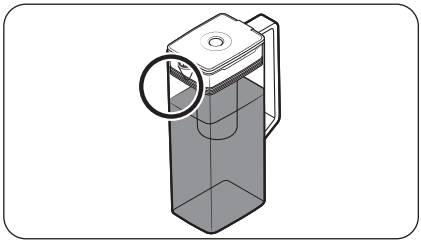

NOTA

- Si la part frontal (zona marcada a la il·lustració) de la gerra té massa humitat, la gerra podria no omplir-se del tot. Netegeu la humitat i torneu-ho a provar.
- La funció Gerra que s'omple automàticament deixarà de subministrar aigua a la gerra si no s'ha omplert al cap d'un cert temps. Si això passa, comproveu que el tub d'aigua estigui ben connectat. Retireu la gerra, torneu a introduir-la i torneu-ho a intentar.

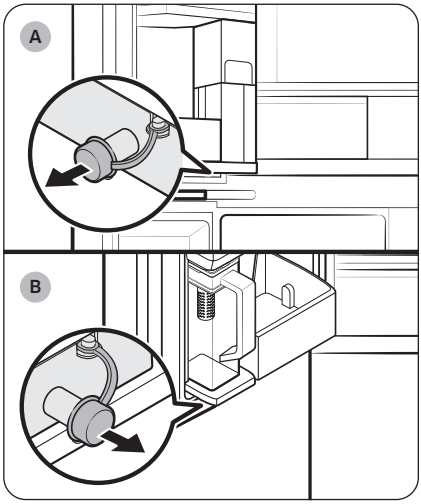

A. Models tipus A
B. Models tipus B

NOTA


- Eixugueu la zona del voltant de la gerra d'aigua si la gerra vessa o té fuites.
- Si s'obre la tapa de goma, cau aigua.
- Si hi ha una fuita, apareixerà una alerta al panell principal. En cas de fuita, obriu la tapa de goma perquè l'aigua que s'hagi escapat es dreni. Si un cop drenada l'aigua l'alerta no desapareix, podria haver-hi un error al sistema. Poseu-vos en contacte amb el vostre centre de servei tècnic de Samsung.

NOTA

- Després de consumir l'aigua infusionada, s'ha de rentar la gerra. També s'ha de rentar la gerra si no l'heu fet servir durant molt de temps o si l'heu deixat plena durant més de tres dies.
- Si l'infusor no es renta correctament, podria retenir el gust del te o la fruita que hi hagi fet servir. Si no utilitzareu l'infusor, separeu-lo de la gerra i guardeu-lo en un lloc segur.
- Si heu estat molt de temps sense fer servir el filtre d'aigua, llenceu les dues primeres gerres d'aigua i a continuació renteu bé la gerra abans d'utilitzar-la.

Funcionament

Dispensador d'aigua (només models aplicables)

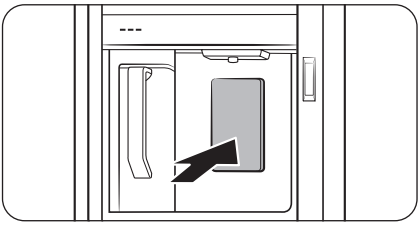

Per dispensar aigua freda, obriu el centre de begudes i premeu la palanca del dispensador.

NOTA

- El dispensador s'atura si manteniu la palanca premuda durant més d'un minut. Per dispensar més aigua, deixeu-la anar i torneu a prémer-la.
- Poseu el got just a sota del dispensador per evitar que l'aigua es vessi.
- Si no feu servir el dispensador durant 2 o 3 dies, l'aigua que dispensa podria tenir un gust o una olor estranys. Això no és cap error del sistema. Descarteu un o dos gots d'aigua.


Aigua tèrbola

L'aigua que se subministra al frigorífic passa per un filtre alcalí. Durant el procés de filtratge, la pressió de l'aigua augmenta i l'aigua se satura amb oxigen i nitrogen. Això provoca que sembli tèrbola en el moment que es dispensa, però és un fenomen normal, i l'aigua s'aclarirà al cap de pocs segons.

Màquina de gel automàtica (només models aplicables)

El frigorífic té una màquina de gel incorporada que dispensa gel automàticament.

- El disseny general o els accessoris poden variar segons el model.

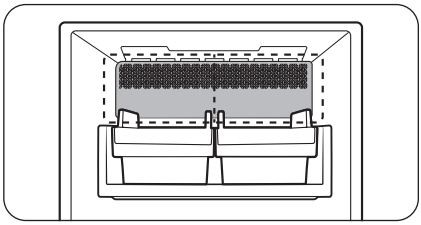

⚠ **ADVERTÈNCIA**

Perill d'asfíxia: El gel pot provocar asfíxia als nens petits.


⚠ **PRECAUCIÓ**

Després d'utilitzar la pala de gel, no la deixeu al dipòsit de gel.

Abans d'utilitzar la màquina de gel per primera vegada

- Deixeu que la màquina de gel fabriqui gel durant 1 o 2 dies.
- Llenceu els primers 1 o 2 contenidors de gel per eliminar impureses del sistema de subministrament d'aigua.

Glaçonets/gel triturat/glaçonets esfèrics per a whisky (només models aplicables)

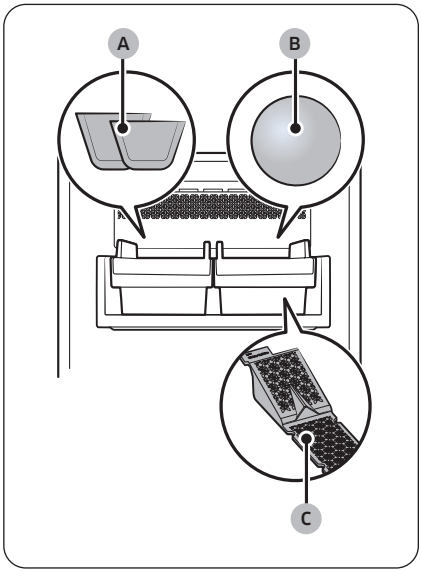

A. Glaçonets * o gel triturat *
B. Glaçonets esfèrics per a whisky *
C. motlle per fer glaçonets esfèrics per a whisky *


Funcionament

⚠ **PRECAUCIÓ**


- No fiqueu el dit a la màquina de gel.
- No congeleu aigua directament al dipòsit de gel. El dipòsit es podria fer malbé.
- Si deixeu la porta oberta massa estona, el gel del dipòsit es podria desfer i acumular-se.
- Si el gel de l'interior del dipòsit es desfà (a causa d'una apagada, etc.), buideu el dipòsit. Si no, es podria trencar quan l'aigua es torni a congelar.
- Si la funció de gel està activada, la màquina continuarà fabricant gel encara que el dipòsit no sigui al seu lloc. Assegureu-vos de desactivar la funció si no voleu fer gel.

NOTA


- Buideu regularment el dipòsit de gel.
  - El gel acabat de produir podria acumular-se amb el vell, i el gel vell es pot enganxar al dipòsit.
- La mida, la forma i la transparència del gel poden variar segons la pressió de l'aigua i les condicions d'ús (com per exemple temperatura ambient, temperatura del congelador i freqüència d'obertura de la porta).
- Podríeu sentir un so quan el gel cau al dipòsit.
- Agafeu el dipòsit de gel amb les dues mans quan el tragueu del congelador per evitar que caigui.

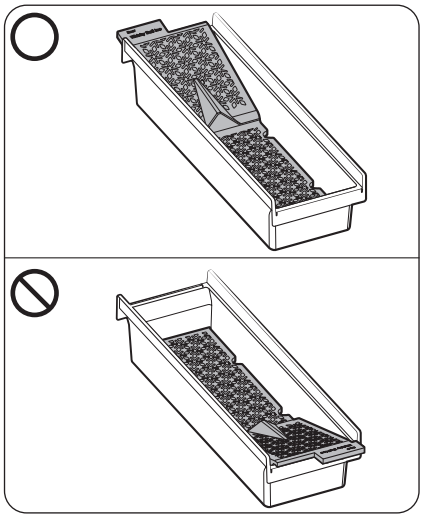

- Assegureu-vos de posar el motlle per fer glaçonets esfèrics per a whisky en el sentit correcte, i no us confongueu amb el motlle per a glaçonets.
  - La màquina de gel podria deixar de fer glaçonets esfèrics per a whisky si traieu el motlle del dipòsit de gel o si està col·locat en el sentit equivocat.
  - Col·loqueu el costat amb les lletres "Rear" (Darrere) del motlle i del dipòsit en la mateixa direcció.

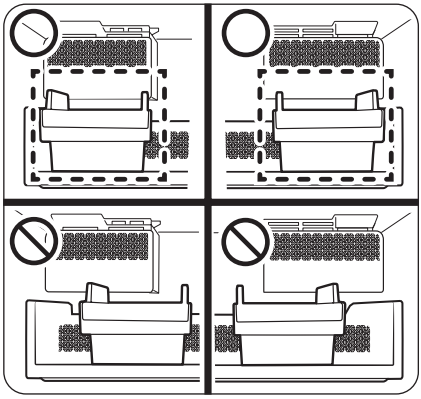

- Comproveu que el dipòsit de gel estigui ben col·locat abans de fer servir la màquina de gel.
  - Col·loqueu el dipòsit de gel contra la paret que hi ha just a sota de la màquina de gel. Si el dipòsit no queda just a sota de la màquina de gel, la màquina podria no fabricar gel.

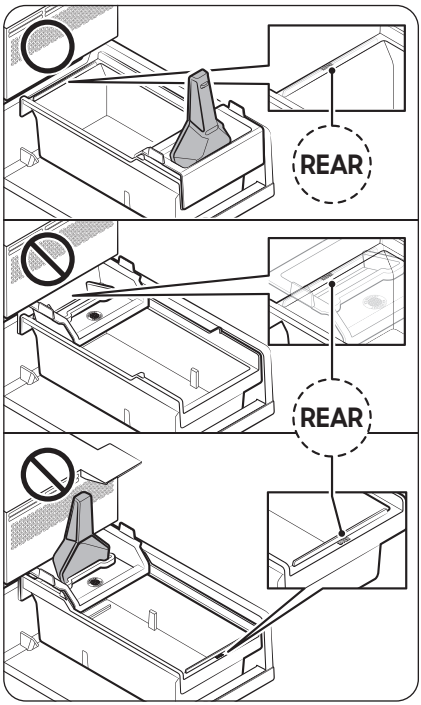


- Col·loqueu el dipòsit de gel sota de la màquina de gel amb el lateral on hi diu "**REAR**" (DARRERE) cap al darrere.
- Col·loqueu el suport de la pala a la part del davant del dipòsit de gel.

⚠ **PRECAUCIÓ**


Si el suport de la pala i el dipòsit de gel no estan ben col·locats, la màquina de gel podria no fabricar gel.

Funcionament

Diagnòstic

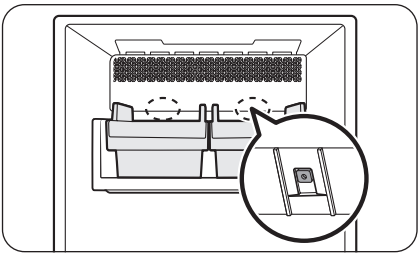

- El disseny general o els accessoris poden variar segons el model.
- Si no surt gel, en primer lloc comproveu l'estat de la màquina de gel fent servir el botó **Prova** que hi ha a la part de baix de la màquina de gel.
- Premeu el botó **Prova** que hi ha a la part posterior de la màquina de gel. En prémer el botó sentireu un senyal acústic (una campaneta), i si la màquina de gel funciona correctament, després en sentireu un altre.

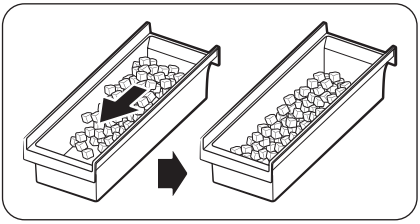


- És normal que el gel s'acumuli en un costat de la safata. Reorganitzeu el gel de manera uniforme perquè n'hi càpiga més.

⚠ **PRECAUCIÓ**

- Si es deixa el tub d'aigua desconnectat, al cap d'un temps la vàlvula d'aigua podria emetre un brunzit. En aquest cas, assegureu-vos d'apagar la funció de producció de gel.
- Si el senyal acústic de la màquina de gel sona repetidament, poseu-vos en contacte amb l'instal·lador de la canonada d'aigua o amb un centre de servei tècnic de Samsung.
- No fiqueu aliments al dipòsit de gel. Els aliments congelats podrien fer malbé la màquina de gel, sobretot quan s'obre o tanca la porta.
- Quan el frigorífic es recupera després d'una apagada, el dipòsit de gel podria contenir una barreja de glaçonets desfets i congelats que podria impedir que la màquina de gel funcioni correctament. Per evitar-ho, assegureu-vos de buidar el dipòsit de gel abans de fer servir el frigorífic.
- No fiqueu els dits ni cap altre objecte a la màquina de gel. Fer-ho podria provocar lesions físiques o danys materials.
- El gel que es queda molt de temps al congelador es fa més petit i després forma grans acumulacions a causa de la sublimació. Per tant, si no penseu fer servir la màquina de gel durant molt de temps, apagueu-la i buideu el dipòsit de gel.
- Feu servir només tubs nous subministrats amb l'aparell. No reutilitzeu tubs vells.

Safata de la màquina de gel (només models aplicables)

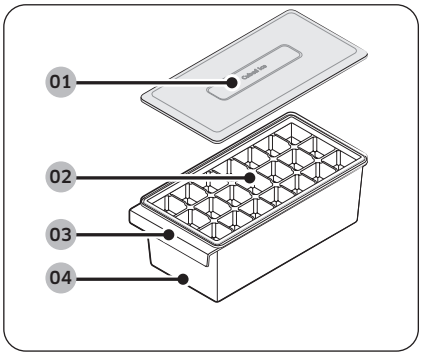

01 Tapa de la safata de gel
02 Safata de gel (interior)
03 Nansa de la safata de gel
04 Safata de gel

NOTA

- Si no heu de fer gel, podeu treure la safata de la màquina de gel per tenir més lloc al congelador.
- Netegeu la safata de la màquina de gel abans de fer-la servir per primer cop.
  - No poseu la safata de la màquina de gel al microones ni l'esterilitzeu amb calor, ja que això deformaria el producte.

1. Ompliu la safata d'aigua. No l'ompliu massa, perquè el gel es podria acumular en lloc de formar glaçonets.
2. Per retirar els glaçonets de la safata, agafeu-la pels dos extrems i retorceu-la amb suavitat.
   - Depenent del grau de congelació, els glaçonets podrien no caure tot alhora.
   - És possible que els líquids que no siguin aigua (com ara te verd o llet) no s'adhereixin bé a la safata i no caiguin bé.

⚠ ADVERTÈNCIA

Feu servir exclusivament aigua potable per fabricar glaçonets.

⚠ PRECAUCIÓ

- No congeleu aigua directament al dipòsit de gel. El dipòsit es podria fer malbé.
- Després de rentar la safata de la màquina de gel, assequeu bé totes les peces abans d'utilitzar-la.
  - Renteu la safata de la màquina de gel cada una o dues setmanes.

Manteniment

Manipulació i cura

Dipòsit de gel (només models aplicables)

Si esteu molt de temps sense dispensar gel, el gel podria acumular-se al dipòsit. En aquest cas, traieu el dipòsit i buideu-lo.


⚠ **PRECAUCIÓ**

- Per prevenir lesions, assegureu-vos de recollir o eixugar el gel o l'aigua que caiguin a terra.
- Per evitar accidents i lesions, no permeteu que els nens juguin amb el dispensador d'aigua ni amb la màquina de gel.
- Feu servir només el dipòsit de gel inclòs. Els dipòsits de gel d'altres marques poden provocar un error del sistema.


NOTA

És normal que se senti soroll procedent de la màquina de gel mentre fabrica gel.


Gerra que s'omple automàticament (només models aplicables)

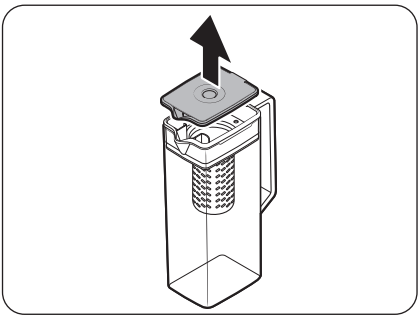

1. Agafeu una ranura de la tapa i estireu cap amunt per treure-la.

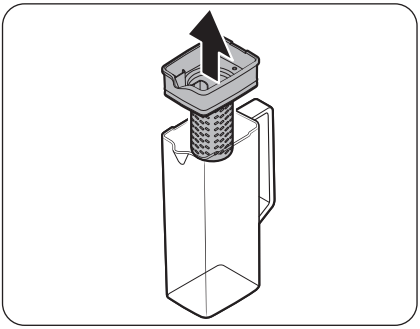

2. Agafeu els dos laterals del suport de l'infusor i aixequeu-lo per treure'l.

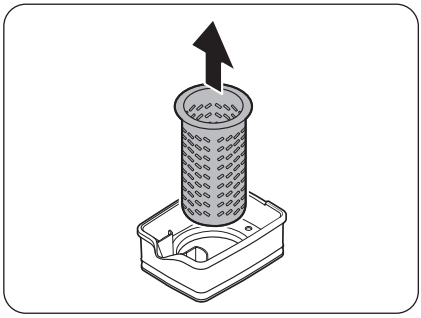

3. Feu girar lleument l'**infusor** i estireu-lo per treure'l de la boca segellada.
4. Renteu l'**infusor** amb agents neutres i aigua potable. Esbandiu-lo i eixugueu-lo bé.
5. Torneu a muntar la gerra que s'omple automàticament seguint els mateixos passos en l'ordre invers.


⚠ **PRECAUCIÓ**

La gerra i la tapa no poden anar al microones, i es poden fondre o deformar si queden exposades a la calor (fins i tot l'aigua calenta). Renteu-les a mà amb aigua freda o calenta segons necessitat. (La temperatura de l'aigua no pot superar els 70 °C.)

Manteniment

Prestatges de la nevera


L'aspecte dels prestatges varia segons el model.

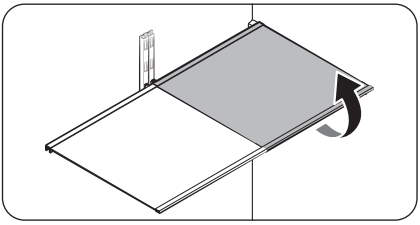


- Per treure un prestatge, obriu del tot la porta corresponent. Agafeu la part davantera del prestatge i després aixequeu-lo suaument i traieu-lo.

NOTA

No aixequeu el prestatge del tot quan el traieu o el torneu a ficar. Podríeu abonyegar la paret posterior de la nevera.

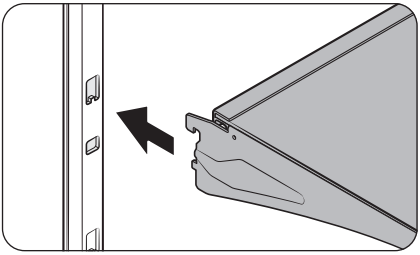


- Per tornar a introduir el prestatge, sosteniu-lo a un angle en què la part frontal quedi més alta que la posterior, i introduïu el ganxet superior a l'orifici superior del prestatge. Després abaixeu el prestatge i introduïu el ganxet inferior a l'orifici inferior.

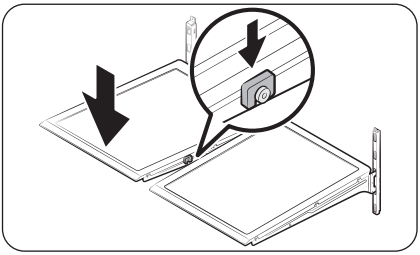

⚠ PRECAUCIÓ

- Els estants de vidre trempat pesen. Traieu-los amb compte.
- El prestatge s'ha d'introduir correctament. No els poseu cap per avall.
- Els contenidors de vidre podrien ratllar la superfície dels prestatges de vidre.

Compartiments de les portes

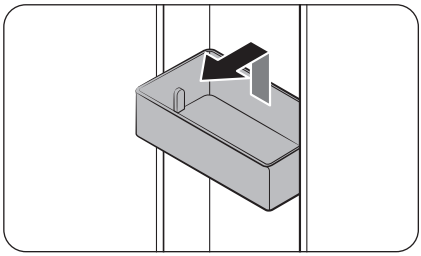


- Per treure el **compartiment de la porta**, agafeu-lo pel davant i aixequeu-lo amb cura.
- Per tornar-lo a col·locar, introduïu el **compartiment de la porta** una mica per damunt del lloc on ha d'anar finalment, assegurant-vos que la part del darrere del compartiment quedi contra la porta. Agafeu la part posterior del **compartiment de la porta** amb les dues mens i feu pressió cap avall fins que quedi ben col·locat.

⚠ **PRECAUCIÓ**

- No traieu el compartiment si està ple de menjar. Buideu-lo primer.
- Procediu amb cautela quan obriu la porta si al compartiment de la porta hi ha ampolles grosses que podrien caure.
- No permeteu que els nens juguin amb els compartiments. Les vores esmolades podrien provocar lesions.

Calaixos de la nevera

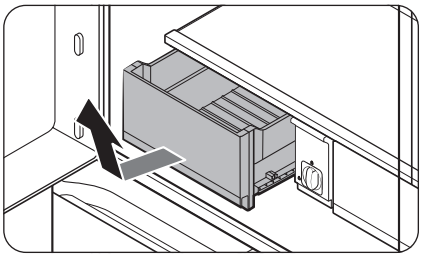


Aixequeu el frontal del calaix amb compte i estireu-lo cap a fora.

- Recomanem treure els compartiments de les portes abans de treure els calaixos; així s'eviten danys als compartiments de les portes.
- Per tornar a col·locar el calaix, introduïu-los a les guies i feu-lo lliscar cap a l'interior.


Manteniment

Zona de begudes (només models aplicables)


Com desmuntar la zona de begudes

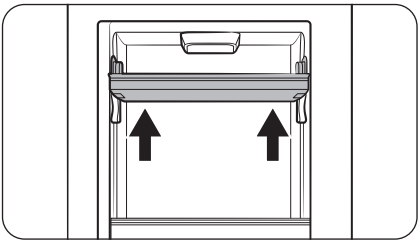

1. Obriu la **porta amb vitrina** esquerra, i a continuació agafeu la safata amb les dues mans i aixequeu-la per retirar-la.

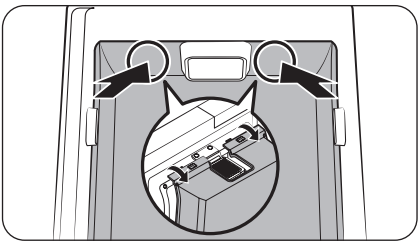


2. Amb la **porta amb vitrina** esquerra oberta, obriu la porta de la nevera. Després, premeu la part superior de la **zona de begudes** (a l'esquerra i a la dreta del ventilador) des de dins per alliberar les juntes de pressió que asseguren la **tapa de la zona de begudes** a la porta.

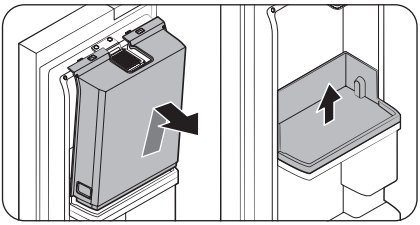


3. Un cop alliberades les juntes de pressió de la part superior, agafeu la **tapa de la zona de begudes** i aixequeu-la per treure-la.
   - Després de desmuntar la **tapa de la zona de begudes**, podeu agafar la safata inferior amb totes dues mans i aixecar-la per treure-la.

Com muntar la zona de begudes

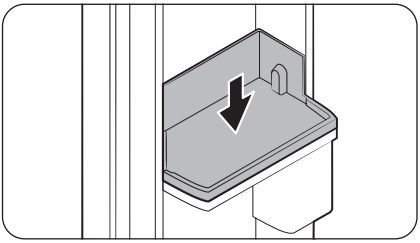

1. Amb la porta de la nevera o la **porta amb vitrina** oberta, alineeu les ranures a dreta i esquerra de la safata inferior de la porta i introduïu-la.

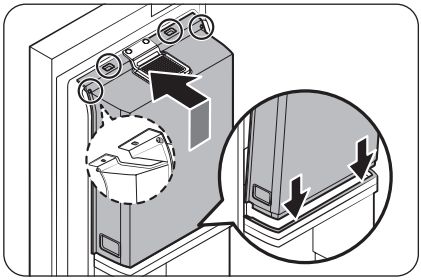

2. Obriu la porta de la nevera i munteu les juntes de pressió a la part inferior i superior de la **tapa de la zona de begudes** en ordre. (Ordre invers a l'ordre de desmuntatge)
   - Per muntar la safata de la porta superior, obriu la **porta amb vitrina**, alineeu ranures a dreta i esquerra, i introduïu-la.

Manteniment

Neteja

Interior i exterior


⚠ **ADVERTÈNCIA**

- No feu servir benzè, dissolvent, detergents per a la llar/el cotxe ni Clorox™ per netejar el frigorífic. Podrien fer malbé la superfície de l'aparell i provocar un incendi.
- No ruixeu aigua al frigorífic; podria provocar descàrregues elèctriques.


Feu servir un drap sec regularment per retirar qualsevol substància aliena com pols o aigua dels pius de l'endoll i dels punts de contacte.

1. Desendolleu el cable d'alimentació.
2. Feu servir un drap humit, suau i sense borra, o paper de cuina per netejar l'interior i l'exterior del frigorífic.
3. Quan acabeu, eixugueu-lo amb un drap sec o paper de cuina.
4. Endolleu el cable d'alimentació.

Broc del dispensador (només models aplicables)

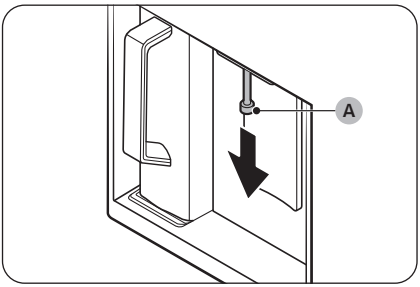

1. Subjecteu l'extrem del broc del dispensador (A).
2. Mentre feu girar el broc del dispensador (A) cap a l'esquerra, estireu-la cap avall per retirar-la del dispensador.

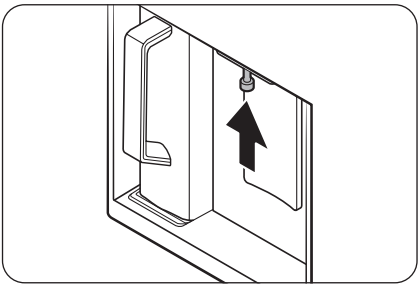

3. Netegeu bé el broc i torneu-lo a muntar.

⚠ **PRECAUCIÓ**

- Introduïu el broc del tot, fins que torni a la seva posició original.
- No feu servir esponges aspres per netejar el broc del dispensador.

Càmera de visió interior (només models aplicables)


NOTA

Amb la porta de la nevera oberta, feu servir un bastonet de cotó o un drap de microfibra per netejar la càmera de la part superior de la nevera.

Tancaments de goma

Si els tancaments de goma d'una porta s'embruten, la porta podria no tancar bé i això podria perjudicar el rendiment i l'eficiència del frigorífic. Feu servir un detergent suau i un drap humit per rentar els tancaments de goma, i després eixugueu-los amb un diari.

Panell posterior

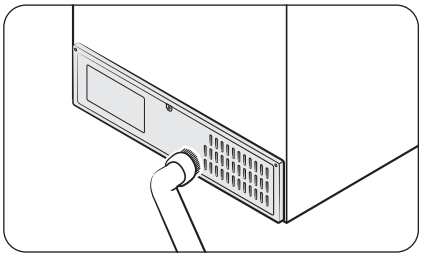


Perquè no s'acumuli pols als cables i les peces a la vista del panell posterior, aspireu-lo un o dos cops l'any.

⚠ PRECAUCIÓ

No retireu la coberta del panell posterior. Podrien produir-se descàrregues elèctriques.

Manteniment


Filtre de malla (només models aplicables)

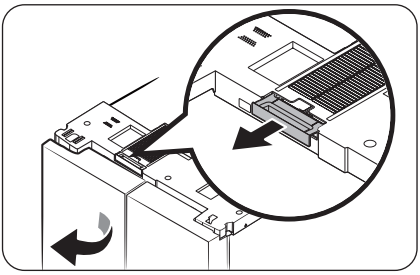

- Obriu la porta esquerra del frigorífic i retireu el filtre de malla situat a la part superior del frigorífic.
  - Després de treure'n la pols, renteu el filtre amb cura fent servir aigua tèbia i un detergent neutre.

NOTA

- Quan es treu el filtre, podria caure pols.
- El filtre de malla podria patir danys si el fregueu amb un raspall o el renteu amb aigua calenta.
- Si el filtre desprèn una olor forta o està molt brut, deixeu-lo en remull en aigua tèbia barrejada amb un detergent neutre durant uns 30 minuts abans d'esbandir-lo.

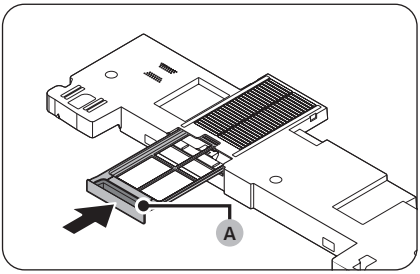

- Després d'eixugar-lo del tot, torneu a col·locar el filtre al seu lloc amb el tirador del filtre (A) cap a fora.
  - Per eixugar el filtre, eviteu la llum directa del sol, deixeu que s'eixugui a l'ombra.


Recanvi

Filtre d'aigua (només models aplicables)


⚠ **ADVERTÈNCIA**

- No feu servir filtres d'aigua d'altres marques. Utilitzeu únicament filtres subministrats o homologats per Samsung.
- Els filtres no homologats podrien tenir fuites i fer malbé el frigorífic, de manera que es produeixin descàrregues elèctriques. Samsung no és responsable de cap dany deruvat de l'ús de filtres d'altres marques.


El missatge "Replace water filter (Canvieu el filtre d'aigua)" apareix al panell principal per indicar-vos que cal canviar el filtre d'aigua. Abans de canviar-lo, assegureu-vos que el subministrament principal d'aigua estigui tancat.

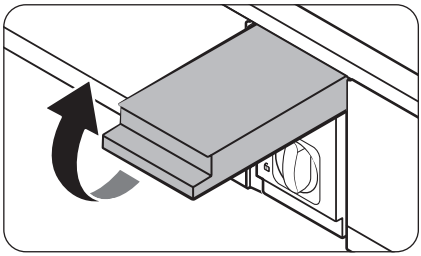

1. Tanqueu el subministrament principal d'aigua.
2. Obriu la tapa del cartutx del filtre.

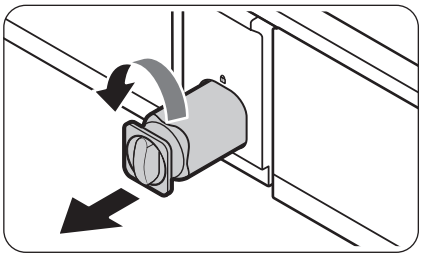


3. Gireu la maneta del cartutx del filtre 90 graus en el sentit contrari a les agulles del rellotge (1/4 turn). El cartutx del filtre es desbloqueja.

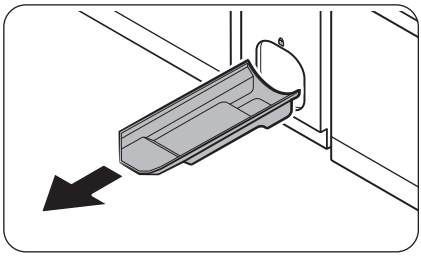

4. Estireu-lo per treure el cartutx.
   - Si el filtre d'aigua està molt brut, podria costar treure el cartutx. En aquest cas, feu força per treure'l.
   - Estireu el cartutx recte per treure'l, així s'evita que el filtre s'obri i es produeixin fuites d'aigua.
5. Introduïu un cartutx nou al filtre. Utilitzeu únicament filtres subministrats o homologats per Samsung.

Manteniment

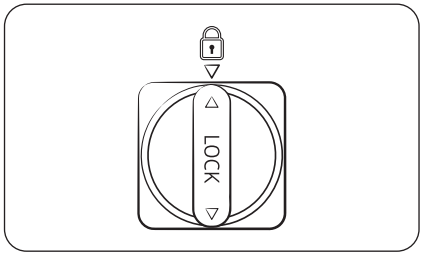

6. Gireu la maneta del cartutx en el sentit de les agulles del rellotge per fixar-lo al seu lloc.
7. Tanqueu la tapa del cartutx del filtre.
8. Reinicieu el filtre al panell principal.
   - Tipus general: Al panell principal, accediu a **Settings (Ajustaments)** i executeu **Filter Reset (Reiniciar filtre)**.
   - Tipus Family Hub: A la pantall d'inici, toqueu **Fridge Manager (Administrador de la nevera)** > **Fridge Settings (Ajustaments de la nevera)** > **Water Filter (Filtre d'aigua)**, i a continuació seleccioneu **Reset (Reiniciar)**.
   - Tipus AI Home Hub: A la pantalla d'inici, toqueu **Product Care (Cura del producte)** > **Water Filter (Filtre d'aigua)**, i a continuació seleccioneu **Reset (Reiniciar)**.

NOTA

- Un filtre acabat d'instal·lar podria provocar que surti aigua breument del dispensador d'aigua. Això és perquè ha entrat aire al conducte de l'aigua.
- El procés de canvi pot provocar que el dispensador d'aigua degoti breument. Si és el cas, simplement eixugueu les gotes que vagin a parar a terra amb un drap sec.

Sistema de filtració d'aigua per osmosi inversa

La pressió de l'aigua del sistema de subministrament d'aigua al sistema de filtració d'aigua per osmosi inversa ha de ser d'entre 206 i 861 kPa.

La pressió de l'aigua del sistema de filtració d'aigua per osmosi inversa del tub d'aigua freda del frigorífic ha de ser de 206 kPa com a mínim. Si la pressió de l'aigua està per sota d'aquestes especificacions:

- Comproveu si el filtre de sediments del sistema d'osmosi inversa està bloquejat. Si cal, canvieu el filtre.
- Reompliu el dipòsit d'aigua del sistema d'osmosi inversa.
- Si el frigorífic té filtre d'aigua, podria reduir la pressió de l'aigua si es fa servir en combinació amb un sistema d'osmosi inversa. Retireu el filtre d'aigua.

Per obtenir més informació o servei tècnic, poseu-vos en contacte amb un lampista qualificat.

Com demanar un filtre nou

Per adquirir un filtre d'aigua nou, poseu-vos en contacte amb un centre de servei tècnic de Samsung.

Llums LED

Per canviar les bombetes del frigorífic poseu-vos en contacte amb un centre de servei tècnic de Samsung.

⚠ ADVERTÈNCIA

- L'usuari no ha de canviar les bombetes. No intenteu canviar les bombetes; podríeu patir descàrregues elèctriques.

Llum

Aquest producte conté una font de llum amb una etiqueta d'eficiència energètica <G>.

L'usuari no pot reparar els llums ni els auxiliars elèctrics. Per canviar les bombetes o els auxiliars elèctrics del producte, poseu-vos en contacte amb un centre de servei tècnic de Samsung.

Per obtenir instruccions detallades sobre com canviar les bombetes o els auxiliars elèctrics del vostre producte, visiteu el lloc web de Samsung (http://www.samsung.com), accediu a Support (Suport) > Support home (Pàgina d'inici de suport), i a continuació introduïu el nom del model.

Per obtenir instruccions detallades sobre com desmuntar llums o auxiliars elèctrics, seguiu les instruccions de recanvi indicades més amunt.

Panell de la porta (només models aplicables)

NOTA

En alguns països no es pot adquirir el panell de la porta per separat.

Podeu seleccionar el panell de porta que vulgueu per al frigorífic BESPOKE. Adquiriu el panell de porta en una botiga Samsung i un instal·lador autoritzat us l'instal·larà.

⚠ PRECAUCIÓ


- Desmuntar o puntar el panell de porta pel vostre compte pot provocar danys al producte o lesions personals. Si teniu algun problema amb el panell de porta, poseu-vos en contacte amb un centre de servei tècnic de Samsung.
- Es pot cobrar un càrrec pel servei de substitució del panell de porta encara que estigui en garantia.

Solució de problemes

Abans de trucar al servei tècnic, reviseu els punts següents. Les visites de servei relatives a situacions normals (en què no hi ha cap defecte) es cobraran a l'usuari.

General

Temperatura

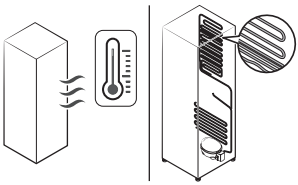Símptoma	Possibles causes	Solució
La nevera/el congelador no funciona. La temperatura de la nevera/el congelador és alta.	• El cable d'alimentació no està ben endollat.	• Endolleu correctament el cable d'alimentació.
	• El control de temperatura no està ben configurat.	• Configureu una temperatura més baixa.
	• El frigorífic està instal·lat prop d'una font de calor o li toca la llum del sol.	• Mantingueu el frigorífic allunyat de la llum directa del sol i de les fonts de calor.
	• No hi ha prou espai entre els frigorífic i les portes o armaris propers.	• Recomanem que l'espai entre el frigorífic i les parets (o armaris) properes és de més de 2" (50 mm).
	• El frigorífic està massa ple. El menjar bloqueja les sortides de ventilació.	• No ompliu massa el frigorífic. No permeteu que el menjar bloquegi les sortides de ventilació.
La nevera/el congelador refreda massa.	• El control de temperatura no està ben configurat.	• Configureu una temperatura més alta.
La paret interior està calenta.	• El frigorífic té canonades resistents a la calor a la paret interior.	• El frigorífic té canonades resistents a la calor a les cantonades frontals per impedir que es formi condensació. Si la temperatura ambient puja, és possible que aquest sistema no funcioni correctament. Això no és cap error del sistema. 

Pudor

Símptoma	Possibles causes	Solució
El frigorífic fa pudor.	• Menjar fet malbé.	• Netegeu el frigorífic i traieu el menjar que s'hagi fet malbé.
	• Menjar que fa olor forta.	• Assegureu-vos que els aliments que fan més olor estiguin tancats hermèticament.

Gel


Símptoma	Possibles causes	Solució
Hi ha gel al voltant de les ventilacions.	• El menjar bloqueja les sortides de ventilació.	• Assegureu-vos que no hi hagi menjar bloquejant les sortides de ventilació.
Gel a les parets interiors.	• La porta no està ben tancada.	• Assegureu-vos que el menjar no bloquegi la porta. Netegeu la junta de la porta.
La fruita o la verdura es congela.	• Heu guardat la fruita o la verdura al Calaix Multi.	• La majoria de fruites i verdures no es guarden al Calaix Multi.


Condensació

Símptoma	Possibles causes	Solució
Es forma condensació a les parets interiors.	• Si la porta es deixa oberta, entra humitat al frigorífic.	• Retireu la humitat i no deixeu la porta oberta durant llargs períodes de temps.
	• Aliments amb un alt contingut d'humitat.	• Assegureu-vos que els aliments estiguin envasats hermèticament.

Solució de problemes







Aigua/gel (només models amb dispensador)


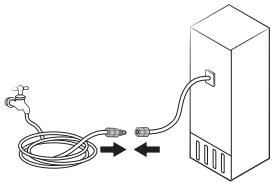
Símptoma	Possibles causes	Solució
Surt menys aigua que de costum.	• La pressió de l'aigua és massa baixa.	• Assegureu-vos que la pressió de l'aigua sigui entre 206 i 861 kPa.
La màquina de gel fa un brunzit.	• La màquina de gel està activada, però el subministrament d'aigua al frigorífic no està connectat.	• Apagueu la màquina de gel.
La màquina de gel no fa gel.	• La màquina de gel s'acaba d'instal·lar.	• Heu d'esperar 24 hores perquè el frigorífic fabriqui gel.
	• La temperatura del congelador és massa alta.	• Configureu la temperatura del congelador per sota de -18 °C, o -20 °C si fa calor.
	• La màquina de gel està apagada.	• Engegueu la màquina de gel.
	• La pala de gel i el suport es queden al dipòsit de gel.	• Guardeu la pala de gel al suport davanter.
No es dispensa gel.	• El gel es pot embussar si no es fa servir el dispensador de gel durant molt de temps (aproximadament 3 setmanes).	• Si no fareu servir el frigorífic durant una temporada llarga, buideu el dipòsit de gel i apagueu la màquina de gel.
	• El dipòsit de gel no està ben col·locat.	• Assegureu-vos que el dipòsit de gel estigui ben col·locat.
	• La canonada d'aigua no està ben connectada, o no hi ha subministrament d'aigua.	• Comproveu l'estat de la instal·lació d'aigua. 

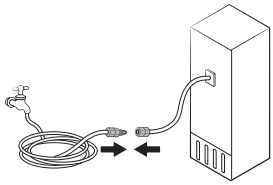Símptoma	Possibles causes	Solució
No es dispensa aigua.	• La canonada d'aigua no està ben connectada, o no hi ha subministrament d'aigua.	• Comproveu l'estat de la instal·lació d'aigua. 
	• S'ha instal·lat un filtre d'aigua d'una altra marca.	• Utilitzeu únicament filtres subministrats o homologats per Samsung. • Els filtres no homologats podrien tenir fuites i fer malbé el frigorífic.
	Tipus general • Apareix el missatge "**Replace water filter (Canvieu el filtre d'aigua)**" al panell principal. Tipus Family Hub, AI Home Hub • L'indicador del filtre d'aigua es posa vermell.	Tipus general • Canvieu el filtre d'aigua. Després, al panell principal, accediu a **Settings (Ajustaments)** i executeu **Filter Reset (Reiniciar filtre)**. Tipus Family Hub • Canvieu el filtre d'aigua. Després de canviar-lo, reinicieu-lo a **Fridge Manager (Administrador de la nevera)** > **Fridge Settings (Ajustaments de la nevera)** > **Water Filter (Filtre d'aigua)**. Tipus AI Home Hub • Canvieu el filtre d'aigua. Després de canviar-lo, reinicieu el filtre a **Product Care (Cura del producte)** > **Water Filter (Filtre d'aigua)**.

Solució de problemes

Porta d'obertura automàtica (només models aplicables)

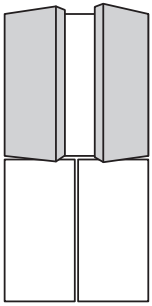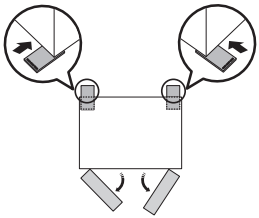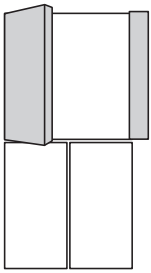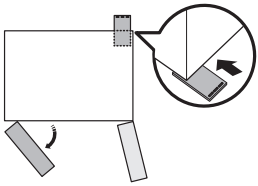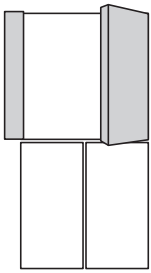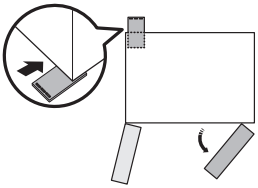Símptoma		Possibles causes	Solució
Les portes de la nevera no s'obren prou.	Totes dues portes 	• Les cantonades del darrere del frigorífic estan baixes.	• Aixequeu les cantonades del darrere del frigorífic per anivellar-lo. * 
	Porta esquerra 	• La cantonada dreta del darrere del frigorífic està baixa.	• Aixequeu la cantonada dreta del darrere del frigorífic per anivellar-lo. * 
	Porta dreta 	• La cantonada esquerra del darrere del frigorífic està baixa.	• Aixequeu la cantonada esquerra del darrere del frigorífic per anivellar-lo. * 

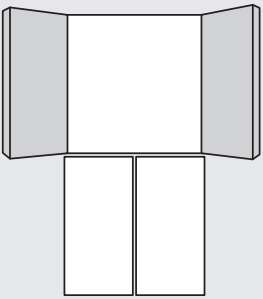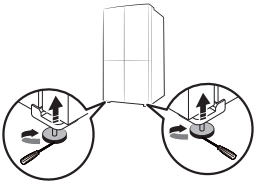Símptoma	Possibles causes	Solució
Les portes de la nevera s'obren massa. 	• Les cantonades del davant del frigorífic estan baixes.	• Aixequeu les cantonades del davant del frigorífic per anivellar-lo. * 

* Per obtenir més informació sobre com anivellar el frigorífic, consulteu la secció "**PAS 4 Com anivellar el frigorífic**" de la pàgina **46**.)


Solució de problemes

Sentiu sorolls anòmals procedents del frigorífic?

Abans de trucar al servei tècnic, reviseu els punts següents. Qualsevol visita de servei relacionada amb sons normals es cobrarà a l'usuari.

Aquests sons són normals.


- Quan comença o acaba una operació, el frigorífic pot fer sons semblants a un motor de cotxe que arrenca. A mesura que el funcionament s'estabilitza, els sons es redueixen.

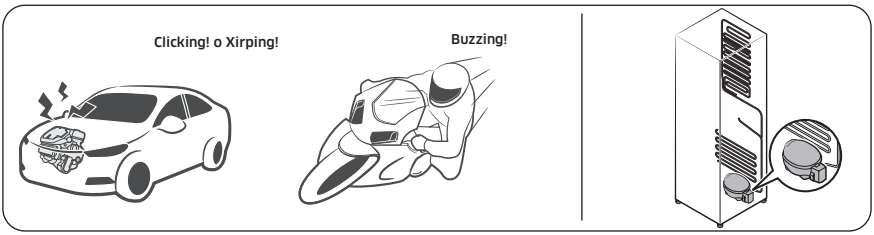


- Mentre el ventilador està en marxa, es poden produir aquests sons. Quan el frigorífic assoleix la temperatura establerta, el ventilador deixa de fer soroll.




- Durant un cicle de descongelació, podria degotar aigua sobre el calefactor i causar una mena de xiulet.

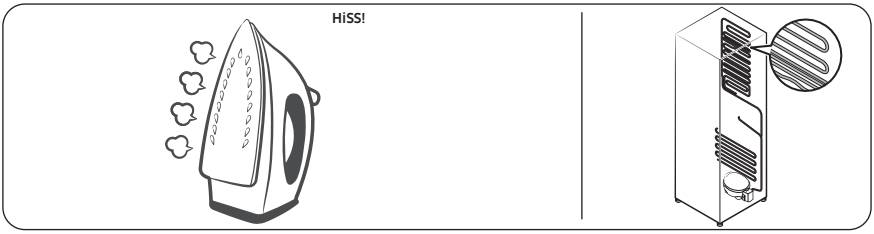

- Quan el frigorífic refreda o congela, el gas refrigerant es desplaça per canonades hermètiques, cosa que provoca bombollejos.

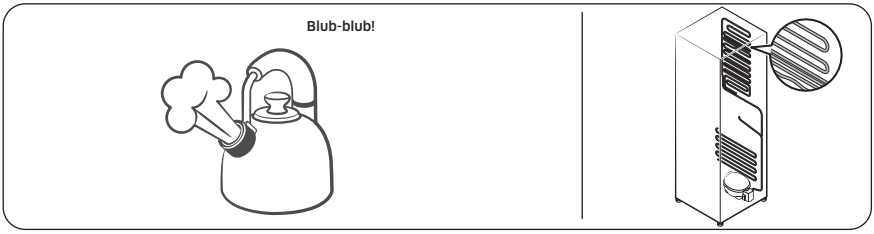

- Quan la temperatura del frigorífic augmenta o es redueix, les peces de plàstic es contrauen i s'expandeixen, provocant un so com de cops. Aquests sorolls es produeixen durant el cicle de descongelació, o quan funcionen peces electròniques.

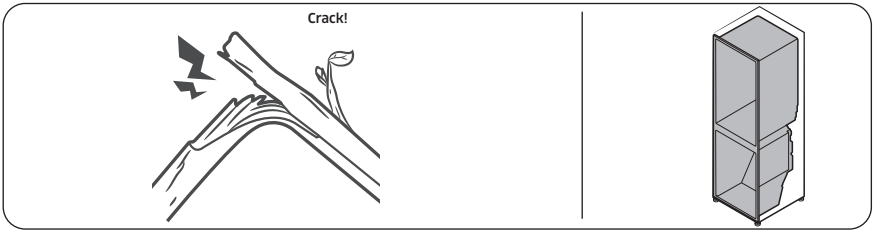

- Per als models amb màquina de gel: Quan la vàlvula d'aigua s'obre per omplir la màquina de gel es podria sentir un brunzit.
- A causa de l'equalització de la pressió quan s'obre i es tanca la porta del frigorífic, es poden sentir xiulets.

Solució de problemes

SmartThings

Símptoma	Acció
No he trobat "SmartThings" al mercat d'aplicacions.	• La versió de software compatible de l'aplicació SmartThings està subjecta a canvis segons la política de compatibilitat del sistema operatiu que proporciona el fabricant. A més, pel que fa a l'aplicació SmartThings o a les funcions que l'aplicació admet, la nova política d'actualització de l'aplicació en la versió existent del sistema operatiu es pot suspendre per motius d'ús o seguretat.
L'aplicació SmartThings no funciona.	• L'aplicació SmartThings només està disponible per als models compatibles. • L'antiga aplicació Samsung Smart Refrigerator no pot connectar amb els models Samsung Smart Home.
L'aplicació SmartThings està instal·lada però no està connectada al meu frigorífic.	• Per fer servir l'aplicació haureu d'iniciar sessió al vostre compte de Samsung. • Assegureu-vos que el rúter funciona correctament. • Si la icona de wifi de la pantalla del frigorífic està apagada, vol dir que encara no s'ha establert cap connexió de xarxa. En tal cas, feu servir l'aplicació SmartThings per connectar i registrar el vostre frigorífic al punt d'accés (PA) de casa vostra.
No s'ha pogut iniciar sessió a l'aplicació.	• Per fer servir l'aplicació haureu d'iniciar sessió al vostre compte de Samsung. • Si no en teniu, seguiu les instruccions de la pantalla per crear-vos-en un.
Quan intento registrar el meu frigorífic apareix un missatge d'error.	• Easy Connection podria fallar a causa de la distància fins al vostre punt d'accés (PA) o d'interferències elèctriques de l'entorn. Espereu un moment i torneu-ho a intentar.
L'aplicació SmartThings s'ha connectat correctament al frigorífic però no funciona.	• Sortiu de l'aplicació SmartThings i torneu-la a iniciar, o desconnecteu el rúter i torneu-lo a connectar. • Apagueu el frigorífic i torneu-lo a engegar al cap d'1 minut.

LCD

(Aplicable només al tipus Family Hub)

Símptoma	Acció
No puc connectar-me al televisor.	• Assegureu-vos que el vostre televisor sigui compatible amb la funció "TV to Mobile (TV a mòbil)". - Podeu trobar el nom del vostre model a l'etiqueta que hi ha a la part del darrere del televisor, o al menú d'ajustaments del televisor. - Busqueu el vostre model al lloc web de Samsung i consulteu la secció d'especificacions per veure si el vostre model és compatible amb la funció. - 2015-2016 : (models J/K) : sèrie JU6400/KU6400 o superior - 2017 : Q6FM o superior, MU6400 o superior, LS003(marc) - 2018 : Q6FN o superior, NU7400 o superior, LS03N(marc) - 2019 : Q60R o superior, LS03R(marc), LS01R(serif), LS05R(sero. Només Corea) - Models llançats el 2020 o més tard: sèrie Q70 o superior, sèrie LS01 (serif), sèrie LS03 (marc, excepte models 32"), sèrie LS05 (sero). • Les connexions de xarxa poden patir interrupcions temporals. Apagueu el televisor i torneu-ho a intentar.
La imatge de la càmera de visió interior sembla deformada o incompleta.	• Les vores de la visió interior poden semblar una mica deformades. Aquesta deformació es deu a la lent convexa de la càmera. • La visió interior pot ser incompleta a causa dels angles morts de les cantonades esquerra i dreta, o alterada, depenent de la distribució dels aliments. Assegureu-vos de col·locar els aliments al centre de la part del davant.
El mesurament que mostra l'Administrador de la nevera no és correcta. (També aplicable al tipus AI Home Hub)	• Les condicions mostrades poden diferir de la temperatura i la humitat reals.

Open Source Announcement

Open Source Announcement

(Applicable to general type only. For Family Hub type, refer to the online manual.)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Apèndix

Instruccions de seguretat

- Per utilitzar l'energia de la manera més eficient, mantingueu tots els accessoris interns (cistelles, calaixos, prestatges i la safata de la màquina de gel) en la posició en què els entrega el fabricant.
- Aquest aparell frigorífic no està dissenyat per utilitzar-se com a aparell encastat.

Instruccions d'instal·lació

Per als aparells frigorífics amb etiqueta de categoria mediambiental

Segons la classe climàtica, aquest aparell frigorífic pot estar dissenyat per utilitzar-se en el rang de temperatures ambient següent.

La categoria es pot trobar a la placa de dades. El producte podria no funcionar correctament fora de l'abast concret de temperatures.

Podeu trobar l'etiqueta de categoria mediambiental a l'interior del frigorífic.

Abast de temperatura efectiva:

El frigorífic està dissenyat per operar amb normalitat a una gamma de temperatura especificada.

Class	Símbol	Gamma de temperatura ambien (℃)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Temperat ampliat	SN	+10 a +32	+10 a +32
Temperat	N	+16 a +32	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38	+18 a +38
Tropical	T	+16 a +43	+18 a +43

NOTA

El rendiment de refrigeració i el consum d'energia del frigorífic poden quedar afectats per la temperatura ambient, la freqüència amb què s'obre la porta, i la ubicació del frigorífic. Recomanem ajustar la temperatura configurada segons l'entorn.

Apèndix

Instruccions sobre la temperatura

Temperatura recomanada

Temperatura òptima per guardar aliments:

- Nevera: 3 °C
- Congelador: -19 °C

NOTA

L'ajust de temperatura òptim per a cada compartiment depèn de la temperatura ambient. La temperatura òptima indicada més amunt es basa en una temperatura ambient de 25 °C.

Refredament ràpid

El Refredament ràpid accelera el procés de refredament a la velocitat màxima del ventilador. La nevera funciona a la màxima velocitat durant dues hores i mitja, i després torna a la temperatura anterior.

Congelació ràpida

La Congelació ràpida accelera el procés de congelació a la velocitat màxima del ventilador. El congelador funciona a la màxima velocitat durant 50 hores i després torna a la temperatura anterior. Per congelar grans quantitats d'aliments, activeu Congelació ràpida almenys 20 hores abans de guardar els aliments al congelador.

NOTA

Si feu servir aquesta funció, el consum d'energia del frigorífic augmenta. Recordeu apagar-la quan no la necessiteu i torneu a configurar el congelador amb l'ajustament de temperatura original.

Com guardar els aliments per aconseguir una conservació òptima (només models aplicables)

Cobriu els aliments per retenir la humitat i impedir que agafin olors d'altres aliments. Els recipients grossos d'aliments com sopes o estofats s'han de dividir en porcions petites i guardar en recipients menys profunds abans de refrigerar-los. Un tall gros de carn o un pollastre sencer s'ha de dividir en porcions més petites o guardar en un recipient poc profund abans de refrigerar-lo.

Col·locació dels aliments

Prestatges	Els prestatges haurien de ser regulables per poder guardar diferents envasos.
Compartiment especialitzat (només models aplicables)	Els calaixos segellats ofereixen un entorn òptim per emmagatzemar fruita i verdura. La verdura requereix condicions de més humitat, i la fruita, menys. Els calaixos de verdura estan equipats amb dispositius per controlar el nivell d'humitat (*depenent del model i les opcions). Un calaix de carn amb temperatura regulable permet conservar carns i formatges el màxim de temps.
Emmagatzemament a la porta	No guardeu aliments peribles a la porta. Els ous s'han de guardar dins de l'ouera en un prestatge. La temperatura dels compartiments de la porta fluctua més que la temperatura dins del cos del frigorífic. Obriu la porta el mínim possible.
Compartiment del congelador	El compartiment del congelador pot emmagatzemar menjar congelat, fer glaçonets i congelar aliments frescos.

NOTA

Congeleu únicament menjar fresc i en bon estat. Mantingueu separats els aliments ja congelats dels que s'han de congelar. Per impedir que els aliments perdin el gust o s'assequin, guardeu-los en recipients hermètics.

Quadre d'emmagatzemament del frigorífic i el congelador

El temps que els aliments es mantenen frescos depèn de la temperatura i de l'exposició a la humitat. Com que les dates del producte no són una guia per al consum segur, consulteu aquest quadre i seguiu aquests consells.

Productes làctics

Producte	Frigorífic	Congelador
Llet	1 setmana	1 mes
Mantega	2 setmanes	12 mesos
Gelat	-	2-3 setmanes
Formatge natural	1 mes	4-6 mesos
Formatge d'untar	2 setmanes	No recomanat
Iogurt	1 mes	-

Apèndix

Carn

Producte	Frigorífic	Congelador
Costelles, bistecs i rostits frescos	3-4 dies	2-3 mesos
Carn picada fresca, carn estofada	1-2 dies	3-4 mesos
Beicon	7 dies	1 mes
Salsitxa, carn crua de porc, vedella, gall dindi	1-2 dies	1-2 mesos

Pollastre / Ous

Producte	Frigorífic	Congelador
Pollastre fresc	2 dies	6-8 mesos
Amanida de pollastre	1 dia	-
Ous frescos amb closca	2-4 setmanes	No recomanat

Peix / Marisc

Producte	Frigorífic	Congelador
Peix fresc	1-2 dies	3-6 mesos
Peix cuit	3-4 dies	1 mes
Amanida de peix	1 dia	No recomanat
Peix assecat o envinagrat	3-4 setmanes	-

Fruita

Producte	Frigorífic	Congelador
Pomes	1 mes	-
Préssecs	2-3 setmanes	-
Pinya	1 setmana	-
Altra fruita fresca	3-5 dies	9-12 mesos

Verdura

Producte	Frigorífic	Congelador
Espàrrecs	2-3 dies	-
Bròquil, cols de Brussel·les, pèsols, xampinyons	3-5 dies	-
Col, col-i-flor, api, cogombres, enciam	1 setmana	-
Pastanagues, remolatxes, raves	2 setmanes	-

Informació sobre el model i com demanar peces de recanvi

Informació sobre el model

Per accedir a la informació de l'etiqueta ecològica d'aquest producte al registre europeu de productes per a l'etiquetatge energètic (EPREL), escanegeu el codi QR que figura a l'etiqueta energètica.

Trobareu el codi QR a l'etiqueta energètica inclosa a la capsa del producte.

Informació sobre peces de recanvi

- El període mínim que estaran disponible les peces de recanvi necessàries per a la reparació és de:
  - 7 anys per termòstats, sensors de temperatura, plaques de circuits impresos, fonts de llum, tiradors de portes, frontisses, safates, cistelles (caixes o calaixos)
  - 10 anys juntes de portes
- La duració mínima de la garantia del frigorífic que ofereix el fabricant és de 24 mesos.
- Informació rellevant per demanar peces de recanvi, directament o mitjançant altres canals proporcionats pel fabricant, importador o representant autoritzat.
- Podeu trobar informació de reparació professional a http://samsung.com/support.
  Podeu trobar el manual de reparació a http://samsung.com/support.

SAMSUNG

NOTA

Samsung declara per la present que aquest equip de ràdio compleix la Directiva 2014/53/UE i amb els requisits legals pertinents al Regne Unit.

El text complet de la declaració de conformitat de la Unió Europea i de la declaració de conformitat del Regne Unit està disponible a aquesta adreça d'internet: La declaració de conformitat oficial es pot trobar a http://www.samsung.com, vagi a Assistència > Buscar assistència de producte i introdueixi el nom del model.

⚠ PRECAUCIÓ (Aplicable només als tipus Family Hub, AI Home Hub)

La funció 5 Ghz WLAN d'aquest aparell només es pot utilitzar en interior. L'aparell es pot utilitzar a tots els països de la UE i a la Unió Europea.

	Rang de freqüència	Potència del transmissor (Màx.)
Wifi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
	5120 - 5250 MHz	23 dBm
	5250 - 5350 MHz	20 dBm
	5470 - 5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support



Frigorífico

Manual de usuario

Electrodoméstico independente

SAMSUNG

Contidos

Información de seguridade **4**

Información que debe saber sobre as instrucións de seguridade 4
Símbolos e precaucións de seguridade importantes: 7
Precaucións de seguridade importantes 8
Sinais de advertencia graves sobre o transporte e a localización 12
Advertencias importantes sobre o a instalación 13
Precaucións para a instalación 17
Advertencias importantes sobre o uso 17
Precaucións de uso 23
Precaucións de limpeza 26
Advertencias cruciais sobre a eliminación 28
Consellos adicionais para un uso correcto 29
Instrucións sobre os RAEE 31

Instalación **32**

Descrición xeral do frigorífico 33
Instalación paso a paso 36

Funcionamento **57**

Panel principal 57
SmartThings 67
Bixby (Recoñecemento de voz: só para modelos aplicables) 70
Recomendacións para o recoñecemento de voz 72
Características especiais 72

Mantemento **86**

Manipulación e coidado 86
Limpeza 92
Substitución 95

Solución de problemas **98**

Xeral 98
O frigorífico emite sons estraños? 104
SmartThings 106
LCD 107

Open Source Announcement **108**

Open Source Announcement 108

Apéndice 109
Instrucións de seguridade 109
Instrucións de instalación 109
Instrucións de temperatura 110
Información sobre o modelo e pedido de pezas de reposto 113

Información de seguridade

Antes de usar o seu novo frigorífico Samsung, lea este manual atentamente para aprender a usar de forma segura e eficiente as funcións que ofrece o seu novo electrodoméstico.

Información que debe saber sobre as instrucións de seguridade

- As advertencias e as instrucións de seguridade de importancia deste manual non abarcan todas as posibles situacións que poidan xurdir.
  É a súa responsabilidade usar o sentido común e actuar con precaución e coidado durante a instalación, o mantemento e o uso do electrodoméstico.
- Dado que as seguintes instrucións de funcionamento se aplican a varios modelos, as características do seu frigorífico poden diferir un pouco das descritas neste manual e pode que non todos os símbolos de advertencia sexan relevantes. De ter algunha pregunta ou dúbida, pode poñerse en contacto co centro de servizo técnico máis próximo ou solicitar axuda e información na rede en www.samsung.com.
- Como refrixerante, utilízase R-600a ou ben R-134a. Consulte a etiqueta do compresor na parte traseira do electrodoméstico ou a etiqueta de especificacións que se atopa dentro do frigorífico para coñecer o refrixerante que emprega o seu electrodoméstico. Se este produto contén gas inflamable (refrixerante R-600a), póñase en contacto coas autoridades locais para obter información sobre a eliminación segura deste produto.

- Para evitar que o gas inflamable e o aire se mesturen en caso de que xurda unha fuga no circuíto de refrixeración, o tamaño da habitación onde se poida instalar o electrodoméstico dependerá da cantidade de refrixerante empregado.
- Nunca poña en marcha un electrodoméstico no que se perciban sinais de dano. En caso de dúbida, póñase en contacto co seu distribuidor. A habitación debe ter 1 m^3 por cada 8 g de refrixerante R-600a no interior do frigorífico. A cantidade de refrixerante no seu electrodoméstico concreto móstrase na placa de identificación do interior do electrodoméstico.
- Unha fuga de refrixerante pode producir unha ignición ou causar lesións oculares. Se detecta unha fuga, evite a presenza de chamas ou fontes que poidan provocar unha ignición e ventile durante uns minutos a habitación onde está instalado o frigorífico.
  - Se non, pódese producir un incendio ou unha explosión.
- Para evitar a contaminación dos alimentos, siga as seguintes instrucións:
  - Abrir a porta durante períodos prolongados pode provocar un aumento significativo da temperatura nos compartimentos do electrodoméstico.
  - Limpe regularmente as superficies que poidan entrar en contacto cos alimentos e os sistemas de drenaxe accesibles.

Información de seguridade

- Limpe os depósitos de auga se non se usaron durante 48 horas; enxaugue o sistema de auga conectado a unha subministración de auga se non se colleu auga durante 5 días.
- Garde a carne e o peixe crus en recipientes axeitados no frigorífico para que non entren en contacto con outros alimentos nin pinguen sobre eles.
- Os compartimentos de alimentos conxelados de dúas estrelas son axeitados para almacenar alimentos preconxelados, almacenar ou elaborar xeados e facer cubos de xeo.
- Os compartimentos dunha, dúas e tres estrelas non son axeitados para conxelar alimentos frescos.
- Se ten que deixar o frigorífico baleiro durante períodos prolongados, apágueo, desconxéleo, límpeo, séqueo e deixe a porta aberta para evitar que se forme mofo no seu interior.

Símbolos e precaucións de seguridade importantes:

Siga todas as instrucións de seguridade deste manual. Neste manual utilízanse os seguintes símbolos de seguridade.

⚠ ADVERTENCIA

Prácticas perigosas ou pouco seguras que poden causar lesións persoais graves, danos materiais ou incluso a morte.

⚠ PRECAUCIÓN

Prácticas perigosas ou pouco seguras que poden causar lesións persoais graves ou danos materiais.

NOTA

Información útil que serve para que os usuarios comprendan ou saquen o máximo proveito do seu frigorífico.

Estes símbolos de advertencia teñen como obxectivo evitar lesións persoais que lle poidan afectar a vostede e a outras persoas.

Debe telos moi en conta.

Despois de ler este apartado, gárdeo nun lugar seguro para futuras consultas.

Información de seguridade

Precaucións de seguridade importantes



ADVERTENCIA; risco de incendio / materiais inflamables

⚠ ADVERTENCIA

- Ao instalar o electrodoméstico, asegúrese de que o cable de alimentación non estea atrapado nin danado.
- Non coloque regretas portátiles nin unidades de alimentación móbiles na parte traseira do electrodoméstico.
- Énchao unicamente con auga potable.
- Conécteo unicamente a unha subministración de auga potable.
- Manteña as aberturas de ventilación do electrodoméstico ou da estrutura integrada sen nada que poida obstruílas.
- Non empregue dispositivos mecánicos nin outros métodos para acelerar o proceso de desconxelación que non sexan os recomendados polo fabricante.
- Non dane o circuíto de refrixeración.
- Non empregue dispositivos eléctricos dentro dos compartimentos destinados ao almacenamento de alimentos do electrodoméstico, a menos que sexan dun tipo recomendado polo fabricante.

- Este electrodoméstico non está destinado ao uso por parte de persoas (incluídos nenos) con capacidades físicas, sensoriais ou mentais reducidas ou carentes de experiencia e coñecementos, agás se recibiron supervisión ou instrucións dunha persoa responsable para garantir un uso seguro.
- Este electrodoméstico poden usalo nenos maiores de 8 anos e persoas con capacidades físicas, sensoriais ou mentais reducidas ou carentes de experiencia e coñecementos se recibiron supervisión ou instrucións sobre o uso do electrodoméstico de forma segura e comprenden os perigos que implica. Non está permitido que os nenos xoguen co electrodoméstico. Os nenos sen supervisión non deben encargarse da limpeza nin do mantemento. Os nenos de entre 3 e 8 anos poden meter e sacar alimentos nos frigoríficos.
- Se o cable de alimentación presenta algún dano, cómpre que o fabricante, o seu técnico de servizo técnico ou persoal con cualificacións similares o substitúa para evitar o risco de accidentes.
- A toma de corrente debe atoparse na parte traseira do electrodoméstico e ser facilmente accesible para que o electrodoméstico se poida desconectar rapidamente en caso de emerxencia.
- Non garde substancias explosivas como envases de aerosois con propelentes inflamables neste electrodoméstico.

Información de seguridade

- Se o produto conta con lámpadas LED, non desmonte pola súa conta as cubertas da lámpada nin a lámpada LED.
  - Póñase en contacto cun centro de servizo técnico de Samsung.
  - Empregue só lámpadas LED fornecidas polo fabricante ou o seu persoal de servizo técnico.
- Non reutilice os tubos vellos; use os tubos novos fornecidos co electrodoméstico.
- O frigorífico unicamente debe conectarse a unha subministración de auga potable. Para que a máquina de xeo funcione correctamente, a presión da auga debe ser de 206-861 kPa (30-125 psi).
- Para un uso enerxético máis eficiente, manteña todos os accesorios internos, como cestos, caixóns ou andeis, na posición indicada polo fabricante.
- Para obter a mellor eficiencia enerxética do produto, deixe todos os andeis, caixóns e cestos nas súas posicións orixinais.

Como minimizar o consumo enerxético

- Instale o electrodoméstico nun lugar fresco e seco con ventilación adecuada.
- Asegúrese de non expoñer o electrodoméstico á luz solar directa nin o colocar preto de fontes de calor directas (como un radiador).
  - Para mellorar a eficiencia enerxética, recoméndase non bloquear as aberturas ou reixas de ventilación.
  - Deixe que os alimentos arrefríen antes de gardalos no electrodoméstico.

- Deixe que os alimentos desconxelen no frigorífico. Deste xeito, pode arrefriar outros alimentos no frigorífico debido á baixa temperatura dos alimentos conxelados.
- Non deixe a porta do frigorífico aberta durante moito tempo ao meter ou sacar alimentos.
- Canto menos tempo estea aberta a porta, menos xeo se formará no conxelador.
- Limpe a parte traseira do electrodoméstico con regularidade. A presenza de po incrementa o consumo enerxético.
- Non configure a temperatura a unha máis baixa do necesario.
- Asegúrese de que haxa unha saída de aire suficientemente ampla na parte inferior e traseira do frigorífico. Non cubra as aberturas de ventilación.
- Ao instalar o frigorífico, deixe espazo suficiente á dereita, á esquerda, na parte traseira e na parte superior. Deste xeito, axudará a reducir tanto o consumo enerxético como os importes das facturas da luz.

Este electrodoméstico está pensado para empregarse en contornas domésticas ou similares, como:

- cociñas para o persoal en tendas, oficinas ou outros lugares de traballo;
- aloxamentos rurais e habitacións de hoteis, moteis e outras contornas residenciais;
- pensións e casas de hóspedes;

- servizos de catering e aplicacións non retallistas similares.

Sinais de advertencia graves sobre o transporte e a localización

⚠ ADVERTENCIA

- Ao transportar e instalar o electrodoméstico, teña coidado de non danar ningunha parte do circuíto de refrixeración.
  - Unha fuga de refrixerante pode provocar unha ignición ou causar lesións oculares. Se detecta unha fuga, evite a presenza de chamas ou fontes que poidan causar unha ignición e ventile durante varios minutos a habitación na que estea instalado o frigorífico.
  - Este electrodoméstico contén unha pequena cantidade de refrixerante isobutano (R-600a), un gas natural con alta compatibilidade ambiental que tamén é combustible. Ao transportar e instalar o electrodoméstico, teña coidado de non danar ningunha parte do circuíto de refrixeración.
- Ao transportar e instalar o frigorífico, non toque a mangueira de auga da parte traseira.
  - Isto podería danar o frigorífico e, en consecuencia, o dispensador de auga non se podería usar.

Advertencias importantes sobre o a instalación

⚠ ADVERTENCIA

- Non instale o frigorífico nun lugar húmido nin onde poida entrar en contacto coa auga.
  - Un illamento deficiente das pezas eléctricas pode producir descargas eléctricas ou incendios.
- Non expoña o frigorífico á luz solar directa nin a fontes de calor, como fogóns, quentadores e outros electrodomésticos.
- Non conecte máis dun electrodoméstico á mesma fonte de alimentación. O frigorífico debe estar sempre conectado á súa propia toma de corrente, cunha tensión nominal que coincida coa placa de características eléctricas do frigorífico.
  - Isto garantirá un rendemento óptimo e evitará a sobrecarga do cableado, que podería provocar un incendio.
- Se a toma de corrente está frouxa, non conecte o cable de alimentación.
  - Existe risco de descarga eléctrica ou incendio.
- Non use un cable de alimentación con gretas ou signos de abrasión en toda a súa lonxitude ou nos seus extremos.
- Non dobre o cable de alimentación excesivamente nin coloque obxectos pesados enriba del.
- Non tire do cable de alimentación con demasiada forza nin o dobre excesivamente.
- Non torza nin ate o cable de alimentación.

Información de seguridade

- Non colgue o cable de alimentación dun obxecto metálico, non coloque obxectos pesados enriba do cable de alimentación, non o coloque entre obxectos nin o insira no espazo que hai detrás do electrodoméstico.
- Ao mover o frigorífico, teña coidado de non dobrar o cable de alimentación nin danalo.
  - Se non, pódese producir unha descarga eléctrica ou un incendio.
- Non tire do cable para desconectar o frigorífico. Agarre sempre o enchufe con firmeza e tire del en liña recta para sacalo da toma de corrente.
  - Danar o cable de alimentación pode producir un curtocircuíto, un incendio ou unha descarga eléctrica.
- Non use aerosois preto do frigorífico.
  - Usar aerosois preto do frigorífico pode provocar unha explosión ou un incendio.
- Non instale este electrodoméstico preto dun quentador ou de materiais inflamables.
- Non instale este electrodoméstico onde se poidan producir fugas de gas.
  - Se non, pódese producir unha descarga eléctrica ou un incendio.
- Antes de usalo, este frigorífico debe instalarse correctamente nun lugar axeitado segundo as instrucións deste manual.
- Conecte o cable de alimentación na posición axeitada e deixe que colgue.
  - Se conecta o cable de alimentación boca abaixo, os cables poden cortarse, o que pode producir un incendio ou unha descarga eléctrica.

- Asegúrese de que a parte traseira do frigorífico non esmague nin dane o enchufe de alimentación.
- Manteña os materiais de embalaxe fóra do alcance dos nenos.
  - Existe un risco de morte por asfixia se un neno introduce a cabeza nos materiais de embalaxe.
- Non instale este electrodoméstico nun lugar húmido, graxento ou poeirento, nin onde estea exposto á luz solar directa ou á auga da choiva.
  - Un illamento deficiente das pezas eléctricas pode producir descargas eléctricas ou incendios.
- Non suba ao electrodoméstico nin coloque obxectos (como roupa, candeas ou cigarros acesos, pratos, produtos químicos, obxectos metálicos, etc.) enriba del.
  - Se non, pódense producir descargas eléctricas, incendios, problemas co produto ou lesións persoais.
- Antes de conectar o produto por primeira vez, extraia todas as películas de plástico protectoras.
- Non deixe que os nenos xoguen cos aneis de retención de axuste das portas nin coas grampas da tubaxe de auga.
  - Existe un risco de morte por asfixia se un neno traga un anel de retención ou unha grampa da tubaxe de auga. Manteña os aneis de retención e as grampas da tubaxe de auga fóra do alcance dos nenos.
- O frigorífico debe ter conexión á terra.
  - Asegúrese sempre de conectar o frigorífico a unha toma de terra antes de tentar examinar ou reparar algunha peza. As fugas eléctricas poden producir unha descarga eléctrica.

Información de seguridade

- Para a conexión á terra, nunca empregue tubaxes de gas, liñas telefónicas ou outros elementos que poidan atraer raios.
  - A conexión á terra do frigorífico evita fugas eléctricas ou descargas eléctricas causadas por unha fuga de corrente do frigorífico.
  - Isto pode provocar descargas eléctricas, incendios, explosións ou problemas co funcionamento do produto.
- Insira o enchufe con firmeza na toma de corrente. Non empregue enchufes ou cables danados, nin tomas de corrente frouxas.
  - Se non, pódese producir unha descarga eléctrica ou un incendio.
- O fusible do frigorífico debe substituílo un técnico cualificado ou unha empresa de servizo técnico.
  - Se non, pódese producir unha descarga eléctrica ou lesións persoais.

Precaucións para a instalación

⚠ PRECAUCIÓN

- Deixe espazo suficiente arredor do frigorífico e instáleo sobre unha superficie plana.
  - Se o frigorífico non está nivelado, a eficiencia e a durabilidade do arrefriamento poden verse afectadas.
- Antes de meter alimentos, deixe repousar o electrodoméstico durante 2 ou 3 horas despois de instalalo e acendelo.
- Recomendámoslle encarecidamente que instale o frigorífico un técnico cualificado ou unha empresa de servizo técnico.
  - Se non, pódese provocar unha descarga eléctrica, un incendio, unha explosión, problemas co produto ou lesións.

Advertencias importantes sobre o uso

⚠ ADVERTENCIA

- Non conecte o cable de alimentación á toma de corrente coas mans molladas.
  - Se non, pódese producir unha descarga eléctrica.
- Non coloque obxectos enriba do electrodoméstico.
  - Ao abrir ou pechar a porta, poden caer obxectos e causar lesións persoais ou danos materiais.

Información de seguridade

- Non meta as mans, os pés nin obxectos metálicos (como paíños chineses) na parte inferior ou traseira do frigorífico.
  - Se non, pódese producir unha descarga eléctrica ou unha lesión.
  - Os cantos afiados poden producir lesións persoais.
- Non toque con mans molladas as paredes interiores do conxelador nin os produtos almacenados no seu interior.
  - Se non, poderíanse producir lesións por conxelación.
- Non coloque recipientes con auga enriba do frigorífico.
  - De derramarse a auga, existe o risco de incendio ou descarga eléctrica.
- Non garde obxectos ou substancias volátiles ou inflamables (benceno, diluínte, gas propano, alcol, éter, gas LP e produtos similares) no frigorífico.
  - Neste frigorífico só se deben gardar alimentos.
  - Se non, poderíase producir un incendio ou unha explosión.
- Cómpre supervisar os nenos para garantir que non xoguen co electrodoméstico.
  - Teña coidado de non atrapar os dedos en lugares onde exista este risco. A folgura entre as portas e o armario é necesariamente pequena. Teña coidado ao abrir a porta se hai nenos preto.
- Non meta os seus dedos nin os dos nenos entre as portas.
  - Manteña os dedos lonxe das folguras esquerda e dereita que hai entre as portas. Teña coidado ao abrir as portas se ten os dedos entre elas.
- Non deixe que os nenos se colguen da porta nin dos compartimentos da porta. Poderíanse producir lesións graves.

- Non deixe que os nenos se metan no frigorífico. Poderían quedar atrapados.
- Non meta as mans debaixo do electrodoméstico.
  - Os cantos afiados poden causar lesións persoais.
- Non garde medicamentos, materiais científicos nin outros produtos sensibles á temperatura no frigorífico.
  - Non garde produtos que requiran un control estrito da temperatura no frigorífico.
- Se lle chega un ulido a medicamentos ou fume, desconecte o frigorífico inmediatamente e chame ao seu centro de servizo técnico de Samsung Electronics.
- Se hai po ou auga dentro do frigorífico, desconécteo e póñase en contacto co seu centro de servizo técnico de Samsung Electronics.
  - Se non, existe perigo de incendio.
- Non deixe que os nenos suban enriba dun caixón.
  - O caixón pode romper e facelos caer.
- Non deixe as portas do frigorífico abertas sen vixilancia nin permita que os nenos se metan dentro do frigorífico.
- Non deixe que os bebés nin nenos se metan no caixón.
  - Poderían morrer por asfixia ou sufrir lesións persoais ao quedar atrapados.
- Non encha demasiado o frigorífico.
  - Ao abrir a porta, poden caer artigos e causar lesións persoais ou danos materiais.
- Non pulverice materiais volátiles, como insecticidas, pola superficie do electrodoméstico.
  - Ademais de ser daniño para as persoas, pódense producir descargas eléctricas, incendios ou problemas co produto.

Información de seguridade

- Non introduza os dedos nin outros obxectos na abertura do dispensador de auga, no conduto de xeo nin no depósito da máquina de xeo.
  - Se non, poderíanse producir lesións persoais ou danos materiais.
- Non empregue nin coloque substancias sensibles á temperatura, como sprays ou obxectos inflamables, neve carbónica, medicamentos ou produtos químicos preto ou dentro do frigorífico.
- Non empregue un secador de pelo para secar o interior do frigorífico. Non coloque unha candea acesa dentro do frigorífico para eliminar os ulidos desagradables.
  - Se non, pódese producir unha descarga eléctrica ou un incendio.
- Encha o depósito de auga e as bandexas de cubos de xeo só con auga potable (auga da billa, auga mineral ou auga purificada).
  - Non encha o depósito con té nin con bebidas isotónicas. Se non, poderíase danar o frigorífico.
- Non suba ao electrodoméstico nin coloque obxectos (como roupa, candeas ou cigarros acesos, pratos, produtos químicos, obxectos metálicos, etc.) enriba del. Se non, pódense producir descargas eléctricas, incendios, problemas co produto ou lesións persoais. Non coloque recipientes con auga enriba do electrodoméstico.
  - De derramarse a auga, existe o risco de incendio ou descarga eléctrica.

- Nunca mire directamente á lámpada LED UV durante longos períodos de tempo.
  - Se non, podería presentar fatiga visual debido aos raios ultravioletas.
- Non coloque o andel boca abaixo. De facelo, pode que o tope do andel non funcione.
  - Isto podería producir lesións persoais como consecuencia da caída do andel de vidro.
- Se detecta unha fuga de gas, evite a presenza de chamas ou fontes que poidan causar unha ignición e ventile durante varios minutos a habitación na que estea instalado o frigorífico.
  - Non toque o electrodoméstico nin o cable de alimentación.
  - Non empregue un ventilador.
  - Unha faísca podería provocar unha explosión ou un incendio.
- As botellas deben gardarse xuntas, sen deixar espazo entre elas para evitar que caian.
- Este produto está pensado só para o almacenamento de alimentos nunha contorna doméstica.
- Non introduza os dedos nin outros obxectos na abertura do dispensador de auga, no conduto de xeo nin no depósito da máquina de xeo.
  - Se non, poderíanse producir lesións persoais ou danos materiais.
- Non intente reparar, desmontar nin modificar o frigorífico pola súa conta.
- Non empregue un fusible (como unha canle de cobre ou aceiro, etc.) que non sexa o fusible estándar.

Información de seguridade

- Se precisa reparar ou reinstalar o frigorífico, póñase en contacto co centro de servizo técnico máis próximo.
  - Se non, pódese producir unha descarga eléctrica, un incendio, problemas co produto ou lesións persoais.
- Se lle chega un ulido a queimado ou a fume no frigorífico, desconécteo inmediatamente e póñase en contacto cun centro de servizo técnico de Samsung Electronics.
  - Se non, pódese producir unha descarga eléctrica ou un perigo por incendio.
- Desconecte o electrodoméstico da toma de corrente antes de substituír as lámpadas interiores do frigorífico.
  - Se non, existe o risco de descarga eléctrica.
- Se ten problemas para substituír unha lámpada que non sexa LED, póñase en contacto cun centro de servizo técnico de Samsung.
- Insira o enchufe con firmeza na toma de corrente.
- Non empregue enchufes ou cables danados, nin tomas de corrente frouxas.
  - Se non, pódese producir unha descarga eléctrica ou un incendio.

Precaucións de uso

⚠ PRECAUCIÓN

- Non volva conxelar alimentos desconxelados previamente.
  - Os alimentos previamente conxelados que se volven desconxelar favorecen a proliferación de bacterias daniñas máis rápido que os alimentos frescos.
  - Unha segunda desconxelación romperá máis paredes celulares, o que provocará unha perda de humidade e un cambio na integridade do produto.
- Non desconxele a carne a temperatura ambiente.
  - A seguridade depende de se o produto cru foi manipulado correctamente.
- Non garde botellas de vidro nin bebidas carbonatadas no conxelador.
  - A embalaxe pode conxelarse e romper, o que pode causar lesións.
- Use unicamente a máquina de xeo que vén co frigorífico.
- Se ten pensado estar fóra da casa durante moito tempo (de vacacións, por exemplo) e non vai usar os dispensadores de auga ou xeo, peche a válvula da auga.
  - Se non, pódense producir fugas de auga.
- Se non vai usar o frigorífico durante un período prolongado (3 semanas ou máis), baléireo (incluído o depósito de xeo), desconécteo, peche a válvula da auga, limpe o exceso de humidade das paredes interiores e deixe as portas abertas para evitar que xurdan ulidos e mofo.

Información de seguridade

- Medidas para obter o mellor rendemento do produto:
  - Non coloque os alimentos demasiado preto das reixas de ventilación da parte traseira do frigorífico, xa que isto pode obstruír a circulación do aire no compartimento do frigorífico.
  - Envolva os alimentos correctamente ou colóqueos nun recipiente hermético antes de gardalos no frigorífico.
  - Respecte estritamente os tempos máximos de almacenamento e as datas de caducidade dos alimentos conxelados.
  - Non é necesario desconectar o frigorífico da fonte de alimentación se vai estar fóra durante menos de tres semanas Non obstante, se vai estar fóra durante máis de tres semanas, saque todos os alimentos e o xeo do depósito de xeo, desconecte o frigorífico, peche a válvula de auga, seque o exceso de humidade das paredes interiores e deixe as portas abertas para evitar que xurdan ulidos e mofo.
- Garantía de servizo e modificacións.
  - O servizo de garantía de Samsung non cobre os cambios ou modificacións realizadas neste frigorífico por terceiros, e Samsung non se responsabiliza de ningún problema relacionado coa seguridade resultante de modificacións realizadas por terceiros.

- Non obstrúa as reixas de ventilación interiores do frigorífico.
  - O bloqueo das reixas de ventilación, sobre todo con bolsas de plástico, pode provocar que o frigorífico arrefríe en exceso. Se o período de arrefriamento é demasiado longo, o filtro de auga pode romper e provocar fugas de auga.
- Use unicamente a máquina de xeo que vén co frigorífico.
- Elimine o exceso de humidade do interior e deixe as portas abertas.
  - Se non, poden xurdir ulidos desagradables e mofo.
- Se desconectou o frigorífico da fonte de alimentación, cómpre esperar polo menos cinco minutos antes de volver conectalo.
- Se o frigorífico se molla, desconécteo e póñase en contacto cun centro de servizo técnico de Samsung Electronics.
- Non golpee nin aplique unha forza excesiva nas superficies de vidro.
  - A rotura do cristal pode causar lesións persoais ou danos materiais.
- Teña coidado de non pillar os dedos.
- Se o frigorífico se enche de auga, póñase en contacto co centro de servizo técnico máis próximo.
  - Existe risco de descarga eléctrica ou incendio.

- Non garde aceite vexetal nos compartimentos da porta do frigorífico. O aceite pode solidificarse, o que prexudica o seu sabor e a súa usabilidade. Ademais, un recipiente aberto pode ter fugas e o aceite derramado pode rachar a porta. Unha vez aberto o recipiente de aceite, é mellor gardalo nun lugar fresco e á sombra, como un armario ou unha despensa.
  - Exemplos de aceite vexetal: aceite de oliva, aceite de millo, aceite de sementes de uva, etc.

Precaucións de limpeza

⚠ PRECAUCIÓN

- Non pulverice auga directamente no interior ou no exterior do frigorífico.
  - Existe o risco de incendio ou descarga eléctrica.
- Non empregue un secador de pelo para secar o interior do frigorífico.
- Non coloque unha candea acesa dentro do frigorífico para eliminar os ulidos desagradables.
  - Se non, pódese producir unha descarga eléctrica ou un incendio.
- Non pulverice o panel directamente con produtos de limpeza en spray.
  - É posible que os caracteres impresos no panel se borren.

- Se entrou algunha substancia estraña, como auga, no electrodoméstico, desconecte o enchufe e póñase en contacto co centro de servizo técnico máis próximo.
  - Se non, pódese producir unha descarga eléctrica ou un incendio.
- Use un pano limpo e seco para eliminar calquera substancia estraña ou po dos dentes do enchufe. Non use un pano mollado nin húmido para limpar o enchufe.
  - Se non, existe o risco de incendio ou descarga eléctrica.
- Non limpe o electrodoméstico pulverizándoo con auga directamente.
- Non empregue benceno, disolvente nin cloruro de cloro para limpalo.
  - Estas substancias poderían danar a superficie do electrodoméstico e provocar un incendio.
- Nunca meta os dedos nin outros obxectos no orificio do dispensador.
  - Se non, poderíanse producir lesións persoais ou danos materiais.
- Antes de limpar ou poñerse con tarefas de mantemento, desconecte o electrodoméstico da toma de corrente.
  - Se non, pódese producir unha descarga eléctrica ou un incendio.
- Use unha esponxa limpa ou un pano suave e un deterxente suave en auga morna para limpar o frigorífico.

- Non use produtos de limpeza abrasivos ou agresivos, como sprays para fiestras, produtos de limpeza abrasivos, fluídos inflamables, ácido muriático, ceras de limpeza, deterxentes concentrados, lixivia ou produtos de limpeza que conteñan produtos derivados do petróleo, en superficies exteriores (portas e armario), pezas de plástico, revestimentos de portas e interiores e xuntas.
  - Estes produtos poden raiar ou danar o material.
- Non limpe os andeis nin as cubertas de vidro con auga morna cando estean frías. Os andeis e as cubertas de vidro poden romper se quedan expostos a cambios bruscos de temperatura ou a impactos como golpes ou caídas.

Advertencias cruciais sobre a eliminación

⚠ ADVERTENCIA

- Elimine o material de embalaxe deste produto dun xeito respectuoso co medio ambiente.
- Asegúrese de que ningún dos tubos da parte traseira do frigorífico estea danado antes de desbotalo.
- Como refrixerante, utilízase R-600a ou ben R-134a. Consulte a etiqueta do compresor na parte traseira do electrodoméstico ou a etiqueta de especificacións que se atopa dentro do frigorífico para coñecer o refrixerante que emprega o seu frigorífico. Se este frigorífico contén gas inflamable (refrixerante R-600a), póñase en contacto coas autoridades locais para obter información sobre a eliminación segura deste produto.

- Ao desfacerse deste frigorífico, retire a porta e todos os peches e ferrollos para que un neno pequeno ou un animal non quede atrapado no interior. Cómpre supervisar os nenos para garantir que non xoguen co electrodoméstico. Se un neno queda atrapado dentro, pode sufrir lesións ou morrer por asfixia.
  - Se o neno queda atrapado dentro, pode sufrir lesións ou morrer por asfixia.
- No illamento utilízase ciclopentano. Os gases dos materiais de illamento requiren un procedemento especial de eliminación. Póñase en contacto coas autoridades locais para obter información sobre a eliminación deste produto de forma respectuosa co medio ambiente.
- Manteña todos os materiais de embalaxe fóra do alcance dos nenos, xa que poden ser perigosos para eles.
  - Se un neno se coloca unha bolsa na cabeza, podería asfixiarse.

Consellos adicionais para un uso correcto

- En caso de corte de enerxía, chame á oficina local da súa compañía eléctrica e pregunte canto tempo vai durar a incidencia.
  - A maioría dos cortes de enerxía que se corrixen nunha ou dúas horas non terá ningún efecto nas temperaturas do frigorífico. Non obstante, cómpre minimizar o número de veces que se abren as portas mentres a electricidade está cortada.

- Se o corte de enerxía dura máis de 24 horas, saque e desbote todos os alimentos conxelados.

- É posible que o frigorífico non funcione de forma constante (os alimentos conxelados poden desconxelarse ou as temperaturas poden subir demasiado no compartimento de alimentos conxelados) de colocarse durante un período prolongado de tempo nun lugar onde as temperaturas ambiente estean constantemente por debaixo das temperaturas para as que está pensado o electrodoméstico.
- No caso de determinados alimentos, mantelos refrixerados pode ter un efecto negativo na súa conservación debido ás súas propiedades.
- O seu electrodoméstico evita o carazo, o que significa que non é necesario desconxelalo manualmente. Isto farase automaticamente.
- O aumento da temperatura durante a desconxelación cumpre cos requisitos ISO. Se quere evitar un aumento indebido da temperatura dos alimentos conxelados mentres o electrodoméstico desconxela, envolva os alimentos conxelados con varias capas de papel de xornal.
- Non volva conxelar alimentos conxelados que se desconxelaron por completo.
- A temperatura das seccións ou compartimentos de dúas estrelas que teñen o símbolo de dúas estrelas (**) é un pouco superior á doutros compartimentos do conxelador (compartimentos).
  A sección (seccións) ou compartimento (compartimentos) de dúas estrelas baséanse nas instrucións ou no estado de entrega.

Instrucións sobre os RAEE



Eliminación correcta deste produto (residuos de aparellos eléctricos e electrónicos) (Aplicable en países con sistemas de recollida por separado)

A presenza deste símbolo no produto, accesorios ou documentación que o acompaña indica que, ao final da súa vida útil, nin o produto nin os seus accesorios electrónicos (como o cargador, os auriculares ou o cable USB) deberán eliminarse xunto con outros residuos domésticos. Para evitar posibles danos ao medio ambiente ou á saúde humana como consecuencia da eliminación incontrolada de residuos, separe estes produtos doutros tipos de residuos e recícleos correctamente. Deste xeito, promóvese a reutilización sostible dos recursos materiais.

Os usuarios particulares poden poñerse en contacto coa tenda onde adquiriron o produto ou coas autoridades locais correspondentes para saber como e onde poden levalo para a súa reciclaxe segura e respectuosa co medio ambiente.

Os usuarios empresariais poden poñerse en contacto co seu provedor e comprobar as condicións do contrato de adquisición. Este produto e mais os seus accesorios electrónicos non deben eliminarse xunto con outros residuos comerciais.

Para obter información sobre os compromisos ambientais de Samsung e as obrigas regulamentarias de produtos, como REACH, RAEE, e das baterías, visite a nosa páxina de sostibilidade dispoñible en www.samsung.com

(Só para produtos vendidos en países europeos e no Reino Unido)

Instalación

Siga estas instrucións atentamente para garantir unha instalación correcta do frigorífico e evitar accidentes antes de usalo.


⚠ **ADVERTENCIA**

- Use o frigorífico só para o propósito previsto, tal e como se describe neste manual.
- Calquera tarefa de mantemento debe facela un técnico cualificado.
- Elimine o material de embalaxe do produto de acordo coa normativa local.
- Para evitar descargas eléctricas, desconecte o enchufe de alimentación antes de proceder coas tarefas de mantemento ou substituír pezas.

Descrición xeral do frigorífico


O frigorífico real e os compoñentes subministrados con el poden diferir das ilustracións contidas neste manual, segundo o modelo e o país.

Tipo A

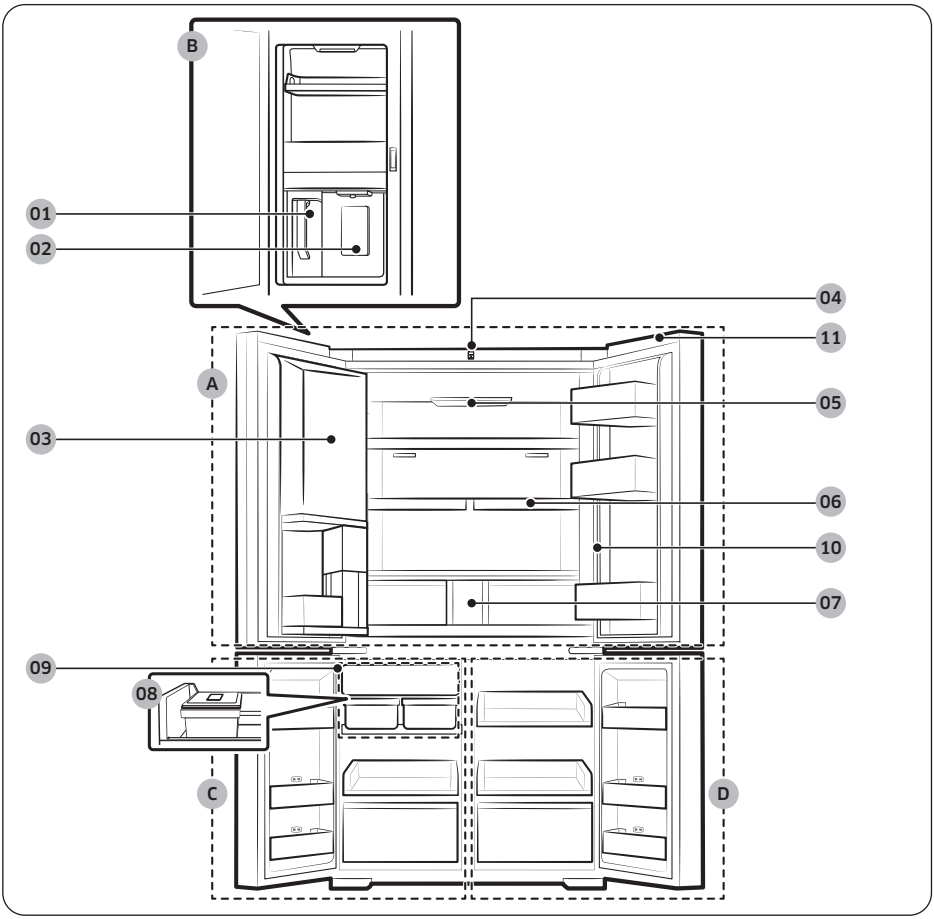

Instalación

Tipo B

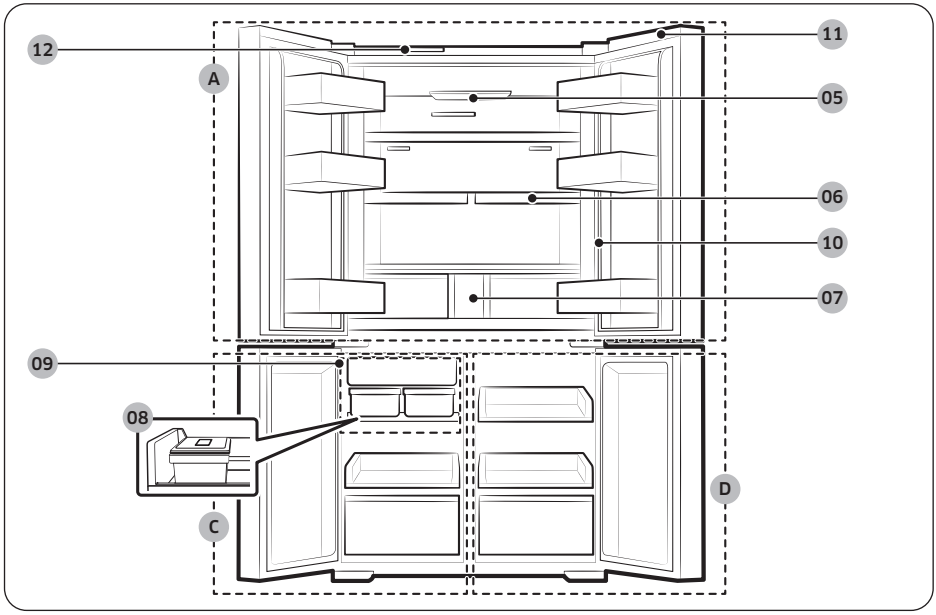

01 Xerra autorrecargable **

02 Dispensador de auga **

03 Zona de bebidas *

04 Cámara *

05 Filtro desodorizante UV *

06 Andel espazo rápido

07 Filtro de auga **

08 Bandexa da máquina de xeo *

09 Máquina de xeo automática **

10 Panel principal * (tipo xeral)

11 Cuberta do interruptor *

12 Filtro de malla *

* Só modelos aplicables

** Só modelos con dispensador

A. Frigorífico
B. Centro de bebidas **
C. Conxelador
D. Caixón múltiple

NOTA

- Para obter unha maior eficiencia enerxética, procure manter todos os andeis, caixóns e cestos nas súas posicións orixinais.
- Ao pechar a porta, asegúrese de que a sección vertical con bisagras estea na posición correcta para evitar rabuñar a outra porta.
- Se a sección vertical con bisagras está invertida, póñaa de novo na posición correcta e peche a porta.
- Ás veces pódese xerar humidade na sección vertical con bisagras.
- Se pecha unha porta con forza, a outra porta pode abrirse.


- Se a lámpada LED interna ou externa non funciona, póñase en contacto cun centro de servizo técnico local de Samsung.

Compartimentos da porta

Este frigorífico envíase con compartimentos na porta de varios tipos e tamaños. Se os compartimentos da porta lle chegaron aparte, consulte a seguinte figura para proceder cunha montaxe correcta.

NOTA

O frigorífico real e os compoñentes subministrados con el poden diferir das ilustracións contidas neste manual, segundo o modelo e o país.

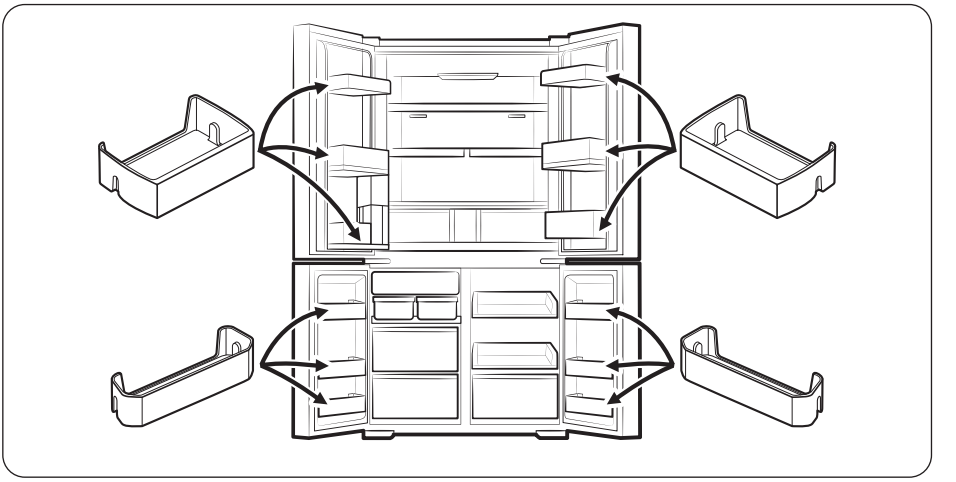

Instalación

Instalación paso a paso


PASO 1 Selección da localización

A localización debe:

- Ter unha superficie sólida e nivelada, sen alfombras nin chans que poidan obstruír a ventilación.
- Non estar exposta á luz solar directa.
- Contar con espazo suficiente para abrir e pechar a porta.
- Estar lonxe de calquera fonte de calor.
- Proporcionar espazo suficiente para os procesos de mantemento e reparación.
- Estar dentro dun rango de temperatura de entre 10 °C e 43 °C.

Espazo necesario

Consulte as seguintes imaxes e táboas para coñecer os requisitos de espazo para a instalación.

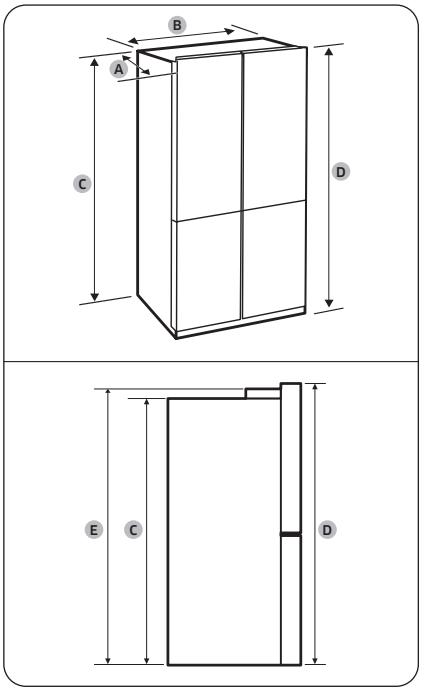


Modelo	RM**F67* RM**F66* (Bespoke)	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Instalación en cociña)
A	731	683
B	912	912
C	1797	1797
D	1853	1853
E	1833	1833

(Unidade: mm)

A. Profundidade
B. Anchura
C. Altura (sen bisagra)
D. Altura total
E. Altura (con bisagra)

Instalación

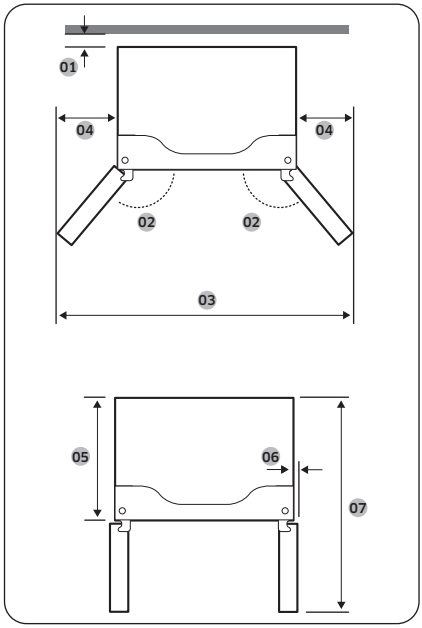

Modelo	RM**F67* RM**F66*	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Instalación en cociña)
01	Recoméndase máis de 50 mm	
02	125°	108°
03	1498	1157
04	295	125
05	610	610
06	55	4
07	1093	1093


(Unidade: mm)

NOTA

As medidas da táboa poden diferir un pouco das medidas reais, segundo o método de medición e do arredondamento.

PASO 2 Pavimento

Se o frigorífico non pasa pola entrada debido ao seu tamaño, consulte PASO 3 Desmontaxe da porta para a entrada.

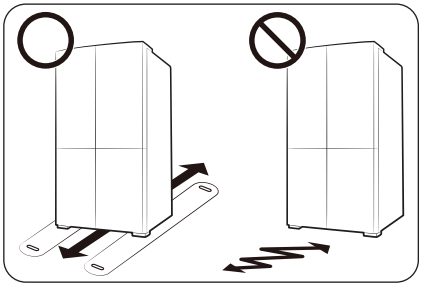

NOTA

Para evitar danar o chan, asegúrese de que as patas de axuste frontais estean en posición vertical.

- A superficie sobre a que instale o frigorífico debe poder soportar un frigorífico completamente cheo.
- Para protexer o chan, coloque un anaco grande de cartón ao longo do traxecto ata a localización final da instalación do frigorífico.
- Unha vez que o frigorífico estea na súa localización final, non o mova, a non ser que sexa necesario para protexer o chan. Se ten que mover o frigorífico, coloque un cartón ou un anaco de tecido groso, como unha alfombra vella, ao longo do traxecto.

Instalación


PASO 3 Desmontaxe da porta para a entrada

Se o frigorífico non cabe pola entrada da súa casa ou cociña debido ao seu tamaño, siga estas instrucións para desmontar, retirar e volver instalar as portas do frigorífico. Se non precisa retirar as portas, vaia á páxina 48 para continuar co proceso de instalación.


⚠ **ADVERTENCIA**

Desenchufe o cable de alimentación do frigorífico antes de desmontar as portas.


Ferramentas necesarias (non fornecidas)

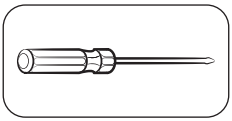


Desaparafusador Phillips

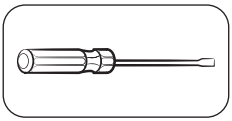


Desaparafusador de cabeza plana

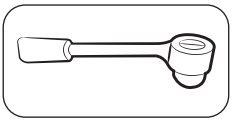

Chave de tubo 3/8" (10 mm)

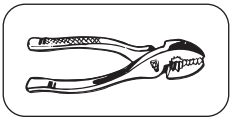


Alicates

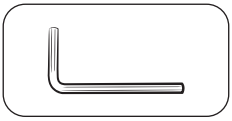


Chave Allen 1/4" (5 mm)

Desmontaxe das portas do frigorífico

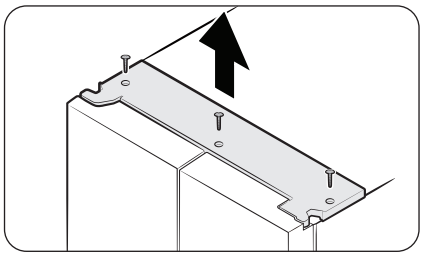

1. Coas portas pechadas, retire os parafusos (3) da cuberta superior cun desaparafusador Phillips. Levante e extraia a tapa superior cos conectores.

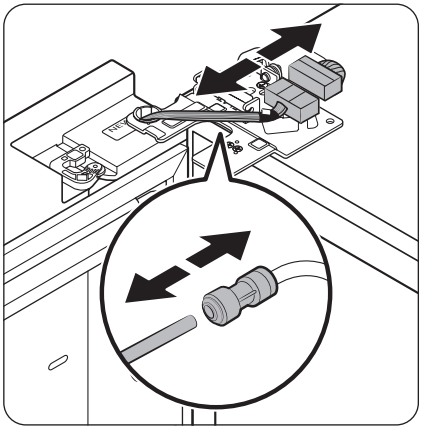


2. Desconecte os dous conectores de cable da porta esquerda. A posición dos conectores difire segundo o modelo.


⚠ **PRECAUCIÓN**

- Non retire as dúas portas ao mesmo tempo. Asegúrese de extraer as portas unha a unha. Se non, calquera das portas podería caer e causar lesións físicas.
- Asegúrese de que o frigorífico estea apagado antes de desconectar os conectores.

3. Desconecte o tubo de auga do acoplador da porta esquerda como se mostra na imaxe.
   - Este paso non é aplicable aos modelos sen a xerra autorrecargable nin o dispensador de auga.

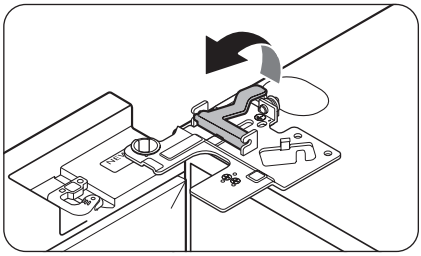


4. Levante con coidado a abrazadeira en varios pasos. Para evitar lesións nos dedos, non aplique unha forza repentina á abrazadeira.

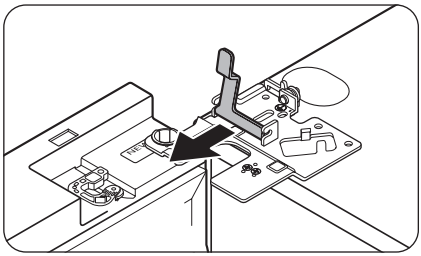


5. Tire da abrazadeira cara arriba para extraela.

Instalación

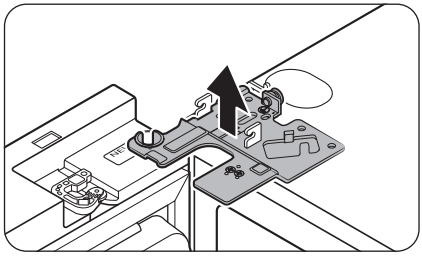

6. Abra a porta nun ángulo de 90 graos. Mentres suxeita a porta, tire cara arriba da bisagra superior e sáquea. Ao extraer a bisagra, teña coidado de non danar os cables do conector.

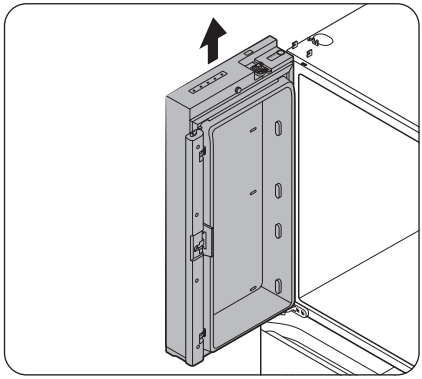

7. Levante a porta verticalmente con coidado para extraela. Non aplique demasiada forza á porta. A porta podería caer e causar lesións físicas.

8. Coloque a porta sobre unha superficie plana.


9. Repita os pasos do 1 ao 8 para a outra porta, agás o paso 3. Non hai ningunha tubaxe de auga na porta do lado dereito.

- O paso 2 non se aplica aos modelos sen a porta con vitrina.


Extracción das portas do conxelador

⚠ **PRECAUCIÓN**


- Asegúrase de extraer as portas do frigorífico antes de retirar as portas do conxelador.
- Teña coidado ao desconectar os conectores inferiores.

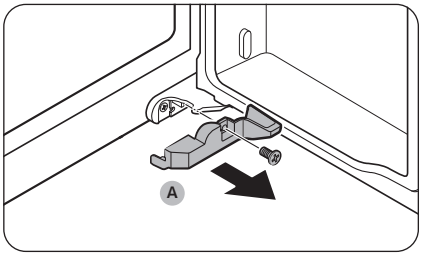


1. Abra a porta do conxelador.
2. Use un desaparafusador Phillips para extraer o parafuso que suxeita a cuberta (A).
   - Este paso só é efectivo para a porta do lado dereito do conxelador (porta Caixón múltiple).

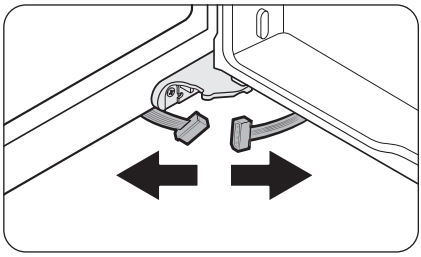

3. Desconecte os conectores dos cables.
   - Este paso só é efectivo para a porta do lado dereito do conxelador (porta Caixón múltiple).

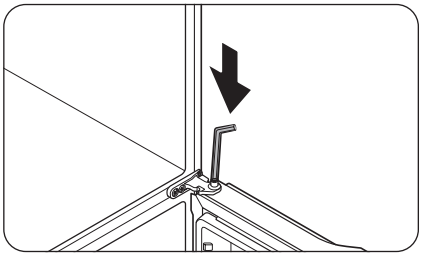

4. Localice o eixe da bisagra. Mentres suxeita a porta cunha man, use un desaparafusador de cabeza plana ou unha chave Allen para premer o eixe cara abaixo. Asegúrese de suxeitar a porta para evitar que caia.

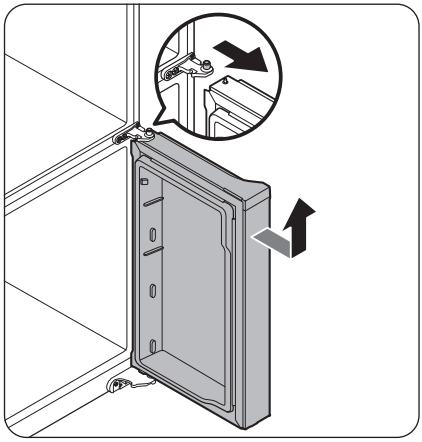


5. Para evitar o contacto coa bisagra central, incline un pouco a porta cara adiante e logo lévea cara arriba para extraela.
6. Repita os pasos do 1 ao 5 para a outra porta, agás os pasos 2 e 3.

Volver colocar as portas do conxelador

⚠ PRECAUCIÓN


- Despois de volver colocar as portas, asegúrese de que todos os conectores eléctricos estean conectados correctamente.
- As portas do conxelador deben volver colocarse antes que as portas do frigorífico.
- Teña coidado de non danar nin pisar os cables durante este proceso.

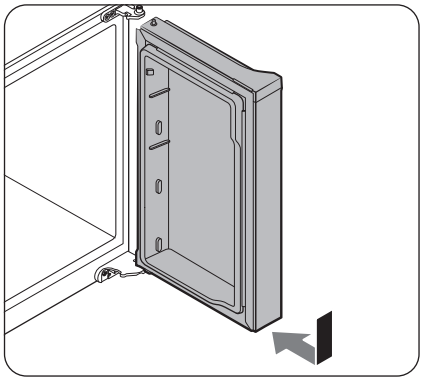


1. Insira a porta do conxelador na bisagra inferior mentres empurra a porta do conxelador na dirección da frecha.

⚠ PRECAUCIÓN


- Teña coidado de non danar nin pisar os cables durante este proceso.

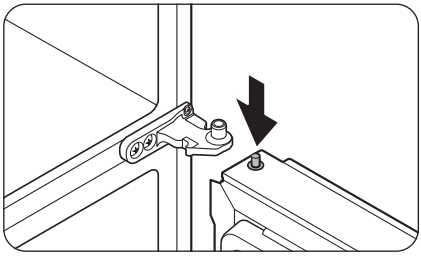

2. Mentres preme o eixe da bisagra cara abaixo, coloque a porta de xeito que o eixe da bisagra estea debaixo do orificio do eixe na bisagra central. Solte o eixe da bisagra para que entre no orificio do eixe.

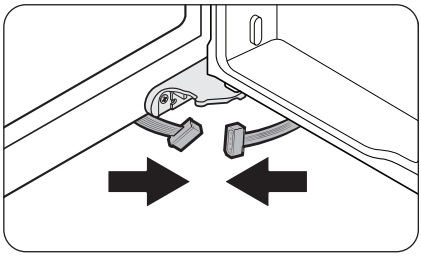


3. Mentres a porta está aberta, conecte os conectores inferiores na dirección das frechas.
   - Este paso só é efectivo para a porta do lado dereito do conxelador (porta Caixón múltiple).

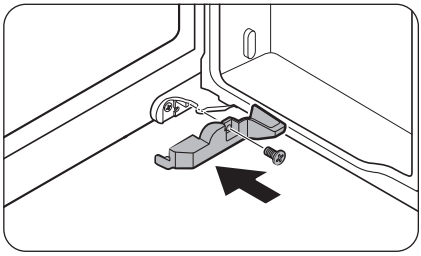


4. Fixe a cuberta cun desaparafusador Phillips. Teña coidado de non danar nin pisar os conectores.
   - Este paso só é efectivo para a porta do lado dereito do conxelador (porta Caixón múltiple).
5. Repita os pasos do 1 ao 5 para a outra porta, agás os pasos 3 e 4.

Instalación


Nova montaxe das portas do frigorífico

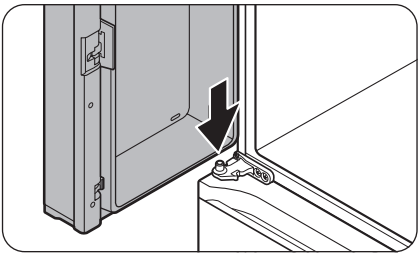


1. Mentres mantén a porta aberta a un ángulo superior a 90 graos, insira o eixe da bisagra central no orificio da parte inferior da porta.

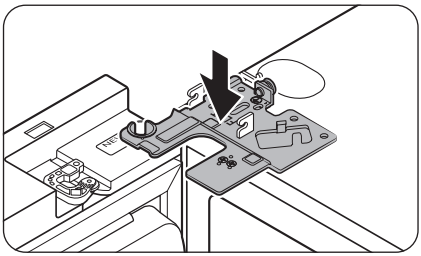


2. Coloque a bisagra superior na posición correspondente na parte superior do frigorífico e, a seguir, insira o eixe da bisagra no orificio superior da porta. Asegúrese de que os cables da porta pasen polo orificio do eixe da bisagra.

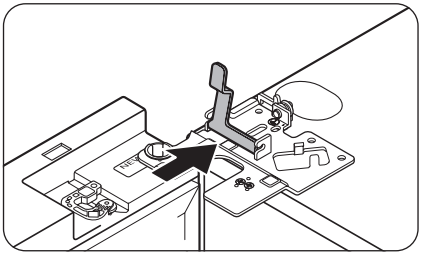


3. Insira a abrazadeira na dirección da frecha.

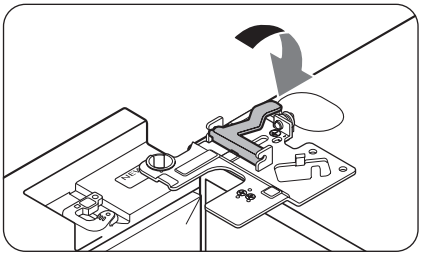

4. Empurre a abrazadeira cara atrás como se mostra na imaxe.

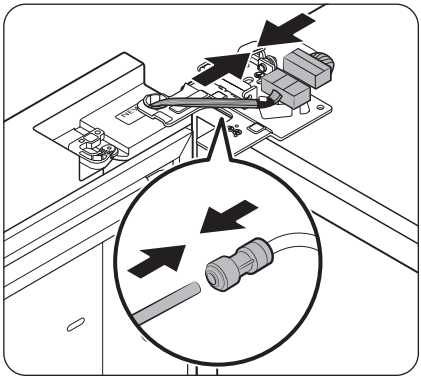

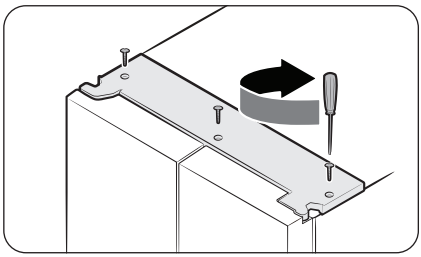

5. Conecte os conectores dos cables.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- Asegúrese de que os conectores dos cables estean conectados correctamente. Se non, a pantalla non funcionará.

6. Conecte o tubo de auga.

- Este paso non é aplicable aos modelos sen a xerra autorrecargable nin o dispensador de auga.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- Para evitar fugas de auga, asegúrese de que as grampas vermellas aperten o acoplador correctamente.
- Manteña as grampas fóra do alcance dos nenos.

7. Repita os pasos do 1 ao 5 para a outra porta.

- O paso 5 non se aplica aos modelos sen a porta con vitrina.

8. En primeiro lugar, fixe a cuberta superior coa parte dianteira e, a seguir, prema na parte traseira para colocala na súa posición correspondente. Despois, aperte os parafusos (3).

Instalación


PASO 4 Nivelación do frigorífico

Axuste da altura frontal

⚠ **PRECAUCIÓN**


- Unha vez instalado, o frigorífico debe estar nivelado sobre un chan plano e sólido. Se non nivela o frigorífico, pódense producir danos ao frigorífico ou ben lesións físicas.
- A nivelación debe facerse co frigorífico baleiro. Asegúrese de que non haxa artigos dentro do frigorífico.
- Por razóns de seguridade, cómpre axustar a parte dianteira un pouco máis alta que a traseira.

Nivele o frigorífico cos parafusos especiais (niveladores) que se atopan nas patas dianteiras. Use un desaparafusador de cabeza plana para xirar os niveladores.

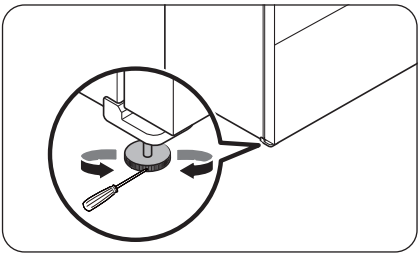


Insira un desaparafusador de cabeza plana no nivelador da pata dianteira esquerda ou dereita. Xire o nivelador no sentido das agullas do reloxo para subilo ou no sentido contrario ás agullas do reloxo para baixalo.


Axuste da altura da parte traseira (só para os modelos aplicables)

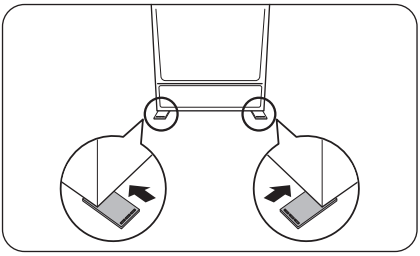


Se precisa subir a parte traseira do frigorífico para nivelalo, pode usar a(s) almofada(s) de axuste de nivel fornecida(s). Siga estas instrucións para subir a parte traseira do frigorífico.

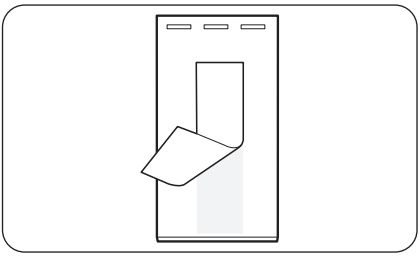

1. Escolla a posición no chan onde precisa colocar a almofada de axuste de nivel.
2. Retire a cinta adhesiva de dobre cara na parte inferior da almofada de axuste de nivel.

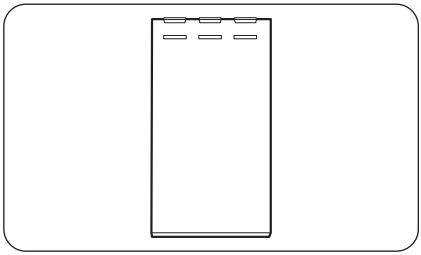

3. Fixe a almofada de axuste de nivel ao chan.

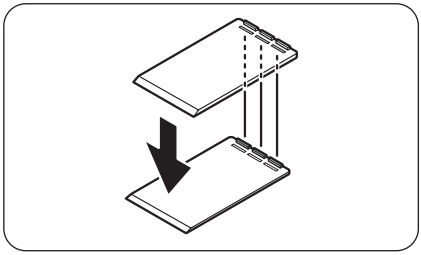

4. Se precisa subir aínda máis a altura traseira, coloque outra almofada de axuste enriba da primeira.


NOTA

- Pode omitir este paso se pode nivelar o frigorífico cunha única almofada de axuste.
- Asegúrese de que as pezas de guía da primeira almofada de axuste estean inseridas nas fendas da segunda almofada.


Instalación

PASO 5 Axuste a altura da porta

Axuste da altura mediante o nivelador de altura (só modelos aplicables)

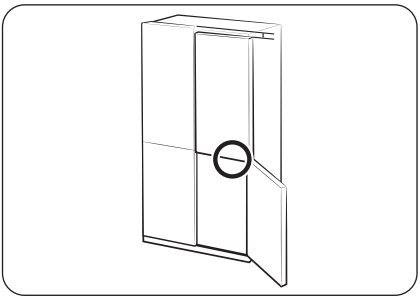

- Antes de aliñar a altura das portas, asegúrese de que o frigorífico estea nivelado. Use as patas niveladoras para este propósito.
- Pode usar o nivelador de altura na parte inferior da porta dereita do frigorífico. Abra a porta dereita do conxelador mentres as dúas portas do frigorífico están pechadas e use o nivelador para axustar a altura da porta.

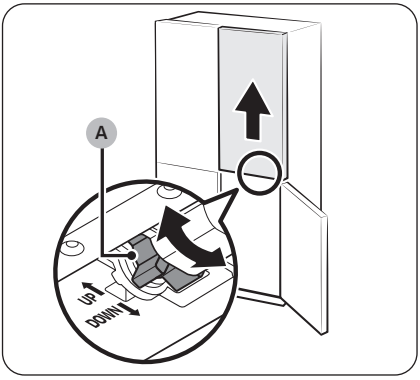


- Xire o nivelador de altura (A) ata que ambas as portas estean aliñadas na parte superior. Xire o nivelador cara ARRIBA (como está marcado) para subir a porta dereita e xíreo cara ABAIXO (como está marcado) para baixala.
- Suba un pouco a porta do frigorífico para facilitar o aliñamento. A altura máxima axustable é de 3 mm.
  - O nivelador non xirará máis do límite máximo. Pode facer ruído ao xirar en exceso.
  - Unha altura excesiva pode interferir coa cuberta da bisagra superior da porta do frigorífico.
- Se aliña a altura da porta cos compartimentos baleiros da porta e despois garda artigos neles, as alturas poden volver diferir. Se isto ocorre, siga os pasos anteriores para volver aliñar as portas.

Axuste da altura con aneis de retención


Para os modelos co axustador de altura na porta dereita do frigorífico, use os aneis de retención só se non pode aliñar as portas co nivelador de altura.

Os aneis de retención atópanse dentro do caixón do frigorífico.

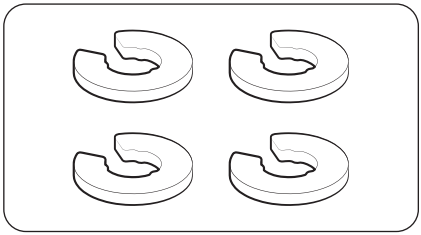


NOTA

A altura da porta pódese axustar cos aneis de retención fornecidos, dispoñibles en catro tamaños diferentes (1 mm, 1,5 mm, 2 mm e 2,5 mm).

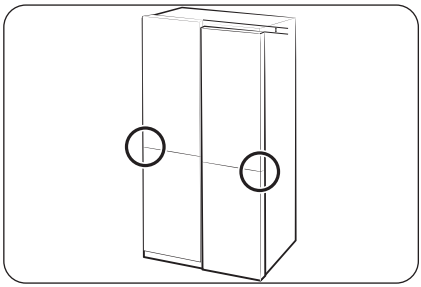

1. Comprobe a diferenza de altura entre as portas e, a seguir, levante a porta e mantéñaa na súa altura máis baixa.

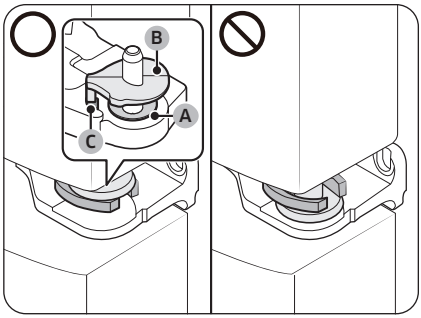

2. Insira un **anel de retención (A)** entre o **ollal da porta (B)** e a bisagra, como se mostra na imaxe.

NOTA

Asegúrese de que o **anel de retención (A)** quede inserido debaixo do **ollal da porta (B)**.


Asegúrese de que o eixe do **ollal da porta (B)** quede inserido no **orificio (C)** da bisagra.

⚠ PRECAUCIÓN

- Insira só un anel de retención. A inserción de dous ou máis aneis de retención pode facer que estes se saian ou que provoquen un chío.
- Manteña os aneis de retención fóra do alcance dos nenos e gárdeos por se os necesita nun futuro.
- Non suba demasiado a porta. A porta pode tocar a cuberta superior e danala.
- De colocar o anel enriba do ollal, pódense producir ruídos ao abrir ou pechar o frigorífico.


Instalación

Axuste da altura da porta do conxelador (só para os modelos aplicables)

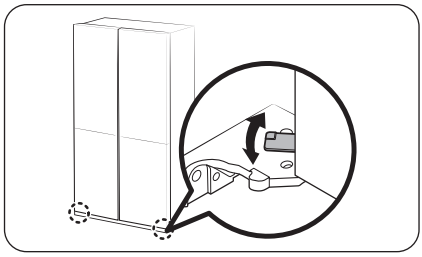

- Antes de aliñar a altura das portas, asegúrese de que o frigorífico estea nivelado. Use as patas niveladoras para este propósito.
- Pode axustar a altura de ambas as portas do conxelador mediante a panca que se atopa na bisagra inferior.
- Abra a porta, levántea un pouco e xire a panca á esquerda ou á dereita para axustar a altura.

Axuste do espazo existente entre as portas do frigorífico e o volume principal do frigorífico (só modelos aplicables)

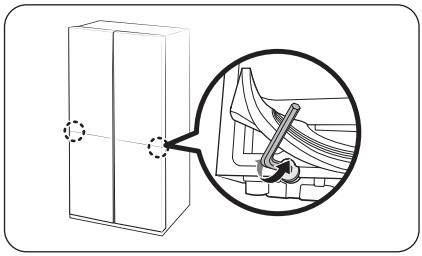


- Pode axustar o espazo existente entre as portas do frigorífico e o volume principal do frigorífico mediante o parafuso de axuste situado na parte inferior do compartimento do frigorífico.
- Levante a xunta da porta e coloque o parafuso de axuste debaixo dela. Use unha chave Allen de 4 mm para axustar o espazo.


⚠ **PRECAUCIÓN**

Asegúrese de que a xunta estea ben colocada. Se non, pódense producir fugas de aire frío do frigorífico.


Axuste do espazo existente entre as portas e o volume principal do frigorífico (só modelos aplicables)

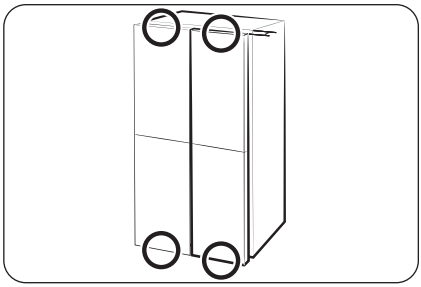

Pode axustar o espazo existente entre as catro portas e o volume principal do frigorífico mediante o disco de axuste. (Consulte a imaxe para saber onde se atopa o disco de axuste).

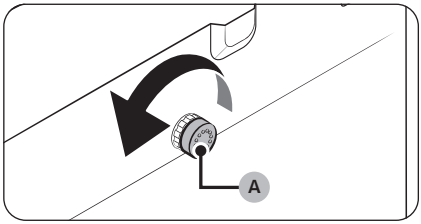

1. Abra a porta que estea máis preto do corpo principal que as outras. A seguir, xire o **disco de axuste (A)** no sentido contrario ás agullas do reloxo ata que o espazo quede igualado con respecto ao das demais.

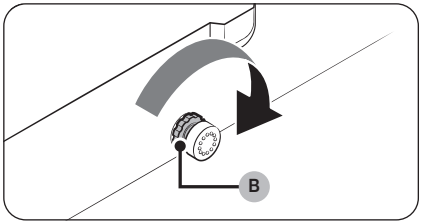

2. Tras axustar o espazo, xire a **porca de bloqueo (B)** para bloquear o **disco de axuste**.

NOTA

Cada vez que xire o **disco de axuste**, o espazo axustarase 1 mm. Non obstante, pode que a porta non peche correctamente se a axusta máis de 1,5 mm.

Instalación

PASO 6 Conexión a unha tubaxe de auga (só modelos aplicables)


⚠ **PRECAUCIÓN**

- Non reutilice os tubos vellos; use os tubos novos fornecidos co electrodoméstico.
- A conexión da tubaxe de auga debe facela un técnico cualificado.
- A garantía do frigorífico non cobre a instalación da tubaxe de auga. A instalación da tubaxe de auga debe pagala vostede, a menos que a tarifa de instalación estea incluída no prezo do vendedor.
- Samsung non se fai responsable da instalación da tubaxe de auga. Se houbera unha fuga de auga, póñase en contacto co instalador da tubaxe de auga.

Conexión da tubaxe de auga fría á mangueira de filtración de auga.

⚠ **PRECAUCIÓN**


- Asegúrese de que a mangueira de filtración de auga estea conectada a unha tubaxe de subministración de auga potable fría. Se está conectada a unha tubaxe de auga quente, pode que o purificador non funcione correctamente.

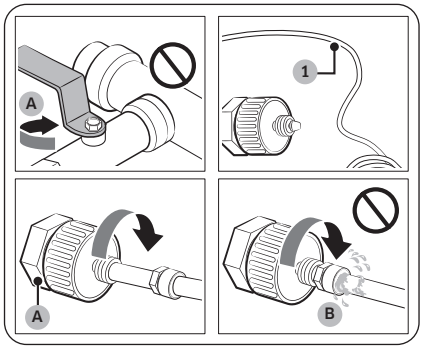

A. Peche a tubaxe de auga principal.
B. Elimine calquera folgura.


1. Peche a subministración de auga principal mediante a válvula principal.
2. Localice a tubaxe de auga (1) potable fría.
3. Siga as instrucións de instalación da tubaxe de auga para conectar a tubaxe.
4. Unha vez completada a conexión, abra a válvula principal de auga e dispense uns 3 litros de auga. Deste xeito, eliminaranse as impurezas da tubaxe.

Conexión da mangueira de filtrado de auga á tubaxe de auga

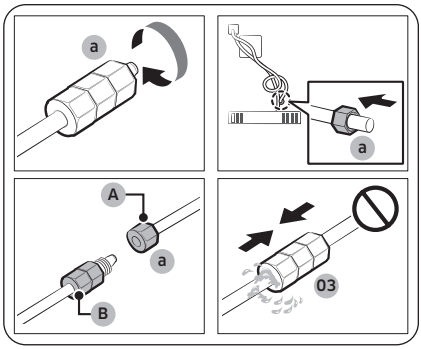


A. Tubaxe de auga desde a unidade
B. Tubaxe de auga desde o kit

1. Afrouxe a **porca de compresión (a)** e retírea da tubaxe de auga do frigorífico e insíraa na mangueira de filtración de auga.
2. Aperte a **porca de compresión (a)** para conectar a mangueira de filtración da auga e a tubaxe de auga.
3. Abra a válvula de auga principal e comprobe se hai fugas.
4. Se non hai fugas, verta uns 3 litros de auga antes de usar o frigorífico para eliminar as impurezas do interior do sistema de filtrado de auga.

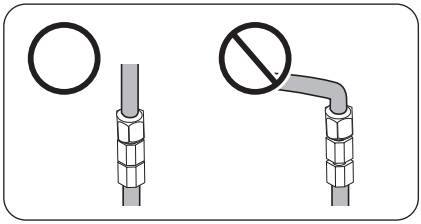

NOTA

Se ten que cambiar de sitio o frigorífico tras conectar a **tubaxe de auga**, asegúrese de que a parte unida da tubaxe está recta.

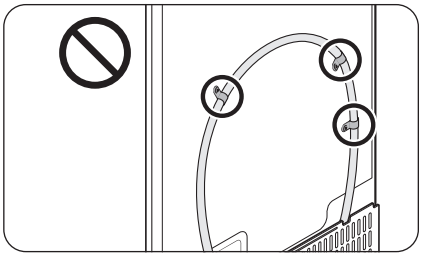

⚠ PRECAUCIÓN

Non monte o filtro de auga en ningunha parte do frigorífico. Se non, poderíase danar o frigorífico.

Reparación da tubaxe de auga

⚠ PRECAUCIÓN

As reparacións das tubaxes de auga debe facelas un profesional cualificado. Se detecta unha fuga de auga, póñase en contacto cun centro de servizo técnico local de Samsung ou o instalador da tubaxe de auga.

Instalación

PASO 7 Configuración inicial

Siga estes pasos para que o frigorífico estea totalmente operativo.

1. Conecte o cable de alimentación á toma de corrente para acender o frigorífico.
2. Abra a porta e comprobe se a iluminación interior se acende.
3. Configure a temperatura ao nivel máis baixo dispoñible e agarde arredor dunha hora. Entón, o conxelador arrefriará un pouco e o motor comezará a funcionar sen problemas.
4. Agarde ata que o frigorífico alcance a temperatura configurada. O frigorífico xa está listo para funcionar.
   Temperatura recomendada: Frigorífico 3 °C / Conxelador -19 °C (A configuración óptima de temperatura para cada compartimento depende da temperatura ambiente).

PASO 8 Comprobación final


Unha vez completada a instalación, comprobe que:

- O frigorífico estea conectado a unha toma de corrente e conectado á terra correctamente.
- O frigorífico estea instalado sobre unha superficie plana e nivelada e cunha separación razoable con respecto ás paredes e ao mobiliario.
- O frigorífico estea nivelado e ben apoiado no chan.
- A porta ábrese e péchase libremente e a iluminación interior acéndese automaticamente cando se abre a porta.

Funcionamento

Panel principal

Tipo xeral

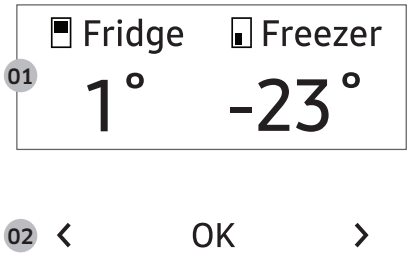

01 Pantalla	Mostra o menú, a configuración e outra información.
02 Botóns	• Cando a pantalla está desactivada, prema calquera botón para activala. • Prema < ou > para moverse á esquerda e á dereita. • Prema **OK (Aceptar)** para confirmar a súa elección. • Manteña premido **OK (Aceptar)** para acceder ao modo PA. (Se desexa máis información, consulte o apartado **SmartThings** > **Primeiros pasos** da páxina **68**).

NOTA

- Se deixa a porta aberta durante 5 minutos, a iluminación interna pestanexará durante 5 minutos e apagarase. Isto serve para avisar aos usuarios xordos ou con problemas auditivos de que hai unha porta aberta. Teña en conta que esta función é normal.
- Cando cambia a temperatura no panel, este mostra a temperatura actual dentro do frigorífico ata que coincida coa que configurou. A continuación, o panel mostra a nova temperatura. Teña en conta que o frigorífico tardará un intre en alcanzar a nova temperatura. É normal. Durante este intre, non ten que volver configurar a temperatura.

Uso do panel principal.

1. Prema calquera botón (<, **OK (Aceptar)** ou >) para activar a pantalla.
2. Prema < ou > para seleccionar o menú que desexe e, a seguir, prema **OK (Aceptar)** para confirmar.
3. Prema < ou > para seleccionar a configuración que desexe e, a seguir, prema **OK (Aceptar)** para confirmar.
   - Se desexa máis información sobre as configuracións dispoñibles, consulte o apartado **Descricións do menú**.

Funcionamento

Descricións do menú

Fridge (Frigorífico)	• Pode escoller a temperatura do frigorífico nun rango que vai dende 1 a 7 ˚C, ou configurar a función Arrefriamento rápido. • O Arrefriamento rápido acelera o proceso de arrefriamento coa velocidade máxima do ventilador. O frigorífico funciona á velocidade máxima durante dúas horas e media e despois volve á temperatura anterior.
Freezer (Conxelador)	• Pode escoller a temperatura do conxelador nun rango que vai dende -23 a -15 ˚C, ou configurar a función Conxelación rápida. • A Conxelación rápida acelera o proceso de conxelación coa velocidade máxima do ventilador. O conxelador funciona á velocidade máxima durante 50 horas e despois volve á temperatura anterior. Para conxelar grandes cantidades de alimentos, active a conxelación rápida polo menos 20 horas antes de gardar os alimentos no conxelador.
Multi pantry (Caixón múltiple) *	• Pode configurar o modo Caixón múltiple desde un dos seguintes modos. - Meat/Fish (Carne/Peixe) A temperatura ponse a -1 ˚C. - Fruit/Veggies (Froitas/Verduras): A temperatura ponse a 2 ˚C. - Beverage (Bebidas): A temperatura ponse a 5 ˚C. ⚠ **PRECAUCIÓN** • Seleccione o modo Caixón múltiple segundo o tipo de alimentos que garde dentro. • Non garde carne ou alimentos no Caixón múltiple co modo Froitas/ Verduras ou Bebidas. A carne ou os alimentos poderían botarse a perder.
Beverage Zone (Zona de bebidas) *	• Pode configurar o modo Zona de bebidas desde un dos seguintes modos. - Beverage (Bebidas): A temperatura axústase á mesma temperatura que o frigorífico. - Dessert (Sobremesa): A temperatura configúrase a entre 4 e 5 ˚C máis alta que no frigorífico, ideal para gardar sobremesas, manteiga e marmelada. ⚠ **PRECAUCIÓN** • Gardar alimentos no modo Sobremesa pode dar coma resultado un período de almacenamento máis curto porque a temperatura é máis alta que no frigorífico. Polo tanto, se o alimento non se va a consumir nos próximos días ou é sensible aos cambios de temperatura, gárdeo no frigorífico. • Garde as sobremesas abertas ou sobrantes, manteiga, marmeladas, etc. no modo Bebidas ou no frigorífico. **NOTA** • A Zona de bebidas está pensada para bebidas e sobremesas que teña pensado tomar inmediatamente. • O número de veces que se abren as portas, a cantidade de alimentos gardados e a temperatura configurada poden afectar o tempo de almacenamento.

AutoFill Pitcher (Xerra autorrecargable) *	• Pode configurar o modo Xerra autorrecargable desde un dos seguintes modos. - On (Activar): Configúrase para que a xerra de auga se enche automaticamente. - Off (Desactivar): Configúrase para desactivar a función. **NOTA** Pode poñer té ou froita no infusor para facer té ou auga infusionada. Se desexa manter a auga infusionada na súa concentración inicial, desactive a función Xerra autorrecargable. (Se desexa máis información, consulte o apartado **Xerra de auga (xerra autorrecargable) (só para os modelos aplicables)** da páxina 77).
Cubed Ice (Cubos de xeo) *	Pode iniciar ou parar de facer cubos de xeo.
Ice Bites (Fragmentos de xeo) *	Pode iniciar ou parar de facer fragmentos de xeo.

Whiskey Ball Ice (Bólas de xeo para whisky) *	• Pode iniciar ou parar a produción de bólas de xeo. A máquina de xeo pode facer 3 bólas de xeo de cada vez e entre 3 e 9 bólas de xeo cada 24 horas. • Pode seleccionar a opción que desexe desde **3 spheres (3 esferas)**, **6 spheres (6 esferas)**, **9 spheres (9 esferas)***, **Off (Desactivar)**. (Configuración predeterminada: **6 spheres (6 esferas)**) - **3 spheres (3 esferas)**: A máquina de xeo produce 3 bólas de xeo aproximadamente cada 24 horas. - **6 spheres (6 esferas)**: A máquina de xeo produce 3 bólas de xeo aproximadamente cada 12 horas. - **9 spheres (9 esferas)***: A máquina de xeo produce 3 bólas de xeo aproximadamente cada 8 horas. • O xeo é máis transparente se escolle a cantidade máis pequena. • A máquina de xeo deixa de producir xeo cando detecta que o depósito de xeo está cheo (normalmente con 12 a 15 bólas de xeo, segundo como estean amontoadas no interior do depósito). - Para facer xeo novo, extraia as bólas de xeo do depósito para deixar espazo. • A máquina de xeo pode deixar de producir xeo segundo como estean amontoadas no interior do depósito. Coloque as bólas de xeo se hai demasiadas amontoadas nun lado do depósito. • É posible que a máquina de xeo non produza xeo perfectamente esférico ou que vexa burbullas de aire no xeo despois de instalar o conxelador, substituír o filtro ou se a electricidade estivo cortada durante un período de tempo debido a un corte de luz. - Se desexa eliminar as burbullas de aire do xeo, verta a Xerra autorrecargable 6 veces (uns 12 litros). ⚠ **PRECAUCIÓN** • Asegúrese de colocar a almofada da bóla de xeo para whisky na dirección correcta. (Se desexa máis información, consulte o apartado **Máquina de xeo automática (só modelos aplicables)** da páxina **81**). - A máquina pode deixar de facer bólas de xeo para whisky se retira a almofada das bólas de xeo para whisky do depósito de xeo ou a introduce na dirección incorrecta.

Settings (Configuración)	Pode cambiar a configuración das seguintes funcións. Prema 〈 ou 〉 para seleccionar o menú e, a seguir, prema **OK (Aceptar)** para confirmar. **UV Deodorizing Filter (Filtro desodorizante UV)** *: Pode activar ou desactivar o filtro desodorizante UV. **Auto Open Door (Apertura automática da porta)** *: Pode activar ou desactivar a función Apertura automática da porta. (Se desexa máis información, consulte **Función de apertura automática da porta (só modelos aplicables)** na páxina **74**). **Water Filter Reset (Restablecer filtro de auga)** *: Cando apareza a mensaxe de substitución do filtro na pantalla, seleccione este menú e substitúa o filtro segundo as instrucións que aparecen na pantalla. **Welcome Lighting (Iluminación de benvida)** *: Pode activar ou desactivar a Iluminación de benvida (Se desexa máis información, consulte o apartado **Iluminación de benvida (só modelos aplicables)** da páxina **73**). **Sounds (Sons)**: Pode activar ou desactivar o son dos botóns (e a función Apertura automática da porta*). **Door Alarm (Alarma da porta)**: Pode activar ou desactivar a alarma da porta. **Wi-Fi (wifi)**: Pode activar ou desactivar a conexión wifi. Actívea para controlar e supervisar o frigorífico na aplicación SmartThings. (Se desexa máis información sobre SmartThings, consulte o apartado **SmartThings** da páxina **67**).

* Só modelos aplicables

NOTA

Se usa o Arrefriamento rápido ou a Conxelación rápida, consumirase máis enerxía.


Funcionamento

Tipo Family Hub

Pantalla de inicio

NOTA

- Para obter máis información sobre outros menús e aplicacións dispoñibles na aplicación do frigorífico, consulte o manual en liña correspondente.
- O contido das aplicacións e os widgets, ou o seu deseño, están suxeitos a cambios ou o soporte pode interromperse sen previo aviso, segundo a política do provedor de contido.
- Os nenos que usen as funcións, aplicacións e servizos do frigorífico deben estar supervisados por adultos.
- As transaccións cos servizos por parte de menores deben estar supervisadas por adultos.

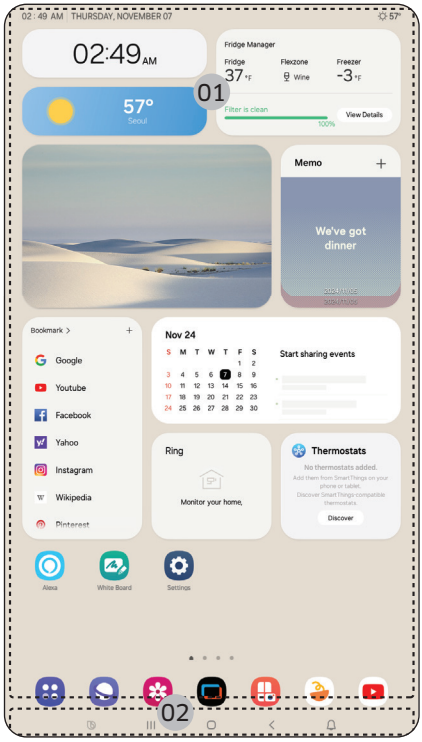


01 Pantalla de inicio
02 Botóns programables

01 Pantalla de inicio

- Prema na aplicación ou no widget desexado para inicialo.
- Na pantalla de inicio, pode engadir ou eliminar elementos como aplicacións, widgets, imaxes, vídeos, debuxos e textos.
- Manteña premido o elemento para entrar no modo de edición. No modo de edición, pode arrastrar e soltar un elemento a unha nova localización na pantalla de inicio. Cando move o elemento a unha nova localización, o elemento vólvese vermello se a localización non está dispoñible.

02 Botóns programables



01 Bixby
- Prema para usar Bixby.

02 Administrador de tarefas
- Prema para abrir o **Administrador de tarefas**.

03 Inicio
- Prema para abrir a pantalla Inicio.

04 Volver
- Prema para volver á pantalla anterior.

05 Notificación
- Prema para activar o panel rápido.

06 Ocultar/Amosar
- Prema para ocultar ou amosar os botóns programables.
- O botón Ocultar/Amosar só aparece cando a aplicación está activa.

Administrador do frigorífico

Cando estea na pantalla de inicio, prema na aplicación **Fridge Manager (Administrador do frigorífico)**.

- Pode axustar a temperatura ou os modos desexados para cada compartimento.
- Se desexa máis información sobre a aplicación Administrador do frigorífico, consulte o manual en liña.
- Para acceder ao manual en liña desde o frigorífico Family Hub, prema **Setting (Configuración)** > **Help & Contact Us (Axuda e contacto)** > **Online Manual (Manual en liña)**.


Funcionamento

Tipo AI Home Hub

Pantalla de inicio

NOTA


- Para obter máis información sobre outros menús e aplicacións dispoñibles na aplicación do frigorífico, consulte o manual en liña correspondente.
- O contido das aplicacións e os widgets, ou o seu deseño, están suxeitos a cambios ou o soporte pode interromperse sen previo aviso, segundo a política do provedor de contido.
- Os nenos que usen as funcións, aplicacións e servizos do frigorífico deben estar supervisados por adultos.
- As transaccións cos servizos por parte de menores deben estar supervisadas por adultos.

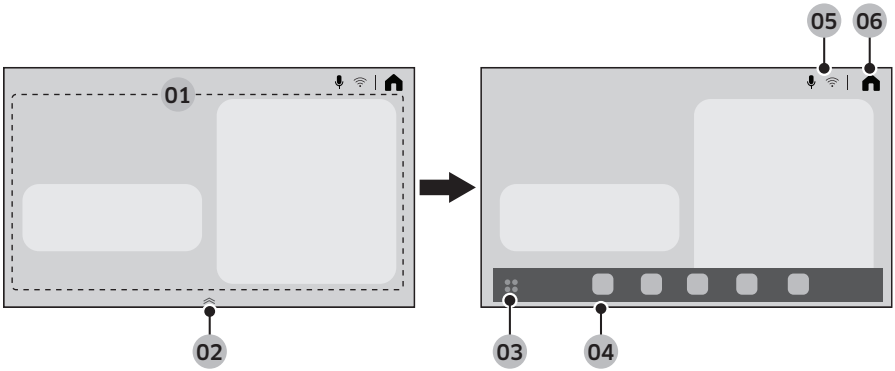

01 Zona da tarxeta de inicio	Pode configurar varias funcións e comprobar información. • AI Vision Inside: Pode xestionar os ingredientes gardados no frigorífico. • Recipes (Receitas): Pode recibir consellos culinarios e de receitas. • SmartThings: Pode conectar o frigorífico á aplicación SmartThings e controlalo a distancia desde a aplicación. • Fridge Manager (Administrador do frigorífico): Pode axustar a temperatura ou os modos desexados para cada compartimento. • Product Care (Coidado do produto): Pode xestionar os consumibles do frigorífico.
02 Controlador do dock de aplicacións	• Arrastre o controlador do dock de aplicacións cara arriba para abrir o dock de aplicacións. • O controlador do dock de aplicacións só aparece na pantalla de inicio.
03 Botón da bandexa de aplicacións	Prema para ver todas as aplicacións dispoñibles.
04 Dock de aplicacións	• O dock de aplicacións mostra iconas para facilitar o acceso ás aplicacións que se usan con frecuencia. • Móstranse un máximo de cinco iconas no dock de aplicacións que non se poden editar.

05 Área do indicador	Aparecen diferentes iconas para indicar as funcións activadas.
06 Inicio	Prema para ir á pantalla Inicio.

Panel rápido

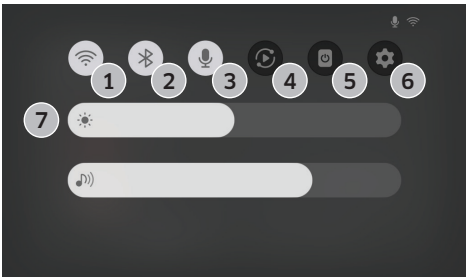

O panel rápido dá acceso rápido a varias configuracións. Escorregue o dedo cara abaixo desde a parte superior da pantalla para abrir o panel rápido.

1	Wifi	• Prema para activar ou desactivar a wifi. • Manteña premida a icona para acceder á pantalla de configuración da wifi.
2	Bluetooth	• Prema para acceder á pantalla de configuración do Bluetooth.
3	Micrófono	• Prema para activar ou desactivar o micrófono.
4	Vista intelixente	• Prema para acceder á pantalla Vista intelixente.
5	Pantalla apagada	• Prema para apagar a pantalla.
6	Configuración	• Prema para acceder á configuración.
7	Brillo e volume	• Escorregue o control de desprazamento correspondente para axustar o brillo ou o volume da pantalla.

Administrador do frigorífico


Cando estea na pantalla de Home (Inicio), prema na aplicación Fridge Manager (Administrador do frigorífico).

- Pode axustar a temperatura ou os modos desexados para cada compartimento.
- Se desexa máis información sobre a aplicación Fridge Manager (Administrador do frigorífico), consulte o manual en liña.
- Para acceder ao manual en liña do frigorífico, prema ⚙ > **General (Xeral)** > **Support (Asistencia)** > **User manual (Manual de usuario)**.


Funcionamento

Restablecemento da pantalla (só para modelos Family Hub e AI Home Hub)

Se observa algún síntoma anómalo na pantalla, probe a restablecela. Isto podería solucionar o problema.

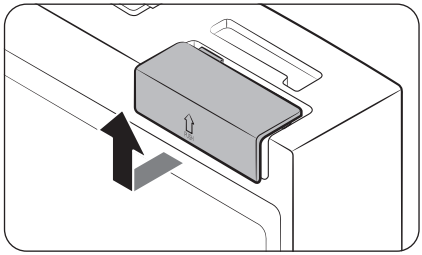

1. Abra a porta dereita do frigorífico e localice a cuberta do interruptor no canto superior dereito da porta.
2. Levante a cuberta para expoñer o interruptor de alimentación.

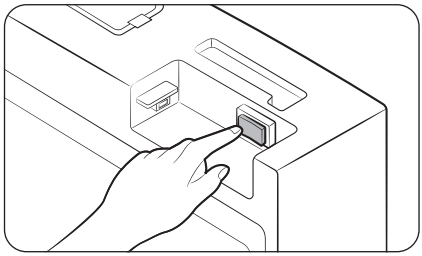

3. Apague o interruptor e acéndao de novo.
4. Volva inserir a cuberta completamente ata que oia un clic.

SmartThings

Instalación

Abra Google Play Store, Galaxy Apps ou Apple App Store e busque SmartThings. Descargue e instale a aplicación SmartThings, fornecida por Samsung Electronics, no seu dispositivo intelixente.

NOTA

- A versión de software compatible da aplicación SmartThings está suxeita a cambios de acordo coa política de compatibilidade do sistema operativo fornecido polo fabricante Ademais, en canto á aplicación SmartThings ou ás funcións compatibles coa aplicación, a nova política de actualización da aplicación para a versión existente do sistema operativo pode suspenderse debido a motivos de uso ou seguridade.
- A aplicación SmartThings está suxeita a cambios sen previo aviso para mellorar a usabilidade ou o rendemento. Dado que a versión do sistema operativo do teléfono móbil se actualiza anualmente, SmartThings tamén se actualiza de forma continua segundo o sistema operativo máis recente. Se ten algunha dúbida sobre os elementos mencionados anteriormente, póñase en contacto connosco mediante o correo st.service@samsung.com.
- Entre os sistemas de cifrado recomendados inclúense WPA/TKIP e WPA2/AES. Non se admiten outros protocolos de autenticación wifi non estándar ou máis novos.
- As redes sen fíos poden verse afectadas pola contorna de comunicación sen fíos circundante.
- Se o seu provedor de servizos de Internet rexistrou o enderezo MAC do seu ordenador ou módem para a súa identificación, é posible que o seu frigorífico intelixente Samsung non se conecte a Internet. Neste caso, ten que poñerse en contacto co seu provedor de servizos de Internet para obter asistencia técnica
- A configuración do cortalumes do seu sistema de rede pode impedir que o seu frigorífico intelixente Samsung teña acceso a Internet. Póñase en contacto co seu provedor de servizos de Internet para obter asistencia técnica Se o síntoma persiste, póñase en contacto cun centro de servizo técnico local de Samsung ou co vendedor a quen llo comprou.
- Para configurar a configuración do punto de acceso (PA) sen fíos, consulte o manual de usuario do PA (encamiñador).
- Os frigoríficos intelixentes de Samsung admiten protocolos de wifi de 2,4 GHz con IEEE 802.11 b/g/n e Soft-AP. (Recoméndase IEEE 802.11).
- Os encamiñadores wifi sen fíos non autorizados poden non poder conectarse aos frigoríficos intelixentes Samsung correspondentes.

Funcionamento

Conta Samsung

Para usar a aplicación, é necesario que rexistre a súa conta de Samsung. Se non ten unha conta de Samsung, siga as instrucións en pantalla da aplicación para creala gratuitamente.

Primeiros pasos

Acenda o dispositivo que desexa conectar, abra a aplicación SmartThings no teléfono e siga as instrucións seguintes.

Se aparece unha mensaxe emerxente na que se indica que se atopou un novo dispositivo, prema **ADD NOW (ENGADIR AGORA)**.

Se a mensaxe emerxente non aparece, prema o botón **+** e, a seguir, seleccione o dispositivo ao que desexa conectarse desde a lista de dispositivos dispoñibles.

Se o seu dispositivo non aparece na lista de dispositivos dispoñibles, prema **Supported Devices (Dispositivos compatibles)**, seleccione o tipo de dispositivo (Frigorífico) e, a seguir, seleccione o modelo específico.

Siga as instrucións da aplicación para configurar o dispositivo. Unha vez completada a configuración, o frigorífico aparecerá como unha tarxeta na pantalla **Devices (Dispositivos)**.

Control integrado

Pode supervisar e controlar o frigorífico desde casa e desde fóra.

- Prema a icona do frigorífico no panel de control de SmartThings ou a icona Dispositivos na parte inferior do panel e, a seguir, prema na tarxeta do frigorífico para abrir a páxina do Frigorífico.
- Comprobe o estado de funcionamento ou as notificacións relacionadas co frigorífico e, a continuación, cambie as opcións ou a configuración se é necesario.

NOTA

É posible que algunhas opcións ou configuracións do frigorífico non estean dispoñibles para o control a distancia.

Categoría	Elemento	Descrición
Supervisión e control	Temperatura do Frigorífico	Pode configurar e supervisar a temperatura que desexe para o frigorífico.
	Temperatura do Conxelador	Pode configurar e supervisar a temperatura que desexe para o conxelador.
	Arrefriamento rápido	Pode activar ou desactivar o Arrefriamento rápido e comprobar a configuración actual da función.
	Conxelación rápida	Pode activar ou desactivar a Conxelación rápida e comprobar a configuración actual da función.
	Caixón múltiple	Pode configurar e supervisar o modo que desexe para o Caixón múltiple.
	Cubos de xeo * Fragmentos de xeo * Bólas de xeo para whisky *	Pode activar ou desactivar a función para producir xeo e comprobar a configuración actual da función.
	Xerra autorrecargable *	Pode activar ou desactivar a función Xerra autorrecargable e comprobar a configuración actual da función.
Alarmas	Temperatura excepcionalmente alta	Esta alarma actívase cando o frigorífico, o conxelador ou o Caixón múltiple ten temperaturas excepcionalmente altas.
	Porta aberta	Esta alarma actívase se a porta do frigorífico, o caixón do conxelador ou o Caixón múltiple permanece aberto durante un período de tempo concreto.
	Desbordamento da Xerra autorrecargable *	Se a función Xerra autorrecargable detecta un desbordamento, activa esta alarma para informar do estado do desbordamento.
	Substitución do filtro de auga *	Esta alarma lémbralle que ten que substituír o filtro de auga.
Imaxe do interior *		Pode ver o interior do frigorífico e comprobar se necesita substituír os alimentos.

* Só modelos aplicables

Información sobre actualizacións de seguridade

As actualizacións de seguridade ofrécense para reforzar a seguridade do dispositivo e protexer a súa información persoal. Para obter máis información sobre as actualizacións de seguridade, visite https://security.samsungda.com.

* O sitio web só é compatible con algúns idiomas.

Funcionamento

Bixby (Recoñecemento de voz: só para modelos aplicables)

Que é Bixby?

- Bixby é o nome da solución de intelixencia artificial de Samsung que lle permite controlar o dispositivo coa súa voz.

Uso de Bixby

- Para activar o recoñecemento de voz, cómpre conectar o dispositivo á aplicación SmartThings a través da rede.
- Tamén terá que aceptar as condicións de servizo de Bixby.
- Unha vez conectado, pode controlar algunhas funcións do dispositivo mediante o uso de Bixby no seu teléfono intelixente Samsung, mesmo se o dispositivo non ten recoñecemento de voz integrado.
- Para activar Bixby, diga Ola, Bixby, seguido dunha orde de voz.
- Para obter máis ordes de recoñecemento de voz, consulte o apartado Ordes de voz.

Ordes de voz

Categoría	Orde (exemplos)
Temperatura	Dime a temperatura do frigorífico
	Dime a temperatura do electrodoméstico na zona do frigorífico
	Dime a temperatura do electrodoméstico na zona do conxelador
Clima	Dime que tempo haberá mañá
	Que humidade hai hoxe?
	Cal é o nivel de po fino hoxe?
	Cando volverá chover?
Hora internacional	Que hora é agora?
	En que mes estamos segundo o calendario lunar?
	Que hora é en Nova York?

NOTA

Bixby sairá do modo de espera despois dun certo tempo se non se dá ningunha orde. Unha vez activado, o recoñecemento de voz pode funcionar mal ou avariarse debido aos sons circundantes, como o son do televisor.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- Cando o recoñecemento de voz vese afectado
  - O rendemento pode verse afectado pola voz, o estilo de falar, a pronunciación e a contorna circundante do usuario.
  - Ao usar o recoñecemento de voz, fale máis alto que do que se oen os sons circundantes.
  - Para mellorar o rendemento do recoñecemento de voz, colóquese a menos de 3 metros do dispositivo e fale con claridade.
  - Mentres ve a televisión, os comandos de voz poden activarse accidentalmente debido ao son do televisor.
- O recoñecemento de voz non funciona cando...
  - Bixby está desactivado no menú Bixby da aplicación SmartThings.
  - O micrófono está desactivado na configuración do micrófono da aplicación SmartThings.
- O recoñecemento de voz funciona mal cando...
  - Os sons circundantes son altos (son do televisor, son da música, etc.).
  - O sinal wifi é débil (a conectividade a Internet é deficiente)

Funcionamento

Recomendacións para o recoñecemento de voz

(Só aplicable ao tipo Family Hub)

Para a función de recoñecemento de voz, hai un micrófono incorporado na parte superior da pantalla do frigorífico. Para usar a función de recoñecemento de voz:


- Non estea a máis de 1 metro de distancia do frigorífico e fale alto e claro cara ao micrófono incorporado.
- Fale a un ritmo normal. Reduza os ruídos ambientais, como os ruídos dun televisor da sala de estar.

NOTA

É posible que a función de recoñecemento de voz non funcione se está a máis de 1 metro de distancia ou se fala demasiado baixo.

Características especiais


Centro de bebidas (só para modelos aplicables)

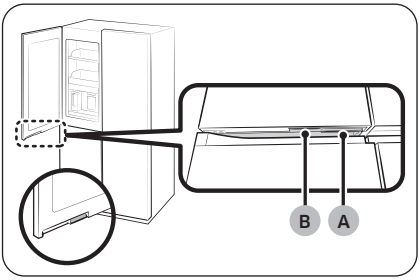

A. Asa das portas do frigorífico
B. Asa do centro de bebidas

A porta esquerda do frigorífico ten dúas asas na parte inferior. Para usar a xerra autorrecargable, beber auga fría ou purificada, prema a asa (B) para abrir o centro de bebidas.

Iluminación de benvida (só modelos aplicables)

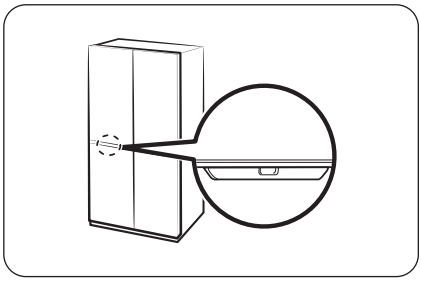

- Cando se achega ao frigorífico, a luz acéndese automaticamente, de modo que pode ver o interior sen ter que abrir as portas.
  - Hai un sensor de detección de movemento na parte inferior da porta do frigorífico.
  - A luz do frigorífico pode permanecer acesa durante un máximo de 30 segundos.
- Se instalou o frigorífico por primeira vez ou volveu instalalo, ten que configurar a función Iluminación de benvida en **On (Activado)** desde o panel principal ou a aplicación SmartThings para usar a función.
  - A configuración predeterminada é **Off (Desactivado)**.

- Pode cambiar a configuración da **Distance (Distancia)** e mais do **Reaction time (Tempo de reacción)** do **sensor da iluminación de benvida** na aplicación SmartThings.
  - A configuración predeterminada para a **Distance (Distancia)** é **Middle (Intermedia)** (uns 50 cm).
  - A configuración predeterminada do **Reaction time (Tempo de reacción)** é **Fast (Rápido)**.
  - Ten que estar na distancia de detección do sensor para que a Iluminación de benvida funcione.
  - A distancia que detecta o **sensor da iluminación de benvida** difire segundo a contorna de instalación e uso da súa vivenda. (Dirección de aproximación ao frigorífico, material e cor das partes recoñecibles como roupa ou obxectos, movemento pola cociña, etc.).


NOTA

- A Iluminación de benvida pode activarse mesmo cada unha persoa ou unha mascota de gran tamaño pasa preto do frigorífico.
- Se o **sensor da iluminación de benvida** detecta un obxecto, pode que a Iluminación de benvida se active ou desactive. Afaste os obxectos (por exemplo, unha cadeira) do **sensor da iluminación de benvida**.
- O **sensor da iluminación de benvida** pode perder sensibilidade se ten substancias estrañas ou po. Limpe regularmente o sensor cun pano limpo.
- Os obxectos moi reflectores, como os espellos, dentro do alcance do **sensor da iluminación de benvida** poden facer que a Iluminación de benvida se acenda a distancia.

Funcionamento

Función de apertura automática da porta (só modelos aplicables)

A función de apertura automática da porta non é aplicable ás portas do conxelador.

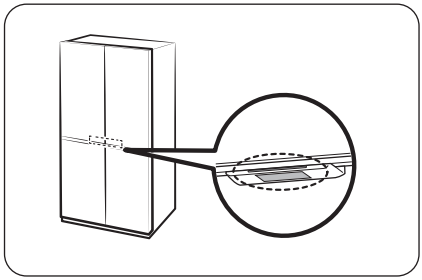

Toque o sensor que situado preto da asa da porta do frigorífico. A porta abrirase.

- A configuración predeterminada é **Off (Desactivado)**.
- Para activar a función, siga estes pasos.
  - Tipo xeral: No panel principal, prema **Settings (Configuración)** > **Auto Open Door (Apertura automática da porta)** e seleccione **On (Activar)**.
  - Tipo Family Hub: Na aplicación Administrador do frigorífico, prema **Settings (Configuración)** e, a seguir, active a **Auto Open Door (Apertura automática da porta)**.
  - Tipo AI Home Hub: Na pantalla de Inicio, prema ⚙ > **Refrigerator (Frigorífico)** > **Auto open door (Apertura automática da porta)** e seleccione **On (Activar)**.

NOTA

- De tocarse os dous sensores á vez, ábrese a porta do primeiro sensor que se toque, seguida da outra porta pasados 2 segundos.
- A porta non se pecha automaticamente. Peche a porta manualmente despois do uso.
- O ángulo (graos) no que se abren as portas do frigorífico pode diferir segundo a localización na que se instalou, como o chan sobre o que estea o frigorífico, o nivel do frigorífico e a carga de alimentos gardados no compartimento da porta.
  - Se as portas se abren demasiado ou non o suficiente, comprobe e asegúrese de que o frigorífico estea nivelado. (Se desexa máis información, consulte o apartado **PASO 4 Nivelación do frigorífico** da páxina 48).

⚠ PRECAUCIÓN

- A función de apertura automática da porta pode non funcionar se abre e pecha a porta repetidamente.
- Non empurre nin force a porta para que se deteña mentres se abre automaticamente. Se non, o produto pode deixar de funcionar correctamente.
  - Teña coidado de non golpear as portas cando se abran automaticamente.
- Se a porta aínda se resiste a abrir despois de varios intentos, agarde un minuto e inténteo de novo. (Pode que sexa difícil abrir a porta inmediatamente despois de pechala debido ao cambio de presión do aire dentro do frigorífico que se produce ao abrir e pechar a porta).

- Os toques accidentais no sensor poden provocar que a porta se abra; verifique que estea pechada.

Voz (só modelos aplicables)

Configuración do recoñecemento de voz

Na aplicación SmartThings, cambie a configuración de Son a Voz.

Algunhas ordes de voz

1	A xerra autorrecargable detectou un desbordamento de auga
2	A porta do frigorífico abriuse
3	Algo saíu mal
4	Cambiouse o modo
5	O arrefriamento rápido está funcionando
6	A conxelación rápida está funcionando
7	A temperatura do interior do frigorífico aumentou
8	Agora, a temperatura está configurada


NOTA

Se desactiva o Son do frigorífico, o recoñecemento de voz tamén se desactivará.


Funcionamento

AI Vision Inside (só nos modelos aplicables)

- A función AI Vision Inside non admite a xestión de alimentos no conxelador.
- Para ver a guía de usuario, prema AI Vision Inside > (...) More (Máis) > Settings (Configuración) > AI Vision Inside user guide (Guía de usuario da AI Vision Inside).

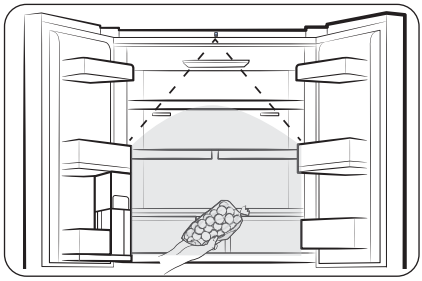

- Pode xestionar os alimentos que garda e saca do frigorífico coa cámara situada na parte superior.
  - Para usar esta función, o frigorífico debe estar conectado a unha rede a través de SmartThings.
  - Cómpre completar a configuración inicial da cámara para usala.
- Comproba os alimentos almacenados nos andeis e nos compartimentos da porta do frigorífico ou avisa sobre alimentos que están a piques de caducar.
- Ao abrir a porta do frigorífico, recoméndase que garde ou saque alimentos do frigorífico despois de escoitar o sinal acústico de recoñecemento. Faga unha pausa por un intre ou móvase lentamente dentro do alcance que ten a cámara.
  - Se mete varios alimentos no frigorífico á vez, gravaranse como un só alimento, polo que cómpre colocalos un a un.
  - Ao sacar un alimento, colóqueo co mesmo lado cara á cámara que cando o meteu e asegúrese de que non quede cuberta máis do 65 % da súa superficie.

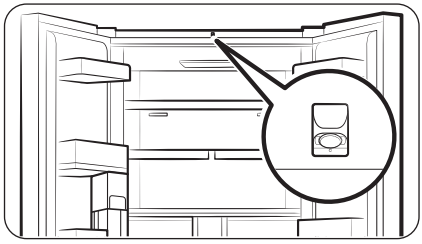

⚠ PRECAUCIÓN

Non se aproxime demasiado á cámara. Se non, lle fará unha fotografía.

- Se non desexa usar a función AI Vision Inside apague a cámara de visión por IA na configuración da aplicación AI Vision Inside ou tape a cámara de visión por IA cun adhesivo.


NOTA

- Se as luces do frigorífico están apagadas ou a contorna está escura, a súa taxa de recoñecemento pode ser menor.
- Asegúrese de que as características do artigo que vaia introducir, como un alimento, sexan claramente visibles (para que se distingan claramente doutros artigos), o que pode mellorar a precisión da correspondencia de entrada/saída.

- Pode escribir nos contedores de almacenamento con letras grandes e grosas para axudar coa correspondencia entrante/saínte.


Xerra de auga (xerra autorrecargable) (só para os modelos aplicables)

A auga fría e purificada sempre está lista na Xerra autorrecargable. Pode poñer té ou froita no infusor para gozar das diversas augas infusionadas que desexe.

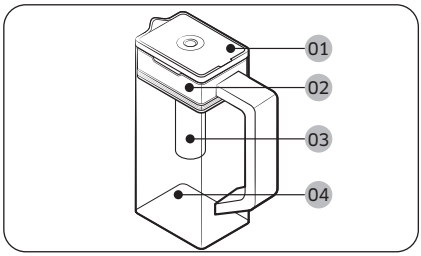

01 Tapa
02 Soporte do infusor
03 Infusor
04 Corpo


Carga da xerra de auga

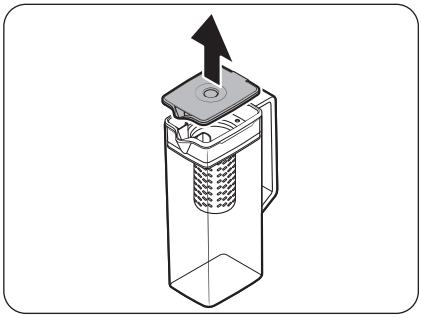

1. Agarre unha fenda da asa da tapa e tire cara arriba para abrir a tapa.
2. Coloque as follas de té ou a froita que desexe no infusor.

NOTA

Se desexa manter a auga infusionada na súa concentración inicial, desactive a función Xerra autorrecargable.

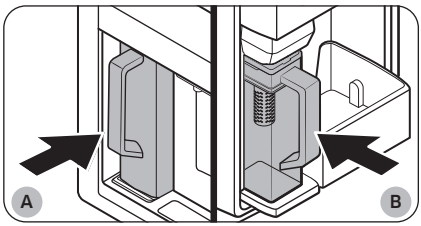


A. Modelos tipo A
B. Modelos tipo B

3. Active a función Xerra autorrecargable no panel principal. Abra a porta do centro de bebidas (tipo A) ou a porta esquerda do frigorífico (tipo B) e, a seguir, coloque a xerra de auga no soporte. Empúxea cara a dentro como se mostra na imaxe.

⚠ PRECAUCIÓN

Asegúrese de que a xerra de auga encaixa ben no seu soporte.

4. Peche a porta. A xerra de auga comezará a encherse de auga fría pouco despois.

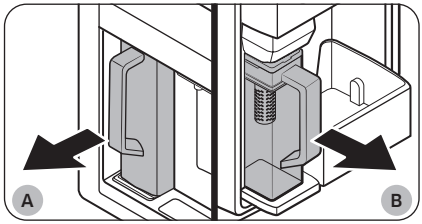


A. Modelos tipo A
B. Modelos tipo B


5. Para tomar té, abra a porta do centro de bebidas (tipo A) ou a porta esquerda do frigorífico (tipo B) e, a seguir, saque a xerra de auga. Tire dela cara a fóra.

⚠ **PRECAUCIÓN**


- Recomendamos consumir auga infusionada con froitas nas 24 horas posteriores á súa preparación. Pasado ese tempo, a auga infusionada pode botarse a perder.
- Cómpre limpar a xerra de auga despois de consumir a auga infusionada. Limpe tamén a xerra de auga se non a usou durante moito tempo.

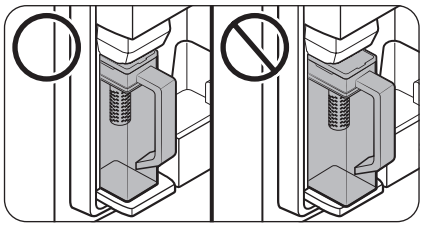

- Para evitar que a xerra de auga se incline ou pingue, asegúrese de que encaixa ben no seu soporte.

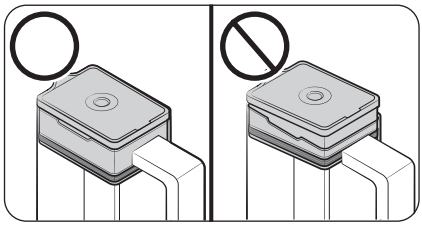


- Para evitar que a xerra de auga se derrame ou pingue, asegúrese de que o soporte do infusor estea ben colocado no seu lugar correspondente.

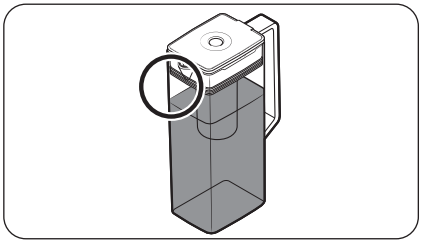

NOTA

- Se a parte frontal (zona marcada especificamente) da xerra ten exceso de humidade, pode que non se encha completamente. Limpe a humidade presente e inténteo de novo.
- A función Xerra autorrecargable deixará de subministrar auga á xerra se non se enche despois dun certo período de tempo. De ocorrer isto, comprobe que a tubaxe de auga estea conectada correctamente. Extraia e volva colocar a xerra e inténteo de novo.

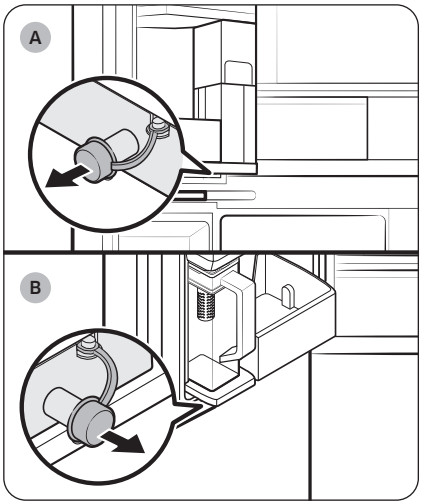

A. Modelos tipo A
B. Modelos tipo B

NOTA


- Limpe arredor do soporte da xerra se desborda ou ten fugas.
- A auga sairá ao abrirse a tapa de goma.
- Se hai unha fuga, aparecerá unha alerta no panel principal. En caso de fuga, abra a tapa de goma para permitir que a auga da fuga drene. Se a alerta non desaparece despois da drenaxe, pode que haxa un erro do sistema. Póñase en contacto co centro local de servizo técnico de Samsung.

NOTA

- Cómpre limpar a xerra de auga despois de consumir a auga infusionada. Tamén cómpre limpar a xerra de auga se non a usou durante moito tempo ou se a deixou completamente chea durante máis de tres días.
- Se o infusor non se limpa correctamente, pode que o aroma do té ou da froita que colocou nel perdure. Se non está a usar o infusor, retíreo da xerra e gárdeo nun lugar seguro
- Se non usou o filtro de auga durante moito tempo, desbote as dúas primeiras xerras de auga. Despois, limpe ben a xerra de auga antes de usala.

Funcionamento

Dispensador de auga (só modelos aplicables)

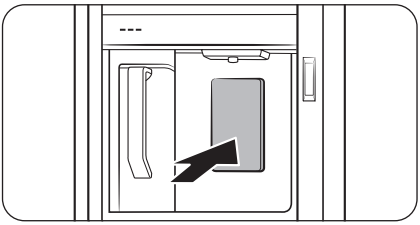

Para dispensar auga fría, abra o centro de bebidas e prema a panca do dispensador.

NOTA

- O dispensador non fará a súa función se mantén a panca premida durante máis de 1 minuto. Para dispensar máis auga, solte a panca e prémaa de novo.
- Para evitar que se derrame auga, coloque o vaso directamente debaixo do dispensador.
- Se non usa o dispensador durante 2 ou 3 días, a auga pode presentar un ulido ou sabor estraño. Isto non se considera un erro do sistema. Desbote os primeiros 1 ou 2 vasos de auga.


Turbidez da auga

A auga subministrada ao frigorífico pasa por un filtro alcalino. Durante este proceso de filtración, a presión da auga aumenta e a auga satúrase de osíxeno e nitróxeno. Isto provoca que a auga pareza temporalmente turbia cando se dispensa. Esta reacción é normal e a auga volverase máis transparente despois duns segundos.

Máquina de xeo automática (só modelos aplicables)

O frigorífico ten unha máquina de xeo incorporada que dispensa xeo automaticamente.

- O deseño xeral ou os accesorios poden diferir segundo o modelo.

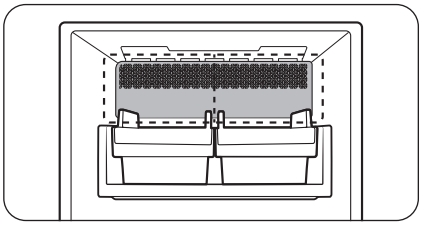

⚠ **ADVERTENCIA**

Perigo de atragoamento: o xeo pode causar que os nenos pequenos se atragoen.


⚠ **PRECAUCIÓN**

Despois de usar a culler de xeo, non a deixe no depósito de xeo.

Antes do primeiro uso

- Deixe que a máquina faga xeo durante 1 ou 2 días.
- Desbote os primeiros 1 ou 2 depósitos de xeo para eliminar as impurezas do sistema de subministración de auga.

Cubos de xeo/fragmentos de xeo e máquina para facer bólas de xeo para whisky (só modelos aplicables)

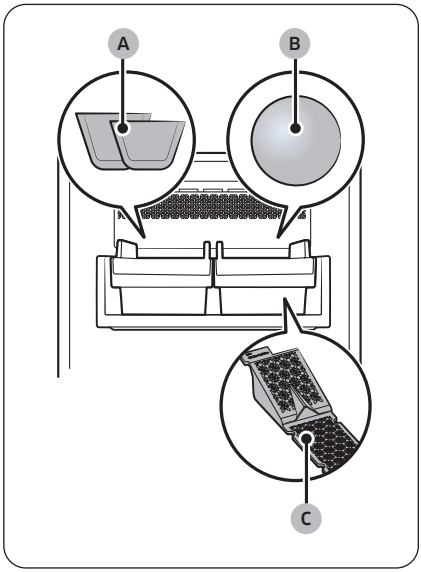

A. Cubos de xeo * ou fragmentos de xeo *
B. Bólas de xeo para whisky *
C. Almofada para facer bólas de xeo para whisky *


Funcionamento

⚠ **PRECAUCIÓN**


- Non introduza o dedo na máquina de xeo.
- Non conxele auga directamente no depósito de xeo. O depósito pode danarse.
- De deixar a porta aberta durante demasiado tempo, o xeo do depósito pode derreterse e acumularse.
- Se o xeo do interior do depósito se converte en auga (debido a un corte de luz, etc.), baleire o depósito. Se non, pódese romper o depósito cando a auga se volva conxelar.
- Cando a función de xeo estea activada, a máquina de xeo seguirá producindo xeo, mesmo se non hai ningún depósito instalado. Asegúrese de desactivar a función se non desexa producir xeo.

NOTA


- Baleire o depósito de xeo regularmente.
  - O xeo que se acaba de producir pódese acumular xunto co xeo antigo, e este pode adherirse ao depósito.
- O tamaño, a forma e a transparencia do xeo poden diferir segundo a presión da auga e as condicións de uso (como a temperatura ambiente, a temperatura do conxelador e a frecuencia coa que se abre a porta).
- É posible que escoite un son cando o xeo cae no depósito.
- Suxeite o depósito con ambas as mans ao retiralo do conxelador para evitar que caia.

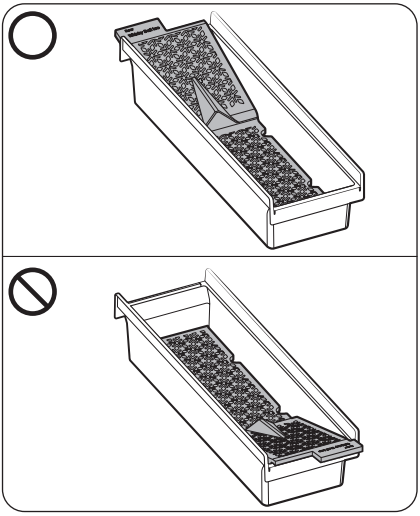

- Asegúrese de colocar a almofada da bóla de xeo para whisky na dirección correcta e de que non se mesture coa almofada para facer cubos de xeo.
  - A máquina pode deixar de facer bólas de xeo para whisky se retira a almofada das bólas de xeo para whisky do depósito de xeo ou a introduce na dirección incorrecta.
  - Coloque o lado marcado como Rear (Traseiro) na almofada e no depósito de xeo na mesma dirección.

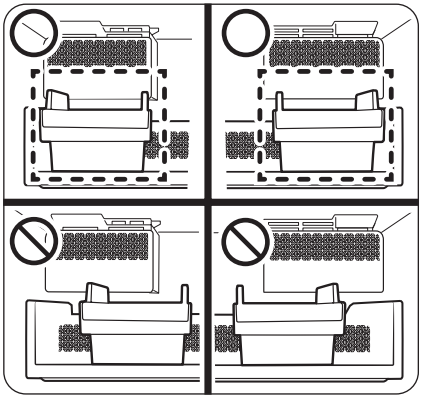

- Comprobe a posición do depósito de xeo antes de usar a máquina de xeo.
  - Coloque o depósito de xeo contra a parede directamente debaixo da máquina de xeo. Se este depósito non está directamente debaixo da máquina de xeo, é posible que a máquina non produza xeo.

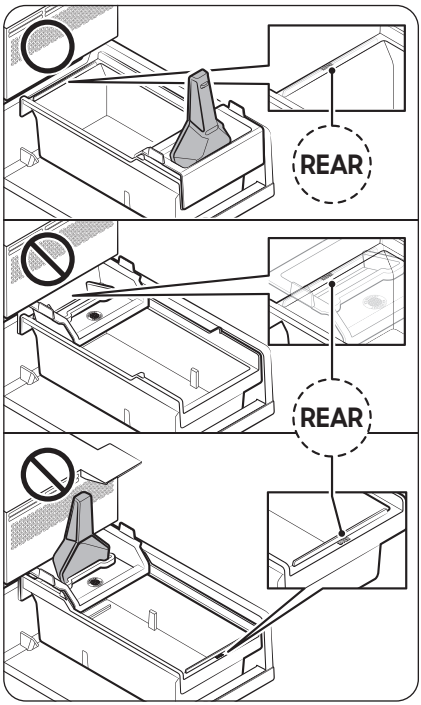


- Coloque o depósito de xeo debaixo da máquina de xeo co lado marcado como REAR (TRASEIRO) cara atrás.
- Coloque o soporte da culler na parte dianteira do depósito de xeo.


⚠ **PRECAUCIÓN**

Se o soporte da culler e o depósito non están colocados correctamente, é posible que a máquina non produza xeo.

Funcionamento

Diagnóstico

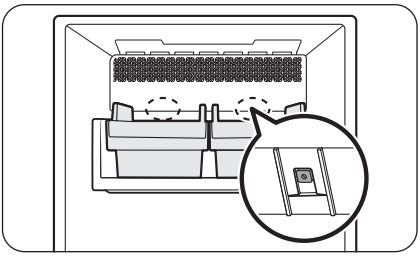

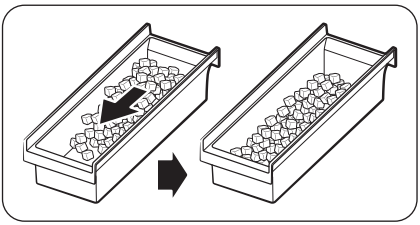


- O deseño xeral ou os accesorios poden diferir segundo o modelo.
- Se non sae xeo, antes de nada, comprobe o estado da máquina de xeo co botón **Proba** que se atopa na parte inferior da máquina.
- Prema o botón **Proba** que se atopa na parte inferior da máquina de xeo. Ao premer o botón, escoitará un sinal acústico (como o dun timbre). Escoitará outro sinal acústico se a máquina funciona correctamente.

- É normal que se acumule xeo nun lado da bandexa. Coloque o xeo uniformemente pola bandexa para almacenar máis xeo.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- Se a tubaxe de auga está desconectada, a válvula de auga pode producir un zunido co paso do tempo. Se é este o caso, asegúrese de desactivar a función de fabricación de xeo.
- Se o sinal acústico da máquina de xeo soa repetidamente, póñase en contacto co seu instalador de fontanería ou cun centro de servizo técnico local de Samsung.
- Non garde alimentos no depósito de xeo. Os alimentos conxelados poden danar a máquina de xeo, sobre todo ao abrir ou pechar a porta.
- Cando o frigorífico recupera a electricidade despois dun corte de enerxía, o depósito de xeo pode conter unha mestura de cubos de xeo derretidos e pegados, o que pode impedir que a máquina de xeo funcione correctamente. Para evitalo, asegúrese de baleirar o depósito de xeo antes de usar o frigorífico.
- Non introduza os dedos nin outros obxectos na máquina de xeo. Existe o risco de lesións físicas ou danos materiais.
- O xeo almacenado no conxelador durante moito tempo faise máis pequeno e logo forma fragmentos grandes debido á sublimación. Polo tanto, se non pensa usar a máquina de xeo durante moito tempo, apáguea e baleire o depósito de xeo.
- Use só os tubos novos fornecidos co electrodoméstico. Non reutilice os tubos antigos.

Bandexa da máquina de xeo (só modelos aplicables)

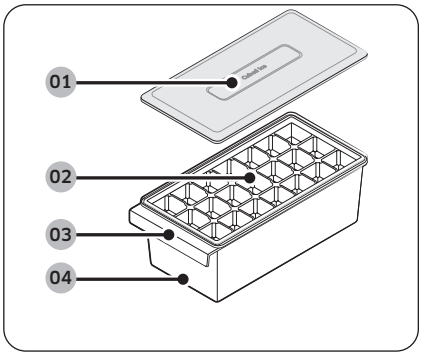

01 Cuberta do depósito de xeo
02 Bandexa para xeo (interior)
03 Asa do depósito de xeo
04 Depósito de xeo

NOTA

- Se non precisa producir xeo, pode retirar a bandexa da máquina de xeo para liberar máis espazo no conxelador.
- Limpe o interior da máquina de xeo antes de usala por primeira vez.
  - Non use a bandexa da máquina de xeo no microondas nin a esterilice con calor. Isto fará que o produto se deforme.

1. Encha a bandexa de xeo con auga Se enche demasiado a bandexa pode que o xeo se pegue entre si e isto evita que caia en cubos.
2. Para quitar o xeo da bandexa, suxeite os dous extremos da bandexa e xire con coidado.
   - Segundo como de conxelado estea o xeo, pode que non caia todo á vez.
   - É posible que as bebidas que non sexan auga (como o té verde ou o leite) non se adhiran á bandexa e non caian correctamente.

⚠ ADVERTENCIA

Só use auga potable para facer os cubos de xeo.

⚠ PRECAUCIÓN

- Non conxele auga directamente no depósito de xeo. O depósito pode danarse.
- Despois de limpar a bandexa da máquina de xeo, seque todas as pezas completamente antes de usala.
  - Limpe a bandexa da máquina de xeo cada unha ou dúas semanas.

Mantemento

Manipulación e coidado

Depósito de xeo (só modelos aplicables)

Se non se dispensa xeo durante un período prolongado, este pode acumularse no depósito. Se isto ocorre, retire o depósito e baléireo.


⚠ **PRECAUCIÓN**

- Para evitar lesións, limpe o xeo ou a auga que poida caer ao chan.
- Para evitar accidentes ou lesións, non deixe que os nenos xoguen co dispensador de auga nin coa máquina de xeo.
- Use só o depósito de xeo fornecido. Os depósitos de xeo de outros fabricantes poden provocar que o sistema deixe de funcionar.


NOTA

O ruído que fai a máquina de xeo durante o proceso de fabricación de xeo é normal.


Xerra autorrecargable (só modelos aplicables)

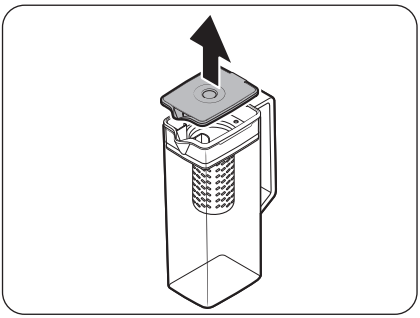

1. Agarre unha fenda da asa da tapa e tire dela cara arriba para extraela.

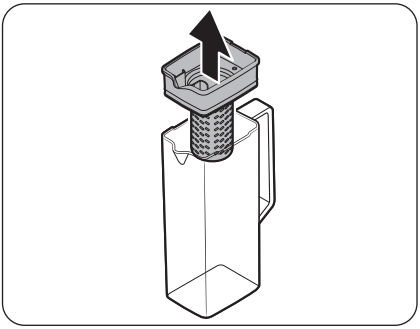

2. Agarre ambos os lados do soporte do infusor e levánteo para extraelo.

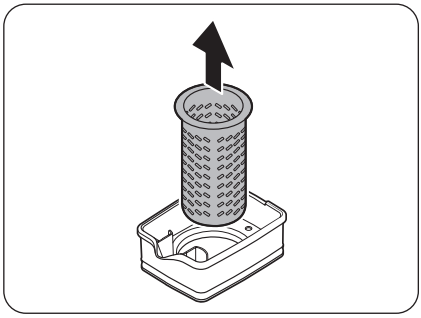

3. Mentres xira con coidado o **infusor**, retíreo da apertura selada.
4. Limpe o **infusor** con xabón neutro e auga corrente. Enxugue e seque ben.
5. Volva montar a xerra autorrecargable na orde inversa á desmontaxe.


⚠ **PRECAUCIÓN**

A xerra de auga e a tapa non son aptas para microondas e poden derreterse ou deformarse ao quedar expostas á calor (incluída a auga quente). Láveas a man con auga fría ou morna segundo sexa necesario. (a temperatura da auga debe ser inferior a 70 °C).

Mantemento

Andeis do frigorífico


O aspecto dos andeis difire segundo o modelo.

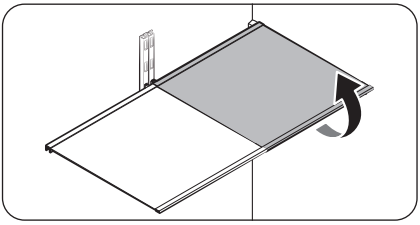


- Para extraer un andel, abra completamente a porta correspondente. Agarre a parte dianteira do andel e, a seguir, levántea con coidado e tire dela cara a fóra.

NOTA

Non levante completamente o andel ao extraelo ou colocalo de novo. A parede traseira do interior do frigorífico pode estar abolada.

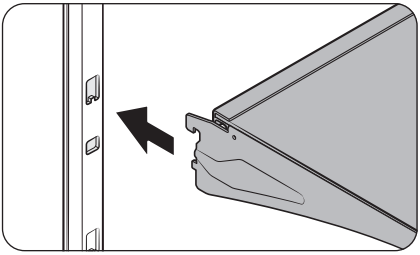


- Para volvelo inserir, suxéiteo nun ángulo concreto de xeito que a parte dianteira quede máis alta que a traseira e, a seguir, insira o gancho superior no oco do andel superior. Despois, baixe o andel e insira o gancho do andel inferior no oco do andel inferior.

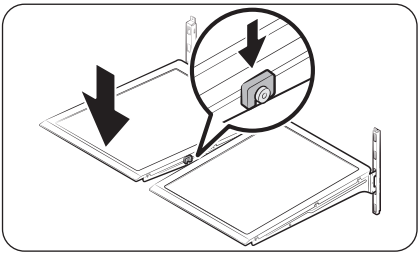

⚠ PRECAUCIÓN

- Os andeis de vidro temperado son pesados. Teña coidado ao extraelos.
- Cómpre inserir o andel correctamente. Non o insira boca abaixo.
- Os recipientes de vidro poden raiar a superficie dos andeis de vidro.

Compartimentos da porta

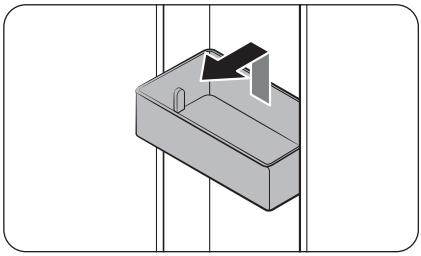


- Para extraer o **compartimento da porta**, agarre os lados frontais e tire del cara arriba con coidado.
- Para colocalo de novo, insira o **compartimento da porta** un pouco por riba da súa posición final e asegúrese de que a parte traseira do compartimento estea contra a porta. Suxeite a parte traseira do **compartimento da porta** con ambas as mans e logo empurre cara abaixo ata que encaixe no seu lugar correspondente.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- Non retire un compartimento que estea cheo de comida. Primeiro, baléireo.
- Teña coidado ao abrir a porta se o compartimento inferior contén botellas máis grandes, xa que poden caer.
- Non deixe que os nenos xoguen cos compartimentos. Os cantos afiados do compartimento poden causar lesións.

Caixóns do frigorífico

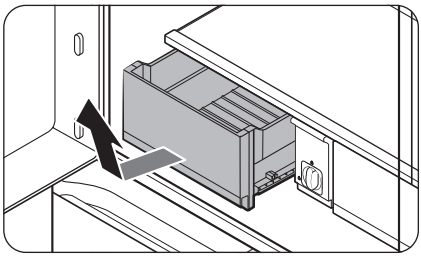


Levante con coidado a parte dianteira do caixón e escorrégueo cara a fóra.

- Recomendamos extraer os compartimentos da porta antes de retirar o caixón. Deste xeito, evitará danar os compartimentos da porta.
- Para volver inserilo, meta o caixón polos raís do marco e, a seguir, escorrégueo cara a dentro.


Mantemento

Zona de bebidas (só modelos aplicables)


Desmontaxe da zona de bebidas

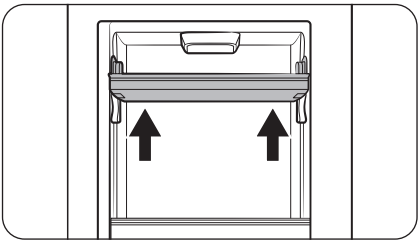

1. Abra a **porta con vitrina** esquerda e, a seguir, suxeite o andel superior con ambas as mans e tire del cara arriba para extraelo.

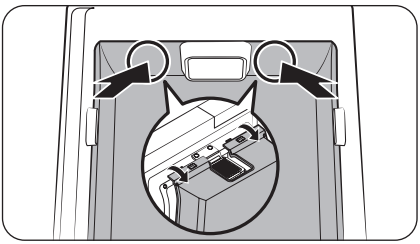


2. Coa **porta con vitrina** esquerda aberta, abra a porta do frigorífico. Despois, empurre a parte superior da **zona de bebidas** (lado esquerdo e dereito do ventilador) desde dentro para soltar as xuntas a presión que fixan a **cuberta da zona de bebidas** á porta.

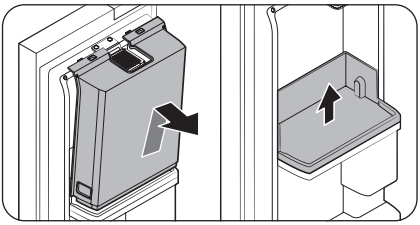


3. Se as xuntas a presión da parte superior se soltan, suxeite a **cuberta da zona de bebidas** e tire dela cara arriba para extraela.
   - Despois de desmontar a **cuberta da zona de bebidas**, pode suxeitar o compartimento inferior da porta con ambas as mans e tirar cara arriba dela para extraelo.

Montaxe da zona de bebidas

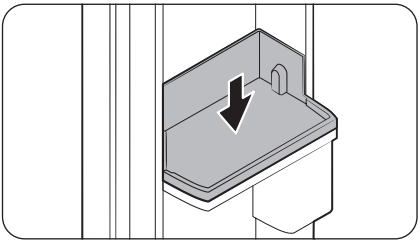

1. Coa porta do frigorífico ou a **porta con vitrina** aberta, aliñe as fendas dos lados esquerdo e dereito do compartimento inferior da porta e logo insírao.

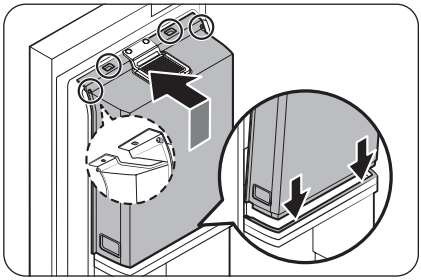

2. Abra a porta do frigorífico e monte as xuntas a presión na parte inferior e superior da **cuberta da zona de bebidas** por orde. (Orde inversa á de desmontaxe)
   - Para montar o compartimento superior da porta, abra a **porta con vitrina**, aliñe as fendas dos lados esquerdo e dereito e logo insírao.

Mantemento

Limpeza

Interior e exterior


⚠ **ADVERTENCIA**

- Non empregue benceno, disolvente, deterxente doméstico/de coche nin Clorox™ para limpar o frigorífico. Estas substancias poderían danar a superficie do frigorífico e provocar un incendio.
- Non pulverice auga sobre o frigorífico. Se non, poderíase producir unha descarga eléctrica.


Use regularmente un pano seco para eliminar todas as substancias non desexables, como po ou auga, dos terminais e puntos de contacto do enchufe de alimentación.

1. Desconecte o cable de alimentación.
2. Use un pano húmido, suave e sen peluxe ou unha toalla de papel para limpar o interior e o exterior do frigorífico.
3. Cando remate, use un pano seco ou unha toalla de papel para secalo ben.
4. Enchufe o cable de alimentación.

Embocadura do dispensador (só modelos aplicables)

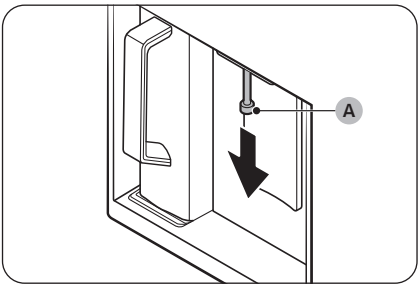

1. Suxeite o extremo da **embocadura do dispensador (A)**.
2. Mentres xira a **embocadura do dispensador (A)** á esquerda, tire dela cara abaixo para extraela do dispensador.

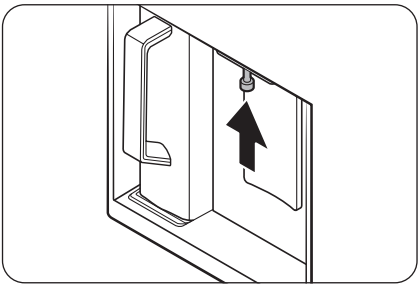

3. Limpe ben a embocadura do dispensador e, a seguir, móntea de novo.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- Insira completamente a embocadura do dispensador, de xeito que volva á súa posición orixinal.
- Non empregue unha esponxa con texturas rugosas para limpar a embocadura do dispensador.

Cámara de visión interior (só para os modelos aplicables)


NOTA

Use un hisopo de algodón ou un pano de microfibra para limpar o compartimento da parte superior do frigorífico (coa porta do frigorífico aberta).

Xuntas de goma

Se as xuntas de goma dunha porta están sucias, é posible que a porta non peche correctamente e que o rendemento e a eficiencia do frigorífico empeoren. Use un deterxente suave e un pano húmido para limpar as xuntas de goma. Despois, séqueas ben cun pano.

Panel traseiro

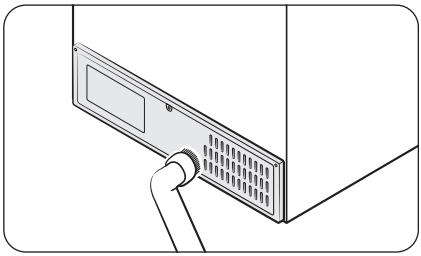


Para manter limpos os cables e as pezas expostas do panel traseiro, aspire o panel unha ou dúas veces ao ano.

⚠ PRECAUCIÓN

Non extraia a cuberta do panel traseiro. Se non, poderíase producir unha descarga eléctrica.

Mantemento


Filtro de malla (só modelos aplicables)

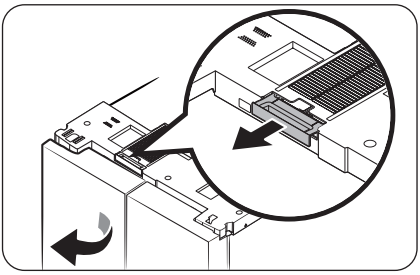

- Abra a porta esquerda do frigorífico e extraia o filtro de malla situado na parte superior do frigorífico.
  - Despois de eliminar o po, lave o filtro con auga morna mesturada cun deterxente neutro.

NOTA

- O po pode caer ao retirar o filtro.
- O filtro de malla pode sufrir danos ao fregarse cun cepillo ou ao lavarse con auga quente.
- Se hai un ulido forte ou o filtro está moi contaminado, déixeo en remollo en auga morna mesturada cun deterxente neutro durante uns 30 minutos antes de enxaugalo.

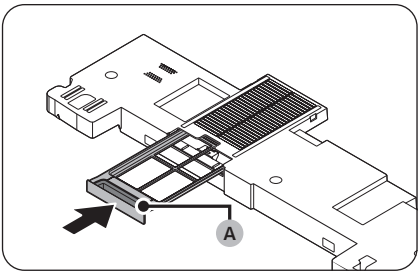

- Despois de que o filtro estea completamente seco, insírao coa asa do filtro (A) cara a fóra.
  - Ao secar o filtro, evite a luz solar directa e déixeo secar completamente á sombra.


Substitución

Filtro de auga (só modelos aplicables)


⚠ **ADVERTENCIA**

- Non use filtros doutros fabricantes. Use só filtros fornecidos ou aprobados por Samsung.
- Se usa filtros non aprobados, poderíanse producir fugas e danos ao frigorífico, o que pode producir unha descarga eléctrica. Samsung non se responsabiliza dos danos derivados do uso de filtros de auga doutros fabricantes.


A mensaxe Replace water filter (Substitúa o filtro de auga) aparece no panel principal para avisar de que é necesario substituír o filtro de auga. Antes de substituír o filtro, asegúrese de que a subministración de auga principal estea pechado

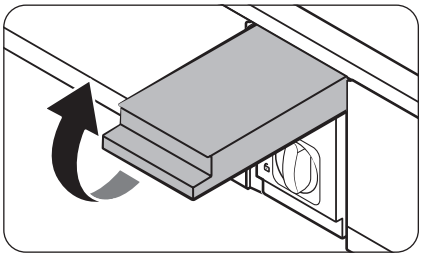

1. Peche a subministración de auga principal.
2. Abra a cuberta do cartucho do filtro.

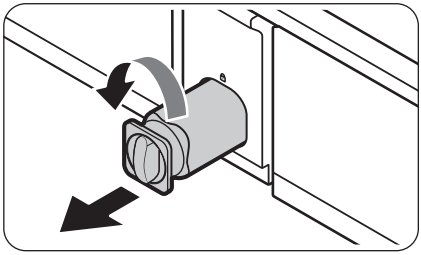


3. Xire a panca do cartucho do filtro no sentido contrario ás agullas do reloxo en 90 graos (1/4 de volta). O cartucho do filtro desbloquearase.

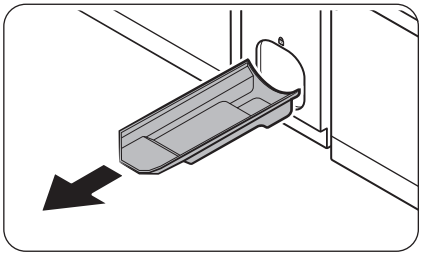

4. Tire cara a fóra para extraer o cartucho.
   - Se o filtro de auga está moi sucio, é posible que lle custe extraer o cartucho. Nese caso, trate de extraer o cartucho con máis forza.
   - Ao extraer o cartucho, tire del directamente cara a fóra para evitar fugas de auga pola abertura do filtro.
5. Insira un cartucho de filtro novo. Use só filtros fornecidos ou aprobados por Samsung.

Mantemento

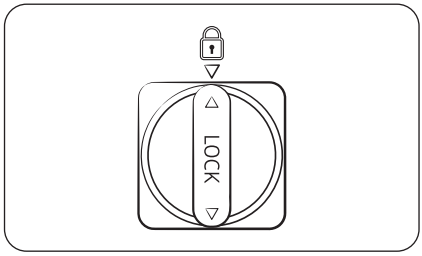

6. Xire a panca do cartucho no sentido das agullas do reloxo para colocado no seu lugar correspondente.
7. Peche a cuberta do cartucho do filtro.
8. Restableza o filtro no panel principal.
   - Tipo xeral: No panel principal, vaia á **Settings (Configuración)** e, a seguir, execute **Filter Reset (Restablecer filtro)**.
   - Tipo Family Hub: Na pantalla de Inicio, prema **Fridge Manager (Administrador do frigorífico)** > **Fridge Settings (Configuración do frigorífico)** > **Water Filter (Filtro de auga)** e, a continuación, seleccione **Reset (Restablecer)**.
   - Tipo AI Home Hub: Na pantalla de Inicio, prema **Product Care (Coidado do produto)** > **Water Filter (Filtro de auga)** e, a continuación, seleccione **Reset (Restablecer)**.

NOTA

- Un filtro recentemente instalado pode facer que a auga saia a chorros con forza do dispensador de auga durante un curto período de tempo. Isto débese á entrada de aire na tubaxe de auga.
- O proceso de substitución pode facer que o dispensador de auga pingue durante un curto período de tempo. Se pinga, simplemente limpe a auga do chan cunha toalla seca.

Sistema de filtración de auga por osmose inversa

A presión da auga desde o sistema de subministración a un sistema de filtración de auga por osmose inversa debe estar entre 206 e 861 kPa.

A presión da auga desde o sistema de filtración de auga por osmose inversa ata a tubaxe de auga fría do frigorífico debe ser de polo menos de 206 kPa. Se a presión da auga está por debaixo destas especificacións:

- Comprobe se o filtro de sedimentos do sistema de osmose inversa está bloqueado. Substitúa o filtro se é necesario.
- Encha con auga o depósito de auga do sistema de osmose inversa.
- Se o seu frigorífico ten un filtro de auga, pode reducir a presión da auga cando se usa xunto cun sistema de osmose inversa. Extraia o filtro de auga.

Para obter máis información ou asistencia de servizo técnico, póñase en contacto cun fontaneiro cualificado.

Solicitude nun novo filtro

Para adquirir un novo filtro de auga, póñase en contacto cun centro de servizo técnico de Samsung.

Lámpadas LED

Para substituír as lámpadas do frigorífico, póñase en contacto cun centro de servizo técnico local de Samsung.

⚠ ADVERTENCIA

- O usuario non pode reparar as lámpadas. Non intente substituír unha lámpada pola súa conta. Se non, pódese producir unha descarga eléctrica.

Lámpada (fonte luminosa)

Este produto contén unha fonte luminosa da clase de eficiencia enerxética <G>.

O usuario non pode reparar a(s) lámpada(s) nin o(s) accesorio(s) eléctrico(s). Para substituír a(s) lámpada(s) ou o(s) accesorio(s) eléctrico(s) do produto, póñase en contacto cun centro de servizo técnico local de Samsung.

Para obter instrucións detalladas sobre como substituír a(s) lámpada(s) ou o(s) accesorio(s) eléctrico(s) do produto, visite o sitio web de Samsung (http://www.samsung.com), vaia a Support (Asistencia) > Support home (Inicio da asistencia) e, a seguir, indique o nome do modelo.

Para obter instrucións detalladas sobre como desmontar a(s) lámpada(s) ou o(s) accesorio(s) eléctrico(s), simplemente siga as instrucións de substitución descritas anteriormente.

Panel da porta (só modelos aplicables)

NOTA

É posible que nalgúns países non sexa posible adquirir o panel da porta por separado.

Pode seleccionar o panel da porta que desexe para o seu frigorífico BESPOKE. Adquira o panel da porta nunha tenda Samsung e un instalador autorizado instalarao por vostede.

⚠ PRECAUCIÓN


- Se retira ou instala o panel da porta pola súa conta, pódense producir problemas co produto ou lesións persoais. Se ten algún problema co panel da porta, póñase en contacto cun centro de servizo técnico de Samsung.
- É posible que se cobre unha taxa de servizo pola substitución do panel, mesmo dentro do período de garantía.

Solución de problemas

Antes de chamar ao servizo técnico, revise os seguintes puntos de comprobación. Os usuarios terán que pagar polas chamadas ao servizo técnico por consultas sobre situacións normais (cando non existe ningún defecto).

Xeral

Temperatura

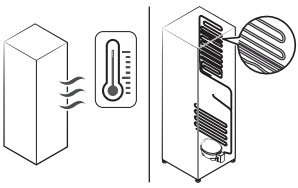Síntoma	Posibles causas	Solución
O frigorífico/conxelador non funciona. A temperatura do frigorífico/conxelador é elevada.	• O cable de alimentación non está enchufado correctamente.	• Enchufe correctamente o cable de alimentación.
	• O control de temperatura non está configurado correctamente.	• Baixe a temperatura.
	• O frigorífico atópase preto dunha fonte de calor ou está exposto á luz solar directa.	• Manteña o frigorífico lonxe da exposición á luz solar directa ou dunha fonte de calor.
	• Non hai suficiente espazo entre o frigorífico e as paredes ou mobiliario próximos.	• Recomendámoslle que o espazo entre o frigorífico e as paredes (ou mobiliario) próximos sexa superior a 50 mm.
	• O frigorífico está demasiado cheo. Os alimentos están bloqueando as reixas de ventilación do frigorífico.	• Non encha tanto o frigorífico. Non deixe que os alimentos bloqueen as reixas de ventilación.
O frigorífico/conxelador arrefría demasiado.	• O control de temperatura non está configurado correctamente.	• Suba a temperatura.
A parede interior está quente.	• O frigorífico ten tubaxes resistentes á calor na parede interior.	• Para evitar a condensación, o frigorífico conta con tubos resistentes á calor nos recantos frontais. Se a temperatura ambiente aumenta, é posible que este sistema non funcione correctamente. Isto non se considera un erro do sistema. 

Ulidos

Síntoma	Posibles causas	Solución
O frigorífico desprende ulidos.	• Alimentos botados a perder.	• Limpe o frigorífico e saque os alimentos botados a perder.
	• Alimentos con ulidos fortes.	• Asegúrese de que os alimentos con ulidos fortes están gardados hermeticamente.

Carazo


Síntoma	Posibles causas	Solución
Carazo polas saídas de ventilación.	• Os alimentos están bloqueando as saídas de ventilación.	• Asegúrese de que non haxa alimentos que bloqueen as saídas de ventilación.
Carazo nas paredes interiores.	• A porta non está pechada correctamente.	• Asegúrese de que os alimentos non bloquean a porta. Limpe a xunta da porta.
As froitas ou as verduras están conxeladas.	• As froitas e verduras están almacenadas no Caixón múltiple.	• Non garde case ningunha froita ou verdura no Caixón múltiple.


Condensación

Síntoma	Posibles causas	Solución
Fórmase condensación nas paredes interiores.	• Se a porta queda aberta, a humidade entra no frigorífico.	• Elimine a humidade e non deixe unha porta aberta durante longos períodos de tempo.
	• Alimentos con alto contido de humidade.	• Asegúrese de que os alimentos están cubertos hermeticamente.

Solución de problemas







Auga/xeo (só modelos con dispensador)


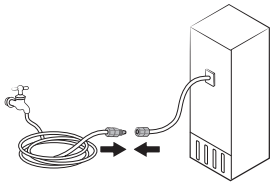
Síntoma	Posibles causas	Solución
Sae menos auga do normal.	• A presión da auga é demasiado baixa.	• Asegúrese de que a presión da auga está entre 206 e 861 kPa.
A máquina de xeo emite un zunido.	• A función de facer xeo está activada, pero a subministración de auga ao frigorífico non está conectado.	• Desactive a máquina de xeo.
A máquina de xeo non funciona.	• A máquina de xeo acaba de ser instalada.	• Cómpre esperar 24 horas para que o frigorífico faga xeo.
	• A temperatura do conxelador é demasiado alta.	• Configure a temperatura do conxelador por debaixo de -18 °C ou -20 °C en contornas cálidas.
	• A máquina de xeo está apagada.	• Active a máquina de xeo.
	• A culler de xeo ou o soporte quedan no depósito de xeo.	• Manteña a culler de xeo no soporte frontal.
O xeo non sae.	• O xeo pode atascarse se o dispensador de xeo non se usa durante un longo período de tempo (unhas 3 semanas).	• Se non vai usar o frigorífico durante un longo período de tempo, baleire o depósito de xeo e apague a máquina de xeo.
	• O depósito de xeo non está inserido correctamente.	• Asegúrese de que o depósito de xeo estea inserido correctamente.
	• A tubaxe de auga non está conectada correctamente ou a subministración de auga non está aberta.	• Comprobe as condicións da instalación da auga. 

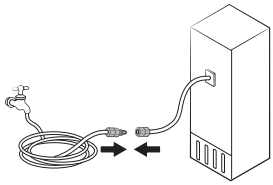Síntoma	Posibles causas	Solución
A auga non sae.	• A tubaxe de auga non está conectada correctamente ou a subministración de auga non está aberta.	• Comprobe as condicións da instalación da auga. 
	• Instalouse un filtro de auga doutro fabricante.	• Use só filtros fornecidos ou aprobados por Samsung. • Se usa filtros non aprobados, poderíanse producir fugas e danos ao frigorífico.
	Tipo xeral • A mensaxe **Replace water filter (Substitúa o filtro de auga)** aparece no panel principal. Tipo Family Hub, AI Home Hub • O indicador do filtro de auga acéndese en vermello.	Tipo xeral • Substitúa o filtro de auga. A continuación, no panel principal, vaia á **Settings (Configuración)** e, a seguir, execute **Filter Reset (Restablecer filtro)**. Tipo Family Hub • Substitúa o filtro de auga. Despois de substituílo, restableza o filtro en **Fridge Manager (Administrador do frigorífico)** > **Fridge Settings (Configuración do frigorífico)** > **Water Filter (Filtro de auga)**. Tipo AI Home Hub • Substitúa o filtro de auga. Despois de substituílo, restableza o filtro en **Product Care (Coidado do produto)** > **Water Filter (Filtro de auga)**.

Solución de problemas

Apertura automática da porta (só modelos aplicables)

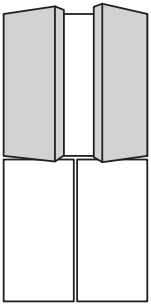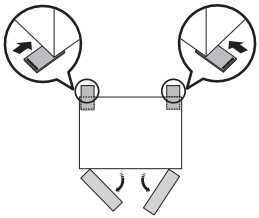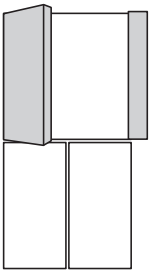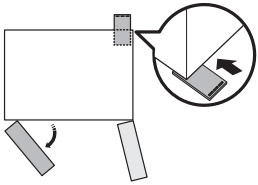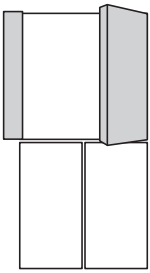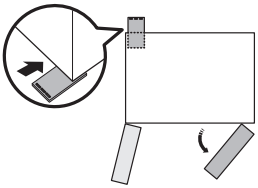Síntoma		Posibles causas	Solución
As portas do frigorífico non abren o suficiente.	Ambas portas 	• Os laterais traseiros do frigorífico están demasiado abaixo.	• Levante os laterais traseiros do frigorífico para nivelalo. * 
	Porta esquerda 	• O lado traseiro dereito do frigorífico está demasiado abaixo.	• Levante o lado traseiro dereito do frigorífico para nivelalo. * 
	Porta dereita 	• O lado traseiro esquerdo do frigorífico está demasiado abaixo.	• Levante o lado traseiro esquerdo do frigorífico para nivelalo. * 

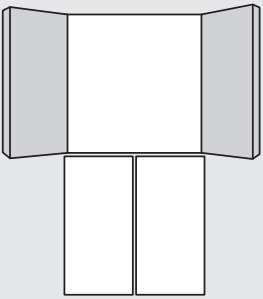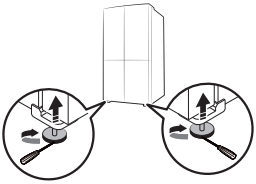Síntoma	Posibles causas	Solución
As portas do frigorífico ábrense demasiado. 	• Os laterais frontais do frigorífico están demasiado abaixo.	• Levante os laterais frontais do frigorífico para nivelalo. * 

* Se desexa máis información sobre o proceso de nivelación do frigorífico, consulte o apartado **PASO 4 Nivelación do frigorífico** da páxina **48**).


Solución de problemas

O frigorífico emite sons estraños?

Antes de chamar ao servizo técnico, revise os seguintes puntos de comprobación. O usuario terá que pagar polas chamadas ao servizo técnico relacionadas cos sons normais.

Estes sons son normais.


- Ao iniciar ou finalizar unha operación, o frigorífico pode emitir sons similares aos dun motor de coche ao acender. A medida que o funcionamento se estabiliza, os sons diminuirán.

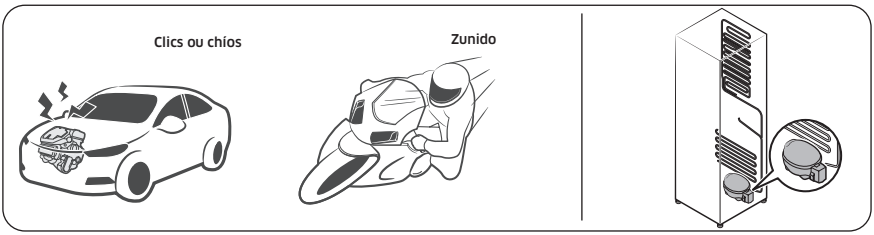


- Mentres o ventilador está en funcionamento, poden producirse estes sons. Cando o frigorífico alcanza a temperatura configurada, o ventilador non emitirá ningún son.




- Durante un ciclo de desconxelación, a auga pode pingar sobre o quentador de desconxelación, o que causa sons burbullantes.

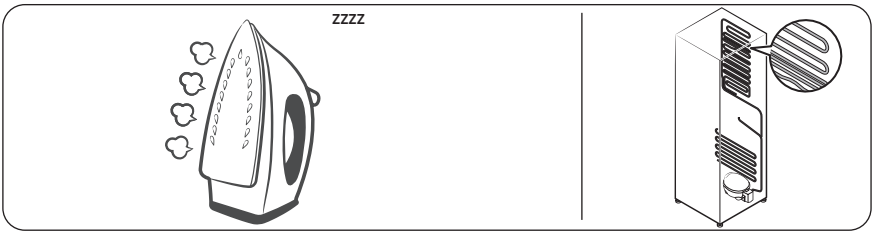

- A medida que o frigorífico arrefría ou conxela, o gas refrixerante móvese a través de tubos selados, o que causa sons burbullantes.

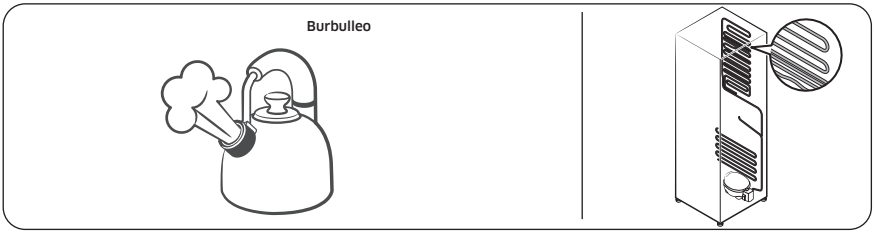

- A medida que a temperatura do frigorífico aumenta ou diminúe, as pezas de plástico contráense e expándense, o que causa ruídos de repenique. Estes ruídos prodúcense durante o ciclo de desconxelación ou cando as pezas electrónicas funcionan.

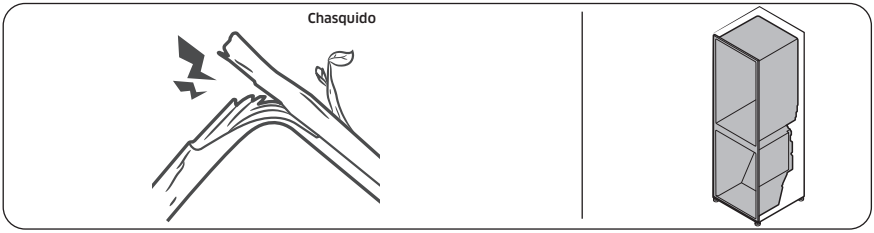

- Para os modelos de máquina de xeo: Cando a válvula de auga se abre para encher a máquina de xeo, poden producirse zunidos.
- Debido á ecualización da presión ao abrir e pechar a porta do frigorífico, poden producirse sons de asubío.

Solución de problemas

SmartThings

Síntoma	Acción
Non se pode atopar SmartThings no mercado de aplicacións.	• A versión de software compatible da aplicación SmartThings está suxeita a cambios de acordo coa política de compatibilidade do sistema operativo fornecido polo fabricante Ademais, en canto á aplicación SmartThings ou ás funcións compatibles coa aplicación, a nova política de actualización da aplicación para a versión existente do sistema operativo pode suspenderse debido a motivos de uso ou seguridade.
A aplicación SmartThings non funciona.	• A aplicación SmartThings só está dispoñible nos modelos aplicables. • A antiga aplicación para frigoríficos Samsung Smart non se pode conectar aos modelos Samsung Smart Home.
A aplicación SmartThings está instalada, pero non está conectada ao meu frigorífico.	• Para usar a aplicación, cómpre iniciar sesión na conta de Samsung. • Asegúrese de que o encamiñador funciona correctamente. • Se a icona da wifi na pantalla do frigorífico está desactivada, isto significa que aínda non se estableceu ningunha conexión de rede. Neste caso, use a aplicación SmartThings para conectar e rexistrar o frigorífico no punto de acceso (PA) da súa casa.
Non podo iniciar sesión na aplicación.	• Para usar a aplicación, cómpre iniciar sesión na conta de Samsung. • Se non ten unha conta de Samsung, siga as instrucións en pantalla da aplicación para crear unha.
Móstrase unha mensaxe de erro cando tento rexistrar o frigorífico.	• É posible que a conexión fácil non funcione debido á distancia ao punto de acceso (PA) ou a interferencias eléctricas na súa contorna. Agarde un intre e volva tentalo.
A aplicación SmartThings conectouse correctamente ao frigorífico, pero non funciona.	• Saia e reinicie a aplicación SmartThings ou desconecte o encamiñador e volva conectalo. • Desconecte o frigorífico e volva conectalo despois dun minuto.

LCD

(Só aplicable ao tipo Family Hub)

Síntoma	Acción
Non me podo conectar ao TV.	• Comprobe que o seu televisor sexa compatible coa a función TV to Mobile (TV a móbil). - Atopará o nome do seu modelo na etiqueta pegada na parte traseira do televisor ou no menú de configuración do televisor. - Busque o seu modelo no sitio web de Samsung e consulte o apartado de especificacións para comprobar se o seu modelo é compatible con esa función. - 2015-2016 : (Modelos J/K): Serie JU6400/KU6400 ou superior - 2017 : Q6FM ou superior, MU6400 ou superior, LS003(frame) - 2018 : Q6FN ou superior, NU7400 ou superior, LS03N(frame) - 2019 : Q60R ou superior, LS03R(frame), LS01R(serif), LS05R(sero. Só Corea) - Modelos lanzados en 2020 e posteriores: serie Q70 ou posterior, serie LS01 (serif), serie LS03 (marco, excepto modelos de 32"), serie LS05 (sero). • As conexións de rede poden experimentar interrupcións temporais. Apague o televisor e volva tentalo.
A imaxe da vista interior aparece deformada ou incompleta.	• Os cantos da vista interior poden aparecer deformados. Esta deformación débese á lente convexa da cámara. • A vista interior pode estar incompleta debido a puntos cegos nos cantos esquerdo e dereito ou pode estar alterada segundo a disposición dos alimentos. Asegúrese de colocar os alimentos no centro da parte dianteira.
A medida que se mostra no Administrador do frigorífico non é correcta. (tamén se aplica ao tipo AI Home Hub)	• As condicións que se mostran poden diferir da temperatura e humidade reais.

Open Source Announcement

Open Source Announcement

(Applicable to general type only. For Family Hub type, refer to the online manual.)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.

Apéndice

Instrucións de seguridade

- Para un uso enerxético máis eficiente, manteña todos os accesorios internos, como cestos, caixóns, andeis ou a bandexa para os cubos de xeo, na posición indicada polo fabricante.
- Este frigorífico non está pensado para encaixarse en mobiliario.

Instrucións de instalación

No caso de frigoríficos con clase climática

Segundo a clase climática, este electrodoméstico frigorífico está deseñado para utilizarse no rango de temperaturas ambiente de conformidade co especificado na táboa que figura a continuación.

A clase climática atópase na placa de características. É posible que o produto non funcione correctamente a temperaturas que estean fóra do rango indicado.

Atopará a clase climática na etiqueta que se acha no interior do frigorífico.

Rango de temperatura efectiva

Este frigorífico está pensado para funcionar normalmente no rango de temperatura indicado pola súa categoría de cualificación.

Clase	Símbolo	Rango de temperatura ambiente (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Temperado prolongado	SN	De +10 a +32	De +10 a +32
Temperado	N	De +16 a +32	De +16 a +32
Subtropical	ST	De +16 a +38	De +18 a +38
Tropical	T	De +16 a +43	De +18 a +43

NOTA

A capacidade de arrefriamento e o consumo enerxético do frigorífico poden verse afectados pola temperatura ambiente, a frecuencia coa que se abre a porta e o sitio onde este instalado o electrodoméstico. Recomendamos axustar as configuracións da temperatura segundo sexa apropiado.

Apéndice

Instrucións de temperatura

Temperatura recomendada

A configuración de temperatura óptima para o almacenamento de alimentos:

- Frigorífico: 3 °C
- Conxelador: -19 °C

NOTA

A configuración óptima de temperatura para cada compartimento depende da temperatura ambiente. Por riba da temperatura ambiente, baséase nunha temperatura ambiente de 25 °C.

Arrefriamento rápido

O arrefriamento rápido acelera o proceso de arrefriamento coa velocidade máxima do ventilador. O frigorífico funciona á velocidade máxima durante dúas horas e media e despois volve á temperatura anterior.

Conxelación rápida

A conxelación rápida acelera o proceso de conxelación coa velocidade máxima do ventilador. O conxelador funciona á velocidade máxima durante 50 horas e despois volve á temperatura anterior. Para conxelar grandes cantidades de alimentos, active a conxelación rápida polo menos 20 horas antes de gardar os alimentos no conxelador.

NOTA

Cando empregue esta función, o consumo enerxético do frigorífico aumentará. Lembre desactivala cando non a necesites e configure de novo o conxelador coa temperatura orixinal.

Como almacenar para conseguir unha mellor conservación (só modelos aplicables)

Recobra os alimentos para que manteñan a humidade e para evitar que adquiran olores doutros alimentos. Os grandes recipientes de comida usados para, por exemplo, sopas ou guisos, deben dividirse en porcións menores e colocarse en recipientes menos profundos antes de refrixerarse. Os cortes grandes de carne ou as aves enteiras deben dividirse en racións máis pequenos e colocarse en recipientes menos profundos antes de refrixerarse.

Colocación dos alimentos

Andeis	Os andeis deben poder axustarse para almacenar diferentes envases.
Compartimento especializado (só modelos aplicables)	Os caixóns selados son o ambiente perfecto para almacenar froitas e verduras. As verduras precisan condicións de humidade máis alta, mentres que as froitas requiren unha humidade menor. Os caixóns de verduras están equipados con dispositivos de control que controlan o nivel de humidade. (*En función do modelo e das opcións) Un caixón para carne con temperatura regulable maximiza o tempo de conservación tanto das carnes como dos queixos.
Almacenamento na porta	Non garde alimentos perecedoiros na porta. Os ovos deben gardarse na caixa de cartón ou nun andel. A temperatura dos compartimentos de almacenamento da porta flutúa máis que a temperatura do espazo principal do frigorífico. Manteña a porta pechada o máximo tempo posible.
Compartimento do conxelador	No compartimento do conxelador, pode gardar alimentos conxelados, facer cubos de xeo e conxelar alimentos frescos.

NOTA

Conxele só alimentos frescos e sans Separe os alimentos xa conxelados dos que desexa conxelar. Para evitar que os alimentos perdan o seu aroma ou se sequen, gárdeos en recipientes herméticos.

Cadro de almacenamento do frigorífico e mais do conxelador

O tempo que os alimentos se manteñen frescos depende da temperatura e da exposición á humidade. Dado que as datas dos produtos non son unha guía para un consumo seguro, consulte esta táboa e siga estes consellos.

Lácteos

Produto	Frigorífico	Conxelador
Leite	1 semana	1 mes
Manteiga	2 semanas	12 meses
Xeado	-	2-3 semanas
Queixo natural	1 mes	4-6 meses
Queixo de untar	2 semanas	Non recomendado
Iogur	1 mes	-

Apéndice

Carne

Produto	Frigorífico	Conxelador
Costeletas, filetes e asados frescos	3-4 días	2-3 meses
Carne picada fresca, carne de guiso	1-2 días	3-4 meses
Beicon	7 días	1 mes
Salchicha, carne crúa de porco, tenreira, pavo	1-2 días	1-2 meses

Polo /Ovos

Produto	Frigorífico	Conxelador
Aves frescas	2 días	6-8 meses
Ensalada de ave	1 día	-
Ovos frescos con casca	2-4 semanas	Non recomendado

Peixe / Marisco

Produto	Frigorífico	Conxelador
Peixe fresco	1-2 días	3-6 meses
Peixe cocido	3-4 días	1 mes
Ensalada de peixe	1 día	Non recomendado
Peixe fresco ou en escabeche	3-4 semanas	-

Froitas

Produto	Frigorífico	Conxelador
Mazás	1 mes	-
Melocotóns	2-3 semanas	-
Piña	1 semana	-
Outras froitas frescas	3-5 días	9-12 meses

Verduras

Produto	Frigorífico	Conxelador
Espárragos	2-3 días	-
Brócoli, coles de Bruxelas, chícharos, cogomelos	3-5 días	-
Col, coliflor, apio, cogombros, leituga	1 semana	-
Cenorias, remolachas, ravos	2 semanas	-

Información sobre o modelo e pedido de pezas de reposto

Información sobre o modelo

Para acceder á información sobre a etiquetaxe enerxética deste produto no European Product Registry for Energy Labelling (EPREL), escanee o código QR da etiqueta enerxética.

Verá o código QR na etiqueta enerxética do envoltorio do produto.

Información sobre as pezas

- O período mínimo durante o cal están dispoñibles as pezas de reposto necesarias para a reparación do electrodoméstico
  - 7 anos no caso dos termóstatos, sensores de temperatura, placas de circuítos impresos e fontes luminosas, asas de portas, bisagras de portas, bandexas, cestos (caixas ou caixóns)
  - 10 anos no caso das xuntas de portas
- A duración mínima da garantía do frigorífico ofrecida polo fabricante: 24 meses.
- Información relevante para solicitar pezas de reposto, directamente ou a través doutros canais ofrecidos polo fabricante, importador ou representante autorizado
- Pode atopar información profesional sobre reparación en http://samsung.com/support
  Pode atopar o manual de mantemento do usuario en http://samsung.com/support.

Memorando

Memorando

SAMSUNG

NOTA

Por medio da presente, Samsung declara que este equipo de radio cumpre coa Directiva 2014/53/UE e cos requisitos legais pertinentes no Reino Unido.

O texto completo da declaración de conformidade da UE e da declaración de conformidade do Reino Unido está dispoñible no seguinte enderezo de Internet: A Declaración de conformidade oficial pódese atopar en http://www.samsung.com; vaia a Support (Asistencia) > Search Product Support (Procurar asistencia co produto) e introduza o nome do modelo.

⚠ PRECAUCIÓN (aplicable só aos tipos Family Hub e AI Home Hub)

A función WLAN de 5 GHz deste equipo só funciona en interiores. Este equipo funciona en todos os países da UE e no Reino Unido.

	Rango de frecuencia	Potencia do transmisor (máx.)
Wifi	2412-2472 MHz	20 dBm
	5120-5250 MHz	23 dBm
	5250-5350 MHz	20 dBm
	5470-5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402-2480 MHz	20 dBm

FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support



Hozkailua

Erabiltzailearen eskuliburua

Etxetresna independentea

SAMSUNG

Edukiak

Segurtasun-informazioa **4**

Segurtasun-jarraibideei buruz jakin behar duzuna 4
Segurtasun-ikur eta -neurri garrantzitsuak: 6
Segurtasun-neurri garrantzitsuak 7
Garraioari eta kokapenari buruzko abisu-seinale garrantzitsuak 10
Instalazio-abisu oso garrantzitsuak 11
Instalatzeko-neurriak 15
Erabilera-abisu oso garrantzitsuak 15
Erabilera-neurriak 20
Garbiketa-neurriak 23
Zaborretara botatzeko abisu oso garrantzitsuak 25
Erabilera egokirako aholku gehigarriak 26
TEEHei buruzko jarraibideak 28

Instalazioa **29**

Hozkailuaren deskribapen orokorra 30
Urratsez urratseko instalazioa 33

Eragiketak **54**

Panel nagusia 54
SmartThings 64
Bixby (Ahots-ezagutza - modelo aplikagarriak bakarrik) 67
Ahotsa ezagutzarako gomendioak 69
Eginbide bereziak 69

Mantentzea **83**

Manipulazioa eta zaintza 83
Garbiketa 89
Aldatzea 92

Arazoak konpontzea **95**

Orokorra 95
Hozkailutik datozen ezohiko hotsak entzuten dira? 101
SmartThings 103
LCDa 104

Open Source Announcement **105**

Open Source Announcement 105

Eranskina **106**

Segurtasun-jarraibideak 106
Instalatzeko jarraibidea 106
Tenperaturari buruzko jarraibideak 107
Modeloari eta ordezko piezen eskaera buruzko informazioa 110

Segurtasun-informazioa

Zure Samsung hozkailu berria erabili aurretik, irakurri arretaz eskuliburu hau, zure gailu berriak eskaintzen dituen eginbideak eta funtzioak segurtasunez eta eraginkortasunez erabiltzen ikasteko.

Segurtasun-jarraibideei buruz jakin behar duzuna

- Eskuliburu honetako abisu eta segurtasun-jarraibide garrantzitsuek ez dituzte barnean hartzen sor daitezkeen egoera guztiak.
  Zure erantzukizuna da sen ona erabiltzea eta arreta handiz eta kontuz jardutea etxetresnak instalatzean, mantentzean eta erabiltzean.
- Funtzionamendu-jarraibide hauek hainbat modelori aplikatzen zaizkienez, hozkailuaren ezaugarriak eskuliburu honetan deskribatzen direnetatik zertxobait desberdinak izan daitezke, eta baliteke abisu-seinale guztiak ez aplikatzea. Kontsultarik edo zalantzarik baduzu, jarri harremanetan gertuen duzun zerbitzu teknikoko zentroarekin, edo eskatu laguntza eta informazioa online www.samsung.com webgunean.
- Hozgarri gisa R-600a edo R-134a erabiltzen da. Egiazta ezazu etxetresnaren atzeko aldean dagoen konpresorearen etiketa edo etxetresnaren barruko espezifikoen etiketa, erabilitako hozgarria zein den ikusteko. Produktu honek gas sukoia badu (R-600a hozgarria), jarri harremanetan tokiko agintariekin, produktua modu seguruan zaborretara nola bota jakiteko.
- Hozteko zirkuituan ihesa izanez gero, gas sukoia eta airea nahas ez daitezen, erabilitako hozgarri kantitatearen araberakoa izango da etxetresna instalatzeko gelaren tamaina.

- Inoiz ez jarri martxan kalte-zantzuak dituen etxetresnarik. Zalantzarik izanez gero, jarri harremanetan dendariarekin. Gelaren tamainak 1 m^3 izan behar du etxetresnak barruan duen R-600a hozgarriaren 8 g bakoitzeko.
  Zure etxetresnak duen hozgarri kantitatea etxetresnaren barruan dagoen identifikazio-plakan adierazten da.
- Hodietatik hozgarriak ihes eginez gero, likido horrek su hartu edo begietako lesioak eragin ditzake. Hodietan hozgarri-ihesak badaude, saihestu sugarrak egotea, urrundu material sukoiak produktutik eta aireztatu berehala gela.
  - Hori egin ezean, sutea edo leherketa gerta liteke.
- Elikagaiak ez kutsatzeko, bete jarraibide hauek:
  - Atea luzaroan irekitzeak tenperatura nabarmen igotzea eragin dezake etxetresnaren konpartimentuetan.
  - Garbitu aldizka elikagaiek ukitzen dituzten gainazalak eta drainatze-sistema irisgarriak.
  - Garbitu ur-biltegiak 48 orduz erabili ez badira; eragin ur-hornidurara konektatutako ur-sistemari, 5 egunez urik atera ez bada.
  - Gorde haragi eta arrain gordinak ontzi egokietan hozkailuan, beste elikagai batzuk ez ukitzeko eta beste elikagai batzuen gainean tantarik bota ez dezaten.
  - Bi izarreko elikagai izoztuen konpartimentuak egokiak dira aurreizoztuko elikagaiak biltegiratzeko, izozkia biltegiratzeko edo egiteko eta izotz-puskak egiteko.
  - Izar bat, bi eta hiru dituzten konpartimentuak ez dira egokiak elikagai freskoak izozteko.

- Hozteko gailua denbora luzez hutsik uzten bada, itzali, desizoztu, garbitu, lehortu eta utzi atea zabalik etxetresnan lizunik sor ez dadin.

Segurtasun-ikur eta -neurri garrantzitsuak:

Bete eskuliburu honetako segurtasun-jarraibide guztiak. Eskuliburu honetan segurtasun-ikur hauek erabiltzen dira.

⚠ ABISUA

Lesio fisiko larriak, jabetzari kalteak edo heriotza eragin ditzaketen praktika arriskutsu edo ez-seguruak.

⚠ KONTUZ

Lesio fisiko larriak edo jabetzari kalteak eragin ditzaketen praktika arriskutsu edo ez-seguruak.

OHARRA

Erabiltzaileei hozkailua ulertzen edo hari etekina ateratzen laguntzen dien informazio erabilgarria.

Abisu-sinbolo horiek zuri eta beste pertsona batzuei lesio pertsonalak izatea prebenitzeko funtzioa dute.

Arretaz jarraitu behar diezu.

Atal hau irakurri ondoren, gorde toki seguru batean etorkizuneko kontsultetarako.

Segurtasun-neurri garrantzitsuak



ABISUA; Sute-arriskua / material sukoiak

⚠ ABISUA

- Etxetresna instalatzen duzunean, ziurtatu elikatze-kablea ez dagoela ez harrapatuta ez kaltetuta.
- Ez jarri entxufe eramangarrien konexio-blokerik edo elikadura-unitate mugikorrik etxetresnaren atzealdean.
- Bete edateko urarekin bakarrik.
- Edateko ur-hornidurara bakarrik konektatu behar da.
- Utzi aireztapen-irekidurak oztoporik gabe etxetresna kokatu behar den kaxan edo etxetresna sartzeko egituran.
- Ez erabili gailu mekanikorik edo desizozte-prozesua azkartzeko beste metodorik, fabrikatzaileak gomendatutakoak ez badira.
- Ez kaltetu hozte-zirkuitua.
- Ez erabili gailu elektrikorik etxetresnako elikagaiak biltegiratzeko konpartimentuetan, fabrikatzaileak gomendatutako motakoak ez badira.

- Etxetresna hau ez da diseinatu desgaitasun fisikoa, sentsoriala edo mentala edo ezagutza eta esperientzia falta duten pertsonek (haurrak barne) erabil dezaten, pertsona arduradun baten gainbegiratzerik edo jarraibiderik gabe, gailuaren erabilera segurua bermatzeko.

Segurtasun-informazioa

- Etxetresna hau 8 urtetik gorako haurrek eta desgaitasun fisikoa, sentsoriala edo mentala duten pertsonek erabil dezakete, betiere etxetresna modu seguruan erabiltzeko gainbegiratzea edo jarraibideak badituzte, eta etxetresnaren erabilerak izan ditzakeen arriskuez jabetzen badira. Haurrek ez dute etxetresnarekin jolastu behar. Haurrek ez dute garbiketarik edo mantentzerik egin behar zaintzarik gabe. 3 eta 8 urte bitarteko haurrek hozteko gailuak kargatu eta deskargatu ditzakete.
- Elikadura-kablea kaltetuta badago, fabrikatzaileak, zerbitzu teknikoko teknikariak edo antzeko langile kualifikatu batek aldatu behar du, istripu-arriskuak saihesteko.
- Korronte-hartuneak gailuaren atzealdeko eremutik kanpo egon behar du, eta erraz iristeko moduan egon behar du, larrialdiren bat gertatuz gero gailua azkar deskonektatu ahal izateko.
- Ez biltegiratu substantzia leherkorrik gailu honetan, hala nola propultsatzaile sukoiak dituzten aerosolen ontziak.
- Produktuak LED lanparak baditu, ez duzu askatu behar lanpararen estalkia, ezta LED lanpara ere.
  - Jarri harremanetan Samsung-en zerbitzu teknikoko zentro batekin.
  - Erabili soilik fabrikatzaileak edo zerbitzu teknikoko langileek emandako LED lanparak.
- Ez berrerabili mahuka zaharrak, erabili gailuarekin batera emandako mahukak.
- Hozkailua edateko ur-hornidura bati bakarrik lotu behar zaio. Izotz-makinak behar bezala funtziona dezan, uraren presioak 206-861 kPa (30-125 psi) izan behar du.

- Energia modurik eraginkorrenean erabiltzeko, utzi barruko osagarri guztiak, hala nola saskiak, tiraderak edo apalak, fabrikatzaileak entregatzen dituen posizioan.
- Produktuaren energiarik etekinik onena lortzeko, utzi apal, tiradera eta saski guztiak jatorrizko posizioan.

Nola minimizatu energia-kontsumoa

- Jarri gailua leku fresko eta lehor batean, aireztapen egokiarekin.
- Ez jarri etxetresna eguzkiaren zuzeneko argitan, eta ez jarri zuzeneko bero-iturrietatik gertu (erradiadore bat, adibidez).
  - Energia-eraginkortasuna hobetzeko, aireztapen-saretak eta irekiguneak ez blokeatzea gomendatzen da.
  - Utzi elikagaiak hozten gailuan sartu aurretik.
  - Utzi elikagaiak hozkailuan desizozten. Horrela, izoztutako elikagaien tenperatura baxuak hozkailuko elikagaiak hozteko erabiliko dira.
  - Ez utzi zabalik etxetresnaren atea denbora luzeegian elikagaiak sartzen edo ateratzen dituzunean.
  - Zenbat eta denbora gutxiago egon atea irekita, orduan eta izotz gutxiago sortuko da izozkailuan.
  - Garbitu hozkailuaren atzealdea tarteka. Hautsak energia-kontsumoa areagotzen du.
  - Ez konfiguratu behar baino tenperatura baxuagoa.
  - Ziurtatu aire-irteera nahikoa zabala dagoela hozkailuaren oinarrian eta atzealdean. Ez estali aireztapena.

- Hozkailua jartzen duzunean, utzi nahikoa leku eskuinaldean, ezkerraldean, atzean eta goian. Horrek energia-kontsumoa eta argiaren faktura murrizten lagunduko du.

Tresna hau etxe-inguruneetan edo antzekoetan erabiltzeko diseinatuta dago, hala nola

- dendetako, bulegoetako edo bestelako lan-inguruneetako langileen sukaldeetan;
- landetxeetan eta hoteletako, moteletako eta beste bizitoki-ingurune batzuetako gelak
- ostatuetan eta ostatu-etxeetan;
- cateringetan eta txikizkakoak ez diren antzeko aplikazioetan.

Garraioari eta kokapenari buruzko abisu-seinale garrantzitsuak

⚠ ABISUA

- Etxetresna garraiatzen eta instalatzen duzunean, kontuz ibili hozte-zirkuituko piezarik ez kaltetzeko.
  - Hozgarriaren ihes batek suteak edo begietako lesioak eragin ditzake. Ihesik hautematen baduzu, saihestu sugarrak edo su har dezaketen iturriak, eta aireztatu etxetresna dagoen gela hainbat minutuz.

- Etxetresna honek hozgarri isobutano (R-600a) kantitate txiki bat du, ingurumen-bateragarritasun handiko gas naturala, baina erregaia ere bada. Etxetresna garraiatzen eta instalatzen duzunean, kontuz ibili hozte-zirkuituko piezarik ez kaltetzeko.

• Hozkailua garraiatzean eta instalatzean, ez ukitu hozkailuaren atzealdeko ur-mahuka.
  - Mahuka hori ukituz gero, hozkailua kalte daiteke eta, ondorioz, ezin da ur-banagailua erabili.

Instalazio-abisu oso garrantzitsuak

⚠ ABISUA

• Ez jarri hozkailua leku heze batean edo urarekin kontaktuan egin daitekeen leku batean.
  - Zati elektrikoen isolamendu akastunak deskarga elektrikoa edo sutea eragin dezake.

• Ez jarri hozkailua eguzkiaren zuzeneko argitan, ez eta bero-iturrien eraginpean ere, hala nola estufen, berogailuen eta bestelako gailuen eraginpean.

• Ez entxufatu gailu bat baino gehiago potentzia-plaka berean. Hozkailua bere korronte-hartunean entxufatu behar da beti, eta hozkailuaren espezifikazioen plakan adierazten den tentsioarekin bat datorren tentsiokoa izan behar da.
  - Horrela, errendimendurik onena lortuko da, eta kableak gehiegi berotzea eragotziko da, egoera horrek sutea eragin baitezake.

Segurtasun-informazioa

- Hormako hartunea solte badago, ez entxufatu elikatze-kablea.
  - Deskarga elektrikoa edo sutea gertatzeko arriskua dago.
- Ez erabili luzera osoan edo muturretan arrakalak edo urradura-zantzuak dituen elikatze-kablerik.
- Ez tolestu gehiegi elikatze-kablea, eta ez jarri objektu astunik kablearen gainean.
- Ez tiratu elikatze-kableari edo ez tolestu indar handiegiz.
- Ez bihurritu edo lotu elikatze-kablea.
- Ez zintzilikatu elikatze-kablea metalezko objektu batetik, ez jarri objektu astunik haren gainean, ez jarri objektuen artean eta ez sartu etxetresnaren atzean dagoen espazioan.
- Hozkailua mugitzen duzunean, kontuz ibili elikatze-kablea ez kiribiltzeko edo ez kaltetzeko.
  - Deskarga elektriko bat edo sute bat gerta liteke.
- Ez tiratu elikatze-kabletik hozkailua deskonektatzeko. Eutsi beti tinko entxufeari eta tiratu zuzen entxufetik.
  - Elikatze-kablea kaltetzen bada, zirkuitulaburra, sutea edo deskarga elektrikoa gerta daiteke.
- Ez erabili aerosolik hozkailutik gertu.
  - Hozkailutik gertu aerosolak erabiltzeak leherketa edo sutea eragin dezake.
- Ez jarri etxetresna hau berogailu baten edo material sukoien ondoan.
- Ez instalatu aparatu hau gas-ihesak egon daitezkeen leku batean.
  - Deskarga elektriko bat edo sute bat gerta liteke.
- Erabili aurretik, hozkailu hau behar bezala instalatu behar da leku egokian, eskuliburu honetako jarraibideei jarraituz.

- Konektatu entxufea posizio egokian, kablea zintzilik geratzen dela.
  - Entxufea alderantziz konektatzen baduzu, kablea moztu egin daiteke, eta sute bat edo deskarga elektriko bat eragin.
- Ziurtatu entxufea ez dagoela zanpatuta, eta ez dagoela kaltetuta hozkailuaren atzealdean.
- Utzi bilgarria haurren eskueratik kanpo.
  - Itota hiltzeko arriskua dago haur batek burua bilgarrian sartzen badu.
- Ez instalatu etxetresna hau hezetasuna, koipea edo hautsa dagoen leku batean, edo eguzkiaren zuzeneko argiaren edo euriaren eraginpean dagoen leku batean.
  - Zati elektrikoen isolamendu akastunak deskarga elektrikoa edo sutea eragin dezake.
- Ez igo etxetresnara eta ez jarri objekturik gainean (garbitzeko arropa, piztutako kandelak edo zigarroak, platerak, produktu kimikoak, metalezko objektuak eta abar).
  - Deskarga elektrikoa, sutea, produktuarekin arazoak edo lesio pertsonalak eragin daitezke.
- Produktua lehen aldiz konektatu aurretik, plastikozko babes-film guztiak kendu behar dituzu.
- Ez utzi haurrei ateen doikuntzako eraztun elastikoekin eta ur-hodiko klipekin jolasten.
  - Haur batek eraztun elastiko bat edo ur-hodiko klip bat irensten badu, itota hiltzeko arriskua dago. Ez utzi ur-hodiaren eraztun elastikoak eta klipak haurren eskura.

Segurtasun-informazioa

- Hozkailuak lurrerako hargune batera konektatuta egon behar du.
  - Ziurtatu beti hozkailua lurrerako hargune batera konektatuta dagoela piezaren bat aztertzen edo konpontzen hasi aurretik. Elektrizitate-ihesek deskarga elektriko larriak eragin ditzakete.
- Lurrerako hargune bat egiteko, ez erabili inoiz gas-hodirik, telefono-linearik edo tximistak erakar ditzaketen bestelako elementurik.
  - Hozkailuan lurrerako hargunearen konexio bat egin behar duzu hozkailuaren tentsio-ihesak eragindako elektrizitate-ihesak edo deskarga elektrikoak saihesteko.
  - Deskarga elektriko bat, sute bat, leherketa bat edo produktuaren funtzionamenduarekin arazoak sor daitezke.
- Konekta ezazu entxufea hormako hargunera. Ez erabili kaltetuta dagoen entxuferik edo kablerik, ezta hormako hargune solterik ere.
  - Deskarga elektriko bat edo sute bat gerta liteke.
- Hozkailuko fusiblea kualifikatutako teknikari edo zerbitzu-enpresa batek aldatu behar du.
  - Hori egin ezean, deskarga elektrikoa edo lesio pertsonalak eragin daitezke.

Instalatzeko-neurriak

⚠ KONTUZ

- Utzi behar adina leku hozkailuaren inguruan eta jarri gainazal lau batean.
  - Hozkailua orekatuta ez badago, hozketaren errendimendua eta gailuaren iraunkortasuna murritz daitezke.
- Elikagaiak sartu aurretik, etxetresnak bertikalean egon behar du 2-3 orduz, instalatu eta piztu ondoren.
- Oso gomendagarria da hozkailu hori instalatzeko ardura kualifikatutako teknikari bati edo zerbitzu-enpresa bati ematea.
  - Horrela egin ezean, deskarga elektrikoa, sutea, leherketa, produktuarekin arazoak edo lesio pertsonalak eragin daitezke.

Erabilera-abisu oso garrantzitsuak

⚠ ABISUA

- Ez entxufatu entxufea hormako hargunera, eskuak bustita dituzula.
  - Deskarga elektriko bat gerta liteke.
- Ez utzi objekturik etxetresnaren gainean.
  - Atea irekitzen edo ixten duzunean, objektuak erori egin litezke, eta lesio pertsonalak edo kalte materialak eragin.

Segurtasun-informazioa

- Ez sartu eskuak, oinak eta metalezko objektuak (txotxak eta abar) hozkailuaren behealdean edo atzealdean.
  - Deskarga elektrikoa edo lesio pertsonalak gerta daitezke.
  - Ertz zorrotzek lesio pertsonalak eragin ditzakete.
- Ez ukitu esku bustiekin izozkailuaren barruko hormak, ezta barruan gordetako produktuak ere.
  - Izozteak eragin ditzake.
- Ez jarri urez betetako ontzirik hozkailuaren gainean.
  - Ura isurtzen bada, sutea edo deskarga elektrikoa izateko arriskua dago.
- Ez utzi objektu edo substantzia lurrunkorrik edo sukoirik (bentzenoa, disolbatzaileak, gas propanoa, alkohola, eterra, petrolio-gas likidotua eta antzeko beste produktu batzuk) hozkailuan.
  - Hozkailu honetan elikagaiak bakarrik gorde behar dira.
  - Sutea edo leherketa gerta liteke.
- Ez utzi haurrei etxetresnekin jolasten gainbegiratu gabe.
  - Kontuz ibili hatzak harrapatzeko arriskua dagoen lekuetan hatzik ez harrapatzeko. Ateen eta armairuaren arteko lasaierak txikiak dira nahitaez. Kontuz ibili atea irekitzen dituzunean, haurrak inguruan badaude.
- Ez sartu zure eta haurren hatzak ateen artean.
  - Eduki hatzak ateen ezkerreko eta eskuineko lasaieretatik urrun. Kontuz ibili ateak irekitzen dituzunean, hatzak ateen artean badaude.
- Ez utzi haurrei atetik edo ateko konpartimentuetatik zintzilikatzen. Lesio larriak izateko arriskua dago.
- Ez utzi haurrei hozkailuan sartzen. Harrapatuta gera daitezke.

- Ez sartu eskuak etxetresnaren azpian.
  - Ertz zorrotzek lesio pertsonalak eragin ditzakete.
- Ez gorde hozkailuan farmazia-produkturik, material zientifikorik edo tenperaturarekiko sentikorrak diren bestelako produkturik.
  - Tenperaturaren kontrol zorrotza behar duten produktuak ez dira hozkailuan gorde behar.
- Botika-usaina edo kea usaintzen baduzu, deskonektatu berehala entxufea eta deitu Samsung Electronics-en zerbitzu teknikoko zentrora.
- Hozkailuaren barruan hautsa edo ura badago, deskonektatu entxufea eta jarri harremanetan Samsung Electronics-en zerbitzu teknikoko zentroarekin.
  - Bestela, sute-arriskua dago.
- Ez utzi haurrei tiradera baten gainera igotzen.
  - Tiradera hautsi eta erori egin daitezke.
- Ez utzi hozkailuko ateak irekita hozkailua gainbegiratu gabe dagoenean, eta ez utzi haurrei hozkailuan sartzen.
- Ez utzi haurtxoei edo haurrei tiraderan sartzen.
  - Harrapatuta geratzen badira, itota hil daitezke edo lesio pertsonalak izan ditzakete.
- Ez bete gehiegi hozkailua elikagaiekin.
  - Atea irekitzen duzunean, gauzak erori egin litezke, eta lesio pertsonalak edo kalte materialak eragin.
- Ez bota material lurrunkorrik, intsektizidak adibidez, etxetresnaren gainazalean.
  - Pertsonentzat kaltegarriak izateaz gain, deskarga elektrikoa, sutea edo produktuarekin arazoak eragin daitezke.

Segurtasun-informazioa

- Ez sartu hatzak edo bestelako objektuak ur-banagailuaren zuloan, izotzaren hodian edo izotz-makinaren deposituan.
  - Lesio pertsonalak edo kalte materialak izateko arriskua dago.
- Ez erabili edo utzi tenperaturarekiko sentikorrak diren substantziak, hala nola aerosol edo objektu sukoiak, izotz lehorra, botikak edo produktu kimikoak hozkailutik gertu edo barruan.
- Ez erabili ile-lehorgailurik hozkailuaren barrualdea lehortzeko. Ez jarri piztutako kandelarik hozkailuaren barruan usain txarrak kentzeko.
  - Deskarga elektriko bat edo sute bat gerta liteke.
- Bete ur-depositua eta izotz-puskak egiteko erretiluak edateko urarekin bakarrik (iturriko ura, ur minerala edo ur araztua).
  - Ez bete depositua tearekin edo edari isotonikoekin. Hozkailua kalte dezake.
- Ez igo etxetresnara eta ez jarri objekturik gainean (garbitzeko arropa, piztutako kandelak edo zigarroak, platerak, produktu kimikoak, metalezko objektuak eta abar). Deskarga elektrikoa, sutea, produktuarekin arazoak edo lesio pertsonalak eragin daitezke. Ez jarri ura duen ontzirik etxetresnaren gainean.
  - Ura isurtzen bada, sutea edo deskarga elektrikoa izateko arriskua dago.
- Ez begiratu zuzenean LED lanpara ultramoreari luzaroan.
  - Izpi ultramoreek begietako nekea eragin dezakete.

- Ez jarri apala ahuspez. Apalaren topeek ez dute funtzionatuko.
  - Beirazko apala erortzen bada, lesio pertsonalak eragin ditzake.
- Gas-ihesik hautematen baduzu, saihestu sugarrak edo su har dezaketen iturriak, eta aireztatu etxetresna dagoen gela hainbat minutuz.
  - Ez ukitu etxetresna edo elikatze-kablea.
  - Ez erabili haizagailurik.
  - Txinparta batek leherketa edo sutea eragin dezake.
- Botilak elkarrekin gorde behar dira, haien artean tarterik utzi gabe, eror ez daitezen.
- Produktu hau etxeko elikagaiak gordetzeko diseinatuta dago.
- Ez sartu hatzak edo bestelako objektuak ur-banagailuaren zuloan, izotzaren hodian edo izotz-makinaren deposituan.
  - Lesio pertsonalak edo kalte materialak izateko arriskua dago.
- Ez saiatu zeure kabuz hozkailua konpontzen, desmuntatzen edo aldatzen.
- Fusible estandarrak bakarrik erabili (adibidez, ez erabili kobrezko edo altzairuzko kablerik).
- Hozkailua konpondu edo berriro instalatu behar bada, jarri harremanetan gertuen duzun zerbitzu teknikoko zentroarekin.
  - Horrela egin ezean, deskarga elektrikoa, sutea, produktuarekin arazoak edo lesio pertsonalak eragin daitezke.

Segurtasun-informazioa

- Hozkailuari erre-usaina edo kea badario, deskonektatu berehala entxufea eta jarri harremanetan Samsung Electronics-en zerbitzu teknikoko zentroarekin.
  - Hori egin ezean, deskarga elektrikoa edo sutea gerta daiteke.
- Hozkailuaren barruko lanparak aldatu aurretik, deskonektatu etxetresnaren entxufea hargunetik.
  - Bestela, deskarga elektrikoa izateko arriskua dago.
- LEDa ez den argi bat aldatzeko zailtasunak badituzu, jarri harremanetan Samsung-en zerbitzu teknikoko zentro batekin.
- Konekta ezazu entxufea hormako hargunera.
- Ez erabili kaltetuta dagoen entxuferik edo kablerik, ezta hormako hargune solterik ere.
  - Deskarga elektriko bat edo sute bat gerta liteke.

Erabilera-neurriak

⚠ KONTUZ

- Ez izoztu berriro desizoztu diren elikagaiak.
  - Izoztu eta desizoztu diren elikagaiek elikagai freskoek baino azkarrago garatzen dituzte bakterio kaltegarriak.
  - Bigarren desizozteak zelula gehiagoren hormak hautsiko ditu, eta horrek hezetasuna galtzea eta produktuaren osotasuna aldatzea ekarriko du.
- Ez desizoztu haragia giro-tenperaturan.
  - Produktuaren segurtasuna, produktu gordina modu egokian tratatzearen araberakoa izango da.

- Ez jarri beirazko botilarik edo edari karbonataturik izozkailuan.
  - Ontzia izoztu eta hautsi egin daiteke, eta lesio pertsonalak eragin.
- Erabili hozkailuarekin emandako izotz-makina bakarrik.
- Denbora luzez etxetik alde egiteko asmoa baduzu (oporretan, adibidez) eta ur- edo izotz banagailuak erabiliko ez badituzu, itxi ur-balbula.
  - Bestela, ur-ihesak gerta daitezke.
- Hozkailua denbora luzez (3 astez edo gehiagoz) erabili behar ez baduzu, hustu hozkailua (izotz-depositua barne), atera entxufea, itxi ur-balbula, lehortu zapi batekin barruko hormetako gehiegizko hezetasuna eta utzi ateak zabalik, usainak eta lizuna ager ez daitezen.
- Produktuaren errendimendu onena lortzeko:
  - Ez jarri elikagairik hozkailuaren atzeko aldeko aireztapen-irteeretatik hurbilegi, hozkailuaren konpartimentuko airearen zirkulazioa oztopa baitezakete.
  - Bildu elikagaiak behar bezala edo jarri ontzi hermetiko batean hozkailuan gorde aurretik.
  - Kontrolatu elikagai izoztuen gehieneko biltegiratze-denborekin eta iraungitze-datekin.

  - Ez da beharrezkoa hozkailuaren elikatze-kablea ateratzea, kanpoan hiru aste baino gutxiago egongo bazara. Alabaina, kanpoan hiru aste baino gehiago egongo bazara, atera elikagai guztiak eta izotz-deposituko izotza, deskonektatu hozkailuaren entxufea, itxi ur-balbula, lehortu zapi batekin barruko hormetako gehiegizko hezetasuna eta utzi ateak irekita, usainak eta lizuna ager ez daitezen.
- Zerbitzuaren bermea eta aldaketak.
  - Samsung-en berme-zerbitzuak ez ditu estaltzen hirugarren batek hozkailu honi egindako aldaketak, eta Samsung ez da hirugarrenek egindako aldaketen ondoriozko segurtasun-arazoen erantzule egiten.
- Ez oztopatu hozkailuaren barneko aireztapen-saretak.
  - Aireztapen-saretak blokeatuta badaude, bereziki plastikozko poltsekin, hozkailua gehiegi hotz daiteke. Hozte-aldi bat luzeegia bada, uraren iragazkia hautsi egin daiteke eta ur-ihesak eragin daitezke.
- Erabili hozkailuarekin emandako izotz-makina bakarrik.
- Lehortu zapi batekin barrualdeko gehiegizko hezetasuna eta utzi ateak irekita.
  - Bestela, usain txarrak eta lizunak sor daitezke.
- Hozkailua elikatze-iturritik deskonektatu baduzu, gutxienez bost minutu itxaron beharko dituzu berriro konektatu aurretik.
- Hozkailua urarekin bustitzen bada, atera entxufea eta jarri harremanetan Samsung Electronics-en zerbitzu teknikoko zentroarekin.

- Ez jo eta ez aplikatu gehiegizko indarrik beirazko gainazaletan.
  - Hautsitako beirek lesio fisikoak edo jabetzari kalteak eragin ditzakete.
- Kontuz ibili hatzak ez harrapatzeko.
- Hozkailua urez betetzen bada, jarri harremanetan hurbilen duzun zerbitzu teknikoko zentroarekin.
  - Deskarga elektrikoa edo sutea gertatzeko arriskua dago.
- Ez gorde landare-oliorik hozkailuaren ateko konpartimentuetan. Olioa solidotu egin daiteke, eta horrek zaporea alda diezaioke eta zailagoa izan daiteke erabiltzeko. Gainera, ireki ontziak isuriak izan ditzake, eta isuritako olioak atearen konpartimentua zartatu dezake. Olio-ontzia ireki ondoren, hobe da leku fresko eta ilun batean gordetzea, armairu edo jakitoki batean, esaterako.
  - Landare-olioaren adibideak: oliba-olioa, arto-olioa, mahats-pipitena eta abar.

Garbiketa-neurriak

⚠ KONTUZ

- Ez lainoztatu urik zuzenean hozkailuaren barruan edo kanpoan.
  - Sutea edo deskarga elektrikoa izateko arriskua dago.
- Ez erabili ile-lehorgailurik hozkailuaren barrualdea lehortzeko.
- Ez jarri piztutako kandelarik hozkailuaren barruan usain txarrak kentzeko.
  - Deskarga elektriko bat edo sute bat gerta liteke.

Segurtasun-informazioa

- Ez ukitu pantaila zuzenean aerosolezko garbigarriekin.
  - Pantailako karaktere inprimatuak ezabatu egin daitezke.
- Etxetresnan edozein substantzia arrotz sartzen bada, hala nola ura, atera entxufea eta jarri harremanetan gertuen duzun zerbitzu teknikoko zentroarekin.
  - Hori egin ezean, deskarga elektrikoa edo sutea gerta daiteke.
- Erabili zapi garbi eta lehor bat entxufeko larakoetan dagoen edozein hauts edo zikinkeria kentzeko. Ez erabili zapi heze edo busti bat entxufea garbitzeko.
  - Bestela, sutea edo deskarga elektrikoa izateko arriskua dago.
- Ez lainoztatu ura zuzenean etxetresna garbitzeko.
- Ez garbitu bentzenoarekin, disolbatzailearekin, lixibarekin eta kloruroarekin.
  - Gainazala kaltetu eta sute bat eragin dezake.
- Ez sartu hatzak edo bestelako objektuak banagailuaren zuloan.
  - Lesio pertsonalak edo kalte materialak izateko arriskua dago.
- Garbitu edo mantentze-lanak egin aurretik, deskonektatu etxetresnaren entxufea hormako hargunetik.
  - Hori egin ezean, deskarga elektrikoa edo sutea gerta daiteke.
- Erabili belaki garbi bat edo zapi leun bat eta ur epeletan disolbatutako detergente neutro bat hozkailua garbitzeko.

- Ez erabili garbigarri urratzailerik edo oso gogorrik, hala nola kristal-garbigarririk, garbigarri korrosiborik, likido sukoirik, azido klorhidrikorik, argizari-garbigarririk, detergente kontzentraturik, lixibarik edo petrolioaren deribatuak dauzkaten garbigarririk kanpoko gainazalak (ateak eta panelak), plastikozko piezak, ateetako eta barnealdeko estaldurak eta junturak garbitzeko.
  - Materiala marratu edo kaltetu dezakete.
- Beirazko apalak edo estalkiak hotzak daudenean, ez garbitu ur epelarekin. Beirazko apalak eta estalkiak hautsi egin daitezke bat-bateko tenperatura-aldaketen edo kolpeena edo erorikoen inpaktuen ondorioz.

Zaborretara botatzeko abisu oso garrantzitsuak

⚠ ABISUA

- Bota etxetresna honen bilgarria zaborretara, ingurumena errespetatuz.
- Hozkailua zaborretara bota baino lehen, egiaztatu atzealdeko hodiak ez daudela hondatuta.
- Hozgarri gisa R-600a edo R-134a erabiltzen da. Egiazta ezazu etxetresnaren atzeko aldean dagoen konpresorearen etiketa edo hozkailuaren barruko espezifikoen etiketa, erabilitako hozgarria zein den ikusteko. Hozkailu honek gas sukoia badu (R-600a hozgarria), jarri harremanetan tokiko agintariekin, produktua modu seguruan zaborretara nola bota jakiteko.

Segurtasun-informazioa

- Hozkailua zaborretara botatzen duzunean, kendu atea eta ateko zigiluak eta kisketak, haur txikiak edo animaliak barruan harrapatuta gera ez daitezen. Ez utzi haurrei etxetresnekin jolasten gainbegiratu gabe. Haur bat barruan harrapatuta geratzen bada, min hartu dezake edo itota hil daiteke.
  - Haurra barruan harrapatuta geratzen bada, lesionatu egin daiteke edo itota hil daiteke.
- Ziklopentanoa erabiltzen da isolatzailean. Material isolatzaileen gasek zaborretara botatzeko prozedura berezia dute. Jarri harremanetan tokiko agintariekin, tresna hori ingurumena zainduz zaborretara botatzeko.
- Utzi bilgarriko elementuak haurren eskueratik kanpo, elementu horiek arriskutsuak izan baitaitezke haurrentzat.
  - Haur batek burua poltsa batean sartzen badu, ito egin daiteke.

Erabilera egokirako aholku gehigarriak

- Akats elektrikoren bat gertatuz gero, deitu konpainia elektrikoaren tokiko bulegora eta eskatu hornidura-etenaren iraupenari buruzko informazioa.
  - Asko jota ordubetean edo bitan konpontzen diren akats elektrikoek ez diote eragiten hozkailuaren tenperaturari. Hala ere, gailua elektrizitaterik gabe dagoen bitartean, ireki atea ahalik eta gutxien.
  - Akats elektrikoa 24 ordutik gorakoa bada, atera izoztutako elikagai guztiak eta bota zaborretara.

- Baliteke hozkailuak behar bezala ez funtzionatzea (izoztutako edukia desizoztu edo tenperatura epelegia bihur daiteke izoztutako elikagaien konpartimentuan), baldin eta giro-tenperatura hozkailu hau diseinatu den tenperaturaren azpitik etengabe dagoen leku batean mantendu bada mantendu bada denbora luzean.
- Elikagai jakin batzuen kasuan, hoztuta mantentzeak eragin negatiboa izan dezake kontserbazioan, haien propietateak direla eta.
- Etxetresna honek ez du antzigarrik sortzen, eta ez da eskuz desizoztu behar. Funtzio hori automatikoki egiten da.
- Desizozte-garaiko tenperatura-igoerak ISO baldintzak betetzen ditu. Gailua desizozten den bitartean izoztutako elikagaien tenperatura behar ez bezala igotzea saihestu nahi baduzu, bildu izoztutako elikagaiak hainbat egunkari-orrirekin.
- Ez izoztu berriro erabat desizoztu diren elikagaiak.
- Bi izarren sinboloa () duten bi izarreko atalek edo konpartimentuek izozkailuko beste konpartimentu batzuetakoa baino zertxobait altuagoa da.
  Bi izarreko atalen edo konpartimentuen kokapena aldatu egin daiteke produktuaren arabera, eta entregatzeko uneko jarraibideei edo egoerari egin beharko zaio kasu.

Segurtasun-informazioa

TEEHei buruzko jarraibideak



Produktu hau (tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak) behar bezala zaborretara botatzea

(Zaborra bereizita biltzeko sistemak dituzten herrialdeetan aplikatzen da)

Sinbolo hori duten produktuek, osagarriek edo dokumentazioak esan nahi du produktu hori eta bere osagarri elektronikoak (adibidez, kargagailua, aurikularrak, USB kablea) ez direla etxeko zaborretara bota behar bizitza erabilgarriaren amaieran. Hondakinak kontrolik gabe zaborretara botatzeak ingurumenean edo gizakien osasunean eragin ditzakeen kalteak saihesteko, bereizi produktu horiek beste hondakin mota batzuetatik, eta birziklatu modu egokian. Horrela, baliabide materialak modu jasangarrian berrerabiltzea sustatzen da.

Erabiltzaile partikularrak produktua erosi zuten saltokiarekin edo tokian tokiko agintariekin harremanetan jar daitezke, nola eta nora eraman dezaketen jakiteko, birziklatze ekologikoari eta seguruari egin diezaioten.

Erabiltzaile komertzialak hornitzailearekin harremanetan jar daitezke eta erosketa-kontratuaren baldintzak kontsultatu. Produktu hori eta haren osagarri elektronikoak ez dira merkataritzako beste hondakin batzuekin batera zaborretara bota behar.

Samsung-en produktuaren ingurumen-konpromisoei eta arauzko betebeharrei buruzko informazioa lortzeko, adibidez, REACH, TEEH eta bateriak, bisitatu gure jasangarritasun-orria www.samsung.com webgunean.

(Europako herrialdeetan eta Erresuma Batuan saltzen diren produktuetarako bakarrik)

Instalazioa

Hozkailua instalatu aurretik, bete arretaz jarraibide hauek, instalazio egokia ziurtatzeko eta istripurik ez gertatzeko.

⚠ **ABISUA**


- Erabili hozkailua eskuliburu honetan deskribatzen diren funtzioetarako bakarrik.
- Konponketa-zerbitzuak teknikari gaitu batek egin behar ditu.
- Bota etxetresnaren bilgarria zaborretara, tokiko araudia betez.
- Deskarga elektrikoak prebenitzeko, atera entxufea piezak konpondu edo aldatu baino lehen.

Instalazioa


Hozkailuaren deskribapen orokorra

Baliteke benetako hozkailua eta harekin etorritako osagaiak bat ez etortzea eskuliburu honetako irudiekin, modeloaren eta herrialdearen arabera.

A mota

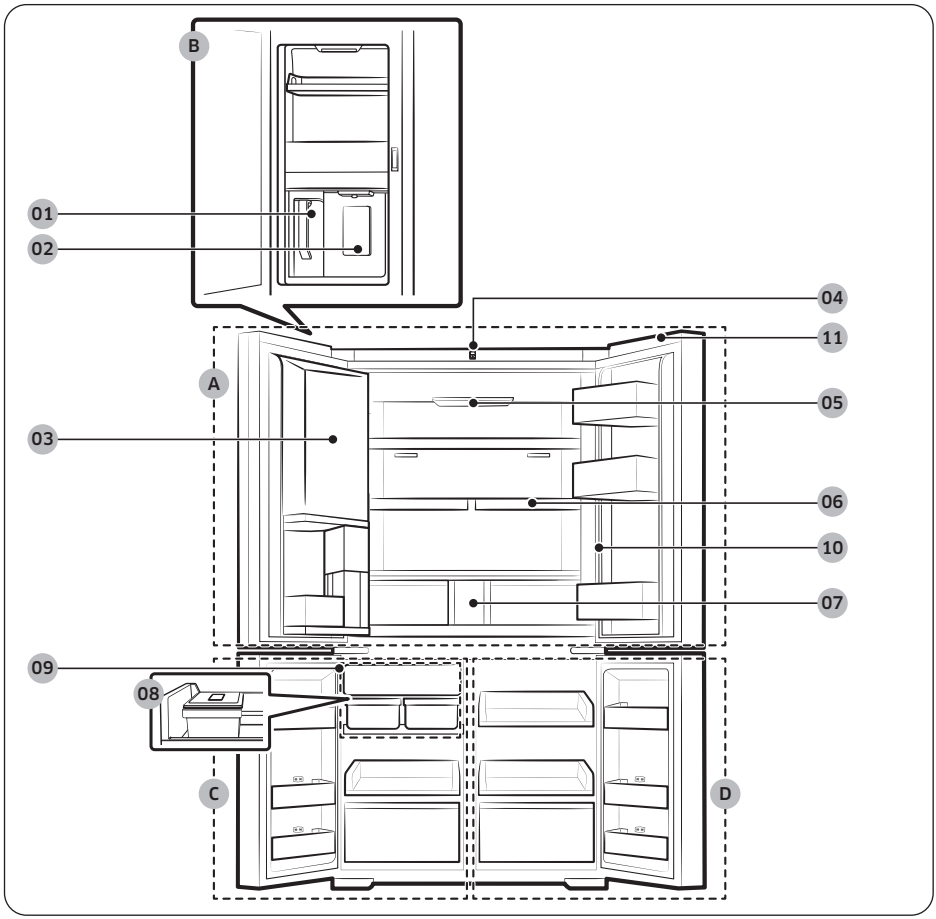

B mota

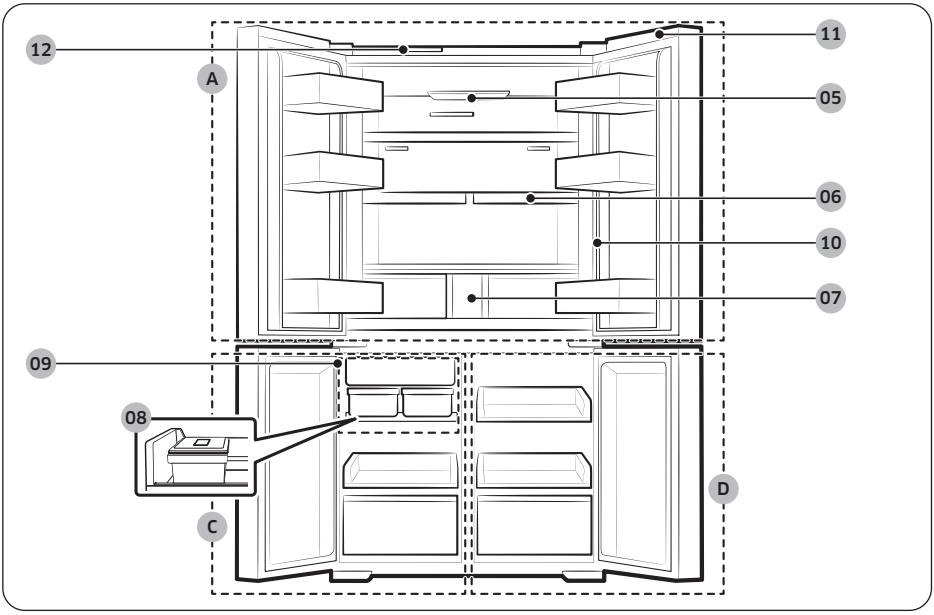

01 Autobetetzeko pitxerra **

02 Ur-banagailua **

03 Edari-gunea *

04 Kamera *

05 UV iragazki usain kentzailea *

06 Espazio azkarreko apala

07 Ur-iragazkia **

08 Izotz-makinaren erretilua *

09 Izotz-makina automatikoa **

10 Panel nagusia * (Mota orokorra)

11 Etengailuaren estalkia *

12 Sare-iragazkia *

A. Hozkailua
B. Edari-zentroa **
C. Izozkailua
D. Multi tiradera

* Modelo aplikagarriak bakarrik

** Banagailua duten modeloak bakarrik

OHARRA

- Eraginkortasun energetiko handiagoa izateko, mantendu apal, tiradera eta saski guztiak jatorrizko posizioan.
- Atea ixten duzunean, ziurtatu sekzio artikulatu bertikala posizio egokian dagoela, beste atea ez marratzeko.
- Sekzio artikulatu bertikala alderantzikatuta badago, jar ezazu berriro posizio egokian eta itxi atea.
- Batzuetan hezetasuna sor daiteke sekzio artikulatu bertikalean.
- Ate bat indarrez ixten baduzu, beste atea ireki daiteke.

Instalazioa


- Barruko edo kanpoko LED lanpara ez badabil, jarri harremanetan Samsung-en tokiko zerbitzu teknikoko zentro batekin.

Atearen konpartimentuak

Hozkailua mota eta tamaina desberdineko ateko konpartimentuekin bidaltzen da. Ateko konpartimentuak beste paketea batean bereizita badatoz, eman begiratu beheko irudiari, konpartimentuak behar bezala muntatzeko.

OHARRA

Baliteke benetako hozkailua eta harekin etorritako osagaiak bat ez etortzea eskuliburu honetako irudiekin, modeloaren eta herrialdearen arabera.

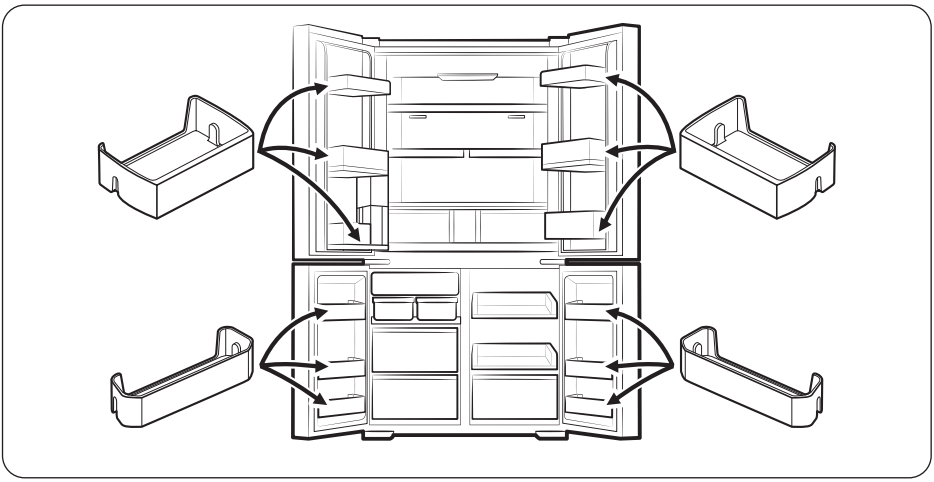

Urratsez urratseko instalazioa

1 URRATSA Leku bat hautatzea


Kokapenak ezaugarri hauek izan behar ditu:

- Gainazal solido eta nibelatua izan behar du, alfonbrarik eta aireztapena oztopa dezakeen zorurik gabe.
- Ez du eguzki-argiaren eraginpean zuzenean egon behar
- Atea ireki eta ixteko nahikoa leku izan behar du
- Edozein bero-iturritik urrun egon behar du
- Mantentze-lanak eta konponketak egiteko nahikoa leku eskaini behar du
- 10 °C eta 43 °C arteko tenperatura-tartean egon behar du.

Instalazioa

Behar den lekua


Ikusi honako irudi eta taula hauek, instalazioaren espazioari buruzko beharrak ezagutzeko.

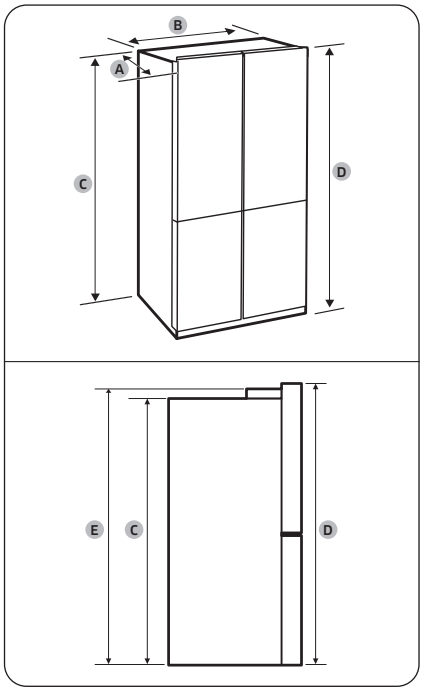

Modeloa	RM**F67* RM**F66* (Bespoke)	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Sukaldean instalatzeko)
A	731	683
B	912	912
C	1797	1797
D	1853	1853
E	1833	1833

(Alea: mm)

A. Sakonera
B. Zabalera
C. Altuera (bandarik gabe)
D. Altuera, guztira
E. Altuera (bandarekin)

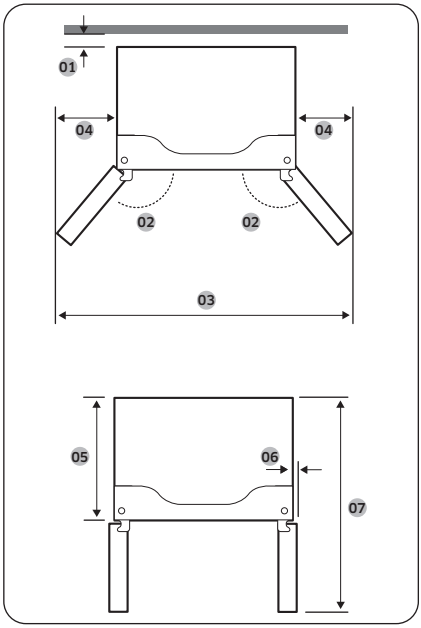

Modeloa	RM**F67* RM**F66*	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Sukaldean instalatzeko)
01	50 mm baino gehiago gomendatzen da	
02	125°	108°
03	1498	1157
04	295	125
05	610	610
06	55	4
07	1093	1093

(Alea: mm)


OHARRA

Tauletako neurketak benetako neurketetatik apur bat diferenteak izan daitezke, neurtzeko eta biribiltzeko metodoaren arabera.

Instalazioa

2 URRATSA Zoladura

Hozkailua ez bada sarreratik pasatzen bere tamaina dela eta, ikusi 3 URRATSA Sarrerako atea desmuntatzea.

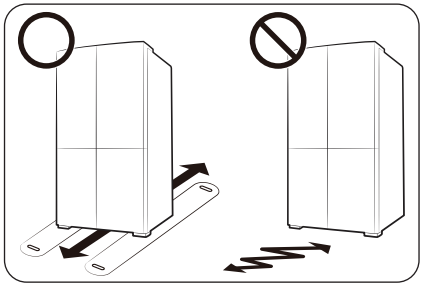

OHARRA

Lurra ez kaltetzeko, ziurtatu aurreko doikuntza-hankak posizio bertikalean daudela.

- Hozkailua instalatzen den gainazalak betetako hozkailu baten kargari eusteko aukera izan behar du.
- Lurzorua babesteko, jarri kartoi zati handi bat bidean zehar, hozkailuaren azken instalazio-lekuraino.
- Hozkailua behin betiko kokapenean dagoenean, ez mugitu lurra babesteko beharrezkoa ez bada. Hozkailua mugitu behar baduzu, jarri kartoi edo oihal lodi zati bat, alfonbra zahar bat, esaterako, mugitzeko bidean zehar.


3 URRATSA Sarrerako atea desmuntatzea

Hozkailua etxeko edo sukaldeko sarreratik igaro ezin bada bere tamaina dela eta, bete jarraibide hauek hozkailuko ateak desmuntatu eta kentzeko, eta gero, berriro instalatzeko. Ateak kendu behar ez badituzu, joan 45. orrira instalazio-prozesuarekin jarraitzeko.


⚠ **ABISUA**

Ateak kendu aurretik, deskonektatu hozkailuaren elikatze-kablea.


Beharrezko tresnak (hornitu gabeak)

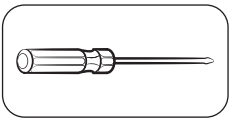


Phillips bihurkina

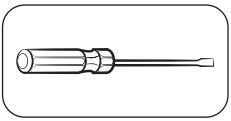


Punta lauko bihurkina

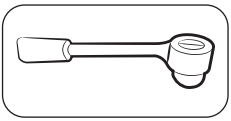

Hodi-formako giltza 3/8" (10 mm)

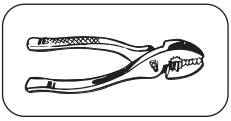


Aliketak

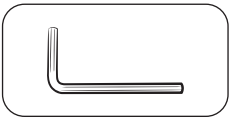


Allen giltza 1/4" (5 mm)

Hozkailuko ateak desmuntatzea

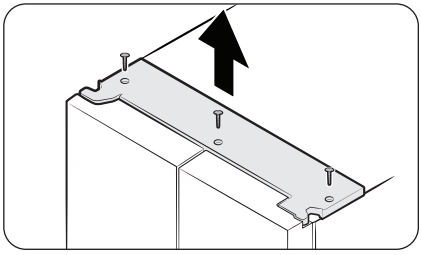

1. Ateak itxita dituzula, kendu torlojuak (x3) goiko estalkitik Phillips bihurkin batekin. Altxatu eta kendu konektoreak dituen goiko estalkia.

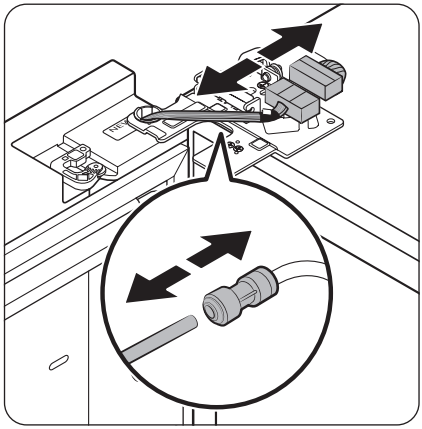


2. Deskonektatu ezkerreko ateko bi kable-konektoreak. Konektoreen posizioa desberdina da modeloaren arabera.

⚠ **KONTUZ**


- Ez kendu bi ateak aldi berean. Kendu ate bakarra aldiko. Bestela, ateetako bat erori eta lesio fisikoak eragin ditzake.
- Konektoreak deskonektatu aurretik, ziurtatu hozkailua itzalita dagoela.

3. Deskonektatu ur-hodia ezkerreko ateko akoplagailutik, erakusten den bezala.


- Urrats hau ez zaie aplikatzen autobetetzeko pitxerra eta ur-banagailua ez duten modeloei.

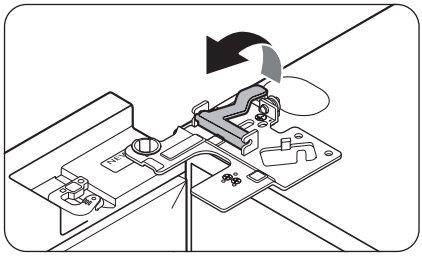


4. Kontuz altxa besarkagailua hainbat urratsetan. Hatzetako lesioak saihesteko, ez egin bat bateko indarrik besarkagailuan.

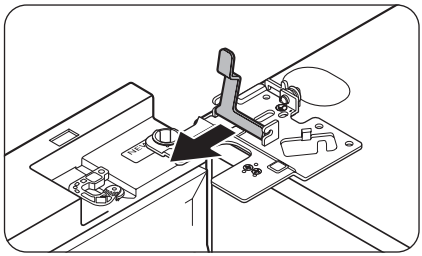

5. Tiratu besarkagailuri gorantz, kentzeko.

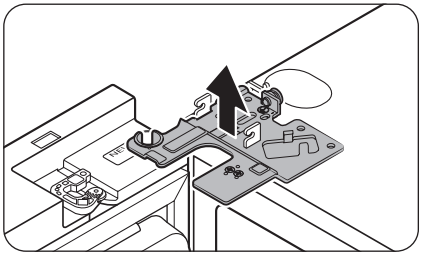

6. Ireki atea 90 gradu. Ateari heltzen diozun bitartean, tiratu gora eta kendu goiko banda. Bisagra kentzen duzunean, kontuz ibili konektoreko kableak kaltetu gabe.

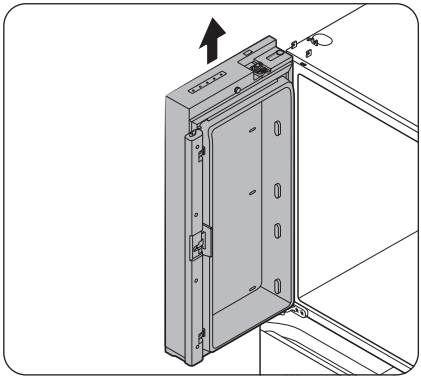


7. Kontuz tiratu ateari bertikalki, kentzeko. Ez egin gehiegizko indarrik atearen gainean. Atea eror liteke, eta lesio fisikoak eragin.
8. Utzi atea gainazal lau batean.
9. Errepikatu 1etik 8ra bitarteko urratsak beste aterako, 3. urratsa izan ezik. Eskuineko atean ez dago ur-hodirik.
   - 2. urratsa ez zaie aplikatzen beira-arasadun atea ez duten modeloei.

Instalazioa


Izozkailuko ateak desmuntatzea

⚠ **KONTUZ**


- Izozkailuko ateak desmuntatu aurretik, hozkailuko ateak desmuntatu behar dituzu.
- Kontuz ibili beheko konektoreak deskonektatzen dituzunean.

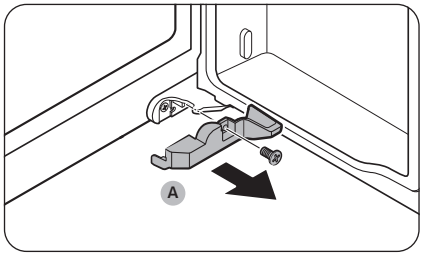


1. Ireki izozkailuko atea.
2. Erabili Phillips bihurkin bat estalkiari (A) eusten dioten torlojuak kentzeko.
   - Urrats hau izozkailuaren eskuineko ateari (Multi tiradera atea) bakarrik aplikatzen zaio.

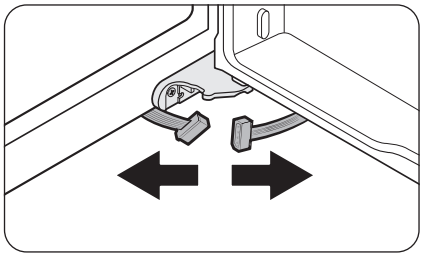

3. Deskonektatu kable-konektoreak.
   - Urrats hau izozkailuaren eskuineko ateari (Multi tiradera atea) bakarrik aplikatzen zaio.

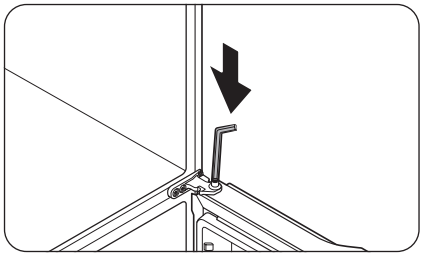

4. Aurkitu bandaren ardatza. Ateari esku batekin eusten diozun bitartean, sakatu ardatza behera, punta lauko bihurkin edo Allen giltza batekin. Eutsi ondo ateari, eror ez dadin.

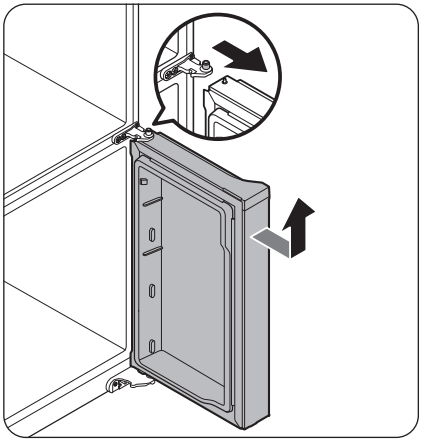


5. Erdiko banda ez ukitzeko, makurtu pixka bat atea aurrerantz, eta ondoren, jaso gora eta kendu.
6. Errepikatu 1etik 5era bitarteko urratsak beste aterako, 2. eta 3. urratsak izan ezik.

Izozkailuko ateak muntatzeko

⚠ KONTUZ

- Ateak berriro muntatu ondoren, ziurtatu konektore elektriko guztiak ondo konektatuta daudela.
- Izozkailuko ateak hozkailuko ateak baino lehen muntatu behar dira.
- Kontuz ibili prozesuan zehar kableak ez kaltetzeko edo zapaltzeko.

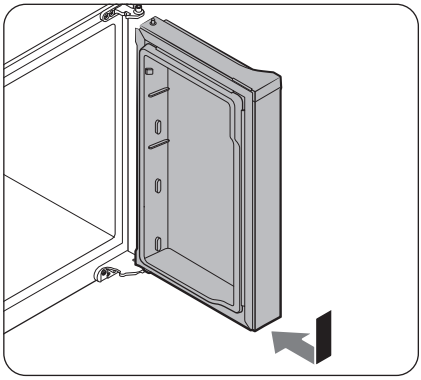


1. Sartu izozkailuaren atea beheko bandan, izozkailuaren atea geziaren norabidean bultzatzen duzun bitartean.


⚠ KONTUZ

- Kontuz ibili prozesuan zehar kableak ez kaltetzeko edo zapaltzeko.


Instalazioa

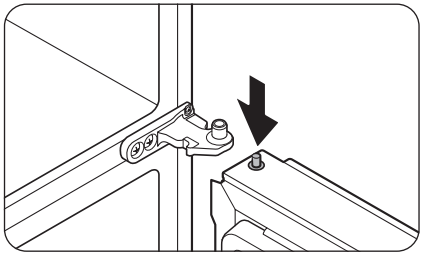

2. Bandaren ardatza beherantz sakatzen duzun bitartean, jarri atea bandaren ardatza erdiko bandaren ardatzaren zuloa azpian geratzen zaiola. Askatu bandaren ardatza ardatzaren zuloan sartzeko.

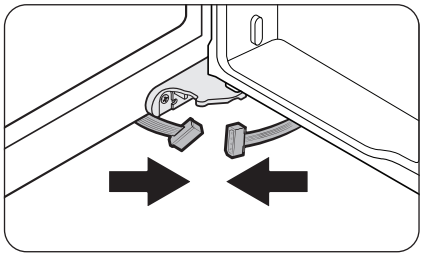


3. Atea irekita duzula, konektatu beheko konektoreak gezien norabidean.
- Urrats hau izozkailuaren eskuineko ateari (Multi tiradera atea) bakarrik aplikatzen zaio.

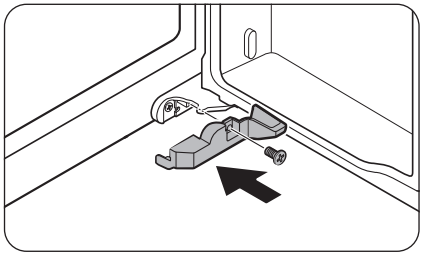


4. Lotu estalkia Phillips bihurkin batekin. Kontuz ibili konektoreak ez kaltetzeko edo zapaltzeko.
- Urrats hau izozkailuaren eskuineko ateari (Multi tiradera atea) bakarrik aplikatzen zaio.

5. Errepikatu 1etik 5era bitarteko urratsak beste aterako, 3. eta 4. urratsak izan ezik.


Hozkailuko ateak muntatzeko

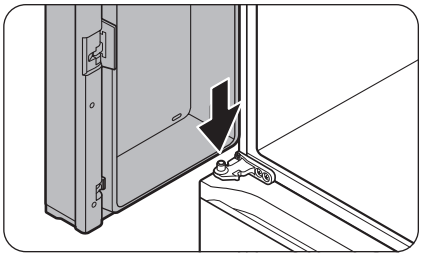


1. Atea 90 gradu baino gehiago irekita daukazun bitartean, sartu erdiko bandaren ardatza atearen behealdeko zuloan.

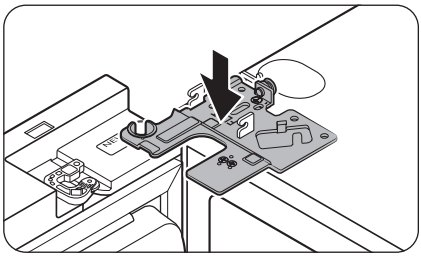

2. Jarri goiko banda hozkailuaren goialdean, eta, ondoren, sartu bandaren ardatza atearen goiko zuloan. Ziurtatu ateko kableak bandaren ardatzaren zulotik igarotzen direla.

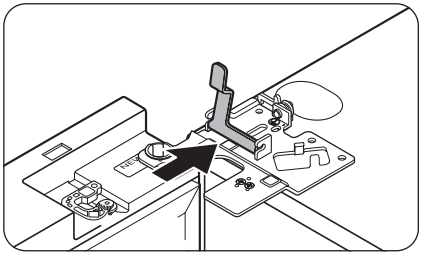



3. Sartu besarkagailua geziaren norabidean.

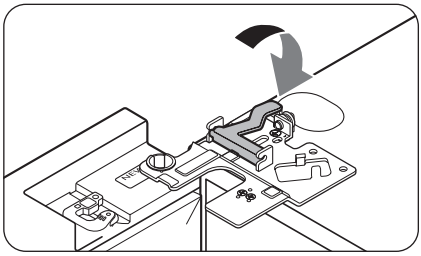

4. Bultzatu atzerantz besarkagailua, erakusten den bezala.

Instalazioa

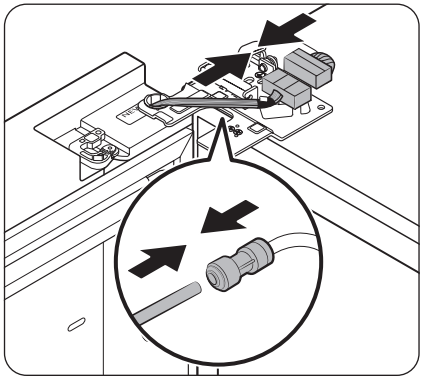

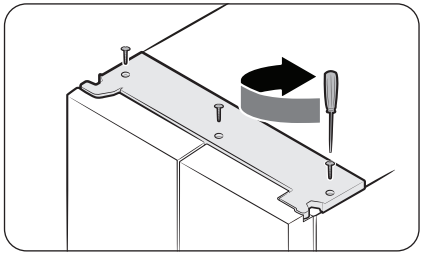

5. Konektatu kable-konektoreak.

⚠ **KONTUZ**

- Ziurtatu kable-konektoreak behar bezala konektatuta daudela. Bestela, pantailak ez du funtzionatuko.

6. Konektatu uraren hodia.

- Urrats hau ez zaie aplikatzen autobetetzeko pitxerra eta ur-banagailua ez duten modeloei.

⚠ **KONTUZ**

- Ur-ihesak saihesteko, ziurtatu klip gorriek ondo estutzen dutela akoplagailua.
- Ez utzi klipak haurren eskueran.

7. Errepikatu 1etik 5era bitarteko urratsak beste aterako.

- 5. urratsa ez zaie aplikatzen beira-arasadun atea ez duten modeloei.

8. Lotu goiko estalkia aurrealdeari lehenik, eta, gero, sakatu atzeko aldea, bere posizioan jarri arte. Ondoren, estutu torlojuak (x3).


4 URRATSA Hozkailua nibelatzea

Aurrealdearen altuera doitzea

⚠ **KONTUZ**


- Instalatzen denean, hozkailuak lurzoru lau eta solido baten gainean nibelatuta egon behar du. Hozkailua nibelatzen ez bada, hozkailuan kalteak eragin ditzake edo lesio fisikoak eragin.
- Nibelatzea hozkailu hutsarekin egin behar da. Ziurtatu ez dagoela elikagairik hozkailuan.
- Segurtasun-arrazoiengatik, doitu aurrealdea atzealdea baino pixka bat altuago.

Nibelatu hozkailua aurreko hanketako torloju bereziak (nibelagailuak) erabiliz. Erabili punta lauko bihurkin bat nibelagailuak biratzeko.

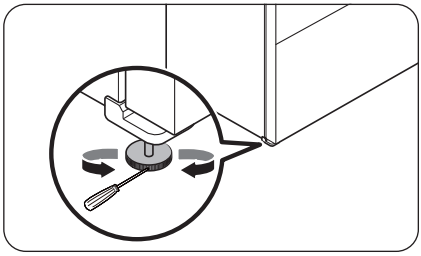


Sartu punta lauko bihurkin bat eskuineko edo ezkerreko aurreko hankako nibelagailuan. Biratu nibelagailua erloju-orratzen noranzkoan igotzeko eta erloju-orratzen kontrako noranzkoan jaisteko.


Atzealdearen altuera doitzea (modelo aplikagarriak bakarrik)

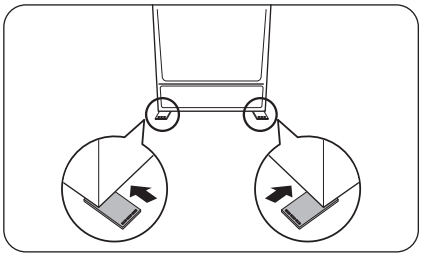


Atzealdea nibelatzeko hozkailua altxatu behar baduzu, nibela doitzeko eman dizkizugun kuxinak erabil ditzakezu. Bete jarraibide hauek hozkailuaren atzealdea altxatzeko.

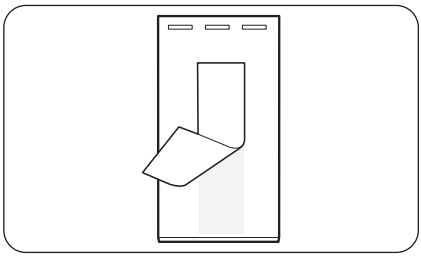

1. Aukeratu maila doitzeko kuxina lurrean non finkatu behar duzun.
2. Askatu maila doitzeko kuxinaren behealdeko alde bikoitzeko zinta itsaskorra.

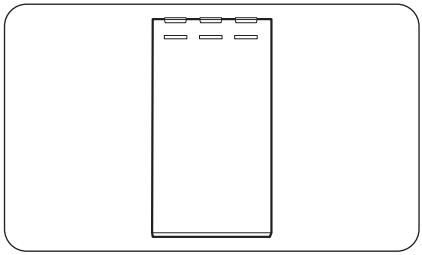

3. Finkatu maila doitzeko kuxina lurrari.

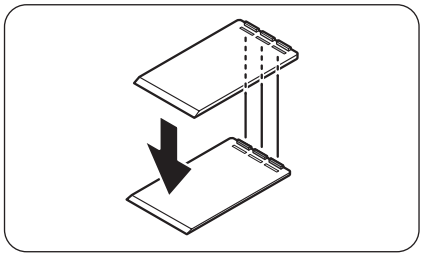


4. Atzealdea gehiago altxatu behar baduzu, jarri maila doitzeko beste kuxin bat aurrena finkatu den kuxinaren gainean.

OHARRA


- Urrats hori egin gabe utz dezakezu hozkailua kuxin osagarri bakar batekin nibelatu badezakezu.
- Ziurtatu lehenengo doikuntza-kuxinaren gida-piezak bigarren kuxinaren zirrikituetan sartuta daudela.

5 URRATSA Ateen altuera doitzea

Altuera-nibelagailuarekin altuera doitzea (modelo aplikagarriak bakarrik)

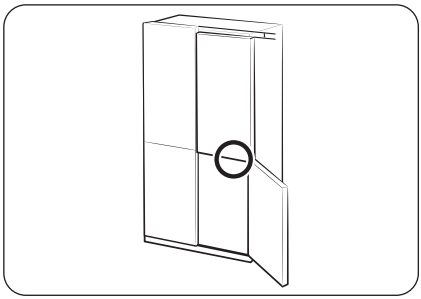

- Ateen altuera lerrokatu aurretik, ziurtatu hozkailua nibelatuta dagoela. Erabili doikuntza-hankak horretarako.
- Hozkailuaren eskuineko atearen behealdean dagoen altuera-nibelagailua erabil dezakezu. Ireki izozkailuaren eskuineko atea hozkailuko bi ateak itxita dituzula, eta erabili nibelagailua atearen altuera doitzeko.

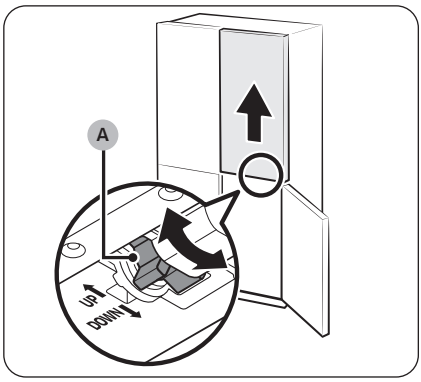


- Biratu **altuera-nibelagailua (A)** bi ateak goialdean lerrokatuta egon arte. Biratu nibelagailua GORANTZ (markatuta dagoen bezala) eskuineko atea altxatzeko eta biratu BEHERANTZ (markatuta dagoen bezala) atea jaisteko.
- Jaso pixka bat hozkailuko atea, errazago lerrokatzeko. Gehieneko altuera doigarria 3 mm-koa da.
  - Nibelagailuak ez du gehieneko muga gaindituko. Zarata egin dezake gehiegi biratuz gero.
  - Gehiegizko altuerak hozkailuko atearen goiko bandaren estalkia oztopatu dezake.
- Atearen altuera atearen konpartimentu hutsekin lerrokatzen bada eta, ondoren, bertan gauzak gordetzen badira, altuerak gorabehera izan ditzake. Hori gertatzen bada, jarraitu aurreko urratsei ateak berriro lerrokatzeko.

Instalazioa

Eraztun elastikoekin altuera doitzea


Altuera-nibelagailua hozkailuaren eskuineko atean duten modeloen kasuan, erabili eraztun elastikoak, ateak altuera-nibelagailuarekin lerrokatu ezin badizu soilik.

Hozkailuko tiraderen barruan aurkituko dituzu eraztun elastikoak.

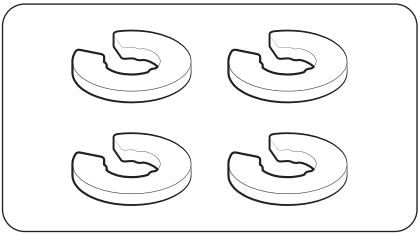


OHARRA

Atearen altuera eman diren eraztun elastikoekin doitu daiteke. 4 tamaina desberdin dituzte: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm eta 2,5 mm.

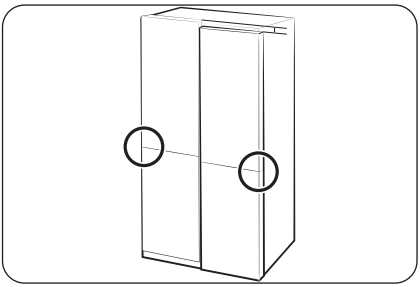

1. Egiaztatu ateen arteko altuera-aldea, eta, gero, altxatu eta eutsi ateari altuerarik txikiena duen ateari.

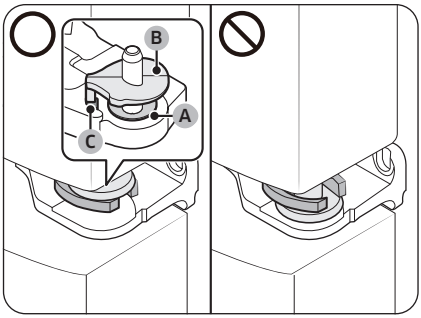

2. Sartu neurri egokiko **eraztun elastikoa (A) ateko botoi-zuloaren (B)** eta bandaren artean, erakusten den bezala.

OHARRA


Ziurtatu **eraztun elastikoa (A) ateko botoi-zuloaren (B)** azpian sartuta dagoela.

Ziurtatu **ateko botoi-zuloaren (B)** ardatza bandaren **zuloan (C)** sartuta dagoela.

⚠ KONTUZ


- Eraztun elastikoa bakarra sartu. Bi eraztun elastiko edo gehiago sartzen badituzu, kanporantz irrist egin dezakete edo marruskadura-hotsa atera dezakete.
- Utzi eraztun elastikoak haurren eskueratik kanpo, eta gorde etorkizunean erabili ahal izateko.
- Ez altxatu gehiegi atea. Ateak goiko estalkia ukitu eta kaltetu dezake.
- Eraztuna botoi-zuloa baino gorago jarrita badago, baliteke zarata ateratzea hozkailuaren atera irekitzen eta ixten denean.

Izozkailuko atearen altuera doitzea (modelo aplikagarriak bakarrik)

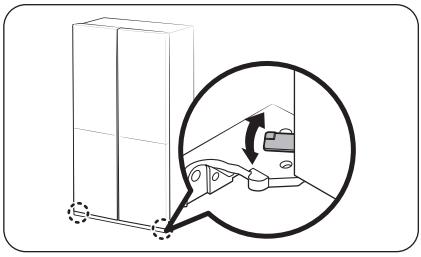

- Ateen altuera lerrokatu aurretik, ziurtatu hozkailua nibelatuta dagoela. Erabili doikuntza-hankak horretarako.
- Izozkailuaren bi ateen altuera doi dezakezu beheko bandan dagoen palankaren laguntzaz.
- Ireki atea, altxatu pixka bat eta biratu palanka ezkerrera edo eskuinera altuera doitzeko.

Hozkailuko ateen eta hozkailuaren gorputz nagusiaren arteko espazioa doitzea (modelo aplikagarriak bakarrik)

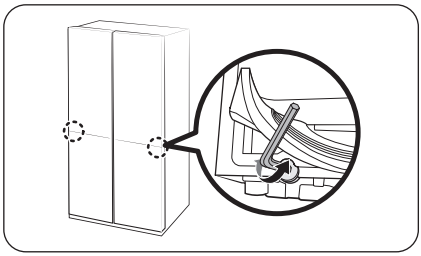


- Hozkailuaren ateen eta bolumen nagusiaren arteko espazioa doi dezakezu, hozkailuko konpartimentuaren behealdean dagoen erregulazio-torlojuaren bidez.
- Altxatu atearen juntura eta jarri erregulazio-torlojua haren azpian. Erabili 4 mm-ko Allen giltza espazioa doitzeko.

⚠ **KONTUZ**


Ziurtatu juntura tinko lotuta dagoela. Bestela, hozkailuko aire hotzak ihes egin dezake.

Instalazioa


Ateen eta hozkailuaren gorputz nagusiaren arteko espazioa doitzea (modelo aplikagarriak bakarrik)

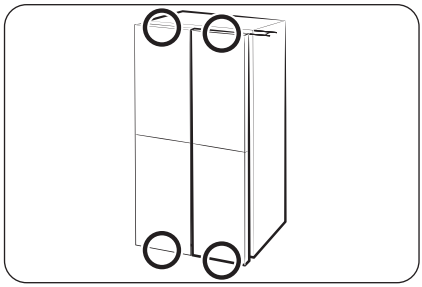

Lau ateen eta bolumen nagusiaren arteko espazioa doi dezakezu, erregulazio-diskoaren bidez. (Ikusi irudia, doikuntza-diskoaren kokapena jakiteko.)

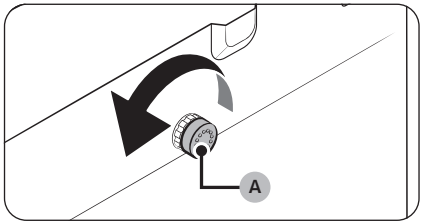

1. Ireki gorputz nagusitik hurbilen dagoen atea. Ondoren, biratu **doikuntza-diskoa (A)** erloju-orratzen kontrako noranzkoan, espazioa gainerakoenaren berdina izan arte.

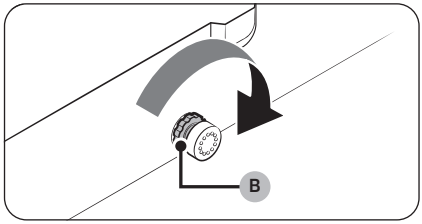

2. Espazioa doitu ondoren, biratu **blokeo-azkoina (B) doikuntza-diskoa** blokeatzeko.

OHARRA

Doikuntza-diskoa biratzen den bakoitzean, 1 mm doitzen da espazioa. Hala ere, baliteke atea behar bezala ez ixtea, atea 1,5 mm baino gehiago doitzen baduzu.

6 URRATSA Ur-hodi batera konektatzea (modelo aplikagarriak bakarrik)


⚠ **KONTUZ**

- Ez berrerabili mahuka zaharrak, erabili gailuarekin batera emandako mahukak.
- Ur-hodia teknikari gaitu batek konektatu behar du.
- Hozkailuaren bermeak ez du estaltzen ur-hodiaren instalazioa. Ur-hodiaren instalazioa zuk ordaindu beharko duzu, instalazio-tarifa saltzailearen prezioan sartuta ez badago behintzat.
- Samsung ez da ur-hodiaren instalazioaren erantzule egiten. Ur-ihesa gertatzen bada, jarri harremanetan ur-hodiaren instalatzailearekin.

Ur hotzaren hodia ur-iragazkiaren mahukara konektatzeko

⚠ **KONTUZ**

- Ziurtatu ur-iragazkiaren mahuka edateko ur hotza hornitzeko hodi batera konektatuta dagoela. Ur beroaren hodira konektatuz gero, baliteke garbigailuak behar bezala ez funtzionatzea.

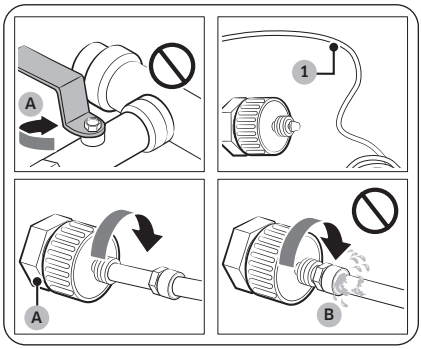


A. Itxi ur-hodi nagusia
B. Lasaierarik gabe

1. Itxi balbula nagusia ur-hornidura nagusia ixteko.
2. Aurkitu edateko ur hotzaren ur-hodia (1).
3. Bete ur-hodia instalatzeko jarraibideak, hodia konektatzeko.
4. Konexioa amaitu ondoren, ireki ur-balbula nagusia eta atera 3 litro ur inguru. Ekintza horrek aukera ematen du hodietako zikina ateratzeko.


Instalazioa

Ur-iragazkiaren mahuka ur-hodira konektatzeko

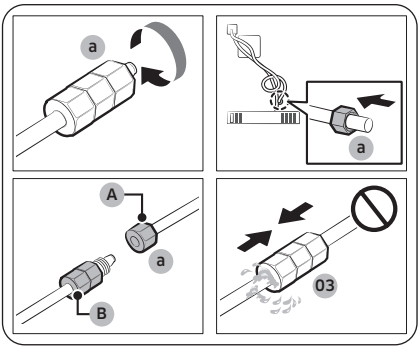


A. Ur-hodia alearen aldetik
B. Ur-hodia kitaren aldetik

1. Lasaitu eta kendu konpresio-azkoina (a) hozkailuko ur-hoditik, eta sartu ur-iragazkia mahukara.
2. Estutu konpresio-azkoina (a) ur-iragazkiaren mahuka eta ur-hodia konektatzeko.
3. Ireki ur-balbula nagusia eta ikusi ihesik dagoen.
4. Ihesik ez badago, atera 3 litro ur inguru hozkailua erabili aurretik, ur-iragazkiaren sistemaren barruko zikinkeria ateratzeko.

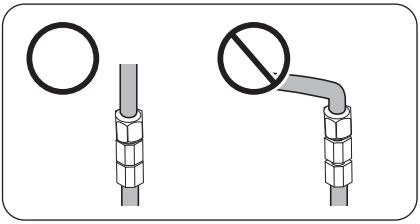

OHARRA

Ur-hodia instalatu ondoren hozkailua berriro bere lekuan jarri behar baduzu, ziurtatu hodiaren zati lotua zuzen dagoela.

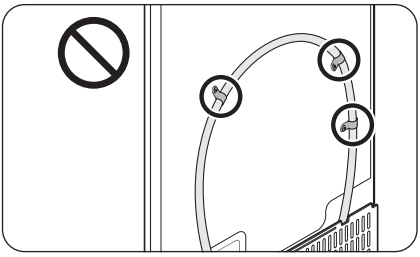

⚠ **KONTUZ**

Ez muntatu ur-iragazkia hozkailuaren beste kokapen batean. Hozkailua kalte dezake.

Ur-hodia konpontzeko

⚠ **KONTUZ**

Ur-hodia profesional gaitu batek konpondu behar du. Urak ihes egiten duela hautematen baduzu, jarri harremanetan Samsung-en tokiko zerbitzu teknikoko zentro batekin.

7 URRATSA Hasierako ezarpenak

Egin urrats hauek zure hozkailua erabat erabilgarri egon dadin.

1. Entxufatu elikadura-kablea hormako hargunean, hozkailua pizteko.
2. Ireki atea eta egiaztatu barruko argia pizten den.
3. Doitu tenperatura ahalik eta tenperatura baxuenera, eta itxaron ordubete inguru. Gero, izozkailua pixka bat hoztuko da, eta motorra leun-leun hasiko da funtzionatzen.
4. Itxaron hozkailua ezarritako tenperaturara iritsi arte. Orain hozkailua erabiltzeko prest dago. Gomendatutako tenperatura: Hozkailua 3 °C / Izozkailua -19 °C (Konpartimentu bakoitzaren tenperatura optimoaren doikuntza giro-tenperaturaren araberakoa da).

8 URRATSA Azken egiaztapena


Instalazioa amaitu ondoren, egiaztatu:

- Hozkailua hargune elektriko batera eta lurrerako hargune batera behar bezala konektatuta dagoela.
- Hozkailua gainazal lau eta nibelatu baten gainean dagoela, eta hormetatik eta armairuetatik behar bezala bereizita.
- Hozkailua nibelatuta dagoela eta lurrean irmo finkatuta dagoelako.
- Atea libreki ireki eta ixten dela, eta barruko argia automatikoki pizten dela atea irekitzean.

Eragiketak

Panel nagusia

Mota orokorra

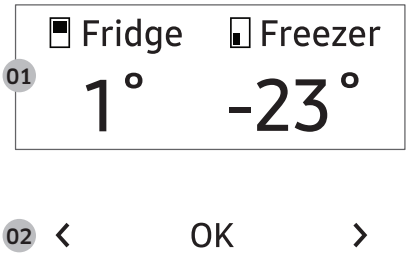

01 Pantaila	Menua, ezarpenak eta bestelako informazioa erakusten ditu.
02 Botoiak	• Pantaila itzalita dagoenean, sakatu edozein botoi pantaila pizteko. • Sakatu < edo > ezkerrera eta eskuinera nabigatzeko. • Sakatu **OK (Ados)** aukeraketa berresteko. • Mantendu **OK (Ados)** sakatuta PA moduan sartzeko. (Informazio gehiago nahi izanez gero, ikusi "**SmartThings** > **Lehen urratsak**" atala **65**. orrialdean)

OHARRA

- Atea 5 minutuz irekita uzten bada, barruko argia 5 minutuz keinuka arituko da eta itzali egingo da. Entzumen-urritasuna duten erabiltzaileei ate bat irekita dagoela ohartarazteko da. Kontuan izan funtzio hori normala dela.
- Paneleko tenperatura aldatzen denean, hozkailuaren barruko tenperatura erreala erakusten du, ezarritako tenperaturara iritsi arte. Ondoren, panelak ezarri den tenperatura berria erakusten du. Kontuan izan hozkailuak denbora behar duela tenperatura berrira iristeko. Normala da. Denbora horretan, ez da beharrezkoa tenperatura berriro ezartzea.

Panel nagusiaren erabilera

1. Pantaila aktibatzeko, sakatu edozein botoi (< , **OK (Ados)** edo >).
2. Sakatu < edo > nahi duzun menua aukeratzeko, eta gero, sakatu **OK (Ados)** berresteko.
3. Sakatu < edo > nahi duzun ezarpena aukeratzeko, eta gero, sakatu **OK (Ados)** berresteko.
   - Eskuragarri dauden ezarpenei buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikusi **Menuaren deskribapenak** atala.

Menuaren deskribapenak

Fridge (Hozkailua)	• Hozkailuaren tenperatura 1 °C-tik 7 °C-ra doi dezakezu, edo Hozte azkarra funtzioa konfiguratu. • Hozte azkarra funtzioak haizagailuaren gehieneko abiaduraz bizkortzen du hozte-prozesua. Hozkailuak abiadura handienean funtzionatzen du bi ordu eta erdiz, eta, ondoren, aurreko tenperaturara itzultzen da.
Freezer (Izozkailua)	• Izozkailuaren tenperatura -23 °C-tik -15 °C-ra doi dezakezu, edo Izozte azkarra funtzioa konfiguratu. • Izozte azkarra funtzioak haizagailuaren gehieneko abiaduraz bizkortzen du izozte-prozesua. Izozkailuak abiadura handienean funtzionatzen du 50 orduz, eta, ondoren, aurreko tenperaturara itzultzen da. Elikagai kopuru handiak izozteko, aktibatu Izozte azkarra elikagaiak izozkailuan gorde baino gutxienez 20 ordu lehenago.
Multi pantry (Multi tiradera) *	• Multi tiradera modua modu hauetako batean konfigura dezakezu. - Meat/Fish (Haragia/Arraina): tenperatura -1 °C-ra doitzen da. - Fruit/Veggies (Fruta/Barazkiak): tenperatura 2 °C-ra doitzen da. - Beverage (Edariak): tenperatura 5 °C-ra doitzen da. ⚠ **KONTUZ** • Hautatu Multi tiradera modua biltegiratzen duzun elikagai motaren arabera. • Ez gorde okela eta elikagairik Multi tiradera atalean, Frutak/barazkiak edo Edariak moduekin. Haragia eta elikagaiak alferrik gal daitezke.
Beverage Zone (Edari-gunea) *	• Edari-gunea modua modu hauetako batean konfigura dezakezu. - Beverage (Edariak): tenperatura hozkailuaren tenperatura berean ezartzen da. - Dessert (Postreak): tenperatura hozkailuarena baino 4 °C edo 5 °C altuagoa da, eta hori ezin hobea da postreak, gurina eta marmelada gordetzeko. ⚠ **KONTUZ** • Elikagaiak Postreak moduan biltegiratzeak biltegiratze-aldia laburtzea eragin dezake, tenperatura hozkailuan baino altuagoa delako. Beraz, elikagaia egun gutxitan kontsumituko ez bada edo tenperatura-aldaketekiko sentikorra bada, gorde hozkailuan. • Gorde postre irekiak edo soberakinak, gurina, marmeladak eta abar Edariak moduan edo hozkailuan. **OHARRA** • Edari-gunea berehala kontsumitzeko asmoa duzun edariak eta postreak gordetzeko da. • Atea irekitako aldiek, gordetako elikagai kopuruak eta tenperaturaren ezarpenak eragina izan dezakete biltegiratze-denboran.

AutoFill Pitcher (Autobetetzeko pitxerra) *	• Autobetetzeko pitxerra modua modu hauetako batean konfigura dezakezu. - On (Piztuta): ur-pitxerra automatikoki betetzeko ezartzen da. - Off (Itzalita): funtzioa itzaltzeko ezartzen da. **OHARRA** Tea edo fruta jar dezakezu infusorean, te edo ur aromatizatuak egiteko. Ur infusionatua hasierako kontzentrazioan mantendu nahi baduzu, itzali Autobetetzeko pitxerra funtzioa. (Informazio gehiago nahi izanez gero, ikusi Ur-pitxerra (Autobetetzeko pitxerra) (modelo aplikagarriak bakarrik) atala 74. orrialdean).
Cubed Ice (Izotz-kuboak) *	Izotz-kuboak egiten hasi edo gelditu zaitezke.
Ice Bites (Izotz-puskak) *	Izotz-puskak egiten hasi edo gelditu zaitezke.

Whiskey Ball Ice (Whiskyrako izotz-bolak) *	• Izotz-bolak egiten hasi edo gelditu zaitezke. Izotz-makinak 3 izotz-bola egin ditzake aldiko, hau da, izotz-makinak 3-9 izotz-bola egin ditzake 24 orduz behin. • Hiru aukera dituzu: **3 spheres (3 esfera)**, **6 spheres (6 esfera)**, **9 spheres (9 esfera)***, **Off (Itzalita)**. (Ezarpen lehenetsia: **6 spheres (6 esfera)**) - **3 spheres (3 esfera)**: izotz-makinak 3 izotz-bola egiten ditu gutxi gorabehera 24 orduz behin. - **6 spheres (6 esfera)**: izotz-makinak 3 izotz-bola egiten ditu gutxi gorabehera 12 orduz behin. - **9 spheres (9 esfera)***: izotz-makinak 3 izotz-bola egiten ditu gutxi gorabehera 8 orduz behin. • Izotza gardenagoa da kantitaterik txikiena aukeratzen baduzu. • Izotz-makinak izotza egiteari uzten dio izotz-depositua beteta dagoela hautematen duenean (normalean, 12-15 izotz-bola izaten dira, izotz-deposituaren barruan metatzen diren moduaren arabera). - Izotz berria egiteko, egin leku pixka bat izotz-deposituan izotz-bolak kenduta. • Izotz-makinak izotza egiteari utz diezaioke, izotz-bolak izotz-deposituan metatzen diren moduaren arabera. Antolatu izotz-bolak deposituaren alde batean gehiegi metatuta badaude. • Baliteke izotz-makinak esfera perfektuaren forma duen izotzik ez sortzea, edo instalatu ondoren izotzean aire-burbuilak nabaritzea izozkailua instalatu berritan, iragazkia aldatzean, edo hornidura elektrikoaren eten baten ondorioz argindarrik gabe egon bada. - Izotzeko aire-burbuilak kendu nahi badituzu, bete Autobetetzeko pitxerra 6 aldiz (12 litro inguru). ⚠ **KONTUZ** • Ziurtatu whiskyrako izotz-bolen makinaren kuxina norabide egokian jarri duzula. (Informazio gehiago nahi izanez gero, ikusi **Izotz-makina automatikoa (modelo aplikagarriak bakarrik)** atala **78**. orrialdean). - Izotz-makinak whiskyrako izotz-bolak egiteari utz diezaioke whiskyrako izotz-bolen makinaren kuxina kentzen baduzu edo okerreko norabidean sartu bada.

Settings (Ezarpenak)	Funtzio hauen ezarpenak alda ditzakezu. Sakatu 〈 edo 〉 menua aukeratzeko, eta gero, sakatu **OK (Ados)** berresteko. **UV Deodorizing Filter (UV iragazki usain kentzailea)** *: UV iragazki usain kentzailea aktibatu edo desaktibatu dezakezu. **Auto Open Door (Atea automatikoki irekitzea)** *: Atea automatikoki irekitzea funtzioa aktibatu edo desaktibatu dezakezu. (Informazio gehiago nahi izanez gero, ikusi **Automatikoki irekitzea funtzioa (modelo aplikagarriak bakarrik)** **71**. orrialdean). **Water Filter Reset (Ur-iragazkia berrezartzea)** *: Pantailan iragazkia aldatzeko mezua agertzen denean, aukeratu menu hau eta aldatu iragazkia pantailako jarraibideen arabera. **Welcome Lighting (Ongietorria emateko argia)** *: Ongietorria emateko argia aktibatu edo desaktibatu dezakezu (informazio gehiago lortzeko, ikusi **Ongietorria emateko argia (modelo aplikagarriak bakarrik)** atala **70**. orrialdean) **Sounds (Soinuak)**: Botoien soinua (eta Atea automatikoki irekitzea funtzioa*) aktibatu edo desaktiba dezakezu. **Door Alarm (Atearen alarma)**: Atearen alarma aktibatu edo desaktibatu dezakezu. **Wi-Fi (Wifia)**: Wi-Fi Connect aktibatu edo desaktibatu dezakezu. Aktiba ezazu SmartThings aplikazioan hozkailua kontrolatzeko eta monitorizatzeko. (SmartThings-i buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikusi **SmartThings** atala **64**. orrialdean).

* modelo aplikagarriak bakarrik

OHARRA


Hozte azkarra edo Izozte azkarra erabiltzean energia gehiago kontsumitzen da.

Family Hub mota

Hasierako pantaila

OHARRA

- Hozkailuaren aplikazioan erabilgarri dauden beste menu eta aplikazio batzuei buruzko informazio gehiago lortzeko, ikusi hozkailuaren sareko eskuliburua.
- Aplikazioen eta widgeten edukia eta diseinua aldatu egin daitezke, eta laguntza teknikoa amaitu egin daiteke aldez aurretik jakinarazi gabe, edukien hornitzailearen politikaren arabera.
- Helduek gainbegiratu behar dituzte hozkailuaren funtzioak, aplikazioak eta zerbitzuak erabiltzen dituzten haurrak.
- Adingabeek zerbitzuekin egiten dituzten transakzioak helduek gainbegiratu behar dituzte.

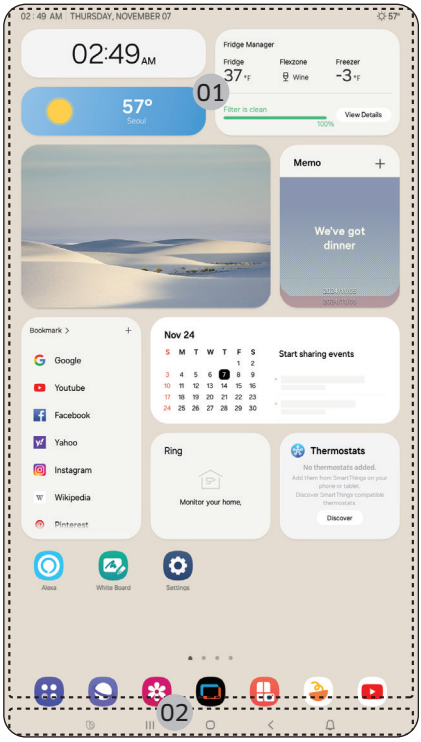

01 Hasierako pantaila
02 Botoi programagarriak

Eragiketak

01 Hasierako pantaila

- Sakatu nahi duzun aplikazioa edo widgeta, hura abiarazteko.
- Hasierako pantailan, hainbat elementu gehi edo ezaba ditzakezu, hala nola aplikazioak, widgetak, irudiak, bideoak, marrazkiak eta testuak.
- Sakatu eta eutsi elementuari Editatu moduan sartzeko. Editatu moduan, elementu bat mugitu eta jaregin dezakezu hasierako pantailako beste kokapen batera. Elementua kokapen berri batera mugitzen duzunean, elementua gorri bihurtzen da, kokapena eskuragarri ez badago.

02 Botoi programagarriak



01 Bixby
- Sakatu Bixby erabiltzeko.

02 Zeregin-kudeatzailea
- Sakatu Zeregin-kudeatzailea irekitzeko.

03 Hasiera
- Sakatu Hasiera pantaila irekitzeko.

04 Itzuli
- Sakatu aurreko pantailara itzultzeko

05 Jakinarazpena
- Sakatu Panel azkarra bistaratzeko

06 Ezkutatu/Erakutsi
- Sakatu Botoi programagarriak ezkutatzeko edo erakusteko.
- Aplikazioa aktibo dagoenean soilik agertzen daEzkutatu/Erakutsi botoia.

Hozkailuaren kudeatzailea

Hasierako pantailan, sakatu **Fridge Manager (Hozkailuaren kudeatzailea)** aplikazioa.


- Konpartimentu bakoitzean nahi dituzun tenperatura edo moduak ezar ditzake.
- Hozkailuaren kudeatzailea aplikazioari buruzko informazio zehatzagoa lortzeko, ikusi sareko eskuliburua.
- Family Hub hozkailutik sareko eskuliburuan sartzeko, sakatu **Setting (Ezarpenak)** > **Help & Contact Us (Laguntza eta jarri harremanetan gurekin)** > **Online Manual (Sareko eskuliburua)**.

AI Home Hub mota

Hasierako pantaila

OHARRA

- Hozkailuaren aplikazioan erabilgarri dauden beste menu eta aplikazio batzuei buruzko informazio gehiago lortzeko, ikusi hozkailuaren sareko eskuliburua.
- Aplikazioen eta widgeten edukia eta diseinua aldatu egin daitezke, eta laguntza teknikoa amaitu egin daiteke aldez aurretik jakinarazi gabe, edukien hornitzailearen politikaren arabera.
- Helduek gainbegiratu behar dituzte hozkailuaren funtzioak, aplikazioak eta zerbitzuak erabiltzen dituzten haurrak.
- Adingabeek zerbitzuekin egiten dituzten transakzioak helduek gainbegiratu behar dituzte.

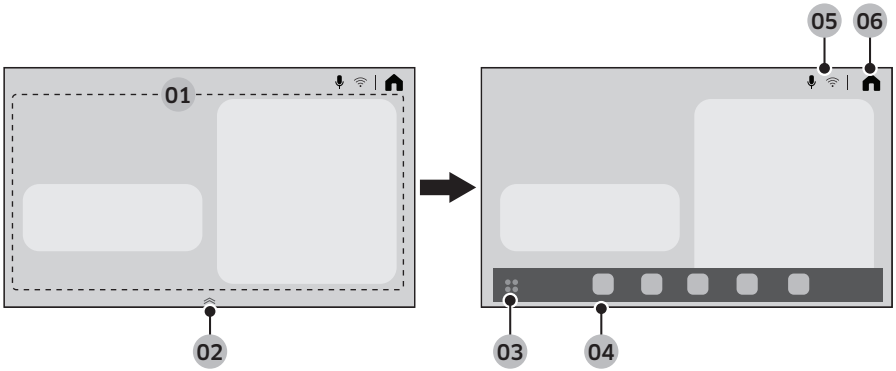

01 Hasierako txartelen gunea	Hainbat funtzio konfiguratu eta informazioa egiazta dezakezu. • AI Vision Inside: hozkailuan gordetako osagaiak kudea ditzake. • Recipes (Errezetak): Janaria prestatzeko jarraibideak eta errezetak jaso ditzakezu. • SmartThings: Hozkailua SmartThings aplikaziora konekta dezakezu, eta urrunetik kontrolatu aplikaziotik. • Fridge Manager (Hozkailuaren kudeatzailea): Konpartimentu bakoitzean nahi dituzun tenperatura edo moduak ezar ditzake. • Product Care (Produktuaren zaintza): Hozkailuko kontsumigarriak kudea ditzakezu.
02 Aplikazioen oinarriaren kontrolatzailea	• Mugitu aplikazioen oinarriaren kontrolatzailea gorantz, aplikazioen oinarria irekitzeko. • Aplikazioen oinarriaren kontrolatzailea Hasierako pantailan bakarrik agertzen da.
03 Aplikazioen erretiluaren botoia	Sakatu eskuragarri dauden aplikazio guztiak ikusteko.

Eragiketak

04 Aplikazioen oinarria	• Aplikazioen oinarriak ikonoak erakusten ditu, maiz erabiltzen diren aplikazioetan errazago sartu ahal izateko. • Gehienez bost ikono erakusten dira Aplikazioen oinarrian eta ezin dira editatu.
05 Adierazlearen eremua	Ikono desberdinak agertzen dira gaitutako funtzioak adierazteko.
06 Hasiera	Sakatu Hasiera pantailara joateko.

Panel azkarra



Panel azkarrak sarbide azkarra ematen du hainbat ezarpenetara. Pasatu hatza pantailaren goialdetik behera, Panela azkarra irekitzeko.

1	Wifia	• Sakatu wifia aktibatzeko edo desaktibatzeko. • Ukitu eta eutsi ikonoari wifiaren ezarpenen pantailan sartzeko.
2	Bluetootha	• Sakatu Bluetoothaen ezarpenen pantailan sartzeko.
3	Mikrofonoa	• Sakatu mikrofonoa aktibatzeko edo desaktibatzeko.
4	Smart View	• Sakatu Smart View-ren ezarpenen pantailan sartzeko.
5	Pantaila itzalita	• Sakatu pantaila itzaltzeko.
6	Ezarpenak	• Sakatu Ezarpenak atalean sartzeko.
7	Distira eta bolumena	• Irristatu dagokion lerratzailea pantailaren distira eta bolumena doitzeko

Hozkailuaren kudeatzailea


Home (Hasiera) pantailan, sakatu Fridge Manager (Hozkailuaren kudeatzailea) aplikazioa.

- Konpartimentu bakoitzean nahi dituzun tenperatura edo moduak ezar ditzake.
- Fridge Manager (Hozkailuaren kudeatzailea) aplikazioari buruzko informazio zehatzagoa lortzeko, ikusi sareko eskuliburua.


- Hozkailutik sareko eskuliburuan sartzeko, sakatu ⚙ > General (Orokorra) > Support (Laguntza teknikoa) > User manual (Erabiltzailearen eskuliburua).

Pantaila berrezartzea (Family Hub eta AI Home Hub motako modeloak bakarrik)

Ohiz kanpoko arazoren bat hautematen baduzu pantailan, berrezar ezazu pantaila. Baliteke arazoa konpontzea.

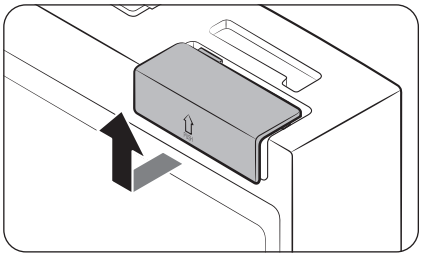

1. Ireki hozkailuaren eskuineko atea eta aurkitu etengailuaren estalkia atearen goi-eskuineko izkinan.
2. Altxatu estalkia, elikatze-etengailua agerian uzteko.

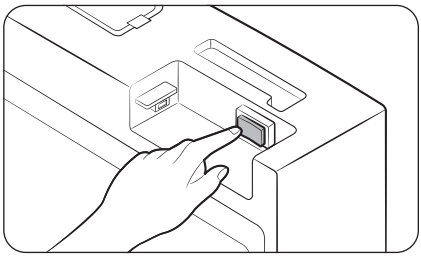

3. Itzali etengailua eta piztu berriro.
4. Sartu berriro etengailuaren estalkia amaieraraino (klik bat entzungo duzu).

Eragiketak

SmartThings

Instalazioa

Joan Google Play Store, Galaxy Apps edo Apple App Store dendara eta bilatu “SmartThings”. Deskargatu eta instalatu zure gailu adimendunean Samsung Electronics-ek emandako SmartThings aplikazioa.

OHARRA

- SmartThings aplikazioaren software bateragarriaren bertsioak aldaketak izan ditzake fabrikatzaileak ematen duen sistema eragilearen bateragarritasun-politikaren arabera. Gainera, SmartThings aplikazioari edo aplikazioak onartzen dituen funtzioei dagokienez, aplikazioa sistema eragilearen bertsioan eguneratzeko politika berria bertan behera gera daiteke, erabilera- edo segurtasun-arrazoiengatik.
- SmartThings aplikazioa aldatu egin daiteke aldez aurretik abisatu gabe, erabiltzeko erraztasuna edo errendimendua hobetzeko. Telefono mugikorraren sistema eragilearen bertsioa urtero eguneratzen denez, SmartThings ere etengabe eguneratzen da azken sistema eragilearen arabera. Aipatutako elementuei buruzko galderarik baduzu, jar zaitez gurekin harremanetan st.service@samsung.com helbidean.
- Zifratze-sistema gomendatuak WPA/TKIP eta WPA2/AES dira, besteak beste. Wifiaren gainerako autentifikazio-protokolo ez-estandarrak edo berriagoak ez dira bateragarriak.
- Inguruko haririk gabeko komunikazio-inguruneek haririk gabeko sareei eragin diezaiekete.
- Zure Interneteko zerbitzu-hornitzaileak zure ordenagailuaren edo identifikatzeko modemaren MAC helbidea erregistratu badu, baliteke Samsung Smart Refrigerator Internetera ez konektatzea. Kasu horretan, jarri harremanetan Interneteko zerbitzu-hornitzailearekin, laguntza teknikoa jasotzeko.
- Zure sare-sistemaren suebaki-ezarpenek baliteke Samsung Smart Refrigerator-i Internetera konektatzen ez uztea. Jarri harremanetan Interneteko zerbitzu-hornitzailearekin laguntza teknikoa jasotzeko. Arazoak jarraitzen badu, jarri harremanetan Samsung-en tokiko zerbitzu teknikoko zentro batekin edo saltzailearekin.
- Hari gabeko sarrera-puntuaren ezarpenak konfiguratzeko, ikusi sarbide-puntuaren (bideratzailea) erabiltzailearen eskuliburua.
- Samsung Smart Refrigerators gailuek IEEE 802.11 b/g/n eta Soft-AP protokoloak dituzten 2,4 GHz-ko wifiak onartzen dituzte. (IEEE 802.11 n gomendatzen da).
- Baliteke baimenik gabeko haririk gabeko wifi-bideratzaileak Samsung Smart Refrigerators gailuetara ezin konektatzea.

Samsung kontua

Aplikazioa erabiltzeko, Samsung kontua erregistratzeko eskatuko zaizu. Samsung konturik ez baduzu, bete aplikazioaren pantailako jarraibideak doako Samsung kontu bat sortzeko.

Lehen urratsak

Piztu konektatu nahi duzun gailua, ireki SmartThings aplikazioa telefonoan eta bete jarraian adierazten diren jarraibideak.

Aurkitutako gailu berri baten mezua agertzen bada, sakatu **ADD NOW (GEHITU ORAIN)**.

Mezu gainerakorrik agertzen ez bada, sakatu **+** botoia eta hautatu konektatu nahi duzun gailua erabilgarri dauden gailuen zerrendatik.

Zure gailua eskuragarri dauden gailuen zerrendan agertzen ez bada, sakatu **Supported Devices (Onartutako gailuak)**, hautatu gailu mota (Hozkailua) eta, ondoren, hautatu gailuaren modelo espezifikoa.

Bete gailua konfiguratzeko aplikazioko jarraibideak. Konfiguratzen amaitu ondoren, hozkailua “txartel” gisa agertuko da **Devices (Gailuak)** pantailan.

Kontrol integratua

Hozkailua etxetik edo kanpotik kontrolatu eta gainbegiratu dezakezu.

- Sakatu hozkailuaren ikonoa SmartThings panelean edo sakatu panelaren behealdean dagoen Gailuak ikonoa eta, ondoren, sakatu hozkailuaren “txartela” Hozkailua orria irekitzeko.
- Berrikusi hozkailuaren funtzionamendu-egoera edo jakinarazpenak, eta, ondoren, aldatu aukerak edo ezarpenak, beharrezkoa bada.

OHARRA

Baliteke hozkailuaren aukera edo ezarpen batzuk urruneko kontrolean eskuragarri ez egotea.

Eragiketak

Kategoria	Elementua	Deskribapena
Gainbegiratzea eta kontrola	Hozkailuaren tenperatura	Hozkailuaren nahi duzun tenperatura ezarri eta gainbegira dezakezu.
	Izozkailuaren tenperatura	Izozkailuaren nahi duzun tenperatura ezarri eta gainbegira dezakezu.
	Hozte azkarra	Hozte azkarra aktiba edo desaktiba dezakezu, eta uneko ezarpenak egiaztatu.
	Izozte azkarra	Izozte azkarra aktiba edo desaktiba dezakezu, eta uneko ezarpenak egiaztatu.
	Multi tiradera	Nahi duzun Multi tiradera modua ezarri eta gainbegira dezakezu.
	Izotz-kuboak * Izotz-puskak * Whiskyrako izotz-bolak *	Izotza egiteko funtzioa aktiba edo desaktiba dezakezu, eta funtzioaren uneko ezarpenak egiaztatu.
	Autobetetzeko pitxerra *	Autobetetzeko pitxerra funtzioa aktiba edo desaktiba dezakezu, eta funtzioaren uneko ezarpenak egiaztatu.
Alarmak	Oso tenperatura altua	Hozkailuaren, izozkailuaren edo Multi tiradera atalaren tenperatura oso tenperatura altua denean abiarazten da alarma hau.
	Atea irekita	Hozkailuaren atea, izozkailuaren tiradera edo Multi tiradera denbora jakin batez irekita daudenean abiarazten da alarma hau.
	Autobetetzeko pitxerra ontziak gainezka egitea *	Autobetetzeko pitxerra funtzioak gainezkatze bat hautematen badu, alarma hau abiarazten du gainezkatzearen berri emateko.
	Ur-iragazkia aldatzea *	Ur-iragazkia aldatu behar duzula gogorarazten dizu alarma honek.
barrualdearen irudia *		Hozkailuaren barrualdea ikus dezakezu, elikagaiak aldatu behar dituzun ikus dezakezu.

* modelo aplikagarriak bakarrik

Segurtasun-eguneratzeei buruzko informazioa

Segurtasun-eguneratzeak ematen dira, gailuaren segurtasuna indartzeko eta zure informazio pertsonala babesteko. Segurtasun-eguneratzeei buruzko informazioa lortzeko, ikusi https://security.samsungda.com.

* Webgunea hizkuntza batzuetan soilik dago.

Bixby (Ahots-ezagutza - modelo aplikagarriak bakarrik)

Zer da Bixby?

- Bixby Samsung-en adimen artifizialeko soluzioaren izena da, eta gailua ahots bidez kontrolatzeko aukera eskaintzen du.

Bixby erabiltzea

- Ahots-ezagutza gaitzeko, gailua SmartThings aplikaziora konektatu behar duzu sarearen bidez.
- Eta Bixby zerbitzuaren baldintzak onartu behar dituzu.
- Konektatu ondoren, gailuaren funtzio batzuk kontrola ditzakezu Samsung telefono adimenduneko Bixby erabiliz, nahiz eta gailuak berez ahots-ezagutza ez onartu.
- Bixby aktibatzeko, esan “Kaixo, Bixby” eta, ondoren, ahots-agindu bat.
- Ahots-ezagutzako agindu gehiago lortzeko, ikusi “hots-komandoak” atala.

Ahots-aginduak

Kategoria	Aginduak (adibideak)
Tenperatura	Esan hozkailuaren tenperatura
	Esan hozkailuaren barruko tenperatura
	Esan hozkailuaren barruko izozkailuaren tenperatura
Eguraldia	Esan biharko eguraldia
	Zer hezetasun dago gaur?
	Hauts finaren zer maila izan da gaur?
	Noiz egingo du euria?
Nazioarteko ordua	Zer ordu da orain?
	Zer hilabete da gaur ilargi-egutegiaren arabera?
	Zer ordu da New Yorken?

OHARRA

Agindurik ematen ez bazaio, Bixby egonean modutik irtengo da denbora-tarte jakin baten ondoren. Gaitzen denean, baliteke ahots-ezagutzak gaizki funtzionatzea giro-soinuengatik, adibidez, telebistaren soinuagatik.

Eragiketak

⚠ **KONTUZ**

- Ahots-ezagutzan eragina duenean
  - Errendimenduan eragina izan dezakete erabiltzailearen ahotsak, hizketa-estiloak, ahoskerak eta inguruneak.
  - Ahots-ezagutza erabiltzen duzunean, hitz egin inguruko soinuak baino ozenago.
  - Ahots-ezagutzaren errendimendua hobetzeko, jarri gailutik 3 metro baino gutxiagora eta hitz egin argi.
  - Telebista ikusten ari zaren bitartean, ahots-aginduak aktiba daitezke, errore baten ondorioz, telebistaren soinua dela eta.
- Ahots-ezagutzak ez du funtzionatzen...
  - Bixby desaktibatuta dagoenean SmartThings aplikazioaren Bixby menuan.
  - Mikrofonoa desaktibatuta dagoenean SmartThings aplikazioaren mikrofonoaren ezarpenean.
- Ahotsa ezagutzak gaizki funtzionatzen du...
  - Inguruko soinuak (telebistaren soinua, musikaren soinua eta abar) ozenak direnean.
  - Wifi-seinalea ahula denean (Interneterako konektibitatea txarra da)

Ahotsa ezagutzarako gomendioak

(Family Hub motari bakarrik aplika dakioke)

Ahots-ezagutzaren funtziorako, integratutako mikrofono bat dago hozkailuaren pantailaren goiko aldean. Ahots-ezagutzaren funtzioa erabiltzeko:


- Jarri hozkailuaren aurrean, metro batera gehienez, eta hitz egin ozen eta argi integratutako mikrofonora.
- Hitz egin abiadura normalean. Murriztu inguruneko zaratak, egongelako telebistatik datorrena, esaterako.

OHARRA

Baliteke ahots-ezagutzaren funtzioak ez funtzionatzea metro bat baino urrunago bazaude edo baxuegi hitz egiten baduzu.

Eginbide bereziak

Edari-zentroa (modelo aplikagarriak bakarrik)

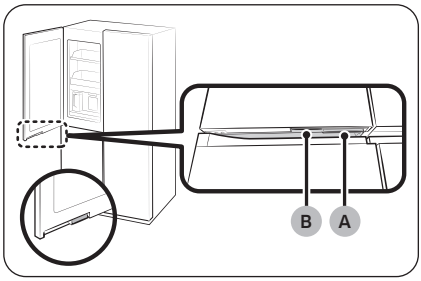


Hozkailuaren ezkerreko ateak bi helduleku ditu behealdean. Autobetetzeko pitxerra erabiltzeko eta ur hotza edo araztua edateko, sakatu (B) heldulekua edari-zentroa irekitzeko.

A. Hozkailuko atearen heldulekua
B. Edari-zentroaren heldulekua

Eragiketak

Ongietorria emateko argia (modelo aplikagarriak bakarrik)

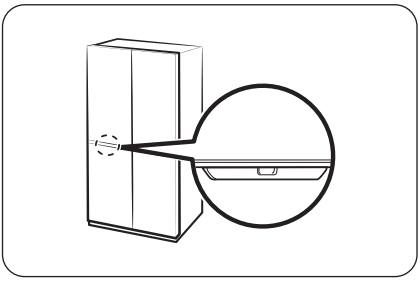

- Hozkailura hurbiltzen zarenean, hozkailuko argia automatikoki pizten da, eta, horri esker, ateak ireki gabe ikus dezakezu bere barrualdea.
  - Mugimendua hautemateko sentsore bat dago hozkailuaren atearen behealdean.
  - Hozkailuko argia piztuta egoteko gehieneko denbora 30 segundokoa da.
- Hozkailua lehen aldiz instalatu baduzu edo berriro instalatu baduzu, Ongietorria emateko argia funtzioa konfiguratu behar duzu **On (Piztuta)** gisa, panel nagusitik edo SmartThings aplikaziotik, funtzioa erabiltzeko.
  - Konfigurazio lehenetsia **Off (Itzalita)** da.


- SmartThings aplikazioan **Ongietorria emateko argiaren sentsorearen Distance (Distantzia)** eta **Reaction Time (Erreakzio-denbora)** ezarpenak alda ditzakezu.
  - **Distance (Distantzia)** ezarpen lehenetsia **Middle (Tartekoa)** da (50 cm inguru).
  - **Reaction time (Erreakzio-denbora)** ezarpen lehenetsia **Fast (Azkarra)** da.
  - Sentsorearen hautemate-distantziaren barruan egon behar duzu, Ongietorria emateko argia eginbideak funtzionatzeko.
  - **Ongietorriko argiztapen-sentsoreak** hauteman dezakeen distantzia desberdina izan daiteke instalazioaren eta etxeko erabilera-ingurunearen arabera. (Hozkailura hurbiltzeko norabidea, ezagutu daitezkeen zatien (adibidez, arropak, objektuak eta abar) materiala eta kolorea, sukaldeko mugimendua eta abar.)

OHARRA

- Ongietorria emateko argia piztu egin daiteke, pertsona edo maskota handi bat hozkailuaren paretik igarotzen denean ere.
- **Ongietorriko argiztapen-sentsoreak** objektu bat hautematen badu, Ongietorria emateko argia piztu eta itzali egin daiteke. Urrundu objektuak (aulki bat, adibidez) **Ongietorriko argiztapen-sentsoretik**.
- **Ongietorriko argi-sentsoreak** sentikortasuna galtzen du substantzia arraroekin edo hautsarekin zikintzen denean. Garbitu erregularki sentsorea zapi garbi batekin.
- **Ongietorria emateko argiaren sentsorearen** barruan dauden objektu oso islatzaileek, Ongietorria emateko argia urrutitik piztea eragin dezakete.

Automatikoki irekitzea funtzioa (modelo aplikagarriak bakarrik)

Atea automatikoki irekitzea funtzioa ez zaie aplikatzen izozkailuko ateei.

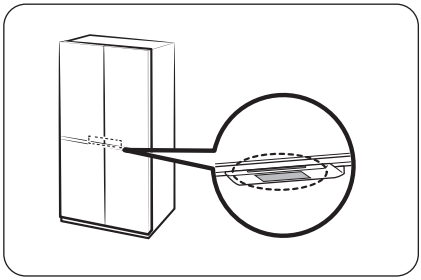

Ukitu hozkailuko atearen heldulekutik gertu dagoen sentsorea. Atea irekiko da.

- Konfigurazio lehenetsia **Off (Itzalita)** da.
- Funtzioa aktibatzeko, kontsultatu honako hauek.
  - Mota orokorra: Panel nagusian, hautatu **Settings (Ezarpenak)** > **Auto Open Door (Atea automatikoki irekitzea)** eta hautatu **On (Piztuta)**.
  - Family Hub mota: Hozkailuaren kudeatzailea aplikazioan, sakatu **Settings (Ezarpenak)** eta, ondoren, aktibatu **Auto Open Door (Atea automatikoki irekitzea)**.
  - AI Home Hub mota: Hasierako pantailan, sakatu ⚙ > **Refrigerator (Hozkailua)** > **Auto Open Door (Atea automatikoki irekitzea)** eta hautatu **On (Piztuta)**.

OHARRA

- Bi sentsoreak aldi berean ukitzen badira, ukitutako lehen sentsorearen atea irekiko da, eta, ondoren, beste atea 2 segundora-edo irekiko da.
- Atea ez da automatikoki ixten. Erabili ondoren, itxi atea eskuz.
- Hozkailuko ateak irekitzen diren angelua (graduak) desberdina izan daiteke instalazio-ingurunearen arabera, hala nola hozkailua instalatutako dagoen lurra, hozkailuaren nibela eta ateko konpartimentuan biltegiratutako elikagaien karga.
  - Ateak gehiegi irekitzen badira edo behar adina irekitzen ez badira, egiaztatu eta ziurtatu hozkailua nibelatuta dagoela. (Informazio gehiago nahi izanez gero, ikusi "**4 URRATSA Hozkailua nibelatzea**" atala **45**. orrialdean).

⚠ KONTUZ

- Atea behin eta berriz irekitzen eta ixten baduzu, Atea automatikoki irekitzea funtzioak huts egin dezake.
- Atea automatikoki irekitzen den bitartean, ez bultzatu edo ez behartu atea gelditzera. Produktuak gaizki funtzionatzea eragin dezake.
  - Kontuz ibili ateekin ez kolpatzeko automatikoki irekitzen direnean.

Eragiketak

- Ateak hainbat aldiz ireki ondoren, atea irekitzea zaila bada, itxaron minutu bat eta saiatu berriro. (Zaila izan daiteke atea itxi eta berehala berriro irekitzea, atea ireki eta ixtean hozkailuaren barruko aire-presioa aldatzen delako).
- Sentsorea nahi gabe ukitzean atea ireki daiteke; egiazta ezazu atea itxita dagoela.

Ahotsa (modelo aplikagarriak bakarrik)

Ahots-ezagutzaren konfigurazioa

SmartThings aplikazioan, ezarri “Ahotsa” “Soinua” aukeran.

Ahots-agindu batzuk


1	Autobetetzeko pitxerrak ur-gainezkatze bat hauteman du
2	Hozkailuko atea ireki da
3	Arazoren bat izan da.
4	Modua aldatu egin da
5	Hozte azkarra martxan dago orain
6	Izozte azkarra martxan dago orain
7	Hozkailuaren barruko tenperatura igo egin da
8	Tenperatura ezarri da

OHARRA


Hozkailuan “Soinua” aukeran “Desaktibatuta” ezartzen duzunean, ahots-ezagutza ere desaktibatu egingo da.

AI Vision Inside (modelo aplikagarriak bakarrik)

- AI Vision Inside funtzioak ez du onartzen izozkailurako elikagaien kudeaketa.
- Erabiltzailearen gida ikusteko, sakatu AI Vision Inside > (...) More (Gehiago) > Settings (Ezarpenak) > AI Vision Inside user guide (AI Vision Insider-en erabiltzailearen gida).

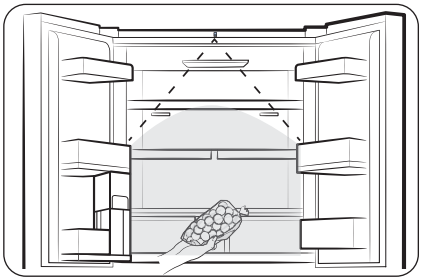

- Hozkailuan sartzen eta irteten den janaria kudeatzeko, hozkailuaren goialdean dagoen kamera erabil dezakezu.
  - Eginbide hori erabiltzeko, hozkailuak sare batera konektatuta egon behar du SmartThings bidez.
  - Kameraren hasierako konfigurazioa osatu behar duzu erabiltzeko.
- Hozkailuko apaletan eta ateko konpartimentuetan gordetako elikagaiak egiaztatzen ditu, edo iraungitzear dauden elikagaien berri ematen dizu.
- Hozkailuko atea irekitzen duzunean, ezagutza-txistua entzun ondoren elikagaiak hozkailuaren barruan edo kanpoan jartzea gomendatzen da. Gelditu une batez edo mugitu mantso kameraren barrutian.
  - Hozkailuan elikagai bat baino gehiago uzten badituzu aldi berean, elikagai bakar gisa erregistratuko dira, eta, beraz, utz itzazu banan-banan.
  - Elikagai bat ateratzen duzunean, utzi sartu zenuenean utzi zenuen alde bera kamerari begira, eta ez du % 65 baino gehiago estalita egon behar.

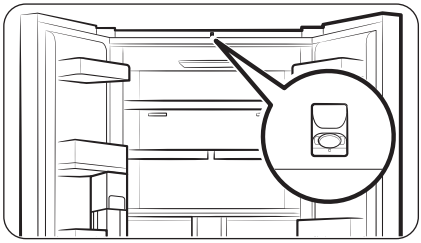

⚠ KONTUZ

Ez jarri kameratik gertuegi. Bestela, zure gorputzari argazkia aterako zaio.

- AI Vision Inside eginbidea erabili nahi ez baduzu, desaktibatu AI Vision kamera AI Vision Inside aplikazioaren ezarpenetan edo estali AI Vision kamera eranskin batekin.

OHARRA


- Hozkailuko argiak itzalita badaude edo ingurune ilun batean badago, ezagutza-tasa txikiagoa izan daiteke.
- Ziurtatu sartzen den artikuluaren ezaugarriak, elikagaiak adibidez, argi eta garbi ikusten direla (horrela, argi eta garbi bereizten dira beste artikulu batzuetatik), eta horrek sarrera/irteera korrespondentziaren zehaztasuna hobe dezake.

Eragiketak

- Biltegiratze-ontzietan dagoen elikagaia letra handiz eta lodiz idatz dezakezu, sarrera/irteera korrespondentziarekin laguntzeko.


Ur-pitxerra (Autobetetzeko pitxerra) (modelo aplikagarriak bakarrik)

Ur hotza eta araztua beti prest egongo da Autobetetzeko pitxerra atalean. Tea edo fruta jar dezakezu infusorean, atsegin dituzun askotariko ur infusionatuez gozatzeko.

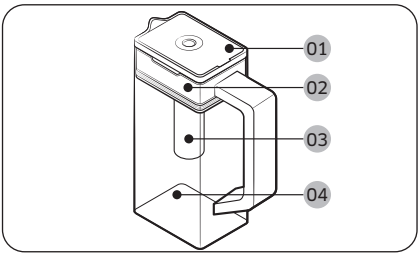

01 Tapa
02 Infusorearen euskarria
03 Infusorea
04 Gorputza


Pitxerra urez betetzeko

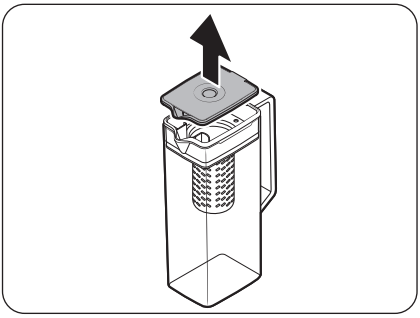

1. Eutsi taparen heldulekuaren zirrikitu bati, eta, gero, tiratu gorantz, tapa irekitzeko.
2. Jarri gustuko te-hostoak edo frutak infusorean.

OHARRA

Ur infusionatua hasierako kontzentrazioan mantendu nahi baduzu, itzali Autobetetzeko pitxerra funtzioa.

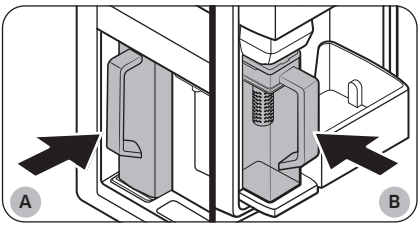


A. A motako modeloak
B. B motako modeloak

3. Gaitu Autobetetzeko pitxerra funtzioa panel nagusian. Ireki edari-zentroaren atea (A motakoa) edo hozkailuaren ezkerreko atea (B motakoa), eta, gero, muntatu ur-pitxerra euskarrian. Bultzatu zuzen, irudian erakusten den bezala.

⚠ KONTUZ

Ziurtatu ur-pitxerra ondo egokitzen dela ur-pitxerraren euskarrian.

4. Itxi atea. Ur pitxerra ur hotzarekin betetzen hasiko da denbora gutxira.

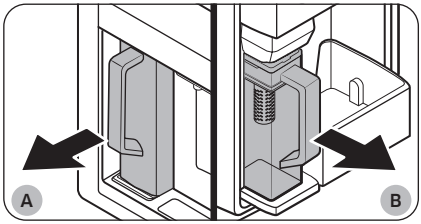


A. A motako modeloak

B. B motako modeloak


5. Tea edateko, ireki edari-zentroaren atea (A motakoa) edo hozkailuaren ezkerreko atea (B motakoa), eta, gero, desmuntatu ur-pitxerra. Tiratu zuzenean kanpora.

⚠ **KONTUZ**

- Frutarekin infusionatuko ura egin eta hurrengo 24 orduetan kontsumitzea gomendatzen dugu. Hortik aurrera, ur infusionatua galdu egin daiteke denborarekin.
- Infusionatutako ura kontsumitu ondoren, ur-pitxerra garbitu behar duzu. Luzaroan erabili ez baduzu ere, ur-pitxerra garbitu behar duzu.

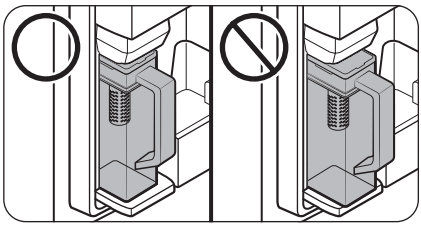


- Ur-pitxerra ez iraultzeko edo tantaka ez hasteko, ziurtatu ur-pitxerra ondo egokitzen dela ur-pitxerraren euskarrian.

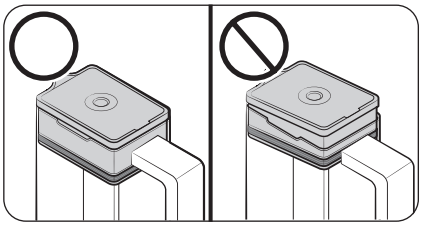


- Ur-pitxerrak gainez ez egiteko edo tantaka ez hasteko, ziurtatu infusorearen euskarria ondo sartuta dagoela.

Eragiketak

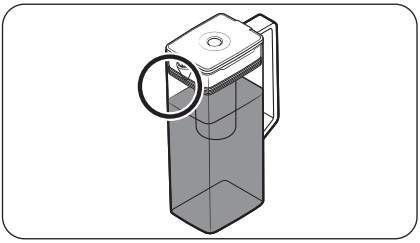

OHARRA

- Ur-pitxerraren aurrealdeak (berariaz markatutako eremua) hezetasun handiegia badu, litekeena da ur-pitxerra erabat ez betetzea. Kendu hezetasuna eta saiatu berriro.
- Autobetetzeko pitxerra funtzioak ur-pitxerrari ura hornitzeari utziko dio, denbora jakin baten ondoren ur-pitxerra betetzen ez bada. Hori gertatzen bada, egiaztatu ur-hodia behar bezala konektatuta dagoela. Atera eta sartu berriro ur-pitxerra, eta gero, saiatu berriro.

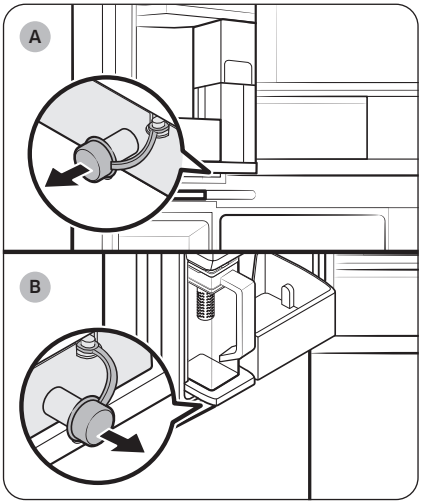

A. A motako modeloak
B. B motako modeloak


OHARRA

- Lehortu zapi batekin ur-pitxerraren euskarriaren inguruan, urak gainezka egiten badu edo tantaka ari bada.
- Ura erori egiten da gomazko estalkia irekita badago.
- Ihesen bat badago, alerta bat agertuko da panel nagusian. Ihesik egonez gero, ireki gomazko estalkia, isuri den ura drainatzeko. Drainatu ondoren alerta desagertzen ez bada, litekeena da akats bat egotea sisteman. Jarri harremanetan Samsung-en tokiko zerbitzu teknikoko zentro batekin.

OHARRA

- Infusionatutako ura kontsumitu ondoren, ur-pitxerra garbitu behar duzu. Halaber, ur-pitxerra garbitu behar duzu denbora luzez erabili ez baduzu edo hiru egun baino gehiagoz erabat beteta utzi baduzu.
- Infusorea ez bada behar bezala garbitzen, litekeena da aurretik bertan jarritako tearen edo fruten gustua mantentzea. Infusorea erabiliko ez baduzu, atera pitxerretik eta gorde leku seguru batean.
- Ur-iragazkia luzaroan erabili ez baduzu, bota lehenengo bi pitxerrak. Ondoren, garbitu ondo ur-pitxerra erabili aurretik.

Ur-banagailua (modelo aplikagarriak bakarrik)

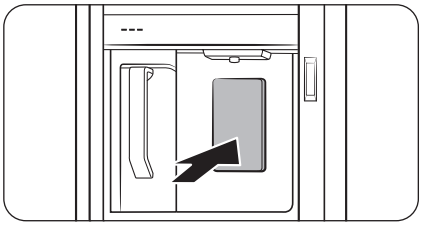

Ur hotza ateratzeko, ireki edari-zentroa eta sakatu banagailuaren palanka.

OHARRA

- Banagailuak ura botatzeari utziko dio, palanka minutu batez baino gehiagoz sakatuta mantentzen baduzu. Ur gehiago ateratzeko, askatu eta sakatu berriro palanka.
- Ura ez isurtzeko, jarri edalontzia banagailuaren azpian.
- Ur-banagailua 2 edo 3 egunez erabiltzen ez baduzu, urak usain edo zapore arraroa izan dezake. Ez da sistemaren akats bat. Baztertu lehenengo 1 edo 2 ur-edalontziak.

Uraren uhertasuna


Hozkailuak jasotzen duen ura iragazki alkalino batetik igarotzen da. Iragazketa-prozesu horretan, uraren presioa handitu egiten da, eta ura oxigenoz eta nitrogenoz betetzen da. Horren ondorioz, ura aldi batez uherra dela ematen du. Hori normala da, eta ura garbia ikusiko da segundo batzuk igaro ondoren.

Eragiketak

Izotz-makina automatikoa (modelo aplikagarriak bakarrik)

Hozkailuak izotza automatikoki ematen duen izotz-makina integratu bat dauka.

- Diseinu orokorra edo osagarriak modeloaren arabera alda daitezke.

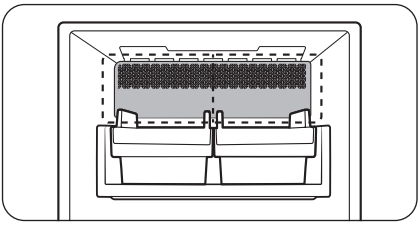

⚠ **ABISUA**

Itotzeko arriskua: Izotzarekin ito egin daitezke haur txikiak.


⚠ **KONTUZ**

Izotz-pala erabili ondoren, ez utzi izotz-deposituan.

Lehen aldiz erabili aurretik

- Utzi makinari 1-2 egunez izotza egiten.
- Ez kontsumitu lehen 1-2 izotz-deposituak, ur-horniduraren sistematik zikinkeria kentzeko.

Izotz-kuboak/Izotz-puskak eta whiskyrako izotz-bolak egiteko makina (modelo aplikagarriak bakarrik)

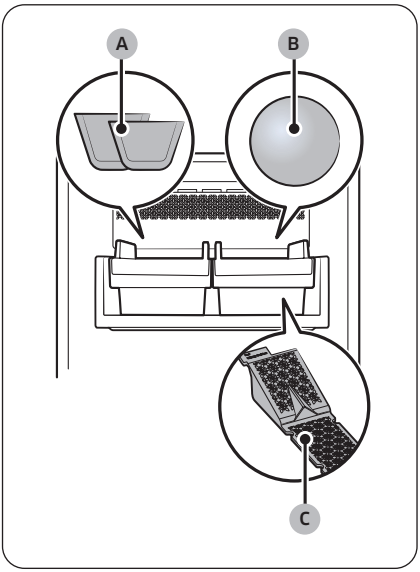


A. Izotz-kuboak * edo izotz-puskak *
B. Whiskyrako izotz-bolak *
C. Whiskyrako izotz-bola egiteko kuxina *

⚠ **KONTUZ**

- Ez sartu hatza izotz-makinan.
- Ez izoztu ura zuzenean izotz-deposituan. Izotz-depositua kaltetu egin daiteke.
- Atea luzaroegi irekita uzten baduzu, izotz-deposituko izotza urtu eta metatu egin daiteke.
- Izotz-deposituko izotza ur bihurtu arte urtzen bada (hornidura-eten bat egon delako eta abar), hustu izotz-depositua. Bestela, izotz-depositua hautsi egin daiteke ura berriro izozten denean.
- Izotz-funtzioa aktibatuta dagoenean, izotz-makinak izotza egiten jarraituko du, izotz-depositurik ez badago ere. Ziurtatu funtzioa itzaltzen duzula, izotza egiteko asmorik ez baduzu.


OHARRA

- Hustu tarteka izotz-depositua.
  - Izotz sortu berria izotz zaharrarekin pilatu daiteke, eta izotz zaharra izotz-deposituan itsatsi.
- Izotzaren tamaina, forma eta gardentasuna uraren presioaren eta erabilera-baldintzen arabera alda daitezke (hala nola giro-tenperatura, izozkailuaren tenperatura eta atea irekitzearen maiztasuna).
- Izotza izotz-deposituan erortzen denean soinu bat entzun dezakezu.
- Eutsi izotz-deposituari bi eskuekin izozkailutik ateratzen duzunean, eror ez dadin.

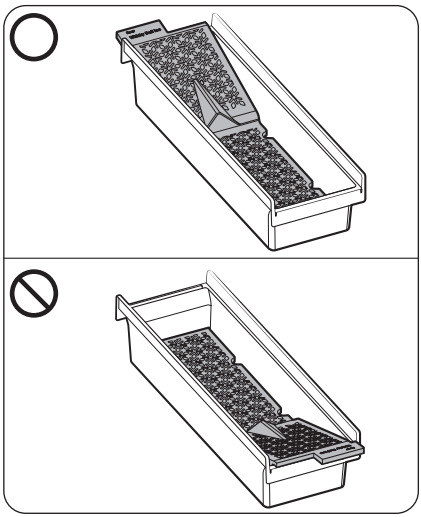


- Ziurtatu whiskyrako izotz-bolen makinaren kuxina norabide egokian jarri duzula, eta ez nahastu izotz-kuboak egiteko kuxinarekin.
  - Izotz-makinak whiskyrako izotz-bolak egiteari utz diezaioke whiskyrako izotz-bolen makinaren kuxina kentzen baduzu edo okerreko norabidean sartu bada.
  - Jarri “Rear” (Atzealdea) idatzita duen kuxinaren aldea eta izotz-depositua norabide berean.

Eragiketak

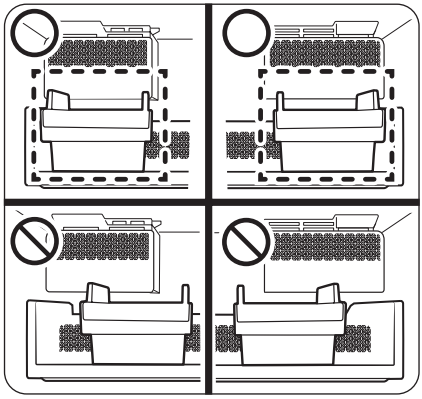

- Egiaztatu izotz-deposituaren posizioa izotz-makina erabili behar duzun bakoitzean.
  - Jarri izotz-depositua hormaren kontra zuzenean izotz-makinaren azpian. Izotz-depositua izotz-makinaren azpian ez badago, baliteke izotz-makinak izotzik ez egitea.

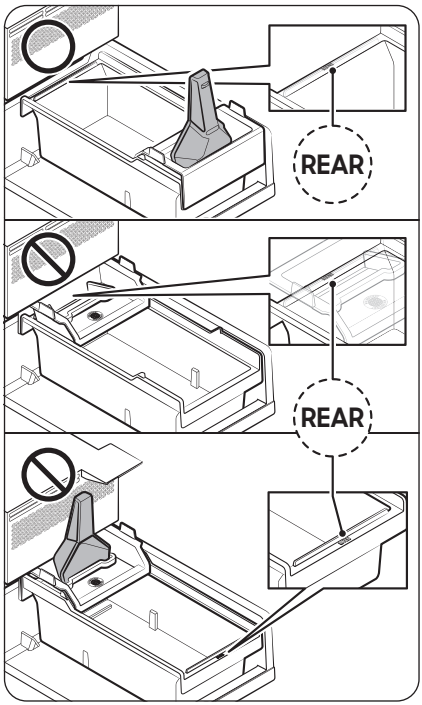


- Jarri izotz-depositua izotz-makinaren azpian, "**REAR**" (ATZEALDEA) idatzita duen aldea atzealdera begira duela.
- Jarri palaren euskarria izotz-deposituaren aurrealdean.


⚠ **KONTUZ**

Palaren euskarria eta izotz-depositua behar bezala jarrita ez badaude, baliteke makinak izotzik ez egitea.

Diagnostikoa

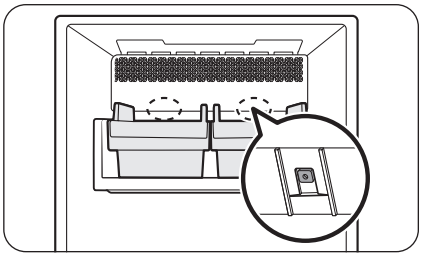

- Diseinu orokorra edo osagarriak modeloaren arabera alda daitezke.
- Izotzik banatzen ez bada, lehendabizi egiaztatu izotz-makinaren egoera, izotz-makinaren behealdean dagoen Proba botoia erabiliz.
- Sakatu izotz-makinaren behealdean dagoen Proba botoia. Botoia sakatzean, hots bat entzungo duzu (txilina). Izotz-makina behar bezala badabil, beste txilin bat entzungo duzu.

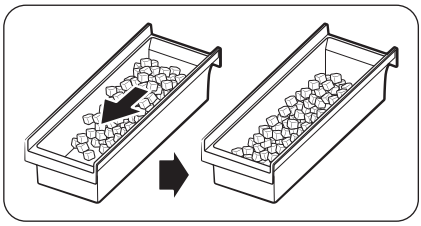


- Normala da izotza erretiluaren alde batean pilatzea. Antolatu izotza modu uniformean erretiluan izotz gehiago gordetzeko.

⚠ **KONTUZ**

- Ur-hodia deskonektatuta uzten bada, ur-balbulak burrunba sor dezake denborarekin. Hala gertatzen bada, ziurtatu izotza egiteko funtzioa itzalita dagoela.
- Izotz-makinaren txilina behin eta berriz entzuten bada, jarri harremanetan ur-hodiaren instalatzailearekin edo Samsung-en tokiko zerbitzu teknikoko zentro batekin.
- Ez jarri elikagairik izotz-deposituan. Izoztutako elikagaiek izotz-makina kaltetu dezakete, bereziki atea irekitzean edo ixtean.
- Akats elektriko baten ondoren hozkailuak hornidura elektrikoa berreskuratzen duenean, izotz-deposituak urtutako eta itsatsitako izotz-kuboen nahaste izan dezake, eta horrek izotz-makinak behar bezala funtzionatzea eragotz dezake. Hori saihesteko, hustu izotz-depositua hozkailua erabili aurretik.
- Ez sartu hatzik edo objekturik izotz-makinan. Lesio fisikoak edo kalte materialak izateko arriskua dago.
- Izozkailuan denbora luzez gordetako izotza txikitu egiten da eta, ondoren, izotz-puska handiak eratzen dira, sublimazioaren ondorioz. Beraz, izotz-makina luzaroan erabiltzeko asmorik ez baduzu, itzali eta hustu izotz-depositua.
- Erabili etxetresnarekin hornitutako hodi berriak soilik. Ez erabili berriro hodi zaharrak.

Eragiketak

Izotz-makinaren erretilua (modelo aplikagarriak bakarrik)

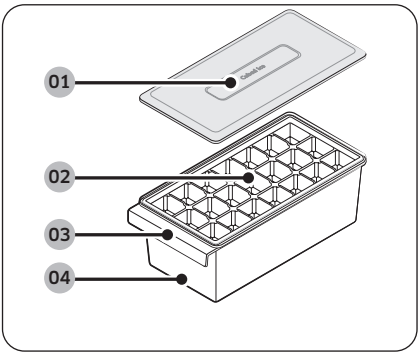

01 Izotz-deposituaren estalkia
02 Izotz-erretilua (barruan)
03 Izotz-deposituaren heldulekua
04 Izotz-depositua

OHARRA

- Izotzik egin behar ez baduzu, izotz-makinaren erretilua atera dezakezu izozkailuan leku gehiago egiteko.
- Garbitu izotz-makinaren erretilua lehen aldiz erabili aurretik.
  - Ez erabili izotz-makinaren erretilua mikrouhin-labean, eta ez esterilizatu beroarekin ere. Produktua deformatu egingo da.

1. Bete izotz-erretilua urarekin. Izotz-erretilua gehiegi betetzeak izotza elkarrekin itsastea eta kubotan ez erortzea eragin dezake.

2. Izotz-erretiluko izotza kentzeko, eutsi izotz-erretiluaren bi muturrei, eta biratu emeki.
  - Izotza izoztuta dagoen tamainaren arabera, baliteke dena batera ez erortzea.
  - Baliteke ura ez diren edariak (te berdea edo esnea, esaterako) erretilura ez itsastea eta ondo ez erortzea.

⚠ ABISUA

Erabili edateko ura soilik izotz-kuboak egiteko.

⚠ KONTUZ

- Ez izoztu ura zuzenean izotz-deposituan. Izotz-depositua kaltetu egin daiteke.
- Izotz-makinaren erretilua garbitu ondoren, lehortu ondo pieza guztiak erabili aurretik.
  - Garbitu izotz-makinaren erretilua astean behin edo bitan.

Mantentzea

Manipulazioa eta zaintza

Izotz-depositua (modelo aplikagarriak bakarrik)

Epe luze batean izotzik banatzen ez bada, izotza puska handitan meta daiteke deposituan. Hori gertatzen bada, atera izotz-depositua eta hustu.


⚠ **KONTUZ**

- Lesioak saihesteko, garbitu lurrera eroritako izotza edo ura.
- Istripuak edo lesioak saihesteko, ez utzi haurrei ur-banagailuarekin edo izotz-makinarekin jolasten.
- Hornitutako izotz-depositua soilik erabili. Hirugarrenen izotz-depositueK sistemak huts egitea eragin dezakete.


OHARRA

Izotz-makinak izotza egiteko prozesuan egiten duen zarata normala da.

Autobetetzeko pitxerra (modelo aplikagarriak bakarrik)

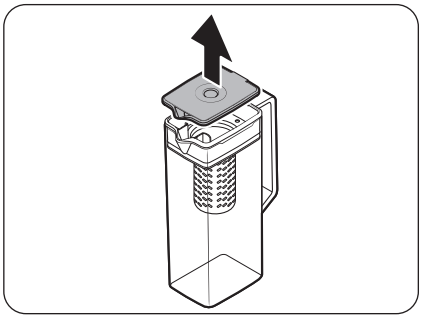


1. Eutsi **taparen** heldulekuaren zirrikitu bati, eta, gero, tiratu gorantz, tapa kentzeko.

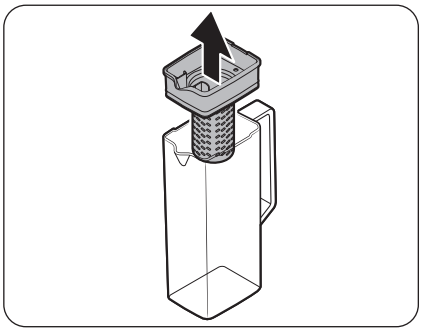

2. Eutsi **infusorearen euskarriaren** bi aldeei eta, gero, altxatu kentzeko.

Mantentzea

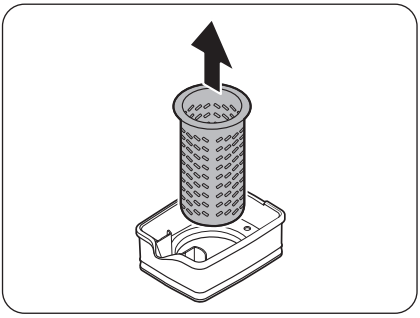


3. Infusorea pixka bat biratzen duzun bitartean, atera zigilatutako ahotik.
4. Garbitu infusorea xaboi neutroarekin eta iturriko urarekin. Garbitu eta ondo lehortu.
5. Muntatu berriro Autobetetzeko pitxerra desmuntatzeko egin den alderantzizko ordenan.

⚠ **KONTUZ**

Ur-pitxerra eta tapa ez dira egokiak mikrouhin-laberako, eta urtu edo deformatu egin daitezke beroaren eraginpean jartzen badira (ur beroa barne). Garbitu eskuz ur hotzarekin edo epelarekin, beharrezkoa den heinean. (Uraren tenperaturak 70 °C-tik beherakoa izan behar du).

Hozkailuko apalak


Apalen itxura aldatu egiten da modeloaren arabera.

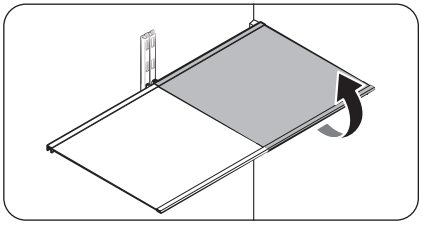


- Apal bat kentzeko, ireki erabat dagokion atea. Eutsi apalaren aurrealdeari eta, ondoren, altxatu eta atera kontu handiz.

OHARRA

Ez altxatu erabat apala atzera bota eta berriro jartzen duzunean. Hozkailuaren barruko espazioaren atzeko horma mailatuta egon daiteke.

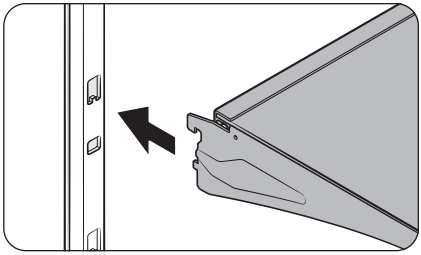

- Berriro sartzeko, eutsi apalari angelu batean, aurrealdea atzealdea baino gorago egon dadin, eta, ondoren, sartu goiko kakoa goiko apalaren arrailduran. Gero, jaitsi apala eta sartu beheko apaleko kakoa beheko apalean.

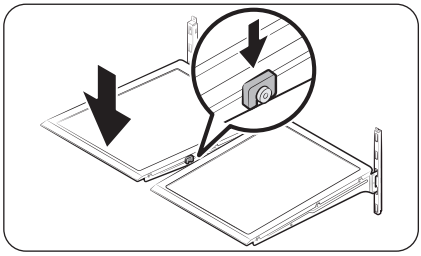


⚠ KONTUZ

- Beira epelezko apalak pisutsuak dira. Kontuz ibili ateratzerakoan.
- Apala behar bezala sartu behar da. Ez jarri ahuspez.
- Beirazko edukiontziek beirazko apalen gainazala marratu dezakete.

Mantentzea

Atearen konpartimentuak

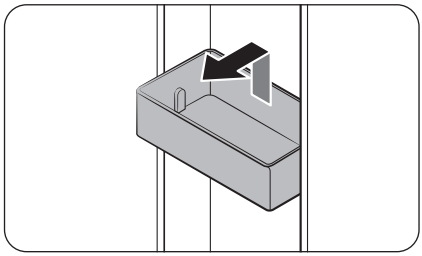


- **Atearen konpartimentuak** kentzeko, eutsi konpartimentuaren aurreko aldeetatik, eta kontuz altxatu.
- Berriro jartzeko, sartu **atearen konpartimentua** azken posizioa baino pixka bat gorago, eta ziurtatu konpartimentuaren atzealdea atearen kontra dagoela. Eutsi **atearen konpartimentuaren** atzeko aldeari bi eskuekin, eta, ondoren, bultzatu beherantz, ondo doitu arte.

⚠ **KONTUZ**

- Ez atera janariz betetako konpartimentu bat. Hustu ezazu aldez aurretik.
- Kontuz ibili atea irekitzean, hondoko konpartimentuak botila handiagoak baditu, erori egin baitaitezke.
- Ez utzi haurrei konpartimentuekin jolasten. Konpartimentuaren ertz zorrotzek lesioak eragin ditzakete.

Hozkailuko tiraderak

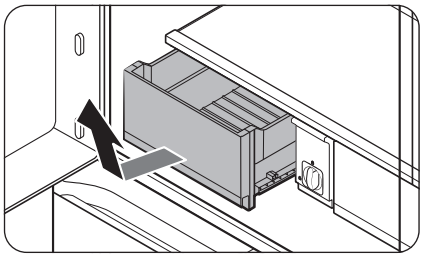


Altxatu kontu tiraderaren aurrealdea eta irristatu kanporantz.


- Atearen konpartimentuak tiraderak baino lehen ateratzea gomendatzen dizugu. Horrela, atearen konpartimentuetan kalterik ez gertatzeko.
- Berriro sartzeko, sartu tiradera markoaren errailetan, eta, gero, irristatu barrurantz.

Edari-gunea (modelo aplikagarriak bakarrik)


Edari-gunea desmuntatzea

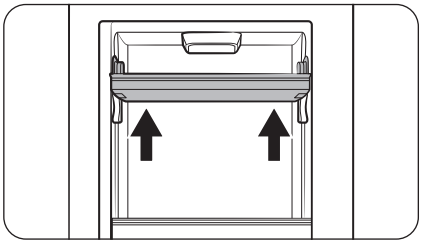

1. Ireki ezkerreko **beira-arasadun atea**, eutsi goialdeko atearen konpartimentuari bi eskuekin eta altxatu kentzeko.

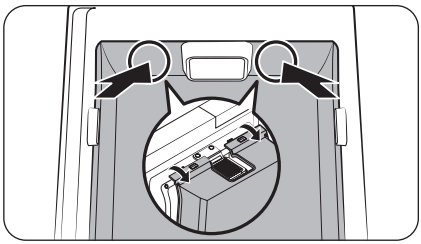


2. Ezkerreko **beira-arasadun atea** irekita dagoela, ireki hozkailuko atea. Gero, bultzatu **edari-gunearen** goialdea (haizagailuaren ezkerraldea eta eskuinaldea) barrutik, **Edari-gunearen estalkia** atean finkatzen duten presiozko junturak askatzeko.

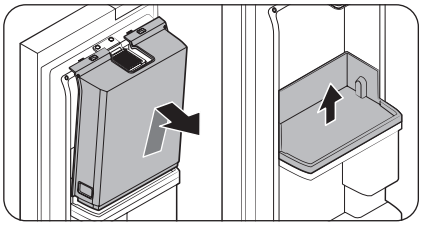


3. Goialdean presiozko junturak askatzen badira, eutsi **edari-guneko estalkiari** eta altxatu kentzeko.
   - **Edari-guneko estalkia** desmuntatu ondoren, eutsi beheko atearen konpartimentuari bi eskuekin eta altxatu kentzeko.

Edari-gunea muntatzea

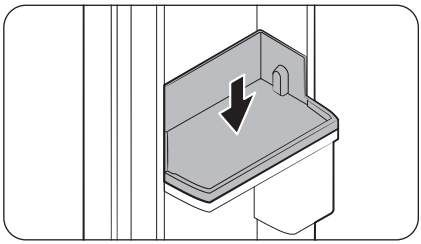

1. Hozkailuko atea edo **beira-arasadun atea** irekita, lerrokatu beheko atearen konpartimentuaren ezkerreko eta eskuineko zirrikituak, eta, gero, sartu.

Mantentzea

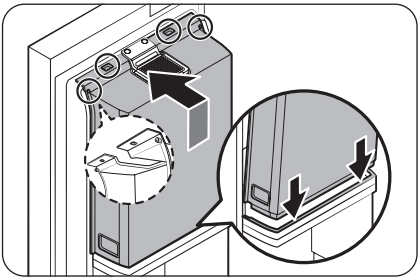

2. Ireki hozkailuko atea eta, ondoren, muntatu presiozko junturak **edari-guneko estalkiaren** beheko eta goiko aldeetan, ordena horretan. (Desmuntatzearen alderantzizko ordena)
   - Atearen goiko konpartimentu muntatzeko, ireki **beira-arasadun atea**, lerrokatu ezkerreko eta eskuineko zirrikituak, eta, gero, sartu.

Garbiketa

Barnealdea eta kanpoaldea


⚠ **ABISUA**

- Ez erabili bentzenoa, disolbatzaileak, etxerako edo automobilerako detergentea edo Clorox™ hozkailua garbitzeko. Hozkailuaren gainazala kaltetu eta sute bat eragin dezake.
- Ez lainoztatu urik hozkailuan. Deskarga elektriko bat gerta liteke.


Erabili aldian-aldian zapi lehor bat entxufearen terminaletatik eta ukipen-puntuetatik edozein substantzia arrotz garbitzeko, hala nola hautsa edo ura.

1. Deskonektatu elikatze-kablea.
2. Erabili zapi leun eta ilerik gabeko edo paperezko eskuoihal busti bat hozkailuaren barrualdea eta kanpoaldea garbitzeko.
3. Amaitzean, lehortu zapi edo paperezko eskuoihal lehor batekin.
4. Entxufatu elikatze-kablea.

Banagailuaren pita (modelo aplikagarriak bakarrik)

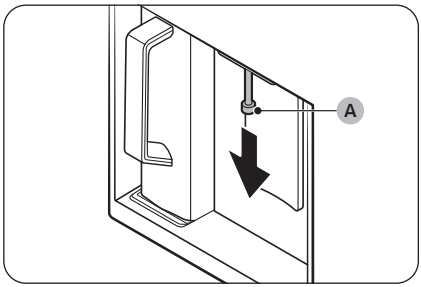

1. Eutsi banagailuaren pitaren (A) muturrari.
2. Banagailuaren pita (A) ezkerrera biratzen duzun bitartean, tiratu beherantz, banagailutik kentzeko.

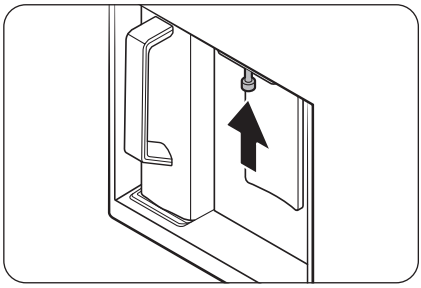

3. Garbitu ondo banatzailearen pita eta muntatu berriro.

⚠ **KONTUZ**

- Sartu erabat banagailuaren pita, jatorrizko posiziora itzul dadin.
- Ez erabili testura lakatza duen belaki bat banagailuaren pita garbitzeko.

Mantentzea

Barneko ikuspegiaren kamera (modelo aplikagarriak bakarrik)


OHARRA

Erabili kotoizko makilatxo bat edo mikrofibrazko zapi bat hozkailuaren goialdean dagoen kamera garbitzeko (hozkailuko atea irekita).

Gomazko itxiturak

Ate baten gomazko itxiturak zikinak badaude, litekeena da atea ondo ez ixtea eta hozkailuaren errendimendua eta eraginkortasuna murriztea. Gomazko itxiturak garbitzeko, erabili detergente leun bat eta zapi busti bat. Gero, lehortu ondo zapi batekin.

Atzeko panela

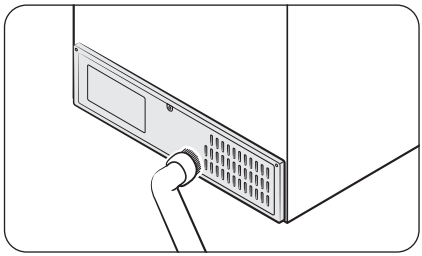


Atzeko paneleko kableak eta agerian dauden zatiak garbi edukitzeko, urtean behin edo bitan xurgatu panela.

⚠ KONTUZ

Ez kendu atzeko panelaren estalkia. Deskarga elektriko bat gerta daiteke.


Sare-iragazkia (modelo aplikagarriak bakarrik)

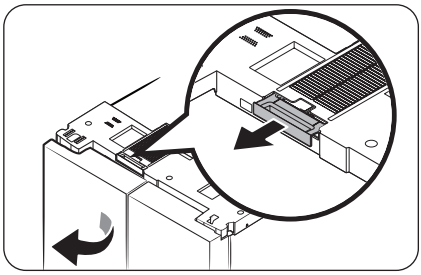

- Ireki hozkailuaren ezkerreko atea eta kendu hozkailuaren goialdean dagoen sare-iragazkia.
  - Hautsa kendu ondoren, garbitu emeki iragazkia ur epelarekin, detergente neutroarekin nahastuta.

OHARRA

- Hautsa aska daiteke iragazkia desmuntatzean.
- Sare-iragazkia kaltetu egin daiteke eskuila batekin igurzten baduzu edo ur beroarekin garbitzen baduzu.
- Kirats handia badago edo oso kutsatuta badago, busti iragazkia ur epeletan, detergente neutroarekin nahastuta, uretatik pasatu baino 30 minutu lehenago.

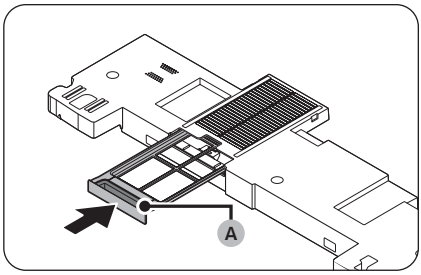

- Iragazkia erabat lehortu ondoren, sartu bere lekuan **iragazkiaren heldulekua (A)** kanpora begira duela.
  - Iragazkia lehortzean, saihestu eguzki-argi zuzena eta utzi erabat lehortzen itzalean.

Mantentzea


Aldatzea

Ur-iragazkia (modelo aplikagarriak bakarrik)


⚠ **ABISUA**

- Ez erabili hirugarrenen ur-iragazkirik. Samsung-ek emandako edo onartutako iragazkiak bakarrik erabili.
- Onartu gabeko iragazkiek ihesak eta hozkailuan kalteak eragin ditzakete, eta deskarga elektrikoak eragin. Samsung ez da hirugarrenen ur-iragazkien erabilerak eragindako kalteen erantzule egiten.


"Replace water filter (Aldatu ur-iragazkia)" mezua agertzen da panel nagusian, ur-iragazkia aldatzeko garaia dela jakinarazteko. Iragazkia aldatu aurretik, ziurtatu ur-hornidura nagusia itxita dagoela.

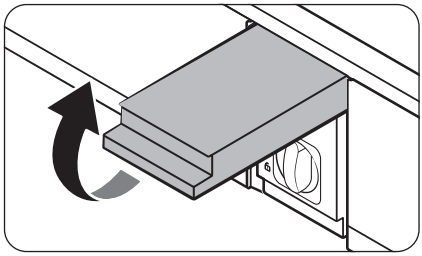


1. Itxi ur-hornidura nagusia.
2. Ireki iragazki-kartutxoaren estalkia.

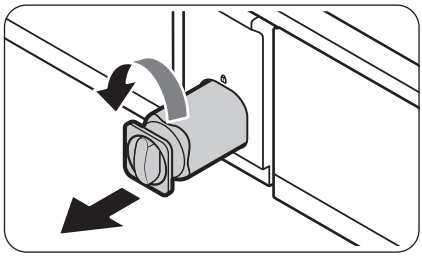

3. Biratu iragazki-kartutxoaren palanka erlojuaren orratzen kontrako noranzkoan, 90 gradu (1/4 biraketa). Iragazki-kartutxoa desblokeatzen da.

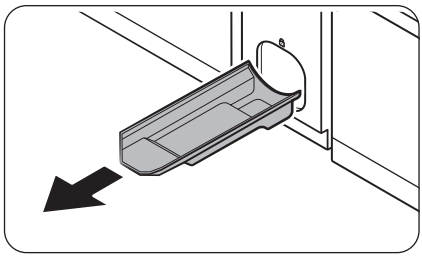

4. Tiratu kanpora kartutxoa ateratzeko.
   - Ur-iragazkia oso zikina badago, litekeena da kartutxoa erraz atera ezin izatea. Kasu horretan, erabili indarra kartutxoa ateratzeko.
   - Kartutxoa ateratzean, tiratu zuzenean kanporantz, iragazkiaren irekiduratik urik ez galtzeko.
5. Sartu iragazki-kartutxo berri bat. Samsung-ek emandako edo onartutako iragazkiak bakarrik erabili.

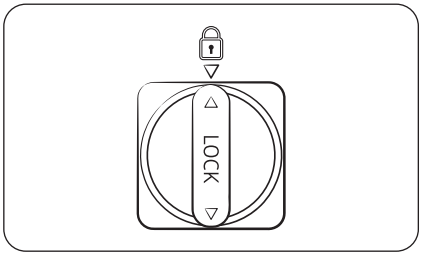

6. Biratu kartutxoaren palanka erlojuaren orratzen noranzkoan, bere lekuan jartzeko.
7. Itxi iragazki-kartutxoaren estalkia.
8. Berrezarri iragazkia panel nagusian.
   - Mota orokorra: Panel nagusian, joan **Settings (Ezarpenak)** eta, ondoren, exekutatu **Filter Reset (Berrezarri iragazkia)**.
   - Family Hub mota: Hasierako pantailan, ukitu **Fridge Manager (Hozkailuaren kudeatzailea)** > **Fridge Settings (Hozkailuaren ezarpenak)** > **Water Filter (Ur-iragazkia)** eta hautatu **Reset (Berrezarri)**.
   - AI Home Hub mota: Hasierako pantailan, ukitu **Product Care (Produktuaren zaintza)** > **Water Filter (Ur-iragazkia)** eta hautatu **Reset (Berrezarri)**.

OHARRA

- Instalatu berri den iragazki batek ura indarrez bana dezake ur-banagailutik. Ur-hodian airea sartu delako gertatzen da hori.
- Aldaketa-prozesuaren ondorioz, ur-banagailuak tantaka hastea eragin dezake denbora-tarte labur batean. Tantaka ari bada, garbitu lurrera eroritako ura eskuoihal lehor batekin.

Ura alderantzizko osmosi bidez iragazteko sistema

Alderantzizko osmosi bidez ura iragazteko sistema bat hornidura-sistemako uraren presioak 206 eta 861 kPa artean egon behar du.

Hozkailuko ur hotzaren hodiaren alderantzizko osmosi bidez ura iragazteko sistemako uraren presioak gutxienez 206 kPa-koa izan behar du. Uraren presioa eskakizun horiek baino txikiagoa bada:

- Begiratu alderantzizko osmosi bidezko sistemaren sedimentu-iragazkia blokeatuta dagoen. Behar izanez gero, aldatu iragazkia.
- Bete ezazu berriz urez sistemako ur-biltegia alderantzizko osmosiz.
- Hozkailuak ur-iragazkia badu, uraren presioa murriztu dezake alderantzizko osmosi bidezko sistema batekin batera erabiltzen denean. Kendu ur-iragazkia.

Informazio gehiago edo zerbitzu teknikoa lortzeko, jarri harremanetan iturgin aditu batekin.

Beste iragazki bat eskatzea

Ur-iragazki berri bat eskuratzeko, jarri harremanetan Samsung-en zerbitzu teknikoko zentro batekin.

Mantentzea

LED lanparak

Hozkailuko lanparak aldatzeko, jarri harremanetan Samsung-en tokiko zerbitzu teknikoko zentro batekin.

⚠ **ABISUA**

- Erabiltzaileak ez ditu lanparak aldatu behar. Ez saiatu zeure kabuz lanpara bat aldatzen. Deskarga elektriko bat gerta daiteke.

Lanpara (argi-iturria)

Produktu honek <G> mailako efizientzia energetikoko argi-iturri bat du.

Lanpara edo lanpara elektriko osagarriak ezin ditu erabiltzaileak konpondu. Produktuaren lanpara edo lanpara elektriko osagarriak aldatzeko, jarri harremanetan Samsung-en zerbitzu teknikoko zentro batekin.

Zure produktuaren lanparak edo osagarri elektrikoak aldatzeko jarraibide zehatzak lortzeko, joan Samsung-en webgunera (http://www.samsung.com), joan Support > Support home (Laguntza teknikoa > Laguntza teknikoaren hasierako orria) eta adierazi modeloaren izena.

Lanpara edo lanpara elektriko osagarriak kentzeari buruzko jarraibide zehatzak lortzeko, bete aldatzeko jarraibideak, lehen deskribatu bezala.

Ateko panela (modelo aplikagarriak bakarrik)

OHARRA

Beharbada, ezin izango dut atearen panela bereizita erosi herrialde batzuetan.

BESPOKE hozkailurako nahiago duzun atearen panela hauta dezakezu. Erosi atearen panela Samsung denda batean eta instalatzaile baimendu batek instalatuko dizu.

⚠ **KONTUZ**


- Atearen panela zure kabuz desmuntatzeak edo muntatzeak kalteak eragin ditzake produktuan edo lesio pertsonalak eragin ditzake. Atearen panelarekin arazorik baduzu, jarri harremanetan Samsung-en zerbitzu teknikoko zentro batekin.
- Zerbitzu-tarifa bat kobratu daiteke panela aldatzeagatik, baita berme-epearen barruan ere.

Arazoak konpontzea

Zerbitzu teknikora deitu aurretik, berrikusi egiaztapen-puntu hauek. Egoera arruntei dagozkien zerbitzu-deiak (akatsik ez dagoenean) kobratu egingo zaizkie erabiltzaileei.

Orokorra

Tenperatura

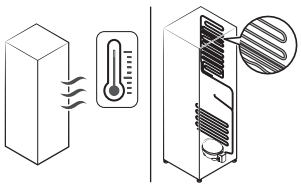Sintoma	Balizko arrazoiak	Konponbidea
Hozkailuak/Izozkailuak ez du funtzionatzen.	• Elikatze-kablea ez dago ondo entxufatuta.	• Entxufatu ondo elikatze-kablea.
	• Tenperaturaren kontrola ez dago behar bezala konfiguratuta.	• Konfiguratu tenperatura baxuagoa.
	• Hozkailua bero-iturri baten ondoan edo eguzki-argi zuzenaren eraginpean dago.	• Mantendu hozkailua eguzkiaren zuzeneko argitik eta bero-iturrietatik urrun.
Hozkailuaren/ Izozkailuaren tenperatura altua da.	• Ez dago nahikoa tarterik hozkailuaren eta inguruko hormaren edo altzarien artean.	• Hozkailuaren eta inguruko hormen (edo altzarien) arteko espazioa 2" (50 mm) baino handiagoa izatea gomendatzen da.
	• Hozkailua beteegia dago. Elikagaiek hozkailuko aireztapen-irteerak blokeatzen dituzte.	• Ez gehiegi kargatu hozkailua. Ez utzi elikagaiei aireztapen-irteerak blokeatzen.
Hozkailuak/Izozkailuak gehiegi hozten du.	• Tenperaturaren kontrola ez dago behar bezala konfiguratuta.	• Konfiguratu tenperatura altuagoa.
Barruko horma bero dago.	• Hozkailuak beroaren kontrako hodiak ditu barruko horman.	• Kondentsaziorik sor ez dadin, hozkailuak beroaren aurkako hodiak ditu aurrealdeko izkinetan. Giro-tenperaturak gora egiten badu, baliteke sistema horrek behar bezala ez funtzionatzea. Ez da sistemaren akats bat. 

Arazoak konpontzea

Kiratsak

Sintoma	Balizko arrazoiak	Konponbidea
Hozkailuari kiratsa dario.	• Galdutako elikagaiak.	• Garbitu hozkailua eta kendu galdutako elikagaiak.
	• Usain handiko elikagaiak.	• Ziurtatu usain handia darien elikagaiak hermetikoki gordeta daudela.


Antzigarra

Sintoma	Balizko arrazoiak	Konponbidea
Antzigarra aireztapen-irteeren inguruan.	• Elikagaiek aireztapena blokeatzen dute.	• Ziurtatu ez dagoela aireztapen-irteerak blokeatzen dituen elikagairik.
Antzigarra barruko hormetan.	• Atea ez dago ondo itxita.	• Ziurtatu ez dagoela atea blokeatzen duen elikagairik. Garbitu ateko juntura.
Frutak edo barazkiak izoztu egiten dira.	• Frutak edo barazkiak Multi tiradera zatian gorde dira.	• Ez gorde fruta edo barazki gehienak Multi tiradera zatian.


Kondentsazioa

Sintoma	Balizko arrazoiak	Konponbidea
Kondentsazioa barrualdeko hormetan.	• Atea irekita uzten bada, hezetasuna sartzen da hozkailuan.	• Kendu hezetasuna eta ez utzi atea irekita aldi batez.
	• Hezetasun handia duten elikagaiak.	• Ziurtatu elikagaiak hermetikoki gordeta daudela.







Ura/Izotza (banagailua duten modeloak bakarrik)

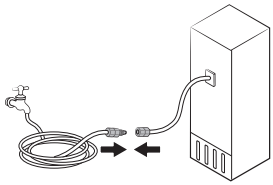Sintoma	Balizko arrazoiak	Konponbidea
Normalean baino ur gutxiago ateratzen da.	• Uraren presioa baxuegia da.	• Ziurtatu uraren presioa 206 eta 861 kPa artekoa dela.
Izotz-makinak burrunba egiten du.	• Izotza egiteko funtzioa aktibatuta dago, baina hozkailurako ur-hornidura ez dago konektatuta.	• Itzali izotz-makina.
Izotz-makinak ez du izotzik egiten.	• Izotz-makina duela gutxi instalatu da.	• 24 ordu itxaron behar duzu hozkailuak izotza egin arte.
	• Izozkailuaren tenperatura altuegia da.	• Ezarri izozkailuaren tenperatura -18 °C-tik edo -20 °C-tik behera giro beroetan.
	• Izotz-makina itzalita dago.	• Piztu izotz-makina.
	• Izotzaren palak eta euskarriak izotz-deposituan jarraitzen dute.	• Gorde izotz-pala aurrealdeko euskarrian.
Ez da izotzik banatzen.	• Izotza buxatu egin daiteke izotz-banagailua ez bada denbora luzez erabiltzen (3 aste inguru).	• Denbora luzez hozkailua erabili behar ez baduzu, hustu izotz-depositua eta itzali izotz-makina.
	• Izotz-depositua ez dago ondo sartuta.	• Ziurtatu izotz-depositua ondo sartuta dagoela.
	• Ur-hodia ez dago ondo konektatuta edo ur-hornidura itxita dago.	• Egiaztatu ur-instalazioaren egoera. 



Arazoak konpontzea

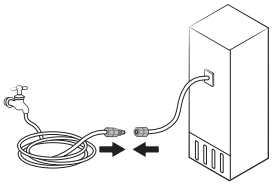Sintoma	Balizko arrazoiak	Konponbidea
Ez da urik banatzen.	• Ur-hodia ez dago ondo konektatuta edo ur-hornidura itxita dago.	• Egiaztatu ur-instalazioaren egoera. 
	• Beste fabrikatzaile baten ur-iragazkia instalatu da.	• Samsung-ek emandako edo onartutako iragazkiak bakarrik erabili. • Onartu gabeko iragazkiek ihesak eta hozkailuan kalteak eragin ditzakete.
	Mota orokorra • "Replace water filter (Aldatu ur-iragazkia)" mezua agertzen da panel nagusian. Family Hub, AI Home Hub mota • Ur-iragazkiaren adierazlearen argi gorria pizten da.	Mota orokorra • Aldatu ur-iragazkia. Gero, panel nagusian, joan Settings (Ezarpenak) eta, ondoren, exekutatu Filter Reset (Berrezarri iragazkia). Family Hub mota • Aldatu ur-iragazkia. Aldatu ondoren, berrezarri iragazkia Fridge Manager (Hozkailuaren kudeatzailea) > Fridge Settings (Hozkailuaren ezarpenak) > Water Filter (Ur-iragazkia) atalean. AI Home Hub mota • Aldatu ur-iragazkia. Aldatu ondoren, berrezarri iragazkia Product Care (Produktuaren zaintza) > Water Filter (Ur-iragazkia) atalean.

Automatikoki irekitzea (modelo aplikagarriak bakarrik)

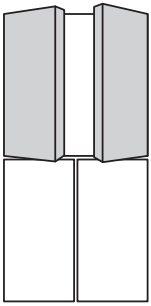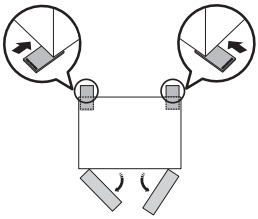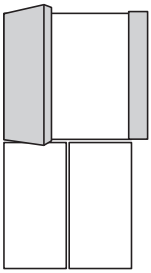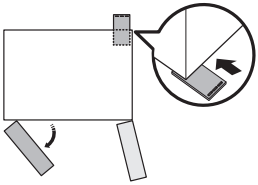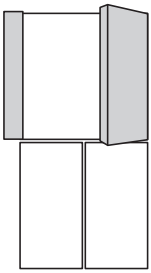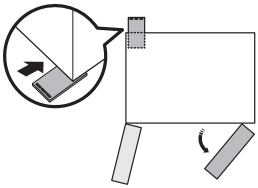Sintoma		Balizko arrazoiak	Konponbidea
Hozkailuko ateak ez dira behar adina irekitzen.	Bi ateak 	• Hozkailuaren atzealdeak baxu daude.	• Altxatu hozkailuaren atzealdeak hozkailua nibelatzeko. * 
	Ezkerreko atea 	• Hozkailuaren atzeko eskuinaldea baxu dago.	• Altxatu hozkailuaren atzeko eskuinaldea hozkailua nibelatzeko. * 
	Eskuineko atea 	• Hozkailuaren atzeko ezkerraldea baxu dago.	• Altxatu hozkailuaren atzeko ezkerraldea hozkailua nibelatzeko. * 

Arazoak konpontzea

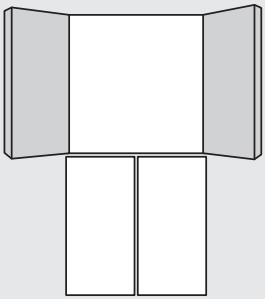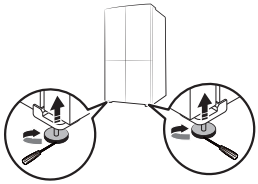Sintoma	Balizko arrazoiak	Konponbidea
Hozkailuko ateak gehiegi irekitzen dira. 	• Hozkailuaren aurrealdeak baxu daude.	• Altxatu hozkailuaren aurrealdeak hozkailua nibelatzeko. * 


* Hozkailua nibelatzeari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikusi “4 URRATSA Hozkailua nibelatzea” atala 45. orrialdean.)

Hozkailutik datozen ezohiko hotsak entzuten dira?

Zerbitzu teknikora deitu aurretik, berrikusi egiaztapen-puntu hauek. Ezohiko zaratekin lotutako zerbitzu-deiak erabiltzaileei kobratuko zaizkie.

Soinu horiek normalak dira.


- Eragiketa baten hasieran edo amaieran, hozkailuak auto baten motorra piztearen antzeko zarata egin dezake. Eragiketa egonkortzen denean, zarata gutxitu egiten da.

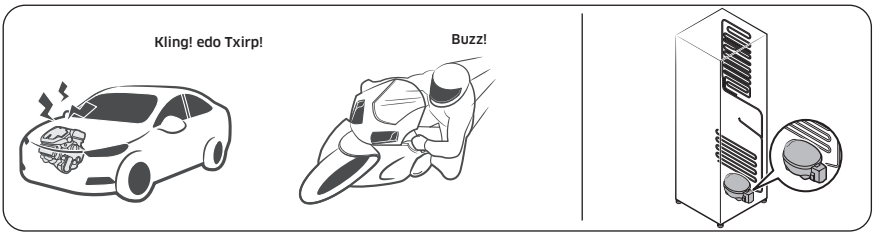

- Haizagailua martxan dagoen bitartean, soinu horiek entzun daitezke. Hozkailua ezarritako tenperaturara iristen denean, haizagailuak zarata egiteari uzten dio.




- Desizozte-ziklo batean zehar, desizozteko berogailuaren gainera ur-tantak eror daitezke eta burbuila bat bezala sortu.

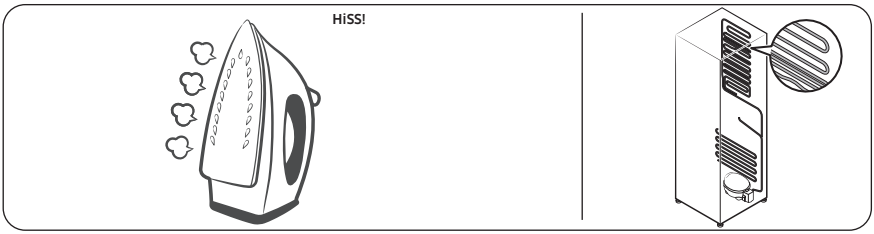


Arazoak konpontzea

- Hozkailua hozten edo izozten denean, gas hozgarria zigilatutako hodietatik igarotzen da eta borborhotsa ateratzen du.

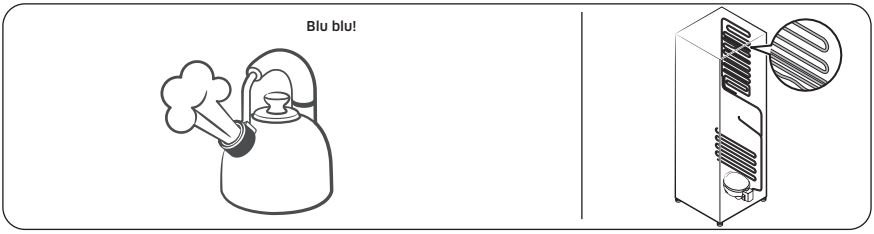

- Hozkailuaren tenperatura igo edo jaisten denean, plastikozko zatiak uzkurtu eta hedatu egiten dira, eta kolpe-hotsak sortzen dituzte. Zarata horiek desizozte-zikloan edo pieza elektronikoek funtzionatzen dutenean sortzen dira.

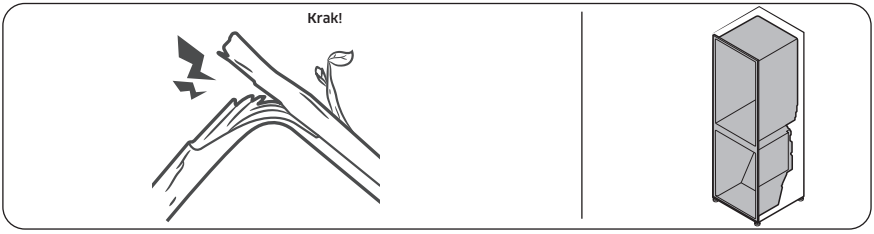

- Izotz-makina duten modeloetarako: Ur-balbula izotz-makina betetzeko irekitzen denean, burrunba entzun daiteke.
- Hozkailuko atea ireki eta ixten denean presioa berdindu egiten denez, soinu txistukariak sor daitezke.

SmartThings

Sintoma	Ekintza
“SmartThings” ez dago aplikazioen merkatuan.	• SmartThings aplikazioaren software bateragarriaren bertsioak aldaketak izan ditzake fabrikatzaileak ematen duen sistema eragilearen bateragarritasun-politikaren arabera. Gainera, SmartThings aplikazioari edo aplikazioak onartzen dituen funtzioei dagokienez, aplikazioa sistema eragilearen bertsioan eguneratzeko politika berria bertan behera gera daiteke, erabilera- edo segurtasun-arrazoiengatik.
SmartThings aplikazioak ez du funtzionatzen.	• SmartThings aplikazioa modelo aplikagarrietarako baino ez dago eskuragarri. • Samsung Smart Refrigerator aplikazio zaharra ezin da konektatu Samsung Smart Home modeloekin.
SmartThings aplikazioa instalatuta dago, baina ez dago nire hozkailura konektatuta.	• Aplikazioa erabiltzeko, Samsung kontuan saioa hasi behar duzu. • Ziurtatu bideratzaileak behar bezala funtzionatzen duela. • Wifiaren ikonoa itzalita badago hozkailuaren pantailan, horrek esan nahi du oraindik ez dela sare-konexiorik ezarri. Kasu horretan, erabili SmartThings aplikazioa zure hozkailua etxeko sarrera-puntura konektatzeko eta erregistratzeko.
Ezin dut saioa hasi aplikazioan.	• Aplikazioa erabiltzeko, Samsung kontuan saioa hasi behar duzu. • Samsung konturik ez baduzu, bete aplikazioaren pantailako jarraibideak kontu bat sortzeko.
Errore-mezu bat agertzen da hozkailua erregistratzen saiatzen naizenean.	• Easy Connection-ek huts egin dezake sarbide-puntuarekiko distantziagatik edo inguruneko interferentzia elektrikoengatik. Itxaron une bat eta saiatu berriro.
SmartThings aplikazioa behar bezala konektatu da hozkailura, baina ez du funtzionatzen.	• Irten eta berrabiarazi SmartThings aplikazioa, edo deskonektatu eta konektatu berriro bideratzailea. • Deskonektatu hozkailua eta entxufatu berriro minutu baten ondoren.

Arazoak konpontzea

LCDa

(Family Hub motari bakarrik aplika dakioke)

Sintoma	Ekintza
Ezin naiz konektatu telebistara.	• Egiaztatu zure telebista bateragarria den “TV to Mobile (Telebistatik mugikorrera)” funtzioarekin. - Zure modeloaren izena aurki dezakezu zure telebistaren atzealdean dagoen etiketan edo zure telebista. - Bilatu zure modeloa Samsung-en webgunean eta begiratu zehaztapenen atala, zure modeloa funtzioarekin bateragarria den ikusteko. - 2015-2016: (J/K modeloak): JU6400/KU6400 serie edo berriagoa - 2017: Q6FM edo berriagoa, MU6400 edo berriagoa, LS003(frame) - 2018: Q6FN edo berriagoa, NU7400 edo berriagoa, LS03N(frame) - 2019: Q60R edo berriagoa, LS03R(frame), LS01R(serif), LS05R(sero. Korea soilik) - 2020an edo geroago kaleratutako modeloak: Q70 seriea edo berriagoa, LS01 seriea (serif), LS03 seriea (frame, 32”-ko modeloak izan ezik), LS05 seriea (sero). • Sareko konexioek aldi baterako etendurak izan ditzakete. Itzali telebista eta saiatu berriro.
Barruko ikuspegiaren irudiak deformatua edo osatugabea dirudi.	• Barruko ikuspegiaren ertzak deformatuak dirudite. Deformazio hori kameraren lente ganbilak eragiten du. • Barruko ikuspegia osatu gabe egon daiteke ezkerreko eta eskuineko izkinetako angelu hilen ondorioz, edo aldatuta, antolamenduaren arabera. Ziurtatu elikagaiak aurrealdeko erdian jartzen dituzula.
Hozkailuaren kudeatzailean erakusten den neurketa ez da zuzena. (AI Home Hub motari ere aplikatzen zaio)	• Ikusten diren baldintzak tenperatura eta hezetasun errealetik desberdinak izan daitezke.

Open Source Announcement

Open Source Announcement

(Applicable to general type only. For Family Hub type, refer to the online manual.)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.

Eranskina

Segurtasun-jarraibideak

- Energia modurik eraginkorrenean erabiltzeko, utzi barruko osagarri guztiak, hala nola saskiak, tiraderak, apalak eta izotz-kuboen erretilua, fabrikatzaileak entregatzen dituen posizioan.
- Hozkailu hau ez dago integratutako etxetresna gisa erabiltzeko diseinatuta.

Instalatzeko jarraibidea

Klase klimatikoa duten hozteko etxetresnetarako

Klase klimatikoaren arabera, hozkailu hau giro-tenperaturen tartean erabiltzeko diseinatuta dago, hurrengo taulan zehazten den bezala.

Klase klimatikoa eskakizunen plakan dago. Litekeena da produktuak behar bezala ez funtzionatzea tarte espezifikotik kanpoko tenperaturetan.

Klase klimatikoa hozkailuaren barruko etiketan aurki dezakezu

Tenperatura-tarte eraginkorra

Hozkailu hau normalean kalifikazio-kategoriak zehaztutako tenperatura-tartean funtzionatzeko diseinatuta dago.

Klasea	Ikurra	Giro-tenperaturaren tartea (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Epe hedatua	SN	+10 eta +32 bitartean	+10 eta +32 bitartean
Hedatua	N	+16 eta +32 bitartean	+16 eta +32 bitartean
Azpitropikala	ST	+16 eta +38 bitartean	+18 eta +38 bitartean
Tropikala	T	+16 eta +43 bitartean	+18 eta +43 bitartean

OHARRA

Hozteko gaitasunean eta hozkailuaren energia-kontsumoan eragina izan dezakete giro-tenperaturak, atea irekitzeko maiztasunak eta etxetresna elektrikoaren kokapenak. Tenperaturaren konfigurazioak egokitasunaren arabera doitzea gomendatzen da

Tenperaturari buruzko jarraibideak

Gomendatutako tenperatura

Elikagaiak biltegiratzeko tenperatura ezin hobeto doitzea:

- Hozkailua: 3 ˚C
- Izozkailua: -19 ˚C

OHARRA

Konpartimentu bakoitzaren tenperatura optimoaren doikuntza giro-tenperaturaren araberakoa da. Giro-tenperaturaren gainetik 25 ˚C-ko giro-tenperaturan oinarritzen da.

Hozte azkarra

Hozte azkarra funtzioak haizagailuaren gehieneko abiaduraz bizkortzen du hozte-prozesua. Hozkailuak abiadura handienean funtzionatzen du bi ordu eta erdiz, eta, ondoren, aurreko tenperaturara itzultzen da.

Izozte azkarra

Izozte azkarra funtzioak haizagailuaren gehieneko abiaduraz bizkortzen du izozte-prozesua. Izozkailuak abiadura handienean funtzionatzen du 50 orduz, eta, ondoren, aurreko tenperaturara itzultzen da. Elikagai kopuru handiak izozteko, aktibatu Izozte azkarra elikagaiak izozkailuan gorde baino gutxienez 20 ordu lehenago.

OHARRA

Funtzio horren erabilerak hozkailuaren energia-kontsumoa handitzen du. Ez ahaztu desaktibatzea erabiltzen ez duzunean, eta izozkailuaren jatorrizko tenperaturaren ezarpena berrezartzea.

Nola gorde hobeto kontserbatzeko (modelo aplikagarriak bakarrik)

Estali elikagaiak hezetasuna manten dezaten eta beste elikagai batzuen usainik har ez dezaten. Janari-ontzi handiak, hala nola zopak edo gisatuak, zati txikiagoetan banatu behar dira, eta ontzi ez hain sakonetan jarri, hoztu aurretik. Haragi-zati handiak edo hegazti osoak zati txikiagoetan banatu behar dira, eta ontzi ez hain sakonetan jarri, hoztu aurretik.

Eranskina

Elikagaien kokapena

Apalak	Apalak doitu egin behar dira hainbat ontzi biltegiratzeko.
Konpartimentu espezializatua (modelo aplikagarriak bakarrik)	Zigilatutako tiraderak frutak eta barazkiak gordetzeko giro ezin hobea dira. Barazkiek hezetasun handiagoko baldintzak behar dituzte, frutek hezetasun txikiagoko baldintzak behar dituztela. Barazki-tiraderek hezetasun-maila kontrolatzen duten kontrol-gailuak dituzte. (*Modeloaren eta aukeren arabera) Tenperatura erregulagarria duen haragi-kaxa batek haragiak eta gaztak gordetzeko denbora maximizatzen du.
Atean gordetzea	Ez gorde elikagai galkorrak atean. Arrautzak kartoian edo apal batean gorde behar dira. Ateko biltegiratze-konpartimentuetako tenperaturak gehiago aldatzen du armairuko tenperaturak baino. Itxi atea ahalik eta luzaroen.
Izozkailuaren konpartimentua	Izozkailuaren konpartimentuan janari izoztua gorde, izotz-ontziak egin eta janari freskoa izoztu dezakezu.

OHARRA

Izoztu elikagai freskoak eta egoera onean daudenak bakarrik. Bereizita eduki izoztu behar dituzun elikagaiak eta izoztuta daudenak. Elikagaiek lurrina gal ez dezaten eta lehortu ez daitezen, jarri ontzi hermetikoetan.

Hozkailua eta izozkailua biltegiratzeko koadroa

Elikagaiak fresko egoten diren iraupena tenperaturaren eta hezetasuna. Produktuen datak kontsumo segururako gida bat ez direnez, kontsultatu koadro hau eta jarraitu aholku hauei.

Esnekiak

Produktua	Hozkailua	Izozkailua
Esnea	1 aste	1 hilabete
Gurina	2 aste	12 hilabete
Izozkia	-	2-3 aste
Gazta naturala	1 hilabete	4-6 hilabete
Gazta-krema	2 aste	Ez da gomendatzen
Jogurta	1 hilabete	-

Haragia

Produktua	Hozkailua	Izozkailua
Haragi erre freskoa, xerrak, txuletak	3-4 egun	2-3 hilabete
Haragi birrindu freskoa, haragi erregosia	1-2 egun	3-4 hilabete
Hirugiharra	7 egun	1 hilabete
Saltxitxak, txerriki, txahalki edo indioilar freskoa	1-2 egun	1-2 hilabete

Oilaskoa / Arrautzak

Produktua	Hozkailua	Izozkailua
Oilasko freskoa	2 egun	6-8 hilabete
Oilasko-entsalada	1 egun	-
Arrautzak, apaleko elikagai freskoak	2-4 aste	Ez da gomendatzen

Arraina / Itsaskia

Produktua	Hozkailua	Izozkailua
Arrain freskoa	1-2 egun	3-6 hilabete
Egindako arraina	3-4 egun	1 hilabete
Arrain-entsalada	1 egun	Ez da gomendatzen
Arrain lehortua edo eskabetxean	3-4 aste	-

Frutak

Produktua	Hozkailua	Izozkailua
Sagarrak	1 hilabete	-
Mertxikak	2-3 aste	-
Anana	1 aste	-
Bestelako fruta freskoa	3-5 egun	9-12 hilabete

Eranskina

Barazkiak

Produktua	Hozkailua	Izozkailua
Zainzuriak	2-3 egun	-
Brokolia, bruselaza, ilarrak, barrengorriak	3-5 egun	-
Aza, azalorea, apioa, pepinoak, letxuga	1 aste	-
Azenarioak, erremolatxa, errefaua	2 aste	-

Modeloari eta ordezko piezen eskaera buruzko informazioa

Modeloaren informazioa

Produktu honen etiketa energetikoari buruzko informazioa etiketa energetikorako produktuen Europako erregistroan (EPREL) eskuratzeko, eskaneatu etiketa energetikoan ageri den QR kodea.

Produktuaren kaxako etiketa energetikoan aurkituko duzu QR kodea.

Piezen informazioa

- Etxetresna konpontzeko behar diren ordezko piezak eskuratzeko gutxieneko epea
  - 7 urte termostatoetarako, tenperatura-sentsoreetarako, zirkuitu inprimatuen plaketarako eta argi-iturrietarako, ateen heldulekuetarako, ateen bandetarako, erretiluetarako, saskietarako (kaxak edo tiraderak)
  - 10 urte ateen junturetarako
- Hozkailuaren bermearen gutxieneko iraupena 24 hilabetekoa da.
- Ordezko piezak eskatzeko informazio egokia, zuzenean edo fabrikatzaileak, inportatzaileak edo baimendutako ordezkariak emandako beste kanal batzuen bidez.
- Konponketa profesionalari buruzko informazioa hemen aurki dezakezu: http://samsung.com/support Erabiltzailearen mantentze-eskuliburua hemen aurki dezakezu: http://samsung.com/support.

Txostena

SAMSUNG

OHARRA

Honen bidez, Samsung-ek adierazten du irrati-ekipo honek 2014/53/EB Zuzentaraua eta Erresuma Batuan dagozkion lege-betekizunak betetzen dituela.

Europar Batasunaren adostasun-adierazpenaren eta Erresuma Batuaren adostasun-adierazpenaren testu osoa eskuragarri dago Interneteko helbide honetan: Adostasun ofizialaren adierazpena hemen aurki daiteke: http://www.samsung.com; joan zaitez Laguntza teknikoa > Bilatu produktuaren laguntza teknikoa, eta sartu modeloaren izena.

⚠ KONTUZ (Family Hub, AI Home Hub motari bakarrik aplika dakioke)

Ekipo honen 5 GHz-eko WLANaren funtzioa barnealdeetan bakarrik erabil daiteke. Ekipo honek EBko herrialde guztietan eta Erresuma Batuan funtzionatzen du.

	Maiztasun-tartea	Transmisorearen indarra (geh.)
Wifia	2412 - 2472 MHz	20 dBm
	5120 - 5250 MHz	23 dBm
	5250 - 5350 MHz	20 dBm
	5470 - 5725 MHz	27 dBm
Bluetootha	2402 - 2480 MHz	20 dBm

FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support