


MUSE M-10 CR / RED / BL

PLL órásrádió kettős ébresztéssel

Használati utasítás

Mielőtt üzembe helyezné a készüléket, kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót

KEZELŐSZERVEK ÉS KIJELEZŐ

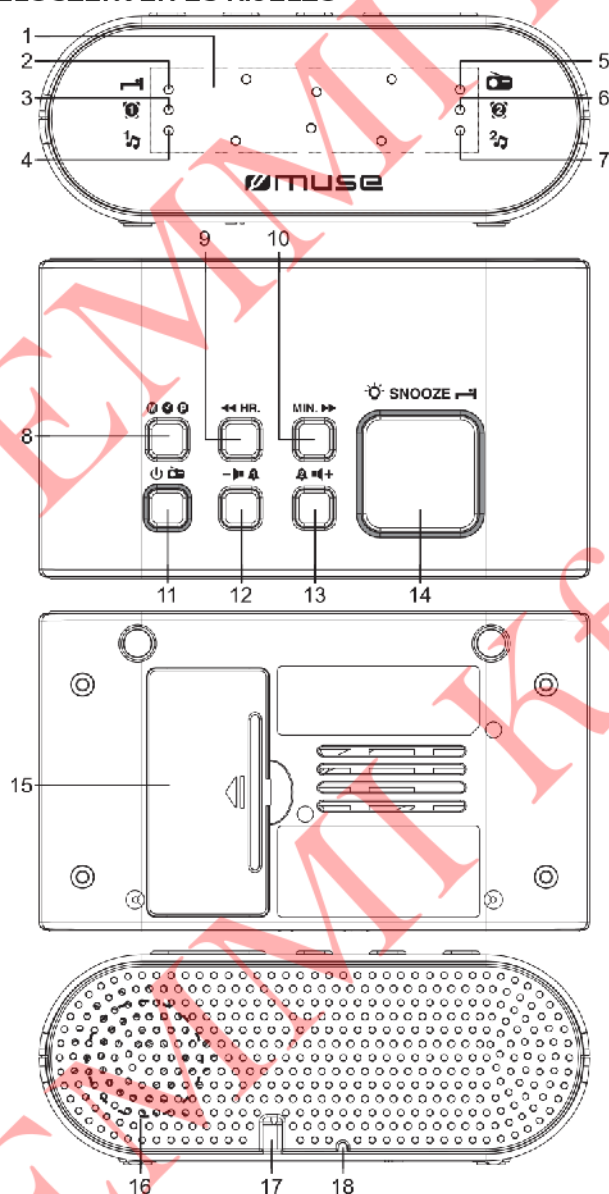

- | | | |
|---|---|---------------------------------|
| 1. LED kijelző | 10. MIN | Percbeállítás / Felfelé állítás |
| 2. Alvás indikátor | 11. Készülék be-/kikapcsolása | |
| 3. Ébresztés 1 indikátor (ébresztés berregő hangra) | 12. Hangerő le, Ébresztő 1 | |
| 4. Ébresztés 1 indikátor (ébresztés rádióra) | 13. Hangerő fel, Ébresztő 2 | |
| 5. Rádió indikátor | 14. Dimmer – a kijelző fényerősségének szabályozása | |
| 6. Ébresztés 2 indikátor (ébresztés berregő hangra) | | |
| 7. Ébresztés 2 indikátor (ébresztés rádióra) | | |
| 8. Memória, Órabeállítás, Rádióállomás beállítás | | |
| 9. HR Órabeállítás / Lefelé állítás | | |

- | | |
|---|---------------------------------|
| 10. MIN | Percbeállítás / Felfelé állítás |
| 11. Készülék be-/kikapcsolása | |
| 12. Hangerő le, Ébresztő 1 | |
| 13. Hangerő fel, Ébresztő 2 | |
| 14. Dimmer – a kijelző fényerősségének szabályozása | |
| SNOOZE: Ébresztés ismétlés, | |
| Elalvás rádióra | |
| 15. Elemtartó fedél | |
| 16. Hangszóró | |
| 17. AC hálózati kábel | |
| 18. FM antenna | |

TÁPELLÁTÁS

AC: 100-240V ~ 50/60Hz

DC: 2 x 1.5V, elem típus R03/AAA (nem tartozék) háttértámozgathoz

Az optimális teljesítményhez Alkaline elem használata javasolt. Ezeket az elemeket minden 6. hónapban cserélje.

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzatba.
2. Tegye az elemeket az elemtartóba, ügyeljen a polaritásra, mely az elemtartóban látható.

Csak a megadott méretű és típusú elemeket használja. A nem megfelelően behelyezett elem robbanásveszélyes és a készülék károsodását okozhatja. Ha a készüléket hosszú ideig nem használja, vegye ki az elemeket, mert az szivároghat, kifolyhat és a készülék meghibásodását okozhatja. Ne keverjen különféle típusú vagy régi elemeket újakkal. Ne töltsse újra az elemeket, mert túlmelegedést okozhat, robbanásveszélyes.

FIGYELEM: Az elem helytelen behelyezése robbanásveszélyes. Csak azonos típusú elemet vagy azzal egyenértékű elemet tegyen a készülékbe.

MEMÓRIA MEGŐRZÉS

Amennyiben behelyezte az elemeket a készülékbe, áramkimaradás esetén a beállítások megmaradnak a memóriában, azonban előfordulhat, hogy a pontos időt újra be kell állítani. Amennyiben nincs elem a készülékben a háttértámozgathoz, a memóriában tárolt adatok elvesznek, a beállításokat újra el kell végezni.

ÓRABEÁLLÍTÁS

1. Készenléti módban nyomja meg és tartsa nyomva a gombot, a kijelző villogni kezd. Állítsa be az órát a HR. és/vagy a perctet a MIN. gombbal.
2. Megerősítéshez nyomja meg a gombot.

MEGJEGYZÉS: A kijelzett idő automatikusan mentésre kerül, amennyiben 5 másodpercig nem nyúl a készülékhez.

RÁDIÓ BE ÉS KIKAPCSOLÁSA

Bekapcsoláshoz készenléti módban nyomja meg a gombot. Kikapcsoláshoz nyomja meg újra a gombot.

RÁDIÓ HALLGATÁSA

Kézi keresés

1. Válassza ki a kívánt rádióállomást a vagy gombokkal
2. Állítsa be a hangerőt a vagy gombokkal.
3. Rádió kikapcsolásához nyomja meg a gombot.

Automatikus keresés

Nyomja meg és tartsa néhány másodpercig nyomva a vagy gombot. Az automata megkeresi az adott irányba az első erős jelerősségű állomást. A gyenge jelerősségű állomásokat manuálisan tudja megkeresni a vagy gombok ismételt megnyomásával.

MEGJEGYZÉS: Automatikus keresés közben a hangerő automatikusan elnémul.

Rádióvétél javítása: egyenesítse ki az FM antennát.

Rádióállomás beállítása

A készülék 20 FM állomás tárolására alkalmas.

Kézi mentés

1. Válassza ki a rádióállomást kézi vagy automatikus kereséssel.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a gombot, amíg a "P 01" felirat elkezd villogni a kijelzőn.
3. Memóriasorszám választáshoz nyomja meg a vagy gombot.
4. Mentéshez nyomja meg a gombot.
5. Ismétlje meg a 1-4 folyamatot további állomások mentéséhez.

Beállított állomások hallgatása:

Nyomja meg a  gombot a kívánt rádióállomás kiválasztásához. Ismétlje meg, amíg a keresett (elmentett) rádióállomást megtalálja.

Állítsa be a hangerőt a  vagy  gombokkal.

ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA ÉS AZ ÉBRESZTŐ MÓD

1. Készenléti üzemmódban nyomja  gombot ismételve és válassza ki az ébresztési forrás kiválasztásához  berregő hang vagy  FM rádió. A megfelelő ébresztési indikátor világítani fog.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot néhány másodpercig. A kijelző villogni kezd.
3. **Ébresztési idő beállításához nyomja meg a HR. és/vagy MIN. gombokat.**
4. Megerősítéshez nyomja meg a  gombot.

* Ugyanez az eljárás az Ébresztés 2 beállításakor a  gomb megnyomásával.

Megjegyzés:

- Az ébresztési idő aktiválásakor a megfelelő ébresztési indikátor villogni fog
- FM rádió ébresztés esetében, az ébresztés a készülék kikapcsolása előtti hangerőn fog ébreszteni. Ha a rádióra ébred, ne felejtse el ellenőrizni a hangerőt.

Ébresztés leállítása

1 - Ébresztő ismétlése

Nyomja meg a **SNOOZE** gombot. az ébresztő leáll, majd 9 perc múlva automatikusan újra bekapcsol

2 - Ébresztés leállítása

Nyomja meg a  vagy  gombokat. Az ébresztés másnap megismétlődik a beállított időben

3 - Ébresztés törlése

Készenléti módban nyomja meg a  gombot az ébresztés törléséhez. A kijelzőn az ébresztést jelző ikon világítása megszűnik.

Megjegyzés: Ugyanez az eljárás a 2 ébresztés beállításánál a  gombbal.

ALVÁS FUNKCIÓ

Ha rádióra szeretne elaludni, nyomja meg a  gombot, majd nyomja meg a  gombot és válassza ki hány percig hallgatná a rádiót 120-90-60-30-15-10 vagy 5 percig. Az alvás indikátor felviláglik, majd a készülék automatikusan kikapcsol a beállított idő leteltével. Az alvás funkció törléséhez nyomja meg a  gombot, vagy ismételve a  gombot, amíg a kijelzőn megjelenik az "OFF" felirat.

Megjegyzés:

1. Az alvás funkció, csak rádió lejátszás alatt állítható be.
2. A fennmaradó alvási idő ellenőrzéséhez nyomja meg a  gombot.

DIMMER - FÉNYERŐSSÉG

Nyomja meg a  gombot a kijelző fényerejének kiválasztásához: magas, alacsony, kikapcsolt

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

FESZÜLTSG ELLÁTÁS:

AC: 100-240V ~ 50/60Hz, 4W fogyasztás,

DC: 3V 2 x 1.5V, elem típus R03/AAA (nem tartozék)

RÁDIÓ FREKVENCIA: FM: 87.5 -108 MHz

A NEW ONE S.A.S kijelenti, hogy a MUSE M-10 CR / M-10 RED / M-10 BL mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint a 2014/53/EU irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat egy példánya elérhető a www.muse-europe.com

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

VIGYÁZAT: Az elektromos sokk veszélyének elkerülése érdekében ne vegye le a készülék hátoldalát. Nincs felhasználó által javítható egység.



A piktogram arra figyelmeztet, hogy a készülékben veszélyes feszültség van.



A piktogram felhívja a figyelmet arra, hogy tartsa be a készülékre vonatkozó használati előírásokat.

FONTOS

- Csak mérsékelt hőmérsékleten használja a készüléket.
- A figyelmeztető jelek a készülék alján találhatóak.
- A készülék áramtalanításához, húzza ki teljesen a tápkábelt a hálózati aljzatból.
- Üzemeltetés alatt, ne fedje le a hálózati aljzatot, mindig könnyen elérhetőnek kell maradnia az esetleges hibák miatt.
- Üzemeltetés közben biztosítson min. 5cm távolságot a készülék körül a megfelelő szellőzés érdekében.
- Bizonyosodjon meg, hogy a szellőzőnyílásokat nem fedte le újsággal, terítővel, függönnyel stb.
- Ne helyezzen nyílt lángot a készülék mellé, vagy készülékre pl. égő gyertya.
- Óvja készülékét a nedvességtől, víztől, egyéb folyadéktól.
- Ne helyezzen folyadékkal teli tárgyat a készülékre pl. váza.
- Ne dobja tűzbe a használt elemeket. Ne feledkezzen el a használt elemek tárolásának környezetvédelmi szempontjairól.
- Az elemeket ne tegye ki erős hőnek, pl. napsütés, tűz vagy hasonló hőforrás.
- Ne használja a készüléket sérült tápkábelrel! A tápkábelt vezesse úgy, hogy az ne csavarodjon, ne csipődjön be és ne törjön meg. Amennyiben a tápkábel megsérült, kérjük keressen fel egy szakszervízt.
- A gyors átmeneti elektronikus vagy elektrosztatikus hatás alatt a termék meghibásodhat és újraindítást igényelhet.
- A túlzott hangerő használat a hallás károsodását, elvesztését okozhatja. Maximális kimeneti feszültség ≤ 150mV



Ha a készüléket ki akarja selejtezni, kérjük ne a háztartási hulladéktárolóba tegye! A használt elektromos és elektronikus berendezéseket vigye el az erre kijelölt hulladékgyűjtő helyekre. Újrahasznosítással kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Helyi illetékes Hatósághoz vagy a kereskedőhöz. (Elektromos és Elektronikai Hulladék Berendezés Rendelet)

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



EMMI

Magyarországi importőr: EMMI Kft.
1117. Bp. Sopron út 19. - www.emmi.hu
+36-70-785-3664 - iroda@emmi.hu