


MUSE M-150 CR

KETTŐS ÉBRESZTŐÓRÁS PLL RÁDIÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Mielőtt üzembe helyezné a készüléket, kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót

KEZELŐSZERVEK ÉS KIJELZŐ

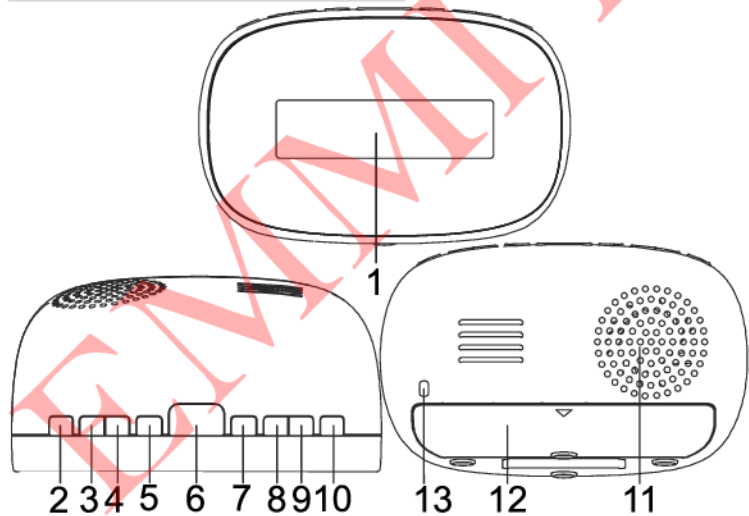

1. LED kijelző
2. Készenlét/Stop
3. Rádió be/ki
4. ébresztés 2
→ hangerő le
5. ébresztés 1
↔ hangerő fel
6. Szundítás gomb
↔ Elalvás rádióra
7. Fényerősség szabályozó
SNOOZE Ébresztés ismétlés
8. Órabeállítás
M Memorizálás
9. HR. Óra beállítás
↔ lefelé
↔ felfelé
10. MIN. Perc beállítás
↔ felfelé
11. Hangszóró
12. Elemtartó fedél
13. AC csatlakozó kábel és FM antenna

TÁPELLÁTÁS

AC: 230V ~ 50 Hz (CE)

DC: 2x1.5V, elem típus: AAA/R03/UM4 (nem tartozék) háttértámoogatáshoz.

Az optimális teljesítmény érdekében Alkaline elem használata javasolt. Ezeket az elemeket minden 6. hónapban cserélje.

1. Csatlakoztassa a hálózati vezetékét a konnektorhoz.
2. Tegye az elemet az elemtartóba figyelve a polaritásra, mely az elemtartón is látható. Csak a fent megnevezett elemet használja. Ne töltsse újra az elemeket, mert túlmelegedést okozhat, robbanásveszélyes.

A nem megfelelően behelyezett elem robbanásveszélyes és a készülék károsodását okozhatja.

HÁTTÉRTÁMOGATÓ RENDSZER/ BACKUP SYSTEM:

Áramszünet esetén a beállítások megmaradnak a memóriában, azonban előfordulhat, hogy a pontos időt újra be kell állítani. Amennyiben nincs elem a készülékben a memóriában tárolt adatok elvesznek, a beállításokat újra el kell végezni.

ÓRA BEÁLLÍTÁS

1. Készenléti módban, nyomja meg a gombot, a kijelző villanása után állítsa be az időt a HR és/vagy a MIN gombok segítségével.
2. Nyomja meg újra a gombot a tároláshoz.

Megjegyzés: Időbeállítás során, ha nem nyom meg semmilyen gombot 9 másodpercen belül, az éppen aktuális idő kerül elmentésre.

RÁDIÓ HALLGATÁSA KÉZI ÁLLOMÁSKERESÉS

1. A rádió bekapcsolásához nyomja meg a gombot.
2. A rádióvétel fokozása érdekében egyenesítse ki az FM antennát.
3. Állítsa be a hangerőt a vagy gombokkal.
4. Válassza ki az állomást a vagy gombokkal.
5. Kikapcsoláshoz nyomja meg újra a gombot.

AUTOMATIKUS ÁLLOMÁSKERESÉS

Nyomja meg és tartsa nyomva néhány másodpercig a vagy gombokat.

Gyengébb jelerősségű állomások esetén nyomja egyesével a fenti gombok egyikét, míg megtalálja a kívánt adót.

Megjegyzés: Keresés közben a hangerő automatikusan elnémul.

RÁDIÓÁLLOMÁS MENTÉS

A készülék 20 FM rádióállomás memorizálására alkalmas.

KÉZI MENTÉS:

1. Válassza ki a rádióállomást manuálisan vagy automatikus kereséssel
2. Nyomja meg a gombot. "P 01" felirat jelenik meg a kijelzőn.
3. Nyomja meg a vagy gombot a sorszám kiválasztásához.
4. Mentéshez nyomja meg a gombot.
5. További, állomásokat a fenti műveletek (1-4) ismétlésével menthet el.

AUTOMATIKUS MENTÉS

Nyomja meg és tartsa nyomva pár másodpercig a gombot és a készülék automatikusan elmenti az első 20 FM állomást.

Ha egy korábban elmentett állomáshoz ér az automatikus keresés, az előző mentés törlésre kerül, és automatikusan felülírja az új állomással.

ELMENTETT ÁLLOMÁSOK HALLGATÁSA

A gomb többszöri megnyomásával választhatja ki az elmentett állomásokat.

ÉBRESZTÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA

1. Készenléti módban nyomja meg és tartsa pár másodpercig nyomva a gombot, míg a kijelzőn lévő szám villogni kezd.
2. Ébresztési idő beállításához nyomja meg a HR. és/vagy a MIN gombokat.
3. Nyomja meg a majd a vagy és válassza ki, hogy berregő vagy FM rádióra akar ébredni.
4. Tároláshoz nyomja meg a gombot, az ébresztés jelző ikon világítani fog.

A 2. ébresztés beállításához ugyanezt a műveletet végezze el a gomb megnyomásával.

Megjegyzés: Mindkét ébresztés beállítása esetén az ébresztési mód ugyanaz lesz. Rádiós ébresztés esetén, a hangerő, az utoljára hallgatott hangerőn fog megszólalni. A hangerőt állítsa arra a szintre, ahogy szeretné, hogy megszólaljon az ébresztő.

Nyomja meg a és vagy gombokat majd nyomja meg újra a gombot.

ÉBRESZTÉS MEGÁLLÍTÁSA

1-Ébresztő ismétlése

Ébresztés közben, nyomja meg a **SNOOZE** gombot. Az ébresztő leáll, majd 9 perc múlva automatikusan újra bekapcsol. A snooze ikon villog alkalmazás során.

2-Ébresztés leállítása

Ébresztés közben, nyomja meg a  vagy  gombokat. Az ébresztés másnap megismétlődik a beállított időben.

3-Ébresztés törlése

Készenléti módban nyomja meg a  gombot az ébresztés törléséhez. A kijelzőn az ébresztést jelző ikon világítása megszűnik.

Megjegyzés: Ugyanaz az eljárás a 2 ébresztés beállításánál a  gombbal.

ALVÁS FUNKCIÓ

Ha rádió hallgatása mellett szeretne elaludni, nyomja meg a , majd a  gombot, hogy kiválaszthassa a 120-90-60-30-15-10-5 percig hallgatná a rádiót. Beállítás után az ikon világít. A meghatározott idő leteltével a készülék automatikusan kikapcsol. Beállítás törléséhez nyomja meg a  vagy  gombokat.

SZUNDIKÁLÓ FUNKCIÓ

A funkció segítségével előre beállított idő elteltével szólal meg az ébresztő; csak csörgés módot lehet kiválasztani.

1. Készenléti állapotban nyomja meg a  és válassza ki a 120-90-60-30-15-10-5 másodperces időtartamot. A kijelzőn a  ikon világít beállítás után.

2. Az ébresztés kikapcsolásához nyomja meg a  vagy  gombot. A beállítás törléséhez nyomja meg a  gombot és addig ismétlje, míg megjelenik a kijelzőn az "OFF" felirat.

FÉNYERŐ SZABÁLYOZÁS

A kijelző fényének erősségét a  megnyomásával tudja állítani: magas, alacsony, kikapcsol.

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Feszültség ellátás:

AC: 230V~50Hz, 4W fogyasztás

DC: 3V 2x1.5V, elem AAA/R03/UM4 (nem tartozék) az óra memória megőrzéséhez

Rádió: FM 87.5-108MHz

MÉRETEK: 115(H) X 40(Sz) X 75(M) mm

A NEW ONE S.A.S. kijelenti, hogy a "MUSE M-150 CR" megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat megtekinthető a következő címen:

www.muse-europe.com

EGYÉB INFORMÁCIÓK

VIGYÁZAT: Az áramütés veszélyének csökkentésének

érdekében, ne vegye le a készülék burkolatát. Nincs felhasználó által javítható egység.



A piktogram arra figyelmeztet, hogy a készülékben veszélyes feszültség van



A piktogram felhívja a figyelmet arra, hogy a készülék mellé fontos leírások vannak mellékelve.

FONTOS

- Csak mérsékelt hőmérsékleten használja a készüléket.
- A figyelmeztető jelzések a készülék alján találhatóak.
- Üzemeltetés közben biztosítson min. 5 cm távolságot a készülék körül a megfelelő szellőzés érdekében.
- Bizonyosodjon meg, hogy a szellőzőnyílást nem fedte le újsággal, terítővel, függönnyel stb.
- Ne helyezzen nyílt lángot a készülék mellé vagy készülékre, pl. égő gyertyát.
- Óvja készülékét a nedvességtől, víztől stb.
- Ne tegyen folyadékkal teli tárgyat a készülékre, pl. váza, üveg stb.
- Az elemeket ne tegye ki túlzott hőnek, pl. napsütés, tűz vagy hasonló hőforrás.
- Ha a készüléket hosszú ideig nem használja távolítsa el az elemeket belőle, nehogy szivárognon, kifolyjon, mely a készülék károsodását okozhatja.
- Ne feledkezzen el az elhasznált elemek tárolásának környezetvédelmi szempontjairól.
- A teljes áramtalanításhoz, teljesen húzza ki a tápkábelt a konnektorból. A hálózati kábelt tegye könnyen hozzáférhetővé bekapcsoláskor.
- Soha ne használja a készüléket sérült tápkábellel. Amennyiben a kábel megsérült, forduljon szakszervízhez.
- A tápkábelt úgy vezesse el, hogy az ne csavarodjon, ne csipődjön be és ne törjön meg.
- A gyors átmeneti elektronikus vagy elektrosztatikus hatás alatt a termék meghibásodhat és újraindítást igényelhet.



Ha a készüléket ki akarja selejtezni, kérjük ne a háztartási hulladéktárolóba tegye! A használt elektronikus és elektronikus berendezéseket vigye el az erre kijelölt hulladékgyűjtő helyekre.

Újrahasznosítással kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Helyi illetékes Hatósághoz vagy a kereskedőhöz. (Elektromos és Elektronikai Hulladék Berendezés Rendelet)

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



EMMI

Magyarországi importőr: EMMI Kft.
1117. Bp. Sopron út 19. - www.emmi.hu
+36-70-785-3664 - iroda@emmi.hu