


MUSE M-12 CR

KETTŐS ÉBRESZTŐÓRÁS PLL RÁDIO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Mielőtt üzembe helyezné a készüléket, kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót

KEZELŐSZERVEK ÉS KIJELZŐ

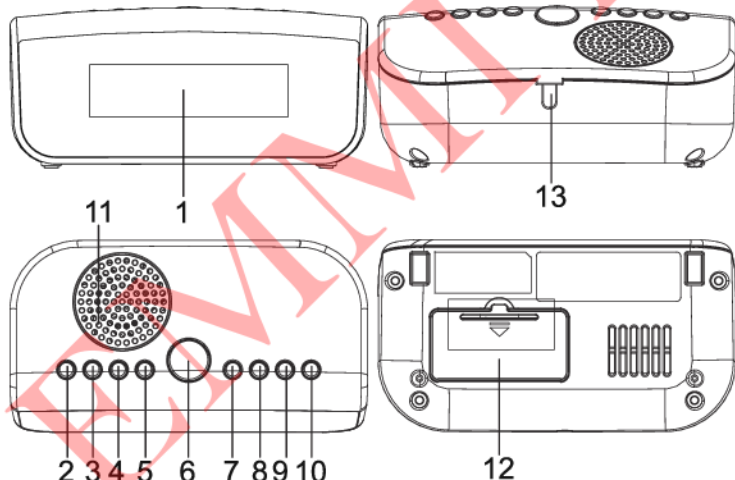

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. LED kijelző | 7. ☉ Órabeállítás |
| 2. ⏻ Készenlét/Stop | Ⓜ állomás memória |
| ☎ Rádió be/ki | 8. HR. Óra beállítása |
| 3. ⏰ ébresztés 2 | ◀ lefelé |
| ▶ hangerő le | 9. MIN. Perc beállítása |
| 4. ⏰ ébresztés 1 | ▶ felfelé |
| ⏸+hangerő fel | 10. ▶ Automata keresés, előre beállított rádióállomások |
| 5. 🌙 Szundítás gomb | 11. Hangszóró |
| 📶 Elalvás rádióra | 12. Elemtartó |
| 6. 🛌 Fényerősség szabályozó | 13. AC csatlakozó kábel és FM antenna |

TÁPELLÁTÁS

AC: 230V ~ 50 Hz (CE)

DC: 2x1.5V, elem típus: AAA/R03/UM4 (nem tartozék) memóriamegőrzéshez.

Az optimális teljesítmény érdekében Alkaline elem használata javasolt. Ezeket az elemeket minden 6. hónapban cserélje.

1. Csatlakoztassa a hálózati vezetékét a konnektorhoz.
2. Tegye az elemet az elemtartóba ügyelve a polarításra, mely az elemtartón is látható. Csak a fent megnevezett elem típust használja, vagy azzal egyenértékűt.

A nem megfelelően behelyezett elem robbanásveszélyes és a készülék károsodását okozhatja.

MEMÓRIA MEGŐRZÉS:

Amennyiben behelyezett elemeket a készülékbe, áramszünet esetén a beállítások megmaradnak a memóriában, azonban előfordulhat, hogy a pontos időt újra be kell állítani. Amennyiben nincs elem a készülékben a memóriában tárolt adatok elvesznek, a beállításokat újra el kell végezni.

ÓRABEÁLLÍTÁS

1. Készenléti módban, nyomja meg a ☉ gombot, a kijelző villanása után állítsa be az időt a HR és/vagy a MIN gombok segítségével.
2. Nyomja meg újra a ☉ gombot a tároláshoz.

Megjegyzés: Időbeállítás során, 9 másodperc tétlenség után, az éppen aktuális idő kerül tárolásra.

RÁDIO HALLGATÁSA

Kézi állomáskeresés

1. A rádió bekapcsolásához nyomja meg a ☎ gombot.
2. A rádióvétel fokozása érdekében egyenesítse ki az FM antennát.
3. Állítsa be a hangerőt a ▶ vagy ⏸+ gombokkal.
4. Válassza ki az állomást a ◀ vagy ▶ gombokkal.
5. Kikapcsoláshoz nyomja meg újra a ☎ gombot.

Automatikus állomáskeresés

Nyomja meg és tartsa nyomva néhány másodpercig a ◀ vagy ▶ gombokat.

Gyengébb jelerősségű állomások esetén nyomja egyesével a fenti gombok egyikét, míg megtalálja a kívánt adót.

Megjegyzés: Keresés közben a hangerő automatikusan elnémul.

RÁDIOÁLLOMÁS MENTÉS

A készülék 20 FM rádióállomás memorizálására alkalmas

Kézi tárolás

1. Válassza ki a rádióállomást manuálisan vagy automatikus kereséssel
2. Nyomja meg a Ⓜ gombot. "P 01" felirat jelenik meg a kijelzőn.
3. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a sorszám kiválasztáshoz.
4. Tároláshoz nyomja meg a Ⓜ gombot.
5. További, 1-4, állomásokat a fenti műveletek ismétlésével menthet el.

Automatikus tárolás

Nyomja meg és tartsa nyomva néhány másodpercig a ▶ gombot és a készülék automatikusan tárolja az első 20 rádióállomást. Amennyiben egy foglalt memóriasorszámhoz ér, az óra automatikusan felülírja az új rádióállomással.

Tárolt állomások hallgatása

A ▶ gombbal lépkedhet a mentett memóriasorszámokon

ÉBRESZTÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA

1. Készenléti módban nyomja meg és tartsa pár másodpercig nyomva a ⏰ gombot, míg a kijelzőn lévő szám villogni kezd.
2. Ébresztési idő beállításához nyomja meg a HR. és/vagy a MIN gombokat.
3. Nyomja meg a ⏰ majd a ◀ vagy ▶ majd válassza ki, hogy b b berregő vagy F FM rádióra szeretne ébredni.
4. Tároláshoz nyomja meg a ⏰ gombot; az ébresztés jelző ikon ⏰ felgyullad.

A 2. ébresztés beállításához ugyanezt a műveletet végezze el a ⏰ gomb megnyomásával.

Megjegyzés: Mindkét ébresztés beállítása esetén az ébresztési mód ugyanaz lesz. Az ébresztő, az utolsó hangerő beállításán fog megszólalni! Kikapcsolás előtt állítsa arra a szintre, amelyen szeretné, hogy megszólaljon az ébresztő. Nyomja meg a ☎ és ▶ vagy ⏸+ gombokat majd nyomja meg újra a ☎ gombot.

ÉBRESZTÉS MEGÁLLÍTÁSA

1-Ébresztő ismétlése

Ébresztés közben, nyomja meg a SNOOZE gombot. Az ébresztés leáll, majd 9 perc múlva automatikusan újra bekapcsol. A snooze ikon villog alkalmazás során.

2-Ébresztés leállítása

Ébresztés közben, nyomja meg a ⏻ vagy ⏰ gombokat. Az ébresztés másnap megismétlődik a beállított időben.

3-Ébresztés törlése

Készenléti módban nyomja meg a ⏰ gombot az ébresztés törléséhez. A kijelzőn az ébresztést jelző ikon világítása megszűnik.

Megjegyzés: Ugyanaz az eljárás a 2. ébresztés beállításánál a ⏰ gombbal.

ALVÁS FUNKCIÓ

Ha rádió hallgatása mellett szeretne elaludni, nyomja meg a ☎, majd a 📶 gombot, hogy kiválaszthassa a 120-90-60-30-15-10-5 percre hallgatná a rádiót. Beállítás után az indikátor ikon felgyullad. A meghatározott idő leteltével a készülék automatikusan kikapcsol. Beállítás törléséhez nyomja meg a ☎ vagy 📶 gombokat.

Szundikáló funkció

A funkció segítségével előre beállított idő elteltével szólal meg az ébresztő, csak csörgés módot lehet kiválasztani.

1. Készenléti állapotban nyomja meg a  és válassza ki a 120-90-60-30-15-10- 5 perces időtartamot. A kijelzőn a  ikon világít beállítás után.
2. Az ébresztés kikapcsolásához nyomja meg a  vagy  gombot.

A beállítás törléséhez nyomja meg a  gombot és addig ismételve, míg megjelenik a kijelzőn az "OFF" felirat.

FÉNYERŐ SZABÁLYOZÁS

A kijelző fényének erősségét a  megnyomásával tudja állítani: magas, alacsony, kikapcsol.

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Feszültség ellátás:

AC 230V~50Hz, 4W fogyasztás

DC 2x1,5V, elem típus: AAA/R03/UM-4 (nem tartozék) az óra memóriamegtartásához.

Rádió: FM 87.5-108MHz

MÉRETEK: 130(H) X 70(SZ) X 59(M) mm

A specifikációkra vonatkozó változtatás jogát minden bejelentés nélkül fenntartjuk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

VIGYÁZAT: Az áramütés kockázatának csökkentésének



érdekeben, ne távolítsa el a készülék burkolatát. A készülékben nincs a felhasználó által javítható egység.



A piktogram arra figyelmeztet, hogy a készülékben veszélyes feszültség van.



A piktogram felhívja a figyelmet arra, hogy a készülék mellé fontos tájékoztató van mellékelve.

A NEW ONE S.A.S ezennel kijelenti, hogy ez a MUSE M-12 CR megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat megtekinthető a www.muse-europe.com oldalon

FONTOS

- Ne használja a készüléket szélsőséges körülmények között.
- A piktogram tábla a készülék alján található.
- Üzemeltetés közben biztosítson min. 5 cm távolságot a készülék körül biztosítva a megfelelő szellőzést.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a szellőzőnyílást nem fedte le különböző tárgyakkal pl.: újsággal, terítővel, függönnyel stb.
- Ne helyezzen nyílt lángot a készülék mellé, vagy készülékre pl. égő gyertyát.
- Óvja készülékét a nedvességtől, víztől, minden más folyadéktól.
- Ne tegyen folyadékkal teli tárgyat a készülékre, pl. váza, üveg stb.
- Az elemeket ne dobja tűzbe, ne tegye ki túlzott hőnek, pl. napsütés, tűz vagy hasonló hőforrásnak.
- Ne feledkezzen el az elhasznált elemek tárolásának környezetvédelmi szempontjairól.
- A teljes áramtalanításhoz, teljesen húzza ki a tápkábelt a konnektorból. A hálózati kábelt tegye könnyen hozzáférhetővé üzemelés alatt.
- Soha ne használja a készüléket sérült tápkábellel! Amennyiben a tápkábel megsérült, forduljon szakemberhez. A tápkábelt vezesse úgy, hogy az ne csipődjön be, ne csavarodjon meg és ne törjön meg.
- Áramingadozások és egyéb elektromágneses interferenciák befolyásolhatják a készülék normál működését. Ilyen esetben vegye ki az elemeket és áramtalanítással indítsa újra a készülékét.
- Amennyiben az áramtalanítás nem oldaná meg az elektromágneses interferencia által okozott problémát, kérjük használja a készüléket egy másik helyiségben.



Ha a készüléket ki akarja selejtezni, kérjük ne a háztartási hulladéktárolóba tegye! A használt elektromos és elektronikus berendezéseket vigye el az erre kijelölt hulladékgyűjtő helyekre.

Újrahasznosítással kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Helyi illetékes Hatósághoz vagy a kereskedőhöz. (Elektromos és Elektronikai Hulladék Berendezés Rendelet)

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



EMMI

Magyarországi importőr: EMMI Kft.
1117. Bp. Sopron út 19. - www.emmi.hu
+36-70-785-3664 - iroda@emmi.hu