


MUSE M-081 R

HORDOZHATÓ PLL RÁDIO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Mielőtt üzembe helyezné a készüléket, kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

KEZELŐSZERVEK ÉS KIJELEZŐ

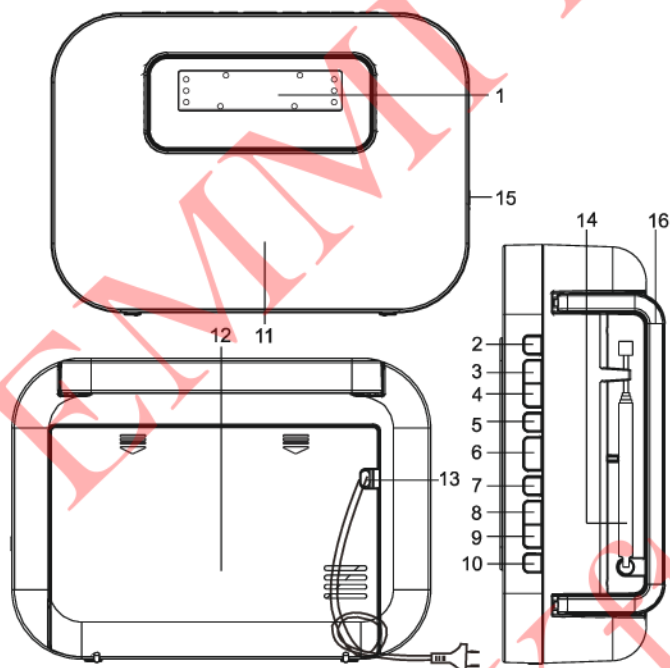

- | | |
|---|--|
| 1. LED kijelző | 7. Órabeállítás |
| 2. Be-/kikapcsoló gomb | Memorizálás |
| SOURCE: FM, MW vagy
AUX mód
kiválasztása | 8. HR. Óra digiték beállítás
◀ lépés lefelé |
| 3. Ébresztés 2
▶ Hangerő le | 9. MIN. Perc digiték beállítás
▶ lépés felfelé |
| 4. Ébresztés 1
◀+ Hangerő fel | 10. Automata keresés,
előre beállított
rádióállomások |
| 5. Szundi gomb | 11. Hangszóró |
| Elalvás rádióra | 12. Elementartó fedél |
| 6. Fényerősség
szabályozó | 13. AC csatlakozó kábel |
| SNOOZE Ébresztés
ismétlés | 14. FM teleszkópos antenna |
| | 15. AUX bemenet |
| | 16. Hordozó fül |

TÁPELLÁTÁS

AC: 230V ~ 50 Hz (CE)

DC: 4 x 1,5V, elem típus: R14/ UM-2" C" (nem tartozék)

Az optimális teljesítmény érdekében Alkaline elem használata javasolt. Ezeket az elemeket minden 6. hónapban cserélje.

1. Csatlakoztassa a hálózati vezetékét a konnektorhoz.
2. Tegye az elemet az elementartóba, ügyelve a polarításra, mely az elementartón is látható. Csak a fent megnevezett elemet használja. A nem újratölthető elemeket ne próbálja újratölteni. Túlmelegedés miatt meggyulladhat és akár robbanásveszély is felmerülhet.

Az elemet cserélni kell, ha működés közben a hangerő csökken, vagy a hang eltorzul.

FIGYELEM! A nem megfelelően behelyezett elem robbanásveszélyes és a készülék károsodását okozhatja.

Megjegyzés:

- Ha a készüléket elemről működteti és 10 másodpercig nem nyúl egyetlen gombhoz sem, a kijelző elsötétül, így kevesebb energiát használ a készülék.
- Elemmel csak akkor működtethető a készülék, ha a hálózati kábel nincs csatlakoztatva a konnektorhoz, egyéb esetben a készülék automatikusan hálózatról fog üzemelni.

ÓRA BEÁLLÍTÁS

1. Készenléti módban, nyomja meg a gombot; a kijelző villanása után állítsa be az időt a **HR** és/vagy a **MIN** gombok segítségével.
2. Nyomja meg újra a gombot a tároláshoz.

Megjegyzés: Időbeállítás során, 5 másodperc tétlenség után, az éppen aktuális idő kerül elmentésre.

RÁDIO BE-KIKAPCSOLÁSA

Készenléti módban nyomja meg egyszer a gombot. Kikapcsoláshoz, nyomja meg és tartsa nyomva 2 másodpercig a gombot.

RÁDIO HALLGATÁSA

Frekvencia keresés

A bekapcsolt készüléken nyomja meg a **SOURCE** gombot ismételve az FM vagy MW mód kiválasztásához. A megfelelő indikátor világítani fog.

KÉZI KERESÉS

1. Válassza ki az állomást a vagy gombokkal.
2. Állítsa be a hangerőt a vagy gombokkal.
3. Kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa nyomva 2 másodpercig a gombot.

AUTOMATIKUS KERESÉS

Nyomja meg és tartsa nyomva néhány másodpercig a vagy gombot; a rádió megkeresi a legközelebbi állomást. Gyengébb jelerősségű állomások esetén, manuálisan lépkedjen a kívánt adóra.

Megjegyzés: Keresés közben a hangerő automatikusan elnémul.

A rádióvétel fokozása érdekében:

- FM módban: húzza ki a teleszkópos FM antennát
- MW módban: Forgassa el horizontálisan a készüléket.

RÁDIOÁLLOMÁS BEÁLLÍTÁSA

A készülék 10 FM és 10 MW rádióállomás eltárolására alkalmas.

KÉZI MENTÉS:

1. Válassza ki a rádióállomást manuálisan vagy automatikus kereséssel
2. Nyomja meg a gombot. "P 01" felirat jelenik meg a kijelzőn.
3. Nyomja meg a vagy gombot, hogy kijelölje a kívánt sorszámot, ahova tárolni szeretné az aktuális állomást.
4. Mentéshez nyomja meg a gombot.
5. További, 1-4, állomásokat a fenti műveletek ismétlésével menthet el.

AUTOMATIKUS MENTÉS

Nyomja meg és tartsa nyomva pár másodpercig a gombot és a készülék automatikusan elmenti az első 10 FM és MW állomást. Ha egy korábban elmentett állomáshoz ér az automatikus keresés, az előző mentés törlésre kerül és automatikusan felülírja az új állomással.

ELEMENTETT ÁLLOMÁSOK HALLGATÁSA

A gomb segítségével lépkedhet elmentett állomásokon.

ÉBRESZTÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA

1. Készenléti módban nyomja meg és tartsa pár másodpercig nyomva a gombot, míg a kijelzőn lévő szám villogni kezd
2. Ébresztési idő beállításához nyomja meg a **HR.** (óra) vagy a **MIN.** (perc) gombot, az adott digiték beállításához.
3. Nyomja meg a , majd a vagy gombokkal válassza ki, az ébresztés hangját: csörgés, vagy **F** rádió.
4. Tároláshoz nyomja meg a gombot, az ébresztés jelző ikon világítani fog.

Megjegyzés: A 2. ébresztés beállításához ugyanezt a műveletet végezze el a gomb megnyomásával

ÉBRESZTÉS MEGÁLLÍTÁSA

1-Ébresztő ismétlése

Ébresztés közben nyomja meg a **SNOOZE** gombot: az ébresztő leáll, majd 9 perc múlva automatikusan újra bekapcsol. A **SNOOZE** ikon villogni kezd.

2-Ébresztés leállítása

Ébresztés közben nyomja meg a  vagy  gombokat. Az ébresztés másnap megismétlődik a beállított időben.

3-Ébresztés törlése

Készenléti módban nyomja meg a  gombot az ébresztés törléséhez. A kijelzőn az ébresztést jelző ikon világítása megszűnik.

Megjegyzés: Ugyanaz az eljárás a 2. ébresztés beállításánál a  gombbal.

ALVÁS FUNKCIÓ

Ha rádió hallgatása mellett szeretne elaludni, nyomja meg a **SOURCE**, majd a  gombot, hogy kiválaszthassa, hogy 120-90-60-30-15-10-5 percre hallgatná a rádiót. Beállítás után az  ikon világít. A meghatározott idő leteltével a készülék automatikusan kikapcsol. A kikapcsoláshoz, a  gombbal válassza ki az „OFF” feliratot.

Szundikáló funkció

A funkció segítségével előre beállított idő elteltével szólal meg az ébresztő; csak csörgés módot lehet kiválasztani.

1. Készenléti állapotban nyomja meg a  és válassza ki a 120-90-60-30-15-10-5 másodperces időtartamot. A kijelzőn a  ikon világít beállítás után.
2. Az ébresztés kikapcsolásához nyomja meg a  vagy  gombot. A beállítás törléséhez nyomja meg a  gombot és addig ismétlje, míg megjelenik a kijelzőn az „OFF” felirat.

AUX – KÜLSŐ LEJÁTSZÓ CSATLAKOZTATÁSA

1. Csatlakoztassa a külső lejátszót, (pl. mp3 lejátszót) a készülék jobb oldalán lévő AUX bemenethez (kábel nem tartozék).
2. Nyomja meg a **SOURCE** gombot ismétlődően és válassza ki az AUX módot; A kijelzőn megjelenik az „AU” felirat.
3. Indítsa el a lejátszást csatlakoztatott lejátszón.
4. A rádión, állítsa be a hangerőt a kívánt szintre.
5. A lejátszás leállításához húzza ki a csatlakoztatott eszközt az AUX bemenetből.

FÉNYERŐ SZABÁLYOZÁS

A kijelző fényének erősségét a  megnyomásával tudja állítani: magas, alacsony, kikapcsolt.

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Feszültség ellátás:

AC	230V~50Hz, 4W fogyasztás
DC	6V 4 x 1,5V, elem típus: R14/UM-2/ “C” (nem tartozék)

RÁDIÓ:

FM	87,5-108MHz
MW	522-1620kHz

MÉRETEK: 180 x 71 x 132 mm

A NEW ONE S.A.S kijelenti, hogy a MUSE M-081 R mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 2014/53/EU irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat egy példánya elérhető a: www.muse-europe.com

EGYÉB INFORMÁCIÓK

VIGYÁZAT: Az áramütés veszélyének csökkentésének érdekében ne távolítsa el a készülék borítását! Nincs felhasználó által javítható egység a készülékben.



A háromszögbe zárt, nyíl végű villám piktogram arra figyelmeztet, hogy a készülékben veszélyes feszültség van.



A háromszögbe zárt felkiáltójel piktogram felhívja a figyelmet arra, hogy a készülékhez fontos leírások és figyelmeztetések vannak mellékelve.

FONTOS

- Csak mérsékelt környezetben használja a készüléket!
- A figyelmeztető jelzések a készülék alján találhatóak.
- Üzemeltetés közben biztosítson minimum 5 cm távolságot a készülék körül biztosítva a megfelelő szellőzést.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a szellőzőnyílást nem fedte le különböző tárgyakkal, pl.: újsággal, terítővel, függönnyel, stb.
- Ne helyezzen nyílt lángot a készülék mellé vagy készülékre, pl. égő gyertyát.
- Óvja készülékét a nedvességtől, víztől, minden más folyadéktól, stb.
- Ne tegyen folyadékkal teli tárgyat a készülékre, pl. váza, üveg, stb.
- Az elemeket ne dobja tűzbe, ne tegye ki közvetlen hőnek, pl. napsütés, tűz vagy hasonló hőforrásnak.
- Ne feledkezzen el az elhasznált elemek tárolásának környezetvédelmi szempontjairól.
- A teljes áramtalanításhoz, teljesen húzza ki a tápkábelt a konnektorból. A hálózati kábelt és csatlakozót tegye könnyen hozzáférhetővé üzemelés alatt.
- Soha ne használja a készüléket sérült tápkábellel. Amennyiben megsérült a kábel, forduljon szakszervizhez.
- A tápkábelt úgy vezesse, hogy az ne csipődjön be, ne csavarodjon és ne törjön meg.
- A gyors átmeneti elektromos és/vagy elektrosztatikus hatás miatt a termék meghibásodhat és újraindítást igényelhet, esetleg vissza kell állítani a gyári beállításra.



Ha a készüléket ki akarja selejtezni, kérjük ne a háztartási hulladéktárolóba tegye! A használt elektromos és elektronikus berendezéseket vigye el az erre kijelölt hulladékgyűjtő helyekre.

Újrahasznosítással kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Helyi illetékes Hatósághoz vagy a kereskedőhöz. (Elektromos és Elektronikai Hulladék Berendezés Rendelet)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



Magyarországi importőr: EMMI Kft.
1117. Bp. Sopron út 19. - www.emmi.hu
+36-70-785-3664 - iroda@emmi.hu