


MUSE M-178 P / M-178 PW

Projektoros rádió Használati útmutató

Mielőtt üzembe helyezné a készüléket, kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

KEZELŐSZERVEK ÉS KIJELZŐ

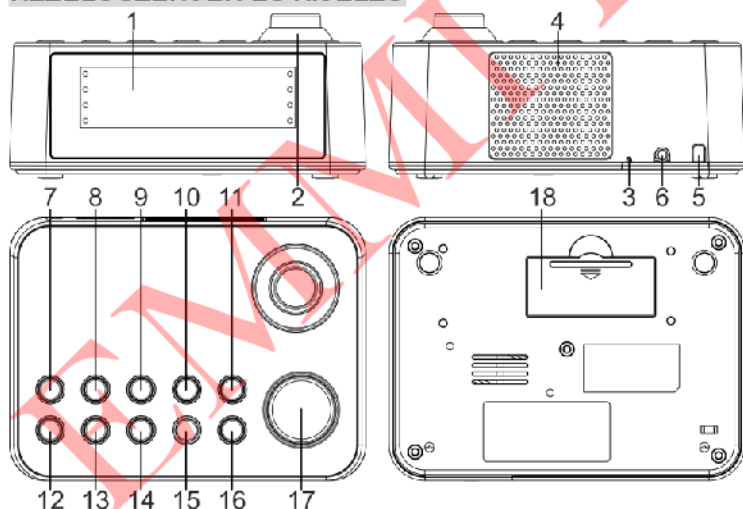

1. LED kijelző
2. Idő kivetítő
3. FM huzal antenna
4. Hangszóró
5. Hálózati kábel
6. AUX bemenet
7. **ROTATE**: időkivetítő elforgatásához
8. **▶** Automata keresés, előre beállított rádióállomások
9. **⌚** Időbeállítás, **Ⓜ** Memorizálás
10. **HR**. Órabeállítás, **◀** Lefelé
11. **MIN**. Perc beállítás, **▶** Felfelé
12. **PROJECTION**: Időkivetítés be/ki
13. **⏻** Készülék be-kikapcsolása **Ⓜ** **AUX**: FM, MW, AUX mód kiválasztása
14. **☾** Szundi funkció, **➡** Elalvás rádióra
15. **➡** Hangerő halkítás, **⌚** Ébresztés 2
16. **⏻** Hangerő erősítés, **⌚** Ébresztés 1
17. **DIMMER**: Fényerősségszabályzó
18. **SNOOZE**: Ébresztés ismétlés

TÁP ELLÁTÁS:

AC: 230V ~ 50 Hz

DC: 2x1.5V, elem típus: AAA/R03/UM4 (nem tartozék) memória megőrzéshez.

Az optimális teljesítmény érdekében alkaline típusú elem javasolt. Ezt az elemet fél évente cserélje.

1. Csatlakoztassa a hálózati vezetékét a konnectorhoz.
2. Tegye az elemet az elemtartóba ügyelve a polaritásra, mely az elemtartón is látható. Csak a fent megnevezett elemet használja.

FIGYELEM! A nem megfelelően behelyezett elem robbanásveszélyes és a készülék károsodását okozhatja. Ne használjon eltérő típusú elemeket, vagy lemerült elemet új elemmel együtt.

HÁTTÉRTÁMOGATÓ RENDSZER/ BACKUP SYSTEM:

Áramszünet esetén a beállítások megmaradnak a memóriában, azonban előfordulhat, hogy a pontos időt újra be kell állítani.

Amennyiben nincs elem a készülékben, a memóriában tárolt adatok elvesznek, a beállításokat újra el kell végezni.

ÓRA BEÁLLÍTÁS

1. Készenléti módban, nyomja meg a **⌚** gombot, a kijelző villanása után állítsa be az időt a **HR** és/vagy a **MIN** gombok segítségével.
2. Nyomja meg újra a **⌚** gombot a tároláshoz.

Megjegyzés: Órabeállítás során, ha nem aktivál semmilyen gombot 5 másodpercen belül, az éppen aktuális idő kerül elmentésre.

A KÉSZÜLÉK BE ÉS KIKAPCSOLÁSA

Készenléti módban bekapcsoláshoz nyomja meg a **⏻** gombot. Kikapcsoláshoz min. 2 másodpercig tartsa nyomva a **⏻** gombot.

RÁDIÓ HALLGATÁSA

Hullámsáv kiválasztása.

Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja meg a **Ⓜ** gombot és válasszon hullámsávot FM, vagy MW módban.

KÉZI KERESÉS

1. Válassza ki a rádióállomást a **◀** vagy **▶** gombokkal.
2. Szabályozza a hangerőt a következő gombokkal: **➡**, **⏻**

AUTOMATIKUS KERESÉS

Nyomja meg és tartsa nyomva néhány másodpercig a **▶** vagy **➡** gombokat.

Gyengébb jelerősségű állomások esetén nyomja egyesével a fenti gombok egyikét, míg megtalálja a kívánt adót.

Megjegyzés: Keresés közben a hangerő automatikusan elnémul.

A rádióvétel fokozása érdekében:

FM: Egyenesítse ki az antennát

MW: forgassa el az egységet horizontálisan

RÁDIÓÁLLOMÁS BEÁLLÍTÁSA

A készülék 10 FM és 10 MW rádióállomás memorizálására alkalmas

KÉZI RÁDIÓÁLLOMÁS BEÁLLÍTÁSA, ELMENTÉSE

1. Válassza ki a rádióállomást manuálisan vagy automatikus kereséssel
2. Nyomja meg a **Ⓜ** gombot. "P 01" felirat jelenik meg a kijelzőn.
3. Nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot a sorszám kiválasztáshoz.
4. Mentéshez nyomja meg a **Ⓜ** gombot.
5. További állomásokat a fenti műveletek ismétlésével menthet el.

AUTOMATIKUS MENTÉS

Nyomja meg és tartsa nyomva pár másodpercig a **▶** gombot és a készülék automatikusan elmenti az első 10 FM, vagy 10 MW állomást. Ha egy korábban elmentett állomáshoz ér az automatikus keresés, az előző mentés törlésre kerül, és automatikusan helyettesítésre kerül az új állomással.

ELMENTETT ÁLLOMÁSOK HALLGATÁSA

A **▶** gomb többszöri megnyomásával választhatja ki az elmentett állomásokat.

ÉBRESZTÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA

1. Készenléti módban nyomja meg és tartsa pár másodpercig nyomva a **⌚** gombot, míg a kijelzőn lévő szám villogni kezd
2. A **◀** vagy **▶** gombokkal kiválaszthatja, hogy FM vagy MW hullámsávon szeretné beállítani az ébresztést (Kijelzőn az FM vagy MW jelenik meg), illetve csörgés (**BU**) szóljon meg.
3. Ébresztési idő beállításához nyomja meg a **⌚** gombot, majd a **HR**. és/vagy a **MIN** gombokat
4. Tároláshoz nyomja meg a **⌚** gombot, az ébresztés jelző ikon **⌚** világítani fog.

Megjegyzés: a 2. ébresztés beállításához ugyanezt a műveletet végezze el a **⌚** gomb megnyomásával.

Megjegyzés: Mindkét ébresztés beállítása esetén az ébresztési mód ugyanaz lesz. A hangerőt állítsa arra a szintre, ahogy szeretné, hogy megszólaljon az ébresztő.

ÉBRESZTÉS LEÁLLÍTÁSA

1-Ébresztő ismétlése

Ébresztés közben, nyomja meg a **SNOOZE** gombot. Az ébresztő leáll, majd 9 perc múlva automatikusan újra bekapcsol. A snooze ikon villog alkalmazás során.

2-Ébresztés leállítása

Ébresztés közben, nyomja meg a  vagy  gombokat. Az ébresztés másnap megismétlődik a beállított időben.

3-Ébresztés törlése

Készenléti módban nyomja meg a  gombot az ébresztés törléséhez. A kijelzőn az ébresztést jelző ikon világítása megszűnik.

Megjegyzés: Ugyanaz az eljárás a 2. ébresztés beállításánál a  gombbal.

ALVÁS FUNKCIÓ

Ha rádió hallgatása mellett szeretne elaludni, nyomja meg a  gombot ismételve az FM vagy az AM mód kiválasztásához, majd  hogy kiválaszthassa a 120-90-60-30-15-10-5 percig hallgatná a rádiót. Beállítás után a  ikon világít. A meghatározott idő leteltével a készülék automatikusan kikapcsol. Beállítás törléséhez nyomja meg a  vagy  gombokat, míg a kijelzőn megjelenik az OFF felirat.

Szundi funkció

A funkció segítségével előre beállított idő elteltével szólal meg az ébresztő; csak csörgés módot lehet kiválasztani.

1. Készenléti állapotban nyomja meg a  és válassza ki a 120-90-60-30-15-10-5 másodperces időtartamot. A kijelzőn a  ikon világít beállítás után.
2. Az ébresztés kikapcsolásához nyomja meg a  vagy .
3. A beállítás törléséhez nyomja meg a  gombot és addig ismételje, míg megjelenik a kijelzőn az "OFF" felirat.

AUX CSATLAKOZTATÁSA

1. Csatlakoztassa a kiegészítő eszközt, pl. mp3 lejátszót a készülék jobb oldalán lévő AUX bemenethez (kábel nem tartozék).
2. Nyomja meg a  gombot ismétlődően és válassza ki az AUX módot. A kijelzőn megjelenik az "AU" felirat.
3. Kezdje el lejátszani az anyagot a csatlakoztatott lejátszóról.
4. Állítsa be a hangerőt a kívánt szintre.
5. A lejátszás leállításához húzza ki a csatlakoztatott eszközt az AUX bemenetből.

FÉNYERŐSSÉG SZABÁLYZÁS

Nyomja meg a **DIMMER** gombot a fényerő szabályozásához: erős, gyenge.

IDŐKIVETÍTÉS

1. Bekapcsoláshoz nyomja meg a **PROJECTION** gombot.
2. Forgassa el a kivetített időt 180°-kal a **ROTATE** gomb segítségével.
3. Forgassa el a kivetítőt a kívánt pozícióba

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Feszültség ellátás:

- AC 230V~50Hz, 4W fogyasztás
- DC 2x1.5V, elem típus: AAA/R03/UM-4 (nem tartozék) memória megőrzéshez

Rádió:

- FM 87.5-108MHz
- MW 522-1620kHz

A specifikációkra vonatkozó változtatás jogát minden bejelentés nélkül fenntartjuk.

A NEW ONE S.A.S kijelenti, hogy a MUSE M-178 P/PW mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint a 2014/53/EU irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat egy példánya elérhető a: www.muse-europe.com

EGYÉB INFORMÁCIÓK

VIGYÁZAT: Az áramütés kockázatának csökkentésének érdekében, ne vegye le a készülék burkolatát. Nincs felhasználó által javítható egység.



A piktogram arra figyelmeztet, hogy a készülékben veszélyes feszültség van.



A piktogram felhívja a figyelmet arra, hogy a készülék mellé fontos tájékoztató van csomagolva.

FONTOS

- Csak mérsékelt hőmérsékleten használja a készüléket
- A figyelmeztető piktogramok a készülék alján található.
- Üzemeltetés közben biztosítson min. 5 cm távolságot a készülék körül biztosítva a megfelelő szellőzést.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a szellőzőnyílást nem fedte le különböző tárgyakkal, újsággal, terítővel, függönnyel, stb.
- Ne helyezzen nyílt lángot a készülék mellé vagy készülékre, pl. égő gyertyát.
- Óvja készülékét a nedvességtől, víztől, minden más folyadéktól, stb.
- Ne tegyen folyadékkal teli tárgyat a készülékre, pl. váza, üveg, stb.
- Az elemeket ne dobja tűzbe, ne tegye ki túlzott hőnek, pl. napsütés, tűz vagy hasonló hőforrásnak.
- Ne feledkezzen el az elhasznált elemek tárolásának környezetvédelmi szempontjairól.
- A teljes áramtápláláshoz, teljesen húzza ki a tápkábelt a konnektorból. A hálózati kábelt tegye könnyen hozzáférhetővé bekapcsoláskor.
- Soha ne használjon sérült tápkábelt. Amennyiben a kábel megsérült, forduljon szakszervízhez.
- A gyors átmeneti elektromos és/vagy elektrosztatikus hatás miatt a termék meghibásodhat és újraindítást igényelhet, esetleg vissza kell állítani a gyári beállításra.



Ha a készüléket ki akarja selejtezni, kérjük ne a háztartási hulladéktárolóba tegye! A használt elektromos és elektronikus berendezéseket vigye el az erre kijelölt hulladékgyűjtő helyekre.

Újrahasznosítással kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Helyi illetékes Hatósághoz vagy a kereskedőhöz. (Elektromos és Elektronikai Hulladék Berendezés Rendelet)

NEW ONE S.A.S 

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

EMMI

Magyarországi importőr: EMMI Kft.
1117. Bp. Sopron út 19. - www.emmi.hu
+36-70-785-3664 - iroda@emmi.hu