


MUSE M-030 R

2-SÁVOS HORDOZHATÓ RÁDIÓ

Használati Útmutató

Mielőtt üzembe helyezze a készüléket, kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

KEZELŐSZERVEK ÉS KIJELEZŐ

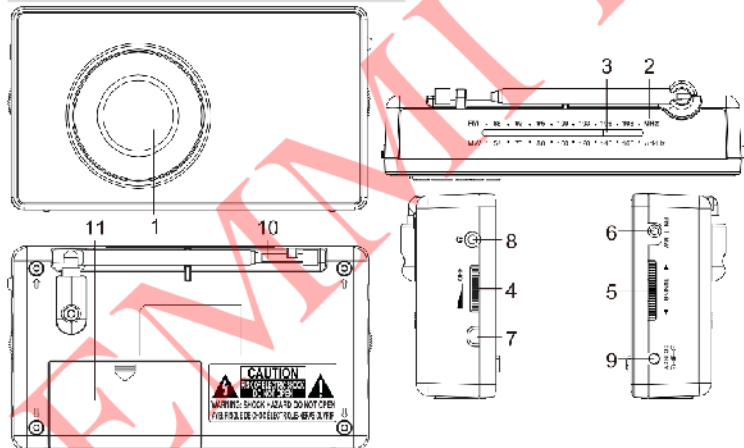

1. Hangszóró
2. Hangoló sáv
3. Hangoló mutató
4. OFF Hangerő szabályozó
5. TUNING gomb
6. FM/MW sáv választó
7. Fogantyú
8. Fülhallgató jack csatlakozó
9. DC IN 5V jack
10. FM teleszkópos antenna
11. Elemtartó rekesz

TÁPELLÁTÁS LEHETŐSÉGEK

- AC adapter (nem tartozék): Kimenet DC 5V, 500mA
- 4.5V 3 x 1.5V UM3/R6/LR6/AA elem (nem tartozék)

MŰKÖDÉS ADAPTERREL

Csatlakoztasson egy 5V AC adaptert (nem tartozék) a DC bemenethez, majd a hálózati aljzathoz.

FIGYELEM!

- Ellenőrizze az adapteren feltüntet feszültséget, ne használja ettől eltérő hálózaton!
- Soha ne használjon hibás adapter. Ha az adaptere meghibásodott forduljon szakemberhez.
- A készülék az AC adapter használata nélkül is működőképes. A teljes áramtalanításhoz húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Az AC adaptert tegye könnyen hozzáférhetővé használat alatt.
- Ha elemről szeretné üzemeltetni a készüléket, válassza le az adaptert a készülékről.

MŰKÖDÉS ELEMMEL

1. Az elemtartó fedelét csúsztassa le a nyíl irányába.
2. Helyezzen az elemtartóba 3 db 1.5V UM3/R6/LR6/AA elemét figyelve a polaritásra (+/-) mely a készüléken látható.
3. Tegye vissza az elemtartót a helyére.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

- Csak mérsékelt hőmérsékleten használja a készüléket.
- Ne helyezzen nyílt lángot a készülék mellé vagy készülékre, pl. égő gyertyát.
- Óvja készülékét a nedvességtől, víztől stb.
- Ne tegyen folyadékkal teli tárgyat a készülékre, pl. váza, üveg stb.
- Az elemeket ne tegye ki túlzott hőnek, pl. napsütés, tűz vagy hasonló hőforrásnak, ne dobja azokat tűzbe.
- Ne feledkezzen el az elhasznált elemek tárolásának környezetvédelmi szempontjairól.
- Ha használat közben a hangerő csökken vagy torzul, cseréljen elemet.
- Ha hosszú ideig nem használja a készüléket távolítsa el az elemeket, nehogy az szivároгjon.
- Ne használjon eltérő típusú elemeket, vagy lemerült elemet új elemmel együtt.
- A nem megfelelően behelyezett elem robbanásveszélyes!
- Ne töltsé újra az elemeket, mert túlmelegedést okozhat, a

készülék meghibásodhat.

- A lemerült elemeket mindig ki kell venni a készülékből. Azok kifolyhatnak és kárt okozhatnak a készülékben.
- Szakszerűtlen kezelés esetén fennáll az elemek felrobbanásának veszélye.
- Ne dobja tűzbe az elemeket, mert felrobbanhatnak.

RÁDIÓ HALLGATÁSA

1. Bekapcsoláshoz tekerje a OFF gombot óramutató járásával ellentétes irányba, míg egy "klikk" hangot hall.
2. Válassza ki az hallgatni kívánt FM/MW sávot az FM/MW gombbal.
3. A rádióállomást a TUNING gomb segítségével tudja kiválasztani.
4. Állítsa be a hangerőt a OFF gombbal.
5. Kikapcsoláshoz tekerje a OFF gombot az óramutató járásával megegyező irányba, míg a "klikk" hangot meghallja.

A jobb FM vétel érdekében húzza ki a teleszkópos antennát.

A jobb MW vétel érdekében forgassa el horizontálisan a készüléket.

RÁDIÓ HALLGATÁSA FÜLHALLGATÓN KERESZTÜL

Csatlakoztassa a fülhallgatót (nem tartozék) a fülhallgató bemenethez.

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Tápellátás:

AC adapter (nem tartozék): Kimenet DC 5V, 500mA

4.5V 3 x 1.5V UM3/R6/LR6/AA elemek (nem tartozék)

RÁDIÓ: FM: 88 - 108 MHz ; MW: 540 - 1600 kHz

MÉRETEK: 82 (M) x 37 (SZ) x 144 (H) mm

A NEW ONE S.A.S ezennel kijelenti, hogy a MUSE M-030 R megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat megtekinthető a www.muse-europe.com oldalon.

FIGYELMEZTETÉSEK

VIGYÁZAT: Az elektromos sokk veszélyének elkerülése érdekében ne vegye le a készülék hátoldalát. Nincs a felhasználó által javítható egység.



A piktogram arra figyelmeztet, hogy a készülékben veszélyes feszültség van.



A piktogram felhívja a figyelmet arra, hogy tartsa be a készülékre vonatkozó használati előírásokat.

A figyelmeztető piktogramok a készülék hátoldalán találhatóak.

FONTOS

- Csak mérsékelt hőmérsékleten használja a készüléket
- A figyelmeztető jelek a készülék alján találhatóak.
- Üzemeltetés közben biztosítson min. 5 cm távolságot a készülék körül a megfelelő szellőzés érdekében.
- Bizonyosodjon meg, hogy a ventilátornyílást nem fedte le újsággal, terítővel, függönnyel stb.
- Ne helyezzen nyílt lángot a készülék mellé vagy készülékre, pl. égő gyertyát
- Óvja készülékét a nedvességtől, víztől, egyéb folyadéktól.
- Ne tegyen folyadékkal teli tárgyat a készülékre, pl. váza, üveg stb.
- Ne dobja tűzbe a használt elemeket. Ne feledkezzen el az elhasznált elemek tárolásának és kidobásának környezetvédelmi szempontjairól.
- Az elemeket ne tegye ki túlzott hőnek, pl. napsütés, tűz vagy hasonló hőforrás.
- A teljes áramtalanításhoz: DC adapter esetén: húzza ki a tápkábelt a konnektorból. A hálózati kábelt tegye könnyen hozzáférhetővé bekapcsoláskor, Elem esetén: vegye ki az elemeket az elemtartó rekeszből.
- A gyors átmeneti elektronikus vagy elektrosztatikus hatás alatt a termék meghibásodhat és újraindítást igényelhet.



A túlzott hangerő használat a hallás károsodását, elvesztését okozhatja.

- Maximális kimeneti feszültség $\leq 150\text{mV}$



Ha a készüléket ki akarja selejtezni, kérjük ne a háztartási hulladéktárolóba tegye! A használt elektromos és elektronikus berendezéseket vigye el az erre kijelölt hulladékgyűjtő helyekre.



Újrahasznosítással kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Helyi illetékes Hatósághoz vagy a kereskedőhöz.
(Elektromos és Elektronikai Hulladék Berendezés Rendelet)

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



EMMI

Magyarországi importőr: EMMI Kft.
1117. Bp. Sopron út 19. - www.emmi.hu
+36-70-785-3664 - iroda@emmi.hu