


KEZELŐK ELHELYEZKEDÉSE

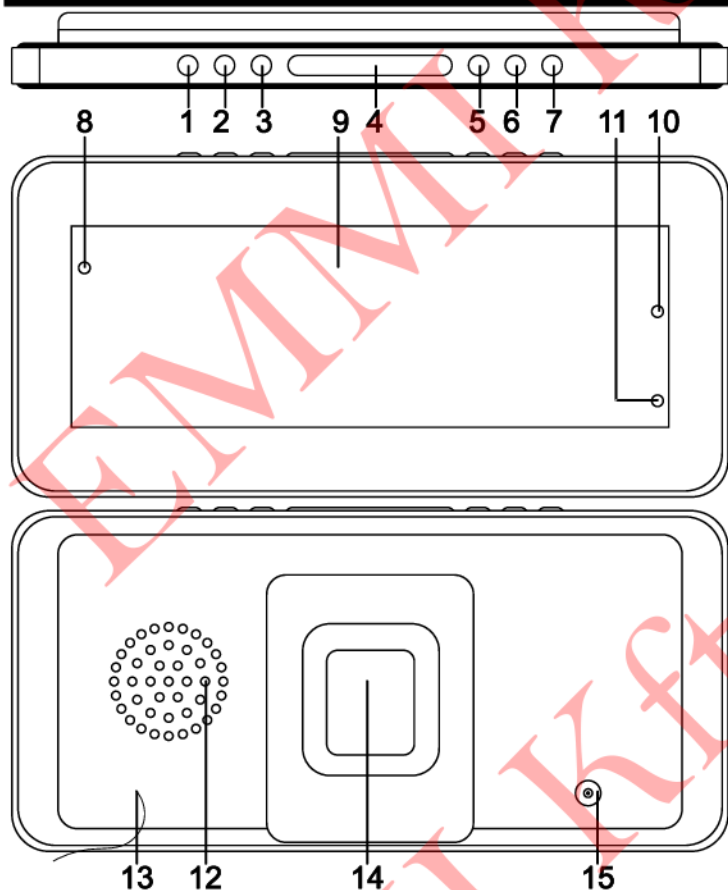

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Memória | 8. PM – délutánt jelző LED |
| 2. Frekvencia - / Idő - | (12 órás időformátum esetén) |
| 3. Frekvencia + / Idő + | 9. LED kijelző |
| 4. Szundi / Alvás / Dimmer - fényerő | 10. Ébresztés 1 - indikátor |
| 5. Hangerő - / Ébresztés 1 | 11. Ébresztés 2 - indikátor |
| 6. Hangerő + / Ébresztés 2 | 12. Hangszóró |
| 7. Be-, és kikapcsoló / Ébresztés beállítás | 13. FM zsinórantenna |
| | 14. Elemtartó – memória megőrzésre |
| | 15. DC táp bemenet |

TÁPELLÁTÁS

Ez a berendezés AC/DC adapterrel működik, 6,5V - 600mA. Csatlakoztassa az adaptert a készülékhez (15) majd a hálózati csatlakozóhoz.

Ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat kompatibilis-e az adapter paramétereivel.

Teljesen dugja be az adaptert a hálózati csatlakozóba!

Megjegyzések:

- Kizárólag a mellékelt adaptert használja. A mellékelt adaptert, kizárólag ezzel a berendezéssel használja. Egyéb esetben károsodhat az adapter és a készülék is.
- NE ÉRINTSE MEG NEDVES KÉZZEL AZ ADAPTERT.
- Semmilyen körülmények között se használjon sérült adaptert.
- Amennyiben az adapter megsérülne, keressen fel egy szakszervízt.
- A tápvezetékét mindig biztonságosan vezesse el. Ügyeljen rá, hogy a kábel ne törjön meg, és ne csipődjön be. Sérült kábellel ne használja a készüléket!

MEMÓRIAVÉDELEM ÁRAMSZÜNET ESETÉN

Áramszünet esetén, a behelyezett elem segítségével, a készülék megőrzi a beállított időt és ébresztési időpontokat. Helyezzen be egy CR2025 elemet (elem nem tartozék), a készülék elemtartójába. Ügyeljen az elemtartón jelzett polarításokra!

Megjegyzés: Alkaline elemet javasolunk a hosszabb élettartamért. 9-12 havonta cserélje ki az elemet, hogy megelőzze az esetleges elemfolyást, mely károsíthatja a készüléket.

Áramingadozás esetén, a kijelző megvilágul és leáll a rádió. Ennek ellenére, az elem segítségével megtartja a pontos időt és az ébresztési időpontokat. Azonnal visszaáll, amint újra helyreáll a hálózati áramellátás.

KIJELZŐ

Alapesetben a kijelző az időt mutatja.

- Nyomja meg a **Memória** (1) gombot nap kijelzéséhez.
- Nyomja meg az **Idő -** (2) gombot a nap és hónap megjelenítéséhez.
- Nyomja meg az **Idő +** (3) gombot az év megjelenítéséhez.

FÉNYERŐSZABÁLYZÁS

A **Fényerő** (4) gomb segítségével állítsa be a kívánt fényerőt.

ÓRA ÉS DÁTUM BEÁLLÍTÁSA

Készenléti állapotban:

1. Tartsa lenyomva a **Memória** (1) gombot, amíg az órát jelző digithek villogni nem kezdenek;
2. Az **Idő +** és **Idő -** (2/3) gombokkal állítsa be az aktuális órát képző digitkeket;
3. A **Memória** (1) gomb megnyomásával mentse le és lépjen tovább;
4. Az **Idő +** és **Idő -** (2/3) gombokkal állítsa be az aktuális percet jelző digitkeket;
5. A **Memória** (1) gomb megnyomásával mentse le és lépjen tovább;
6. Az **Idő +** és **Idő -** (2/3) gombokkal válassza ki a kívánt időformátumot: 12 vagy 24 óra;
7. A **Memória** (1) gomb megnyomásával mentse le és lépjen tovább;
8. A 2. és 3. lépések alapján állítsa be továbbiakban a dátumot.

ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁS

Készenléti állapotban:

1. Tartsa nyomva a **bekapcsoló** (7) gombot, hogy belépjen az ébresztési beállításokhoz.
2. Az **Idő +** és **Idő -** (2/3) gombokkal állítsa be az ébresztési órát;
3. Hagyja jóvá a **bekapcsoló** (7) gomb megnyomásával;
4. Az **Idő +** és **Idő -** (2/3) gombokkal állítsa be az ébresztési percet;
5. Hagyja jóvá a **bekapcsoló** (7) gomb megnyomásával;
6. Állítsa be az ébresztési napokat az **Idő +** és **Idő -** (2/3) gombokkal:
 - 1-5 (hétfőtől péntekig);
 - 6-7 (hétvégén);
 - 1-7 (hét mindennapján);
 - 1-1 (1-1 nap a héten).
7. Hagyja jóvá a **bekapcsoló** (7) gomb megnyomásával;
8. Ismételje meg a 2-7 lépést a 2. ébresztéshez.

ÉBRESZTÉS BE ÉS KIKAPCSOLÁSA:

Készenléti állapotban, az **Ébresztés 1** vagy **2** (5/6) gombokkal válassza ki az ébresztés módját: csörgés / rádió / kikapcsolva. Aktív ébresztésnél, a "•" indikátor világít a kijelzőn.

Megjegyzés: Az ébresztés hangereje az utolsó beállítástól függ. A beállításhoz, rádió hallgatásközben a hangerő-gombokkal (5/6) állítsa be a kívánt szintre.

ÉBRESZTÉS LEÁLLÍTÁSA:

Ébresztés alatt, nyomja meg a bekapcsoló (7) gombot az ébresztés leállításához (ébresztési beállítás megmarad), vagy nyomja meg a szundi gombot (4), így az ébresztés 8 perc múlva ismétlődik.

RÁDIÓHALLGATÁS

1. Készenléti állapotban, nyomja meg a bekapcsoló (7) gombot;
2. A frekvenciakereső (2/3) gombokkal válassza ki a kívánt rádióadót.
(Amennyiben nyomva tartja a keresőgombot, a készülék automatikusan megkeresi a nyomógombnak felelő irányban, a legközelebbi / legerősebb állomást;
3. Igazítsa a hangerőt a kívánt szintre (5/6);
4. A rádió kikapcsolásához, nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló (7) gombot.

Megjegyzés: A jobb vételért, mozgassa a megfelelő pozícióba a zsinórantennát (13).

MENTETT RÁDIÓADÓK

1. Válassza ki a menteni kívánt rádióadót a RÁDIÓHALLGATÁS fejezet alapján;
2. Tartsa lenyomva a Memória (1) gombot, amíg "P" felirat nem villog a kijelzőn;
3. A Frekvencia +/- (2/3) gombokkal válassza ki, hogy mely sorszámú memóriahelyre szeretné elmenteni az állomást;
4. Nyomja meg a memória (1) gombot a mentéshez.

MENTETT RÁDIÓADÓ ELŐHÍVÁSA:

Nyomja meg a Memória (1) gombot és a frekvencia +/- (2/3) gombokkal válassza ki a kívánt memóriaszámot.

ALVÁS FUNKCIÓ

Rádióhallgatás közben:

1. Nyomja meg és tartsa nyomva az Alvás (4) gombot;
2. Állítsa be a kívánt kikapcsolási időt az Alvás (4) gombbal: 120-90-60-45-30-15-05 perc, kikapcsolva;
3. Amennyiben 5 másodpercig nem nyom meg egyéb gombot, a kijelölt visszaszámlálás elindításra kerül.

VISSZASZÁMLÁLÁS KIKAPCSOLÁSA

1. Nyomja meg és tartsa nyomva az Alvás (4) gombot;
2. A kikapcsolási idők közül, válassza az "OFF" lehetőséget az Alvás (4) gombbal.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A tűz és áramütés megelőzéséért, ne tegye ki a készüléket esőnek, vagy egyéb nedvességnek.

A készüléket ne tegye ki közvetlen napsütésnek, vagy hasonló erős hőforrásnak.

Ne használja a készüléket szélsőséges környezetben. Ne használjon súrolószert, benzint, hígítót vagy más oldószert az órásrádió felületeinek tisztításához. A tisztításhoz enyhe, nem súroló hatású tisztítószerrel törölje át egy tiszta puha ruhával.

Ne tömje be az óra szellőzőnyílásait. Tartson legalább 5 cm távolságot a készülék körül, a megfelelő szellőzést.

A készülék tisztítása előtt, mindig áramtalanítsa a berendezést.

A CLR-2615 Roadstar órásrádió megfelelőségi nyilatkozatát megtekintheti a <https://www.roadstar.com/> weboldalon.

TECHNIKAI ADATOK

TÁPELLÁTÁS: DC 6.5V = 600mA.

Rádió Frekvenciatartomány

FM: 87.5 - 108 MHz.

Hangszóró maximális teljesítménye: 1 x 0.2 W_{rms}.

A műszaki adatok és a kialakítás, fejlesztések miatt előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELEM: Az áramütés kockázatának csökkentésének érdekében, ne szerelje le a burkolatot. A készülék belsejében nincs a felhasználó által javítható egység. Minden javítással



kapcsolatban keressen fel egy szakképesített szervizt.



A háromszögben lévő nyíl végű villámjel arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülékben veszélyes feszültség van.



A háromszögben lévő felkiáltójel arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a termék csomagolásában fontos útmutatók vannak mellékelve.

VIGYÁZAT! – Az áramütés és tűz kockázatának csökkentésének érdekében, ne tegye ki a készüléket esőnek, vagy nedvességnek.

VIGYÁZAT!

- A berendezést ne használja szélsőséges környezetben.
- A figyelmeztető jelek a készülék hátán találhatóak.
- Biztosítson minimum 5 cm távolságot a berendezés körül a megfelelő szellőzésért.
- Győződjön meg arról, hogy a szellőzőnyílások ne legyenek letakarva pl.: függönnyel, asztalterítővel stb.
- Ne helyezzen nyílt lángot a készülékre, pl.: égő gyertya.
- Ne tegye ki a készüléket fröccsenő, vagy csöpögő víznek.
- Ne helyezzen folyadékkal teli tárgyat a készülékre pl.: váza, pohár.
- Az AC adapter a berendezés áramtalanítására is szolgál, ezért üzemelés közben könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. A teljes áramtalanításhoz, az adaptert teljesen ki kell húzni a hálózati aljzatból. Működés közben ne takarja el és ne helyezzen semmit a fali csatlakozó útjába.
- A berendezés hibás működését okozhatják különböző elektromos jelenségek. Ilyen esetben kérjük, állítsa alapállapotba a készüléket áramtalanítással.
- Elektromágneses jelenségek megzavarhatják a készülék funkcióit. Amennyiben az áramtalanítással való alapállapotba hozás sem oldja meg a problémát, kérjük, használja a készüléket egy másik helyiségben.



Amennyiben a jövőben selejtezni kívánja a berendezést, ügyeljen arra, hogy az elektronikus hulladékot nem lehet a háztartási szeméttel együtt kidobni. Kérjük, ha teheti hasznosítsa újra a berendezést. Mindig a helyi hatósági szabályozás szerint járjon el, kérjen tanácsot a kiskereskedőjétől. (Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv)

Roadstar Management SA - intsales@roadstar.com
Passeggiata 7 CH 6883 Novazzano (Switzerland)



GSPR alapján meghatalmazott EU képviselő:
24HOUR SOLUTIONS B.V - compliance@24hour-ar.com
Van Nelleweg 1, 3044 BC Rotterdam, The Netherlands

EMMI

Magyarországi importőr: EMMI Kft.
1117. Bp. Sopron út 19. - www.emmi.hu
+36-70-785-3664 - iroda@emmi.hu