


Roadstar PCD-498NMP

Hordozható CD lejátszó, sztereó fülhallgatóval és
akkumulátor-töltési funkcióval

Használati útmutató

VEZÉRLŐK ELHELYEZKEDÉSE

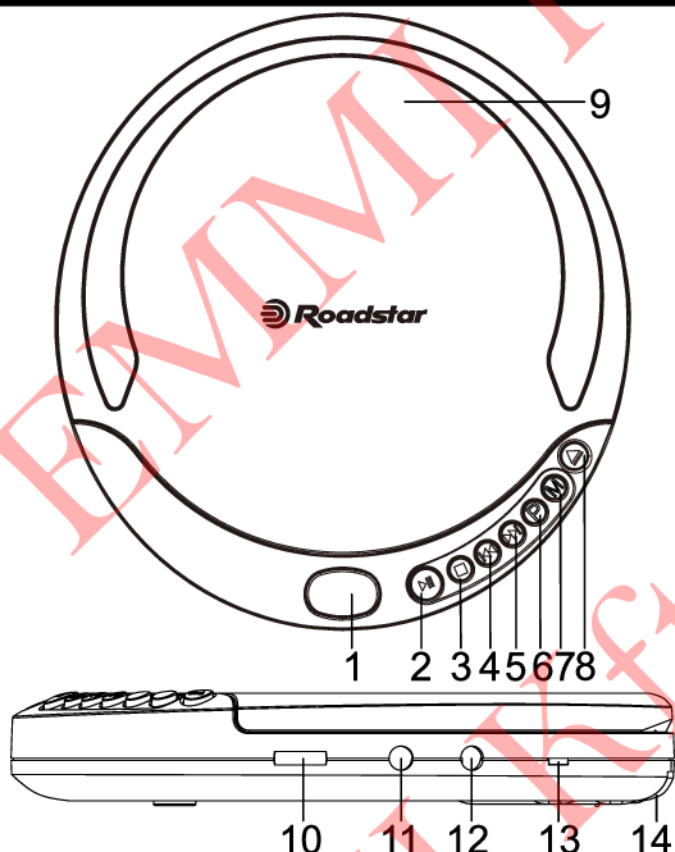

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| 1. LCD KIJELZŐ | 8. NYITÁS |
| 2. PLAY/PAUSE | 9. CD FEDÉL |
| 3. STOP | 10. HANGERŐSZABÁLYZÓ TÁRCSA |
| 4. ÁTUGRÁS - | 11. FÜL- FEJHALLGATÓ KIMENET |
| 5. ÁTUGRÁS + | 12. TÁPCSATLAKOZÓ |
| 6. PROGRAM | 13. TÖLTŐ FUNKCIÓ KAPCSOLÓ |
| 7. MÓD VÁLASZTÓ | 14. ELEMARTÓ |

TÁPELLÁTÁS

MŰKÖDTETÉS ÁLTALÁNOS ELEMekkel (ELEM NEM TARTOZÉK)

1. Nyissa ki a készülék alján található elemtartó fedelét; csúsztassa le, emelje meg, de ne távolítsa el a fedelet;
2. Helyezzen be a polaritás-jelzéseknek megfelelően 2 x 1.5V /UAM-3/AA méretű elemet;
3. Csukja vissza a fedelet. Amennyiben a kijelzőn megjelenik a "LOW BATTERY" szimbólum, a készülékben lévő elemek túl gyengék és cserére szorulnak.

MŰKÖDTETÉS AC/DC ADAPTERREL (ADAPTER NEM TARTOZÉK)

1. Csatlakoztassa AC/DC adapter DC csatlakozóját a készülék DC 5 V bemenetére (12);
2. Csatlakoztassa az AC/DC adaptert egy 100-240V ~ 50-60Hz AC paraméterekkel rendelkező elektromos hálózatra.

Megjegyzések:

- Amennyiben az AC adapter csatlakoztatva van mialatt elemek is vannak a készülékben, a lejátszó automatikusan átvált adapteres üzemelésre.
- Kizárólag a mellékelt kábelt használja és ügyeljen arra, hogy a megadott paraméterű adapterhez csatlakoztatja. Elltérő paraméterű áramforrás, károsíthatja a készüléket.
- Amikor nem használja kábelt a készüléket, húzza ki a kábelt a készülékből és az adapterből is.
- Ne érintsen meg semmilyen elektromos készüléket vizes, vagy nedves kézzel

MŰKÖDTETÉS ÚJRATÖLTETHŐ ELEMekkel (NEM TARTOZÉK)

1. Elemek behelyezése előtt, válassza le a tápkábelt;
2. A működtetés általános elemekkel rész alapján cserélje ki az elemtartóban lévő elemeket azonos méretű és paraméterű újratölthető elemekre;
3. Csatlakoztassa a készüléket hálózati áramhoz;
4. Kapcsolja a töltő funkció kapcsolót (13) ON állásba, hogy a készülék elkezdje tölteni az újratölthető elemeket;
5. 15 óra töltés után mindenképpen állítsa OFF állásba a töltő funkció kapcsolót (13) a töltés befejezéséhez.

Figyelem:

- NE KEVERJE az újratölthető elemeket a nem újratölthető elemekkel.
- NE TÖLTSE egyidejűleg 24 óránál tovább az újratölthető elemeket, mert árthat az élettartamuknak.
- NE PRÓBÁLJON NEM ÚJRATÖLTETHŐ ELEMET TÖLTENI, MERT ROBBANÁS ÉS TŰZVESZÉLYES!

Megjegyzés:

- Ha először tölti az újratölthető elemet, körülbelül 15 óra szükséges a teljes feltöltésig.
- Amennyiben drasztikusan csökken a működési ideje a készüléknek az újratölthető elemek teljes feltöltése esetén is, cserélje ki az akkumulátorokat újakra.

AUTOMATA KIKAPCSOLÁS

A lejátszó a zenelejátszás befejeztével, körülbelül 30 másodperc tétlenség után automatikusan kikapcsol energiatakarékossági okokból.

CD-MP3 LEJÁTSZÁS

1. Csatlakoztassa a fej-, vagy fülhallgatóját a készülék AUX kimenetére (11);
2. A [NYITÁS] (8) gombbal nyissa fel a CD tartó fedelet [CD FEDÉL] (9) és címkével felfelé helyezze be a CD-jét a CD tartóba;
3. Csukja le a CD tartó fedőt [CD FEDÉL] (9);
4. A lejátszáshoz nyomja meg a [PLAY] (2) gombot. A készülék beolvassa a CD-t és automatikusan kezd el játszani az első zeneszámmal;
5. Igazítsa a hangerőt a kívánt szintre a hangerőszabályzó tárcsával [HANGERŐSZABÁLYZÓ TÁRCSA] (10);
6. A készüléket kapcsolja ki a [STOP] gomb (3) dupla megnyomásával.

Megjegyzés:

- Nyomja meg a [PLAY-PAUSE] (2) gombot a lejátszás elindításához. Lejátszás közben pedig a pillanatmegállításához. A lejátszás folytatásához, pillanatmegállítás alatt, nyomja meg újra.
- Nyomja meg a [STOP] (3) gombot a lejátszás befejezéséhez.
- Nyomja meg az [ÁTUGRÁS -] (4) gombot, hogy visszatérjen az előző zeneszámmra, vagy tartsa lenyomva, hogy az aktuális zeneszámon visszafelé lépjen.
- Nyomja meg az [ÁTUGRÁS +] (5) gombot, hogy a következő zeneszámmra ugorjon, vagy tartsa lenyomva, hogy az aktuális zeneszámban előre tekerjen.

PROGRAMOZÁS

MP3-as CD esetében 99, audio CD esetében 20 zeneszámot lehetséges lejátszási sorrendbe állítani.

1. Állítsa meg a lejátszást a [STOP] (3) gombbal;
2. Nyomja meg a [PROGRAM] (6) gombot, a kijelző (1) baloldalán megjelenik a zeneszám sorszáma, míg a jobboldalán lejátszási sorrend aktuális száma.
3. A kívánt zeneszámmat válassza ki a [ÁTUGRÁS -/+] gombokkal (4/5);
4. Nyomja meg a [PROGRAM] (6) gombot, hogy a kiválasztott zeneszámmat hozzátársítsa az aktuális lejátszási sorszámmal;
5. Ismételje a 3. és 4. pontot további zeneszámok sorba állításához a feljebb említett maximális memóriahatárig.

6. Amikor felvitte az összes zeneszámot, nyomja meg a **[PLAY]** (2) gombot, és a készülék a kijelölt lejátszási sorrendet kezdi lejátszani.

Megjegyzés: A sorrendi lejátszás befejezéséhez nyomja meg a **[STOP]** (3) gombot.

ISMÉTLÉS - RANDOM MÓD

Lejátszás közben a **[MODE]** (7) gomb segítségével választhat az alábbiakból:

- REP-ONE: Az aktuális zeneszámot ismétli meg
- REP-ALL: Minden zeneszámot megismételi
- REP-FOLDER: A jelenlegi mappában lévő zeneszámokat ismétli meg
- RANDOM: Véletlenszerűen játssza le a zeneszámokat.
- INTRO: Mindegyik zeneszám első 10 másodpercét játssza le.

AUTOMATA KIKAPCSOLÁS-VISSZATÉRÉS FUNKCIÓ

- Amennyiben sokáig tartja pillanatmegállításon a lejátszást, a készülék automatikusan kikapcsol energiatakarékosság miatt.
- Ha megnyomja ilyenkor a **[PLAY-PAUSE]** (2) gombot, a készülék visszakapcsol, és automatikusan onnan folytatja ahol abbahagyta a lejátszást.
- A visszatérés funkció kizárólag akkor működik, ha a készülék tápfeszültség alatt van, pl.: elemek, vagy adapter tápellátás.

RÁZKÓDÁSVÉDELEM

- Lejátszás alatt, a rázkódásvédelem automatikusan bekapcsol.
- Amennyiben a rázkódás audio CD esetén 60 másodpercnél, MP3-as CD esetén 100 másodpercnél tovább tart, a hang elnémulhat, amíg a rázkódás véget nem ér.
- A rázkódásvédelem nem állítja helyre a sérült vagy szennyezett lemezfelület okozta hibákat.

KARBANTARTÁS

Készülék tisztítása

A készülék külsejét, nedves, enyhén szappanos puha ronggyal törölje át.

CD kezelése

Az Ön CD-lejátszóját kifejezetten a CD jelzéssel ellátott CD-lemezek lejátszására tervezték. Más lemezt nem szabad a lejátszóba betölteni.

A lemezt mindig a címkével felfelé helyezze a tálcába.

Bár a CD-lemezek kopásállóak, lejátszás közben a lemez felületének károsodása a nem megfelelő kezelés következtében a lejátszási hibákhoz vezethetnek. A CD-i megóvása érdekében kérjük, körültekintően bánjon velük.

Bár az apró porszemcséknek és ujjlenyomatoknak nincs hatása a lejátszásra, tartsa tisztán a lemez írott oldalát úgy, hogy tiszta, száraz, szőszmentes puha ruhával törölje le a lemezt, egyenes mozdulatokkal a közepétől kifelé.

A lemez felületének tisztításához soha ne használjon lemeztisztítót, lemezpermetet, antisztatikus spray-t, folyadékot vagy vegyi alapú folyadékot. Valójában helyrehozhatatlanul károsíthatják a lemezek műanyag felületét.

Mindig tegye vissza a lemezt a védőtokba, ha nem használja. Ne tegye ki a lemezeket közvetlen napsugárzásnak, túl magas hőmérsékletnek vagy magas páratartalomnak huzamosabb ideig. Ne írjon a lemez felírt oldalára golyóstollal, mert ez megkarcolhatja a lemezt.

FONTOS

Mivel a CD-mechanizmus és az érzékeny áramkör mozgása interferenciát okozhat a közeli rádióvételben, kapcsolja ki a készüléket, ha más rádiókészülékeket használ.

Ez a termék lézert használ:

VESZÉLY – A védőrekesz meghibásodása esetén, láthatatlan lézersugár veszélye áll fent. Kerülje a lézerefénnyel való közvetlen érintkezést

VIGYÁZAT - A kézikönyvben fel nem sorolt kezelőszervek, beállítások vagy eljárások használata veszélyes sugárzást okozhat.

Ne használjon fülhallgatót vezetés, vagy biciklizés közben! A környezeti zajok elnyomása súlyos balesethez vezethet, és vannak olyan államok, ahol törvény tiltja. Az utakon, mindig legyen figyelmes a környezetére. Halláskárosodás megelőzésének érdekében, hosszú ideig ne hallgasson hangos zenét!

FIGYELEM!

Fülhallgató csatlakoztatása előtt, állítsa minimumra a hangerőt, majd igazítsa a kívánt szintre.



A TÚL MAGAS HANGERŐ VISSZAFORDÍTHATATLAN HALLÁSKÁROSODÁSHOZ VEZETHET

Ne merítse vízbe, mert az elektromos alkatrészek és a mechanika is károsodhat.

Ha vizes lenne a külső része, mindig tisztítsa meg a készüléket, ezzel megakadályozhatja, hogy a belső alkatrészekhez beszívárognon a nedvesség.

A PCD-498NMP Roadstar CD lejátszó megfelelőségi nyilatkozatát megtekintheti a www.roadstar.com weboldalon.

TECHNIKAI ADATOK

Tápellátás:

- USB csatlakozós DC jack átalakító kábel mellékelve DC 5V (Adapter nem tartozék).
- DC 3V = (2 x "LR6" AA elemek nem tartozék).

Általános

Felhallgató kimenet: 3,5mm jack dugalj.

A műszaki adatok és a kialakítás a fejlesztések miatt előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELEM: Az áramütés kockázatának csökkentésének



érdekében, ne szerelje le a burkolatot. A készülék belsejében nincs a felhasználó által javítható egység. Minden javítással

kapcsolatban keressen fel egy szakképesített szervízt.



A háromszögben lévő nyíl végű villámjel arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülékben veszélyes feszültség van.



A háromszögben lévő felkiáltójel arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a termék csomagolásában fontos útmutatók vannak mellékelve.

VIGYÁZAT! – Az áramütés és tűz kockázatának csökkentésének érdekében, ne tegye ki a készüléket esőnek, vagy nedvességnek.



Ha a jövőben bármikor ki selejtezné ezt a terméket kérjük, vegye figyelembe, hogy az elektromos hulladékokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kérjük, hasznosítsa újra, újrahasznosító létesítményekben. Újrahasznosítási tanácsért forduljon a helyi hatósághoz vagy a kiskereskedőhöz. (az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv).

Roadstar Management SA - intsales@roadstar.com
Passeggiata 7 CH 6883 Novazzano (Switzerland)



GSPR alapján meghatalmazott EU képviselő:
24HOUR SOLUTIONS B.V - compliance@24hour-ar.com
Van Nelleweg 1, 3044 BC Rotterdam, The Netherlands



Magyarországi importőr: EMMI Kft.
1117. Bp. Sopron út 19. - www.emmi.hu
+36-70-785-3664 - iroda@emmi.hu