

MUSE M-06DS


2-sávós hordozható rádió
Használati útmutató

Mielőtt üzem behelyezne a készüléket, kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Egy puha törölkendő segítségével tisztítsa meg a készüléket. Soha ne használjon vegyszert.
- Tartsa távol a készüléket hőtől és folyadéktól.
- Ha a készüléket hidegből melegbe viszi, ne kapcsolja be azonnal, mivel a páralecsapódás a készülék meghibásodását okozhatja.
- Személyi sérülés elkerülése érdekében csak megfelelő elemet használjon, ill. ne tegyen be különböző típusú elemeket.
- Ne helyezzen nyílt lángot a készülék mellé vagy készülékre, pl. égő gyertyát,
- Ne tegyen folyadékkal teli tárgyat, pl. váza, pohár, üveg.
- Óvja készülékét a nedvességtől, víztől
- Az adattábla a készülék alján található.
- A teljes áramtalanításhoz húzza ki a tápkábelt a konnektorból. A hálózati kábelt tegye könnyen hozzáférhetővé bekapcsoláskor.
- Az állandó szellőzés érdekében ne takarja le a szellőzőnyílásokat semmilyen tárggyal, például újsággal, terítővel, függönnyel stb.
- A hálózati kábelt a csatlakozónál fogva húzza ki a konnektorból. Ha a kábelt húzza, a belső vezetékek megsérülhetnek. A készülék tápkábele az elektromos hálózathoz való eltávolításra szolgál és mindig hozzáférhetőnek kell lennie.
- Üzemeltetés közben biztosítson min. 5 cm távolságot a készülék körül a megfelelő szellőzés érdekében.
- Ne használjon félig használt és eltérő típusú elemeket.
- A lemerült elemeket mindig ki kell venni a készülékből. Azok kifolyhatnak és kárt okozhatnak a készülékben.
- Szakszerűtlen kezelés esetén fennáll az elemek felrobbanásának veszélye.
- Ne dobja tűzbe az elemeket, mert felrobbanhatnak.
- Ne feledkezzen el az elhasznált elemek tárolásának környezetvédelmi szempontjairól.
- A készüléket mérsékelt hőmérsékletben használja. A készüléket mérsékelt éghajlaton való használatra tervezték.
- A túlzott hangerő használat a hallás károsodását, elvesztését okozhatja.

KEZELŐSZERVEK ÉS KIJELZŐK

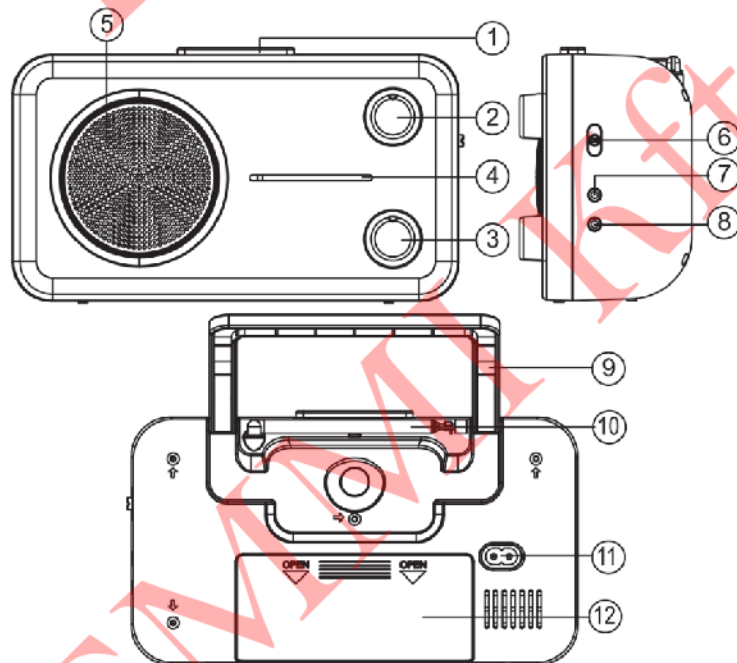

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. KI/BE kapcsoló gomb | 7. AUX bemenet |
| 2. Hangoló gomb | 8. Fülhallgató bemenet |
| 3. Hangszabályzó gomb | 9. Hordozható fül |
| 4. Állomáskijelző | 10. FM teleszkópos antenna |
| 5. Hangszóró | 11. AC kábel dugó |
| 6. Sávválasztó (FM/MW) | 12. Elemtartó |

FESZÜLTSEG ELLÁTÁS

Elemek behelyezése, elemekkel kapcsolatos elővigyázatosság

1. Az elemtartó fedelét ujjunkkal megnyomva a jelzett területen távolítsuk azt el.
2. Helyezze be az elemet **figyelve** a megfelelő polaritásra: + és -
Ne használjon használt elemet új elemmel együtt.
Ne használjon különböző típusú elemeket (Alkaline és Carbon-Zink)
Az új elemeknek előírt típusúaknak kell lenniük.
Az új elemek behelyezésekor mindegyik elemet a megadott jelölésnek megfelelően tegye be a készülékbe. **Elem típusa:** 4 x C/R14/UM2
Ha a készüléket hosszú ideig nem használja távolítsa el az elemeket belőle, nehogy szivároгjon, kifolyjon, mely a készülék károsodását okozhatja. Ne töltsé újra az elemeket, túlmelegedést okozhat és a készülék károsodását okozhatja.
Az elemeket ne tegye ki túlzott hőnek, napsütés, tűz stb.
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelet.

MEGJEGYZÉS

- Ha a készüléket elemmel kívánja használni húzza ki az AC kábelt a konnektorból és a készülékből.
- Ha a hálózati kábel csatlakoztatva van a konnektorhoz, a készülék tápellátása automatikusan áttér hálózati ellátásra, ilyenkor az elemeket nem kell kivenni, nincs energiafogyasztás.

HÁLÓZATI KÁBEL CSATLAKOZTATÁSA

Csatlakoztassa a levehető tápkábelt (tartozék) a hálózati aljzatba a hátsó egységen keresztül 2. Csatlakoztassa a tápkábelt 230V ~ 50Hz hálózati aljzatba.

RÁDIÓ MŰKÖDÉSE

1. Bekapcsoláshoz nyomja meg az ON/OFF (1) gombokat.
2. Válassza ki a hullámsávot a BAND gombbal (6) (FM/MW).
3. Az állomás kiválasztásához forgassa a TUNING gombot (2)
4. Állítsa be a hangerőt a VOLUME gombbal (3).
5. A jobb FM vétel érdekében a készülék tetején található antennát húzza ki.
A jobb MW vétel érdekében a készüléket forgassa el.
6. Kikapcsoláshoz nyomja meg újból az ON/OFF gombot (1).

FÜL-, FEJHALLGATÓ HASZNÁLATA

Maximális kimeneti feszültség $\leq 150\text{mV}$

Ne állítsa a hangerőt maximális értékre bekapcsoláskor és ne hallgasson túl hangos zenét. Fejhallgatóból és a fülhallgatóból származó túlzott hangerő halláskárosodást okozhat. Fejhallgató csatlakoztatása vagy eltávolítása előtt csökkentse minimumra a hangerőt. A fejhallgató csatlakoztatása automatikusan kikapcsolja a hangszórókat. A hangerőszabályzóval állítsa be a kívánt hangerőt.

AUX CSATLAKOZTATÁSA

Csatlakoztassa a kiegészítő eszközt, pl. mp3 lejátszót a készülék jobb oldalán lévő AUX bemenethez (kábel nem tartozék). A készülék automatikusan átvált AUX-ra.

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Tápellátás: AC 230V ~ 50 Hz

DC 6V  4 x C/R14/UM2 (nem tartozék)

Rádió: FM: 88 - 108 MHz

MW: 540 - 1600 kHz

Energia fogyasztás: 3.5W

Kimeneti teljesítmény: 300 mW

Készülék méretei: 130 (M) x 88 (Sz) x 230 (H) mm

Nettó súly: ~ 0.9 kg

A specifikációkra vonatkozó változtatás jogát minden bejelentés nélkül fenntartjuk.

A NEW NEW S.A.S ezennel kijelenti, hogy ez a MUSE M-06 DS megfelel a 2014/53 / EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

A megfelelőségi nyilatkozatot a www.muse-europe.com címen lehet megtekinteni



Ha a készüléket ki akarja selejtezni, kérjük ne a háztartási hulladéktárolóba tegye! A használt elektromos és elektronikus berendezéseket vigye el az erre kijelölt hulladékgyűjtő helyekre.

Újrahasznosítással kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Helyi illetékes Hatósághoz vagy a kereskedőhöz. (Elektromos és Elektronikai Hulladék Berendezés Rendelet)

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



EMMI

Magyarországi importőr: EMMI Kft.

1117. Bp. Sopron út 19. - www.emmi.hu

+36-70-785-3664 - iroda@emmi.hu