


MUSE M 091R

FM/MW HORDOZHATÓ RÁDIÓ

Használati útmutató

Mielőtt üzembe helyezné a készüléket, kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

KEZELŐSZERVEK ÉS KIJELZŐ

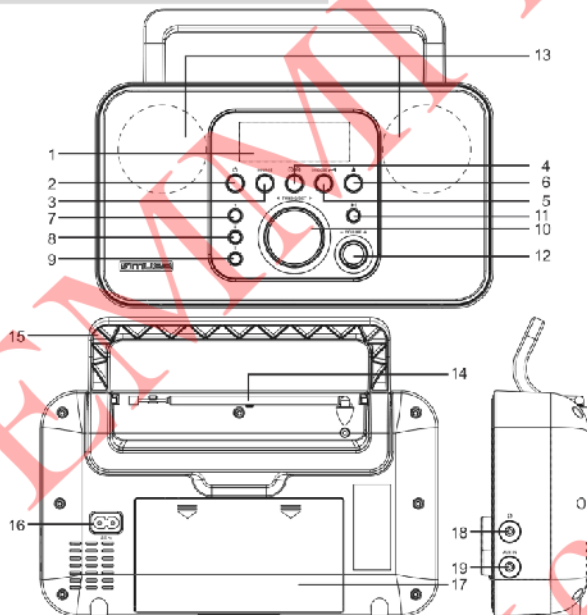

- | | |
|---|--|
| 1. Kijelző | 10. TUNING/SET : Rádióállomás keresés, Beállítás le/fel |
| 2. Be-/kikapcsoló gomb | 11. Automata keresés, előre beállított rádióállomások |
| 3. SOURCE : FM, MW, AUX mód kiválasztó | 12. VOLUME : Hangerőszabályzó |
| 4. Órabeállítás | 13. Hangszórók |
| 5. Memorizálás | 14. FM teleszkópos antenna |
| 6. SNOOZE : Ébresztés ismétlés | 15. Hordozó fül |
| 7. Elalvás rádióra | 16. AC tápcsatlakozó |
| 8. Ébresztés beállítása | 17. Elemtartó fedél |
| 9. 1 gomb: Beállított állomás 1. | 18. Fejhallgató kimenet |
| 10. 2 gomb: Beállított állomás 2. | 19. AUX IN bemenet |
| 11. 3 gomb: Beállított állomás 3. | |

TÁPELLÁTÁS

AC: 230V ~ 50 Hz (CE)

DC: 4 x 1.5V, elem típus: R20/UM-1/"D" (nem tartozék)

Az optimális teljesítmény érdekében Alkaline elem használata javasolt. Ezeket az elemeket minden 6. hónapban cserélje ki.

1. Csatlakoztassa a hálózati vezetékét a konnectorhoz.
2. Tegye az elemet az elemtartóba figyelve a polaritásra, mely az elemtartón is látható. Csak a fent megnevezett elemtípust használja! Amennyiben az elemek nem újratölthetők, ne próbálja újratölteni, mert kigyulladhatnak és robbanásveszély is felmerülhet.

Az elemet cserélni kell, ha működés közben a hangerő csökken, vagy a hang torzul.

FIGYELEM!

A nem megfelelően behelyezett elem robbanásveszélyes és a készülék károsodását okozhatja.

Megjegyzés:

- Ha a készüléket elemről működteti és 9 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem, a kijelző elsötétül, így kevesebb energiát használ a készülék.
- Elemmel csak akkor működtethető a készülék, ha a hálózati kábel nincs csatlakoztatva a konnectorhoz. Egyéb esetben a készülék automatikusan a hálózatról fog működni.

RÁDIÓ BE-KIKAPCSOLÁSA

1. Bekapcsoláshoz: készenléti módban nyomja meg egyszer a gombot. A kijelzőn megjelenik a rádiófrekvencia.
2. Kikapcsoláshoz: nyomja meg tartva nyomva 2 másodpercig a gombot. A kijelzőn az aktuális idő jelenik meg.

ÓRA BEÁLLÍTÁS

1. Készenléti módban, nyomja meg és tartsa nyomva a gombot, míg az óra számjegyei a kijelzőn villogni kezdenek.
2. A **TUNING/SET** gomb tekerésével állítsa be az időt. Nyomja meg a gombot a megerősítéshez, majd a perc kijelző kezd villogni.
3. A **TUNING/SET** gomb tekerésével állítsa be a percek, majd nyomja meg ismételtén a gombot a megerősítéshez.

Megjegyzés: Időbeállítás során, ha nem nyom meg semmilyen gombot 9 másodpercen belül, az éppen megjelenített állapot kerül elmentésre.

RÁDIÓ HALLGATÁSA

Sávválasztás

A bekapcsolt készüléken nyomja meg a **SOURCE** gombot ismételve az FM vagy MW mód kiválasztásához.

KÉZI HANGOLÁS

1. Válassza ki az állomást a **TUNING/SET** gombbal.
2. Állítsa be a megfelelő hangerőt.
3. Kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa nyomva 2 másodpercig a gombot.

AUTOMATIKUS HANGOLÁS

FM vagy MW módban a **TUNING/SET** tekerőgombot, egyszeri nagy léptékben órajárásával vagy órajárásával ellentétesen tekerje meg. A rádió automatikusan megkeresi az adott irányban lévő legközelebbi erősebb állomást.

Megjegyzés: Keresés közben a hangerő automatikusan elnémul.

A rádióvétel fokozása érdekében:

- FM módban: húzza ki a teleszkópos FM antennát
- MW módban: Forgassa el horizontálisan a készüléket.

RÁDIÓÁLLOMÁS TÁROLÁSA

A készülék 10 FM és 10 MW rádióállomás eltárolására alkalmas.

KÉZI MENTÉS:

1. Válassza ki a rádióállomást manuálisan vagy automatikus kereséssel.
3. Nyomja meg a gombot a tárolási módba való belépéshez.
4. A **TUNING/SET** tekerőgombbal válassza ki a kívánt sorszámot, amelyre az állomást menteni szeretné.
5. Mentéshez nyomja meg az gombot.
6. Ismétlje meg az 1-4 műveletet további állomások tárolásához.

AUTOMATIKUS MENTÉS

Nyomja meg és tartsa nyomva pár másodpercig a gombot és a készülék automatikusan elmenti az első 10 FM, vagy 10 MW állomást. Amennyiben az adott sorszámon, már van lementett állomás, a készülék felülírja az új állomással.

ELMENTETT ÁLLOMÁSOK

A gomb többszöri megnyomásával választhatja ki az elmentett állomások sorszámát.

Megjegyzés: Az 1, 2, 3 gyorsgombokkal, az első 3 mentett állomás közvetlenül elérhető.

ÉBRESZTÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA

1. Készenléti módban nyomja meg és tartsa pár másodpercig nyomva a gombot, míg a kijelzőn lévő szám villogni kezd.
2. A **TUNING/SET** gombbal állítsa be az ébresztési órát, majd a megerősítéshez nyomja meg a gombot; a percmutató számjegy villogni kezd.
3. A **TUNING/SET** gombbal állítsa be a percet, majd a megerősítéshez nyomja meg a gombot.
4. A **TUNING/SET** gomb tekerésével válassza ki az ébresztő hangot: *BUZ* (csörgés) vagy *rad* (rádió). Nyomja meg a gombot megerősítéshez.

Tipp: Ébredjen a kedvenc rádióállomásra:

- Válassza ki az FM vagy MW módot
- Válassza ki a kívánt rádióállomást
- Állítsa be a hangerőt
- Kapcsolja ki a készüléket

Megjegyzés:

Rádióval való ébresztés esetén, a rádió hangereje a kikapcsolás előtt hallgatott hangerőn fog megszólalni. Ezért kikapcsolás előtt, állítsa a rádió hangerejét arra a szintre, amelyen szeretné, hogy megszólaljon az ébresztő. Ha a rádió alvó üzemmódját alacsony hangerővel használja, ajánlott az ébresztőt csörgés módra beállítani.

ÉBRESZTÉS LEÁLLÍTÁSA

1-Ébresztő ismétlése

Ébresztés közben nyomja meg a **SNOOZE** gombot; az ébresztő leáll, majd 9 perc múlva automatikusan újra bekapcsol; a **SNOOZE** indikátor villogni kezd a kijelzőn.

2-Ébresztés leállítása

Ébresztés közben nyomja meg a  vagy  gombot. Az ébresztés másnap megismétlődik a beállított időben.

3-Ébresztés törlése

Készenléti módban nyomja meg a  gombot az ébresztés törléséhez. A kijelzőn az ébresztést jelző ikon világítása megszűnik.

ALVÁS FUNKCIÓ

Alvó üzemmódban a készülék a beállított idő elteltével automatikusan kikapcsol.

A készülék automatikus kikapcsolása előtt az időtartam módosítható.

- A  gomb megnyomásával kiválaszthatja, hogy 120-90-60-30-15-10 vagy 5 percre hallgatná a rádiót. Beállítás után az ikon felgyullad. A meghatározott idő leteltével a készülék automatikusan kikapcsol.
- Az alvó mód kikapcsolásához a  gombbal válassza ki az "OFF" feliratot a kijelzőn.

Megjegyzés:

- Ha készenléti üzemmódban állítja be az alvómódot, a készülék automatikusan bekapcsol.
- A hátralévő idő kijelzéséhez nyomja meg a  gombot.

FEJHALLGATÓ/FÜLHALLGATÓ HASZNÁLATA

Maximális kimeneti feszültség $\leq 150\text{mV}$

Figyelmeztetés a fejhallgató hangerejére vonatkozóan

A rádió hangerejét állítsa alacsonyra, majd csatlakoztassa a fülhallgatót (nem tartozék). Szükség szerint emelje a hangerőt. A huzamosabb ideig történő, túlzott hangerő használat halláskárosodást okozhat.

Ha fejhallgató / fülhallgató (nem tartozék) a készülékhez csatlakoztatva van, a készülék hangszórója nem ad ki hangot.

Figyelem:

 A túlzottan magas hangerő használat visszafordíthatatlan halláskárosodással, akár a hallás elvesztését is okozhatja.

AUX – KÜLSŐ LEJÁTSZÓ CSATLAKOZTATÁSA

- Csatlakoztassa kábelesen a külső lejátszóját, (pl. mp3 lejátszót) a készülék jobb oldalán lévő AUX bemenethez (kábel nem tartozék).
- Nyomja meg a **SOURCE** gombot ismételve, majd válassza ki az AUX módot; az "AUX" felirat megjelenik a kijelzőn.
- Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott lejátszóról.
- Állítsa be a hangerőt a kívánt szintre.
- A lejátszás leállításához húzza ki a csatlakoztatott eszközt az AUX bemenetből.

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Feszültség ellátás:

AC: 230V~50Hz, 6W fogyasztás

DC: 6V 4 x 1,5V, elem típus: R20/UM-1/D (nem tartozék)

RÁDIÓ FREKVENCIA:

FM: 87.5 – 108 MHz

MW: 522 – 1620 kHz

A gyártó fenntartja a jogot a termék formája és műszaki adatainak előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására.

A NEW ONE S.A.S kijelenti, hogy a MUSE M-091 R mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint a 2014/53/EU irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat elérhető: www.muse-europe.com

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

VIGYÁZAT: Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében,



ne vegye le a készülék borítását. Nincs felhasználó által javítható egység a készülékben.



A háromszögbe zárt nyíl végű villámjel piktogram arra figyelmeztet, hogy a készülékben veszélyes feszültség van.



A Háromszögbe zárt felkiáltójel piktogram felhívja a figyelmet arra, hogy fontos leírások és figyelmeztetések vannak a készülék dobozában mellékelve.

A figyelmeztető piktogramok a készülék hátoldalán található.

FONTOS

- Csak ideális környezetben használja a készüléket.
- A figyelmeztető jelzések a készülék alján találhatóak.
- Üzemeltetés közben biztosítson minimum 5 cm távolságot a készülék körül, biztosítva a megfelelő szellőzést.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a szellőzőnyílásokat nem fedte le különböző tárgyakkal, pl.: újsággal, terítővel, függönnyel stb.
- Ne helyezzen nyílt lángot a készülék mellé vagy készülékre, pl. égő gyertyát.
- Óvja készülékét a nedvességtől, víztől, minden más folyadéktól stb.
- Ne tegyen folyadékkal teli tárgyat a készülékre, pl. váza, üveg stb.
- Az elemeket ne dobja tűzbe, ne tegye ki közvetlen hőszugárzásnak, pl. napsütés, tűz vagy hasonló hőforrásnak.
- Ne feledkezzen el az elhasznált elemek tárolásának környezetvédelmi szempontjairól.
- A teljes áramtalanításhoz, teljesen húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Üzemelés közben, a hálózati dugót tegye könnyen hozzáférhetővé.
- Soha ne használja a készüléket sérült tápkábellel. Amennyiben megsérült a kábel, forduljon szakszervízhez.
- A tápkábelt úgy vezesse, hogy az ne csipődjön be, ne csavarodjon és ne törjön meg.
- A gyors átmeneti elektromos és/vagy elektrosztatikus hatás miatt a termék meghibásodhat és újraindítást igényelhet, esetleg vissza kell állítani a gyári beállításra.



Ha a készüléket selejtezné, kérjük ne a háztartási hulladéktárolóba tegye! A használt elektromos és elektronikus berendezéseket vigye el az erre kijelölt hulladékgyűjtő helyekre. Újrahasznosítással kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Helyi illetékes Hatósághoz vagy a kereskedőhöz. (Elektromos és Elektronikai Hulladék Berendezés Rendelet)

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



Magyarországi importőr: EMMI Kft.

1117. Bp. Sopron út 19. - www.emmi.hu

+36-70-785-3664 - iroda@emmi.hu