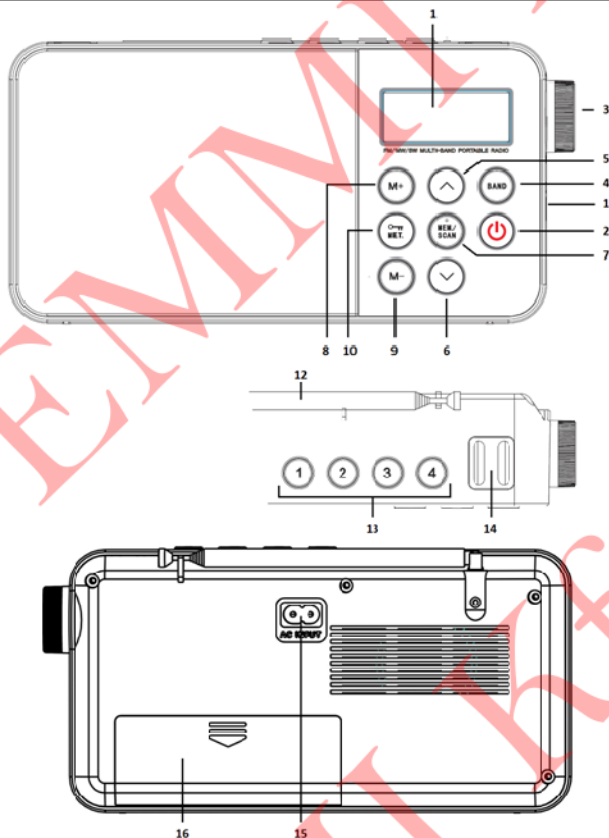


Mielőtt üzembehelyezné a készüléket, kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót

KEZELŐSZERVEK ÉS KIJELZŐ

1. LCD KIJELZŐ
2. BE-/KIKAPCSOLÓ GOMB / ÉBRESZTŐ BEÁLLÍTÁSA
3. HANGERŐSZABÁLYZÓ GOMB
4. SÁVVÁLASZTÓ / ÉBRESZTŐ / SZUNDITÁS
5. HANGOLÓ + / ÓRA +
6. HANGOLÓ - / ÓRA -
7. MEMÓRIA / AUTO-SCAN / ÓRA GOMB
8. MEMÓRIA +
9. MEMÓRIA -
10. ZÁR / MONO - SZTEREO VÁLASZTÓ
11. FEJHALLGATÓ KIMENET
12. FM ANTENNA
13. GYORS TÁROLÁS
14. HORDOZÓ FÜL
15. AC KÁBEL
16. ELEM TARTÓ FEDÉL

TÁPELLÁTÁS

AC – működés hálózatról: AC 230V ~ 50Hz

A hordozható rádió hálózati tápkábelről is üzemeltethető. Csatlakoztassa a termék hátoldalán lévő az AC kábelt (15) a hálózati aljzathoz. A készüléket csak a használati útmutatóban előírt tápáramforrásra lehet csatlakoztatni. Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatta a készülékhez.

AKKUMULÁTOR/ELEM használata (nem tartozék)

Tegye az akkumulátort/elemet, 3 × „LR20”, az elemtartóba (16). Győződjön meg arról, hogy az elemek megfelelően vannak behelyezve, figyelve a polaritásra, hogy elkerülje a készülék károsodását. Távolítsa el az elemeket, ha a rádiót hosszabb ideig nem használja, mivel az esetleges elemszivárgás a rádió károsodását okozhatja. Ne töltsé újra a nem újratölthető elemeket, mert túlmelegedést okozhat, robbanásveszélyes. A nem megfelelően behelyezett elem robbanásveszélyes és a készülék károsodását okozhatja. Ne használjon különböző típusú elemeket, használt elemet új elemmel.

RÁDIÓ HASZNÁLATA

1. Bekapcsoláshoz a készüléken nyomja meg a **[Power]** gombot (2);
2. Válassza ki a megfelelő sávot a **[Band]** gomb használatával (4);
3. Állítsa be a kívánt frekvenciasávot a **[Tuning +/-]** gomb megnyomásával (5/6). (amennyiben 3 másodpercig nyomva tartja a Tuning gombot, a készülék automatikusan megkeresi a következő állomást);
4. Állítsa be a megfelelő hangerőt a **[Volume]** gombbal (3);
5. A rádió kikapcsolásához nyomja meg a **[Power]** gombot (2).

Megjegyzés:

A rádióvétel fokozása érdekében

FM: hosszabbítsa ki a teleszkópos antennát

AM/SW: forgassa el a készüléket horizontálisan

BEÁLLÍTÁS

1. Keresse meg a kívánt rádióállomás a fenti útmutatásnak megfelelően
2. Nyomja meg a **[Memory]** gombot (7) a memória módba lépéshez;
3. A “MEMORY” ikon és a szám villogni kezd a kijelzőn;
4. Nyomja meg a **[M +/-]** gombot (8/9) a szám kiválasztásához;
5. A memória beállításához nyomja meg a **[Memory]** gombot (7).

RÁDIÓÁLLOMÁS AUTOMATIKUS TÁROLÁSA:

Nyomja meg és tartsa nyomva a **[Memory]** gombot 4 másodpercig (7) és a rádió automatikusan megkeresi a rádióállomást. A szkennelési folyamat során a rádió a szkennelt állomásokat egymás után elmenti a memóriába.

TÁROLT RÁDIÓÁLLOMÁSOK:

Nyomja meg az **[M +/-]** gombokat (8/9) a kívánt állomás kiválasztásához.

GYORS TÁROLÁS:

Lehetőség van 4 kedvenc rádióállomás beállítására:

1. Állítsa be a kívánt állomást a fentiek szerint;
2. Tartsa a **[Quick Storage]** gombot (13) az állomás tárolásához;
3. Ismételje meg az 1. és 2. lépést 4 kedvenc állomás mentéséhez.

Gyorsan válthat a 4 állomás között a kívánt szám megnyomásával.

ÓRABEÁLLÍTÁS

Készenléti üzemmódban:

1. Nyomja meg az **[Clock]** gombot (7), és a kijelzőn megjelenik a “12 Hr”.
2. Nyomja meg az **[Time +/-]** gombot (5/6) a 12, vagy 24 óras formátum kiválasztásához.
3. Erősítse meg a **[Clock]** gombbal (7).
4. Nyomja meg az **[Time +/-]** gombokat (5/6) az óra beállításához.
5. Erősítse meg a **[Clock]** gombbal (7).
6. Nyomja meg az **[Time +/-]** gombokat (5/6) a percek beállításához.
7. Erősítse meg a **[Clock]** gombbal (7).

ALVÓ MÓD

Beállított idő leteltével a rádió kikapcsol.

Ha a rádió be van kapcsolva:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **[Power]** gombot (2) 4 másodpercig, a kijelzőn megjelenik az alvászjelzés és az „90” alvási idő;
2. Állítsa be a kikapcsolási időt a **[Power]** gomb (2) többszöri megnyomásával. 90-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF opció közül választhat;
3. Az alvási idő megerősítésre kerül, ha 5 másodpercen belül nem nyom meg egyetlen gombot sem.

ALVÁS MÓD KIKAPCSOLÁSA

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **[Power]** gombot (2) 4 másodpercig, a kijelzőn megjelenik az alvásjelzés és az „90” alvási idő;
2. Nyomja meg többször a **[Power]** gombot (2) az OFF kiválasztásához.

ÉBRESZTŐ BEÁLLÍTÁSA

Készenléti üzemmódban:

1. Nyomja meg a **[Band]** gombot (4), és a kijelzőn egy ébresztő ikon jelenik meg.
2. Nyomja meg az **[Clock]** gombot (7), és az ébresztőóra villog.
3. Nyomja meg az **[Time +/-]** gombokat (5/6) a kívánt óra beállításához.
4. Erősítse meg a **[Clock]** gombbal (7).
5. Nyomja meg az **[Time +/-]** gombokat (5/6) a kívánt percek beállításához.
6. Erősítse meg a **[Clock]** gombbal (7).
7. Nyomja meg az **[Time +/-]** gombokat (5/6) a riasztási mód (hangjelző vagy rádió) kiválasztásához.
8. Erősítse meg a **[Clock]** gombbal (7).

Megjegyzés: A riasztás hangereje az utolsó rádióhallgatásnál beállított erőssége lesz. (Állítsa be a hangerőt a (3) gombbal a kívánt szintre mielőtt kikapcsolja a rádiót).

RIASZTÁS KI: A riasztás bekapcsolásakor nyomja meg a **[Power]** gombot (2) a riasztás hang kikapcsolásához (a Riasztás beállítás megmarad), vagy nyomja meg a **[Band]** (4) gombot a riasztás 5 percre történő elhalasztásához. A riasztási beállítás kikapcsolásához, készenléti üzemmódban nyomja meg a **[Band]** gombot (4), és a riasztás ikon eltűnik a kijelzőn.

GOMBOK LEZÁRÁSA

A billentyűzet használatának zárolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **[Lock]** gombot (10). A kijelző tetején egy zár ikon jelenik meg.

A gombok feloldásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **[Lock]** gombot (10).

A TRA-2340 Roadstar rádió megfelelőségi nyilatkozatát megtekintheti a www.roadstar.com weboldalon.

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Áramellátás

Bementi feszültség:

AC 230V ~ 50Hz.

DC 4.5V = (3 x "LR20" elem – nem tartozék).

Rádió frekvencia tartomány:

FM: 87.5 - 108 MHz.

AM: 520 - 1620 KHz.

SW: 4.75 - 21.85 MHz.

Hangszóró:

Kimentí teljesítmény: 1 Wrms.

Általános

Fejhallgató bement: 3.5mm jack

A specifikációkra vonatkozó változtatás jogát minden bejelentés nélkül fenntartjuk.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

VIGYÁZAT: Az áramütés veszélyének elkerülésének érdekében ne vegye le a készülék hátoldalát. Nincs felhasználó által javítható egység.



A piktogram arra figyelmeztet, hogy a készülékben veszélyes feszültség van.



A piktogram felhívja a figyelmet arra, hogy tartsa be a készülékre vonatkozó használati előírásokat.

FONTOS

- Csak mérsékelt hőmérsékleten használja a készüléket
- A Figyelmeztető címke a készülék alján található.
- Üzemeltetés közben biztosítson min. 5 cm távolságot a készülék körül a megfelelő szellőzés érdekében.
- Bizonyosodjon meg, hogy a szellőzőnyílást nem fedte le újsággal, terítővel, függönnyel, stb.
- Ne helyezzen nyílt lángot a készülék mellé vagy készülékre, pl. égő gyertyát.
- Óvja készülékét a nedvességtől, víztől, egyéb folyadéktól.
- Ne tegyen folyadékkal teli tárgyat a készülékre, pl. váza, pohár, stb.
- Ne dobja tűzbe a használt elemeket. Ne feledkezzen el az elhasznált elemek tárolásának környezetvédelmi szempontjairól.
- Az elemeket ne tegye ki túlzott hőnek, pl. napsütés, tűz vagy hasonló hőforrás.
- A teljes áramtalanításhoz, teljesen húzza ki a tápkábelt a konnektorból. A hálózati kábelt tegye könnyen hozzáférhetővé bekapcsoláskor.
- A gyors átmeneti elektronikus, vagy elektrosztatikus hatás alatt a termék meghibásodhat és újraindítást igényelhet.
- A túlzott hangerő használat a hallás károsodását, elvesztését okozhatja. Maximális kimeneti feszültség $\leq 150\text{mV}$.



Ha a készüléket ki akarja selejtezni, kérjük ne a háztartási hulladéktárolóba tegye! A használt elektromos és elektronikus berendezéseket vigye el az erre kijelölt hulladékgyűjtő helyekre. Újrahasznosítással kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Helyi illetékes Hatósághoz vagy a kereskedőhöz. (Elektromos és Elektronikai Hulladék Berendezés Rendelet)

Roadstar Management SA - intsales@roadstar.com

Passeggiata 7 CH 6883 Novazzano (Switzerland)



GSPR alapján meghatalmazott EU képviselő:

24HOUR SOLUTIONS B.V - compliance@24hour-ar.com

Van Nelleweg 1, 3044 BC Rotterdam, The Netherlands

EMMI

Magyarországi importőr: EMMI Kft.

1117. Bp. Sopron út 19. - www.emmi.hu

+36-70-785-3664 - iroda@emmi.hu