


MUSE M-30

HORDOZHATÓ RÁDIÓ CD/MP3/USB/BT LEJÁTSZÓVAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Mielőtt üzembe helyezné a készüléket, kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

KEZELŐSZERVEK ÉS KIJELZŐ

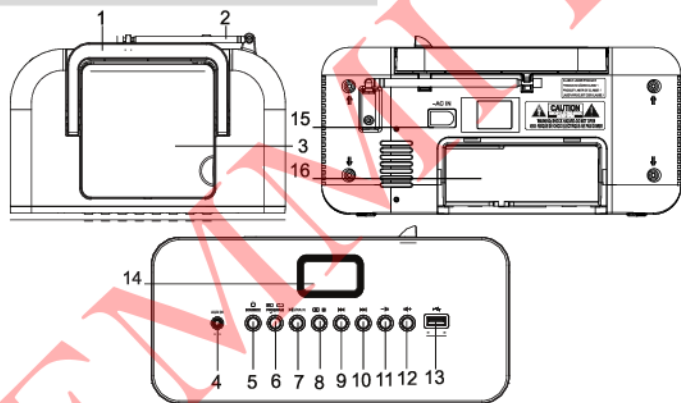

1. Fogantyú
2. FM teleszkópos antenna
3. CD rekesz
4. AUX bemenet
5. SOURCE Be-/kikapcsoló/ Forrás kereső: FM, AM (MW), CD, USB, AUX IN, Bluetooth
6. PROGRAM Programozás / mentett rádióállomások (P+) / ismétlés
7. Lejátszás/Szüneteltetés/ Bluetooth párosítás
8. M Memória (M) / Stop
9. Leptetetés/keresés/Állomáskeresés vissza
10. Leptetetés/keresés/Állomáskeresés előre
11. Hangerő le
12. Hangerő fel
13. USB csatlakozó
14. LCD kijelző
15. ~AC bemenet
16. Elem és AC tápkábel rekesz

TÁPELLÁTÁS

AC (230 V ~ 50 Hz) vagy
DC (9V---) Elem típusa: 6 x 1,5V, UM-2 / R 14 / "C" (az elem nem tartozék)

MŰKÖDÉS HÁLÓZATRÓL

Csatlakoztassa a hálózati kábelt a konnektorhoz. Mielőtt bekapcsolná a készüléket, bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati feszültség kompatibilis a készülék hálózati feszültségével.

Ha a készüléket nem használja, húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

Megjegyzés: Az energia megtakarítás érdekében, ha a lejátszás a végéhez ér, vagy a hangerő nagyon alacsony és a készülék 10 percig nem működik, a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.

MŰKÖDÉS ELEMRŐL

Nyissa fel az elemtartó fedelet, ami a készülék hátoldalán található és helyezzen be 6 db elemet, figyelve a megfelelő polarításra, majd tegye vissza az elemtartó fedelét. A készülék csak akkor fog elemről működni, ha a hálózati kábelt kihúzza a konnektorból.

Elem cseréje

Ha a hangerő halkul vagy torzul, cserélje ki az elemeket.

Elemmel kapcsolatos megjegyzés

- Csak a fent megnevezett elemet használja.
- Ne használjon eltérő típusú elemeket, vagy lemerült elemet új elemmel együtt.
- FIGYELEM! A nem megfelelően behelyezett elem robbanásveszélyes és a készülék károsodását okozhatja.

- A nem újratölthető elemet ne melegítse, ne próbálja újratölteni.
- Ne helyezzen nyílt lángot a készülék mellé vagy készülékre, pl. égő gyertyát.
- Óvja készülékét a nedvességtől, víztől, egyéb folyadéktól.
- Ne tegyen folyadékkal teli tárgyat a készülékre, pl. váza, üveg, stb.
- Ne dobja tűzbe a használt elemeket. Ne feledkezzen el az elhasznált elemek tárolásának környezetvédelmi szempontjairól.
- Az elemeket ne tegye ki túlzott hőnek, pl. napsütés, tűz vagy hasonló hőforrás.

Megjegyzés:

- Ha nem használja a készüléket, távolítsa el belőle az elemet, mert az kifolyhat, ami a készülék károsodását okozhatja.
- A kifolyt elemeket azonnal távolítsa el a készülékből, vigyázzon nehogy bőregés vagy személyi sérülést okozzon, használjon védőkesztyűt.

HANGVEZÉRLŐK

Bekapcsoláshoz nyomja meg a SOURCE gombot. Az üzemmód kiválasztásához nyomja meg újra a SOURCE gombot: FM, AM (MW), CD, USB, AUX bemenet, Bluetooth.

RÁDIÓ HALLGATÁSA

KÉZI ÁLLOMÁS KERESÉS

1. Az FM vagy AM (VMM) mód kiválasztásához nyomja meg a SOURCE gombot.
2. Állomáskereséséhez nyomja meg a << vagy >> gombokat.
3. Állítsa be a hangerőt a <+ vagy -> gombokkal.

A rádióvétel fokozása érdekében:

FM: Húzza ki a teleszkópos antennát

AM (MW): forgassa el a készüléket horizontálisan.

AUTOMATIKUS KERESÉS

Az FM, vagy AM mód kiválasztásához nyomja meg a SOURCE gombot.

A keresés elindításához nyomja meg és tartsa nyomva 2 másodpercig a << vagy >> gombot. Az automatikus keresés megáll azokon az állomásokon, amelyek erős jellel rendelkeznek. A keresés folytatásához nyomja meg újra a << vagy >> gombokat.

Megjegyzés: A gyengébb jelerősségű állomásokat kézi kereséssel, manuálisan lehet behangolni. A keresés alatt a hangerő elnémul.

TÁROLT RÁDIÓÁLLOMÁSOK

1. A rádióállomást válassza ki manuálisan, vagy automatikusan a << vagy >> gombokkal.
2. Nyomja meg a (M) gombot néhány másodpercig, a "P01" felirat kezd el villogni a kijelzőn.
3. Kiválasztáshoz nyomja meg a << vagy >> gombot.
4. Tároláshoz nyomja meg újra a (M) gombot.
5. A további állomások, 1-4, tárolásához ugyanezt a műveletet végezze el.

Megjegyzés: Ha egy már foglalt memória helyre tárol egy újabb állomást, a meglévő állomás automatikusan törlődik.

Beállított állomás hallgatása

Beállított állomás kiválasztásához nyomja meg a (P+) PROGRAM gombot.

BLUETOOTH MŰKÖDÉS

A Bluetooth® szövegdjegy és logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, mely jelöléseket a New One S.A.S engedéllyel használja. Más védjegyek és márkanevek a megfelelő tulajdonosaikat illetik meg.

- A Bluetooth funkció használata előtt győződjön meg arról, hogy a mobiltelefon támogatja a Bluetooth funkciót.
- Különböző mobiltelefonok Bluetooth kibocsátó teljesítménye különbözhet. Javasoljuk, hogy a mobiltelefon és a készülék közötti távolság 10 méteren belül legyen.

- Ne tegyen semmilyen fémtárgyat vagy akadályt a mobiltelefon és az egység útvonala közé.

BLUETOOTH ESZKÖZ PÁROSÍTÁSA

1. Nyomja meg a  SOURCE gombot a BT (Bluetooth) üzemmód kiválasztásához. A kijelzőn a „bt” felirat jelenik meg, és a Bluetooth jelző villogni kezd, majd néhány másodpercig nyomja meg a  / PAIR gombot, ekkor a Bluetooth jelző villogása felgyorsul.
2. Kapcsolja be a mobiltelefon Bluetooth funkcióját. (Kérjük, olvassa el a mobiltelefon használati útmutatóját a Bluetooth használatáról.)
3. Válassza ki a Bluetooth eszköz keresést. A mobiltelefon elkezd keresni a 10 méteres hatótávolságon belül lévő Bluetooth eszközöket. Válassza az „M-30BT” rádiót és erősítse meg.

Megjegyzés:

- Adja meg a 0000 jelszót, ha szükséges, és hagyja jóvá.
- Ha korábban Bluetooth kapcsolatot létesített, megjelenik az előző keresési eredmények listája. Válassza az „M-30BT” opciót, és erősítse meg.
- 4. Ha a párosítás sikeres, akkor hallani fogja a párosítás hangot, és a Bluetooth indikátor villogása megszűnik.
- 5. Lejátszás közben nyomja meg a  / PAIR gombot a lejátszás szüneteltetéséhez, nyomja meg újra a folytatáshoz.
- 6. A számok átugrásához lejátszás közben nyomja meg a  vagy  gombot.
- 7. A Bluetooth-kapcsolat leválasztásához nyomja meg és tartsa lenyomva a  / PAIR gombot, amíg a „bt” villogni kezd.

A BLUETOOTH KAPCSOLAT ÚJRACSATLAKOZTATÁSA

Ha a Bluetooth eszközt már párosította az M-30BT-val és leválasztás után újra csatlakoztatni szeretné, hosszan nyomja meg a  / PAIR gombot, hogy újra csatlakozzon.

Ezzel a NEW ONE S.A.S kijelenti, hogy ez a MUSE M-30 BTB / M-30 BTN megfelel a 2014/53 / EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozatot a www.muse-europe.com oldalon megtekintheti.

CD LEMEZ HALLGATÁSA

1. Bekapcsoláshoz nyomja meg a  SOURCE gombot.
2. Nyissa ki a CD lejátszó ajtaját.
3. Tegye be a CD-t a címkézett oldalával felfelé, majd zárja vissza a rekeszt.
4. CD mód kiválasztásához nyomja meg a  SOURCE gombot.
5. Néhány másodperc elteltével a CD lemezen található számok száma és a CD ikon jelenik meg a kijelzőn.
- CD olvasáshoz nyomja meg egyszer a  gombot.
- Szüneteltetéshez, lejátszáshoz nyomja meg újra a  gombot.
- Lejátszás folytatásához nyomja meg újra a  gombot.
- A lejátszás megállításához, nyomja meg a  gombot.
- Keresés előre vagy vissza a  vagy  gombok megnyomásával és tartásával történik.
- Ugrás a következő vagy előző műsorszámra a  vagy  gombok megnyomásával történik.

LEMEZ HIBA

Ha a CD lemez poros, koszos, sérült, nem olvasható vagy fordítva van behelyezve, a kijelzőn a „NO” jelzés jelenik meg. Ilyen esetben tisztítsa meg a lemezt és próbálja újra, vagy tegyen be másik lemezt.

LEJÁTSZÁS ISMÉTLÉSE

Ismételve nyomja meg a  PROGRAM gombot a következő lejátszási módok kiválasztásához:

Lemez ismétlése, Az összes ismétlése, mappa ismétlése

A LEJÁTSZÁS ISMÉTLÉSÉNEK KIKAPCSOLÁSA

A  gombot nyomja meg ismételten, míg az ismétlést jelző ikon eltűnik a kijelzőről. Az ismétlés funkció automatikusan törlődik, ha a CD lejátszó fedelét kinyitja vagy kikapcsolja a készüléket.

PROGRAMOZÁS

1. Nyissa ki a CD lejátszó fedelét, tegye be a lemezt a tartóba a feliratos/címkés felével felfelé
 2. Nyomja meg a  gombot
 3. Nyomja meg a  PROGRAM gombot
 4. Válassza ki a lejátszani kívánt számot a  vagy  gombok segítségével majd nyomja meg a  PROGRAM gombot a program tárolásához.
 5. Ismétlje meg a 4-es lépést, míg a programozás végére ér.
 6. Lejátszáshoz nyomja meg a  gombot.
- Ez a PROGRAM funkció automatikusan törlődik, ha kinyitja a CD ajtót vagy kikapcsolja a készüléket.

Megjegyzés:

CD esetében maximum 20 program tárolható el, MP3 esetén maximum 99 program.

AUX CSATLAKOZTATÁSA

1. Csatlakoztassa a külső hangforrást az eszökhöz (pl. mp3 lejátszó) az **AUX IN** bemeneten keresztül, (a kábel nem tartozék) 
 2. A kábel másik végét csatlakoztassa a fülhallgató kimenethez vagy a külső audió készülék kimeneti csatlakozójához.
 3. Az AUX mód kiválasztásához nyomja meg a  SOURCE gombot. Az AUX felirat fog megjelenni a kijelzőn.
- Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott eszökhöz; a hang automatikusan a készülék hangszóróján lesz hallható.
4. Állítsa be a hangerőt.
 5. A lejátszás megállításához válassza le a külső eszöket az AUX IN bemenetről.

USB TARTALOM HALLGATÁSA

1. Bekapcsoláshoz nyomja meg a  SOURCE gombot.
2. Csatlakoztassa az USB eszöket, vagy MP3 lejátszóját az USB porthoz.
3. USB mód kiválasztásához nyomja meg a  SOURCE gombot. A kijelzőn az USB felirat fog megjelenni.
4. Néhány másodperc elteltével a mappák száma és a műsorszámok megjelennek, majd a lejátszás automatikusan elkezdődik.

MEGJEGYZÉS:

- A lemezen szereplő MP3-as fájlok száma ne haladja meg a 999.
- A lemez ne tartalmazzon 99 mappánál több mappát.
- A beolvasási idő kb. 20 másodpercig tarthat, attól függően, hogy hány MP3 fájlt és mappát tartalmaz az USB eszök.
- Az USB port töltésre nem használható, a fájlokat számítógépen keresztül tudja az USB-re átmásolni.
- A piacon fellelhető pendrive-ok és USB eszökök sokasága miatt a gyártó nem vállal felelősséget mindegyik kompatibilitásáért. Vannak olyan audio file-ok, amelyekhez különleges lejátszási megoldás szükséges, és ezért nem kompatibilis a készülékkel. Amennyiben ilyen eset állna fel, kérjük használjon egy másik pendrive-ot.

MP3 LEJÁTSZÁS

1. Bekapcsoláshoz nyomja meg a  SOURCE gombot.
2. Tegye be a CD-MP3 lemezt a tartóba a feliratos/címkés felével felfelé majd csukja be a CD lemez tartó fedelét, vagy csatlakoztassa az MP3 tartalommal rendelkező USB eszöket az USB porthoz.
3. USB vagy CD mód kiválasztásához nyomja meg a  SOURCE gombot (a kijelzőn megjelenik a CD vagy USB felirat).

Néhány másodperc elteltével a mappák száma és a műsorszámok megjelennek, majd a lejátszás automatikusan elkezdődik.

- Amennyiben több mint 3 mappa van a lemezen vagy az USB-n, nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot 3 másodpercig, amíg a kijelzőn megjelenik az "FXX" felirat és a "FOLDER" elkezd villogni.
- Válassza ki a mappát a  /  gombokkal, majd engedje el a gombot a mappába való belépéshez. Az kijelölt mappa tartalmának lejátszása automatikusan elkezdődik. Nyomja meg egyesével a  gombot a tetszőleges szám kiválasztásához.

KARBANTARTÁS

Tisztítás

VIGYÁZAT: Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket.

- Száraz, puha ruhával tisztítsa. Portalanítsa a készülék hátoldalán lévő ventilátor bejáratot.
- Ne használjon tisztításhoz oldószert vagy súrolószert, esetleg alkoholt tartalmazó folyadékot, mert az károsíthatja a készüléket.
- Ha bármilyen tárgy beleesik a készülékbe, vagy folyadék folyik bele, azonnal áramtalanítsa a készüléket és vigye szakszervízbe.

CD lemezzel kapcsolatos megjegyzések

- Csak hagyományos CD lemezt használjon, egyébként a lejátszó meghibásodhat.
- Egyszerre csak egy lemezt helyezzen a CD tartóba.
- Lejátszás alatt ne nyissa fel a CD tartó fedelét.
- Ne érintse meg a lencsét, megsértheti, amitől a készülék elromolhat.
- Ha a CD lemez poros, koszos, sérült, karcolt, ujjlenyomatos, nem olvasható vagy fordítva van behelyezve, a készülék nem fog működni. Ilyen esetben tisztítsa meg a lemezt és próbálja újra, vagy tegyen be másik lemezt.

Ne tárolja a lemezeket olyan helyre, ahol magas hőmérsékletnek vagy páratartalomnak vannak kitéve; a lemez elveszítheti eredeti formáját. Ha már nem hallgatja a lemezt, tegye vissza a tokjába.

Fontos megjegyezni!

Ha szállítja az eszközt, a lemezt távolítsa el a készülékből.

SPECIFIKÁCIÓK

ÁRAMELLÁTÁS:

AC 230V ~ 50Hz

DC: 9V --- 6 x 1,5 V típus UM-2/R14/C'

ENERGIAFELHASZNÁLÁS: 14 W

KIMENETI TELJESÍTMÉNY: 2 x 1 Watt RMS

BLUETOOTH

Bluetooth Version: V5.1

Bluetooth: 2.402-2.48GHz

RF kimeneti teljesítmény: 0 dBm

Működési távolság: Akár 10 méter nyílt térben mérve (a fal és a szerkezetek befolyásolhatják a készülék hatótávolságát)

RÁDIÓ frekvencia tartomány

FM: 87.5 - 108 MHz

AM(MW): 522 - 1620 kHz

A specifikációkra vonatkozó változtatás jogát minden bejelentés nélkül fenntartjuk.

EGYÉB INFORMÁCIÓ



Az áramütés kockázatának csökkentésének érdekében ne szedje szét a készüléket. Nincs a felhasználó által javítható egység.



A piktogram arra figyelmeztet, hogy a készülékben veszélyes feszültség van.



A piktogram felhívja a figyelmet arra, a készülék mellé fontos tájékoztató van mellékelve.

FIGYELEM: AZ ESETLEGES TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET NEDVESSÉGNEK VAGY ESŐNEK!

FIGYELEM: Ha a biztonsági retesz hibás és a CD fedél nyitva van, láthatatlan lézersugárzás veszélye áll fenn. Kerülje a sugárzást, ne nézzen a lézersugárba.

1. osztályú lézer.



- Csak mérsékelt hőmérsékleten használja a készüléket.
- A figyelmeztető piktogramok a készülék alján találhatóak.
- Üzemeltetés közben biztosítson min. 5 cm távolságot a készülék körül biztosítva a megfelelő szellőzést.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a szellőzőnyílást nem fedte le különböző tárgyakkal, újsággal, terítővel, függönnyel, stb.
- Ne helyezzen nyílt lángot a készülék mellé vagy készülékre, pl. égő gyertyát.
- Óvja készülékét a nedvességtől, víztől, minden más folyadéktól, stb.
- Ne tegyen folyadékkal teli tárgyat a készülékre, pl. váza, üveg, stb.
- Az elemeket ne dobja tűzbe, ne tegye ki túlzott hőnek, pl. napsütés, tűz vagy hasonló hőforrásnak.
- Ne feledkezzen el az elhasznált elemek tárolásának környezetvédelmi szempontjairól.
- A teljes áramtalanításhoz, teljesen húzza ki a tápkábelt a konnektorból. A hálózati kábelt tegye könnyen hozzáférhetővé bekapcsoláskor.
- Ne bontsa meg a készülék burkolatát. Láthatatlan lézersugárzás, 1-es osztályú lézerkészülék. Kerülje a lézersugárzást.
- Ne használja a készüléket sérült tápkábel! Amennyiben a kábel megsérült, forduljon szakszervízhez.
- A tápkábelt úgy vezesse, hogy az ne törjön meg, ne csipődjön be, ne csavarodjon meg.
- A gyors átmeneti elektromos és/vagy elektrosztatikus hatás miatt a termék meghibásodhat és újraindítást igényelhet, esetleg vissza kell állítani a gyári beállításra.



Ha a készüléket ki akarja selejtezni, kérjük ne a háztartási hulladékgyűjtőbe tegye! A használt elektromos és elektronikus berendezéseket vigye el az erre kijelölt hulladékgyűjtő helyekre.

Újrahasznosítással kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Helyi illetékes Hatósághoz vagy a kereskedőhöz. (Elektromos és Elektronikai Hulladék Berendezés Rendelet)

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



EMMI

Magyarországi importőr: EMMI Kft.
1117. Bp. Sopron út 19. - www.emmi.hu
+36-70-785-3664 - iroda@emmi.hu