


MUSE M-182 RDC

Hordozható rádió kazettával, CD-vel

Kezelési útmutató

Mielőtt üzembe helyezné a készüléket, kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót.

KEZELŐSZERVEK ÉS KIJELZŐ

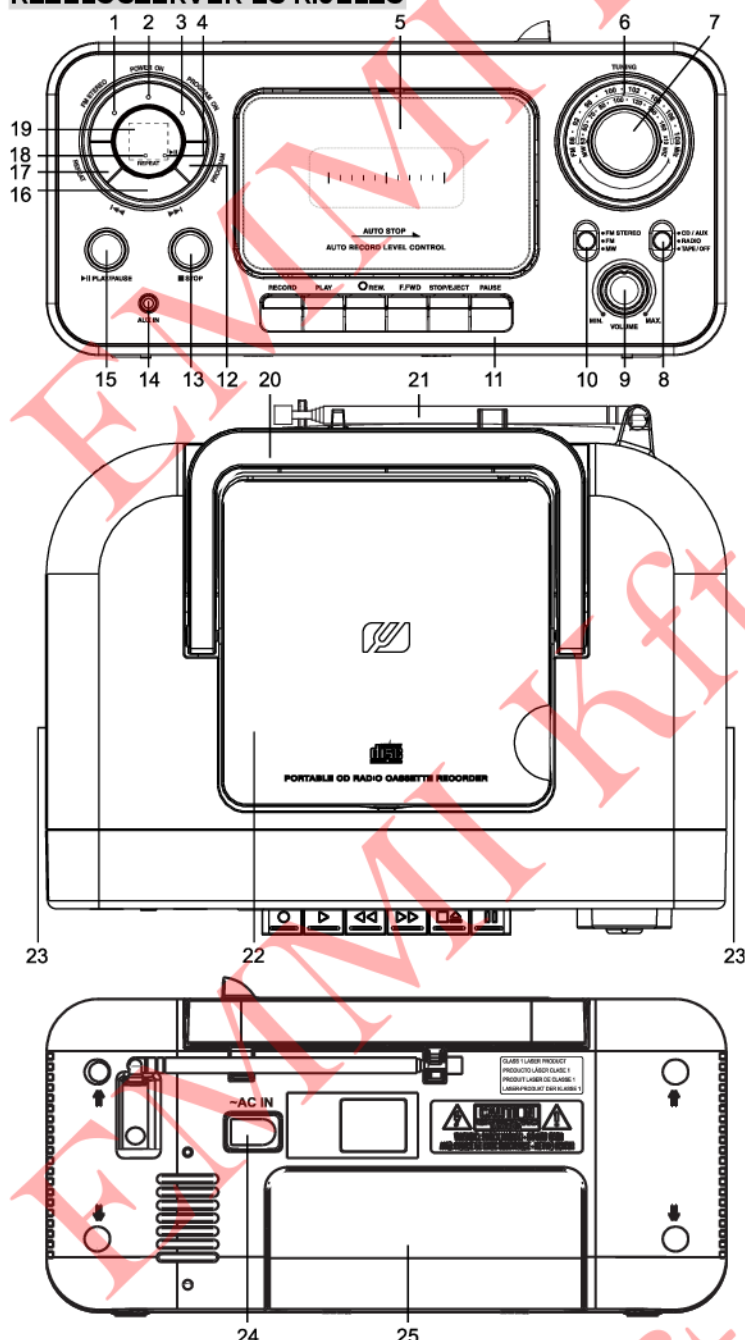

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. FM Sztereó indikátor | 6. Skálakijelző |
| 2. Bekapcsolás jelző | 7. Állomás beállítás |
| 3. Program jelző | 8. Funkció kapcsoló [CD/AUX, RÁDIÓ, KAZETTA/KI] |
| 4. ▶▶ Lejátszás/Szünet jelző | 9. Hangerőszabályzó |
| 5. Kazetta tartó | |
| 10. Sávválasztó [FM sztereó, FM, MW] | |
| 11. Kazetta vezérlő gombok: | |
| ●: felvétel | ■▲: Kazetta megállítása / kazettatartó ajtajának kinyitása |
| ▶: lejátszás | : szüneteltetés |
| ◀◀: gyors visszatekerés | 19. LED kijelző |
| ▶▶: gyors előre tekerés | 20. FM teleszkópos antenna |
| 12. PROGRAM gomb | 21. Hordozó fül |
| 13. ■ Megállás gomb | 22. CD tartó |
| 14. AUX bemenet (3.5mm) | 23. Hangszórók |
| 15. ▶▶ Lejátszás/szünet gomb | 24. AC csatlakozó |
| 16. ◀◀ / ▶▶ átugrás gomb | 25. Elementartó |
| 17. ISMÉTLÉS gomb | |
| 18. Ismétlés jelző | |

TÁPELLÁTÁS

AC 230V~ 50Hz vagy

DC: 6 x 1.5V R14/ UM-2/ "C" elem (nem tartozék).

MŰKÖDTETÉS HÁLÓZATRÓL

Csatlakoztassa a hálózati kábelt a konnektorhoz. Mielőtt bekapcsolná a készüléket bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati feszültség kompatibilis a készülék paramétereivel. Ha a készüléket nem használja, húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

MŰKÖDTETÉS ELEMRŐL

Nyissa fel az elemtartó fedelet, ami a készülék hátoldalán található és helyezzen be 6 db „C” elemet, figyelve a megfelelő polaritásra, majd tegye vissza az elemtartó fedelét. A készülék csak akkor fog elemről működni, ha a hálózati kábelt kihúzza a konnektorból.

Csak a fent megnevezett elemet használja.

Ne használjon eltérő típusú elemeket, vagy lemerült elemet új elemmel keverve.

FIGYELEM!

- A nem megfelelően behelyezett elem robbanásveszélyes és a készülék károsodását okozhatja.
- Az elemet ne melegítse, a nem újratölthető elemet ne próbálja újratölteni.
- Ne helyezzen nyílt lángot a készülék mellé vagy készülékre, pl. égő gyertyát
- Óvja készülékét a nedvességtől, víztől, egyéb folyadéktól.
- Ne tegyen folyadékkal teli tárgyat a készülékre, pl. váza, üveg, stb.
- Ne dobja tűzbe a használt elemeket. Ne feledkezzen el az elhasznált elemek tárolásának környezetvédelmi szempontjairól.
- Az elemeket ne tegye ki túlzott hőnek, pl. napsütés, tűz vagy hasonló hőforrás.

Megjegyzés:

Energiatakarékossági szempontból, ha a lejátszás véget ér, vagy a lejátszás szünetel 10 percen keresztül, a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék visszakapcsolásához csúsztassa a funkciókapcsolót TAPE / OFF állásba. Várjon néhány másodpercet, majd kapcsolja be újra a készüléket.

KÉSZÜLÉK BE- és KIKAPCSOLÁSA

1. A készülék bekapcsolásához csúsztassa a funkciókapcsolót **CD / AUX** vagy **RADIO** állásba. A **POWER ON** jelzőfény világítani kezd.
2. A készülék kikapcsolásához csúsztassa a funkciókapcsolót **TAPE / OFF** állásba. A **POWER ON** jelzőfény kialszik.

RÁDIÓ HALLGATÁSA

1. Csúsztassa a funkciókapcsolót **RADIO** állásba.
2. Csúsztassa a sávválasztót a kívánt sáv kiválasztásához: **FM STEREO**, **FM** vagy **MW**.
3. A **TUNING** vezérlővel állítsa be a kívánt rádióállomást.
4. Állítsa be a hangerőt.

A rádióvételi javítása:

FM: Húzza ki a teleszkópos antennát.

MW: Az optimális vétel érdekében vízszintesen forgassa el a készüléket.

CD LEMEZ HALLGATÁS

1. Csúsztassa a funkciókapcsolót **CD / AUX** állásba. A **POWER ON** jelzőfény világítani kezd.
2. Nyissa ki a CD-ajtót. Helyezzen be egy CD-t címkével felfelé, és zárja be a CD-ajtót. Néhány másodperc múlva a kijelzőn megjelenik a CD-n lévő zeneszámok számossága.
3. A lejátszás elindításához nyomja meg a **▶▶ PLAY / PAUSE** gombot. Az aktuális műsorszám száma megjelenik a kijelzőn. A **▶▶** jelzőfény világítani kezd.

PLAY / PAUSE – LEJÁTSZÁS/SZÜNETELTETÉS

A lejátszás ideiglenes leállításához nyomja meg a **▶▶** gombot. A **▶▶** jelzőfény villogni kezd.

STOP - MEGÁLLÍTÁS

Ha a lejátszás során megnyomja a STOP ■ gombot, a lemez leáll. (A műsorszámok száma megjelenik a kijelzőn)

ÁTUGRÁS/ KERESÉS

A SKIP (◀ / ▶) gombok megnyomásával mindig előre vagy hátra ugorhat a kívánt számra. Bármely audio CD lejátszásakor nyomja meg és tartsa lenyomva a SKIP gombot. A CD nagy sebességgel fog keresni előre vagy hátra. A normál lejátszás akkor folytatódik, amikor elengedi a gombot.

ISMÉTLÉS

Az aktuálisan lejátszott műsorszám ismétléséhez nyomja meg egyszer a REPEAT gombot. Az ismétlődésjelző villogni kezd. Az összes műsorszám ismétléséhez nyomja meg kétszer a REPEAT gombot. A REPEAT jelzőfény világít és világítani kezd. Az ismétlési funkció törléséhez nyomja meg újra a REPEAT gombot. Az ismétlő jelző kikapcsol.

PROGRAMOZÁS

1. Stop üzemmódban nyomja meg a PROGRAM gombot. A " felirat villogni kezd.
2. Nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a kívánt műsorszám kiválasztásához, majd nyomja meg a PROGRAM gombot. A programjelző villogni kezd a programozás során.
3. Ismétlje meg a fenti lépéseket legfeljebb 20 műsorszám programozásához.
4. Nyomja meg a ▶ II PLAY/PAUSE gombot a program lejátszásának elindításához. A programjelző világít.
5. A program lejátszásának megszakításához nyomja meg kétszer a ■ STOP gombot. A programjelző kikapcsol.

Ha CD-lejátszási problémát tapasztal, próbálja meg az alábbiakat:

1. Kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a hálózati tápkábelt a hálózati aljzatból és csatlakoztassa újra.
2. Tisztítsa meg a CD-lemezt.

AUX CSATLAKOZTATÁSA

1. Csúsztassa a funkciókapcsolót CD / AUX helyzetbe. Csatlakoztassa a külső lejátszóját (pl. MP3-lejátszót) a készülék AUX IN aljzatához (kábel nem tartozék). A készülék automatikusan átkapcsol AUX üzemmódra.
2. Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott eszközön.
3. Állítsa be a kívánt hangerőt.
4. A lejátszás leállításához húzza ki a külső forrást az AUX IN aljzatból.

Megjegyzés: Miután az audiokábelt leválasztotta az AUX IN aljzatból, a készülék automatikusan CD üzemmódba kapcsol.

KAZETTA HALLGATÁSA

1. Csúsztassa a funkciókapcsolót TAPE / OFF állásba.
2. Nyomja meg a ■▲ gombot a kazetta ajtajának kinyitásához, és helyezze be a kazettát (szalaggal lefelé) a rekeszbe. Ezután zárja be a kazettatartó ajtaját.
3. A lejátszás elindításához nyomja meg a ▶ gombot.
5. Állítsa be a kívánt hangerőt.
6. Nyomja meg a ◀◀ vagy ▶▶ gombot a kazetta visszafelé, vagy gyors előre tekeréséhez.
7. Nyomja meg a II gombot a szalag rövid idejű felfüggesztéséhez és a lejátszás folytatásához.
8. A lejátszás leállításához nyomja meg a ■▲ gombot.

Megjegyzés: TAPE üzemmódban a POWER ON jelzőfény világít, kivéve STOP üzemmódban.

FELVÉTEL RÖGZÍTÉS RÁDIÓ/CD/AUX FORRÁSRÓL

1. Nyomja meg a ■▲ gombot a kazetta ajtajának kinyitásához és helyezze be a kazettát (szalaggal lefelé) a rekeszbe. Ezután zárja be a kazetta ajtaját.
2. Válassza ki a kívánt hangforrást.
 - Rádió üzemmódban állítsa be a kívánt rádióállomást.
 - CD módban válassza ki a kívánt műsorszámot és indítsa el a lejátszást.
 - AUX módban indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott eszközről.
3. Nyomja meg a ● gombot a ▶ gombbal együtt a rádió, CD vagy csatlakoztatott eszköz adásának felvételének elindításához az adott üzemmódban.
4. A felvétel felfüggesztéséhez nyomja meg a II gombot. A felvétel folytatásához engedje el a II gombot.
5. A felvétel leállításához nyomja meg a ■▲ gombot.
6. A felvétel visszahallgatásához csúsztassa a funkciókapcsolót TAPE / OFF állásba, nyomja meg a ◀◀ gombot a felvétel visszacsévéléséhez, majd nyomja meg a ▶ gombot a lejátszás indításához.

SPECIFIKÁCIÓK

ÁRAMELLÁTÁS:

AC: 230V~50Hz, Energiafelhasználás: 14W

DC: 9V  6x 1,5 V type UM-2/R14/ 'C' (nem tartozék)

RÁDIÓ FREKVENCIA TARTOMÁNY

FM: 88 - 108 MHz

MW: 530-1600 kHz

KAZETTA

SZALAGSEBESSÉG: 4.75 CM / SEC.

FREKVENCIA ÁTVITEL: 125 Hz - 8 kHz

CD

OPTICAL OLVASÓFEJ: 3 - BEAM LASER

FREKVENCIA ÁTVITEL: 100 Hz - 16 kHz

Megjegyzés: A gyártó fenntartja a jogot a termék formája és műszaki adatainak előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására.

KARBANTARTÁS

Tisztítás

VIGYÁZAT: Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket.

- Száraz, puha ruhával tisztítsa. Portalanítsa a készülék hátoldalán lévő szellőzőnyílásokat.
- Ne használjon tisztításhoz oldószert vagy súrolószert, esetleg alkoholt tartalmazó folyadékot, mert az károsíthatja a készüléket.
- Ha bármilyen tárgy beleesik a készülékbe, vagy folyadék belefolyik, azonnal áramtalanítsa a készüléket és vigye szakszervizbe.

CD lemezzel kapcsolatos megjegyzések

- * Csak hagyományos formájú CD lemezt használjon, egyébként a lejátszó meghibásodhat.
- * Egyszerre csak egy lemezt helyezzen a CD tartóba.
- * Lejátszás alatt ne nyissa fel a CD tartó fedelét.
- * Ne érintse meg a lencsét, megsértheti, amitől a készülék elromolhat.
- * Ha a CD lemez poros, koszos, sérült, karcolt, ujjlenyomatos, nem olvasható vagy fordítva van behelyezve a lejátszás nem fog működni. Ilyen esetben tisztítsa meg a lemezt és próbálja újra, vagy tegyen be másik lemezt.

Ne tárolja a lemezeket olyan helyen, ahol magas hőmérsékletnek vagy páratartalomnak van kitéve, mert a lemez elveszítheti eredeti formáját. Ha már nem hallgatja a lemezt, tegye vissza a tokjába.

Fontos megjegyezni!

Mielőtt mozgatná az eszközt a CD-t távolítsa el a készülékből.

Kazettával kapcsolatos megjegyzések

1. Ne használjon olyan kazettát, melynek szalagja lazán lett csévéelve. Laza kazettaszalagok lejátszása a készülék meghibásodását a szalag megkarcolódását, esetleg elszakadását okozhatja. Ha azt látja, hogy a szalag laza, egy ceruza segítségével az orsón keresztül csévélje a szalagot szorosra.
2. Ne játsszon le hibás, eldeformálódott kazettát vagy olyat, melynek címkéje felvált a műanyag borításról, mivel ez az egység meghibásodását okozhatja.
3. Ne hagyja a szalagot felforrósodni, például a műszerfal fölött, ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak vagy a fűtővezetők közelében. Ezek a kazetta deformálódását okozhatják.
4. Ha torz hangot vagy rossz hangminőséget észlel, előfordulhat, hogy a mágneses fejek, szalagtovábbító görgők, lejátszófej beszenyeződött, beporosodott, ebben az esetben nyissa ki a kazettatartó ajtaját, vegye ki a kazettát, martsa egy tiszta fülpiszkáló pamut felét tiszta alkoholba és portalanítsa a fent felsorolt egységeket.
5. Vegye ki a kazettát a berendezésből, ha egy ideig nem hallgatja. Ha a kazettát használat nélkül hosszú ideig a készülékben hagyja, az rátapadhat a szalagfejre, ami a szalag és a készülék károsodását okozhatja.

A NEW ONE S.A.S kijelenti, hogy a MUSE M-182 RDC mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 2014/53/EU irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a: www.muse-europe.com

EGYÉB INFORMÁCIÓ

FIGYELEM: Az áramütés veszélyének csökkentésének

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

érdekében ne szedje szét a készüléket. Nincs a felhasználó által javítható egység benne.


 A piktogram arra figyelmeztet, hogy a készülékben veszélyes feszültség van.

 A piktogram felhívja a figyelmet arra, hogy tartsa be a készülékre vonatkozó használati előírásokat

FIGYELEM: AZ ESETLEGES TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET NEDVESSÉGNEK VAGY ESŐNEK.

VIGYÁZAT: Ha a készülék CD fiókja nyitva van és a biztonsági érzékelő meghibásodott, láthatatlan lézersugárzás lehetséges. Kerülje a sugárzást, ne nézzen bele.

Ez a CD-lejátszó CLASS 1 LASER terméknek minősül. A



CLASS 1 LASER PRODUCT jelölés a termék hátoldalán található.

Figyelem!

- Csak mérsékelt hőmérsékleten használja a készüléket
- A használati címke a készülék alján található.
- Üzemeltetés közben biztosítson minimum. 5 cm távolságot a készülék körül biztosítva a megfelelő szellőzést.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a szellőzőnyílást nem fedte le különböző tárgyakkal, újsággal, terítővel, függönnyel, stb.
- Ne helyezzen nyílt lángot a készülék mellé, vagy készülékre, pl. égő gyertyát.
- Óvja készülékét a nedvességtől, víztől, minden más folyadéktól.
- Ne tegyen folyadékkal teli tárgyat a készülékre, pl. váza, üveg, stb.
- Az elemeket ne dobja tűzbe, ne tegye ki túlzott hőnek, pl. napsütés, tűz vagy hasonló hőforrásnak.
- Ne feledkezzen el az elhasznált elemek tárolásának környezetvédelmi szempontjairól.
- A teljes áramtároláshoz, teljesen húzza ki a tápkábelt a konnektorból. A hálózati kábelt és csatlakozót tartsa könnyen hozzáférhető bekapcsoláskor.
- Ne bontsa meg a készülék burkolatát. Láthatatlan lézersugárzás, 1-es osztályú lézerkészülék. Kerülje a lézersugárzást.
- A gyors átmeneti elektromos és/vagy elektrosztatikus hatás miatt a termék meghibásodhat és újraindítást igényelhet, esetleg vissza kell állítani a gyári beállításra.



Ha a készüléket ki akarja selejtezni, kérjük ne a háztartási hulladéktárolóba tegye! A használt elektromos és elektronikus berendezéseket vigye el az erre kijelölt hulladékgyűjtő helyekre.

Újrahasznosítással kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Helyi illetékes Hatósághoz vagy a kereskedőhöz.
(Elektromos és Elektronikai Hulladék Berendezés Rendelet)

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



EMMI

Magyarországi importőr: EMMI Kft.
1117. Bp. Sopron út 19. - www.emmi.hu
+36-70-785-3664 - iroda@emmi.hu