


MUSE M-1915 DJ

HORDOZHATÓ PARTY BLUETOOTH HANGSZÓRÓ
Használati utasítás

KEZELŐSZERVEK ÉS KIJELZŐ

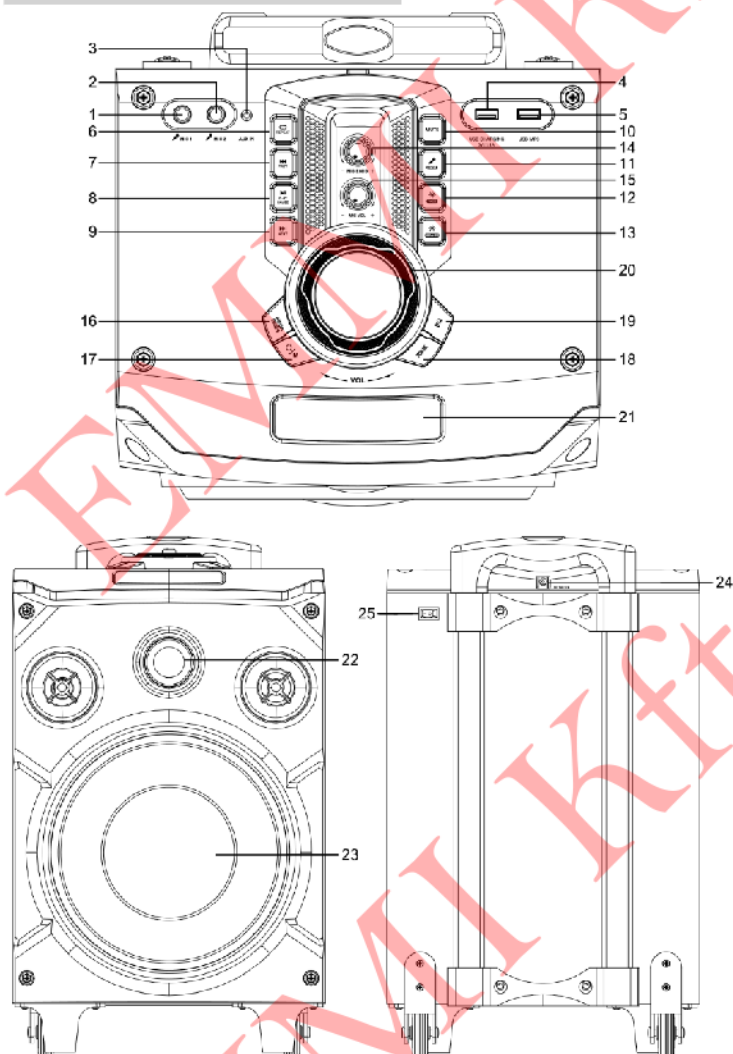

1. MIC. 1 Jack
2. MIC. 2 Jack
3. AUX IN Jack
4. USB TÖLTŐ port
5. USB MP3 port
6. REPEAT (ismétlés) gomb
7. PREV / (Előző) gomb
8. (Play/Pause) gomb
9. NEXT / (következő) gomb
10. MUTE – némítás gomb
11. MIC. FIRST gomb
12. Front világítás mód gomb
14. MIC. ECHO gomb
15. MIC. VOL gomb
16. MEGA BASS (Mega bass) gomb
17. (Standby és Bekapcsolás/Mód) gomb
18. TONE gomb
19. EQ gomb
20. VOL gomb
21. Kijelző
22. Front színes fény
23. Hangszóró
24. DC IN jack
25. Bekapcsolás/Kikapcsolás gomb

KELLÉKEK

AC adapter x 1
Vezetékes mikrofon x 1

ENERGIAELLÁTÁS

AC adapter használata:

Csatlakoztassa az AC adapter kisebb végét a DC IN 15V jackhez, amely a készülék hátoldalán található. Csatlakoztassa a másik végét (villás végét) az AC bemenethez 100-240V AC, 50/60Hz.

Vigyázat:

- A készülékhez csomagolt hálózati adapter kizárólag ezzel a készülékkel használható.
- Mielőtt kihúzná a hálózati adaptert a hálózati aljzathoz, a készüléket kapcsolja ki, mert a készülék megsérülhet.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki az adaptert a hálózati aljzathoz.
- A készüléket és az adaptert tegye könnyen elérhetővé. Meghibásodás esetén azonnal húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzathoz. A teljes áramtalanításhoz az adaptert húzza ki a konnektorból.
- Soha ne használjon hibás adaptert. A hálózati kábelt ne törje meg, ne hajtsa szorosan össze. Ha a hálózati kábel meghibásodik, vigye szakszervizbe.

Beépített akkumulátor használata:

- A készülékbe egy újratölthető savas ólom akkumulátor van beépítve.
- A készülék első használata előtt töltsen minimum 4 órán keresztül az akkumulátort.
- A belső akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülék DC IN 15V aljzatához és a hálózati aljzathoz. A funkció LED-je töltés közben folyamatosan pirosan világít, és az akkumulátor teljes feltöltésekor kialszik.

Figyelmeztetés:

- A beépített akkumulátor használata közben a környezeti hőmérsékletnek 5°C (41°F) és 35°C (95°F) között kell lennie.
- A készülék a beépített akkumulátora tűz és robbanásveszélyes lehet a nem megfelelő használat esetén. Ne szedje szét a készüléket, ne melegítse 100°C (212°F), ne dobja tűzbe, ne égesse el.
- Az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében a készüléket töltsen szobahőmérsékleten.
- Ne feledkezzen el az elhasznált elemek/akkumulátorok tárolásának környezetvédelmi szempontjairól.
- Az elemeket ne tegye ki tűzoltó hűtő, pl. napsütés, tűz vagy hasonló hőforrásnak, ne dobja azokat tűzbe.
- Ha az akkumulátor töltöttsége túl alacsony a működéshez, a készülék készenléti üzemmódba kapcsol.

MŰKÖDÉS

1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülékhez és a fali aljzathoz. Bekapcsoláshoz nyomja meg a Power ON/OFF gombot. A kijelző világítani kezd. Készenléti módba kapcsoláshoz nyomja meg a (M) gombot.
2. A kívánt üzemmódot a (M) gomb többszöri megnyomásával választhatja ki: Bluetooth / FM / AUX / USB.

Megjegyzés: USB üzemmód csak az USB eszköz csatlakoztatása után aktiválható.

3. Lejátszás közben:

- A hangerő a VOL gombbal állítható be.
- EQ gombbal az EQ (equalizer) módot tudja beállítani: FLAT(normál)/ CLAS (klasszikus)/ ROC(rock)/ POP/ JAZZ/ LIVE/ CLUB/ DANC(tánc) /HALL/ SOFT
- Lejátszáshoz vagy szüneteltetéshez nyomja meg a (M) gombot.
- Némításhoz nyomja meg a MUTE gombot. Feloldáshoz nyomja meg újra a gombot.
- A következő számra ugráshoz nyomja meg a (M) gombot. Az előző számra a (M) gomb megnyomásával tud lépni.

Megjegyzés:

REPEAT Ismétlés funkció csak USB módban működik.

MEGA BASS: Ez egy különálló basszus üzemmód. Csak akkor választható, ha van audio jel.

TONE: Lejátszás alatt nyomja meg a gombot a magas és a basszus effekt kiválasztásához, majd állítsa be a hangerőt a VOL gomb elforgatásával.

4. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a Power ON/OFF gombot.

Megjegyzés: Ha nincs lejátszás USB vagy Bluetooth módban, a készülék automatikusan készenléti állapotba kapcsol 10 perc után. Ha újra bekapcsolja a készüléket, a hangszóró automatikusan Bluetooth módba lép, és a hangerő visszaáll 15-ös szintre.

RÁDIÓ HALLGATÁSA

Kézi keresés

1. A bekapcsolt készüléken nyomja meg a **U/M** gombot ismételten, amíg az FM frekvencia megjelenik a kijelzőn.
2. Automatikus állomáskereséshez nyomja meg és tartsa nyomva a **◀▶** / **▶▶** gombot, amíg a kereső egy rádióállomáson megáll, majd a keresés befejeződik.

Automatikus keresés és tárolás

Az automatikus kereséshez nyomja meg és tartsa nyomva a **▶▶** gombot. A keresés megáll azokon az állomásokon, amelyek erős jellel rendelkeznek és a készülék elmenti az első 20 FM állomást automatikusan.

A művelet leállításához nyomja meg hosszan a gombot.

Ha egy már előre beállított csatorna helyére szeretne egy újat tárolni, a korábban elmentett csatorna automatikusan törlődni fog és helyére kerül az új csatorna.

Megjegyzés: Az állomás keresés alatt a hangerő automatikusan elnémul.

Tárolt rádióállomások

A készülék 20 FM állomás tárolására alkalmas.

Beállított állomás hallgatása

1. A rádióállomás kiválasztásához nyomja meg annyiszor a **◀▶** / **▶▶** gombokat, amíg a kívánt rádióállomáshoz ér.
2. Állítsa be a hangerőt a **VOL** gombbal.

USB LEJÁTSZÁS

MP3 lejátszáshoz csatlakoztassa az USB drive-ot (nem tartozék) az USB porthoz.

1. Helyezze be az USB meghajtót. A készülék beolvassa az USB tartalmát és automatikusan elkezdődik a lejátszás. A kijelzőn a "USB" felirat fog megjelenni.
2. A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a **▶▶** gombot. A lejátszás újraindításához nyomja meg újra a gombot.
3. A **▶▶** gomb megnyomásával a következő műsorszámra ugorhat. A **◀▶** gomb megnyomásával az előző műsorszámra ugorhat.
4. Ismétléshez nyomja meg a **REPEAT** gombot. Az aktuális műsorszám vagy a teljes lemez ismételtethető.

Megjegyzés:

- Ha csatlakoztat egy USB eszközt a készülékhez, a készülék automatikusan átvált USB módra és elkezd a lejátszást.
- A készülék a következő memóriaeszközzel kompatibilis: USB flash drive (pendrive).
- Támogatott formátum: MP3 (32kbps-320kbps), WMA, WAV
- A memóriaeszközhöz lévő MP3 fájlok száma nem haladhatja meg a 9999.

A piacon számtalan USB egység kerül forgalomba. A gyártó nem garantálja, hogy minden USB modell kompatibilis az egységgel. Ha a készülék által nem támogatott eszközt használ, próbálkozzon egy másik USB eszközzel.

AUX külső eszköz hallgatása

1. Csatlakoztassa a külső eszközt (pl. iPod / iPad / MP3 lejátszó) az AUX IN jackhez (3.5mm).
2. A bekapcsolt készüléken nyomja meg a **U/M** gombot ismételten amíg az "AUH" felirat megjelenik a kijelzőn.
3. Indítsa el a lejátszást a külső eszközön.
4. Állítsa be a kívánt hangerőt.
5. A lejátszás megállításához válassza le a külső eszközt a készülékről az AUX jack-en keresztül.

Megjegyzés: a **▶▶** / **▶▶** / **◀▶** gombok nem elérhetők AUX módban, csak a csatlakoztatott eszközön keresztül tudja vezérelni.

TÖLTÉS USB-n keresztül

Csatlakoztassa a készüléket, amelyet fel szeretne tölteni az USB porton keresztül (Kábel nem tartozék).

Megjegyzés:

- Az USB töltő port maximum kimenő teljesítménye DC 5V --- 1A. Bármilyen USB-n tölthető készüléket fel tud tölteni (mobiltelefon, tablet, stb.), amelynek kimeneti teljesítménye megfelel a fent leírtaknak.
- Készenléti módban a töltő funkció nem elérhető.
- Előfordulhat, hogy néhány eszköz nem kompatibilis.

BLUETOOTH ESZKÖZÖK PÁROSÍTÁSA

A Bluetooth® szövédjegy és logó bejegyzett védjegyek, melyek a Bluetooth SIG, Inc. tulajdona, és ezek a jelzések a New One S.A.S licenc alatt állnak. Egyéb védjegyek és márkanevek azok megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

1. Kapcsolja ki a készülékkel párosított más eszközök Bluetooth funkcióját.
 2. A bekapcsolt készüléken nyomja meg a **U/M** gombot ismételve, amíg a "bt" felirat megjelenik a kijelzőn.
 3. A Bluetooth eszközön engedélyezze a Bluetooth kapcsolatot, válassza ki az "M-1915 DJ" a listából.
- (A részletes műveletet lásd a csatlakoztatandó eszköz felhasználói kézikönyvében)

Párosító jelszó "0000". Ezt nem minden esetben szükséges beírni, csak ha a készülék kéri a párosításhoz szükséges jelszót. Némelyik készülék kérni fogja, hogy fogadja el a csatlakozást. Sikeres csatlakozás esetén hallani fogja a párosítva hangot "Connected".

Tipp: Ha a Bluetooth hangszórót másik Bluetooth eszközhöz szeretné csatlakoztatni, nyomja meg és tartsa nyomva a **▶▶** gombot a leválasztáshoz és kövesse a fenti utasításokat az új Bluetooth kapcsolat létrehozásához.

A NEW ONE S.A.S kijelenti, hogy a MUSE M-1915 DJ mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint a 2014/53/EU irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat egy példánya elérhető a: www.muse-europe.com

ZENE LEJÁTSZÁSA BLUETOOTH ESZKÖZRŐL

Bizonyosodjon meg arról, hogy a Bluetooth kapcsolat aktív a készülékek között.

1. Nyomja meg a **▶▶** gombot a lejátszott szám egy pillanatra történő felfüggesztéséhez. Nyomja meg újra a **▶▶** gombot a lejátszás folytatásához.
2. A következő műsorszámra a **▶▶** gomb megnyomásával tud ugrani, az előző műsorszámra pedig a **◀▶** gomb megnyomásával.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a **▶▶** / **▶▶** / **◀▶** gombok nem működnek egyes Bluetooth forráson.

ÉNEKLÉS A MIC JACK-EN KERESZTÜL

Énekeljen a zenével együtt a készülékhez adott mikrofonon keresztül. Csatlakoztassa a MIC (1/2) jack-hez a mellékelt mikrofont. A hangerő beállításához forgassa el a **MIC. VOL** gombot.

MIC. FIRST: Nyomja meg ezt a gombot, ha azt szeretné, hogy a mikrofon hangereje éneklés közben hangosabb legyen, mint a zene hangereje. Nyomja meg újra a gombot a visszaállításhoz.

MIC. ECHO: A visszhang beállítását ennek gombnak a segítségével tudja állítani.

Megjegyzés:

- Ha a mikrofont a hangszóró közelében helyezi el, üvöltő hatás jelentkezhet (akusztikus visszacsatolás). Ebben az esetben helyezze a mikrofont távolabb a hangszórótól.
- A mikrofon kopogtatása, leejtése a mikrofon károsodását okozhatja. Ne tekerje a mikrofonkábelt a mikrofon köré, mert megrongálódhat.

LED FÉNYEK BEÁLLÍTÁSA

A front világítás és a hangszóró világítás kiválasztása a * / * gombok ismételt megnyomásával történik.

8 különböző frontvilágítás és 9 különböző hangszóróvilágítást állíthat be.

Kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa nyomva a * / * gombokat.

HIBAELHÁRÍTÁS

Hibajelenség	Ok	Megoldás
Nincs áram	AC kábel nincs csatlakoztatva.	Csatlakoztassa az AC kábelt megfelelően a készülékhez.
Nincs hang	A hangerő mini-mumra van állítva.	Állítsa be a hangerőt a kívánt szintre.
	A csatlakoztatott eszköz nincs lejátszási módban.	Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott eszközön.
	Gyenge a csatlakoztatott eszköz hangkimenete.	Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön.
Torz hang	Túl magas hangerő.	Csökkentse a hangerőt a VOL- gomb megnyomásával.
	A csatlakoztatott eszköz hangereje túl magas.	Csökkentse a hangerőt a csatlakoztatott eszközön.
Bluetooth vétel meghibásodása	Nem Bluetooth üzemmódban van.	Próbáljon meg újra kapcsolatot teremteni.

FONTOS

- Csak mérsékelt hőmérsékleten használja a készüléket.
- Üzemelje be a készüléket a gyártó utasításai szerint.
- Ne állítsa hőforrás pl. tűzhely, radiátor, kályha, kandalló vagy egyéb hőtermelő készülékek (beleértve erősítőket) közelébe.
- Üzemeltetés közben biztosítson min. 5 cm távolságot a készülék körül a megfelelő szellőzés érdekében.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a szellőzőnyílást nem fedte le újsággal, terítővel, függönnyel stb.
- Ne helyezzen nyílt lángot a készülék mellé vagy készülékre, pl. égő gyertyát
- Óvja készülékét a nedvességtől, víztől, egyéb folyadéktól.
- Óvja a hálózati kábelt a becsípődéstől, ne lépjen rá, gondoskodjon arról, hogy a kábelt ne akadályozza semmilyen tárgy különösen a dugaszoknál, a csatlakozó aljzatoknál és azokon a pontokon, ahol azok a készülékhez csatlakoznak.
- Ne tegyen folyadékkal teli tárgyat a készülékre, pl. váza, üveg stb.
- Csak a gyártó által megnevezett tartozékokat és kellékeket használjon.
- Áramtalanítsa a készüléket vihar esetén, vagy ha huzamosabb ideig nem használja.
- Ne terhelje túl a fali csatlakozókat és a hosszabbítókat, mivel ez tűzveszélyes vagy elektromos sokkot is okozhat.
- Ne dobja tűzbe a használt elemeket. Ne feledkezzen el az elhasznált elemek tárolásának környezetvédelmi szempontjairól.
- Az elemeket ne tegye ki túlzott hőnek, pl. napsütés, tűz vagy hasonló hőforrás.
- A gyors átmeneti elektronikus vagy elektrosztatikus hatás alatt a termék meghibásodhat és újraindítást igényelhet.
- Ha pótalkatrészekre van szüksége, akkor ügyeljen arra, hogy a szerviztechnikus a gyártó által megadott vagy az eredeti alkatrészekkel azonos tulajdonságokkal rendelkező alkatrészeket használjon. A hibás alkatrész helyettesítés tüzet, áramütést vagy más kárt okozhat a készülékében.
- A túlzott hangerő használat a hallás károsodását, elvesztését okozhatja. Maximális kimeneti feszültség $\leq 150\text{mV}$

SPECIFIKÁCIÓK

Rádió: FM 87.5 - 108.0 MHz

AC ADAPTER:

Bemenet: AC100-240V~50/60Hz

Kimenet: DC 15V $\equiv$ 2.0A

Újratölthető akkumulátor:

Akkumulátor típusa: 12V 2600mAh Ólom-sav akkumulátor

Működési idő: Kb. 5 óra 50% hangerőn teljes töltöttség esetén
Töltési idő: Kb. 3 óra

BLUETOOTH:

Bluetooth verzió: V4.2+EDR

Bluetooth: 2.402-2.48GHz

RF Kimeneti teljesítmény: -0.58 dBm

Bluetooth hatótávolság: Akár 10 méter nyitott térben (fal, külön helyiség befolyásolhatja az eszközök közötti kommunikációt)

A specifikációkra vonatkozó változtatás jogát minden figyelemztetés nélkül fenntartjuk.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

VIGYÁZAT: Az elektromos sokk veszélyének elkerülése érdekében ne vegye le a készülék hátoldalát. Nincs felhasználó által javítható egység.



A piktogram arra figyelmeztet, hogy a készülékben veszélyes feszültség van.

A piktogram felhívja a figyelmet arra, hogy tartsa be a készülékre vonatkozó használati előírásokat.



Ha a készüléket ki akarja selejtezni, kérjük ne a háztartási hulladéktárolóba tegye! A használt elektromos és elektronikus berendezéseket vigye el az erre kijelölt hulladékgyűjtő helyekre.

Újrahasznosítással kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Helyi illetékes Hatósághoz vagy a kereskedőhöz. (Elektromos és Elektronikai Hulladék Berendezés Rendelet)

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



EMMI

Magyarországi importőr: EMMI Kft.

1117. Bp. Sopron út 19. - www.emmi.hu
+36-70-785-3664 - iroda@emmi.hu