


M-1988 DJ

PARTY BOX BLUETOOTH HANGSZÓRÓ Használati utasítás


KEZELŐSZERVEK ÉS KIJELZŐ FŐEGYSÉG

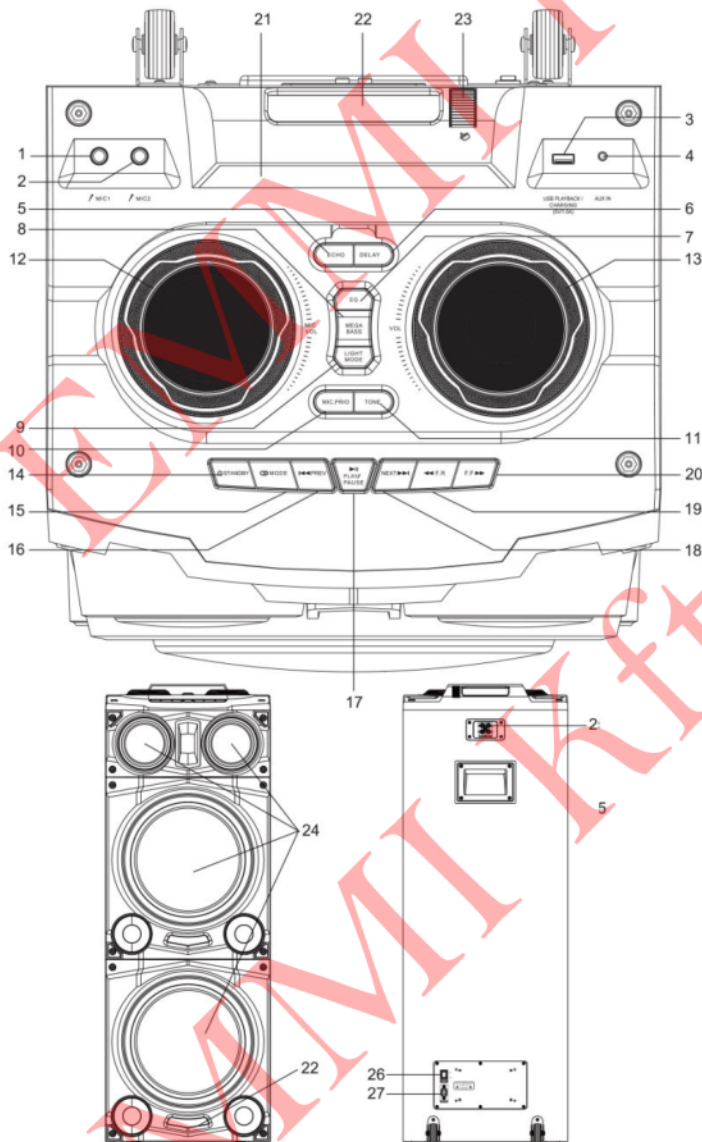

1. MIC. 1 Jack
2. MIC. 2 Jack
3. USB port lejátszáshoz / külső eszköz töltéshez
4. AUX IN Jack
5. ECHO gomb
6. DELAY gomb
7. EQ gomb
8. MEGA BASS gomb
9. LIGHT MODE gomb
10. MIC. PRIO gomb
11. TONE gomb
12. MIC. VOL gomb
13. VOL gomb
14. ⏻ STANDBY gomb
15. MODE gomb
16. PREV / ⏮ (előző)

17. ▶|| Play/Pause – Lejátszás/Szüneteltetés
18. NEXT / ▶▶ (Következő)
19. ⏮ F.R gomb (gyors visszatekerés)
20. ▶▶ F.F gomb (gyors előre tekerés)
21. Kijelző
22. Színes világítás
23. Világítás
24. Hangszórók
25. RCA jack
26. Power On/Off kapcsoló – Be-/Kikapcsolás
27. Hálózati tápkábel csatlakozó

TÁVIRÁNYÍTÓ

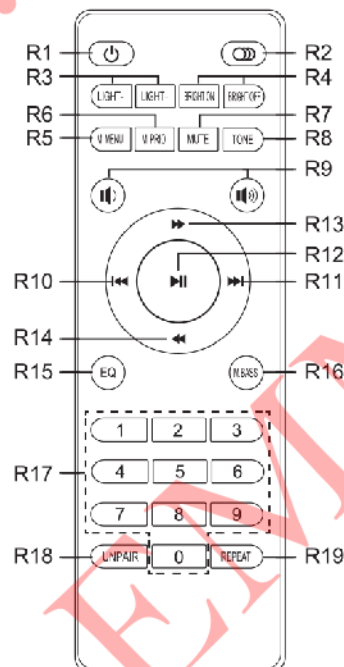

- R1. ⏻ (STANDBY) gomb
- R2. ⏮ (MODE) gomb
- R3. LIGHT - / + gomb
- R4. BRIGHT ON/OFF gomb
- R5. M.MENU gomb
- R6. M.PRIO gomb
- R7. MUTE gomb
- R8. TONE gomb
- R9. ⏮ / ⏭ (hangerő -/+)
- R10. ⏮ gomb
- R11. ▶▶ gomb
- R12. ▶▶ gomb
- R13. ▶▶ gomb
- R14. ⏮ gomb
- R15. EQ gomb
- R16. M.BASS gomb
- R17. Numerikus gombok
- R18. UNPAIR gomb
- R19. REPEAT gomb

Elem behelyezése a távirányítóba

1. Távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét úgy, hogy hüvelykujjával megnyomja az elemtartó fedelet a kijelölt helyen, majd emelje fel az elcsúsztható elemet.
2. Helyezze be az elemeket, 2 darab 1.5V, R3/UM4/"AAA", figyelve a polaritásra (+ és -), ami az elemtartóban fel van tüntetve.
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelet.

FIGYELEM:

- Soha ne töltsen újra a hagyományos elemeket, ne tegye ki hőhatásnak, ne szedje azokat szét.
- Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, az elemeket távolítsa belőle el, nehogy azok korrodálódjanak, kifolyjanak és a távirányító meghibásodását okozzák.
- Ne feledkezzen el az elhasznált elemek tárolásának környezetvédelmi szempontjairól.
- Az elemeket ne dobja tűzbe, ne tegye ki túlzott hőnek, pl. napsütés, tűz vagy hasonló hőforrásnak.


VIGYÁZAT!



A rosszul behelyezett elem robbanásveszélyes. Csak a használati útmutatóban szereplő elemet tegyen a távirányítóba, vagy azzal azonos paraméterekkel rendelkezőt.

KIEGÉSZÍTŐ

- Távirányító x 1
- AC hálózati tápkábel x 1
- Vezetékes mikrofon x 1
- Szilikon pad x 2
- Görgők x 2

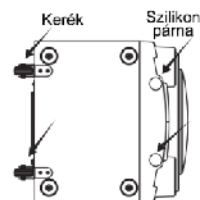

Figyelmeztetés

- Csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzatba.
- A készülékhez csomagolt hálózati kábel kizárólag az M1988DJ készülékhez használható.
- Ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzattól.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készüléket a fali aljzat közelében használja. Hibás működés esetén húzza ki a dugaszt a fali aljzattól.
- Ha a hálózati tápkábelt csatlakoztatja a fali aljzathoz, a készülék akkor is áramellátás alatt van, ha az éppen ki van kapcsolva.
- Az AC kábelt használja leválasztó eszközként. Használat során a kábel könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, ne helyezzen semmilyen tárgyat a közelébe, ami a rendeltetésszerű használatot akadályozná.

A készülék árammentesítéséhez húzza ki a hálózati tápkábel a dugaljából.

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉS

1. Csatlakoztassa a hálózati tápkábel a készülékhez és a fali aljzathoz, nyomja meg a **POWER** (26) kapcsolót a készülék bekapcsolásához. a kijelző világítani kezd.

Készenléti üzemmódba kapcsoláshoz nyomja meg ψ (14/R1) gombot, hallani fogja a "Power Off" hangjelzést.

2. Üzemmód kiválasztásához nyomja meg a **MODE** (15/R2) gombot többször: Bluetooth / FM / AUX / Line in / USB

Megjegyzés:

Az AUX és USB mód csak akkor működik, ha csatlakoztatja az USB eszközt vagy egyéb külső forrást az AUX jacken keresztül (3.5 mm).

3. Lejátszás közben:

- Állítsa be a hangerőt a **VOL** (13) vagy $\bullet$ / $\bullet$ (R9) gombokkal.

- Nyomja meg az **EQ** (7/R15) gombot az EQ (equalizers) mód beállításához:

FLAT(normál)/ CLAS (klasszikus)/ ROC(rock)/ POP/ JAZZ/ LIVE/ CLUB/ DANC(tánc) / HALL/ SOFT

- Lejátszáshoz vagy szüneteltetéshez nyomja meg a $\blacktriangleright$ (17/R12) gombot.

- A hang némításához nyomja meg a **MUTE** (R7) gombot. Visszaállításhoz nyomja meg újra a gombot.

- A következő műsorszámra a $\blacktriangleright$ (18/R11) gomb megnyomásával tud ugrani. Az előző számra a $\blacktriangleleft$ (16/R10) gombbal tud ugrani.

Megjegyzés:

- REPEAT (R19) Ismétlés funkció csak USB módban működik.
- MEGA BASS (8/R16): Ez egy különálló basszus üzemmód. Csak akkor választható, ha van audio jel.

- TONE (11/R8): Lejátszás alatt nyomja meg a gombot a magas és a basszus effekt kiválasztásához, majd állítsa be a hangerőt a VOL gomb elforgatásával.

4. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a **POWER** (26) gombot.

Megjegyzés: ha nincs lejátszás, a készülék automatikusan készenléti módba kapcsol 20 perc után.

RÁDIO HALLGATÁSA

ÁLLOMÁS KERESÉS

1. Kapcsolja be a készüléket.

2. A **MODE** gombbal válassza ki a rádió módot, FM frekvencia jelenik meg a kijelzőn.

3. A jobb vételért, egyenesítse ki az FM antennát.

4. Állítsa be a kívánt hangerőt.

5. Frekvenciakereséshez nyomja meg a $\blacktriangleright$ **F.F.**, vagy $\blacktriangleleft$ **F.R** gombokat. Hosszan nyomva tartva, a készülék automatikusan megkeresi az első erős jelerősségű állomást az adott irányba.

RÁDIOÁLLOMÁS MENTÉSE

A készülék 60 rádióállomást képes tárolni.

Nyomja meg a $\blacktriangleright$, vagy a **SCAN** gombot, hogy a készülék automatikusan megkeresse és tárolja az első 60 állomást.

Megjegyzés:

- Amennyiben a memóriahelyen már volt tárolt állomás, az automatika felülírja az új rádióállomással.

- Keresés közben a hangszóró elnémul.

MENTETT ÁLLOMÁSOK HALLGATÁSA

A $\blacktriangleleft$, vagy $\blacktriangleright$ gombok segítségével válassza ki a kívánt állomás sorszámát, vagy pedig a távirányító számlapját használva, közvetlenül a memória sorszámát, pl.: "1" – első állomás, "6" + "0" – 60. állomás előhívása.

USB LEJÁTSZÁS

MP3 lejátszáshoz csatlakoztasson egy USB eszközt (nem tartozék) az USB porthoz.

1. Csatlakoztassa az USB eszközt az USB porthoz, a készülék beolvassa az USB tartalmát és automatikusan elkezd a lejátszást, amint az "USB" felirat megjelenik a kijelzőn.

2. A lejátszott szám pillanatnyi megállításához nyomja meg a $\blacktriangleright$ (17/R12) gombot. A lejátszás folytatásához nyomja meg ismét ezt a gombot. $\blacktriangleright$ (17/R12)

3. A $\blacktriangleright$ (18/R11) gomb megnyomásával léphet a következő műsorszámra, vagy a $\blacktriangleleft$ (16/R10) gomb megnyomásával az előző számra. A $\blacktriangleleft$ (19/R14) vagy $\blacktriangleright$ (20/R13) gombokkal keresés közben tekerhet előre vagy vissza.

4. A numerikus gombok segítségével keresse meg a kívánt műsorszámot, pl. "1" gomb megnyomása az 1-es zeneszámot jelenti. A "2"+"9" a 29-es zeneszámot.

5. A **REPEAT** (R19) gomb megnyomásával megismételheti az adott számot vagy az összes műsorszámot.

Megjegyzés:

Ha a készülék USB portjához csatlakoztatja USB eszközét, a készülék automatikusa USB módra vált és elkezd lejátszani az USB tartalmát.

- A készülék USB flash drive (pendrive) kompatibilis.

- Támogatott formátum: MP3 (32kbps-320kbps), WMA, WAV

- A memóriaeszközön lévő MP3 fájlok száma nem haladhatja meg a 9999.

A piacon számtalan USB egység kerül forgalomba. A gyártó nem garantálja, hogy minden USB modell kompatibilis az egységgel. Ha a készülék által nem támogatott eszközt használ, próbálkozzon egy másik USB eszközzel.

AUX CSATLAKOZTATÁSA

1. Csatlakoztassa a külső eszközét (pl. iPod / iPad / MP3 lejátszó) az AUX IN jackhez (3.5mm).

2. Kapcsolja be a készüléket a ψ (14/R1) gombbal. Nyomja meg ismételve a **MODE** (15/R2) gombot, amíg az "AUX" felirat megjelenik a kijelzőn.

3. Indítsa el a lejátszást a külső eszközön.

4. Állítsa be a kívánt hangerőt.

5. A lejátszás megállításához válassza le a külső eszközt az AUX bemenetről.

RCA csatlakozók

1. Csatlakoztassa a külső eszközt (pl. DVD lejátszó) a készülék hátoldalán lévő **INPUT L/R** (25) csatlakozóhoz, egy RCA kábellel (nem tartozék).

2. Nyomja meg a **MODE** (15/R2) gombot ismételten a "LINE" mód kiválasztásához, amíg a kijelzőn megjelenik a "LINE" felirat.

3. Indítsa el a lejátszást a kiegészítő forrásról.

4. Állítsa be a kívánt hangerőt.

5. A lejátszás leállításához húzza ki a kiegészítő forrást az INPUT jack-ből.

USB TÖLTÉS

A készülékbe egy USB töltő port van építve, amelyen keresztül töltheti mobiltelefonját, tabletjét stb.

(Kimenő teljesítmény: 5V $\equiv$ 1A)

Az USB kábel (nem tartozék) megfelelő végét csatlakoztassa a készülék USB bemenetéhez, a másik végét a külső eszközhöz, okostelefon, tablet stb.

Előfordulhat, hogy néhány eszköz nem kompatibilis így nem tudja tölteni.

Ha az USB töltőkábel csatlakoztatva van a készülékhez, a zenelejátszás Bluetooth módban leáll.

Lejátszáshoz nyomja meg a $\blacktriangleright$ gombot.

BLUETOOTH ESZKÖZÖK PÁROSÍTÁSA

A Bluetooth® szövédjegy és logó bejegyzett védjegyek, melyek a Bluetooth SIG, Inc. tulajdona, és ezek a jelzések a New One S.A.S licenc alatt állnak. Egyéb védjegyek és márkanevek azok megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

1. Kapcsolja ki a készülékkel párosított más eszközök Bluetooth funkcióját.

2. Kapcsolja be a készüléket a ψ (14/R1) gombbal.
3. Nyomja meg a **MODE** (15/R2) gombot, amíg a "bt" felirat megjelenik a kijelzőn.
4. A Bluetooth eszközön engedélyezze a Bluetooth kapcsolatot, majd válassza ki az "M-1988DJ"-t a listából. (A részletes műveletekhez lásd a csatlakoztatandó eszköz felhasználói kézikönyvét.)

Párosító jelszó "0000". Ezt nem minden esetben szükséges beírni, csak ha a készülék kéri a párosításhoz szükséges jelszót. Némelyik készülék kérni fogja, hogy fogadja el a csatlakozást. Ha a két eszköz párosítása sikerült két beep hangot fog hallani. Ha a csatlakozás sikertelen, a Bluetooth jelző lassan villogni kezd.

Tipp:

Ha a Bluetooth eszközt egy másik Bluetooth eszközzel szeretné párosítani, először a készülékét válassza le a jelenlegi eszközről, nyomja meg a **UNPAIR** gombot (R18) majd a fentiek alapján csatlakoztassa az új eszközt.

Megjegyzés:

A készülékek közötti hatótávolság kb. 10 méter.

A NEW ONE S.A.S kijelenti, hogy a MUSE M-1988 DJ mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint a 2014/53/EU irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a: www.muse-europe.com

ZENE LEJÁTSZÁSA BLUETOOTH ESZKÖZRŐL

Bizonyosodjon meg arról, hogy a Bluetooth kapcsolat aktív a készülékek között.

1. Nyomja meg a $\blacktriangleright$ (17/R12) gombot a lejátszott szám felfüggesztéséhez. Nyomja meg újra a $\blacktriangleright$ (17/R12) gombot a folytatáshoz.
2. Nyomja meg a $\blacktriangleright\blacktriangleright$ (18/R11) gombot, ha a következő műsorszámra szeretne ugrani, az előző műsorszámra a $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ (16/R10) gombbal tud lépni.

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy a $\blacktriangleright$ (17/R12) és a $\blacktriangleright\blacktriangleright$ (18/R11) $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ (16/R10) gombok nem működnek egyes Bluetooth forráson.

MIC JACK HASZNÁLATA

1. Énekeljen az zenével együtt. Csatlakoztassa a mikrofont (tartozék) a készülék MIC (1/2) jackhez, hallani fogja a hangjelzést: "Mic on". Amikor eltávolítja a mikrofont a mikrofon jackből, a "Mic off" hangjelzés hallható.

Megjegyzés:

A hangerőt a **MIC. VOL** (12) gombbal állíthatja be a kívánt szintre vagy a távirányítón az **M.MENU** (R5) gomb megnyomása után a $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$ (R9) gombokkal.

Ha a mikrofon a hangszóró közelében van, hangos visszhang keletkezhet (akusztikus visszhang).

Amennyiben ilyet észlel, tegye a mikrofont távolabb a hangszórótól.

A mikrofon kopogtatása, ütögetése, leejtése a mikrofon károsodását okozhatja. Ne tekerje a mikrofon kábelt a mikrofon köré, mert megrongálódhat.

1. **MIC. PRIO:** Nyomja meg ezt a gombot (10/R6), hallani fogja a "Mic.first" hangjelzést, hogy éneklés közben a mikrofon hangereje hangosabbá váljon a zenénél. Visszaállításhoz nyomja meg újra ezt a gombot.

2. **DELAY:** a **DELAY** (6) gomb megnyomásával a mikrofon hangját tudja késleltetni.

3. **ECHO:** az **ECHO** (5) gomb megnyomásával tudja állítani a concert hatást.

A hangerőt az **ECHO** (5) gomb megnyomásával és a **MIC. VOL** (12) gomb elforgatásával tudja beállítani.

LED FÉNYEK BEÁLLÍTÁSA

1. A felső LED fényprojektor effektjének a kiválasztásához forgassa el a világító gombot (23).
2. Válassza ki a világítási módot.


Ha nincs hang, akkor a fény lassan villog. A hangszórók színének világítását a **LIGHT MODE** (9) vagy **LIGHT +/-** (R3) gombokkal tudja beállítani. 8 féle mód közül választhat.

- Nyomja meg a **LIGHT MODE** (9) vagy a **LIGHT +/-** (R3) gombot a hangsugárzók színének beállításához, és 9 féle típusú világítási mód közül lehet választani.

3. A LED-es lámpák be- és kikapcsolásához nyomja meg a **BRIGHT ON / OFF** (R4) gombot.

PARTY FUNKCIÓ

Összekapcsolhat több hangszórót egy audiókábel segítségével (nem tartozék) egy láncba, hogy érdekesebb party környezetet hozzon létre és magasabb hangkimenetet érjen el. Aktiválja a láncban lévő egységet, hogy „Party Host” legyen, és ossza meg a zenét. A többi egység „Party Guest” lesz, és ugyanazt a zenét játssza, mint a „Party Host”.

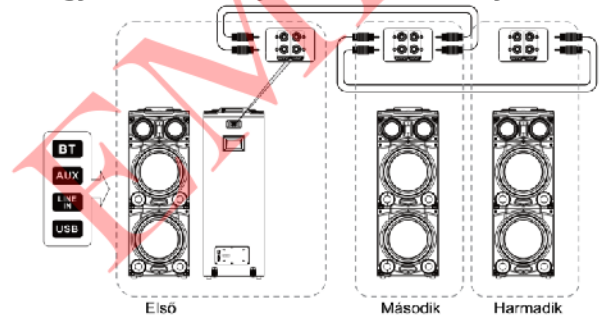

HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba-jelenség	Ok	Megoldás
Nincs áram	AC kábel nincs csatlakoztatva	Csatlakoztassa az AC kábelt megfelelően
	A készülék készenléti üzemmódban van	Nyomja meg a ψ gombot a készülék bekapcsoláshoz
Nincs hang	A hangerő minimumra van állítva	Állítsa be a hangerőt a kívánt szintre
	A csatlakoztatott eszköz nincs lejátszási módban.	Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott eszközön.
	Gyenge a csatlakoztatott eszköz hangkimenete.	Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön.
Torz hang	Túl magas hangerő	Csökkentse a hangerőt a VOL- gomb megnyomásával.
	A csatlakoztatott eszköz hangereje túl magas.	Csökkentse a hangerőt a csatlakoztatott eszközön.
Bluetooth vétel meghibásodása	Nem Bluetooth üzemmódban van	Próbáljon meg újra kapcsolatot teremteni.

SPECIFIKÁCIÓK

Tápellátás: AC 110-240V~50/60 Hz

Rádió frekvencia: FM 87,5 - 108MHz

Bluetooth verzió: V4.2+EDR

Bluetooth: 2.402-2.48GHz

RF kimeneti teljesítmény: -0.887dBm

Bluetooth hatótávolság: Akár 10 méter nyitott térben (fal, helyiség befolyásolhatja az eszközök közötti kommunikációt)

Hatótávolság: 5 méter, +/- 30 fok

A specifikációkra vonatkozó változtatás jogát minden figyelmeztetés nélkül fenntartjuk.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

VIGYÁZAT: Az elektromos sokk veszélyének elkerülése érdekében ne vegye le a készülék hátoldalát. Nincs felhasználó által javítható egység.



A piktogram arra figyelmeztet, hogy a készülékben veszélyes feszültség van.



A piktogram felhívja a figyelmet arra, hogy tartsa be a készülékre vonatkozó használati előírásokat.

FONTOS

- Csak mérsékelt hőmérsékleten használja a készüléket.
- Üzemelje be a készüléket a gyártó utasításai szerint.
- Ne állítsa hőforrás pl. tűzhely, radiátor, kályha, kandalló vagy egyéb hőtermelő készülékek (beleértve erősítőket) közelébe.
- Üzemeltetés közben biztosítson min. 5 cm távolságot a készülék körül a megfelelő szellőzés érdekében.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a szellőzőnyílást nem fedte le újsággal, terítővel, függönnyel stb.
- Ne helyezzen nyílt lángot a készülék mellé vagy készülékre, pl. égő gyertyát.
- Óvja készülékét a nedvességtől, víztől, egyéb folyadéktól.
- Óvja a hálózati kábelt a becsipődéstől, ne lépjen rá, gondoskodjon arról, hogy a kábelt ne akadályozza semmilyen tárgy különösen a dugaszoknál, a csatlakozó aljzatoknál és azokon a pontokon, ahol azok a készülékhez csatlakoznak.
- Ne tegyen folyadékkal teli tárgyat a készülékre, pl. váza, üveg stb.
- Csak a gyártó által megnevezett tartozékokat és kellékeket használjon.
- Áramtalanítsa a készüléket vihar esetén vagy ha huzamosabb ideig nem használja.
- Ne terhelje túl a fali csatlakozókat és a hosszabbítókat, mivel ez tűzveszélyes vagy elektromos sokkot is okozhat.
- Ne dobja tűzbe a használt elemeket. Ne feledkezzen el az elhasznált elemek tárolásának környezetvédelmi szempontjairól.
- Az elemeket ne tegye ki túlzott hőnek, pl. napsütés, tűz vagy hasonló hőforrásnak.
- A gyors átmeneti elektronikus vagy elektrosztatikus hatás alatt a termék meghibásodhat és újraindítást igényelhet.
- Ha pótalkatrészekre van szüksége, akkor ügyeljen arra, hogy a szerviztechnikus a gyártó által megadott vagy az eredeti alkatrészekkel azonos tulajdonságokkal rendelkező alkatrészeket használjon. A hibás alkatrész helyettesítés tüzet, áramütést vagy más kárt okozhat a készülékében.
- A túlzott hangerő használat a hallás károsodását, elvesztését okozhatja. Maximális kimeneti feszültség $\leq 150\text{mV}$



Ha a készüléket ki akarja selejtezni, kérjük ne a háztartási hulladéktárolóba tegye! A használt elektromos és elektronikus berendezéseket vigye el az erre kijelölt hulladékgyűjtő helyekre.

Újrahasznosítással kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Helyi illetékes Hatósághoz vagy a kereskedőhöz. (Elektromos és Elektronikai Hulladék Berendezés Rendelet)

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



EMMI

Magyarországi importőr: EMMI Kft.
1117. Bp. Sopron út 19. - www.emmi.hu
+36-70-785-3664 - iroda@emmi.hu