
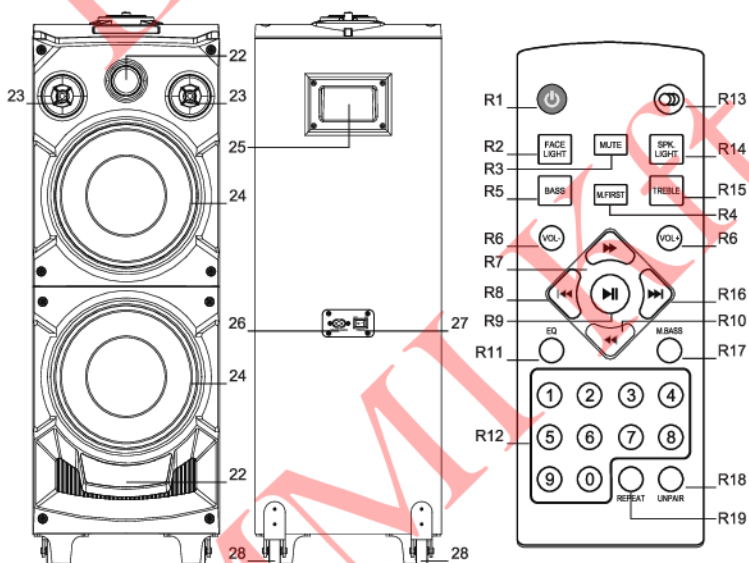


MUSE M-1935 DJ

PARTY BOX BLUETOOTH HANGSZÓRÓ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KEZELŐSZERVEK ÉS KIJELZŐ

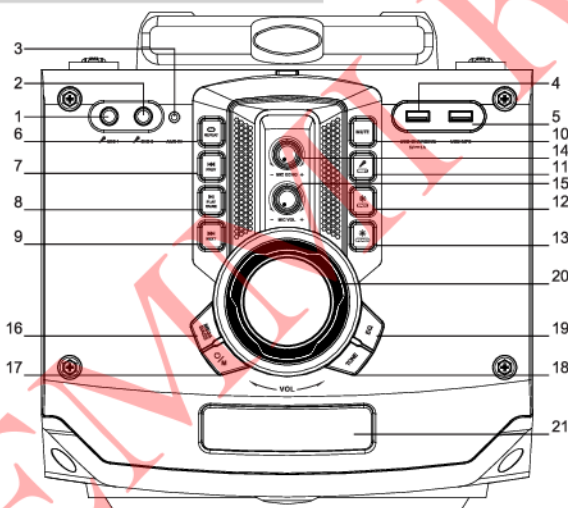

FŐEGYSÉG

1. MIC. 1 Jack
2. MIC. 2 Jack
3. AUX IN jack (3.5mm)
4. USB port külső egység töltéshez (5V=1A)
5. USB port MP3 lejátszáshoz
6. REPEAT – ismétlés gomb
7. PREV (előző szám) gomb
8. PLAY: Lejátszás/Szüneteltetés gomb/Bluetooth kapcsolat megszakítás
9. NEXT (következő szám) gomb
10. MUTE gomb: Hang elnémítása és hangerő visszaállítása
11. MIC. FIRST gomb
12. * Front világítás mód gomb
13. * Hangszóró világítás mód gomb
14. MIC. ECHO gomb – mikrofon visszhang
15. MIC. VOL gomb – mikrofon hangerő
16. MEGA BASS gomb: Bassuserő növelése
17. U/M Készenléti mód be/ki / Mód gomb
18. TONE gomb: Mély és magas hang beállítása
19. EQ gomb: A kívánt hanghatás kiválasztása
20. VOL gomb - Hangerő
21. Kijelző
22. Előlap világítás
23. Magassugárzók
24. Hangszórók
25. Hátsó fogantyú
26. AC bemeneti csatlakozó
27. Be-/Kikapcsoló gomb
28. Kerekek

TÁVIRÁNYÍTÓ

- R1. U Készenléti üzemmód gomb
- R2. FACE LIGHT : Világítás vezérlő gomb
- R3. MUTE : Hangerő elnémítása vagy visszaállítása
- R4. M.FIRST : Mikrofon hangjának előtérbeemelése
- R5. BASS : Mélyhang beállítása
- R6. VOL-/VOL+ : A fő hangerő beállítása
- R7. >>> : Előre tekerés
- R8. <<< Ugrás/Keresés/Hangolás
- R9. >> : Lejátszás /szüneteltetés
- R10. <<< : Visszatekerés
- R11. EQ: A kívánt hanghatás kiválasztása
- R12. 0-9 gombok
- R13. <> : Funkciómód kiválasztása: Bluetooth, FM, USB, AUX.
- R14. SPK LIGHT: Hangszóróvilágítás vezérlőgomb
- R15. TREBLE: Magas hangszint beállítása
- R16. >>> Ugrás/Keresés
- R17. M.BASS: Bassuserő változtatás
- R18. SCAN: Állomás keresés
- R19. REPEAT: ismétlés

ELEM BEHELYEZÉSE

Helyezzen be 2 darab "AAA/UM4" elemet a távirányítóba használat előtt, figyelve a megfelelő polaritásra, (+/-), ami az elemtartóban fel van tüntetve.



Ha az elemet ki akarja selejtezni, kérjük ne a háztartási hulladéktárolóba tegye! A használt elektromos és elektronikus berendezéseket vigye el az erre kijelölt hulladékgyűjtő helyekre.

Újrahasznosítással kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Helyi illetékes Hatósághoz vagy a kereskedőhöz. (Elektromos és Elektronikai Hulladék Berendezés Rendelet)

FIGYELEM:

- Soha ne töltsé újra a hagyományos elemeket, ne tegye ki hőhatásnak, ne szedje azokat szét.
- Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, az elemeket távolítsa belőle el, nehogy azok korrodálódjanak, kifolyjanak és a távirányító meghibásodását okozzák.
- Ne feledkezzen el az elhasznált elemek tárolásának környezetvédelmi szempontjairól.
- Az elemeket ne dobja tűzbe, ne tegye ki túlzott hőnek, pl. napsütés, tűz vagy hasonló hőforrásnak.

VIGYÁZAT!

A rosszul behelyezett elem robbanásveszélyes. Csak a használati útmutatóban szereplő elemet tegyen a távirányítóba, vagy azzal azonos paraméterekkel rendelkezőt.

ENERGIA ELLÁTÁS

A készülék működése: AC 100-240V~ 50/60Hz.
Csatlakoztassa a hálózati kábelt a konnektorhoz.


A KÉSZÜLÉK BE/ KIKAPCSOLÁSA

1. Csúsztassa a POWER ON/OFF (27) gombot ON pozícióba, a készülék automatikusan bekapcsol és a kijelző világítani kezd.
2. Készenléti üzemmód bekapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva rövid ideig a U (17/R1) gombot.
3. Készenléti üzemmód kikapcsolásához nyomja meg újra a U (17/R1) gombot.
4. Készülék kikapcsolásához csúsztassa el a POWER ON/OFF (27) gombot, OFF pozícióba, a készülék kikapcsol.

Megjegyzés:

Energiatakarékossági okokból, amikor a lejátszás a lejátszási lista végére ért, vagy a hangerő nagyon alacsonyra van állítva és nem nyomnak meg egy gombot sem a készüléken, vagy távirányítón 20 percen keresztül, a készülék automatikusan készenléti módba kapcsol.

ÜZEMMÓD VÁLASZTÁS

A BLUETOOTH / FM / AUX / USB üzemmódot a **M** /  (17/R13) gomb ismételt megnyomásával választhatja ki. Megjegyzés: USB üzemmód csak az USB eszköz csatlakoztatása után aktiválható.

HANGBÁLLÍTÁS

- Nyomja meg az **EQ** (19/R11) gombot a hangszínszabályozás EQ mód kiválasztásához: FLAT(normál)/ CLAS (klasszikus)/ ROC(rock)/ POP/ JAZZ/ LIVE/ CLUB/ DANC(dance) /HALL/ SOFT.
- REPEAT** (6/R19) ismétlés funkció, csak USB üzemmódban.
- MEGA BASS** (16/R17): Ez egy különálló basszus üzemmód. Élő audio jel esetén választható.
- TONE** (18): Élő audio jel alatt, nyomja meg a gombot a magas és a basszus effekt kiválasztásához, majd állítsa be a hangerőt a VOL gomb elforgatásával. (20/R6)
- BASS** (R5): Lejátszás alatt nyomja meg a gombot a basszus effektus beállításához, majd állítsa be a kívánt hangerőt a VOL gomb elforgatásával **VOL+/VOL-** (20/R6).
- TREBLE** (R15): Lejátszás alatt nyomja meg a gombot a magashang beállításhoz. A kívánt hangerőt a **VOL+/VOL-** (20/R6) gombokkal állíthatja be.

RÁDIÓ HALLGATÁSA

ÁLLOMÁS KERESÉS

- Kapcsolja be a készüléket.
- A MODE gombbal válassza ki a rádió módot, FM frekvencia jelenik meg a kijelzőn.
- A jobb vételért, egyenesítse ki az FM antennát.
- Állítsa be a kívánt hangerőt.
- Frekvenciakereséshez nyomja meg a **▶▶**, vagy **◀◀** gombokat. Hosszan nyomva tartva, a készülék automatikusan megkeresi az első erős jelerősségű állomást az adott irányba.

RÁDIÓÁLLOMÁS MENTÉSE

A készülék 60 rádióállomást képes tárolni.

Nyomja meg a **▶▶**, vagy a **SCAN** gombot, hogy a készülék automatikusan megkeresse és tárolja az első 60 állomást.

Megjegyzés:

- Amennyiben a memóriahelyen már volt tárolt állomás, az automatika felülírja az új rádióállomással.
- Keresés közben a hangszóró elnémul.

MENTETT ÁLLOMÁSOK HALLGATÁSA

A **◀◀**, vagy **▶▶** gombok segítségével válassza ki a kívánt állomás sorszámát, vagy pedig a távirányító számlapját használva, közvetlenül a memória sorszámát, pl.: "1" – első állomás, "6"+ "0" – 60. állomás előhívása.

USB LEJÁTSZÁS

MP3 fájlok lejátszásához csatlakoztasson egy USB eszközt (nem tartozék) a készülék USB portjához.

- Csatlakoztassa az USB eszközt az USB porthoz, a készülék beolvassa az USB tartalmát és automatikusan elkezd a lejátszást, amint az "USB" felirat megjelenik a kijelzőn.
- A lejátszott szám pillanatnyi megállításához nyomja meg a **▶▶** (8/R9) gombot. A lejátszás folytatásához nyomja meg ismét ezt a gombot.
- A **▶▶** (9/R16) gomb megnyomásával léphet a következő műsorszámra, vagy a **◀◀** (7/R8) gomb megnyomásával az előző számra. A **◀◀** / **▶▶** (R7/R10) gomb megnyomásával kereshet a zeneszámon belül.
- A **REPEAT** (6/R19) gomb megnyomásával kiválaszthatja az aktuális műsorszám megismétlését vagy az összes műsorszám ismétlését.


Megjegyzés:

- Ha a készülék USB portjához csatlakoztatja USB eszközét, a készülék automatikusa USB módra vált és elkezd lejátszani az USB tartalmát.

- A készülék USB flash drive (pendrive) kompatibilis.
- Támogatott formátum: MP3 (32kbps-320kbps), WMA, WAV
- A memóriaeszközön lévő MP3 fájlok száma nem haladhatja meg a 9999.

A piacon számtalan USB egység kerül forgalomba. A gyártó nem garantálja, hogy minden pendrive modell kompatibilis az egységgel. Ha a készülék által nem támogatott eszközt használ, próbálkozzon egy másik USB eszközzel.

AUX CSATLAKOZTATÁSA

- Csatlakoztassa a külső eszközét (pl. iPod / iPad / MP3 lejátszó) az **AUX IN** jackhez (3.5mm).
- A bekapcsolt készüléken nyomja meg a **M** /  (17/R13) gombot ismételve, míg az "AUH" felirat megjelenik a kijelzőn.
- Indítsa el a lejátszást a külső eszközön.
- Állítsa be a kívánt hangerőt.
- A lejátszás megállításához válassza le a külső eszközt az AUX bemenetről.

Megjegyzés: AUX módban a **▶▶** / **▶▶▶** / **◀◀** gombok nem elérhetők, csak a külső csatlakoztatott eszközön keresztül vezérelhető a lejátszás.

USB TÖLTÉS

A készülékbe egy USB töltő port van építve, amelyen keresztül töltheti mobiltelefonját, tabletjét stb.


(Kimenő teljesítmény: 5V  1A)

Az USB kábel (nem tartozék) megfelelő végét csatlakoztassa a készülék USB bemenetéhez, a másik végét a külső eszközhöz, okostelefon, tablet stb.

Előfordulhat, hogy néhány eszköz nem kompatibilis így nem tudja tölteni.

BLUETOOTH ESZKÖZÖK PÁROSÍTÁSA

A Bluetooth® szövédjegy és logó bejegyzett védjegyek, melyek a Bluetooth SIG, Inc. tulajdona, és ezek a jelzések a New One S.A.S licenc alatt állnak. Egyéb védjegyek és márkanévek azok megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

- Kapcsolja ki a készülékkel párosított más eszközök Bluetooth funkcióját.
- A bekapcsolt hangszórón nyomja meg a **M** /  (17/R13) gombot ismételve, míg a "bt" felirat megjelenik a kijelzőn.
- A Bluetooth eszközön engedélyezze a BT kapcsolatot és válassza ki az "M-1935 DJ"-t a készüléklistából. (Lásd a párosítani kívánt készülék használati útmutatójának erre vonatkozó fejezetét)

Párosító jelszó "0000". Ezt nem minden esetben szükséges beírni, csak ha a készülék kéri a párosításhoz szükséges jelszót. Némelyik készülék kérni fogja, hogy fogadja el a csatlakozást. Ha a két eszköz párosítása sikerült két beep hangot fog hallani. Ha a csatlakozás sikertelen, a Bluetooth jelző lassan villogni kezd.

Tipp:

Ha a Bluetooth eszközt egy másik Bluetooth eszközzel szeretné párosítani, először a készülékét válassza le a jelenlegi eszközről, nyomja meg a **▶▶** gombot, majd a fentiek alapján csatlakoztassa az új eszközt.

Megjegyzés:

A készülékek közötti hatótávolság kb. 10 méter.

A NEW ONE S.A.S kijelenti, hogy a MUSE M-1935 DJ mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint a 2014/53/EU irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat példánya elérhető a: www.muse-europe.com

Zene lejátszása Bluetooth eszközzel

Bizonyosodjon meg arról, hogy a Bluetooth kapcsolat aktív a készülékek között.

- Nyomja meg a **▶▶** (8/R9) gombot a lejátszott szám egy pillanatra történő felfüggesztéséhez. Nyomja meg újra a **▶▶** (8/R9) gombot a folytatáshoz.

2. Nyomja meg a **⏮** (9/R17) gombot, ha a következő műsorszámra szeretne ugrani, az előző műsorszámra a **⏪** (7/R8) gombbal tud lépni.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a **⏮** / **⏭** / **⏪** gombok nem működnek egyes Bluetooth forráson.

MIC JACK HASZNÁLATA

1. Csatlakoztassa a mikrofont (tartozék) a MIC (1/2) csatlakozóhoz.
2. Állítsa be a kívánt hangerőt **MIC. VOL** (15) gomb eltekerésével.
3. **MIC. FIRST** (11/ R4): Nyomja meg ezt a gombot, hogy éneklés közben a mikrofon hangereje hangosabbá váljon a zenénél. Visszaállításhoz nyomja meg újra ezt a gombot.
4. **MIC. ECHO** (14) gombbal beállíthatja a visszhang intenzitását.

Megjegyzés:

• Ha a mikrofon a hangszóró közelében van, hangos visszhang keletkezhet (akusztikus visszhang).

Amennyiben ilyet észlel, tegye a mikrofont távolabb a hangszórótól.

A mikrofon kopogtatása, ütögetése, leejtése a mikrofon károsodását okozhatja. Ne tekerje a mikrofon kábelt a mikrofon köré, mert megrongálódhat.

LED VILÁGÍTÁSI MÓD KIVÁLASZTÁSA

A készülék világítási módjának bekapcsolásához nyomja meg többször a **⊛** (12/R2) / **⊛** (13/R14) gombot.

Front light és speaker light bekapcsol.

8 különböző front világítás és 9 különböző hangszóró világítás van. A világítás kikapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva a **⊛** (12/R2) / **⊛** (13/R14) gombokat.

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ

TÁPELLÁTÁS: AC100-240V~50/60HZ

Fogyasztás: 70W

Rádió frekvencia: FM 87,5 - 108MHZ

BLUETOOTH

Bluetooth Verzió: V4.2 EDR

Bluetooth: 2.402-2.48GHZ

RF kimeneti teljesítmény: -3.602 dBm

Bluetooth hatótávolság: Akár 10 méter nyitott térben (fal, külön helyiség befolyásolhatja az eszközök közötti kommunikációt)

A specifikációkra vonatkozó változtatás jogát minden figyelmeztetés nélkül fenntartjuk.

HIBAELHÁRÍTÁS

Ha a készülék problémát jelez, mielőtt szervizhez fordulna ellenőrizze az alábbiakat:

Nincs áram:

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék csatlakoztatva van a hálózathoz.

Nincs hang – általában

- A párosított eszköz hangereje minimumra lett állítva; hangosítsa fel.
- Az M-1935DJ hangszóró hangereje minimumra van állítva, hangosítsa fel.

A párosítani kívánt eszköz nem párosítható vagy nem csatlakozik

- Nem kapcsolta be a Bluetooth funkciót a készülékén. Lásd a készülék használati útmutatójában.
- Az eszköz nincs párosított üzemmódban.

Nyomja meg és tartsa nyomva a **▶** gombot, míg a Bluetooth indikátor elkezd gyorsan villogni.

- Az eszköz már párosítva van egy másik Bluetooth eszközzel. Ez esetben válassza le a harmadik eszköztől és próbálja újra csatlakoztatni.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

VIGYÁZAT: Az elektromos sokk veszélyének elkerülése érdekében ne vegye le a készülék hátoldalát. Nincs felhasználó által javítható egység.



A piktogram arra figyelmeztet, hogy a készülékben veszélyes feszültség van.



A piktogram felhívja a figyelmet arra, hogy tartsa be a készülékre vonatkozó használati előírásokat.

FONTOS

- Csak mérsékelt hőmérsékleten használja a készüléket.
- A figyelmeztető jelzések a készülék alján találhatóak.
- Üzemeltetés közben biztosítson min. 5 cm távolságot a készülék körül a megfelelő szellőzés érdekében.
- Bizonyosodjon meg, hogy a szellőzőnyílást nem fedte le újsággal, terítővel, függönnyel stb.
- Ne helyezzen nyílt lángot a készülék mellé vagy készülékre, pl. égő gyertyát
- Óvja készülékét a nedvességtől, víztől, egyéb folyadéktól.
- Ne tegyen folyadékkal teli tárgyat a készülékre, pl. váza, üveg stb.
- Ne dobja tűzbe a használt elemeket. Ne fedkezzen el az elhasznált elemek tárolásának környezetvédelmi szempontjairól.
- Az elemeket ne tegye ki túlzott hőnek, pl. napsütés, tűz vagy hasonló hőforrás.
- A gyors átmeneti elektronikus vagy elektrosztatikus hatás alatt a termék meghibásodhat és újraindítást igényelhet.
- A túlzott hangerő használat a hallás károsodását, elvesztését okozhatja.



Ha a készüléket ki akarja selejtezni, kérjük ne a háztartási hulladéktárolóba tegye! A használt elektromos és elektronikus berendezéseket vigye el az erre kijelölt hulladékgyűjtő helyekre.

Újrahasznosítással kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Helyi illetékes Hatósághoz vagy a kereskedőhöz. (Elektromos és Elektronikai Hulladék Berendezés Rendelet)

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

EMMI

Magyarországi importőr: EMMI Kft.
1117. Bp. Sopron út 19. - www.emmi.hu
+36-70-785-3664 - iroda@emmi.hu