
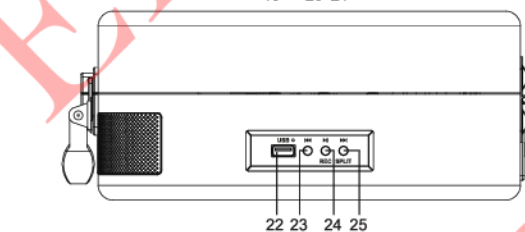
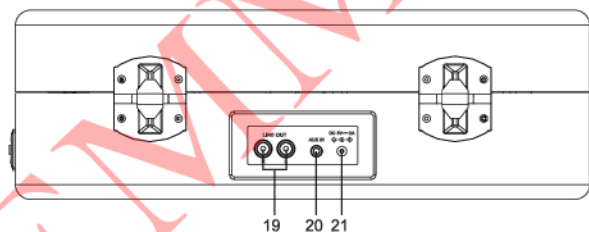
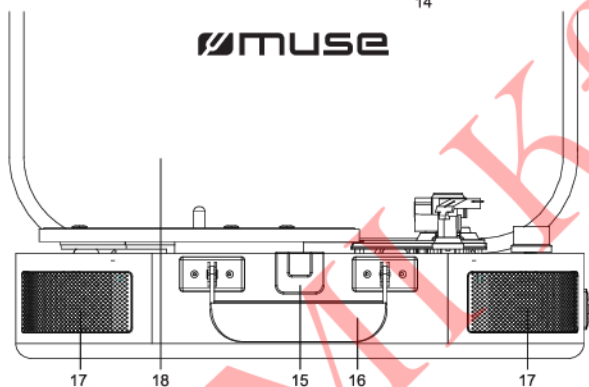


MUSE MT-201 BTB/BTG/BTP/BTR/BVB/DG/GLD

Sztereó lemezjátszó
Használati útmutató

Mielőtt üzembe helyezné a készüléket, kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

KEZELŐSZERVEK ÉS KIJELZŐ

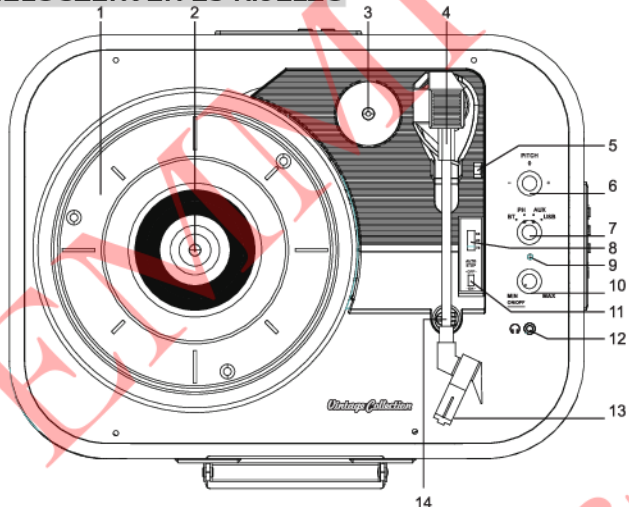

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Lemeztányér | 12. Fejhallgató csatlakozó |
| 2. Tányértengely | 13. Lejátszó fej |
| 3. Adapter 45 fordulatos lemezhez | 14. Hangkar |
| 4. Emelőkar | 15. Retesz |
| 5. Lejátszókar támasz | 16. Fogantyú |
| 6. PITCH gomb (tányér sebességének beállítása) | 17. Hangszórók |
| 7. Üzem mód gomb (BLUETOOTH, PHONO, AUX IN, USB mód) | 18. Lemezjátszó fedél |
| 8. Fordulatszám választó (33/ 45/ 78) | 19. Külső eszköz kimenet jack |
| 9. Üzem mód jelző | 20. AUX bemenet |
| 10. BE/KIKAPCSOLÓ gomb, hangszabályzó (MIN/MAX) | 21. DC JACK |
| 11. Auto stop (ON (BE) /OFF (KI)) gomb | 22. USB port |
| | 23. ⏪: Léptetés vissza gomb |
| | 24. REC RECORD - Felvétel |
| | ▶II: Lejátszás/Szünet gomb |
| | 25. SPLIT Szegmenteált felvétel |
| | ▶▶: következő gomb |


TÁPELLÁTÁS:

AC Adapter használata

AC adapter:

Bemenet 100-240V~50/60Hz

Kimenet 5V \equiv 2000mA

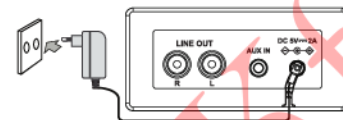

Mielőtt használatba venné ellenőrizze, hogy hálózati adapter működési feszültsége, 100-240V ~AC, megegyezik az elektromos hálózat feszültségével. Csak a készülék saját adapterét használja.

FIGYELEM!

- * A készülékhez csomagolt hálózati adapter kizárólag ezzel a készülékkel használható.
- * Mielőtt kihúzná a hálózati adaptert a hálózati aljzataból, a készüléket kapcsolja ki, mert a készülék megsérülhet.
- * Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki az adaptert a hálózati aljzataból.
- * A készüléket és az adaptert tegye könnyen elérhetővé. Meghibásodás esetén azonnal húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzataból. A teljes áramtalanításhoz az adaptert húzza ki a konnektorból.
- * Soha ne használjon hibás adaptert. A hálózati kábelt ne törje meg, ne hajtsa szorosan össze. Ha a hálózati kábel meghibásodik, vigye szakszervizbe.

A LEMEZJÁTSZÓ BE-/KIKAPCSOLÁSA

1. Bekapcsoláshoz forgassa el a POWER ON/OFF gombot az óramutató járásával megegyező irányba, míg egy "click" hangot hall.
2. Kikapcsoláshoz a gombot tekerje az ellenkező irányba, míg a "click" hangot meghallja.

LEMEZ HALLGATÁSA

1. A bekapcsolt készüléken állítsa a PHONO/AUX-USB mód választó gombot PHONO/AUX pozícióba.
2. Vegye le a tűvédőt és engedje ki a lejátszókar tartó bilincset.
3. Helyezze a lemezt a lemeztányérra és válassza ki a lejátszási sebességet, 33/45/78

FIGYELEM: Ha 45RPM kislemezt használ, helyezze a 45RPM adaptert/átalakítót a tányértengelyre.

4. Emelje fel a lejátszókart az emelőkarral és tolja a lemez fölé a kívánt pozícióba, a lejátszáshoz finoman, a liftkar segítségével engedje le a lemezre.
5. Állítsa be a hangerőt.
6. A lejátszás végén a lemez automatikusan leáll, amennyiben az Auto Stop funkció aktív, majd a hangkart emelje fel és tegye a helyére, majd rögzítse a bilincset.

FONTOS:

- Ne forgassa, ne állítsa meg kézzel a lemeztányért.
- A tű és a kar védelme érdekében rögzítse a lejátszókart, ha nem használja a készüléket.
- A lemezjátszó funkció nem működik, ha az AUX kábel csatlakoztatva van a készülékhez.

AUX MÓD HASZNÁLATA

1. Csatlakoztassa az AUX kábelt (nem tartozék) a lemezjátszó AUX bemenetéhez.
2. A bekapcsolt készüléken a PHONO/AUX-USB mód választó gombot helyezze PHONO/AUX pozícióba.
3. Indítsa el a csatlakoztatott eszközön a lejátszani kívánt anyagot, a hang automatikusan a lemezjátszó hangszóróin keresztül lesz hallható.
4. Állítsa be a hangerőt.
5. A lejátszás megállításához válassza le a külső eszközt a lemezjátszóról.

USB HASZNÁLATA

1. Csatlakoztassa az USB eszközt, amely az MP3 fájlokat tartalmazza az USB porthoz.
2. Amikor a készülék be van kapcsolva, válassza ki a MODE gombbal az USB módot, a jelző pirosan villog. Az USB automatikusan elindul. Nyomja meg a **▶||** gombot szüneteltetéshez, a jelzőfény pirosan fog világítani.
3. Állítsa be a kívánt hangerőt (MIN / MAX).
4. A **▶||** gombbal lépjen tovább a következő számra, vagy többször több műsorszámra. Nyomja meg a **◀◀** gombot a műsorszám elejére, majd újra az előző műsorszámra való ugráshoz. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **◀◀** vagy **▶▶** gombot, hogy gyorsan keresessen egy műsorszámon belül.
5. Nyomja meg a **▶||** gombot az USB-lejátszás szüneteltetéséhez.
6. Állítsa a hangerőt a kívánt szintre.

USB ESZKÖZ ELTÁVOLÍTÁSA

Kapcsolja ki a lemezjátszót mielőtt eltávolítaná az USB eszközt, nehogy leválasztáskor adathordozója megsérüljön.

Megjegyzés

- * Sokféle USB-eszköz van a piacon. Nem tudjuk garantálni az összes különböző modell támogatását. Amennyiben USB eszközt a készülék nem támogatja, kérjük próbáljon meg egy másik USB-eszközt.
- * Előfordulhat, hogy az egység nem támogatja az USB-ben tárolt összes multimédiás fájlt, mivel tartalmaz egy speciális lejátszási eljárást, amely esetleg nem kompatibilis a készülékkel.

BLUETOOTH FUNKCIÓ

A Bluetooth® szó védjegy és logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, mely jelöléseket a New One S.A.S engedéllyel használja. Más védjegyek és márkanevek a megfelelő tulajdonosaikat illetik meg.

Bluetooth eszköz csatlakoztatása

1. A bekapcsolt készüléken forgassa el a **MODE** gombot Bluetooth üzemmódba. A kijelző kék villogni fog.
2. A Bluetooth-eszközön engedélyezze a Bluetooth kapcsolatot, és válassza az „MT-201BT” lehetőséget az eszközlístából. (A részletes műveletet megtalálja a használati útmutató erre vonatkozó részén) Ha a Bluetooth-eszköz jelszót kér, használja a „0000” -t. Néhány Bluetooth-eszköz kéri fogja, hogy fogadja el a kapcsolatot. Ha az egységek megfelelően vannak párosítva, akkor egy hangjelzést fog hallani.

Tipp: Ha szeretné csatlakoztatni a Bluetooth hangszórót egy másik Bluetooth audio eszközhöz, nyomja meg és tartsa lenyomva a **▶||** gombot a készülék leválasztásához, majd kövesse a fenti lépéseket egy új kapcsolat létrehozásához.

- Néhány eszközön, mint például számítógép, a párosítást követően ki kell választania a készüléket a Bluetooth menüből. Válassza a „Használat audio eszközként (sztereo)” vagy hasonlót.
- Ha a lemezjátszó és / vagy a Bluetooth-eszköz a kommunikációs tartományon kívülre kerül, a párosítás megmarad. Az aktív kapcsolat újra létrejön, ha a Bluetooth-eszköz a hatótávolságon belülre visszatér.
- Ha a lemezjátszót újra bekapcsoljuk, a készülék automatikusan megpróbál újra csatlakozni a legutóbb párosított Bluetooth-eszközhöz.

Bluetooth-eszköz használata

1. A Bluetooth készülékek párosításakor (lásd az előző részt), hallani fogja az MT-201 hangszóróin keresztül a párosítási hangot.
2. Nyomja meg a **▶||** gombot a lejátszás szüneteltetéséhez. A lejátszás folytatásához nyomja meg ismét a gombot.
3. Válassza ki a kívánt zeneszámot a **◀◀** / **▶▶** gombbal.
4. Állítsa be a kívánt hangerőt (MIN / MAX) a kívánt szintre. Beállíthatja a párosított készülék hangerejét is.

FELVÉTEL USB-RE PHONO-, AUX-RÓL

1. Csatlakoztassa az USB eszközt az USB porthoz. Figyeljen arra, hogy az USB eszközön legyen elég tárhely a másoláshoz.
2. Válassza ki az üzemmódot (PHONO vagy AUX bemenet) és indítsa el a lejátszást.
3. A felvétel elindításához nyomja meg a REC gombot, amíg a jelzőfény felváltva kékén és pirosan villog.
4. A felvétel leállításához nyomja meg a REC gombot addig, amíg a jelzőfény kék és piros villogása megszűnik.
5. A felvétel meghallgatásához forgassa el a MODE gombot, hogy kiválassza az USB módot, a jelző pirosan villogni kezd, nyomja meg a **◀◀** / **▶▶** gombot a műsorszám megkereséséhez és a felvétel hallgatásához.

SPLIT FUNKCIÓ

Felvétel közben nyomja meg a **SPLIT** gombot, az aktuális felvételt levágja és automatikusan tárolja, és automatikusan új felvételt indít.

MEGJEGYZÉS: Nyomja meg a **▶||** gombot a felvétel leállításához.

FEJHALLGATÓ/FÜLHALLGATÓ HASZNÁLATA

Maximum kimeneti feszültség ≤ 150mV

Fejhallgató használatával kapcsolatos figyelmeztetés

A fej-/fülhallgató csatlakoztatáskor a készülék hangerejét állítsa alacsony szintre. Ha szükséges fokozatosan emelje a hangerőt. Ne használja a fejhallgatót nagy hangerőn. Hallásszakértők nem javasolják a folyamatos, hangos hosszú időn át történő zenehallgatás. Ha füle cseng, csökkentse a hangerőt, vagy hagyja abba a zenehallgatást, vagy szüneteltesse.

Mozgó eszköz, pl. autóvezetés közben fejhallgató használata bizonyos államokban jogellenes. A hangerőt tartsa olyan szinten, hogy hallja a külső hangokat, tudjon környezetére odafigyelni. Legyen óvatos és figyelmes az úton. Állítsa le a készülék működését, ha úgy találja, hogy zavaró vezetés közben.



Túlzott hangerő használat a hallás károsodását, elvesztését okozhatja.

Az RCA kimeneti csatlakozó használata

Csatlakoztassa az RCA audiókábel egyik végét (a kábel nem tartozék) a készülék LINE OUT aljzatához és a kábel másik végét a másik audio meghajtó berendezés RCA IN aljzatához vagy AUX IN aljzatához.

1. Kapcsolja be az audio berendezést.
2. Válasszon ki egy kedvenc módot (BLUETOOTH, PHONO, AUX IN, USB), és indítsa el az üzemmód lejátszását.

A LEMEZJÁTSZÓTŰ CSERÉJE

A tű eltávolítása a lejátszó fejből.

1. Áramtalanítsa a lemezjátszót és a hangszórót.
2. Emelje fel a hangkart.
3. A régi tű eltávolításához helyezzen egy csavarhúzó a tűtartó hegyéhez és nyomja felfele az "A" irányba az ábra szerint.
4. Előre húzva, lefelé nyomva távolítsa el a tűt.



A LEMEZJÁTSZÓTŰ BESZERELÉSE

1. Fogja meg a tű védőtokját mindkét oldalon, támassza alá a tűtok hegyét és pattintsa be a tűt a "B" ábrán látható módon.
2. A "C" irányba nyomja a tűt felfelé kattanásig, hogy teljesen rögzítve legyen.



Guide Pins(inside)

TIPPEK A LEMEZJÁTSZÓ TELJESÍTMÉNYÉNEK MEGŐRZÉSÉHEZ

1. A lemezjátszó tetejét óvatosan nyissa, csukja, azt vagy a közepénél, vagy a két oldalán egyenlő erővel fogja meg, nehogy eltörjön.
2. Ne érintse meg a lemezjátszótűt az ujjával, ne helyezze a tűt közvetlenül a lemezjátszó tányérra vagy teljesen a lemez szélére.
3. A lemezjátszótűt puha kefével kizárólag "hátról előre felé" irányuló mozdulatokkal időnként tisztítsa meg.
4. Ha a lemezjátszótű tisztításhoz folyadékot használ, bánjon vele nagyon óvatosan, csak minimális mennyiségű folyadékot használjon.
5. A port, száraz ruhával, óvatosan takarítsa le.
6. A makacs szennyeződésekelt lágy tisztítószerek oldattal, enyhén megnedvesített törölkendővel távolítsa el. Oldószer használata tilos, pl. benzín, alkohol, higító stb.

A NEW ONE S.A.S kijelenti, hogy a MUSE MT-201 megfelel a 2014/53 / EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozatot a www.muse-europe.com címen lehet megtekinteni

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Feszültség ellátás: 110-240V AC, 50/60Hz
Kimeneti feszültség: DC 5V \equiv 2000mA,
Kimeneti teljesítmény: 2 x 2W RMS

BLUETOOTH

Bluetooth Verzió: 4.0
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
RF kimeneti teljesítmény: 4dBm
Hatótávolság:

A nyitott térben (fal és szerkezetek befolyásolhatják az eszköz tartományát) legfeljebb 10 méter.

A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a specifikációkat és a megjelenést előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

VIGYÁZAT: Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében, ne vegye le a készülék borítását. Nincs felhasználó által javítható egység benne.



A piktogram arra figyelmeztet, hogy a készülékben veszélyes feszültség van

A piktogram felhívja a figyelmet arra, hogy a készülék mellé, fontos utasítások vannak mellékelve.

FONTOS

- Csak mérsékelt hőmérsékleten használja a készüléket.
- A figyelmeztető jelzések a készülék alján találhatóak.
- Kizárólag a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használja.
- Üzemeltetés közben biztosítson min. 5 cm távolságot a készülék körül biztosítva a megfelelő szellőzést.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a szellőzőnyílást nem fedte le különböző tárgyakkal, újsággal, terítővel, függönnyel stb.
- Ne helyezzen nyílt lángot a készülék mellé vagy készülékre, pl. égő gyertyát.
- Óvja készülékét a nedvességtől, víztől, minden más folyadéktól stb.
- Ne tegyen folyadékkal teli tárgyat a készülékre, pl. váza, pohár stb.
- Ne használja a készüléket, hőt kibocsátó berendezések közelében, mint pl. fűtőtest, tűzhely.
- Ne tegye ki túlzott hőnek, pl. napsütés, tűz vagy hasonló hőforrás.
- Szélsőséges időjárás esetén, vihar, villámlás, húzza ki a készüléket a konnektorból.
- A készüléket kizárólag szakszervizzel javíttassa, ne szedje azt szét, nincs a készülékben a felhasználó által javítható alkatrész.
- A teljes áramtalanításhoz húzza ki a tápkábelt a konnektorból. A hálózati kábelt tegye könnyen hozzáférhetővé a készülék üzemeltetése alatt.
- A gyors átmeneti elektromos és/vagy elektrosztatikus hatás miatt a termék meghibásodhat és újraindítást igényelhet, esetleg vissza kell állítani a gyári beállításra.



Ha a készüléket ki akarja selejtezni, kérjük ne a háztartási hulladéktárolóba tegye! A használt elektromos és elektronikus berendezéseket vigye el az erre kijelölt hulladékgyűjtő helyekre.

Újrahasznosítással kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Helyi illetékes Hatósághoz vagy a kereskedőhöz.
(Elektromos és Elektronikai Hulladék Berendezés Rendelet)

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

EMMI

Magyarországi importőr: EMMI Kft.
1117. Bp. Sopron út 19. - www.emmi.hu
+36-70-785-3664 - iroda@emmi.hu