


MUSE MT-108BT

Sztereo lemezjátszó szett
Használati útmutató

VEZÉRLŐK ELHELYEZKEDÉSE ÉS LEÍRÁSA

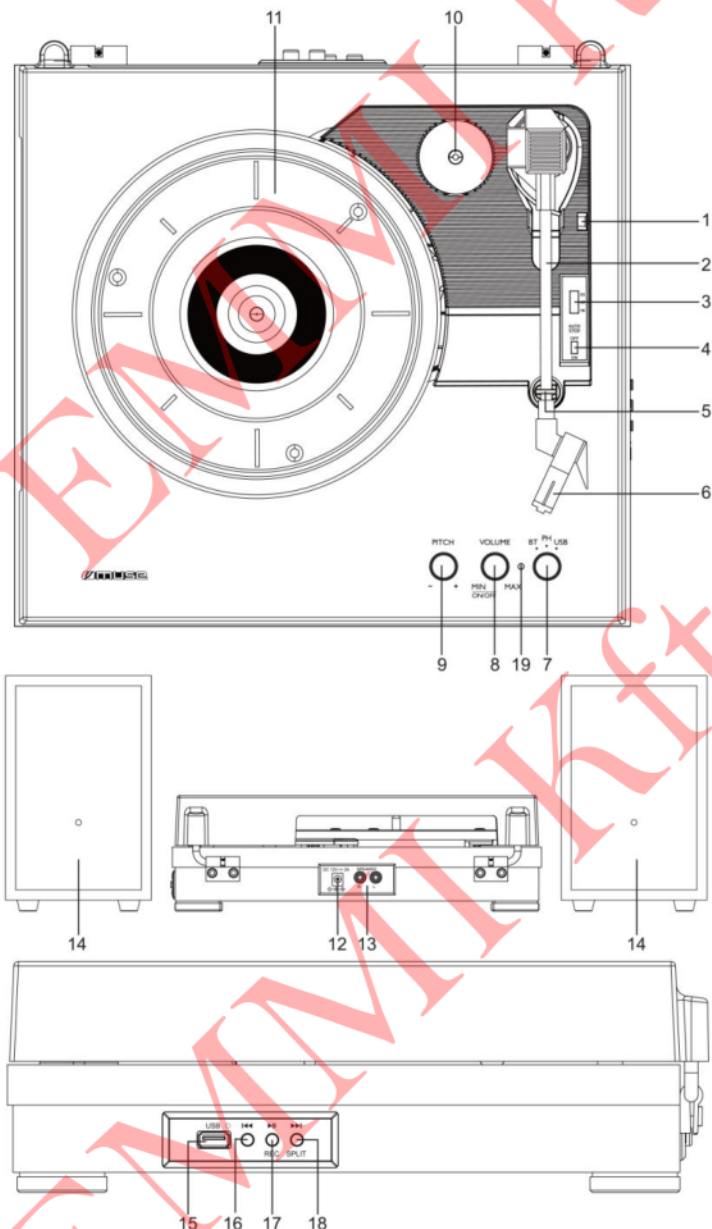


1. Hangszedőkar liftjének a vezérlője
2. Hangszedőkar
3. Sebesség választó (33/45/78)
4. AUTO STOP (ON/OFF) kapcsoló
5. Hangszedőkar támasz
6. Hangszedőfej tűvel
7. MODE választó: üzemmódok: BT (BLUETOOTH), PH (PHONO - lemezjátszó), USB mód.
8. POWER ON/OFF – Be/Ki kapcsoló és hangerő szabályzó (MIN/MAX)
9. PITCH – sebesség finomhangoló gomb (forgótányér sebességén állítására)
10. 45 RPM adapter
11. Forgótányér
12. DC IN 12V Jack adapter bemenet
13. Hangszóró kimeneti csatlakozók (Bal / Jobb)
14. Hangszórók
15. USB csatlakozó kapu
16. ◀◀ VISSZA gomb
17. REC: Felvétel, ▶▶ Lejátszás / Pillanatmegállítás gomb
18. SPLIT: Felvétel szegmentálás ▶▶ KÖVETKEZŐ gomb
19. Mód indikátor

TÁPELLÁTÁS

AC adapter használata

AC adapter: Bemenő 100-240V~50/60Hz, 0,8A
Kimenő 12V ===, 2000mA

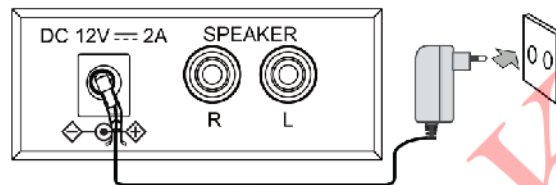

A mellékelt AC adapter a 100-240V ~ AC hálózatokkal kompatibilis, és kizárólag ilyen paraméterű hálózattal szabad használni.


Energiatakarékosság miatt, a készülék 15 perc után készenléti módba lép, amennyiben a zene lejátszása a végére ért, vagy nagyon halk hangerőn megy a lejátszás és nincsenek vezérlőgombok megnyomva.

Figyelem:

- * A mellékelt AC adapter kizárólag ehhez a készülékhez van tervezve
- * Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzná az AC adaptert, hogy elkerülje a készülék esetleges károsodását.
- * Ha huzamosabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki az AC adaptert a hálózati aljzathoz.
- * Helyezze közel a készüléket a hálózati csatlakozóhoz, hogy könnyen hozzáférhető legyen. Hibás működés esetén azonnal válassza le a készüléket a hálózatról.
- * Az adapterrel lehetséges a készüléket áramtalanítani. Mindig legyen könnyen hozzáférhető használat közben.
- * A teljes áramtalanításhoz, teljesen húzza ki az AC adaptert a hálózati csatlakozóból.
- * Soha ne használjon sérült adaptert. A tápkábelt, mindig igazítsa úgy, hogy ne törjön, ne csavarodjon, és ne csipődjön be sehova. Amennyiben a tápkábel megsérülne, keresse fel szakszervizt.

HANGSZÓRÓK CSATLAKOZTATÁSA

Csatlakoztassa a jobb és a bal hangszóró kábeleit a lemezjátszó hátulsó csatlakozóihoz (13).

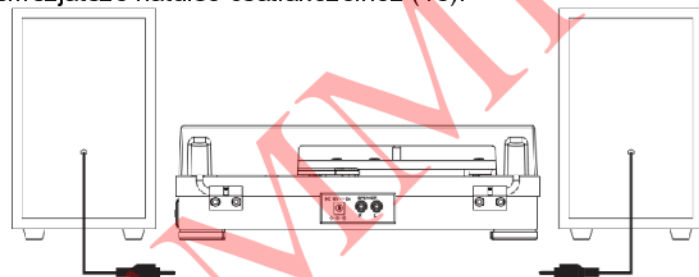

A KÉSZÜLÉK BE- és KIKAPCSOLÁSA

1. A készülék bekapcsolásához tekerje el óramutató járásának megfelelően a POWER ON/OFF kapcsolót, amíg egy kattantást nem hall, ezáltal a hangerőt alacsony szintre állítja egyben.
2. A készülék kikapcsolásához tekerje a POWER ON/OFF kapcsolót az óramutatók irányával ellentétesen, amíg egy kattantást nem hall.

Lejátszás lemezről

1. A készülék bekapcsolt állapotában tekerje a MODE kapcsolót PH pozícióba; indikátor LED pirosan kezd világítani.
2. Vegye le a hangszedőfej védőt a hangszedőfejről és nyissa ki a kartámasz biztosítóját.
3. Helyezze a lemezt a forgótányér közepére, majd állítsa be a lemezhez tartozó sebességet (33/45/78).

Megjegyzés: Amennyiben 45RPM-es lemezt hallgatna, helyezze a 45 RPM adaptert az orsó közepére. (Az adapter tartó a hangszedőfej közelében van).

4. Tolja fel a liftkart és várja meg, amíg a hangszedőkar felemelkedik. A kart óvatosan forgassa át a lemez feletti kívánt pozícióba, majd nyomja le a liftkart, hogy a hangszedőkar leereszkedjen a lemezre.
5. A PITCH kapcsolóval állítsa be a forgótányér pontos sebességét.
6. Igazítsa a hangerőt a kívánt szintre.

Megjegyzés:

- Amennyiben az AUTO STOP ON/OFF kapcsoló ON állapotban van, a lejátszás automatikusan le fog állni a lemez végén. Amennyiben az Auto Stop kapcsoló OFF állapotban van, a lejátszás nem fog leállni a lemez végén.
- AUTO STOP funkció a legtöbb 33RPM-es vinyl lemezzel működik. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a lemez vége előtt leáll, vagy egyáltalán nem áll meg a lejátszás ha ON-ra van állítva, például a 45RPM lemezeknél. Ebben az esetben, kérjük kapcsolja OFF-ra a funkciót.

FONTOS:

Ne forgassa kézzel a forgótányért. A hangszedő kar megsérülhet, ha nem biztosítja ki mielőtt mozgatná a készüléket.

Lejátszás USB eszközről

1. Csatlakoztassa az MP3 file-okat tartalmazó USB eszközt az USB kaphoz.
2. A készülék bekapcsolt állapotában állítsa a MODE kapcsolót USB pozícióra; a LED indikátor vörösen kezd pislogni. A lejátszás automatikusan elindul. A ►► gomb megnyomásával szüneteltetheti a lejátszást; az indikátor állandó piros színre vált.
3. Állítsa be a hangerőt (MIN/MAX) a kívánt szintre.
4. A ►► gomb segítségével előre tud ugrani a következő zenesámra. A ◀◀ gomb megnyomásával az aktuális szám elejére ugorhat, újra megnyomásával az előző zenesámra ugorhat. A ◀◀ vagy ►► gomb folyamatos nyomva tartásával az aktuális zeneszámban tud keresni.

USB eszköz leválasztása

Kérjük győződjön meg arról, hogy a készülék ki legyen kapcsolva, mielőtt eltávolítaná a pendrive-ot, mert megsérülhet az adathordozó és a lemezzátszó is.

Megjegyzés:

- * Sokféle USB eszköz van forgalomban a piacon, ezért nem tudjuk garantálni, hogy mindegyikkel kompatibilis a készülék. Ebben az esetben, kérjük használjon egy másik pendrive-ot.
- * Előfordulhat, hogy az eszköz nem tud minden multimédiás file-t lejátszani az adathordozóról, mert azok valamilyen speciális eljárást igényelnek, amivel a lemezzátszó nem kompatibilis.

BLUETOOTH MÓD

A Bluetooth® szövegdjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a New One S.A.S licenc alapján használja ezeket a védjegyeket. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Bluetooth eszköz párosítása

1. Bekapcsolt állapotban állítsa a MODE kapcsolót a BT állapotra; az indikátor LED kéken villog.
2. A párosítandó készüléken válassza ki a "MUSE MT-108BT" -t a készüléklistából. (Kérjük nézze át a párosítandó készülék használati útmutatójának Bluetooth kezelés fejezetét.) Amennyiben a készülék jelszót kér, használja a "0000" kódot. Néhány készülék külön megerősítést kér a párosításhoz. Sikeres párosítás esetén indikátor hang hallatszik és a LED indikátor állandó kéken világít.

Tipp: A kapcsolat megszakításához nyomja hosszan a ►► gombot, így a jelenlegi kapcsolat megszakad és másik készüléket tud párosítani.

- Csatlakoztatás után néhány eszközön ki kell jelölni a hangkimeneti eszközt. A megfelelő beállítások menüben jelölje ki a lemezzátszót, mint hangkimeneti eszköz, vagy "Use as Audio Device (stereo)" hasonló.
- Amennyiben a két készülék kikerülne egymás hatósugarából, a párosítás megmarad. Amint újra hatókörön belülre kerülnek, a kapcsolat automatikusan helyreáll.
- A Bluetooth bekapcsolásakor automatikusan megpróbál csatlakozni a legutoljára csatlakoztatott készülékhez.

Bluetooth készülék használata

1. Párosított eszköz esetén (lásd előző pont), a csatlakoztatott készülék hangja a MT-108BT hangszóróiból szól.
2. A ►► gomb megnyomásával megállítani/folytatni lehet a lejátszást.
3. Szám kiválasztása: ◀◀ / ►► .
4. Állítsa be a hangerőt (MIN/MAX) a kívánt szintre. A hangerőt a párosított eszközön is szabályozhatja.

PHONO felvétele USB eszközre

1. Csatlakoztassa a pendrive-ot a lemezzátszó USB kapujához (Győződjön meg arról, hogy van elegendő üres tárhely az adathordozón).
2. Kövesse az 1-6 pontokat a Lejátszás lemezzől pontban.
3. Nyomja meg a REC gombot, az indikátor LED kék és piros színben váltakozik, a felvétel elindult.
4. Nyomja meg újra a REC gombot a felvétel leállításához, az indikátor LED piros lesz.
5. A felvétel visszahallgatásához, a MODE kapcsolót állítsa USB pozícióra; indikátor LED pirosan villog; majd a ◀◀ / ►► gombokkal válassza ki a felvételt.

Felvétel szabdalás

Nyomja meg a SPLIT gombot a felvétel alatt; az aktuális felvétel eddig a pontig mentésre kerül és automatikusan új felvétel indul. Nyomja meg újra a SPLIT gombot újabb file készítéséhez.

Megjegyzés: Nyomja meg a ►► gombot a felvétel leállításához.

Hangszedőtű kicserélése

Tű eltávolítása a fejből

1. Emelje meg a hangszedőkart.
A régi tű eltávolításához, helyezzen egy csavarhúzó a tetejére és "A" irányba nyomja le óvatosan.
2. Húzza ki a tűt miközben lefele nyomja.



Tű behelyezése

1. Tartsa a tű tetejét és illeszse "B" szerint a fejhez.
2. Nyomja a tűt felfele "C" szerint, míg a mechanika meg nem fogja.



Guide Pins(inside)

TIPPEK a JOBB TELJESÍTMÉNYHEZ

1. A porvédő fel és lenyitásakor, mindkét oldalon fogja meg, vagy közepén emelje meg.
2. Ne érintse meg a hangszedőtű hegyét; kerülje az ütközést a forgótányérral, vagy a lemez szélével.
3. Gyakran tisztítsa a tűt - használjon puha keféet hátulról-előre mozdulatokkal.
4. Ha mindenképpen tisztító folyadékot kell alkalmaznia, rendkívül keveset vigyen fel.
5. Óvatosan törölje le a porvédőt és a lemezzátszó házát puha ruhával. Csak kis mennyiségű, enyhe mosószert használjon a lemezzátszó és a porvédő tisztításához.
6. Soha ne alkalmazzon erős vegyszereket vagy oldószereket a lemezzátszó egyetlen részén sem.

A NEW ONE S.A.S. kijelenti, hogy a MUSE MT-108 BT megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat megtekinthető a következő címen: www.muse-europe.com

SPECIFIKÁCIÓ

ÁLTALÁNOS

TÁPELLÁTÁS: AC ADAPTER: AC BEMENŐ 100-240V AC, 50/60Hz, KIMENŐ: DC12V  2000mA
MAXIMÁLIS KIMENŐ TELJESÍTMÉNY: 2 x 8W

BLUETOOTH

Bluetooth Version: 5.1+BR+EDR+BLE

Bluetooth:2402-2480 MHz

RF kimenő teljesítmény: 4dBm

Hatótávolság: Legfeljebb 10 méter, nyílt térben mérve (fal és egyéb akadályok befolyásolhatják az eszköz hatókörét)

A műszaki adatok és a megjelenés előzetes értesítés nélkül változhatnak.

További információ

VIGYÁZAT: Az áramütés kockázatának csökkentése



érdekében ne távolítsa el a fedelet (vagy a hátlapot). A készülék belsejében nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek. Bízsa a szervizelészt képesített szakemberre.



A háromszögben lévő nyílfejű villámjel szimbólum figyelmeztet, hogy a készülék belsejében veszélyes feszültség van.



A háromszögben lévő felkiáltójel szimbólum figyelmeztet, hogy a készülék csomagolásában fontos útmutatók vannak mellékelve.

FIGYELMEZTETÉS!

- A készüléket mérsékelt környezetben használja.
- A figyelmeztető jeltábla a készülék alján található.
- Ügyeljen arra, hogy a megfelelő szellőzés érdekében legalább 5 cm távolság legyen az egység körül.
- Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílásokat ne takarja el pl.: újság, terítő, függöny stb.
- Ne helyezzen nyílt lángot a készülékre, pl.: égő gyertya.
- Ne tegye ki a készüléket csöpögő, vagy fröccsenő víznek.
- Ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyakat, például poharat, vázát a készülékre
- Az AC adapter áramtalanító eszközként használandó, ezért mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. A teljes áramtalanításhoz, az AC adaptert teljesen el kell távolítani a hálózati csatlakozóból. A foglalatot nem szabad eltakarni, és a használat során könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- Gyors átmeneti és / vagy elektrosztatikus elektromos jelenség hatására a termék meghibásodhat és a felhasználónak alapállapotba kell helyeznie, áramtalanítással.
- A termék normál működését megzavarhatja az erős elektromágneses interferencia. Ilyen esetben áramtalanításos alapállapotba helyezéssel állítsa helyre a készüléket. Ha ez nem oldaná meg a problémát, kérjük üzemeltesse a készüléket egy másik helységben.



Amennyiben bármikor selejtezni szeretné a készüléket, figyeljen arra, hogy az elektronikus hulladékot nem lehet a többi háztartási szeméttel kidobni. Kérjük keresse fel a helyi elektronikus hulladéklerakót, kövesse a helyi törvényeket az e-hulladék ártalmatlanításához. Újrahasznosítási tanácsért forduljon a helyi hatósághoz vagy a kiskereskedőhöz. (Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv)

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



EMMI

Magyarországi importőr: EMMI Kft.

1117. Bp. Sopron út 19. - www.emmi.hu

+36-70-785-3664 - iroda@emmi.hu