


MUSE ML-655 BT

Fröccsenésálló hordozható bluetooth hangszóró


Kezelési Útmutató

KEZELŐSZERVEK ELHELYEZKEDÉSE FŐEGYSÉG

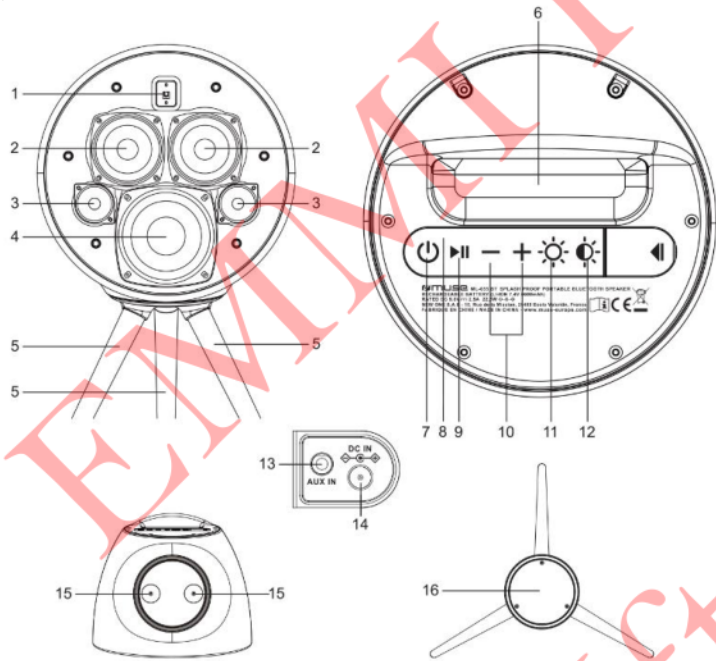

1. Távirányítójel érzékelő
2. Hangszórók
3. Magas hangszórók
4. Passzív hangszóró
5. Fa állványlábak
6. Fogantyú
7. : Készülék be- és kikapcsolása; forrás mód: Bluetooth, AUX
8. LED indikátor (kék szín Bluetooth esetén; zöld szín AUX külső forrás esetén; vörös szín akkumulátor töltés esetén)
9. : Lejátszás/Pillanatmegállítás / Bluetooth párosítás / Stereo párosítás (TWS)
10. : Hangerő csökkentése
: Hangerő növelése
11. : Fénymód választó: fehér szín / egyszínű mód / kétszínű mód
12. : Fény intenzitás állítása fehér szín esetén; színváltó mód 1, vagy 2 színű üzemmód esetén
13. AUX IN jack (3.5mm) bemenet
14. DC IN jack 9.0V 2.5A - tápcsatlakozó
15. Mágneses tartó
16. Tömör fából készült lábbal ellátott tripod állvány mágneses tartóval

TÁVIRÁNYÍTÓ

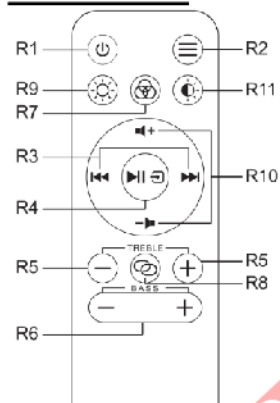


- R1 : Készülék be- és kikapcsolása
- R2 : Funkció választó: Bluetooth, AUX
- R3 : Előző és következő zeneszámra váltás
- R4 : Lejátszás / Pillanatmegállítás
- R5 : Bluetooth párosítás
- R5 TREBLE : Magas hang beállítása
- R6 BASS : Mély hang beállítása
- R7 : Színváltó mód bekapcsolása, kikapcsolása
- R8 : Stereo párosítás - TWS
- R9 : Fény módok: fehér fény / homogén szín / 2 színű mód
- R10 : Hangerőszabályzó
- R11 : Fehér fény esetén fényerőszabályzás


BLUETOOTH HANGSZÓRÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA



1. lépés: Állítsa össze az állványt: a lábakat csavarja be a mágneses talpba

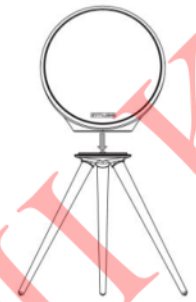

2. lépés: Helyezze a hangszórót a tripod mágneses tartójára

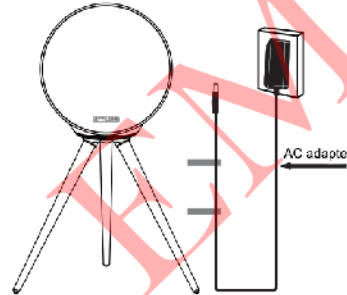

3. lépés: Bontsa ki az adapter kábeltartó szorítót



4. lépés: Erősítse a tápkábelt a tripod lábához a kábeltartókkal.

TÁPELLÁTÁS

AC adapter használata

A mellékelt AC adapter 100-240V~ 50/60Hz-es hálózathoz lett tervezve és csak e paraméterek közötti hálózaton szabad használni.

Figyelem:

- * A mellékelt AC adaptert csak ezzel a készülékkel szabad használni. Ne használja más berendezéssel.
- * Kapcsolja ki a hangszórót mielőtt kihúzná az AC adaptert, hogy elkerülje az ebből eredő károsodást.
- * Amennyiben huzamosabb ideig nem fogja használni a készüléket, húzza ki teljesen az AC adaptert a hálózati aljzatból.
- * Bizonyosodjon meg arról, hogy a fali aljzat könnyen hozzáférhető legyen. Meghibásodás esetén azonnal ki kell húzni az adaptert hálózati csatlakozóból.
- * Az AC adapter a hálózatról való leválasztásra is szolgál. Mindig hozzáférhetőnek és könnyen kezelhetőnek kell lennie a készülék üzemelése közben. A teljes áramtalanításhoz, az AC adaptert teljesen ki kell húzni a fali aljzatból.
- * Soha ne használjon sérült adaptert. A tápkábelt mindig biztonságosan vezesse el, ne törje meg és ne csavarja meg. Ha a tápkábel megsérült, forduljon egy szakképzettszakemberhez.

A beépített akkumulátor használata

A készülék beépített, újratölthető (lithium-ion) akkumulátorral van ellátva. A hangszóró első használata előtt, tölts fel az akkumulátort. A töltés végén, a vörös indikátor LED kialszik.

Figyelmeztetések:

- Tölts fel újra az akkumulátort, amikor szeretné a hangszórót használni.
- A beépített akkumulátor használata közben, a külső hőmérsékletnek 5°C (41°F) és 35°C (95°F) között szükséges lennie.
- Az akkumulátor élettartamának meghosszabbításának érdekében szobahőmérsékleten tölts a készüléket.
- Az akkumulátor tűz és kémiai égés veszélyét hordozza, amennyiben rosszul kezelik. Ne szedje szét, ne égesse el és ne tegye ki 100°C (212°F) vagy magasabb hőnek.
- A készülék az akkumulátoros működés alatt, véges tápellátásról üzemel.

- A készülék beépített hőmérséklet védelemmel van ellátva. Ha a hőmérséklete meghaladja a 45°C-ot, a töltés automatikusan leáll az akkumulátor védelmében. Ebben az esetben várja meg, amíg a készülék újra lehűl.
- A készüléket nem szabad kitenni intenzív hőszugárzásnak pl.: napsütés, tűz.
- A készülék selejtezésekor legyen figyelemmel a környezetre. Tartsa be a helyi szabályokat és kövesse a törvényekben előírt teendőket.
- Amikor az akkumulátor töltöttsége alacsony, az indikátor LED vörösen villogni kezd.

Megjegyzés:

Az energiatakarékosság jegyében, a készülék 15 perc után készenléti üzemmódba kapcsol, ha a lejátszás véget ért, vagy ha nagyon halkan szól a hangszóró és nincs vezérlőgomb megnyomva. Amennyiben kizárólag a világítás van bekapcsolva, a készülék nem tér át készenléti üzemmódba.

A KÉSZÜLÉK BE- és KIKAPCSOLÁSA

1. Nyomja meg az egységen a  gombot a bekapcsoláshoz.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, vagy a távirányítón nyomja meg a  gombot egyszer a készülék kikapcsolásához.

FUNKCIÓ KIVÁLASZTÁSA

A funkciók között (BLUETOOTH/AUX) a  gomb megnyomásával tud választani, vagy a távirányító  gombjával.

BLUETOOTH LEJÁTSZÁS

A Bluetooth® szövédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a New One S.A.S licenc alapján használja ezeket a védjegyeket. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Bluetooth eszköz párosítása

1. A készülék bekapcsolt állapotában, nyomja meg a  gombot a készüléken, vagy a  gombot a távirányítón. Az indikátor LED kékre vált és gyors villogásba kezd, ami a párosítási módot jelenti.
2. A párosítandó eszközön engedélyezze a Bluetooth funkciót és válassza ki az elérhető eszközök listájából a "MUSE ML-655 BT"-t. (Nézze meg a csatlakoztatni kívánt eszköz használati útmutatóját a Bluetooth csatlakozás leírása ügyébe.) Ha az eszköz jelszót kér, használja a "0000" kódot. Néhány eszköz külön megerősítést kér a párosítás engedélyezéséhez. Sikeres csatlakozás esetén indikátor hangot ad ki a hangszóró és a LED állandó kék színre vált.

Tipp:

Ha egy másik készüléket szeretne párosítani, először le kell választani az aktuális eszközt, majd kövesse a fentebb részletezett lépéseket az új kapcsolat létrehozásához.

Sikertelen párosítás esetén, próbálja meg az alábbiakat:

Tartsa nyomva a  gombot a készüléken, amíg a kék indikátor LED gyors villogásba nem kezd, ekkor a készülék párosítási módba lépett. A csatlakoztatni kívánt eszközön engedélyezze a Bluetooth-ot, majd válassza ki az eszközlistából a "MUSE ML-655 BT" hangszórót (lásd fentebb a 2. lépés).

Néhány eszközön pl.: számítógép, ki kell jelölni az audio kimenetet. A Bluetooth menüben válassza ki a hangszórót és jelölje ki a "Lejátszóeszköz kiválasztása", "Use as Audio Device (stereo)" vagy hasonló lehetőséget.

A párosítás nem szakad meg akkor, ha a két eszköz kikerül egymás hatósugarából. Az aktív Bluetooth kapcsolat automatikusan helyre áll, amint újra hatótávolságba kerülnek a készülékek.

Amikor a készüléket újra bekapcsolja, automatikusan megpróbál csatlakozni a legutoljára párosított eszközhöz.


Bluetooth eszköz használata

1. Párosítás után, az eszköz hangja az ML-655BT hangszóróiból fog szólni.
2. A  gombbal indítsa el, vagy állítsa meg a lejátszást.
3. Válassza ki a kívánt számot a távirányító  vagy  gombjai segítségével, vagy pedig az audio forráson válassza ki.
4. A hangerőt állítsa be a kívánt szintre az eszközön  / , vagy a távirányítón  / . A lejátszón is módosíthatja a hangerőt.

STEREO PÁROSÍTÁS

Ezzel a funkcióval elérhető a stereo surround hangminőség. Ehhez szükséges 2 darab ML-655 BT hangszóró, Bluetooth módba kapcsolva.

Tipp: A két hangszóró legyen 4 méteren belül egymástól.

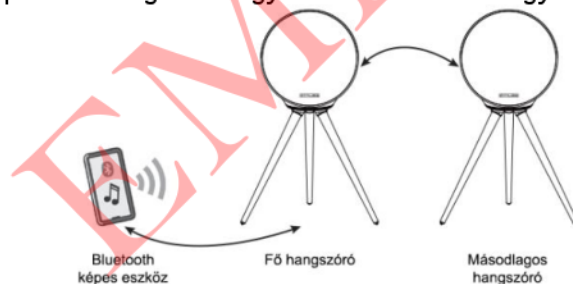

Kövesse az alábbi lépéseket, hogy a stereo párosítás működjön:

1. Kapcsolja be mindkét ML-655 BT hangszórón a Bluetooth módot, a készülékeken a  gombbal, vagy a távirányítón a  gomb segítségével.
2. Amikor mindkét eszköz párosítási módban van, a fő hangszórónak választott készüléken nyomja meg 2-szer a  gombot, vagy nyomja meg hosszan a  gombot a távirányítón. A fő hangszóró ekkor megkeresi a másodlagos hangszórót. Ha sikerült a párosítás, indikátor hangot adnak ki magukból egyszerre, "Left Channel" és "Right Channel". A fő hangszóró válik a baloldali hangszóróvá, míg a másodlagos lesz a jobboldali.
3. Csatlakoztassa a fő hangszórót a Bluetooth eszközéhez (pl.: okostelefon, tablet).
4. Indítsa el a lejátszást és hallgassa sztereóban.
5. Bármelyik hangszórón nyomja meg a  gombot a lejátszás megállításához, vagy elindításához.
6. A két hangszóró szétválasztáshoz nyomja meg 2-szer  gombot bármelyik hangszórón, vagy hosszan a  gombot a távirányítón. A 2 hangszóró közti kapcsolat megszakadása után is folytatódik a fő hangszórón a lejátszás.

A NEW ONE S.A.S ezennel kijelenti, hogy ez a MUSE ML-655 BT megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat a <http://www.muse-europe.com> oldalon tekinthető meg.

KÜLSŐ LEJÁTSZÓ CSATLAKOZTATÁSA

1. Kapcsolja össze a külső lejátszóját (pl.: mp3 lejátszó) a hangszóró AUX IN jack bementé és a külső egység AUX out kimeneti csatlakozójával.
2. Az egységen a  gombbal, vagy a távirányítón a  gombbal váltson át AUX módra. Az indikátor LED zöldre vált.
3. Indítsa el a külső eszközén a lejátszást.
4. Állítsa be a kívánt hangerőt.
5. A lejátszás megállításához válassza le a külső eszközt az AUX IN jack csatlakozóból.

HANGSZÍN VEZÉRLÉS

Lejátszás közben nyomja meg a TREBLE +/- vagy BASS +/- gombokat a magas és mély hangzás beállításához.

FÉNYEFFEKTEK

1. Készenléti állapotban nyomja meg a  gombot, a világítás bekapcsolásához. Nyomja meg újra a  gombot, hogy a kiválassza a kívánt fény módot: csak fehér fény → színes, egyszínű váltakozás → színes, 2 színű váltakozás.
 - Fehér fény: 4 intenzitás mód közül lehet választani. Nyomja meg a  gombot, hogy beállítsa a fényerőt.
 - Egyszínű váltakozás: A készülék borítása homogén színben világít, amely átmenetesen váltakozik. Nyomja meg a hangszórón a  gombot, vagy a távirányítón a  gombot a kívánt szín kiválasztásához. Nyomja meg újra a gombot, hogy a visszalépjen a váltakozó üzemmódba. Nyomja meg kétszer gyorsan egymás után a gombot, hogy a következő színre ugorjon.
 - Kétszínű váltakozás: A készülék háza egyszerre 2 színben világít és váltakozik. A készülék  gombjával, vagy a távirányító  gombjával állítsa be a kívánt színek kombinációt. Nyomja meg ismételten, hogy visszalépjen a váltakozó üzemmódba. Nyomja meg gyorsan kétszer egymás után, hogy a következő színre ugorjon.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a fények kikapcsolásához.
2. Bekapcsolt állapotban nyomja meg a  gombot ismétlődően, hogy direkt módon váltson színeffektet. Tartsa lenyomva a  gombot a fény kikapcsolásához.

TECHNIKAI LEÍRÁS

TÁPELLÁTÁS:

AC adapter:

Bemenő AC 100-240V~50/60Hz 1.0A

Kimenő DC 9.0V  2.5A 22.5W 

ÚJRATÖLTHETŐ AKKUMULÁTOR

TÍPUSA: 7.4V 6600mAh Lithium Ion Akkumulátor

Működési idő: körülbelül 3 óra, 100% hangerőn teljes feltöltést követően

Töltési idő: körülbelül 5 óra

BLUETOOTH

Bluetooth verzió: V5.1

Bluetooth: 2.402-2.48GHz

RF Output Power: 0 dBm

Működési hatókör: maximum 10 méter, nyílt terepen (falak és egyéb akadályok csökkentik a hatósugarat)

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Amennyiben a készülék működésében hibát tapasztalna, kérjük a segítségkérés előtt az alábbiakat ellenőrizze:

Nincs áram

- Bizonyosodjon meg, hogy az AC adapter csatlakoztatva van a hálózathoz.
- Bizonyosodjon meg, hogy az akkumulátor fel van töltve.

Nincs Hang – Általánosságban

- A külső egység hangja némítva van; emelje meg a hangerőt.
- Az ML-655BT hangja minimumra van állítva; emelje meg a hangerőt.

A Bluetooth eszköz nem csatlakozik a hangszóróhoz.

- Nem lett bekapcsolva a Bluetooth az eszközön. Nézze meg a készülék használati útmutatójának ezzel kapcsolatos részét.
- A hangszóró nincs párosítási módban; Nyomja meg hosszan a  gombot, míg az indikátor LED villogni nem kezd.
- Valamelyik készülék már csatlakozott egy másik eszközhöz; Válassza le az eszközt és próbálja újra.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELEM: Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében, ne vegye le a készülék burkolatát. Nincs a felhasználó által javítható rész az egységben. Bármilyen javítással, keressen fel egy kvalifikált szakembert.



FIGYELEM!

- A készüléket ne használja szélsőséges környezetben.
- A figyelmeztető jelzések a készülék hátán találhatóak.
- Biztosítson minimum 5 cm távolságot a készülék körül a megfelelő szellőzésnek.
- Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílásokat ne takarja el, ne fedje le.
- Ne helyezzen a készülékhez nyílt lángot, pl.: égő gyertya.
- Ne tegye ki a berendezést csöpögő, vagy fröccsenő víznek.
- Ne helyezzen folyadékkal teli tárgyat a készülékre pl.: váza, pohár.
- Ne dobja tűzre az elemeket/akkumulátort. Gondoljon a környezeti előírásokra, amikor selejtezi őket.
- Az elemeket ne tegye ki erős hőhatásnak pl.: napsütés, tűz stb.
- AC adapter külön eszközként szolgál. A termék használata közben mindig könnyen elérhetőnek és kezelhetőnek kell lennie. Azért, hogy a készüléket teljesen leválassza a hálózati áramról, az AC adaptert teljesen húzza ki a fali aljzatból.
- Elektromos jelenségek a készülék hibás működését okozhatják. Kérjük indítsa újra az eszközt ebben az esetben.
- A normális működést megzavarhatják elektromágneses jelenségek. Indítsa újra a készüléket. Amennyiben ez nem oldja meg a problémát, kérjük másik helységbe használja az eszközt.



Ha a jövőben selejteznie kell a terméket, kérjük, vegye figyelembe, hogy az elektromos hulladékokat nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Léteznek újrahasznosító létesítmények. Forduljon önkormányzatához, vagy kérjen tanácsot az eladótól. (Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv)

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



EMMI

Magyarországi importőr: EMMI Kft.
1117. Bp. Sopron út 19. - www.emmi.hu
+36-70-785-3664 - iroda@emmi.hu