


MUSE M-025R/ M-025RW

2-SÁVOS ZSEBRÁDIÓ

Használati útmutató

VEZÉRLŐK ELHELYEZKEDÉSE ÉS LEÍRÁSA

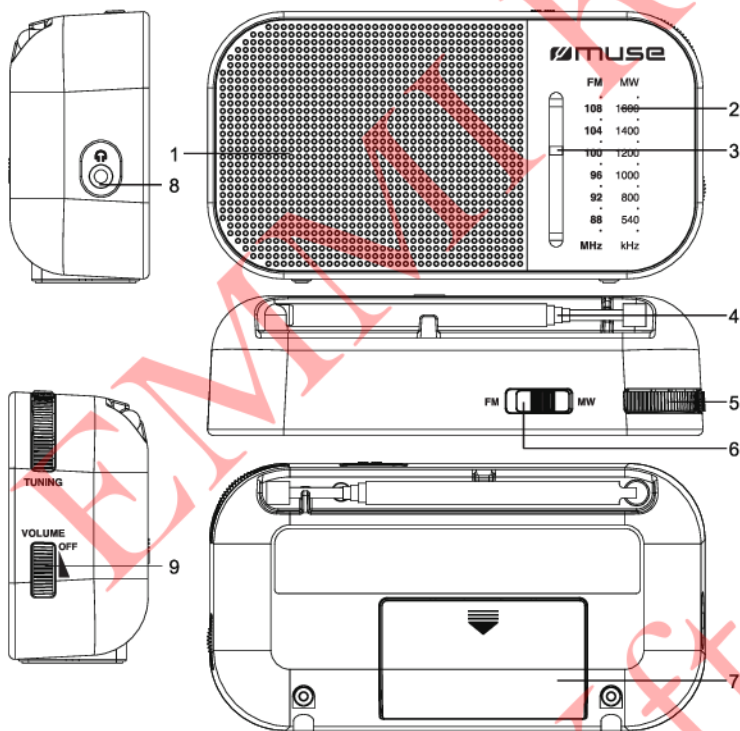

1. Hangszóró
2. Frekvencia skála
3. Frekvencia mutató
4. FM teleszkópos antenna
5. **TUNING** – frekvenciakereső tekerőgomb
6. **FM/MW** – FM/KözépHullám sávválasztó
7. Elemtartó
8. Fülhallgató kimenet
9. **VOLUME/OFF** – Hangerőszabályzó és ki/be-kapcsoló

TÁPELLÁTÁS

- 3.0V --- 2 x 1.5V UM3/R6/LR6/AA elem (nem tartozék)

ELEMEK HASZNÁLATA

1. A nyíl irányába csúsztassa le az elemtartó fedelét.
2. Helyezzen be 2 darab 1.5V UM3/R6/LR6/AA méretű elemet. Ügyeljen, hogy a jelölt polaritásnak megfelelően helyezze be az elemeket (+/-).
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelet.

Elemekkel kapcsolatos megjegyzések (elem nem tartozék)

- Ne használjon különböző típusú elemet, vagy használjon egy új elemmel.
- Soha ne próbálja újratölteni, vagy szétszedni.
- Az elemeket ne tegye ki erős hőszugárzásnak, pl.: közvetlen napsütés, tűz.
- NE dobja tűzbe az elemeket!
- Használt elemek kidobásánál vegye figyelembe a környezeti szabályokat.
- Az elemeket cserélje ki, ha: Csökken a hangerő, vagy torzul a hang használat közben.
- Elemfolyás megelőzéseért, ha huzamosabb ideig nem kívánja használni a készüléket, vegye ki az elemeket.
- Kérjük, tisztelje a környezetet! Az elemek kidobása előtt kérje kereskedőjének tanácsát használt elem lerakó helyekről.

FIGYELEM:

Az elemek szabálytalan behelyezése robbanást eredményezhet. Kizárólag azonos típussal cserélje le az elemeket.

KÉSZÜLÉK BE- és KIKAPCSOLÁSA

1. Tekerje lefelé az On/Off **VOLUME** gombot a rádió bekapcsolásához; kattánás hallatszik.
2. Tekerje az On/Off **VOLUME** gombot felfelé a rádió kikapcsolásához; kattánás hallatszik.

RÁDIÓ HALLGATÁSA

1. Kapcsolja be a készüléket az On/Off hangerőszabályzó **VOLUME/OFF** gomb lefelé tekerésével.
2. Válassza ki a kívánt sávot az **FM/MW** kapcsolóval.
3. A **TUNING** frekvenciakereső tekerőgombbal válassza ki a kívánt rádióállomást.
4. Állítsa be a kívánt hangerőt.

Vételi jelerősség:

- FM: Hosszabbítsa meg a teleszkópos antennát.
- MW: Forgassa el a készüléket horizontálisan.

FÜLHALLGATÓ HASZNÁLATA

Csatlakoztassa a fülhallgatóját (nem tartozék) a készülék fülhallgató kimenetére.



Halláskárosodás megelőzéseért, ne hallgassa hosszan magas hangerőn a készüléket.
Maximális kimeneti feszültség $\leq 150\text{mV}$

MŰSZAKI ADATOK

TÁPELLÁTÁS:

3.0V --- 2 x 1.5V UM3/R6/LR6/AA elem (nem tartozék)

RÁDIÓ: FM: 88 - 108 MHz

MW: 540 - 1600 kHz

A NEW ONE S.A.S ezennel kijelenti, hogy ez a MUSE M-025R/M-025RW megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat megtekinthető a www.muse-europe.com oldalon

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ FONTOS

- Mérsékelt környezetben használja a készüléket.
- Figyelmeztető jelzések a készülék hátulján találhatóak.
- Tartson legalább 5 cm helyet a készülék körül a megfelelő szellőzés érdekében.
- Ne tegyen tűzforrást a készülékre pl.: égő gyertya.
- Ne tegye ki a készüléket csöpögő, vagy fröccsenő folyadéknak.
- Ne helyezzen folyadékkal teli edényt a készülékre pl.: váza, pohár.
- Ne dobja tűzbe az elemeket! Gondoljon a környezetre, mielőtt kidobja a használt elemeket.
- Ne tegye ki az elemeket, magas hőhatásnak, pl.: közvetlen napsütés.
- Átmeneti elektromos zavarok, működési hibákat okozhatnak a készülékben. Ilyen esetben indítsa újra a rádiót.
- A fül- és fejhallgató túlzott hangnyomása halláskárosodást okozhat.



Amennyiben ki szeretné dobni a készüléket, kérjük vegye figyelembe, hogy az elektronikai hulladékot nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. Vigye a készüléket újrahasznosító telepre. Forduljon önkormányzatához, vagy kérjen tanácsot kereskedőjétől. (Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv)

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

EMMI

Magyarországi importőr: EMMI Kft.
1117. Bp. Sopron út 19. - www.emmi.hu
+36-70-785-3664 - iroda@emmi.hu

