


MUSE M-175 WI

FM KETTŐS ÉBRESZTÉSŰ RÁDIÓSŐRA

Felhasználói kézikönyv

A készülék üzembehelyezése előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

A KEZELŐSZERVEK ÉS KIJELEZŐ ELHELYEZKEDÉSE:

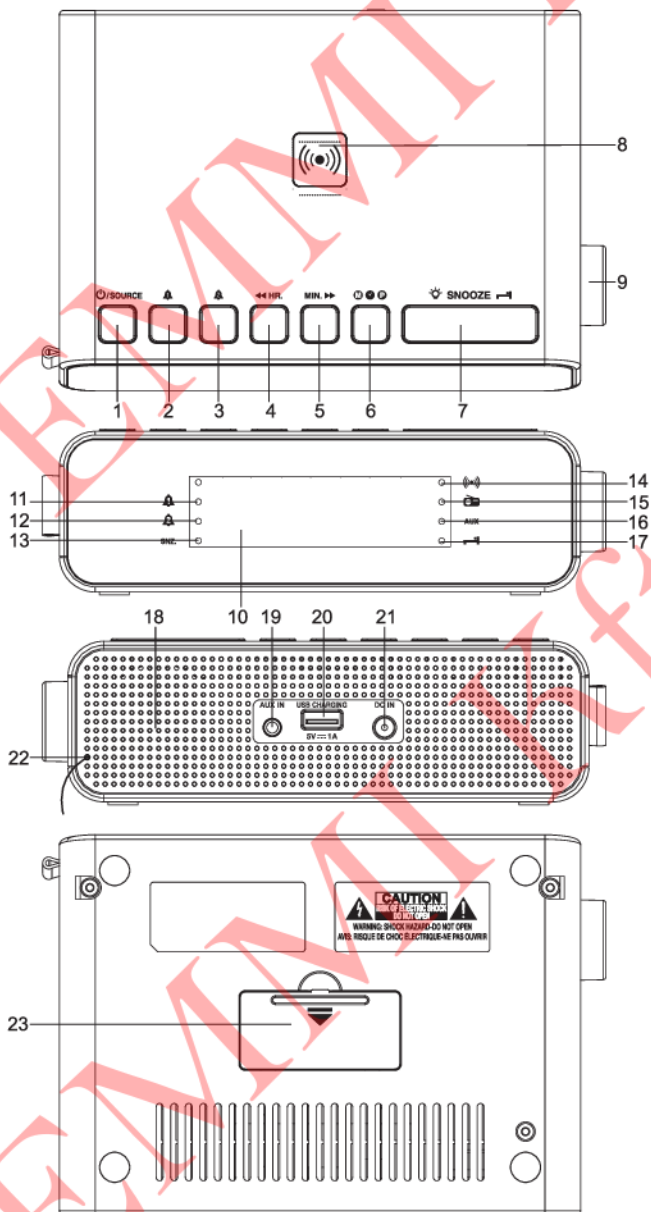

1. **⏻** be- és kikapcsoló gomb
SOURCE: Forrás kiválasztása: FM, AUX
2. **🔔** Ébresztés 1
3. **🔔** Ébresztés 2
4. **HR.** Óramutató beállítása
⏪ Sávválasztó Beállítás lefelé
5. **MIN.** Percmutató beállítása
⏩ Sávválasztó Beállítás felfelé
6. **📁** Memória
🕒 Óra beállítás
📌 Állomás programozás
7. **🌞** Dimmer – kijelző fényerősségének szabályozása
SNOOZE: Szundi – Ébresztés ismétlése
🔌 Elalvás üzemmód
8. Vezetéknélküli töltési felület (arra alkalmas készülékek esetén)
9. Hangerőszabályzó
10. LED kijelző
11. **🔔** Ébresztés 1 indikátor
12. **🔔** Ébresztés 2 indikátor
13. **SNZ.** Szundi – Ébresztés ismétlése indikátor
14. Vezeték nélküli töltés indikátor
15. **📻** Rádió üzemmód indikátor
16. **AUX:** Aux üzemmód indikátor
17. **🔌** Elalvás üzemmód indikátor
18. Hangszóró
19. AUX jack bemenet
20. USB töltő port
21. DC jack bemenet
22. FM rádió antenna kábel
23. Elementartó

TÁPELLÁTÁS HÁLÓZATI ADAPTER

A mellékelt hálózati adapter alkalmas a 100-240V ~ 50/60Hz hálózaton való működésre, és csak ezeken a paramétereken belüli hálózatra alkalmas.

Figyelmeztetés:

- A mellékelt hálózati adapter, csak ehhez a készülékhez használható. Ne használja más eszközökkel.
- Kapcsolja ki a készüléket mielőtt kihúzná a hálózati adaptert az egységből, az esetleges károsodás elkerülésének érdekében.
- Amennyiben hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket, húzza ki a hálózati adaptert a hálózati csatlakozóból.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati aljzat közel legyen a készülékhez és könnyen hozzáférhető. Ha hibát észlel a készülékben azonnal húzza ki a hálózati aljzattól az áramtalanításhoz.
- A Hálózati adapter egy független egység. Rendeltetésszerű használat közben könnyen hozzáférhetőnek kell lennie és nem szabad elfedni. A teljes áramtalanítás érdekében, teljesen ki kell húzni a hálózati adaptert a hálózati aljzattól.
- Soha ne használjon sérült hálózati adaptert és biztonságos módon vezesse el a tápkábelt. Ügyeljen arra, hogy ne csavarodjon meg, ne csipődjön be és ne törjön meg. Ha a tápkábel megsérült, forduljon szakszervizhez.

MEMÓRIA MEGŐRZÉS:

Áramszünet esetén, 2x1.5V, elem AAA szükséges a memória megőrzéséért (elem nem tartozék).

Az optimális teljesítmény elérése érdekében Alkaline elem használata javasolt. Ezeket az elemeket minden 6. hónapban cserélje.

Helyezze be az elemeket az elemtartóba. Kizárólag a megadott típusú és méretű elemeket használja. Figyeljen az elemek polaritására, az elemtartó jelzésének megfelelően. A nem megfelelő polaritás esetén sérülhet az eszköz. Ha sokáig nem fogja használni a készüléket, vegye ki az elemeket, hogy megelőzze az elemfolyást. Ne használjon két különböző típusú és töltöttségű elemet.

FIGYELEM: Az elem helytelen behelyezése robbanásveszélyes. Csak azonos típusú elemet vagy azzal egyenértékű elemet tegyen a készülékbe.

Megjegyzés: Áramkimaradás esetén a beállítások megmaradnak a memóriában, azonban előfordulhat, hogy a pontos időt újra be kell állítani. Amennyiben nincs elem a készülékben a háttértápegységhez, a memóriában tárolt adatok elvesznek, a beállításokat újra el kell végezni.

IDŐBEÁLLÍTÁS

1. Készenléti módban tartsa lenyomva a **🕒** gombot, amíg a kijelző villogni nem kezd. Állítsa be az órát a **HR.** és a **MIN.** gombokkal.
2. Nyomja meg újra a **🕒** gombot a jóváhagyáshoz.

Megjegyzés: Ha a beállítás alatt 9 másodpercig nem nyomják meg valamelyik gombot, a kijelzett idő automatikusan tárolódik.

KI- ÉS BEKAPCSOLÁS

Készenléti állapotban nyomja meg a **⏻** gombot egyszer a készülék bekapcsolásához. Tartsa lenyomva **⏻** gombot a készülék kikapcsolásához.

FUNKCIÓ VÁLASZTÓ

Bekapcsolt állapotban nyomja meg a **SOURCE** gombot ismételve, hogy kiválassza a kívánt üzemmódot: FM, AUX.

RÁDIÓ

Kézi állomás keresés

1. Válasszon rádióállomást a ◀◀ vagy ▶▶ gombokkal.
2. Állítsa be a hangerőt a **VOLUME** görgővel.
3. A rádió leállításához tartsa lenyomva a ⏻ gombot, amíg kikapcsol a rádió.

Automata állomás keresés

Néhány másodpercig tartsa nyomva a ◀◀ vagy ▶▶ gombot. Az automata kereső megkeresi a legerősebb állomást. A gyengébb erősségű állomást a ◀◀ vagy ▶▶ gombok ismétlődő megnyomásával állíthatja be. Megjegyzés: Állomáskeresés közben a hangerő automatikusan lenémul.

A rádiójel vételének javításáért: Egyenesítse ki az antennakábelt.

Rádióállomás tárolása

Ez a készülék 20 FM állomást tud eltárolni.

Kézi állomás tárolás:

1. Válassza ki manuálisan, vagy automatikusan a tárolni kívánt állomást.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a Ⓟ gombot, amíg "P 01" pislogni nem kezd a kijelzőn.
3. Nyomja meg a ◀◀ vagy ▶▶ gombot, hogy kiválassza a számot, ahova menteni kívánja az állomást.
4. Nyomja meg a Ⓟ gombot a tároláshoz.
5. Ismétlje az 1-4 lépést a többi állomás tárolásához.

Tárolt rádióállomások hallgatása

Nyomja meg a Ⓟ gombot és ismétlje meg, amíg a kívánt mentett állomást megtalálja. Állítsa be a hangerőt a **VOLUME** görgővel.

ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA ÉS ÉBRESZTŐ FUNKCIÓ

1. Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa nyomva a 🔔 gombot, néhány másodpercig, hogy a kijelző pislogjon.
2. A ◀◀ **HR.** és a **MIN.** ▶▶ gombokkal állítsa be a kívánt ébresztési időpontot, majd nyomja meg a 🔔 gombot a tároláshoz.
3. A ◀◀ **HR.** vagy **MIN.** ▶▶ gombokkal válassza ki az ébresztő forrását: Csipogás **BB** vagy FM **F**, majd nyomja meg a 🔔 gombot a tároláshoz. Forgassa a **VOLUME** görgőt, hogy beállítsa az ébresztés hangerejét, majd nyomja meg ismét a 🔔 gombot a tároláshoz. A 🔔 indikátor lámpa bekapcsol.

- * Ugyanígy állíthatja be az Alarm 2 – második ébresztést a 🔔 gomb segítségével.

Megjegyzés:

A megfelelő ébresztés jelző kigyullad, amikor a riasztási funkció aktiválva van.

ÉBRESZTÉS LEÁLLÍTÁSA

1-Ébresztés ismétlése

Nyomja meg **SNOOZE** gombot. Az ébresztés leáll, és 9 perc múlva megismétlődik. A snooze – szundi indikátor felgyullad a szundi idejére.

2-Ébresztés kikapcsolása

Nyomja meg a ⏻ vagy 🔔 gombot. Az ébresztő másnap, ugyanabban az időpontban bekapcsol.

3-Ébresztés leállítása

Készenléti módban nyomja meg a 🔔 gombot, hogy véglegesen kikapcsolja az ébresztést. Az alarm - ébresztés indikátor lámpa kialszik.

Megjegyzés: Ugyanígy tudja a második ébresztést vezérelni a 🔔 gombbal.

ALVÁS FUNKCIÓ

Bekapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa nyomva a 🔔 gombot, hogy bekapcsolja az alvás módot. Ismételve nyomja meg a 🔔 gombot, hogy kiválassza, hogy 120-90-60-30-15-10 vagy 05 perc múlva kapcsoljon ki a rádió. Az alvás indikátor felgyullad. A készülék automatikusan kikapcsol a kijelölt idő lejártával. Az alvás funkció kikapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva a 🔔 gombot. Nyomja ismételve 🔔 gombot, amíg "OFF" felirat jelenik meg a kijelzőn. Az alvás indikátor lámpa kialszik.

CSATLAKOZÁS AUX KÜLSŐ FORRÁSRA

1. Kapcsolja össze egy másodlagos forrással (pl.: mp3 lejátszó) az **AUX IN** jack bemenet segítségével a készüléket (kábel nem tartozék).
2. Bekapcsolt készülék esetén a **SOURCE** gombbal, válassza ki az **AUX** módot. A kijelzőn a "AUX" felirat jelenik meg néhány másodpercig, majd visszaáll az idő kijelzésére. Az **AUX** indikátor fény felgyullad.
3. Kezdje meg a lejátszást a külső forrásról.
4. Állítsa be a megfelelő hangerőt.
5. Lejátszás leállításához húzza ki külső forrást az **AUX IN** jack bemenetből.

FÉNYERŐ

Nyomja meg a ☀ gombot ismételve, hogy kiválassza a megfelelő fényerősséget, vagy hogy kikapcsoljon a kijelző.

USB TÖLTÉS

A készülék rendelkezik egy USB töltő csatlakozóval, (Kimenet: 5V --- 1A) mobil eszköz töltésére (pl.: Okostelefon, táblagép stb.)

Csatlakoztassa az USB töltő kábelt (nem tartozék) az USB töltő csatlakozóba és kösse rá a mobilkészülékét.

VEZETÉKNÉLKÜLI TÖLTÉS

Vezeték nélküli töltés kimenet: 5W

Tegye a vezeték nélküli töltésre alkalmas eszközt a kijelölt területre, az eszköz tetején. Az eszköz megkezd a töltést. A kijelzőn felgyullad a vezeték nélküli töltés indikátor lámpája.

Megjegyzés:

- Csak egy eszközt töltsön egyszerre, ne használja párhuzamosan az USB töltő csatlakozót és a vezeték nélküli töltőt egyszerre. Vagy az egyiket, vagy a másikat.
- Előfordulhat, hogy az FM rádió jelerősségét befolyásolja a vezeték nélküli töltés.
- A vezeték nélküli töltés funkció, csak az azzal a technológiával felszerelt eszközzel működik.
- Jelenleg sokféle vezeték nélküli töltő technológia van jelen a piacon, ezért nem tudjuk garantálni, hogy mindegyikkel kompatibilis legyen az eszköz.

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ

ÁRAMELLÁTÁS:

HÁLÓZATI adapter:

Bemenet: AC 100-240V~ 50/60Hz 1.0A

Kimenet: DC 5.0V --- 3.0 A 15.0W ⚡

Elem tartalék rendszer: DC 3V --- 2x1.5V, elem típus AAA/R03/UM-4 (nem tartozék)

RÁDIÓ: FM 87.5-108MHz

Megjegyzés: A specifikációkra vonatkozó változtatás jogát minden figyelmeztetés nélkül fenntartjuk

A NEW ONE S.A.S kijelenti, hogy a MUSE M-175W mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint a 2014/53/EU irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat egy példánya elérhető a: www.muse-europe.com

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

VIGYÁZAT: Az áramütés veszélyének csökkentése



érdekében ne nyissa ki a készüléket, nincs javítható alkatrész a felhasználó számára.

Minden szervizelést bízson szakképzett személyre.



A háromszögbe zárt villám jel piktogram arra figyelmeztet, hogy a készülékben veszélyes feszültség van.



A háromszögbe zárt felkiáltójel piktogram felhívja a figyelmet arra, hogy tartsa be a készülékre vonatkozó használati előírásokat, amelyek a készülék csomagolásában vannak mellékelve.

A figyelmeztető jelzések a készülék alján találhatóak.

FIGYELMEZTETÉS: TŰZ ÉS RÖVIDZÁRLAT MEGELŐZÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI AZ ESZKÖZT ESŐNEK, VAGY NEDVE KÖRNYEZETNEK

FONTOS

- Csak mérsékelt hőmérsékleten üzemeltesse a készüléket
- A használati címke a készülék alján található
- Biztosítson minimum 5 cm távolságot az üzemeltetés közben a megfelelő szellőzés biztosításához
- Ne fedje el a szellőzőlyukakat pl.: újság, terítő, függöny stb.
- A készülék közelében nyílt láng használata tilos, pl.: gyertya
- Óvja készülékét a nedvességtől, víztől, egyéb folyadéktól
- Ne tegyen folyadékkal teli tárgyat a készülékre, pl.: váza, üveg stb.
- Az elemeket ne dobja tűzbe! Ügyeljen a környezetre amikor kidobja az elemeket
- Az elemeket ne tegye ki túlzott hőnek, pl. napsütés, tűz vagy hasonló hőforrás
- A Hálózati adapter egy független egység. Rendeltetészerű használat közben könnyen hozzáférhetőnek kell lennie és nem szabad elfedni. A teljes áramtalanítás érdekében, teljesen ki kell húzni a hálózati adaptert a hálózati aljzatból.
- A gyors átmeneti elektronikus vagy elektrosztatikus hatások alatt a termék hibásan üzemelhet és újraindítást igényelhet. Amennyiben a készülék nem folytatja a szokott működést, használja egy másik helységben.



Ha a készüléket ki akarja selejtezni, kérjük ne a háztartási hulladékgyűjtőbe tegye! A használt elektromos és elektronikus berendezéseket vigye el az erre kijelölt hulladékgyűjtő helyekre.

Újrahasznosítással kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Helyi illetékes Hatósághoz vagy a kereskedőhöz. (Elektromos és Elektronikai Hulladék Berendezés Rendelet)

NEW ONE S.A.S



10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

EMMI

Magyarországi importőr: EMMI Kft.
1117. Bp. Sopron út 19. - www.emmi.hu
+36-70-785-3664 - iroda@emmi.hu