


VEZÉRLŐK ELHELYEZKEDÉSE

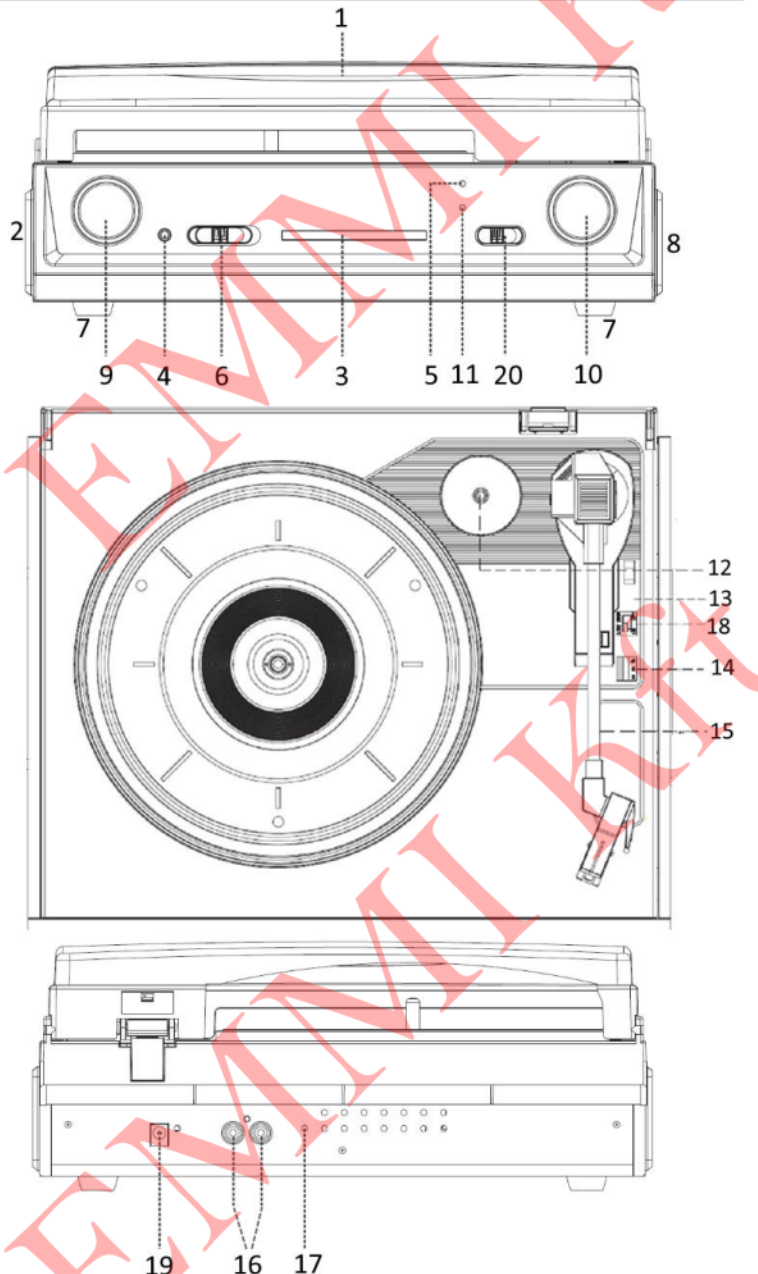

- | | |
|--|---|
| 1. Porvédő – nyitható védőfedél | 11. FM-STEREO indikátor |
| 2. Baloldali hangszóró | 12. Forgó-tányér adapter - 45-ös lemezekhez |
| 3. Rádió frekvencia-skála | 13. Hangszedőkar liftkarja |
| 4. 3,5 mm fej- fülhallgató kimenet | 14. 33/45/78 fordulát/perc tányér forgási sebesség kapcsoló |
| 5. Bekapcsolást jelző indikátor LED | 15. Hangszedőkar támasza |
| 6. Funkció kapcsoló (Kikapcsolás / Lemezjátszás / Rádió) | 16. RCA kimenetek |
| 7. Csúszásmentes gumitalpak | 17. FM antenna |
| 8. Jobboldali hangszóró | 18. Lemezjátszó auto stop kapcsoló |
| 9. Hangerőszabályzó | 19. DC táp bemenet |
| 10. Rádióállomás kereső | 20. MONO/STEREO választó – rádió |

TÁPELLÁTÁS

A mellékelt AC adaptert csatlakoztassa a fali aljzathoz, majd pedig az eszközhez. Ellenőrizze, hogy a hálózati áram és az adapter működési feszültsége megegyezzen.

Figyelem!

- * A mellékelt adapter kizárólag ezzel a készülékkel használandó.
- * Kapcsolja ki a készüléket mielőtt kihúzná az AC adaptert, hogy megelőzze az esetleges károsodást.
- * Amennyiben hosszútávon nem kívánja használni a készüléket, húzza ki az adaptert a hálózati aljzathoz.
- * Helyezze a készüléket közel a fali aljzathoz és bizonyosodjon meg arról, hogy üzemeltetés közben könnyen hozzáférhető legyen. Meghibásodás esetén azonnal húzza ki a berendezést a fali csatlakozóból.
- * Az adapter által lehetséges a készülék teljes áramtalanítása. Emiatt könnyen elérhetőnek és hozzáférhetőnek kell lennie az üzemeltetés közben.
- * Az áramtalanításhoz teljesen húzza ki az adaptert a fali csatlakozóból.
- * Soha ne használjon sérült adaptert! A tápkábelt vezesse biztonságosan. A kábelt ne törje- és ne csavarja meg. Amennyiben a kábel megsérült, forduljon szervizhez.

FM RÁDIÓ HASZNÁLATA

1. A funkciókapcsolót (6) állítsa TUNER pozícióba. A működést jelző vörös indikátor LED (5) bekapcsol.
2. Állítsa be a kívánt rádióállomást, a frekvencia kereső tekerőgomb (10) segítségével.
3. Állítsa be a hangerőt a kívánt szintre, a hangerő tekerőgomb (9) segítségével.
4. A rádiót sztereó, vagy mono hangzással tudja hallgatni az FM RADIO MONO & STEREO kapcsolóval (18). Amennyiben a vétel gyenge, a MONO mód javíthat a hangzáson.
5. A rádió kikapcsolásához, kapcsolja a funkcióválasztó kapcsolót (6) OFF állásba.

ANTENNA

Az FM rádióvételehez, beépített antenna kábel van a készülékhez (17) a berendezés hátulján. Óvatosan igazítsa úgy a kábelt, hogy a vétel jó legyen.

LEMEZJÁTSZÓ HASZNÁLATA

1. A funkcióválasztó kapcsolót (6) állítsa PHONO pozícióba. Helyezzen egy lemezt a tányérra. Amennyiben 45-ös kislemezt hallgat (17cm EP) használja a kislemez adaptert. Állítsa be a sebesség kapcsolón (14) a lemezhez szükséges sebességet (33 / 45 / 78).
2. NYISSA KI A HANGSZEDŐKAR TÁMASZÁN LÉVŐ BIZTONSÁGI KAMPÓT (első használat esetén bontsa ki a rögzítő drótot is!), majd óvatosan húzza le a tűvédőt a fejről.
3. A liftkarral (13) emelje meg a hangszedőkart.
4. Hajtsa át óvatosan a hangszedőkart, a lemez fölé a kívánt pozícióba.
5. A hangszedőkart, a lift segítségével engedje le a lejátszás elindításához.
6. Amennyiben az auto stop kapcsoló aktív, a hangszedőkar automatikusan megáll a lemez végén. A lift segítségével emelje meg a hangszedőkart, tolja vissza kartámasz felé, majd ismételtén a liftkar segítségével engedje le a kartámaszra. Kapcsolja vissza a támaszték biztonsági kampóját.

Megjegyzések:

- A lejátszás megállításához, a hangszedőkart a lift segítségével emelje meg, majd helyezze vissza a kartámaszra.
- NE ÁLLÍTSA MEG ÉS NE TEKERJE KÉZZEL a forgótányért.
- A hangszedőkart sérülékenysége miatt, a lemezjátszó megmozdítása előtt, helyezze a támasztékára és kapcsolja be a biztonsági kampót! A hangszedő könnyen megsérülhet ütközés esetén.
- Helyezze vissza a tűvédőt, amikor befejezi a készülék használatát.

- Kerülje el, hogy a hangszedő tű a lemez széléhez ütődjön, vagy a tányérra essen.
- Auto stop funkció esetén bizonyos lemezekkel előfordulhat, hogy nem áll meg, illetve a lemez vége előtt megáll a lejátszás. Ebben az esetben kapcsolja ki az auto stop funkciót.

FEJHALLGATÓ ÉS VONAL KIMENETEK

Ehhez a készülékhez fej/fülhallgató, illetve egyéb kihangosító készülék csatlakoztatható a 3,5mm-es jack kimeneten (4) keresztül.

A berendezés hátoldalán RCA kimeneteken (16) jobb és bal hangszál külön kivezethető külső hangszórókra / erősítőre.

Megjegyzések:

Fejhallgató csatlakoztatása esetén, a beépített hangszórók elnémulnak.

FIGYELEM!

Fülhallgató csatlakoztatása előtt, állítsa minimumra a hangerőt, majd igazítsa a kívánt szintre.



A TÚL MAGAS HANGERŐ VISSZAFORDÍTHATATLAN HALLÁSKÁROSODÁSHOZ VEZETHET

A halláskárosodás megelőzéséért, ne hallgassa fülhallgatón keresztül magas hangerőn sokáig a készüléket.

KÉSZÜLÉK ÁLLAGMEGÓVÁSA

1. A porvédő fedelet (1) kétoldalt két kézzel, vagy középen fogva nyissa fel, vagy csukja le.
2. Ne fogja meg a hangszedő tűt kézzel, vigyázzon arra, hogy ne ütődjön neki semminek
3. A tűt, puha kefével tisztítsa, kizárólag hátulról előre irányba
4. Amennyiben mindenképpen tisztító folyadékot kell használnia, a lehető legkevesebbet vigyen fel.
5. A porvédőt óvatosan, puha ronggyal törölje le. Csak kis mennyiségű enyhe tisztítószer használjon a forgótányér és a porvédő tisztításához.
6. Soha ne alkalmazzon erős vegyszereket vagy oldószereket a lemezjátszó egyetlen részén sem.

A TTR-8634 Roadstar lemezjátszó megfelelőségi nyilatkozatát megtekintheti a <https://www.roadstar.com/> weboldalon.

TECHNIKAI LEÍRÁS

Tápellátás:

AC/DC Adapter (230VAC 50 Hz/12VDC 1A)

Rádió Frekvencia Tartomány:

FM: 87.5 - 108 MHz.

Beépített hangszóró maximális teljesítménye:

2 x 1.5 Wrms.

Általános

Vonalkimenet: RCA csatlakozók (előerősített)

Fejhallgató: 3,5mm Jack csatlakozó

A műszaki adatok és a kialakítás, fejlesztések miatt előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELEM: Az áramütés kockázatának csökkentésének



érdekében, ne szerelje le a burkolatot. A készülék belsejében nincs a felhasználó által javítható egység. Minden javítással

kapcsolatban keressen fel egy szakképesített szervizt.



A háromszögben lévő nyíl végű villámjel arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülékben veszélyes feszültség van.



A háromszögben lévő felkiáltójel arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a termék csomagolásában fontos útmutatók vannak mellékelve.

VIGYÁZAT! – Az áramütés és tűz kockázatának csökkentésének érdekében, ne tegye ki a készüléket esőnek, vagy nedvességnek.

VIGYÁZAT!

- A berendezést ne használja szélsőséges környezetben.
- A figyelmeztető jelek a készülék hátán találhatóak.
- Biztosítson minimum 5cm távolságot a berendezés körül a megfelelő szellőzést.
- Győződjön meg arról, hogy a szellőzőnyílások ne legyenek letakarva pl.: függönnyel, asztalterítővel stb.
- Ne helyezzen nyílt lángot a készülékre, pl.: égő gyertya.
- Ne tegye ki a készüléket fröccsenő, vagy csöppenő víznek.
- Ne helyezzen folyadékkal teli tárgyat a készülékre pl.: váza, pohár.
- Az AC adapter a berendezés áramtalanítására is szolgál, ezért üzemelés közben könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. A teljes áramtalanításhoz, az adaptert teljesen ki kell húzni a hálózati aljzatból. Működés közben ne takarja el és ne helyezzen semmit a fali csatlakozó útjába.
- A berendezés hibás működését okozhatják különböző elektromos jelenségek. Ilyen esetben kérjük, állítsa alapállapotba a készüléket áramtalanítással.
- Elektromágneses jelenségek megzavarhatják a készülék funkcióit. Amennyiben az áramtalanítással való alapállapotba hozása sem oldja meg a problémát, kérjük, használja a készüléket egy másik helységben.



Amennyiben a jövőben selejtezni kívánja a berendezést, ügyeljen arra, hogy az elektronikus hulladékot nem lehet a háztartási szeméttel együtt kidobni. Kérjük, ha teheti hasznosítsa újra a berendezést. Mindig a helyi hatósági szabályozás szerint járjon el, kérjen tanácsot a kiskereskedőjétől. (Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv)

Roadstar Management SA - intsales@roadstar.com

Passeggiata 7 CH 6883 Novazzano (Switzerland)



GSPR alapján meghatalmazott EU képviselő:

24HOUR SOLUTIONS B.V - compliance@24hour-ar.com

Van Nelleweg 1, 3044 BC Rotterdam, The Netherlands

EMMI

Magyarországi importőr: EMMI Kft.

1117. Bp. Sopron út 19. - www.emmi.hu

+36-70-785-3664 - iroda@emmi.hu