


MUSE M-380 GB / GBS

HORDOZHATÓ BLUETOOTH RÁDIÓ, CD és KAZETTA
LEJÁTSZÓVAL

Kezelési Útmutató

KEZELŐSZERVEK ELHELYEZKEDÉSE

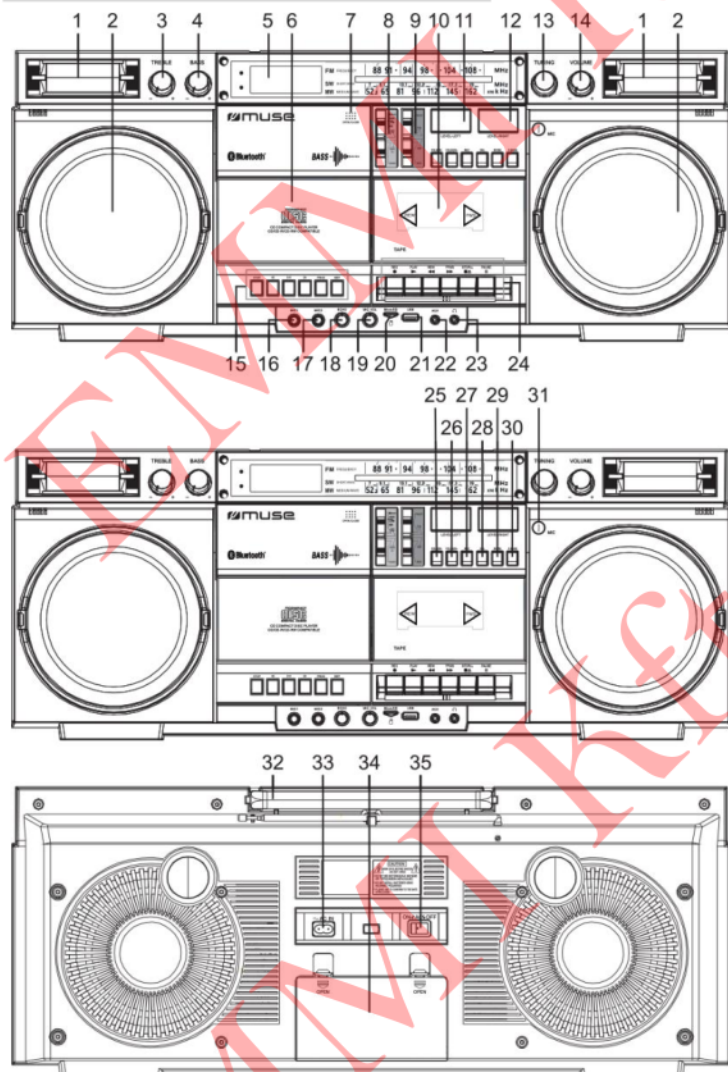

1. Magas hangszórók
2. Fő hangszórók
3. **TREBLE** -/+ : magas hang szabályzó tárcsa
4. **BASS** -/+ : Basszus szabályzó tárcsa
5. Pontmátrix Kijelző
6. CD tartó
7. **OPEN/CLOSE**: CD fedél nyitás/zárás
8. Funkció/mód kapcsoló
9. **FM ST/FM**: FM sztereó / FM mono választó
10. Kazettatartó
11. Baloldali szint mutató
12. Jobboldali szint mutató
13. Rádió jelvéő hangoló tárcsa
14. **VOLUME** -/+ : hangerőszabályzó
15. CD lejátszó billentyűk:
STOP: Megállítás
<<<: Előző zeneszám/visszatekerés
>>>: Lejátszás/Pillanatstop
>>: Következő zeneszám / előre tekerés
PROG: Program
REP: Ismétlés
16. **MIC1**: Mikrofon bemenet 1
17. **MIC2**: Mikrofon bemenet 2
18. **ECHO**: Visszhang szabályzó tárcsa
19. **MIC VOL**: Mikrofon hangerő szabályzó
20. Micro SD kártya foglalat
21. USB bemenet
22. AUX IN jack bemenet
23. Fülhallgató kimenet

24. Kazetta felvevő billentyűk:

- REC** ● : Felvétel a kazettára
PLAY ► : Kazetta lejátszása
REW. ◀◀ : Visszatekerés
F.FWD ▶▶ : Előre tekerés
STOP/EJECT ■ ▲ : Kazetta megállítása / kazettatartó fiók nyitása
PAUSE II : pillanatstop

25. **FOLDER** - : Előző mappa gomb
26. **FOLDER+** : Következő mappa gomb
27. **REC**: Felvétel gomb
28. **DEL**: Törlés gomb
29. **MODE**: Mód kapcsoló
30. **X-BASS**: Basszus erősítés
31. Beépített mikrofon a kazetta felvevőhöz
32. FM teleszkópos antenna
33. AC IN: hálózati tápcsatlakozó
34. Elemtartó rekesz
35. **AC ON/OFF**: Főkapcsoló

TÁPELLÁTÁS

A készülék AC 100-240V~50/60Hz hálózatról, vagy 8 x 1.5V R20/ UM-1/ "D" (GÓLIÁT) méretű elemmel működik (elem nem tartozék).

HÁLÓZATI ÜZEMELTETÉS

Csatlakoztassa a leválasztható tápkábelt a készülék hátulján lévő AC csatlakozóba, majd pedig a fali csatlakozóba.

Megjegyzés: Újonnan kicsomagolva, a tápkábel az elemtartó rekeszben található.

ÜZEMELTETÉS ELEMEKRŐL

Helyezze be az elemeket az elemtartóba. Kizárólag a feltüntetett elemtípust használja! Ügyeljen a helyes polarításokra! A nem megfelelő behelyezés károsíthatja a készüléket. Amennyiben az elemi nem újratölthetőek, ne próbálja újra feltölteni, mert robbanás és tűzveszélyes! Cserélje ki az elemeket amennyiben: csökken a hangerő, vagy torzul a hang. Amennyiben hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket elemről, vegye ki őket, hogy az elemfolyásból adódó korrozív károsodást megelőzze.

FIGYELEM: Robbanásveszély! Elemcsere esetén, mindig az eredetivel azonos paraméterű elemeket helyezzen a készülékbe.

Megjegyzés:

- Elemről való üzemeltetéshez, mindkét csatlakozóból – készülék és hálózati – húzza ki a tápkábelt.
- Amennyiben a készülék csatlakoztatva van a hálózati áramhoz, automatikusan átkapcsol hálózati működésre.
- Energiatakarékosági okokból, a berendezés készenléti üzemmódba kapcsol, ha STOP paranccsal, vagy üresen áll 15 percig. Nyomja meg az alábbi gombok bármelyiket a visszakapcsoláshoz:



BERENDEZÉS BE- és KIKAPCSOLÁSA

- Amennyiben hálózatról üzemelteti a készüléket, a berendezés hátulján található AC ON/OFF főkapcsolót állítsa ON állásba a készülék bekapcsolásához
- Válassza ki a kívánt funkciót (Bluetooth, AUX, USB, SD) / CD / TAPE - kazetta / RADIO - rádió
- Amennyiben hálózatról üzemelteti a készüléket, a berendezés hátulján található AC ON/OFF főkapcsolót állítsa OFF állásba a készülék kikapcsolásához

RÁDIÓ HALLGATÁSA

1. Csúsztassa a funkció kapcsolót RADIO állásba. "TUNE" felirat jelenik meg a kijelzőn.
2. Csúsztassa a sáv választót: FM STEREO vagy FM (mono).
3. A frekvenciahangoló tárcsával válassza ki a kívánt rádióadót.
4. Igazítsa a kívánt szintre a hangerőt.

Rádióvétel javítása:

FM: Hosszabbítsa ki a teleszkópos antennát.

LEJÁTSZÁS CD-ről

1. Csúsztassa a funkció kapcsolót **CD** állásba. "CD" felirat jelenik meg a kijelzőn.
2. Nyomja meg az **OPEN/CLOSE** gombot, a CD ablak kinyitásához. Illessze be a CD-jét felirattal kifelé, majd csukja be. Néhány másodper múlva a kijelzőn megjelenik a CD-n lévő zeneszámok darabszáma.
3. Az első zeneszám automatikusan el is indul.

PLAY/PAUSE – LEJÁTSZÁS / PILLANATSTOP

A lejátszás pillanatmegállításához nyomja meg a **▷||** gombot.

A lejátszás folytatásához, nyomja meg újra.

STOP - MEGÁLLÍTÁS

Ha a **STOP** gombot nyomja meg, a lejátszás véget ér, és a kijelzőn újra megjelenik a CD-n található zeneszámok mennyisége.

UGRÁS ÉS KERESÉS

Bármikor előre, vagy az előző zeneszámra ugorhat a **SKIP** (**<< / >>**) gombok megnyomásával. Audio CD esetén, nyomja meg és tartsa lenyomva a **SKIP** gombok valamelyikét a kívánt irányba, hogy az aktuális zeneszámban előre, vagy hátra tudjon tekerni. A lejátszás onnan folytatódik, ahol felengedi a gombot.

Megjegyzés: CD-MP3 formátum esetén nem lehetséges a visszatekerés.

ISMÉTLÉS

A **REPEAT** gomb ismételt megnyomásával tud választani az ismétlési módok közül:

Zeneszám ismétlése: "REP" felirat villog a kijelzőn
Mappa ismétlése: "REP" felirat villogása megáll a kijelzőn
Minden ismétlése: "REP" felirat villogása megáll a kijelzőn
Random: "RAND" felirat jelenik meg a kijelzőn

PROGRAM – lejátszási sorrend létrehozása

1. Stop módban nyomja meg a **PROG** gombot. "PROG" és "P01" felirat villog a kijelzőn.
2. A **<< / >>** gombokkal válassza ki a kívánt zeneszámot, majd nyomja meg a **PROG** gombot a jóváhagyáshoz.
3. Ismétlje a fenti lépést 20 zeneszámig.
4. Indítsa el a programot a **▷||** gomb megnyomásával.
5. A programozott lejátszás megállításához nyomja meg 2-szer a **STOP** gombot, majd a **▷||** gombbal indítsa el a normál lejátszást.

Amennyiben lejátszási problémába ütközne a CD hallgatás közben, próbálja meg az alábbiakat:

1. Kapcsolja ki a berendezést. Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd csatlakoztassa vissza.
2. Tisztítsa meg a CD-jét.

Megjegyzés: CD esetében 20 zeneszámot lehetséges sorba állítani, MP3 esetében 99-et.

KAZETTA

1. Csúsztassa a funkció kapcsolót **TAPE** pozícióba. "TAPE" felirat jelenik meg a kijelzőn.
2. Nyomja meg a **■▲** gombot a kazettatartó kinyitásához és helyezze be a kazettát (szalaggal lefele) a tartóba. csukja be a kazetta ajtót.
3. Nyomja meg a **PLAY ▶** gombot a lejátszás indításához.
4. Állítsa be a hangerőt a kívánt szintre.
5. A **REW ◀◀** vagy **FFWD ▶▶** gombokkal tudja előre, vagy hátra tekerni a szalagot.
6. A **PAUSE ||** gombbal szüneteltetheti a lejátszást, a gomb felengedésével folytathatja.
7. A lejátszás befejezéséhez nyomja meg a **■▲** gombot.

Felvétel rádióról / CD-ről / külső forrásból / Bluetooth-ról / USB-ről / Micro SD kártyáról a kazettára

1. Nyomja meg a **■▲** gombot a kazetta ajtó kinyitásához, majd helyezzen be egy kazettát (szalaggal lefele), ezután csukja vissza az ajtót.
2. Válassza ki a kívánt hangforrást.
Rádió módban válassza ki a kívánt frekvenciát.
CD módban válassza ki a kívánt zeneszámot és indítsa el a lejátszást.
AUX – külső forrás módban, indítsa el a lejátszást a külső eszközén.
Bluetooth módban, indítsa el a lejátszást a forrás eszközén.
USB/SD kártya módban, válassza ki a kívánt zeneszámot és indítsa el a lejátszást.
3. Nyomja meg a **REC ●** gombot a felvétel indításához.
4. A felvétel szüneteltetéséhez, nyomja meg és tartsa lenyomva a **PAUSE ||** gombot, a felvétel folytatásához engedje fel.
5. A felvétel leállításához, nyomja meg a **STOP ■▲** gombot.
6. A felvétel visszahallgatásához, a funkciókapcsolót csúsztassa **TAPE** állásra, a szalagot tekerje vissza a **REW ◀◀** gomb segítségével a felvétel kezdetéhez, majd a **PLAY ▶** gomb lenyomásával indítsa el a lejátszást.

Felvétel a beépített mikrofonról

1. Csúsztassa a funkció kapcsolót **TAPE** pozícióba. "TAPE" felirat jelenik meg a kijelzőn.
2. Nyomja meg a **■▲** gombot a kazetta ajtó kinyitásához, majd helyezzen be egy kazettát (szalaggal lefele) és csukja vissza az ajtót.
3. Nyomja meg a **REC ●** gombot a hangfelvétel készítéséhez.
4. A felvétel szüneteltetéséhez, nyomja meg és tartsa lenyomva a **PAUSE ||** gombot, a felvétel folytatásához engedje fel.
5. A felvétel leállításához, nyomja meg a **STOP ■▲** gombot.
6. A felvétel visszahallgatásához, a funkciókapcsolót csúsztassa **TAPE** állásra, a szalagot tekerje vissza a **REW ◀◀** gomb segítségével a felvétel kezdetéhez, majd a **PLAY ▶** gomb lenyomásával indítsa el a lejátszást.

Megjegyzés: A beépített mikrofon a kazettatartó közelében van. A rögzítendő hangforrást helyezze a mikrofon közelébe.

BLUETOOTH MÓD

A Bluetooth® szövédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a New One S.A.S licenc alapján használja ezeket a védjegyeket. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Bluetooth eszköz párosítása

1. A készülék bekapcsolt állapotában, csúsztassa a funkció kapcsolót **✱** állásba. "PAIR" felirat jelenik meg villogva a kijelzőn, ami a párosítás módot jelenti.
2. A Bluetooth eszközén engedélyezze a Bluetooth funkciót és az eszköz menüből válassza ki a "MUSE M-380BG" készüléket. (Nézze át a párosítandó készülékének használati útmutatójának Bluetooth fejezetét.) Amennyiben a készüléke megerősítő kódot kér, használja a "0000" jelszót. Néhány Bluetooth eszköz, külön megerősítést kérhet a csatlakozás engedélyezéséhez. Amennyiben sikeres a párosítás, a "PAIR" felirat abbahagyja a villogást.

Megjegyzés: Ha egy másik Bluetooth eszközt szeretne párosítani, tartsa lenyomva a **▷||** gombot az aktuális párosítás megszakításához. Ekkor a "PAIR" ismételten villogni kezd a kijelzőn és a fenti lépéseket követve csatlakoztathat egy másik eszközt.

- Néhány eszközön, például számítógépeken, ki kell jelölni, hogy mit szeretne tenni a csatlakoztatott eszközzel. Ebben az esetben a Bluetooth eszköz menüben válassza ki, az „audio eszközként” - "Use as Audio Device (stereo)", vagy hasonló opciót.

- A párosítás nem szakad meg abban az esetben, ha a két eszköz kikerülne egymás hatótávolságából. Az aktív kapcsolat azonnal helyre áll, amint közelebb kerülnek egymáshoz a készülékek.
- Ha a készüléket átkapcsolja Bluetooth üzemmódba, a hangszóró automatikusan megpróbál csatlakozni a legutoljára párosított készülékhez.

Bluetooth eszköz használata

1. Párosított eszköz esetén (lásd előző fejezet), használja a csatlakoztatott készülékét, és annak hangja az M-380 GB/GBS hangszórójából fog szólni.
2. A lejátszást a Bluetooth eszközéről és a M-380GB/GBS billentyűjével is vezérelheti. Nyomja meg a **▶** gombot a lejátszás szüneteltetéséhez, majd újra a folytatáshoz.
3. Válassza ki a kívánt zenészámot a **<<** és **>>** billentyűkkel.
4. Állítsa be a kívánt szintre a hangerőt. A hangerőt a forráseszközén is tudja szabályozni.

A NEW ONE S.A.S ezennel kijelenti, hogy a MUSE M-380 GB/M-380 GBS megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat a <http://www.muse-europe.com> oldalon tekinthető meg

AUX MÓD - KÜLSŐ LEJÁTSZÓ CSATLAKOZTATÁSA AUDIO KÁBELLEL

1. Csúsztassa a funkció kapcsolót **BT/AUX/USB/SD** állásba. Csatlakoztassa 3,5mm jack kábelrel a lejátszóját pl.: MP3 lejátszó, az M-380GB/GBS **AUX IN** jack (3,5mm) bemenetére (kábel nem tartozék). "AUX" felirat jelenik meg a kijelzőn.
2. A forrás eszközén indítsa el a lejátszást.
3. Állítsa be a hangerőt a kívánt szintre.
4. A lejátszás megállításához, húzza ki az **AUX** jack csatlakozóból az audio kábelt.

USB / SD KÁRTYA HASZNÁLATA

1. Csúsztassa a funkció kapcsolót a **BT/AUX/USB/SD/** állásba. Nyomja meg a **MODE** gombot, hogy kiválassza a kívánt funkciót.
2. USB eszköz csatlakoztatása (pendrive nem tartozék) Csatlakoztassa a pendrive-ot a készülék előlapi USB csatlakozójába. Az M-380 GB/GBS automatikusan átvált USB módra és elindítja a lejátszást.
3. SD memóriakártya csatlakoztatása (memóriakártya nem tartozék) Csatlakoztassa a Micro SD kártyáját a TF kártya foglalatba. A kijelzőn megjelenik az "SD" felirat és automatikusan elkezdődik a lejátszás.
4. Válassza ki a kívánt zenészámot a **<< / >>** gombok segítségével.

ISMÉTLÉS funkció

Ismétlődően nyomja meg a **REPEAT** gombot, hogy kiválassza a kívánt ismétlési módot:

- Zenészmám ismétlése: "REP" felirat jelenik meg a kijelzőn
- Mappában lévő zenészmámok ismétlése: "REP" felirat villogása megáll a kijelzőn
- Minden ismétlése: "REP" felirat villogása megáll a kijelzőn
- Random: "RAND" jelenik meg a kijelzőn

Megjegyzések:

- Az adathordozókon lévő zenészmámok összessége ne haladja meg a 999-et.
- A beolvasási idő néhány másodpercig is tarthat, attól függően, hogy hány fájl és mappa található az adathordozókon.
- Ne helyezzen az USB foglalatba egyéb tárgyat, mert véglegesen károsíthatja a csatlakozót.
- Ne helyezzen a Micro SD kártya foglalatba egyéb tárgyat, mert véglegesen károsíthatja a csatlakozót.

- Ne kösse az USB csatlakozót közvetlenül számítógéphez, mert mindkét eszköz károsodhat.
- Számos, különböző USB eszköz és Micro SD kártya kapható a piacon. Nem tudjuk garantálni, hogy a készülék mindegyikkel működik. Amennyiben ilyen eset állna föl, kérjük, használjon egy másik adathordozót.
- Előfordulhat, hogy a berendezés nem támogat minden multimédia fájlt az adathordozón. Vannak olyan speciális formátumok, amelyek egyedi módszert igényelnek, melyekre a berendezés nincs felkészítve.
- A gyors előre és hátra tekerés nem működik az USB/SD módban.

Megjegyzés:

- A szintmérő mutatók a hangerővel arányosan mozognak.
- A **FOLDER-** / **FOLDER+** gombokkal válassza ki a mappa funkciót.

Felvétel készítése USB / SD kártyára Rádióról / CD-ről / Külső forrásról (AUX) / Bluetooth-ról / Kazettáról

1. Kazetta/Rádió/CD/AUX lejátszás alatt, helyezzen be egy pendrive-ot, vagy SD kártyát a megfelelő foglalatba.
2. Hosszan nyomja meg a "REC" gombot hogy bekapcsolja a felvétel funkciót. A behelyezett adathordozótól függően "USB", vagy "SD" felirat kezd villogni a kijelzőn, és a jelenleg játszott hanganyag felvételre kerül a pendrive-ra, vagy az SD kártyára.
3. Röviden nyomja meg a "REC" gombot, hogy átváltson a felvétel fájl és lejátszási fájl között.
4. A felvétel leállításához, nyomja meg a "DEL" gombot.
5. A felvett fájl törléséhez, kezdje el azt lejátszani, majd nyomja meg a "DEL" gombot; "DELE" felirat jelenik meg a kijelzőn.

Megjegyzés:

- * Amennyiben egyszerre van a készülékben pendrive és Micro SD kártya is, a felvétel az USB eszközre fog elkészülni.

MIKROFON HASZNÁLATA (mikrofon nem tartozék)

1. Csatlakoztasson egy, vagy két mikrofont az M-380 GB/GBS-hez (mikrofon nem tartozék). A mikrofon hangerejét a MIC VOL tekerőgombbal szabályozhatja.
2. ECHO: Állítsa a visszhang effektust a kívánt szintre.

Megjegyzés:

- * Amennyiben a mikrofont túl közel helyezi a hangszórókhoz, kellemetlen akusztikus visszhang keletkezhet. Tartson megfelelő távolságot.

HANGVEZÉRLŐK

X-BASS

Nyomja meg az X-BASS gombot, az alacsony frekvenciás hangok felerősítéséhez; a kijelzőn megjelenik a "BASS" felirat. A kikapcsoláshoz nyomja meg újra a gombot.

MAGAS ÉS MÉLYHANG SZABÁLYZÓ

Tekerje meg a magas vagy mélyhang szabályzót, a magas és mélyhangok erősségének beállításához.

FEJ- és FÜLHALLGATÓ HASZNÁLATA (nem tartozék)

Maximális kimeneti feszültség: $\leq 150\text{mV}$

FEJHALLGATÓ HANGERŐ FIGYELMEZTETÉS:

Mielőtt csatlakoztatná a fül- vagy fejhallgatóját a készülékhez, vegye minimumra a hangerőt, majd utána állítsa be a kívánt szintre. Tartós halláskárosodáshoz vezethet, ha sokáig, magas hangerőn használja! Amennyiben fül-vagy fejhallgatót csatlakoztat a készülékhez, a beépített hangszórók elnémulnak. Vigyázat: Kerülje az ártalmas hangerőn való hallgatást.



Halláskárosodás megelőzésének érdekében, ne hallgassa hosszútávon, magas hangerőn a készüléket.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ

TÁPELLÁTÁS:

AC: 100-240V~50/60Hz

DC: 12V===8 x 1,5V R20/ UM-1/ "D" (GÓLIÁT) méretű elem
(nem tartozék)

Maximális teljesítmény: 80W

RÁDIÓ Frekvencia tartomány

FM: 88 - 108 MHz

BLUETOOTH

Bluetooth Verzió: V5.3 EDR-rel

Bluetooth: 2,402-2,48GHz

RF kimeneti erő: -0,58 dBm

Működési távolság: maximum 10 méter, nyílt terepen (falak és egyéb akadályok csökkentik a hatótávolságot)

MÁGNESSZALAG (KAZETTA) LEJÁTSZÓ

Szalag sebesség: 4,75 cm/másodperc.

Frekvencia érzékenység: 125 Hz - 8 kHz

KOMPAKT DISC (CD) LEJÁTSZÓ

Optikai vevő: 3 - BEAM LASER

Frekvencia érzékenység: 100 Hz - 16 kHz

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

CD KARBANTARTÁS

Tisztítás

FIGYELMEZTETÉS: ÁRAMTALANÍTSA A KÉSZÜLÉKET MIELŐTT ELKEZDENÉ A TISZTÍTÁST!

- Használjon puha és száraz rongyot. Rendszeresen portalanítsa a készülék oldalain lévő szellőzőnyílásokat.
- Oldószerek, dörzsölő vagy alkohol alapú termékek használata károsíthatja a készüléket.
- Amennyiben valamilyen tárgy, vagy folyadék kerülne a készülék belsejébe, azonnal húzza ki a konnektorból, és ellenőriztesse egy szakemberrel.

A CD-kről

- * Ne használjon különleges alakú lemezeket (pl.: Szív-forma, nyolcszögletű). Meghibásodást okozhatnak.
- * Ne helyezzen be egynél több lemezt a CD tartóba.
- * Ne próbálja kinyitni a lemeztartót lejátszás közben.
- * Ne érjen a lencsékhez, meghibásodást okozhat.
- * Amennyiben karc, kosz, vagy ujjlenyomat van a CD-n, olvasási hibát eredményezhet. Mielőtt betenné a készülékbe, tisztítsa meg a CD-t egy tisztító kendővel. Törölje a CD-t belülről kifelé, egyenes mozdulatokkal, ne körkörösén! Ne tárolja a CD-it magas hőmérsékletű, vagy magas páratartalmú helyen, mert deformálódhatnak. A lejátszás után, mindig tegye vissza a tartóba.

Fontos megjegyzés

- A készülék mozgatása előtt, vegye ki a CD-t a készülékből.

A kazettákról

- Ne feszítse a szalagot! A szalagon repedések jelenhetnek meg, vagy akár el is szakadhat. Amennyiben lazulást tapasztal a szalagon, óvatosan feszítse meg egy kicsit, mielőtt betenné a lejátszóba.
- A véletlen törlést megelőzendően törje ki a védő fűleket a kazettán. Amennyiben mégis szeretne újra rávenni, fedje le (pl.: nem víztiszta ragasztószalaggal) a nyílást.
- Amennyiben bármelyik alkatrészre, vagy magára a mágnesfejre szennyeződés, vagy por kerül, a hang torzulhat, rosszminőségű lehet; ebben az esetben nyissa ki a kazettalejátszó ajtaját és tisztítsa meg pl.: egy vattás fültisztító pálcikára csöpptetett nagytisztaságú alkohol segítségével.

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ

FIGYELEM: Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében, ne nyissa fel a készülék burkolatát. Nincs a felhasználó által javítható alkatrész a berendezésben.



A háromszögbe zárt nyílvégű villámjel arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülék belsejében veszélyes feszültség van.



A háromszögbe zárt felkiáltójel arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülék mellett, fontos leírások vannak csomagolva.

A figyelmeztető jelölések a készülék hátoldalán találhatók.

VIGYÁZAT: RÖVIDZÁRLAT MEGELŐZÉSÉÉRT, NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐNEK VAGY MAGAS PÁRATARTALOMNAK / NEDVESSÉGNEK



CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUIT LASER CLASSE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
LASER PRODUKT DER KLASSE 1

FIGYELEM: Láthatatlan lézersugár veszély, ha a CD fiók biztonsági kapcsolója meghibásodik! Kerülje a lézersugarat.

A CD lejátszó egység egy CLASS 1 LASER sugárázóval van ellátva. A figyelmeztető ábra, a CD tartó belsejében található:

FONTOS

- A berendezést ne használja szélsőséges körülmények között.
- A figyelmeztető jelzések, a berendezés hátulján találhatók.
- A megfelelő szellőzésért, legalább 5 cm távolságot hagyjon a készülék körül.
- Ne takarja le és ne tömje be a szellőzőnyílásokat pl.: asztalterítővel, függönnyel.
- Ne helyezzen nyílt lángot a készülék közelébe, pl.: égő gyertya.
- Ne tegye ki a készüléket fröccsenő víznek.
- Ne helyezzen folyadékkal teli tárgyat (pl.: váza, pohár) a készülékre.
- Ne dobja tűzbe az elemeket! Ügyeljen az újrahasznosítási lehetőségekre.
- Elemeket ne tegye ki közvetlen hőforrásnak, pl.: napsütés, kályha.
- A tápcsatlakozó mindig maradjon könnyen hozzáférhető az üzemeltetés közben! A teljes áramtalanításhoz, húzza ki teljesen a csatlakozót a fali aljzatból.
- A Tápkábelt vezesse biztonságosan. Ügyeljen rá, hogy a kábel ne csavarodjon, ne törjön, és ne csipődjön be. Soha ne használjon sérült kábelt! Amennyiben a kábel megsérült, kérjük keressen fel egy szakszervízt.
- Elektromos zavarok alatt, előfordulhat, hogy a készülék meghibásodik. Ebben az esetben próbálja meg áramtalanítással újraindítani a berendezést.
- Mielőtt kidobná a használt elemeket, érdeklődjön a kiskereskedőjénél, vagy hivatali oldalakon elemgyűjtő dobozok/állomások felől.
- Elektromágneses hullámok megzavarhatják a készülék normális működését. Amennyiben az áramtalanítás és újra indítás nem oldaná meg a problémát kérjük, használja a berendezést egy másik helyiségben.



Amennyiben a jövőben selejtezni szeretné a készüléket, ügyeljen arra, hogy az elektronikus hulladék nem helyezhető az általános háztartási hulladékhhoz. Kérjen tanácsot a kiskereskedőjétől, szállítsa a készüléket újrahasznosító telepre. Kövesse a helyi hulladéklerakási szabályokat. (Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó irányelv)

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



EMMI

Magyarországi importőr: EMMI Kft.
1117. Bp. Sopron út 19. - www.emmi.hu
+36-70-785-3664 - iroda@emmi.hu