


MUSE M-780 BT/LG/BTR/BTB

FRÖCCSENÉSÁLLÓ BLUETOOTH HANGSZÓRÓ

Használati Útmutató

Használatbavétel előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

KEZELŐSZERVEK ELHELYEZKEDÉSE

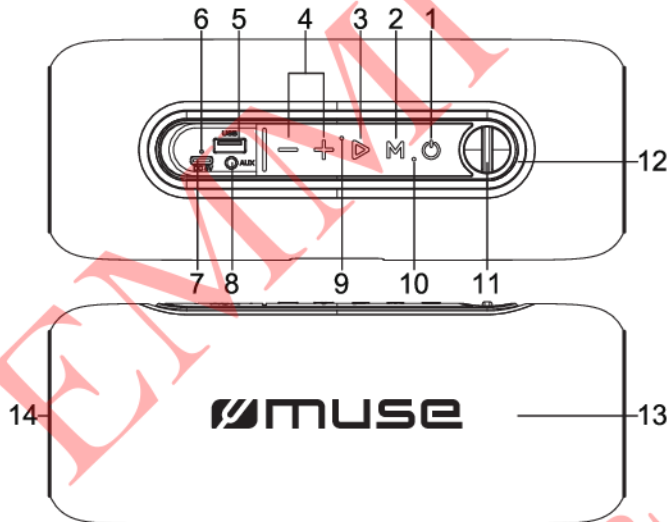

- | | |
|--|--|
| 1. ⏻ : Készülék be- és kikapcsolása | 5. USB csatlakozó MP3 lejátszáshoz (pendrive) |
| 2. M : funkcióválasztó: Bluetooth, USB, AUX; Sztereó párosítás - TWS | 6. Töltés jelző indikátor LED |
| 3. ▶ : Lejátszás / Pillanatstop; fényvezérlő; Hívásfogadás / Hívásátírányítás / Hívás megszakítás | 7. USB-C csatlakozó beépített akkumulátor töltéséhez |
| 4. + / - : Hangerő beállítás; Zeneszám kiválasztás; Aktív Bluetooth kapcsolat megszakítása | 8. AUX IN jack (3.5mm) bemenet; Reset gomb |
| | 9. Mikrofon |
| | 10. Bluetooth indikátor LED |
| | 11. Csuklópánt tartó |
| | 12. Hangulatfények |
| | 13. Főhangszórók |
| | 14. Passzív membrán |

TÁPELLÁTÁS

A készülékben újratölthető Lithium-ion akkumulátor van beépítve. Az első használat előtt, legalább 4 órán keresztül töltsse.

Az akkumulátor töltéséhez a mellékelt USB-C kábel kisebbik végét csatlakoztassa a készülékhez, a nagyobbikat a számítógépéhez, vagy AC adapterhez (adapter nem tartozék). A töltési LED indikátor pirosan villog töltés alatt, teljes feltöltés esetén kialszik.

Megjegyzések:

- Akkumulátoros működés alatt, a készülék limitált áramforrásról üzemel.
- Az eszközben hővédelmi érzékelő van beépítve, mely leállítja a töltést, ha a működési hőmérséklet meghaladja a 45°C-ot. Ebben az esetben várja meg, hogy a készülék lehűljön annyira, hogy folytatni tudja a normális működést.
- Energiatakarékossági okokból a készülék 10 perc tétlenség, vagy halk zenelejátszás után, automatikusan kikapcsol.

Figyelmeztetés:

- A készülék üzemeltetése közben, a környezeti hőmérsékletnek 5°C (41°F) és 35°C (95°F) között szükséges lennie.
- A beépített akkumulátor tűzveszélyt és kémiai égési veszélyt jelenthet, amennyiben rosszul kezelik. Ne szedje szét, ne tegye ki 100°C (212°F) feletti hőmérsékletnek és ne égesse el.
- Az akkumulátor hosszú működésének érdekében, szobahőmérsékleten töltsse.

- Az akkumulátor kidobásánál, mindig vegye figyelembe a környezetre gyakorolt hatásokat.
- Ne dobja tűzbe az akkumulátorokat!
- Az akkumulátorokat ne tegye ki magas hőnek, pl.: direkt napfény, vagy nyílt tűz.
- Alacsony töltöttség esetén figyelmeztetőhangot ad ki a készülék. A hangszóró automatikusan kikapcsol, ha túl alacsony az akkumulátor töltöttségi állapota.

FIGYELEM: Robbanásveszélyes, ha az akkumulátort rosszul helyezi be. Kizárólag az eredetivel megegyező akkumulátorral cserélje ki.

KÉSZÜLÉK BE- és KIKAPCSOLÁSA

Nyomja meg hosszan a **⏻** gombot a készülék bekapcsolásához. Indikátor hang hallatszódik.

BLUETOOTH FUNKCIÓ

A Bluetooth® szövegdjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a New One S.A.S. ezeknek a védjegyeknek a felhasználása licenc alapján történik. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosaik.

Párosítás – Bluetooth eszköz csatlakoztatása

1. Nyomja meg a **⏻** gombot a készülék bekapcsolásához. A Bluetooth indikátor kéken kezd villogni, ami a párosítási módot jelzi.
2. A csatlakoztatni kívánt készüléken kapcsolja be Bluetooth módot, majd válassza ki a "MUSE M-780 BT" készüléket a készülék listából. (Nézze át a készülékének használati útmutatójának Bluetooth fejezetét). Amennyiben a készüléke jelszót kérne, használja a "0000" kódot. Néhány készülék megerősítést kérhet a párosítás megerősítéséhez. Sikeres párosítás esetén, a Bluetooth LED kéken világít, és indikátor hang hallatszik. Amennyiben a készülék nincs párosítva, vagy sikertelen a párosítás, energiatakarékosságból 10 percen belül automatikusan kikapcsol.

Tipp: Amennyiben egy másik készülékhez kívánja csatlakoztatni a hangszórót, egyszerre nyomja meg a **+** és **-** gombokat, az élő kapcsolat megszakításához; a Bluetooth LED villogni kezd. Ezután a fenti lépések alapján párosítson egy másik készüléket.

- Néhány eszközön, pl.: számítógép, a csatlakoztatott hangszórót ki kell jelölni, mint hangkimenet: például "Use as Audio Device (stereo)" vagy hasonló menüpont.
- A párosítás megmarad azután is, hogyha a két készülék kikerülne egymás hatósugarából. Az aktív kapcsolat helyreáll, amint újra közel kerülnek egymáshoz.
- A készülék bekapcsolásakor, automatikusan megpróbál csatlakozni a legutoljára párosított készülékhez.

A NEW ONE S.A.S ezennel kijelenti, hogy ez a MUSE M-780 BT/LG/BTR/BTB megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat megtekinthető a www.muse-europe.com oldalon.

Bluetooth eszköz használata

1. Tartsa lenyomva a **⏻** gombot, hogy bekapcsoljon a készülék. Aktív kapcsolat esetén, (lásd előző fejezet). Kezdje el használni a készülékét, és a hang az M-780 BT-ből fog szólni.
2. A **▶** gombbal elindíthatja a lejátszást, vagy megállíthatja.
3. A **+** és **-** gombokkal állíthatja a készülék hangerejét. A forrás készüléken is szabályozhatja a hangerőt.
4. Folyamatosan nyomva tartva a **+** és **-** gombokkal tudja kiválasztani a lejátszani kívánt zeneszámot. A forrás eszközön szintén tud váltogatni a zeneszámok között.

Bejövő hívás fogadása és befejezése

A készülékben beépített mikrofon található. Ezzel a hangszóró kihangosítóként tud működni, amennyiben mobiltelefonhoz van csatlakoztatva. Beérkező hívás esetén, figyelmeztető jelzést ad ki a hangszóró.

1. Bejövő hívás esetén a ► gombbal tudja fogadni.
2. Beszélgetés közben a ► gombbal tudja lezárni a hívást.
3. A bejövő hívás elutasításához nyomja meg hosszan a ► gombot.
4. Beszélgetés közben át tudja irányítani a hangot a telefonról a hangszóróra és fordítva a ► gomb hosszú megnyomásával.


Megjegyzések:

- Előfordulhat, hogy a hangszóró nem működik megfelelően néhány Bluetooth képes lejátszóval.
- Kihangosító módban, ha nem lenne tisztán hallható a beszélgetés, hajoljon közelebb a hangszóró mikrofonjához.

SZTEREÓ PÁROSÍTÁS - TWS

Ez a funkció stereo hangzást biztosít. Szükséges hozzá 2 db M-780 BT készülék, Bluetooth módba kapcsolva.

Tipp: Javasoljuk, hogy a két hangszóró 4 méteren belül legyen egymástól.

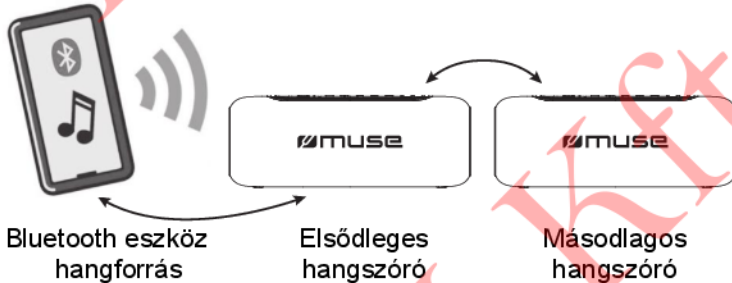

Pontosan kövesse a következő lépéseket a sikeres TWS működéshez:

1. Kapcsolja be mindkét M-780 BT hangszórót. Az **M** gombbal válassza ki a Bluetooth módot mindkét készülékén.
2. Amint mindkét készülék párosítási módban van, az egyik hangszórón hosszan nyomja meg az **M** gombot, ez a készülék lesz a fő hangszóró (Bal hangcsatorna), tartsa nyomva, amíg indikátorhangot nem hall; a hangszóró elkezd a másodlagos hangszórót keresni (Jobb hangcsatorna). A két hangszóró automatikusan felismeri a csatornákat.
3. Csatlakoztassa a lejátszóját a főhangszóróhoz.
4. Indítsa el a lejátszást és hallgassa sztereóban.
5. A ► gombbal, bármely hangszórón, meg tudja állítani a lejátszást, vagy újraindítani.
6. Nyomja meg az **M** gombot bármely hangszórón, hogy a TWS párosítás megszűnjön.

AUX - külső forrás csatlakoztatása

1. Kapcsolja be a készüléket a **U** gomb segítségével.
2. Csatlakoztassa a külső lejátszóját (pl.: mp3 lejátszó) az **AUX IN** jack bemenetre (kábel nem tartozék). A hangszóró automatikusan átkapcsol AUX módra. Amennyiben a külső forrás már eleve be volt dugva, az **M** gombbal kapcsoljon át AUX módra.
3. Indítsa el a lejátszást.
4. Válassza ki a kívánt zeneszámot és hangerőt a forrás eszközén.
5. A lejátszás befejezéséhez, húzza ki az audio kábelt a hangszóró AUX bementéből. A hangszóró automatikusan átkapcsol Bluetooth módba.

LEJÁTSZÁS USB ESZKÖRŐL - pendrive

Nyissa fel a műanyag fedelet és helyezze be az USB eszközt – pendrive (nem tartozék) az USB csatlakozóba; a hangszóró automatikusan átkapcsol USB módra. Amennyiben már csatlakoztatva volt USB eszköz, az **M** gomb segítségével válassza ki az USB módot.

Megjegyzések:

- A pendrive-on lévő MP3 zeneszámok, ne haladják meg a 999-et.
- A pendrive-on lévő mappák száma ne haladja meg a 99-et.
- A beolvasási idő függ a pendrive-on lévő zeneszámok és mappák számosságától.
- Ne helyezzen az USB csatlakozóba oda nem illő tárgyat, mert végleges károsodást okozhat a hangszóróban.
- NE csatlakoztasson számítógépet közvetlenül a hangszóróhoz USB-n keresztül, mert mindkét készülék károsodhat.
- Sokféle USB eszköz létezik a piacon, ezért nem tudjuk garantálni, hogy mindegyikkel kompatibilis a hangszóró. Amennyiben ilyen megtörténne, kérjük használjon egy másik pendrive-ot.

Fényeffektek


Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva a ► gombot a világítás bekapcsolásához.

Reset

Nyomja meg a RESET gombot, az **AUX IN** jack bemenetben egy hegyes tárgyval (pl.: vastagabb tű, pálcika), hogy a készüléket alapállapotba állítsa vissza.

CSUKLÓPÁNT FELHELYEZÉSE

1. Helyezze a fűzőt a lyukhoz, majd egy kisebb átmérőjű eszköz segítségével nyomja át rajta.
2. Kössön rá egy csomót.

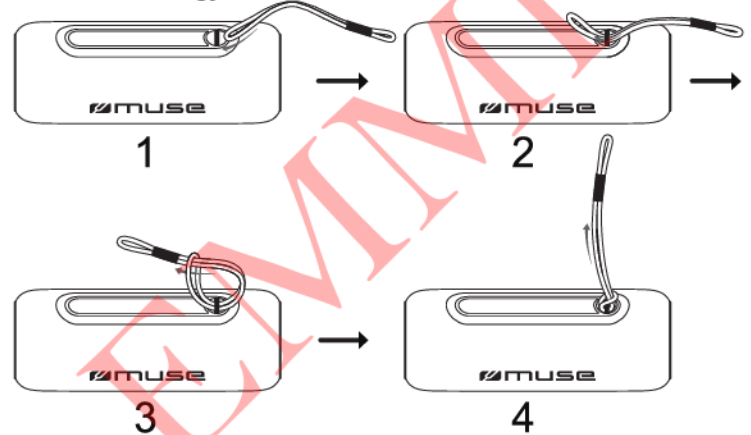

HIBAELHÁRÍTÁS - általános

Hiba esetén ellenőrizze a következőket, mielőtt felkeresne egy szervizt:

Nincs áram

- Nincs bekapcsolva a készülék: A **U** gombbal kapcsolja be a hangszórót
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor fel van-e töltve

Nincs hang – általában

- Külső eszköz hangereje alacsony: emelje meg a hangerőt

Nem lehet párosítani a hangszórót más BT lejátszóval.

- Nincs bekapcsolva a Bluetooth funkció a párosítandó eszközön: engedélyezze a Bluetooth kapcsolatot
- Valamelyik eszköz már aktív kapcsolatban van egy másik készülékkel: állítsa párosítási módba az eszközöket

MŰSZAKI ADATOK

ÚJRATÖLTHETŐ AKKUMULÁTOR

Akkumulátor típusa: 3.7V 3000mAh Lithium-ion

Töltési áram: DC 5.0V \equiv 2.0A, 10W

Működési idő: körülbelül 10 óra 50%-os hangerőn, teljes feltöltést követően

Töltési idő: körülbelül 5 óra



A töltő által szolgáltatott teljesítménynek a rádióberendezés töltéséhez szükséges minimum 2,5 watt és a maximális töltési sebesség eléréséhez szükséges maximum 10 watt között kell lennie.

BLUETOOTH

Bluetooth: 2.402-2.48GHz

RF kimeneti teljesítmény: 1.58 dBm

Bluetooth Verzió: V5.0

Működési távolság: Maximum 10 méter, szabad térben (falak és egyéb akadályok csökkenthetik a hatótávolságot)

Az adatok változtatási jogát fenntartjuk.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- A szellőzőnyílásokat ne fedje el.
- Ne helyezzen nyílt lángot a készülék közelébe.
- Ne használja a készüléket szélsőséges környezetben.
- Nyitott csatlakozó sziget esetén ne tegye ki a készüléket csöpögő, vagy fröccsenő folyadéknak.
- Biztosítson legalább 5 cm távolságot a készülék körül a megfelelő szellőzés biztosításához.
- Ne helyezzen folyadékkal teli edényt a készülékre.
- A jelölő szimbólumok, a készülék tetején találhatóak.
- Elektromos ingadozások és elektrosztatikus jelenségek alatt a készülék hibásan működhet. Ebben az esetben újra kell indítani a készüléket.
- Erős elektromágneses interferencia akadályozhatja a készülék helyes működését. Ebben az esetben indítsa újra a készüléket, amennyiben nem állna helyre a gyári működés, üzemeltesse a készüléket egy másik helyiségben.



Amennyiben kiszerezné selejtezni a készüléket kérjük, figyeljen arra, hogy az elektronikai hulladékot nem lehet a háztartási szeméttel együtt kidobni.

Amennyiben teheti, kérjük vigye egy újrafelhasználó telepre. Mindig a helyi törvények és előírások alapján

járjon el, ehhez kérjen segítséget a kiskereskedőjétől. (Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv)

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



EMMI

Magyarországi importőr: EMMI Kft.
1117. Bp. Sopron út 19. - www.emmi.hu
+36-70-785-3664 - iroda@emmi.hu