

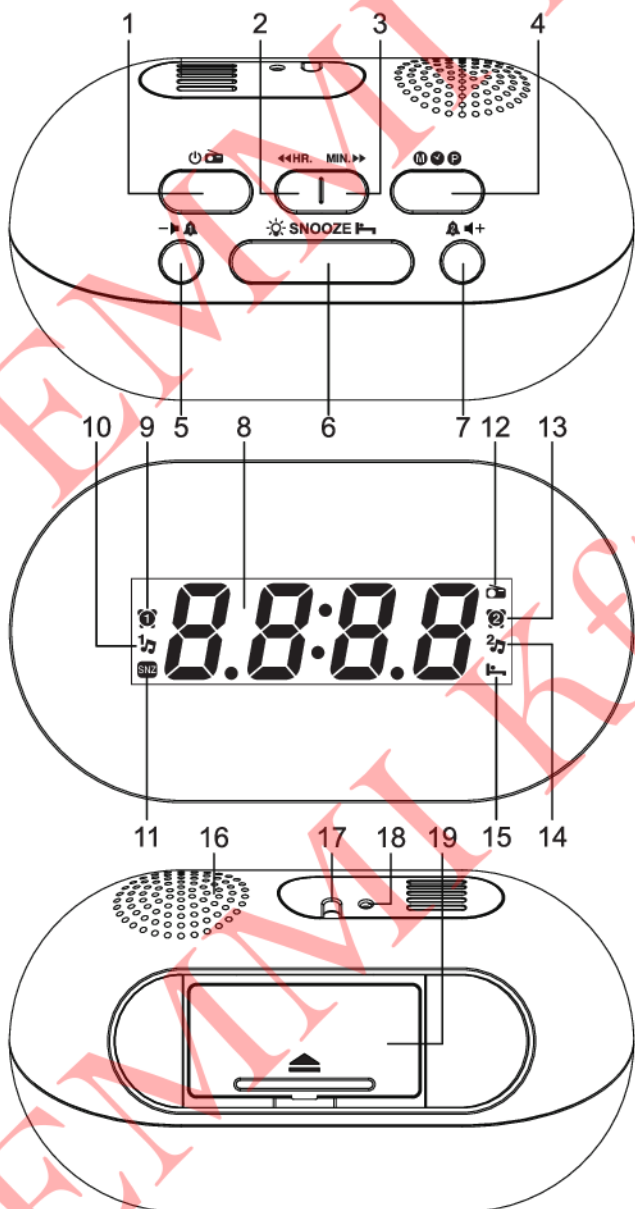
MUSE M-15 GL

KETTŐS ÉBRESZTÉSŰ, PLL RÁDIÓS ÓRA

Kezelési útmutató

Kérjük, figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt használatba venné a készüléket.

KEZELŐK ELHELYEZKEDÉSE



- | | |
|---|--|
| 1. : Rádió be- és kikapcsolása | 7. : Hangerő növelése |
| 2. HR.: Óra digitek beállítása
: léptetés lefelé | : Ébresztés 2 |
| 3. MIN.: Perc digitek beállítása
: léptetés felfelé | 8. LED kijelző |
| 4. : Memória
: Óra beállítása
: Rádióállomások mentése | 9. : Ébresztés 1 indikátor (csörgés hangra) |
| 5. : Hangerő csökkentése
: Ébresztés 1 | 10. : Ébresztés 1 indikátor (rádióadásra) |
| 6. : Kijelző fényerejének változtatása | 11. : Szundi indikátor |
| SNOOZE: Szundi – ébresztés ismétlése 9 perc múlva | 12. : Rádió indikátor |
| : Elalvás rádióra | 13. : Ébresztés 2 indikátor (csörgés hangra) |
| | 14. : Ébresztés 2 indikátor (rádióadásra) |
| | 15. : Alvás mód indikátor |
| | 16. Hangszóró |
| | 17. Tápkábel |
| | 18. FM zsinórantenna |
| | 19. Elemtartó rekesz |

TÁPELLÁTÁS

AC: 230V ~ 50Hz

DC: 2x1.5V, R03/AAA elemek (nem tartozék) memória megőrzéshez áramingadozás esetére.

Alkaline elemeket javasolunk az optimális működéshez, és 6 havonta cserélni ajánlott.

- Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a fali csatlakozóhoz.
- Helyezze be az elemeket az elemtartó rekeszbe, ügyelve az elemek polaritására. Kizárólag a megjelölt méretű és típusú elemeket használjon. A polaritások felcserélése károsíthatja a készüléket. Ne kísérelje meg újratölteni az elemeket, mert tűz és robbanás veszélyes.

FIGYELEM: A helytelenül behelyezett elemek robbanást okozhatnak! Kizárólag a megjelölt típusú és egyforma töltöttségű elemeket helyezzen a készülékbe.

KÉSZÜLÉK MEMÓRIA: Minden beállítást elment a készülék, mindazonáltal előfordulhat, hogy áramszünet esetén, a pontos időt újra be kell állítania. Amennyiben nincsenek elemek a készülékben, vagy lemerültek, a kijelző villogással jelzi az áramkimaradást és minden beállítást újra kell programozni.

PONTOS IDŐ BEÁLLÍTÁSA

- Készenléti állapotban nyomja meg hosszan a gombot, amíg a kijelző el nem kezd villogni. Állítsa be az időt a **HR.** – óra és a **MIN.** – perc gombokkal
- A mentéshez, nyomja meg a gombot újra.

Megjegyzés: A beállítás közben, 5 másodpercig nem nyom meg új gombot, a kijelzőn mutatott időt menti el a készülék automatikusan.

A KÉSZÜLÉK BE- és KIKAPCSOLÁSA

Készenléti módban, nyomja meg a gombot egyszer a bekapcsoláshoz. Nyomja meg újra a gombot a készülék kikapcsolásához.

RÁDIÓ KEZELÉSE

Kézi állomáskeresés

- Válassza ki a kívánt rádióállomást a vagy gombokkal.
- Igazítsa a hangerőt a kívánt szintre a vagy gombokkal.
- A rádió kikapcsolásához, nyomja meg a gombot.

Automata állomáskeresés

Nyomja meg és tartsa lenyomva a vagy gombot. A rádió automatikusan, a nyílnek megfelelő irányba, megkeresi a legközelebbi erősebb állomást. A gyengébb jelű állomást kézi kereséssel lehetséges beállítani a / gombokkal.

Megjegyzés: Az automatikus keresés közben a hangszóró elnémul.

Vétel javítása:

FM: Bontsa ki a zsinórantennát teljes hosszára.

Mentett állomások

A készülék 20 FM rádióadó frekvenciát képes memorizálni.

Kézi állomásmentés






- Válassza ki a menteni kívánt állomást kézi, vagy automata kereséssel.
- Nyomja le a gombot, amíg "P 01" kezd villogni a kijelzőn.
- A / gombokkal válassza ki a memória sorszámát, amelyre menteni szeretné az adót.
- Nyomja meg a gombot a mentéshez.
- Ismételje a 1-4 lépéseket további frekvenciák tárolásához.

Mentett állomások visszahívása

Nyomja meg a gombot, amellyel a mentett állomások sorszámán tud mozogni.

Igazítsa a hangerőt a kívánt szintre a / gombok segítségével.

ÉBRESZTÉS és ÉBRESZTÉS HANG BEÁLLÍTÁSA

1. Készenléti módban nyomja meg a  gombot, amellyel kiválaszthatja az ébresztési hangot:  csörgés vagy  FM rádió. A megfelelő indikátor kigyullad a kijelzőn.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, amíg a kijelző el nem kezd pislogni.
3. A **HR.** és **MIN.** gombokkal állítsa be az ébresztési időpontot.
4. A mentéshez nyomja meg a  gombot.

* Hasonlóan lehetséges a második ébresztési időpontot beállítani az Ébresztés 2 gombokkal.

Megjegyzések:

1. A megfelelő indikátor ikon villog, amikor az adott ébresztés bekapcsol.
2. A legutoljára beállított hangerőt a készülék megjegyzi, így az ébresztési hangerő azzal lesz egyenlő.
3. Rádió, vagy csengő ébresztésnél a hangerő fokozatosan emelkedik, az utoljára beállított hangerőig. **Ne felejtse el a hangerő szintjét ellenőrizni lefekvés előtt!**

ÉBRESZTÉS LEÁLLÍTÁSA


1-Ébresztés ismétlése


Nyomja meg a **SNOOZE** gombot. Az ébresztés megáll, majd 9 perc múlva újra megszólal. Szundi mód alatt, az Ébresztés indikátor ikon felkapcsol, míg a Szundi indikátor pislogni kezd.

2-Ébresztés megállítása

Nyomja meg a  vagy  gombot. Az ébresztés másnap újra bekapcsol.





3-Ébresztés kikapcsolása

Készenléti módban nyomja meg a  gombot és ismétlje, amíg az Ébresztés 1 ikon kialszik a kijelzőn.


Megjegyzés: Hasonlóan kell eljárni az Ébresztés 2 esetében is a  gombbal.

ALVÁS FUNKCIÓ


Alvásmódban a készülék automatikusa kikapcsol a beállított idő leteltével.

1. Rádióhallgatás közben nyomja meg és tartsa lenyomva  az alvásmódhoz, majd ugyanézzel a gombbal válassza ki a kívánt kikapcsolási időt: 120-90-60-30-15-10-5 perc. A készülék az idő leteltével kikapcsolja a rádiót. Aktív alvás mód alatt a  indikátor felkapcsol.
2. A mód kikapcsolásához nyomja meg a  gombot, vagy az alvásmódban  válassza a percek helyett az "OFF" jelzést; Alvó indikátor ikon kikapcsol.

Megjegyzés:

1. Alvás mód kizárólag bekapcsolt rádió esetén állítható.
2. Visszaszámlálás közben, a hátralévő idő ellenőrzéséhez, tartsa hosszan lenyomva a  gombot.

FÉNYERŐ

A  gombbal válassza ki a kívánt fényerőt: erős, gyenge, kikapcsolva.

MŰSZAKI ADATOK

TÁPELLÁTÁS:

AC 230V ~ 50Hz, 4W fogyasztás
DC 3V 2x1.5V, elem típus: R03/AAA (nem tartozék)

RÁDIÓ FREKVENCIA:

FM: 87.5 -108 MHz

A NEW ONE S.A.S kijelenti, hogy ez a MUSE M-15 GL megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat megtekinthető a www.muse-europe.com oldalon

VIGYÁZAT!

FIGYELEM: Az áramütés kockázatának csökkentésének



érdekében, ne nyissa fel a készülék burkolatát. A berendezés belsejében nincs a felhasználó által javítható egység. Minden szervizelési munkát, bizza szakemberre.



A háromszögbe zárt nyíl végű villámjel szimbólum, arra hívja fel a felhasználó figyelmét, hogy a készülék belsejében veszélyes feszültség van.



A háromszögbe zárt felkiáltójel szimbólum arra hívja fel a felhasználó figyelmét, hogy a készülék mellé fontos leírások vannak csomagolva.

FONTOS

- A berendezést ne használja szélsőséges időjárási körülmények között.
- A figyelmeztető jelek a készülék alján találhatóak.
- Biztosítson legalább 5 cm távolságot a készülék körül, a megfelelő szellőzés érdekében.
- Ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílások ne legyenek elfedve pl.: újságpapírral, terítővel.
- Ne helyezzen nyílt lángot a készülékre, pl.: égő gyertya.
- Ne tegye ki a készüléket, csöpögő, vagy fröccsenő folyadéknak.
- Ne helyezzen folyadékkal teli edényeket a készülékre, pl: váza, pohár.
- Ne dobja tüzre az elemeket! Gondoljon a környezetre az elemek ártalmatlanításánál.
- Az elemeket nem szabad közvetlen hőforrásnak kitenni pl.: napfény, tűz, radiátor stb.
- A tápcsatlakozó a készülék áramtalanítására szolgál. Mindig legyen könnyen elérhető üzemelés közben. A teljes áramtalanításhoz, teljesen válassza le a tápcsatlakozót a fali aljzatról! A kábelt vezesse úgy, hogy ne törjön meg, ne csipődjön be és ne csavarodjon. Sérült kábel esetén ne használja a készüléket és keressen fel egy szakszervizt!
- Áramingadozások és egyéb elektromágneses interferenciák befolyásolhatják a készülék normál működését. Ilyen esetben vegye ki az elemeket és áramtalanítással indítsa újra a készüléket.
- Amennyiben az áramtalanítás nem oldaná meg az elektromágneses interferencia által okozott problémát, kérjük használja a készüléket egy másik helyiségben.



Amennyiben a jövőben kiszereztné selejtezni a készüléket, kérjük ügyeljen arra, hogy az elektronikus hulladék nem tehető a háztartási hulladékok közé.

Szállítsa egy újrahasznosító telepre, kérjen tanácsot a kiskereskedőjétől. Mindig kövesse a helyi

hulladékgazdálkodási törvényeket. (Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv)

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



EMMI

Magyarországi importőr: EMMI Kft.
1117. Bp. Sopron út 19. - www.emmi.hu
+36-70-785-3664 - iroda@emmi.hu