


MUSE M-179 P

PROJEKTOROS ÓRÁSRÁDIÓ

Kezelési Útmutató

Kérjük használatbavétel előtt, **figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót!**

VEZÉRLŐK ELHELYEZKEDÉSE ÉS FUNKCIÓI

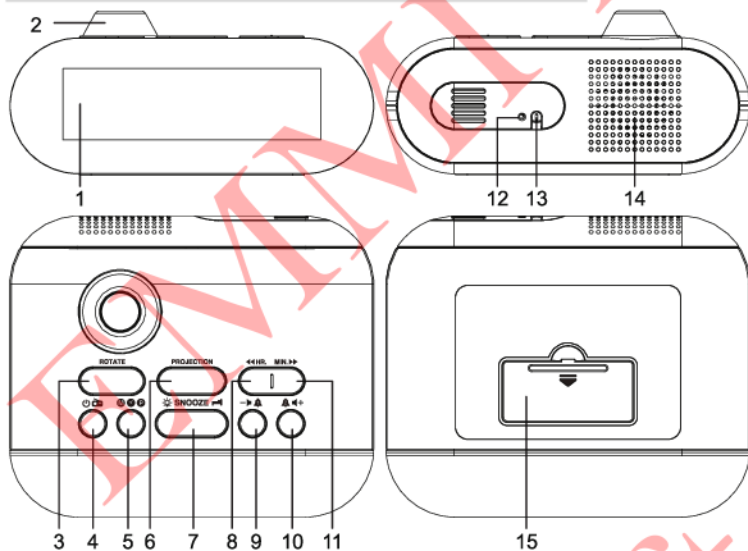

1. LED kijelző
2. Idő kivetítő
3. **ROTATE**: Forgatás – 180°-ban elforgatja az óra kivetítését.
4. **☺ / ☹**: rádió BE/KI kapcsoló
5. **⏻** Órabeállítás
6. **(M)** Memória
7. **(P)** Tárolt rádióállomások
8. **PROJECTION**: Kivetítés ki-, vagy be kapcsolása
9. **☼** Kijelző fényerőszabályzó
10. **SNOOZE**: Szundi – Ébresztés elhalasztása
11. **☹**: Alvás – Rádió kikapcsolása a megadott idő leteltével
12. **HR.** Óra beállítása
13. **◀** Csökkentés
14. **▶** Növelés
15. **◀▶** Hangerő csökkentése
16. **🔔** Ébresztés 1
17. **🔔** Ébresztés 2
18. **🔊** Hangerő emelése

TÁPELLÁTÁS

Hálózati AC: 230V ~ 50 Hz (CE)

DC: 2 x 1,5V, elemtípus: AAA/R03/UM4 (nem tartozék) – kizárólag a memória megőrzéshez

Az elemeket, 6 havonta cserélje ki a biztos működéshez, és az elemfolyás megelőzéséhez.

1. Csatlakoztassa a készülék tápkábelét a fali aljzathoz.
2. Helyezze az elemeket az elemtartóba. Kizárólag a feltüntetett elemtípusokat használja! Ügyeljen az elemek polaritására. A rosszul behelyezett elem, károsíthatja a készüléket. Ne próbálja újratölteni a nem újratölthető elemeket, mert felrobbanhatnak, vagy tüzet okozhatnak.

FIGYELEM: Robbanásveszélyes lehet a nem helyesen behelyezett elem. Az elemek cseréjekor ügyeljen arra, hogy mindig hasonló, vagy egyenértékű elemre cserélje ki.

MEMÓRIA MEGŐRZÉS: Minden beállítás, tárolásra kerül a memóriában, de ennek ellenére előfordulhat, hogy az órát újra be kell állítani/pontosítani áramszünet esetén. Amennyiben nincs elem a memória megőrzéshez, a kijelző pislogással jelzi, hogy újra be kell állítani a készüléket az áramkimaradás után. Ebben az esetben a tárolt beállítások is elvesznek.

ÓRA BEÁLLÍTÁS

1. Készenléti üzemmódban, nyomja meg és tartsa lenyomva a **⏻** gombot, amíg a kijelző pislogni nem kezd. Állítsa be az órát a **HR.**, a percek pedig a **MIN.** gombok segítségével.
2. A kijelzőn látható idő mentéséhez, nyomja meg újra a **⏻** gombot.

MEGJEGYZÉS:

Beállítás közben, amennyiben 9 másodpercig nem nyomunk meg vezérlőgombot, a kijelzőn látható idő automatikusan tárolásra kerül.

RÁDIÓHALLGATÁS

Kézi állomáskeresés

1. A **⏻** gomb megnyomásával, kapcsolja be a készüléket.
2. Keressen a rádióállomások között a **◀▶** és **▶▶** gombokkal.
3. Állítsa be a hangerőt a **◀▶** és **▶▶** gombok segítségével.
4. A rádió kikapcsolásához nyomja meg újra a **⏻** gombot.

Automata állomáskeresés

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **◀▶** vagy a **▶▶** gombot. A készülék a nyíl irányába automatikusan megkeresi a legközelebbi erősebb állomást. A gyengébb adókra a **◀▶** vagy a **▶▶** gombokkal tudja hangolni a készüléket.

MEGJEGYZÉS: Automatikus keresés közben, a hangszóró lenémul.

Rádió vétel növeléséért, egyenesítse ki a drót antennát.

Rádióállomások eltárolása

Az M-179 P, 20 FM állomás megjegyzésére képes.

Kézi tárolás:

1. Álljon a tárolni kívánt állomásra kézi, vagy automatikus kereséssel.
2. Nyomja le és tartsa lenyomva az **(M)** gombot, amíg a "P 01" felirat nem kezd pislogni a kijelzőn.
3. A **◀▶** vagy a **▶▶** gombokkal válassza ki a memória sorszámát, amelyre menteni szeretné az állomást.
4. A tároláshoz, nyomja meg az **(M)** gombot.
5. További állomások tárolásához, ismételje meg az első 4 lépést.

Tárolt állomás előhívása

A **(P)** gomb segítségével válassza ki a tárolt állomás sorszámát.

Igazítsa a hangerőt a kívánt szintre (**◀▶** és **▶▶**).

ÉBRESZTÉS ÉS ÉBRESZTÉSI MÓD BEÁLLÍTÁSA

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a **🔔** gombot és válassza ki, hogy rádióval **🔊** vagy csörgéssel **🔔** ébresszen a készülék.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **🔔** gombot, amíg a kijelző pislogni nem kezd.
3. Az ébresztés időpontját állítsa be a **HR.** gomb – óra és a **MIN.** gomb – perc segítségével.
4. Nyomja meg újra a **🔔** gombot az ébresztés idejének tárolásához; a kijelzőn felgyullad az Ébresztés 1 jelző indikátor.

* Az Ébresztés 2-öt a fentiek szerint lehet beállítani, a **🔔** gombot megnyomva.

Megjegyzések:

1. Ébresztés közben, az aktív - Ébresztés 1, vagy Ébresztés 2 - indikátor jele pislog.
2. Az ébresztés hangereje, az utoljára beállított / hallgatott hangerőn fog szólni. Ügyeljen arra, hogy az ébresztés előtt, állítsa a kívánt hangerőre a készüléket.
3. Mind a rádió és a csörgés mód esetén, a hangerő egészen halkról, folyamatosan erősödik a beállított maximum szintre.

Ne felejtse a hangerőt beállítani ébresztés előtt.

ÉBRESZTÉS MEGÁLLÍTÁSA

1-Ébresztés megismétlése

Ébresztés közben nyomja meg a **SNOOZE** – szundi gombot; az ébresztés félbeszakad és 9 perc elteltével ismétlődik. Szundi üzemmódban – a 9 perc alatt – a **SNOOZE** indikátor villog a kijelzőn.

2-Ébresztés leállítása

Ébresztés közben nyomja meg a  vagy a  gombot. Az ébresztés befejeződik és következő nap újra megszólal.

3-Ébresztés kikapcsolása

Készenlétimódban nyomja meg a  gombot az ébresztés kikapcsolásához. Az ébresztési indikátor kikapcsol a kijelzőn és másnap sem fog megszólalni.

Megjegyzés: Az Ébresztés 2 megegyezik az Ébresztés 1-gyel, de a  gombbal.

ALVÁS FUNKCIÓ

Alvás mód: a rádió automatikusan kikapcsol a megadott idő lejártával.

1. Rádióhallgatás közben, nyomja meg, és tartsa lenyomva a  gombot, hogy belépjen az alvás módba. A  gombbal ki tudja választani, hogy a rádió hány perc múlva kapcsoljon ki: 05-10-15-30-45-60-90, vagy 120 perc elteltével. A kijelzőn, az alvás indikátor  kigyullad, és a készülék elkezd a visszaszámlálást.
2. Az alvás mód kikapcsolásához nyomja meg a  gombot (rádió kikapcsolása), vagy az alvás módban ( gomb nyomva tartásával) a  gombbal válassza az "OFF" lehetőséget a percek után; a kijelzőn kialszik az alvás mód indikátor.

Megjegyzés:

1. Alvás visszaszámlálás csak rádióhallgatás közben állítható be.
2. A hátralévő idő ellenőrzéséhez, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, aktív Alvó mód alatt.

FÉNYERŐ

A kijelző fényerejének állításához, nyomja meg a  gombot egymás után: erős, gyenge, kikapcsolt kijelző.

ÓRA KIVETÍTÉSE

1. A **PROJECTION** gombbal kapcsolja be, vagy kapcsolja ki a kivetítést.
2. A **ROTATE** gombbal 180°-kal lehet elforgatni a kivetítést.
3. A kivetítőt meg lehet dönteni, amennyiben más dőlésszögben szeretnénk látni a kivetített időt.

MŰSZAKI ADATOK

TÁPELLÁTÁS:

AC 230V~50Hz, 4W fogyasztás

DC 2x1,5V, elemtípus: AAA/R03/UM-4 (az elem nem tartozék) - kizárólag memória védelemhez

RÁDIÓ:

FM 87,5 - 108 MHz

A NEW ONE S.A.S. kijelenti, hogy a MUSE M-179 P megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat megtekinthető a következő címen: www.muse-europe.com

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés kockázatának

 csökkentésének érdekében, ne nyissa fel a készülék burkolatát. Nincs a készülék belsejében olyan egység, amelyet a felhasználó vezérelni tudna. Minden javítással és szervizeléssel kapcsolatban, keressen fel egy képzett szakembert!

 A háromszögbe zárt nyíl végű villám piktogram arra hívja fel a felhasználó figyelmét, hogy a készülékben "veszélyes feszültség" van.

 A háromszögbe zárt felkiáltó jel arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülék mellett, fontos információk / utasítások vannak csomagolva.

FONTOS

- A készüléket ne használja szélsőséges környezetben.
- A figyelmeztető jelek a készülék alján találhatóak.
- Győződjön meg arról, hogy a berendezés körül minimum 5 cm szabad helyet hagyjon a megfelelő szellőzéshez.
- Ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílásokat ne takarja el semmi. Pl.: asztalterítő, függöny, újságpapír stb.
- Ne helyezzen nyílt lángot a készülék közelébe. Pl.: égő gyertya
- Ne tegye ki a készüléket csepegő, vagy fröccsenő folyadéknak.
- Ne helyezzen folyadékkal teli tárgyat a készülékre, pl.: váza, pohár stb.
- Az elemeket ne dobja tűzre, ne égesse el! Ügyeljen a használt elemek környezetbarát ártalmatlanítására.
- A tápkábelt úgy vezesse, hogy az ne törjön meg, ne csavarodjon, és ne csipődjön be. Ne használja a készüléket sérült tápkábelrel!
- Az elemeket ne tegye ki erős hőforrásnak, pl.: direkt napsütés, kazán, nyílt láng stb.
- A tápkábel szolgál a készülék teljes áramtalanításához, ezért üzemeltetés közben, mindig a közeli konnektorra kösse, hogy könnyen és gyorsan hozzáférhető legyen. A készülék teljes áramtalanításához, a tápkábelt teljesen húzza ki a fali aljzatból. A konnektort ne fedje le, ne takarja el, mert hiba esetén könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- Gyors átmeneti és / vagy elektrosztatikus elektromos jelenség hatására a termék meghibásodhat, és a felhasználónak alaphelyzetbe kell állítania a berendezést.
- A készülék normális működését befolyásolhatják az elektromágneses zavarok. Ilyen esetben állítsa a készüléket alapállapotba, áramtalanítással. A mennyiben ez nem oldaná meg a problémát, kérjük, használja a készüléket egy másik helyen.



Ha a jövőben selejtezni szeretné a készüléket, kérjük, vegye figyelembe, hogy az elektromos hulladékokat nem szabad háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Léteznek újrahasznosító létesítmények. Forduljon önkormányzatához, vagy kérjen tanácsot kereskedőjétől. (Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv)

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



EMMI

Magyarországi importőr: EMMI Kft.
1117. Bp. Sopron út 19. - www.emmi.hu
+36-70-785-3664 - iroda@emmi.hu