


MUSE M-530KA

BLUETOOTH KARAOKE HANGSZÓRÓ

Kezelési Útmutató

A KÉSZÜLÉK ÜZEMBEHELYEZÉSE ELŐTT, KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A KEZELÉSI ÚTMUTATÓT!

KEZELŐGOMBOK ELHELYEZKEDÉSE

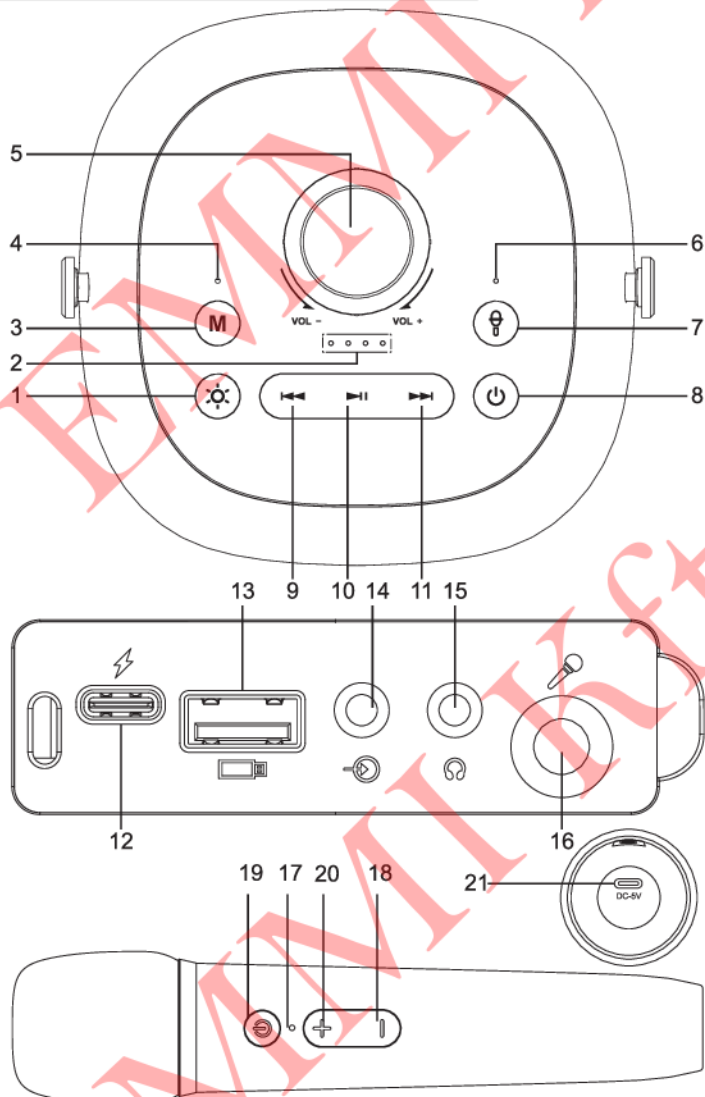

1. ☉: Hangulatfény szabályzó
2. ●●●●: Akkumulátor töltöttség jelző
3. M: Mód választó: AUX, USB, Bluetooth mód; Aktív Bluetooth kapcsolat megszakítása
4. Bluetooth indikátor
5. Hangerő szabályzó
6. Vezetéknélküli mikrofon indikátor
7. EQ: Karaoke mód
8. ⏻: Készülék be- és kikapcsolása; EQ: hangszínszabályzó – előre beállított: normál, magas, mély
9. ⏮: Visszalépés az előző zeneszámra
10. ⏸: Play/Pause – Lejátszás / pillanatmegállítás
11. ⏭: Ugrás a következő zeneszámra
12. USB-C csatlakozó: beépített akkumulátor töltésére
13. USB csatlakozó: MP3 lejátszása pendrive-ról, vagy külső eszköz töltése
14. AUX IN jack bemenet (3,5 mm)
15. Fejhallgató kimenet (3,5 mm)
16. Mikrofon jack bemenet (6,3 mm)
17. Vezetéknélküli mikrofon indikátor
18. —: Röviden nyomva tartva: vezetéknélküli mikrofon hangerejének csökkentése
19. ⏻: Hosszan nyomva tartva: Mikrofon be-, vagy kikapcsolása; Röviden nyomva tartva: hangzás választás – karaoke(visszahang) / beszéd
20. +: Röviden nyomva tartva: vezetéknélküli mikrofon hangerejének növelése
21. Vezetéknélküli mikrofon USB-C töltőcsatlakozó

TÁPELLÁTÁS

A készülékek 1-1 beépített újratölthető Lithium-ion akkumulátorral üzemel. Első használat előtt, legalább 4 órán keresztül töltsd a készüléket.

A készülék akkumulátorának feltöltéséhez, a mellékelt USB-C kábel kisebbik csatlakozóját csatlakoztassa a berendezés USB-C csatlakozójára, a másik – nagyobb – végét a számítógéphez, vagy AC adapterhez (adapter nem tartozék). Töltés közben, az akkumulátor töltöttségét jelző LED indikátorok egyesével felvillannak, teljes töltöttségnél pedig mind a négy LED folyamatosan világít.

Figyelmeztetés:

- A beépített akkumulátor használata közben, a külső hőmérséklet lehetőleg 5°C (41°F) és 35°C (95°F) között legyen.
- A beépített akkumulátor tűz és robbanás veszélyt jelenthet, amennyiben helytelenül kezelik. Ne szedje szét, ne tegye ki közvetlen magas hőmérsékletnek és ne égesse el.
- A legjobb akkumulátoridő eléréséhez, szobahőmérsékleten töltsd a készüléket.
- Kérjük ügyeljen a környezetre, amikor az akkumulátor kidobására kerülne sor.
- Se a készüléket, se az akkumulátort ne dobja tűzbe!
- Az akkumulátort ne tegye ki közvetlen hőszugárzásnak, pl.: napsütés vagy tűz.
- Alacsony akkumulátor töltöttség esetén az indikátor: ●●●● 1db LED ég, és figyelmeztető hanggal is jelez.
- Az akkumulátor élettartamának megővéséhez, legalább 3 havonta töltsd fel teljesen, amennyiben huzamosabb ideig nem használja.

FIGYELEM: Az akkumulátor helytelen cseréje és kezelése tűz és robbanás veszélyes. Csere esetén kizárólag ugyanolyan, vagy az eredetivel megegyező akkumulátort használjon!

VEZETÉKNÉLKÜLI MIKROFON TÖLTÉSE

1. Amikor a mikrofon akkumulátora alacsony töltöttségű, a LED indikátor pirosan villog.
2. Csatlakoztassa a mellékelt USB-C kábelt a mikrofon USB-C töltőcsatlakozójához, a kábel másik végét pedig a számítógéphez, vagy AC adapterhez (adapter nem tartozék).
3. Töltés közben az indikátor LED vörösén ég; teljes feltöltést követően az indikátor kikapcsol.

Megjegyzés:

1. Amikor a hangszóró jelzi az alacsony töltöttséget, kérjük azonnal tegye töltésre.
2. Kérjük jóminőségű adapterrel töltsd a készülékeket, javasoljuk, hogy a főegységet 5V/2A, a mikrofonokat 5V/1A feszültséggel töltsd.

HASZNÁLAT

A készülék BE- és KIKAPCSOLÁSA

Készülék bekapcsolása: nyomja meg hosszan a ⏻ gombot; az akkumulátor indikátor LED-ek felgyulladnak és a bekapcsolást jelző indikátorhang megszólal.

Készülék kikapcsolása: nyomja meg hosszan a ⏻ gombot; az akkumulátor indikátor LED-ek kialszanak és a kikapcsolást jelző indikátorhang megszólal.

Energiatakarékoskodási szempontok miatt, a készülék 10 perc téttlenség, vagy alacsony hangerőn való lejátszáskor automatikusan készenlétiállapotra kapcsol.

HANGSZÍNSZABÁLYZÁS

Bekapcsolt állapotban a ⏻ gombbal válassza ki a kívánt hangszín - EQ (equalizers) – módot:

Normal: indikátor sípszó egyszer hallatszik.

Bass: indikátor sípszó kétszer hallatszik.

Treble: indikátor sípszó háromszor hallatszik.

BLUETOOTH ÜZEMMÓD

A Bluetooth® szövédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a New One S.A.S licenc alapján használja ezeket a védjegyeket. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Bluetooth eszköz párosítása

1. Bekapcsolt állapotban a **M** üzemmód választó gombbal, válassza ki a Bluetooth üzemmódot. A Bluetooth indikátor pislogni kezd, ami a párosítási módba lépést jelzi.
2. A Bluetooth képes készüléken engedélyezze a Bluetooth-ot, majd a készülék keresőbe válassza ki a "MUSE M-530 KA" eszközt. (Kérjük nézze át a Bluetooth képes készülékének használati útmutatójának, Bluetooth kapcsolódással foglalkozó fejezetét.) Amennyiben az eszköze jelszót kér, használja a "0000" kódot. Néhány készülék külön megerősítést kér a párosítás engedélyezéséhez. Sikeres párosítás esetén, az indikátor LED égve marad és indikátor hang hallatszik a készülékből. Amennyiben a hangszóró nem tud csatlakozni egy készülékhez sem, 10 perc után készenléti üzemmódra kapcsol.

Tipp: Amennyiben egy másik készülékhez szeretné csatlakoztatni a hangszórót, nyomja meg hosszan a **M** gombot az aktív párosítás megszakításához, majd párosítsa a kívánt készülékhez.

- Néhány készüléken, (pl.: számítógép) a párosítás után, be kell állítani, hogy hang kimenete a hangszóró legyen "Use as Audio Device (stereo)" vagy hasonló opcióval.
- A párosítás megmarad akkor is, ha a két eszköz kikerül egymás hatótávolságából. Az aktív kapcsolat azonnal helyreáll, amint újra közel kerülnek egymáshoz.
- A Bluetooth mód bekapcsolásakor, a készülék megpróbál a legutoljára párosított készülékhez csatlakozni.

Bluetooth eszköz használata

1. Párosított eszköz esetén, a külső készülék hangja a hangszóróból fog szólni.
2. ►|| gombbal indítsa el, vagy szüneteltesse a lejátszást.
3. A hangerőt a hangszórón és a Bluetooth készüléken is állíthatja.

A NEW ONE S.A.S. kijelenti, hogy a MUSE M-530 KA megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat www.muse-europe.com címen tekinthető meg.

AUX – vezetékes – ESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA

1. A **U** gombbal kapcsolja be a hangszórót.
2. Csatlakoztassa a külső eszközt egy 3,5 mm-es audio kábellel (kábel nem tartozék). A **M** gombbal, válassza ki az AUX üzemmódot.
3. Indítsa el a lejátszást a külső eszközön.
4. A hangszórón, állítsa be a hangerőt a kívánt szintre.
5. A lejátszás befejezéséhez, távolítsa el az audio kábelt a hangszóró AUX bemenetéről.

Megjegyzés:

A lejátszás közbeni némításhoz, nyomja meg a ►|| gombot. A némítás feloldásához, nyomja meg újra a ►|| gombot.

VEZETÉKES MIKROFON

A hangszóró csatlakozó szigetén lévő 6,3 mm-es audio jack bemenetére csatlakoztassa a vezetékes mikrofonját (vezetékes mikrofon nem tartozék).

Megjegyzés:

Ha a mikrofont a hangszóró közelében helyezi, akusztikus visszhang léphet fel. Ha ez történik, helyezze a mikrofont távolabb a hangszórótól.

KARAOKE ÜZEMMÓD

1. A hangszórón, röviden nyomja meg a **U** gombot, hogy belépjen a karaoke üzemmódba; a **U** gomb indikátor LED zölden kezd villogni.
2. A vezetéknélküli hangszórón, nyomja meg a **U** gombot a mikrofon bekapcsolásához; a mikrofon LED indikátora fehéren világít. A mikrofon automatikusan csatlakozik a hangszóróhoz. Sikeres csatlakozás esetén a **U** indikátor zöld színben, míg a mikrofon LED indikátora fehéren világít.

Megjegyzés:

1. A két mikrofon automatikusan csatlakozik a hangszóróhoz, és bármelyiken végzünk beállítást, az érvényesül a másik mikrofonra is.
2. Amennyiben valamelyik mikrofon csatlakoztatva van a hangszóróhoz, a hangszóró nem kapcsol ki automatikusan.
3. A hangszóró indikátor hangot hallat, amikor a mikrofon hangerejének fokozatát minimumra, vagy maximumra állítjuk.
4. Amennyiben mindkét mikrofon lecsatlakozik, a hangszóró 5 perc tétlenség után készenlétiállapotba kapcsol.

Zenei kíséret funkció

A hangszóróban hangkioltó funkció is megtalálható. Ez a mód megpróbálja kiszűrni az énekhangokat a zenében és csak a dallamot tartja meg.

Figyelem: ez a funkció nem minden zeneszámmal kompatibilis.

1. Csatlakoztassa a vezetéknélküli mikrofont és indítsa el a lejátszást, majd pedig hosszan nyomja meg a **U** gombot a hangkioltó funkció bekapcsolásához, amit az indikátor hang "Voice cancelling" erősít meg.
2. A funkció kikapcsolásához, nyomja meg újra hosszan a **U** gombot; indikátor hang hallatszik "Voice back".

LEJÁTSZÁS USB FOGLALATRÓL

1. Kapcsolja be a készüléket a **U** gombbal
2. Csatlakoztassa az USB eszközt a hangszóró **USB** csatlakozójára. A **M** gombbal válassza ki az USB módot. A lejátszás automatikusan elindul.

Megjegyzés:

- Amikor csatlakoztatja a pendrive-ot, a hangszóró automatikusan USB módra vált. A pendrive leválasztása után, automatikusan Bluetooth módra vált a hangszóró.
- Amennyiben üres az USB csatlakozó, manuálisan sem lehetséges kiválasztani az USB üzemmódot.
- A pendrive-on található zeneszámok mennyisége nem haladhatja meg a 999-et.
- A pendrive-on lévő mappák számossága nem haladhatja meg a 99-et.
- A pendrive csatlakoztatása után, a lejátszás automatikusan elindul, de a zeneszámok és mappák számosságától függően, a beolvasás eltarthat egy ideig.
- Az USB csatlakozóba, kizárólag USB eszközt helyezzen, mert megsérülhet a csatlakozó mechanikája.
- A készüléket ne kösse közvetlenül számítógéphez, mert mindkét készülék megsérülhet.
- Sokféle USB eszköz van a piacon, ezért nem tudjuk garantálni, hogy a hangszóró mindegyikkel kompatibilis. Ilyen esetben, kérjük használjon egy másik pendrive-ot.

KÜLSŐ KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE USB-C CSATLAKOZÓN

A hangszóró USB töltő csatlakozóval van ellátva (kimenet: 5V --- 1A).

USB töltésre alkalmas készülékét, egyszerűen csatlakoztassa a hangszóróhoz egy USB kábellel.

HANGULATFÉNYEK

A készülék bekapcsolt állapotában, a hangulatfényt a **U** gomb segítségével lehet állítani. Hosszantartó megnyomásával, a hangulatfény kikapcsolható, hogy az akkumulátor időt megnövelhessük.

FEJ- és FÜLHALLGATÓ

Maximum kimeneti feszültség $\leq 150\text{mV}$

FEJHALLGATÓ HANGERŐ FIGYELMEZTETÉS!

Állítsa minimumra a hangerőt, amikor a fej-, vagy fülhallgatót csatlakoztat a hangszóróhoz. Amennyiben szükséges, innen növelje a hangerőt a kívánt szintre. Magashangerőn való hallgatás halláskárosodást okozhat. Fejhallgató csatlakoztatása esetén, a hangszóró lenémul.

Figyelem: Kerülje a huzamosan, magashangerőn való hallgatást, mert tartós halláskárosodáshoz vezethet.



Halláskárosodás megelőzésének érdekében, ne hallgassa a készüléket huzamosabb ideig magas hangerőn.

HIBAELHÁRÍTÁS

Amennyiben a készülék működésében hibát tapasztal, elsőként próbálja meg az alábbiakat:

Nincs tápellátás

- Nincs bekapcsolva a készülék: kapcsolja be a hangszórót a  gomb segítségével.
- Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét.

Nincs hang – általánosan

- Külső készülék hangereje minimumon van: emelje meg a hangerőt
- Az M-530 KA hangszóró hangereje minimumon van: emelje meg a hangerőt.

Nem tud Bluetooth eszközhöz csatlakozni

- Nincs bekapcsolva a Bluetooth funkció a csatlakoztatandó készüléken. Kérjük olvassa el a készülékének használati útmutatójának Bluetooth fejezetét.
- Valamelyik eszköz, már aktív csatlakozásban van egy másik készülékkel. Szakítsa meg az aktív kapcsolatot, majd próbálja újra.

TECHNIKAI ADATOK

ÚJRATÖLTETHŐ AKKUMULÁTOR

Főegység:

Akkumulátor típusa: 7.4V 4000mAh Lithium-ion

Töltési feszültség: DC 5V  2A

Lejátszási idő: akár 10 óra (hangerő, hangulatfény és funkció függő)

Töltési idő: körülbelül 4 óra

Vezetékmentes mikrofon:

Akkumulátor típusa: 3.7V 1800mAh Lithium-ion

Töltési feszültség: DC 5V  1A

BLUETOOTH

Bluetooth Verzió: 5.3

Bluetooth: 2.402-2.48GHz

RF kimenet: -0.37dBm

Hatótávolság: akár 10 méter (szabadtéren, falak és egyéb akadályok csökkentik a távolságot)

A készülék specifikáció külön jelzés nélkül is változhat.

BIZTONSÁGI LEÍRÁSOK

FIGYELEM: Az áramütés kockázatának csökkentésének érdekében, ne távolítsa el a készülék burkolatát! Nincs a készülék belsejében olyan egység, amelyet a felhasználó javíthatna. Minden javítási munkát bízza szakszervízre.



A háromszögbe zárt, nyíl végű villám szimbólum arra hívja fel a felhasználó figyelmét, hogy a készülékben "veszélyes feszültség" van.



A háromszögbe zárt felkiáltójel szimbólum, arra hívja fel a felhasználó figyelmét, hogy a készülék csomagolása fontos leírásokat tartalmaz.

A figyelmeztető jelek a készülék alján találhatók

VIGYÁZAT!

- A figyelmeztető jelek a készülék alján találhatóak
- A berendezés szellőzőnyílásait ne tömítse el pl.: rongy, terítő, függöny
- Ne helyezzen nyílt lángot a készülék közelébe: pl.: égő gyertya, kandalló!
- Ne használja a készüléket szélsőséges környezetben!
- Ne tegye ki a készüléket fröccsenő folyadéknak!
- Ne használjon sérült töltőkábelt! A kábelt próbálja úgy elvezetni, hogy az ne csavarodjon meg, ne törjön meg és ne csipődjön be!
- Biztosítson minimum 5cm távolságot a készülék körül, a megfelelő szellőzés érdekében!
- Ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyakat a készülék közelébe pl.: váza, pohár stb.!
- Gyors átmeneti és / vagy elektrosztatikus elektromos jelenség hatására a termék meghibásodhat. Ebben az esetben, a felhasználónak alaphelyzetbe kell állítania a készüléket.
- A készülék működését megzavarhatják elektromágneses zavarok. Ilyen esetben, próbálja a készüléket alapállapotra hozni, amennyiben ezzel nem oldódik meg a probléma, kérjük használja a készüléket egy másik helyiségben.



Amennyiben a készüléket selejtezni szeretné, kérjük vegye figyelembe, hogy az elektromos hulladékot nem lehet a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kérjük adja le a készüléket egy újrahasznosító telepen, kérje kiskereskedőjének tanácsát, illetve tájékozódjon az érvényes jogszabályokról. (Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv)

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



EMMI

Magyarországi importőr: EMMI Kft.
1117. Bp. Sopron út 19. - www.emmi.hu
+36-70-785-3664 - iroda@emmi.hu