


MUSE MT-109 BTO

LEMEZJÁTSZÓ

Kezelési Útmutató

KEZELŐK LEÍRÁSA ÉS ELHELYEZKEDESE

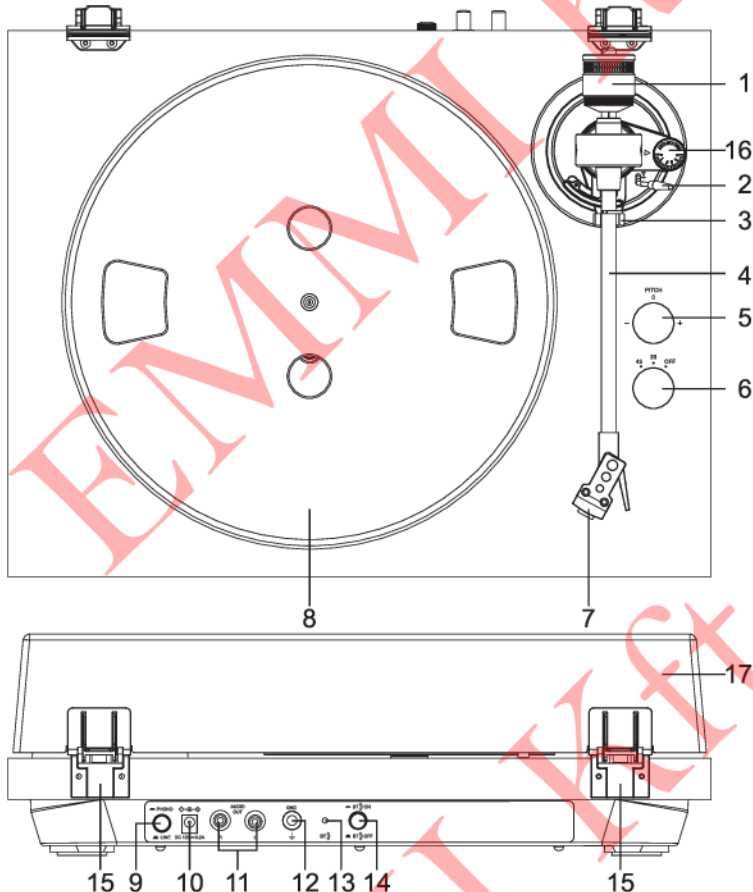

- | | |
|--|---|
| 1. Ellensúly | 10. DC JACK – hálózati adapter csatlakozó |
| 2. Liftkar | 11. Kimeneti csatlakozó (RCA) |
| 3. Hangszedőkar támaszték | 12. Föld csatlakozó |
| 4. Hangszedőkar | 13. LED indikátor |
| 5. Hangmagasság hangoló (forgási sebesség finomhangolás) | 14. BT Out – Bluetooth kimenet be/ki kapcsoló |
| 6. Be-/kikapcsoló és sebesség választó (33/45 fordulat/perc) | 15. Zsanérok |
| 7. Hangszedő fej, tüvel | 16. ANTI-SKATING vezérlő – lejátszókar középpont felé mozgásának ellensúlyozása |
| 8. Forgótányér (Helyezze ide a tányéralátétet) | 17. Porvédő fedő |
| 9. Phono / Line out kapcsoló – kábeles kimenet mód | |

Megjegyzés: Ez a lemezjátszó nem rendelkezik auto stop funkcióval.

TÁPELLÁTÁS

Hálózati adapter használata

AC hálózati adapter: Bemenet 100-240V~50/60Hz 0,5A
Kimenet: 12,0V $\Rightarrow$ 0,2A

A mellékelt hálózati adapter, kizárólag 100-240V ~ AC hálózaton használható.

FIGYELEM:

- * A mellékelt adaptert, kizárólag ennek a készülék működtetésére szánták.
- * Mielőtt kihúzná az adaptert, kapcsolja ki a lemezjátszót!
- * Amennyiben huzamosabb ideig nem fogja használni a berendezést, húzza ki az adaptert a falialjzatból!
- * Az adaptert mindig a legközelebbes hálózati aljzatba dugja be, és ügyeljen arra, hogy könnyen hozzáférhető legyen. Amennyiben működési hiba lépne fel, azonnal húzza ki az adaptert a hálózati aljzattól.
- * Az adapter kihúzásával lehet a berendezést áramtalanítani. Ezért, üzemeltetés közben, mindig könnyen hozzáférhetőnek kell maradnia.

* A teljes áramtalanításhoz, teljesen távolítsa el az adaptert a hálózati aljzattól.

* SOHA NE HASZNÁLJON SÉRÜLT ADAPTERT! A tápkábel vezesse úgy, hogy az ne csavarodjon meg, ne csipődjön be és ne törjön meg. Amennyiben a tápkábel megsérülne, keressen fel szakszervizt.


ELSŐ LÉPÉSEK

1. Távolítsa el minden csomagolóanyagot a készülékről, majd a porvédő fedőt, illessze a zsanérokra (15). Ezután távolítsa el az összes rögzítő szalagot és drótkötőzöt.

Megjegyzés: a zsanérok merevek, ezért különösen óvatosan helyezze fel a porvédő fedőt.


2. Forgótányér felhelyezése az orsóra és a szíj beakasztása:

A. Fordítsa meg a tányért, hogy ellenőrizze a szíj helyzetét. A szíjnak a tányér közepén kell lennie, csavarodásmentesen: **A** ábra.

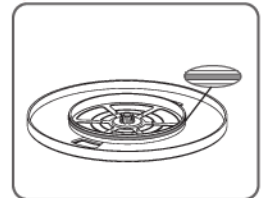


A

B. Rögzítse a tányért az orsóhoz, majd akassza a szíjat a hajtótárcsára (vékony, tompa segédeszközzel óvatosan nyúljon be a tányér és a szíj közé és feszítse ki a forgatómotort), ügyelve arra, hogy ne csavarodjon meg. Ügyeljen arra, hogy a szíj a képen látható módon a motortengely középre kerüljön: **B** ábra

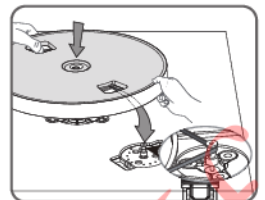

B

C. Forgassa el a tányért lassan, 10-szer az óramutató járásával megegyező irányba, hogy megfelelően rögzítse az szíjat, és győződjön meg arról, hogy a forgás akadálymentes: **C** ábra, majd helyezze a tányéralátétet a tányérre.

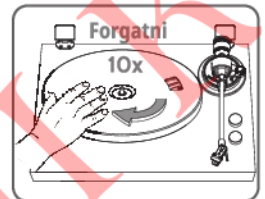

C

3. Csatlakoztassa a hálózati adapter jack csatlakozóját a lemezjátszó hátulján lévő (10) tápcsatlakozóba, majd a másik végét csatlakoztassa a hálózati aljzathoz.

KÉSZÜLÉK BE- és KIKAPCSOLÁSA

1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert az egységhez, majd a fali aljzathoz. Forgassa el a POWER ON/OFF kapcsolót az óramutató járásával megegyező irányba, amíg kattantást nem hall, és állítsa be a 33, vagy 45 RPM sebességet (lemeztől függően).
2. Ha befejezte a készülék használatát, forgassa a POWER ON/OFF kapcsolót „OFF” állásba az egység kikapcsolásához.

KÜLSŐ ERŐSÍTŐ / HANGRENDSZER CSATLAKOZTATÁSA

Ennek a lemezjátszónak nincs beépített hangszórója. A zenehallgatáshoz, külső erősítőt, vagy hangrendszert kell csatlakoztatni az RCA kimenet csatlakozókon keresztül. Erre 2 mód áll rendelkezésre:

1. opció:

Állítsa a PH/Line out kapcsolót (9) Line out állapotra, majd csatlakoztassa az aktív erősítő hangszóró Line bemenetére.

2. opció:

Állítsa a PH/Line out kapcsolót (9) PH állapotra, majd csatlakoztassa a lemezjátszót az aktív erősítő hangszóró PHONO (Korrekciós előerősítővel ellátott) bemenetére – amennyiben rendelkezik ilyen bemenettel.

LEMEZLEJÁTSZÁS

1. Kapcsolja be a lemezjátszót, majd helyezze a lemezt a forgótányérre és állítsa be a lemezhez tartozó sebességet (33/45).

Megjegyzés: Amennyiben 45RPM lemeze van, használja a

melékelt 45RPM adaptert.

2. Vegye le óvatosan védőtokot a hangszedőtűről és oldja ki a hangszedőkart a hangszedőkar tartóról.
3. Tolja fel az emelőlift kart, várja meg amíg a kar felemelkedik. Óvatosan fordítsa át a lemez fölé, majd a liftkar visszahúzásával engedje le a hangszedőkart a lemezre; hangszedőkar lassan leereszkedik és a lejátszás elindul.
(Amikor visszahúzza a liftkart, ne húzza túl a hangszedőkar támasza alá.)
4. A PITCH tekerőgombbal igazítsa a hangszint a kívánt magasságra a forgótányér sebességének finomhangolásával.
5. Lejátszás végével, emelje fel a hangszedőkart a liftkar segítségével, majd rögzítse a kartámaszhoz. Kapcsolja ki a lemezejátszót.



FONTOS:

Ne forgassa, vagy állítsa meg kézzel a forgótányért. Mielőtt mozgatná a berendezést, rögzítse a hangszedőkart a támaszhoz, hogy elkerülje a tű sérülését.

Megjegyzések:



A hangszedő tű védőtokját óvatosan húzza le, egyenesen előre:

Hangszedő kartámaszán található biztosító kapcsot engedje ki:

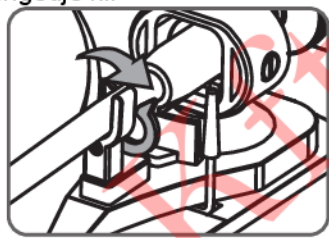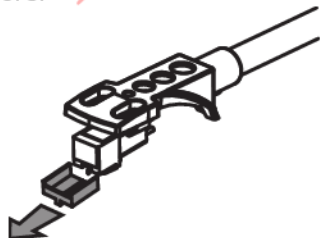

Hangszedőkar megemelése a liftkarral:

Hangszedőkar leengedése a liftkarral:

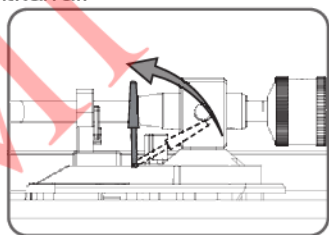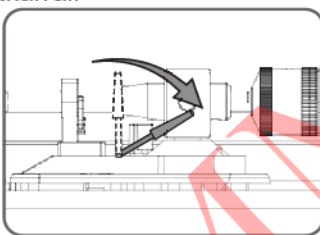

BLUETOOTH KIMENET MÓD

A Bluetooth® szövevény és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a New One S.A.S licenc alapján használja ezeket a védjegyeket. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Bluetooth On/Off

A Bluetooth kimenet funkcióval, a lemezejátszó képes a hangot egy Bluetooth vételre képes audio készülékre továbbítani pl.: Bluetooth fülhallgató, Bluetooth hangszóró.

1. Kapcsolja be a Bluetooth készülékét és aktiválja a Bluetooth kapcsolatot.
2. A lemezejátszón, lejátszás közben, nyomja meg a BT OUT gombot, hogy aktiválja a BTO funkciót. A lemezejátszó megpróbál csatlakozni a legközelebbi Bluetooth készülékhez. Az indikátor LED kéken villog párosítás alatt, sikeres csatlakozás esetén pedig folyamatosan ég. Ebben az esetben, a hang, a csatlakoztatott készülék hangszórójából szól.
3. A hangerőt, a hangszóróján tudja a kívánt szintre állítani.

Megjegyzések:

- Bluetooth kimenet funkció működése alatt, a vezetékes kimenet automatikusan kikapcsol.
- A párosítás megmarad akkor is, ha a két készülék kikerülne egymás hatótávolságából. Az aktív kapcsolat automatikusan helyreáll, amint a készülékek újra közel kerülnek egymáshoz.
- Amennyiben több Bluetooth fogadásra képes berendezés

lenne a közelben, és a lemezejátszó nem ahhoz a készülékhez csatlakozik, amelyikhez szeretne volna, kapcsolja ki a felesleges készülékek Bluetooth funkcióját és próbálja újra csatlakoztatni.


- A lemezejátszó nem tud adatot fogadni Bluetooth-on keresztül, ezért nem képes okostelefonhoz, TV-hez, vagy számítógéphez csatlakozni Bluetooth-on keresztül.
- A vezetékmentes kapcsolatból adódóan, minimális hangkésés fordulhat elő.
- Sokféle Bluetooth jel fogadásra képes készülék létezik, ezért nem tudjuk garantálni, hogy mindegyik készülékkel kompatibilis a lemezejátszó pl.: hangerőbeállítás nem megfelelően működik.

ELLENSÚLY

Az ellensúly beállítása előtt lazítsa meg a rögzítőcsavart. Helyezzen egy tű-nyomásmérőt a tányérra, és helyezze rá óvatosan a hangszedőt. Amennyiben a nyomásmérő 3g-nál kisebb értéket mutatna, forgassa el az ellensúlyt az óramutató járásával ellentétes irányba (lásd a bal oldali képet), amíg a nyomásmérő 3,5g-ot nem mér. Ha nyomásmérő 4g-nál magasabb értéket mutat, akkor az ellensúlyt az óramutató járásával megegyező irányban forgassa (lásd a jobb oldali képet), amíg 3,5g-ra nem csökken a nyomásmérő mérése. A súlybeállítás végeztével, húzza meg a rögzítőcsavart.

Megjegyzés:

- A javasolt nyomkövető erő az AT 3600L tűhöz 3,0-4,0g.
- A hangszedőkar ellensúlya, gyárilag az AT3600L tűhöz van igazítva.

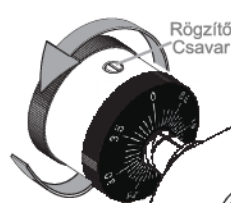

- Amennyiben szükséges az ellensúly újra kalibrációja, keressen fel egy szakembert, hogy elkerülje a készülék esetleges károsodását.

ANTI-SKATING

Az Anti-Skating vezérlő azért felel, hogy a hangerőkar középpont felé mozgását kiegyenlítse. Általában akkor működik a legjobban, ha az ereje, megegyezik az ellensúly értékével. Ehhez állítsa az ANTI-SKATING vezérlőt, az ellensúllynál beállított értékre.

pl.: Amennyiben az ellensúly 3 gramm, az Anti-Skating vezérlőt is 3-asra kell beállítani.



TIPPEK A LEMEJÁTSZÓ ÁLLAGMEGÓVÁSÁRA

1. A porvédő felnyitáskor és lecsukásakor, a szélein 2 kézzel, vagy elöl a közepén emelje.
2. Ne érintse meg kézzel a tűt! Vigyázzon arra, hogy a tű ne érjen a forgótányérhoz, és ne ütődjön a lemez széléhez sem!
3. Gyakran tisztítsa a tűt, puha kefével, kizárólag hátulról előre mozdulattal.
4. Amennyiben muszáj tüztisztító folyadékot használnia, a lehető legkevesebbet alkalmazzon.
5. A készülékházat, puha ronggyal portalanítsa. Amennyiben szükséges, használjon minél kevesebb és gyenge tisztítófolyadékot.
6. Soha ne alkalmazzon erős vegyszereket vagy oldószereket a lemezejátszón!

A NEW ONE S.A.S. kijelenti, hogy a MUSE MT-109 BTO megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és

egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat megtekinthető a következő címen: www.muse-europe.com

TECHNIKAI ADATOK

ÁLTALÁNOS

AC ADAPTER:

AC BEMENET: 100-240V AC ~ 50/60Hz

KIMENET: DC 12,0V $\equiv$ 0,2A

BLUETOOTH

Bluetooth Verzió: V5.3+BR+EDR

Bluetooth: 2402-2480 MHz

RF kimenet: +6dBm

Működési hatótáv: Akár 10 méter, nyílt területen (falak és egyéb akadályok csökkentik a hatótávolságot.)

A műszaki adatok és a megjelenés előzetes értesítés nélkül változhatnak.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

FIGYELEM: Az áramütés kockázatának csökkentésének érdekében, ne szedje szét a készüléket. A berendezés belsejében, nincs a felhasználó által javítható egység. Bármilyen szervizeléssel kapcsolatban, keressen fel szakembert!



A háromszögbe zárt, nyílvégű villám szimbólum arra hívja fel a felhasználó figyelmét, hogy a készülék belsejében "veszélyes feszültség" van.

A háromszögbe zárt felkiáltójel szimbólum arra hívja fel a felhasználó figyelmét, hogy a készülék csomagolásában, fontos információ van mellékelve.

VIGYÁZAT!

- Ne használja a berendezést szélsőséges környezetben.
- A figyelmeztető szimbólumok a készülék hátoldalán találhatóak.
- Hagyon legalább 5cm helyet a berendezés körül, a megfelelő szellőzés érdekében.
- Ne tömítse el a szellőzőnyílásokat.
- Ne helyezzen nyílt lángot a készülék közelébe pl.: égő gyertya.
- Ne tegye ki a készüléket csepegő, vagy fröccsenő folyadéknak.
- Ne helyezzen folyadékkal teli tárgyat a készülékre.
- Az adapter szolgál a készülék áramtalanítására. Működtetés közben, mindig maradjon könnyen elérhető közelségben.
- Gyors átmeneti és / vagy elektrosztatikus elektromos jelenség hatására a termék meghibásodhat, és a felhasználónak áramtalanítással, vissza kell állítania a készüléket.
- A készülék működését megzavarhatják elektromágneses interferenciák. Ilyen esetben indítsa újra a berendezést. Amennyiben ez nem oldaná meg a problémát, kérjük használja a készüléket egy másik helyiségben.

Amennyiben a jövőben kisseretné selejtezni a készüléket, ügyeljen arra, hogy az elektromos hulladékot nem lehet a háztartási hulladékkal kidobni. Kérjük, hasznosítsa újra a készüléket, ahol vannak létesítmények. Újrahasznosítási tanácsért forduljon a helyi hatósághoz vagy a kiskereskedőhöz. Minden esetben kövesse a hatósági szabályokat. (Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv)

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



EMMI

Magyarországi importőr: EMMI Kft.
1117. Bp. Sopron út 19. - www.emmi.hu
+36-70-785-3664 - iroda@emmi.hu