

Mystical Hungary Zrt.



Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

Ez a termék kizárólag háztartási használatra készült.

A kézikönyvben található termék-, tartozék- és kezelőfelület-ábrák csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és annak funkciói a fejlesztések következtében eltérhetnek.

Biztonsági utasítások

Az Ön biztonsága érdekében, valamint a személyi sérülés vagy anyagi kár kockázatának minimalizálása érdekében kérjük, tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat.


- Ez a készülék 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve kellő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek által is használható, amennyiben felügyelet alatt állnak, vagy megfelelő tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek csak akkor végezhetik, ha elmúltak 8 évesek, és felügyelet alatt állnak.
- Kérjük, tartsa a forrólevegős sütőt és a tápkábelt 8 év alatti gyermekek számára nem elérhető helyen.
- Ha a tápkábel megsérül vagy eltörik, azt kizárólag a gyártó, a vevőszolgálat vagy hasonló szakképzett szerviz szakemberei cserélhetik ki a biztonsági kockázatok elkerülése érdekében.
- Ne engedje, hogy a fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességek hiányában szenvedő személyek, illetve akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal vagy józan ésszel, felügyelet vagy útmutatás nélkül használják a készüléket.
- Ne használjon 220–240 V feszültségtartományon kívüli áramforrást, mivel ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne csatlakoztassa a tápkábelt elosztón keresztül. Kérjük, mindig közvetlenül a fali aljzatba csatlakoztassa a tápkábel dugóját.
- Használat közben ne takarja le a forrólevegős sütő levegőbemenetét, -kimenetét és hőelvezető nyílásait, mert ez akadályozhatja a készülék megfelelő hőleadását.
- Ne használjon faszenet vagy más hasonló tüzelőanyagot a sütőkosár vagy a sütőlap melegítésére.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne dugja be vagy húzza ki a tápkábelt nedves kézzel.
- Ne használjon laza csatlakozású vagy rossz érintkezésű tápkábelt.
- Ne engedje, hogy a tápkábel éles tárgyakon keresztülhaladjon, mert ez károsíthatja a kábelt.
- Ne használja a forrólevegős sütőt tárgyak tárolására, különösen ne gyúlékony, robbanásveszélyes vagy maró hatású anyagokra.

- Ne szorítsa össze, ne hajlítsa meg túlzottan, ne csavarja meg, és ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre, mivel ez a kábel belső vezetékeinek sérüléséhez vagy megtöréséhez vezethet.
A forrólevegős sütő nem használható külső időzítővel vagy független távvezérléssel.
- Csak földelt, 16 A névleges áramú konnektort használjon, hogy elkerülje a tűz és egyéb veszélyek kockázatát.
- Ha a forrólevegős sütő nem működik megfelelően vagy meghibásodik, azonnal hagyja abba a használatát, és húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból.
A forrólevegős sütő nem indítható el, ha a sütőkosár nincs a helyén.
- Ne engedje, hogy gyermekek a forrólevegős sütő közelében tartózkodjanak használat közben vagy közvetlenül utána, hogy elkerülje az esetleges égési sérüléseket.
Ne engedje, hogy gyermekek a fóliához vagy a csomagolóanyaghoz közel kerüljenek, illetve játszzanak velük, mivel ez fulladásos balesethez vezethet.
- Használat közben vagy közvetlenül utána ne érintse meg a sütőkosarat kézzel, mert megéghet.
- Ne használjon műanyag eszközöket vagy hagyományos papírcsomagoló anyagokat az ételek sütéséhez vagy csomagolásához.
- Ne ejtse le a forrólevegős sütőt, és ne üsse kemény tárgyakhoz, mivel ez sérülést vagy meghibásodást okozhat.
- Ne dugjon tűket, vezetékeket vagy egyéb tárgyakat a forrólevegős sütő nyílásaiba, mert ez áramütéshez vagy sérüléshez vezethet.
Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket a gyártó nem ajánl.
- A készülék normál üzemi magassági tartománya 0–2000 méter.
Használat közben tartson legalább 30 cm távolságot a készülék levegőkimenete és más berendezések között.
Győződjön meg róla, hogy a forrólevegős sütőt földelt aljzatba csatlakoztatja, hogy elkerülje az áramütést vagy egyéb biztonsági kockázatokat.
- A készüléket csak sík, hőálló felületen szabad használni, hogy elkerülje a sérüléseket vagy baleseteket.
- Használat közben ne mozgassa és ne rázza a forrólevegős sütőt.
Ne helyezzen idegen tárgyakat a biztonsági kapcsolóba, mert ez veszélyhelyzetet okozhat.
- Amikor a forrólevegős sütőt konyhaszekrénybe vagy hasonló helyre helyezi, ügyeljen arra, hogy a megfelelő szellőzés biztosított legyen.
A készülék tisztítása vagy javítása előtt minden esetben húzza ki a forrólevegős sütőt a hálózati aljzatból.
- Ügyeljen arra, hogy a forrólevegős sütő szilikon alkatrészei ne kerüljenek érintkezésbe etanollal vagy 50%-nál nagyobb alkoholtartalmú oldatokkal.




FIGYELMEZTETÉS: Forró felületek!

Termék áttekintése

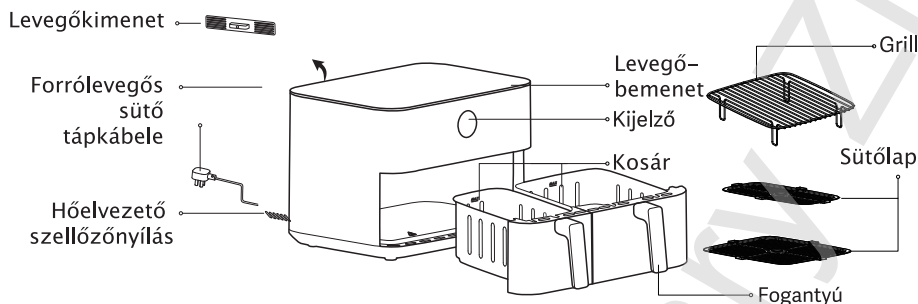

Megjegyzés: A sütőlap szilikon gumija magas hőállóságú, élelmiszeripari minőségű anyagból készült, hogy megakadályozza a sütőlap peremének a kosár bevonatának megkarcolását, és növelje a sütőlap stabilitását. Ne távolítsa el a szilikon gumit a sütőlápról.

Kezelőképernyő

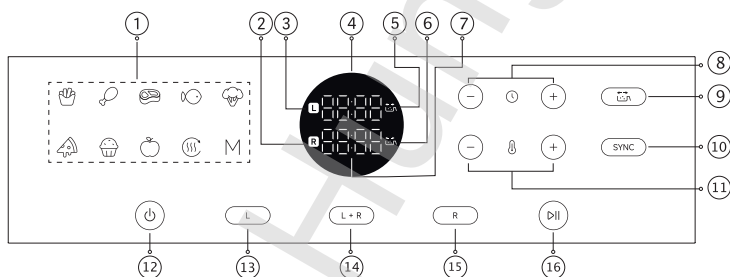

- | | |
|--|--|
| 1. Receptek gomb | 9. Étel forgatására figyelmeztető gomb |
| 2. Jobb kosár jelzőfénye | 10. SZINKRONIZÁLÁS (SYNC) gomb |
| 3. Bal kosár jelzőfénye | 11. Hőmérséklet-állító gombok |
| 4. Idő és hőmérséklet kijelzés a bal kosárhoz | 12. Készenléti gomb |
| 5. Étel forgatására figyelmeztető jelzés a bal kosárhoz | 13. Bal kosár gomb |
| 6. Étel forgatására figyelmeztető jelzés a jobb kosárhoz | 14. Két kosaras gomb |
| 7. Idő és hőmérséklet kijelzés a jobb kosárhoz | 15. Jobb kosár gomb |
| 8. Időállító gombok | 16. Indítás/Szünet gomb |

Üzemeltetési utasítások

Bekapcsolás

Bekapcsolás után a forrólevegős sütő kijelzője egy másodpercig világít, majd kikapcsolási módba lép.

Az alapállapotba lépéshez nyomja meg a készenléti gombot.

Megjegyzés:

Az első használatkor a forrólevegős sütő enye szagot áraszt. Javaslott üres kosárral, maximális hőmérsékleten (230 °C) öt percig működtetni a sütőt, hogy a szag eltávozzon. Az air fryer működés közben, üres kosár mellett kis mennyiségű fehér füstöt vagy szagot bocsáthat ki, ami normális jelenség.

Kikapcsolási mód

Ha a forrólevegős sütő nem főzési módban tíz percig nem történik semmilyen művelet, automatikusan kikapcsolási módba lép, és a kijelző kialszik.

Bármelyik módban a készenléti gomb megnyomásával manuálisan is beléphet kikapcsolási módba.

Főzés

Használat előtt

Az összetevőket ízlés szerint előre bepácolhatja a főzés előtt.

Megjegyzés: Ne készítsen nátrium-hidroxidot tartalmazó ételeket, például perecbucikat, mert károsíthatja a forrólevegős sütő bevonatát.

Főzés megkezdése

1. Helyezze a forrólevegős sütőt stabil, sík felületre, és gondoskodjon arról, hogy megfelelő légáramlás legyen a készülék körül.
2. Helyezze a sütőlapot a forrólevegős sütő aljába, majd tegye rá az előkészített ételeket. Az összetevők mennyiségére vonatkozóan kövesse a receptekben megadott ajánlásokat. Megjegyzés: A túl sok étel betöltése megzavarhatja a készülékben áramló forró levegőt, ami egyenletlen felfűtést okozhat. Az ideális sütési eredmény érdekében szükség lehet az összetevők mennyiségének és a sütési időnek a módosítására.
3. Tolja be teljesen a kosarat a forrólevegős sütőbe.
4. A grill a jobb kosárhoz használható. Az összetevők sütőlapra helyezése után a grill segítségével további réteget is hozzáadhat. Ugyanaz az összetevő süthető egyszerre a felső és az alsó szinten, vagy különböző összetevők süthetők a két szinten. A különböző összetevők sütési módjainak megtekintéséhez olvassa be a forrólevegős sütő testén található QR-kód matricát, és böngéssze a felhőben elérhető recepteket.

Kosár kiválasztása a főzéshez

1. Nyomja meg a recept gombot, hogy alapértelmezettként belépjen a bal kosár főzési beállítási módjába.
2. A bal kosár gomb megnyomásával közvetlenül a bal kosár főzési beállítási módjába léphet, a jobb kosár gomb megnyomásával pedig a jobb kosár főzési beállítási módjába.
3. A kosár kiválasztása után nyomja meg a recept gombot a kívánt recept kiválasztásához.
4. A kijelző a kosár kiválasztása után az alapértelmezett főzési időt mutatja. Az idő "+" vagy "-" gombokkal állíthatja be a főzési időt, a hőmérséklet "+" vagy "-" gombokkal pedig a főzési hőmérsékletet. Az idő és a hőmérséklet a főzés közben is állítható megállítás nélkül. Az állítás után a főzés az új paraméterek szerint folytatódik.
5. A recept nem változtatható meg a főzés megkezdése után. A recept módosításához nyomja meg és tartsa lenyomva az indítás/szünet gombot a főzés megszaktításához, majd válassza ki újra a receptet.
6. Ha a főzést szünetelteti, a forrólevegős sütő kilép a főzési módból, és visszatér az alapállapotba, ha tíz percen belül nem történik művelet, vagy ha az indítás/szünet gombot megnyomják és lenyomva tartják.
7. Ha a főzés közben kihúzza a forrólevegős sütő kosarát, a főzés szünetel, és automatikusan folytatódik, ha a kosarat tíz percen belül visszahelyezi a sütőbe. Ha a kosarat nem helyezik vissza tíz percen belül, vagy az indítás/szünet gombot megnyomják és lenyomva tartják, a készülék kilép a főzési módból és visszatér az alapállapotba.

Két kosár kiválasztása főzéshez

1. Két kosár különböző receptekhez

- ① Először válasszon ki egy kosarat, és állítsa be a főzési paramétereket, majd válassza ki a másik kosarat, állítsa be annak paramétereit, és nyomja meg az indítás/szünet gombot, hogy egyszerre kezdjék meg a főzést.
- ② Miután mindkét kosár főzési paramétereit be vannak állítva, nyomja meg a „SZINKRONIZÁLÁS” (SYNC) gombot. A hosszabb főzési idejű kosár kezdi meg először a főzést, a várakozó kosár pedig akkor csatlakozik, amikor eléri a saját főzési idejét. Így a két kosár nagyjából egyszerre fejezi be a főzést.
- ③ Ha olyan funkcióval főz, amely lehetővé teszi, hogy mindkét kosár egyszerre fejezze be a főzést, nyomja meg a SYNC gombot a funkció kikapcsolásához.
- ④ Ha az aktív kosár főzése megszakad, a várakozó kosár megkezdja a főzést.

Megjegyzés: A SYNC (szinkronizálás) funkció a főzés megkezdését követő egy percen belül engedélyezhető. Ha mindkét kosár már főzés alatt áll, az egyik kosarat szüneteltetni kell, mielőtt a SYNC funkciót engedélyezni lehet.

2. Két kosár azonos recept szerinti főzéshez

Nyomja meg az „L+R” gombot, hogy belépjen a két kosár főzési beállítási módjába. A recept gomb megnyomásával válassza ki a kívánt receptet, vagy az időállító „+” és „-” gombok, valamint a hőmérséklet-állító „+” és „-” gombok segítségével állítsa be a szükséges paramétereket. A beállítások elvégzése után, az indítás/szünet gomb megnyomásával mindkét kosár elkezd a főzést ugyanazon recept paramétereinek szerint.

3. Ha főzés közben kihúzzák az egyik kosarat, mindkét kosár főzés szüneteltetési módba lép

Ha mindkét kosarat tíz percen belül visszahelyezik a forrólevegős sütőbe, a főzést már megkezdett kosár folytatja a főzést, míg a várakozó kosár továbbra is várakozik. Ha mindkét kosarat 10 és 20 perc között helyezik vissza a sütőbe, a főzést megkezdett kosár befejezi a főzést, míg a várakozó kosár elkezd a főzést.

Ha mindkét kosarat 20 percen belül nem helyezik vissza a sütőbe, a főzést megkezdett kosár befejezi a főzést, a várakozó kosár pedig kilép a várakozási állapotból, és mindkét kosár visszatér az alapállapotba.

Figyelmeztetések:

A főzés befejezése után a kosár nagyon forró, ezért ne érintse meg, hogy elkerülje a megégést.

Két kosár egyidejű főzésekor ne engedje, hogy alacsony hőmérsékletű főzés, például fermentálás, egyidejűleg történjen magas hőmérsékletű receptekkel, mert ez befolyásolhatja a főzési eredményt.

Idő- és hőmérséklet-beállítási tartomány

Állítható időtartam: 0-8 óra.

Ha a főzési hőmérséklet 80°C és 230°C között van, az állítható főzési idő legfeljebb 1 óra; ha a főzési hőmérséklet 80°C alatt van, az állítható főzési idő legfeljebb 8 óra.

Ha a beállított idő kevesebb, mint 60 perc, az időállító gombok hosszabb lenyomva tartásával az idő 10 perccel növelhető vagy csökkenthető, egyetlen megnyomással pedig 1 perccel módosítható.

Ha a beállított idő 60 perc vagy több, az időállító gombok hosszabb lenyomva tartásával az idő 30 perccel növelhető vagy csökkenthető, egyetlen megnyomással pedig 1 perccel módosítható.

A hőmérséklet 40°C és 230°C között állítható.

Ha a főzési idő 1 óra vagy kevesebb, a beállítható főzési hőmérséklet 40°C és 230°C között van; ha a főzési idő 1 és 8 óra között van, a beállítható főzési hőmérséklet legfeljebb 80°C lehet.

A hőmérséklet-állító gombok hosszabb lenyomva tartásával a hőmérséklet 10°C–kal növelhető vagy csökkenthető, egyetlen megnyomással pedig 5°C–kal módosítható.

Az étel megfordítására emlékeztető ki-/bekapcsolása

Főzés előtt az étel megfordítására emlékeztető gomb megnyomásával ki- vagy bekapcsolható.

Az étel megfordítására emlékeztető alapértelmezés szerint be van kapcsolva a sült krumpli, csirkecomb, steak és zöldségek esetében, és kikapcsolható az étel megfordítására emlékeztető gomb megnyomásával.

Az étel megfordítására emlékeztető alapértelmezés szerint ki van kapcsolva a DIY mód, sült hal és újramelegítés esetében, és bekapcsolható az étel megfordítására emlékeztető gomb megnyomásával. Az étel megfordítására emlékeztető nem kapcsolható be, ha a főzési idő kevesebb, mint 8 perc.

Az étel megfordítására emlékeztető funkció nem támogatott pizza, sütemény és aszalt gyümölcs esetében.

Az étel megfordítására emlékeztető főzés közben is ki- vagy bekapcsolható. Azonban nem kapcsolható be, ha a recept hátralévő főzési ideje kevesebb vagy egyenlő az étel megfordítására vonatkozó emlékeztető intervallummal.

Amikor eljön az ideje az étel megfordításának, az étel megfordítására emlékeztető jelző villogni fog, és a csengő háromszor egymás után kétszer sípol. A főzés zavartalanul folytatódik. Miután eltávolította a kosarat és megfordította az ételt, az étel megfordítására emlékeztető jelző kialszik. (Ha a jelző továbbra is világít, az étel megfordítására emlékeztető ismétlődni fog.)

Főzési javaslatok

Hozzávalók (felengedve)	Főzési zóna	Ajánlott hozzávalómennyiségek	Hőmérséklet	Ajánlott idő
Fagyasztott hasáburgonya 1/4"	Bal kosár	300–350 g	200°C	21–23 perc
	Jobb kosár	600–650 g		
Csirkecomb (alsó rész)	Bal kosár	3–4 darab	200°C	23–25 perc
	Jobb kosár	5–6 darab		
Steak	Bal kosár	1 darab (kb 150–200 g)	200°C	13–15 perc
	Jobb kosár	2 darab (kb. 300–500 g)		
Hal	Bal kosár	150–200 g	180°C	14–16 perc
	Jobb kosár	300–400 g		
Zöldségek	Bal kosár	150–200 g	190°C	7–9 perc
	Jobb kosár	300–400 g		
Pizza	Bal kosár	100 g	160°C	14–16 perc
	Jobb kosár	7" (kb. 200 g)		
Házikészítésű muffin	Bal kosár	4 (kb. 35–50 g/darab)	160°C	18–20 perc
	Jobb kosár	9 (kb. 35–50 g/darab)		
Szárított gyümölcs	Bal kosár	30–40 g	40°C	5 óra
	Jobb kosár	50–70 g		

Megjegyzések:

Ha a főzendő hús fagyasztott, ajánlott teljesen felengedni főzés előtt. Mivel a kosárban magas sebességű légkeringetés zajlik főzés közben, a túlzott mennyiségű hozzávaló megzavarhatja a forró levegő áramlását, ami megakadályozhatja az étel egyenletes átfőzését.

Ha a hasáburgonya súlya meghaladja az 500 g-ot, félidőben meg kell forgatni, és a főzési hőmérsékletet a tényleges helyzethez igazítani kell az ideális főzési eredmény eléréséhez.

Ha a hozzávalók túl könnyűek, azok úszkálhatnak vagy foroghatnak, ezért nem ajánlott túl könnyű hozzávalókat használni.

Hibaüzenetek

Ha a légsütő hibát vagy rendellenességet észlel, a kijelző hibakódot jelez E1 vagy E2 formában, és három hangjelzéssel figyelmeztet a hibára. Ezután a légsütő leáll. A probléma megoldásához kérjük, olvassa el a kézikönyv „Hibaelhárítás” szakaszát.

Megjegyzés:

A légsütő belsejéhez tapadt szennyeződések eltávolításához használjon megfelelő mennyiségű, meleg vízben hígított tisztítószer, kenje fel a felületre, hagyja állni kb. tíz percig, majd egy puha szivaccsal, tiszta vízzel megnedvesítve törölje le a tisztítószer maradványait.

A sütőlap mosható mosogatógépben; a kosár vízben mosható, és mosogatógépben is tisztítható; azonban a légsütő fő egysége sem vízben, sem mosogatógépben nem tisztítható.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges okok	Megoldások
A légsütő nem működik.	A légsütő nincs csatlakoztatva az áramforráshoz.	Csatlakoztassa a tápkábelt egy földelt elektromos aljzatba.
	A kosarat nem nyomták be teljesen a helyére.	Húzza ki a kosarat, és tolja vissza a helyére.
A kijelzőn E1 jelenik meg.	A szenzorban megszakadt az áramkör.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.
A kijelzőn E2 jelenik meg.	A szenzor rövidzárlatos.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.
A ventilátor nem forog.	A ventilátor lapátja elakadt.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.
	A motor sérült, vagy más alkatrészekben megszakadt az áramkör.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.
Fehér füst száll ki.	Zsíros ételek sütése.	Amikor olyan hozzávalókat süt, amelyek több zsírt tartalmaznak, sok füst fog keletkezni, ez normális.
	A légsütőben még maradt zsír az előző sütésből.	Minden főzési program után ügyeljen arra, hogy megtisztítsa a légkeveréses sütőt.
Nem lehet simán behelyezni a kosarat a légsütőbe.	Túl sok hozzávaló van a kosárban.	A kosárban lévő hozzávalók mennyisége nem haladhatja meg a MAX. jelzést.
	A kosár nincs megfelelően behelyezve.	Helyezze be megfelelően a kosarat

Karbantartási tudnivalók

Csak az arra kiképzett, és a légsütő javítására jogosult szakemberek végezhetnek javítást a készüléken. Más személyek ne próbálják megjavítani a légsütőt engedély nélkül, mert ez súlyos következményekkel járhat.
Ha hibát tapasztal a légsütő működésében, kérjük, először olvassa el a Hibaelhárítási részt, mielőtt kapcsolatba lépne a szervizszolgálatl.
Amennyiben a hiba továbbra is fennáll, húzza ki a tápkábelt az áramforrásból, majd lépjen kapcsolatba a szervizszolgálatl.

Tisztítási tudnivalók

A légsütő használata után időben húzza ki a tápkábelt az áramforrásból. Ne helyezze a légsütőt tűzforrás közelébe, és ne merítse vízbe. Ne tegye a tápkábelt közvetlenül a légsütőre, hogy elkerülje a készülék felületének karcolódását.
A tisztítást és karbantartást csak akkor végezze el, ha a légsütő teljesen lehűlt. Ne használjon maró hatású vagy súroló anyagokat, illetve erős tisztítószerket.
Megjegyzés: A légsütő rendszeres tisztítása és karbantartása hozzájárul az élettartamának meghosszabbításához

Tisztítás és karbantartás

A légsütő tisztítása és karbantartása előtt húzza ki a tápkábelt az áramforrásból, és várja meg, amíg a készülék biztonságos hőmérsékletre lehűl.
Tisztításkor vegye ki a kosarat a légsütőből.

- A légsütő felülete: A légsütő felületét száraz, puha ruhával vagy semleges tisztítószerszel enyhén nedvesített szivaccsal törölje át.
- A légsütő belseje: A légsütő belsejében lévő foltok eltávolításához kenjen fel egy megfelelő mennyiségű, meleg vízben hígított tisztítószert, hagyja hatni kb. 10 percig, majd puha, vízzel benedvesített szivaccsal törölje le a tisztítószert maradványait.
- Kosár: Tisztítsa meg a légsütő kosarát minden használat után. A kosár bevonatos, ezért ne használjon acélgyapotot vagy más durva, karcoló tisztítószereket, mert ezek károsíthatják a bevonatot.
- Sütőlap és grill: Puha, pamutruhát vagy szivaccsot használjon, amit semleges tisztítószerszel enyhén megnedvesít, majd tiszta vízzel törölje át, hogy eltávolítsa a tisztítószert maradványait.

Megjegyzés: A sütőlap és a grill levehető, így mosogatógépben is tisztíthatóak. A kosár mosható vízben, vagy mosogatógépben is tisztítható. A légsütő készülék fő egysége sem vízben, sem mosogatógépben nem tisztítható.

Műszaki adatok

Name: Sütő (Légsütő)	Kapacitás: 10 L	Szín: Fekete
Modell: MAF-D1001	Névleges frekvencia: 50–60 Hz	Nettó súly: 9,3 kg
Névleges teljesítmény: 2700 W	Névleges feszültség: 220–240 V~	Bruttó súly: 11,0 kg
Csomag méretei: 480 × 450 × 344 mm		

Energiafogyasztás
Készenléti üzemmód: ≤ 0,5 W
Idő a hálózatra csatlakozott készenléti állapotba lépésig: ≤ 20 perc



Ezúton a Xiaomi Communications Co., Ltd. kijelenti, hogy a MAF-D1001 típusú sütő (Air Fryer) rádióberendezés megfelel a 2014/35/EU irányelv előírásainak. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetcímen:
<https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Minden olyan termék, amely ezt a szimbólumot viseli, elektromos és elektronikai hulladéknak (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerinti) minősül, amelyet nem szabad keverni a háztartási vegyes hulladékkal. Az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a hulladékkezelőket a kormány vagy helyi hatóságok által kijelölt, elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontra kell leadni. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatásokat. További információért kérjük, forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz a gyűjtőpontok helyéről, illetve a gyűjtés feltételeiről.

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Cím: #019, 9. emelet, 6-os épület, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian kerület, Peking, 100085, Kína
További információkért kérjük, látogasson el a www.mi.com oldalra.
Használati útmutató verzió: V1.0