

Infinity SUBBLSM2/BassLink SM2 mélynyomó és erősítő


távirányítóval - Kezelési útmutató

KÖSZÖNJÜK, hogy az Infinity Basslink SM2-t választotta. A Basslink SM2-t úgy tervezték, hogy olyan nagy teljesítményű mélyhang-visszaadást biztosítson, ami korábban nagy, nehéz dobozokat, és bonyolult beépítést igényelt. A maximális teljesítmény biztosítása érdekében javasoljuk, hogy a beszerelést szakemberre bízza.

FIGYELMEZTETÉS A hangos zenéhallgatás gépjárműben maradandó halláskárosodást okozhat, valamint akadályozhatja a forgalom hallását. Javasoljuk, hogy vezetés közben alacsonyabb hangerőt használjon.

A MÉLYNYOMÓ RÖGZÍTÉSE

Ajánlott hely: az utasülés alatt.

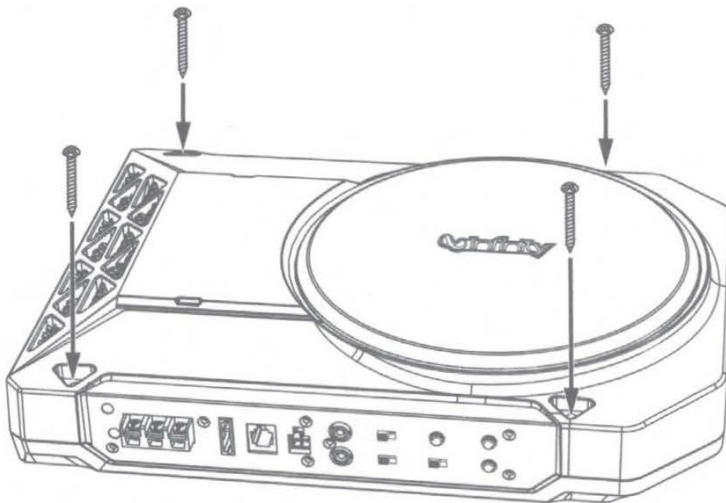

FONTOS: A beszerelés megkezdése előtt kösse le a jármű negatív (–) akkumulátorsarkát.

Válasszon olyan helyet, amely elegendő légáramlást biztosít.

FIGYELEM: Mielőtt a BassLink SM2-t a rögzítőcsavarokkal rögzítenéd, ellenőrizd a rögzítési felület alatt, hogy nem fogsz-e átfúrt üzemanyagvezetéseket, fékvezetéseket vagy bármilyen járművezetékét. Győződj meg továbbá arról is, hogy a BassLink SM2 nem akadályozza az ülés működését vagy a vezetéseket, és nem takarja el az ülés alatti fűtő-/szellőztetőnyílásokat.

Úgy szerelje be az erősítőt, hogy azt ne sérthessék meg a hátsó utasok lábai vagy a csomagtartóban elmozduló rakomány. Általában a csomagtartó első vagy hátsó sarkában célszerű elhelyezni, mert egyrészt itt kevésbé lesz útban, továbbá a jármű falai is hozzájárulhatnak a legjobb 60-100Hz közötti hanghatáshoz.

TÁP- ÉS FÖLDELÉS BEKÖTÉSE

Fordítás:


Fuse = biztosíték

Chassis ground = Alváz földelés

Audio System Head Unit = Audio rendszer fejegység

Remote Turn-On (optional) = Tápkábel (REM) az audió fejegységtől (opcionális)


Figyelem: Ha csak a Basslink SM2 vonalszintű (RCA) bemeneteit használja, akkor a Basslink SM2 tápkábelét a kocsai audiorendszerének fejegységéhez kell csatlakoztatnia, hogy a Basslink SM2 a rendszerrel együtt kapcsoljon be és ki. Ha a fejegység hangszórószintű kimeneteit használja, akkor ezt a tápkábelt nem kell csatlakoztatnia. A Basslink SM2 hangszóró bemenetei érzékelik a feszültséget a hangszóróvezetéseken, és a Basslink SM2 automatikusan bekapcsol. (ld. még alul a Hangérzékelő kapcsoló pontban)

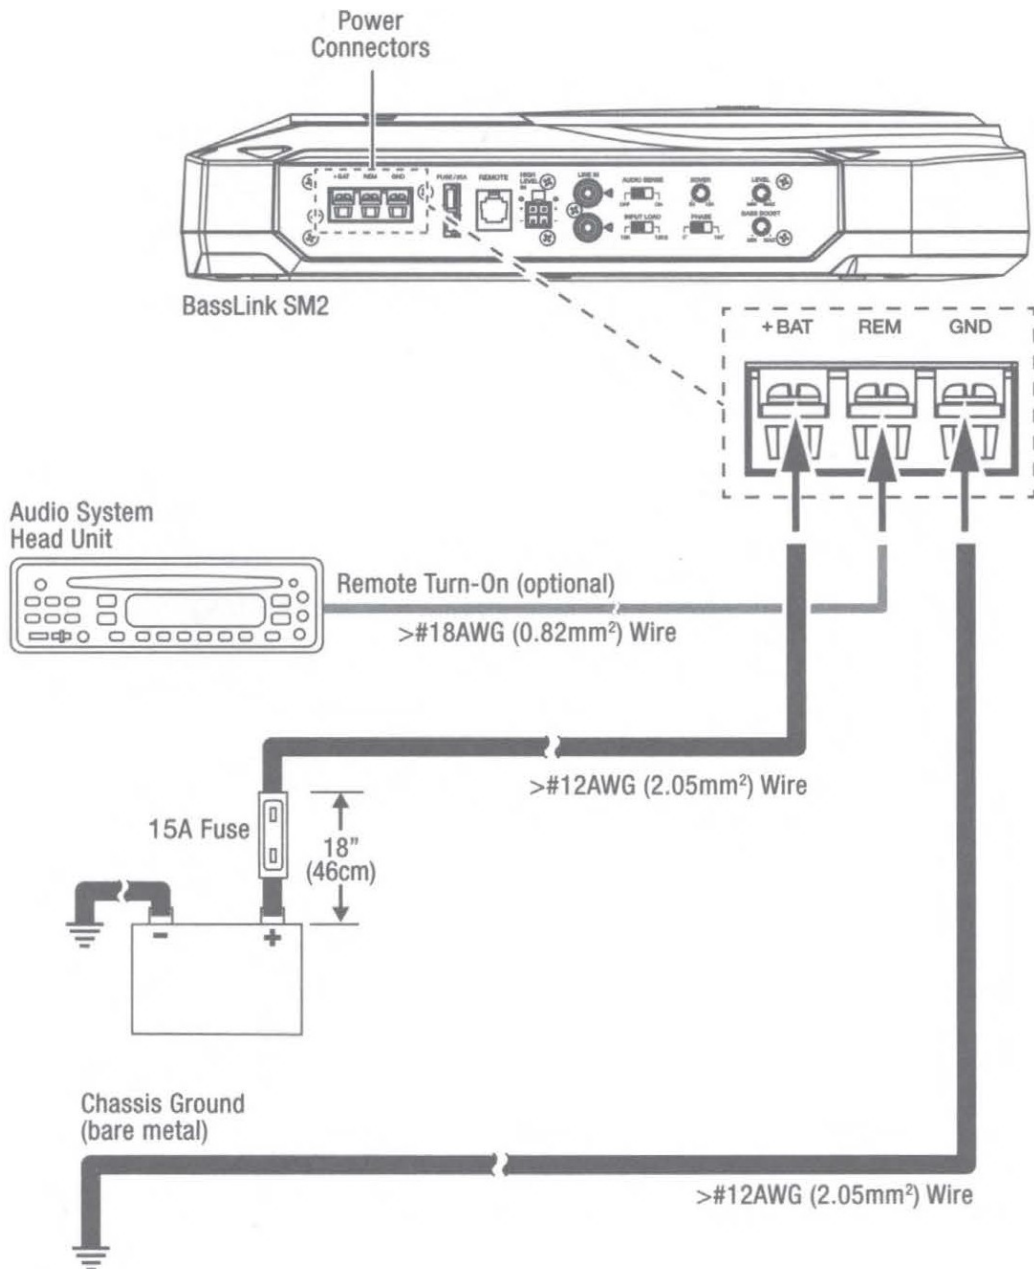


Bemeneti csatlakozások

Csatlakoztassa a forrásrendség mélynyomó kimenetét a bal vagy jobb vonalszintű bemenethez. Ha a forrásrendség nem rendelkezik dedikált mélynyomó kimenettel, akkor a hátsó bal/jobbs kimeneteket csatlakoztassa a Basslink SM2 bal és jobb bemeneteihez.

Ha a forrásrendsége nem rendelkezik vonalszintű kimenetekkel, akkor a mellékelt hangszórószintű bemeneti kábelköteget használhatja a Basslink SM2 forrásrendség hangszórókimeneteihez való csatlakoztatásához. A bekötési konfigurációt az ábrán láthatja.

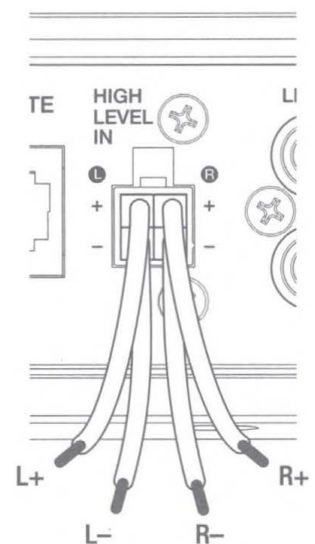

BEÁLLÍTÁSOK

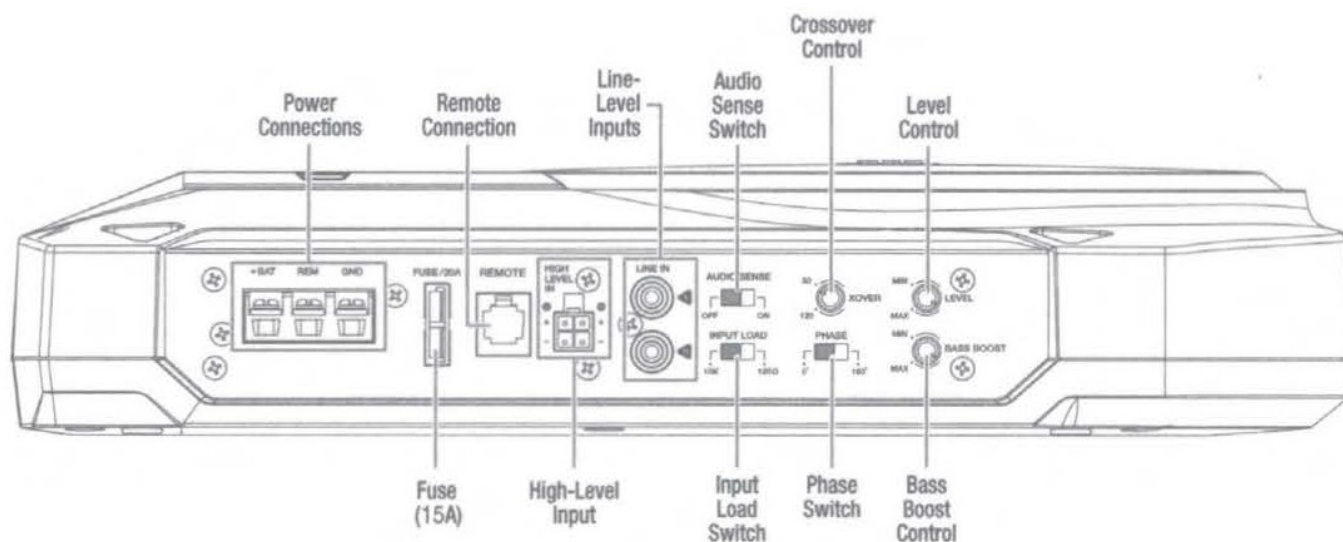

PHASE SWITCH (fáziskapcsoló)

A bemenettől függően szabályozza a Basslink SM2 kimeneti értékét, ezzel a kapcsolóval lehet a mélyhangok mennyiségét állítani.

Válassza a kapcsoló azon állását amelyik az Ön ízlésének megfelelő legtisztább basszus kimenetet biztosítja

LEVEL CONTROL (GAIN) (érzékenység szabályzó)

A Basslink SM2 bemeneti érzékenységét állítja be. Ezzel a szabályzóval állíthatja be a Basslink SM2 relatív hangerejét a jármű többi hangszórójához képest.

CROSSOVER CONTROL (váltófrekvencia szabályzó)

A váltófrekvencia-szabályozó a Basslink SM2 kimenetében jelen lévő felső- és közép-basszus mennyiségét állítja be. Miután egy ideig zenét hallgatott, beállíthatja a váltófrekvencia-szabályozót, hogy sima átmenetet érjen el a Basslink SM2 és a rendszer többi hangszórója között, elkerülve egy "lyukat", ahol a Basslink SM2 és a többi hangszóró között előforduló hangok mintha kiesnének.

BASS BOOST CONTROL (basszuskiemelés szabályzó)

A Basslink SM2 sok esetben kiugróan magas vagy alacsony értékkel reagál a gépjármű hangrendszerétől függően. A legtöbb esetben ez kb. 40Hz-nél történik, ami a legalacsonyabb basszusgitár hang. Állítsa a szabályzót, hogy ezt a hatást korrigálja, állítási tartománya 0-9dB között lehetséges, általában az éles csúcsok/mélységek elkerülése a jó, de állítsa be zenehallgatási ízlése szerint.

AUDIO SENSE SWITCH (hangérzékelő kapcsoló)

Ha a magas jelszintű bemeneteket használta az autórádióhoz/fejegységhez való csatlakoztatásához (lásd a fenti Bemeneti csatlakozások részt), állítsa a Hangérzékelő kapcsolót az ON (Be) állásba. Ez lehetővé teszi, hogy a Basslink SM2 érzékelje a feszültséget a hangszóróbemeneteken, és automatikusan bekapcsoljon, amikor a többi hangszóró bekapcsol.

INPUT LOAD SWITCH (bemeneti terhelés kapcsoló)

Ez a kapcsoló csak akkor működik, ha a magas jelszintű bemeneteket használta az autó rádióhoz/fejegységhez. A legalacsonyabb zajszint eléréséhez állítsa a bemeneti terhelés kapcsolót HIGH (magas) állásba. Bizonyos esetekben (például a rádió teljesítmény szabályzójának használatakor) a LOW (alacsony) állás jobb eredményt hozhat.

REMOTE CONNECTION (távírányító csatlakozó)

Ez a csatlakozó kompatibilis az RBC távírányító hangerőszabályzójával.

BEÁLLÍTÁSI SORREND

1. Kezdje a szintszabályozóval a minimumon, a fáziskapcsolóval "0"-n, a váltófrekvencia- és a basszuskiemelés-szabályozóval pedig az óramutatónak 3 óra állásában.
2. Válasszon olyan zenét, amely jelentős basszustartalommal rendelkezik, és állítsa a fejegység hangerőszabályozóját a teljes kimenet háromnegyedére (forgókapcsolóknál körülbelül 3 óra állás).
3. Forgassa az érzékenységszabályozót (gain) az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a Basslink SM2 hangereje kiegyensúlyozottnak nem tűnik a többi hangszóróhoz képest.
4. Folytassa a zenehallgatást, és jegyezze meg a rendszerében lévő felső basszus mennyiségét.
5. Állítsa a fáziskapcsolót "180"-ra, és ellenőrizze újra a felső basszust. Lehet, hogy több vagy kevesebb felső basszus hallható, vagy nem történik változás. A legtöbb felső basszust biztosító pozíció a helyes, de ízlése szerint választhatja bármelyik beállítást.
6. Állítsa a váltófrekvencia-szabályozót az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba, amíg a hallgatási pozícióban érzékelt Basslink SM2 csak mélyfrekvenciás hangot ad ki, azaz a normál hallgatási pozícióban ülve NEM szabad énekhangot hallania a Basslink SM2-ből.
7. Állítsa a basszuskiemelés szabályozót az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba az ízlésének megfelelően.

Megjegyzés: fenti lépésekkel általában elérhető az Ön számára optimális beállítás, néha akár csak több lépés, utánállításvégeztével. Ha netán mégsem optimális a hangzás, forduljon az Infinitykereskedőjéhez, aki segíthet a további beállítások során.

MŰSZAKI ADATOK

Erősítő teljesítmény: 125W RMS

Frekvencia átvitel: 35Hz - 120Hz

Biztosíték: 15A

Maximális áramfelvétel: 12A

Nyugalmi áramfelvétel: <800mA

Bemeneti érzékenység: 0.05V - 2.0V vonalszintű bemenet; 0.5V - 20V hangszórószintű bemenet

Váltófrekvencia: 50Hz - 120Hz

Váltófrekvencia meredeksége: 12dB/oktáv

Basszuskiemelés: 0dB-től +9dB-ig (változtatható) @ 70Hz

Méret (Sz x Ma x Mé): 344mm x 250mm x 71 mm