

DENON[®]

RCD-M41 / RCD-M41DAB

CD VEVŐ

Használati útmutató

Egy PDF-ből több oldalt is kinyomtathat egyetlen papírlapra.

[Előlap](#)[Megjelenítés](#)[Hátsó panel](#)[Távolsági](#)[Index](#)

Tartozékok	5
Az elemek behelyezése	6
A távirányító működési tartománya	6
Jellemzők	7
Alkatrésznevek és funkciók	8
Előlap	8
Megjelenítés	11
Hátsó panel	12
Távirányító egység	14

Kapcsolatok

Hangszóró csatlakoztatása	18
A csatlakoztatás	18
csatlakoztatása	19
A mélynyomó csatlakoztatása	19
Hangszórók csatlakoztatása	20
Analóg eszköz csatlakoztatása	20
Digitális eszköz csatlakoztatása	21
DAB/FM antenna csatlakoztatása	23
A tápkábel csatlakoztatása	

Lejátszás

Alapvető működés	25
A készülék bekapcsolása	25
A készülék készenléti állapotba kapcsolása	25
A bemeneti forrás kiválasztása	26
A hangerő beállítása	26
A hang ideiglenes kikapcsolása (némítás)	26
CD-k lejátszása	27
CD-k lejátszása	27
Sávok lejátszása meghatározott sorrendben (Program lejátszás)	28
DATA CD-k lejátszása	30
DAB/FM adások hallgatása	31
DAB/FM adások hallgatása	31
FM-állomások automatikus előbeállítása (Auto Preset)	32
FM-állomások manuális előbeállítása	33
Előre beállított állomások hallgatása	34
Az előre beállított csatornák beállítása és a vételi frekvencia módosítása a főegységen	34
RDS keresés	35
PTY keresés	36
TP keresés	37
Rádió szöveg	37
CT (Óraidő)	38
DAB/DAB+ hallgatás (csak az RCD-M41DAB esetben)	38



Zenehallgatás Bluetooth-eszközön	41
Zenelejátszás Bluetooth-eszközzel	42
Párosítás más Bluetooth-eszközzel	43
Újracsatlakozás ehhez a készülékhez egy Bluetooth-eszközzel	44
A Bluetooth funkció kikapcsolása a magas hangteljesítmény érdekében	44
A DIGITAL IN meghallgatása	45
ANALOG IN hallgatása	46
Kényelmi funkciók	47
A hangszín beállítása	48
Alvásidőzítő funkció	49
Az aktuális idő ellenőrzése	49
A kijelző fényerejének kapcsolása	50

Beállítások

Menü térkép	51
Menü működése	52
ÓRA BEÁLLÍTÁS	53
RIASZTÓ	53
BEÁLLÍTÁSA	54
ALARM ON/OFF	55
H/P AMP GAIN	55
SPK OPTIMISE	55
AUTO STANDBY	56
CD AUTO PLAY	56
ÜZEMMÓD	



Tippek

Tippek	58
Hibaelhárítás	59
Gyári beállítások	67

vi

Függelék

DATA CD-k lejátszása	68
DIGITAL IN	69
Bluetooth-eszközök lejátszása	69
A lemezekről	70
Utolsó funkció memória	72
A kifejezések magyarázata	73
Védjegyinformációk	75
Műszaki adatok	76
Index	80







Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Denon terméket.

A megfelelő működés biztosítása érdekében a termék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót.

Miután elolvasta ezt a kézikönyvet, feltétlenül őrizze meg a későbbi használatra.


Tartozékok

Ellenőrizze, hogy a következő alkatrészek a termékkel együtt vannak-e szállítva.


				
Gyorsindítási útmutató	CD-ROM (Használati utasítás)	Biztonsági utasítások	Óvintézkedések az akkumulátorok használatával kapcsolatban	A rádióval kapcsolatos megjegyzések
				
Hálózati kábel	Hálózati kábel (csak az RCD-M41DAB esetében)	FM beltéri antenna (csak az RCD-M41 esetében)	(csak az RCD-M41DAB esetében) DAB/FM beltéri antenna	Távirányító egység (RC-1214)
				
R03/AAA akkumulátorok				

Az elemek behelyezése

- 1** Távolítsa el a hátsó fedelet a nyíl irányába, és távolítsa el.

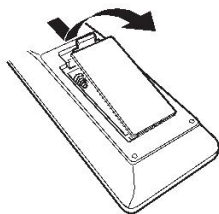

- 2** Helyezze be a két elemet megfelelően az akkumulátorba rekesz a jelzett módon.

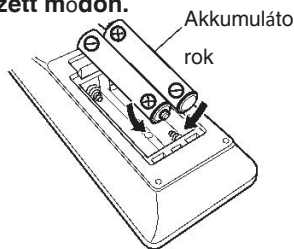


- 3** Tegye vissza a hátsó borítást.

MEGJEGYZÉS

- **Figyelem!** Az akkumulátor folyadékának sérülésének vagy szivárgásának megelőzése érdekében mindig használjon megfelelően a távirányítóval együtt.
 - Ne használjon két különböző típusú akkumulátort.
- Vegye ki az elemeket a távirányítóból, ha azt hosszabb ideig nem használja. időszakok.
- Ha az akkumulátor folyadék szivárog, óvatosan törölje le a folyadékot az akkumulátor belsejéről. rekeszt, és helyezzen be új elemeket.

A távirányító működési tartománya egység

A távvezérlő egységet működtetés közben irányítsa a távérzékelőre.

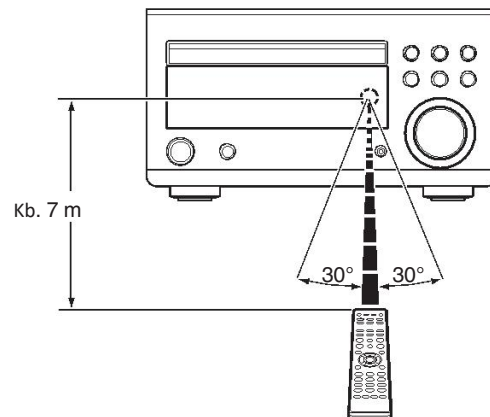


Jellemzők

- **Kiváló minőségű erősítő a hangminőségre helyezve a hangsúlyt**
30 W, 80 W (6 Ω /ohm) kiváló minőségű erősítő áramkörökkel felszerelve.
- **Súly és drámai hang**
A lap és az áramkör konfigurációját úgy tervezték újra, hogy elérjék a következőket
alacsonyabb impedancia. Mivel stabil áramot kap a végfok és egyéb szakaszok segítségével akár 30 W teljesítmény is megvalósítható.
- **Egyszerű és egyenes áramkört kialakítás a hangtisztaság és a hangszórók mentes színezés**
A Denon népszerű M szériája magas hangminőséget biztosít, amely a egyszerű és egyenes koncepció. Az áramkörök nem bonyolultak, a jelútvonalak rövid, és a hangminőségre gyakorolt minden káros hatást minimálisra csökkentjük.
- **Automatikus készenléti üzemmód**
Ez a készülék rendelkezik az automatikus készenléti üzemmóddal is, ahol a készülék a készenléti állapotba, ha 15 percig nem történik működés.
- **Alacsony készenléti energiafogyasztás**
A környezetbarát tervezésnek köszönhetően a készülék mindössze 0,3 W-ot fogyaszt készenléti üzemmódban.
- **Távírányító egység**
A készüléket egy távírányítóval együtt szállítják, amely nagy gombokkal rendelkezik a következőkhöz
gyakran használt funkciók, amelyek lehetővé teszik a kívánt funkció gyors megtalálását.
funkció.
- **Kiváló minőségű fejhallgató erősítő erősítővel**
Ez a készülék egy kiváló minőségű fejhallgató erősítővel van felszerelve, amelyer az erősítés állítható. Különböző fejhallgatók támogatottak.
- **2 digitális (optikai) bemenet TV vagy digitális eszközökhöz**
Digitálisan csatlakoztathatja a TV-ről vagy médialejátszóról érkező hangot, hogy élvezhesse a lenyűgöző, kiváló minőségű hangzás.
Vezeték nélküli kapcsolat Bluetooth-kompatibilis eszközökkel (44. o.)
Csatlakoztathat Bluetooth-kompatibilis eszközöket, például okostelefonokat és tableteket ezzel a készülékkel, hogy e-mailezés és webes böngészés közben zenét hallgasson az interneten található oldalakat ettől az egységtől távol. Ezenkívül ez az egység támogatja a következőket
kiváló minőségű audio codec, AAC, hogy élvezze a zenét és a játékokat egy Bluetooth OFF üzemmód a Bluetooth funkció kikapcsolására szolgál, mivel a ez a funkció olyan zajforrás, amely befolyásolja a hangminőséget. A elnyomása ez a zaj lehetővé teszi a nagy hangteljesítményű lejátszást.




Alkatrésznevek és funkciók

Előlap

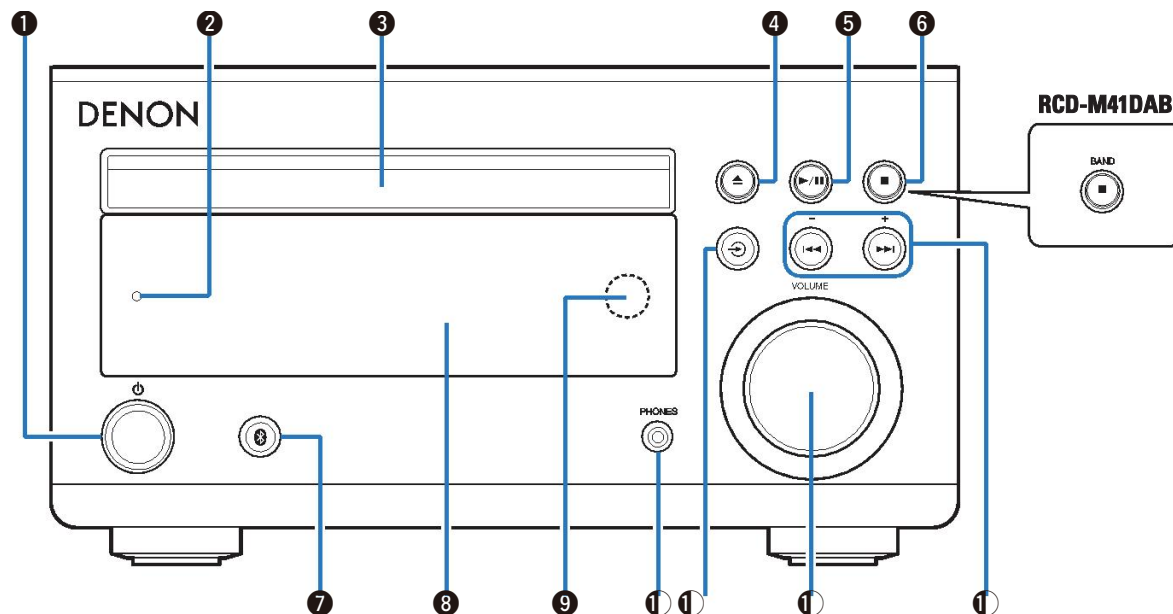

A részleteket lásd a következő oldalon.

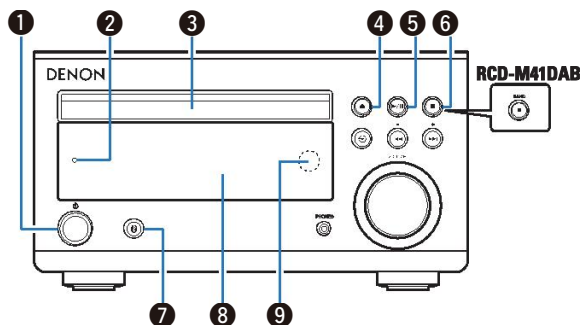

1 Bekapcsoló gomb (⏻)

Be- és kikapcsolja a készüléket (készületi állapot). (☞ 25. o.)



- Amikor a "CLOCK MODE" be van kapcsolva, ez a gomb vált a normál üzemmód és Óra üzemmód. (☞ 56. o.)

2 Teljesítményjelző

A tápellátás állapotának megfelelően a következőképpen világít:

- Bekapcsolás : Zöld
- Normál készenléti állapot : Ki
- Bluetooth készenléti állapot : Piros (☞ 44. oldal)
- Riasztási készenlét: Narancssárga (☞ 53. o.)

3 Lemeztálca

Lemezek behelyezéséhez használatos.

4 (☞ 27. o.)

Lemeztálca nyitó/záró gomb (⏮)

5 Nyitja és zárja a lemeztálcát.

Lejátszás/szünet gomb (▶/⏮)

6 Lejátssza a zeneszámot/megszakítja a zeneszámot.

Stop gomb (⏻) csak az RCD-M41DAB

Esővédelem) lejátszás DAB között, amikor a tunert használja.

7 Bluetooth gomb (Ⓜ)

Ezzel a bemenetet Bluetooth-ra kapcsolja. Ezt is meg kell nyomni a párosítási művelet. (☞ 41. o.)


8 Megjelenít

Ez különböző információkat jelenít meg. (☞ p. 11)

9 Távvezérlő érzékelő

Ez fogadja a jeleket a távvezérlő egységtől. (☞ 6. oldal)



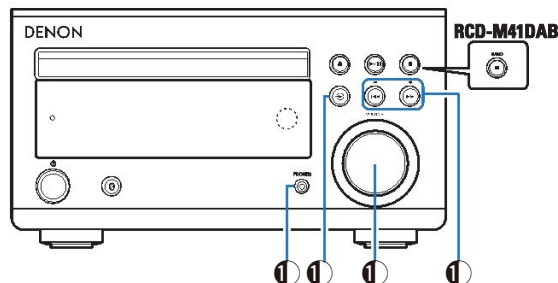

10 Fejhallgató-csatlakozó

(PHONO) csatlakoztatására szolgál.

Ha a fejhallgatót ebbe a csatlakozóba dugja, a hang már nem lesz a csatlakoztatott hangszórókon keresztül történik.

MEGJEG

- **Válassza le a hangerőt** a fejhallgató csatlakoztatása érdekében ne emelje túlságosan a hangerőt, amikor a fejhallgatót használja.

11 Forrás gomb (↺)

Ez választja ki a bemeneti forrást. (☞ 26.o.)

12 VOLUME gomb

Ezzel beállítható a hangerőszint. (☞ 26.o.)


13 Visszafelé/előre ugrás gombok (◀▶)

Ez a pálya elejére ugrik.

Előbeállítás/hangolás gombok (-, +)

Ezek az FM- és DAB-műsorszórás kiválasztása (RCD-M41DAB esetében csak). (☞ 31. o.)

Megjelenít

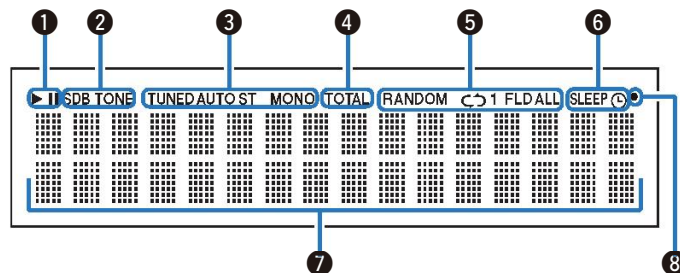

1 Lejátszási mód kijelzők

- ▶ : Világít lejátszás közben.
- II : Szünet alatt világít.

2 Hangjelzők

- SDB:** Világít, ha a szuperdinamikus basszus funkció "ON" állásban van.
- TONE:** Világít, amikor a hangszín (BASS/TREBLE) beállítása történik.

3 Tuner vételi módjának kijelzői

Ezek a vételi feltételeknek megfelelően világítanak, amikor a bemeneti a forrás tunerre van állítva.

TUNED: Világít, ha az adás megfelelően be van hangolva.

AUTO: Világít, ha a bemeneti forrás "FM AUTO".

ST: FM sztereó adások fogadásakor világít.

MONO: Világít, ha FM monaurális adásokat fogad.

4 ÖSSZES mutató

Kigyullad, amikor a CD összes számának és teljes időtartamának száma megjelenik.

5 Lejátszási mód kijelzői

Ezek a lejátszási mód beállításainak megfelelően világítanak.

6 Időzítő működésének jelzői

SLEEP: Kigyullad, ha az alvásidőzítő be van kapcsolva.

☉ : Világít, ha az időzített lejátszás be van kapcsolva.


7 Információs kijelző

Itt különböző információk jelennek meg.


8 Távvezérlő jel vételének jelzője

Világít, ha jel érkezik a távirányítóról.

Hátsó panel

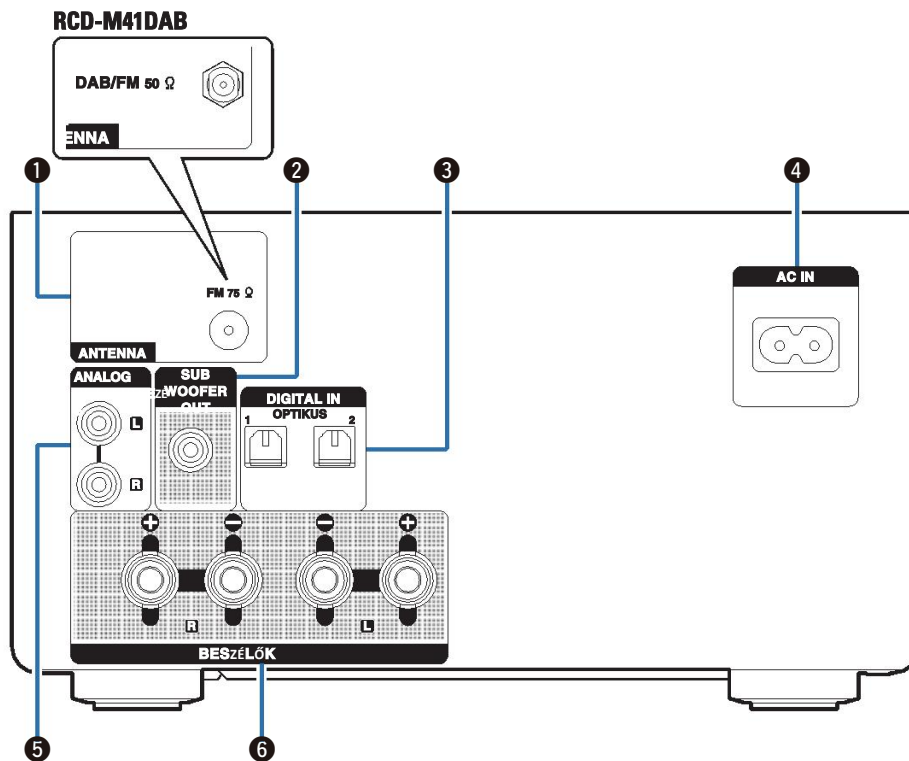


A részleteket lásd a következő oldalon.

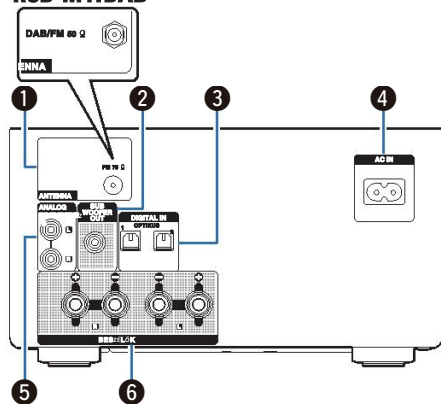
RCD-M41DAB

- 1 FM-antenna csatlakozó (ANTENNA)** (csak az RCD-M41 esetben)
DAB/FM antenna csatlakozó (ANTENNA) (csak az RCD-M41DAB esetben)
- 2 Subwoofer csatlakozók (SUBWOOFER OUTPUT)** 21. o.)
Beépített erősítővel rendelkező mélynyomó csatlakoztatására szolgál. (☞ p. 19. o.)
- 3**
Digitális audiocsatlakozók (DIGITAL IN)
Digitális eszközök csatlakoztatására szolgál.
- 4 AC bemenet (AC IN)**
A mellékelt tápkábel csatlakoztatására szolgál. (☞ p. 23. o.)
- 5 Analóg audiocsatlakozók (ANALOG IN)**
Analóg audiocsatlakozókkal felszerelt eszközök csatlakoztatására szolgál. (☞ p. 20.)
- 6 Hangszóró csatlakozók (SPEAKERS)**
A hangszórók csatlakoztatására szolgál. (☞ p. 18. o.)

Távírányító egység

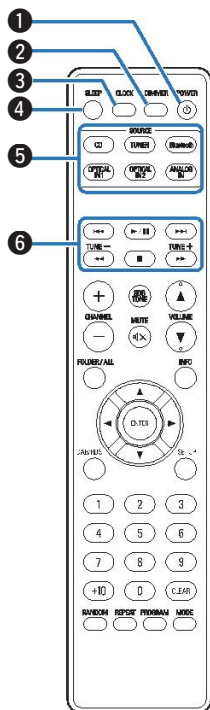

- 1 POWER gomb (⏻)**
Ezzel bekapcsolja a készüléket/készenlétbe.
- 2 DIMMER gomb (☞)**
Állítsa be a készülék kijelzőjének fényerejét. (☞ 50.o.)
- 3 CLOCK gomb**
Az aktuális idő megjelenik a készüléken. (☞ 49.o.)
- 4 SLEEP gomb**
Ez állítja be az alvásidőzítőt. (☞ 49.o.)
- 5 Bemeneti forrás kiválasztó gombok**
Ezek választják ki a bemeneti forrást. (☞ 26.o.)
- 6 Rendszer gombok**
Ezek a lejátszással kapcsolatos műveleteket hajtanak végre.
Hangológombok (TUNE +, -)
Ezek működtetik a hangolót. (☞ 31. o.)

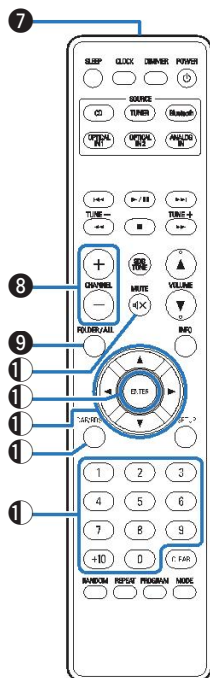**7 Jeladó**

Ez továbbítja a távvezérlő egység jeleit. (lásd 6. oldal)

8 CHANNEL gombok (+, -)

Ez vált az előre beállított csatornák között. (lásd 31.o.)

9 FOLDER/ALL gomb

Ezzel átkapcsolja a lejátszási tartományt egy adat-CD-n. (lásd 29.o.)

10 MUTE gomb (M)

Ez elnémítja a kimeneti hangot. (lásd 26.o.)

11 ENTER gomb

Ez határozza meg a kiválasztást.

12 Cursor gombok (left, right, up, down)

Ezek a kiválasztott tételek.


13 DAB/RDS gomb

Ez a DAB/RDS-beállítás konfigurálása. (lásd 31.o.)

14 Számgombok (0 - 9, +10)

Ezek számokat írnak be a készülékbe.

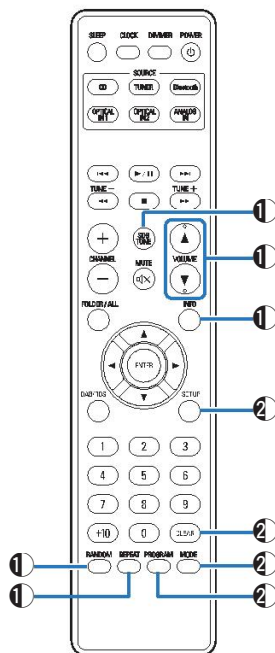

**15 RANDOM gomb**

A véletlenszerű lejátszás átkapcsolása.

16 REPEAT gomb

Ismételt lejátszásra vált.

17 SDB/TONE gomb

A hangszín beállítása. (lásd 48. o.)

18 VOLUME gombok (▲▼)

Ezek a hangerőszintet állítják be. (lásd 26. o.)

19 Információ gomb (INFO)

Ez a funkció a kijelzőn megjelenő sávinformációkat váltja át a lejátszás.

20 SETUP gomb

A kijelzőn megjelenik a beállítási menü. (lásd 52. o.)

21 CLEAR gomb

Ez törli a beállításokat.

22 MODE gomb

Ez kapcsolja át az FM-hangolás működési módját. (lásd 31. o.)

23 PROGRAM gomb

Ez állítja be a program lejátszását. (lásd 28. o.)

Tartalomjegyzék

Hangszóró csatlakoztatása	18
Analog eszköz csatlakoztatása	20
Digitális eszköz csatlakoztatása	20
DAB/FM antenna csatlakoztatása	21
A tápkábel csatlakoztatása	23

MEGJEGYZÉS

- Ne csatlakoztassa a tápkábelt, amíg minden csatlakoztatás be nem fejeződött.
- Ne kösse össze a tápkábeleket a csatlakozókábelekkel. Ez zajt okozhat.

Csatlakozásokhoz használt kábelek

Biztonságos kábeleket a csatlakoztatni kívánt eszközöknek megfelelően.

Hangszóró kábel	
Subwoofer kábel	
Optikai kábel	
Audiókábel	

Hangszóró

Csatlakoztatása


A hangszórókat ehhez az egységhez.

Ez a szakasz tipikus példákon keresztül magyarázza el, hogyan lehet ezeket összekapcsolni.


MEGJEG

- **Húzza** ki a készülék hálózati csatlakozóját a konnektorból, mielőtt csatlakoztatná a hangszórókat. Kapcsolja ki a mélynyomót is.
- Csatlakoztassa úgy, hogy a hangszórókábel magvezetékei ne álljanak ki a hangszóróból. terminál. A védelmi áramkör aktiválódhat, ha a magvezetékek megérintik a hátsó panel, vagy ha a + és - oldal összeér. ("Véd áramkör" (lásd. 74.o.))
- Soha ne érintse meg a hangszóró csatlakozókat, amíg a tápkábel csatlakoztatva van. Ha így tesz
- Használjon 16 ohm impedanciájú hangszórókat.

- 2** A hangszóró csatlakozót az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva lazítsa meg a azt.

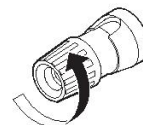

- 3** Helyezze a hangszórókábel sodronykábelét a csuklóig a hangszóró terminál.

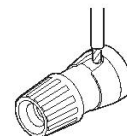

- 4** A hangszóró csatlakozóját az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva húzza meg.



A hangszórókábelek

Gondosan ellenőrizze a bal (L) és a jobb (R) csatornát, valamint a + és - polaritást a a készülékekhez csatlakoztatott hangszórókat, és győződjön meg róla, hogy csatlakoztatja a


a csatornák és a polaritások helyes beállítása.

- 1** Húzza le a burkolat kb. 10 mm-nyi részét a hegyéről. hangszórókábelt, majd szorosan csavarja meg a maghuzalt.




A mélynyomó csatlakoztatása

Használjon mélynyomó kábelt a mélynyomó csatlakoztatásához.

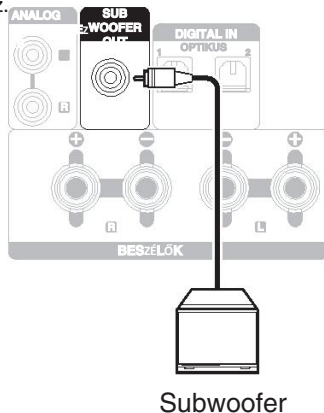


Hangszórók

Beszélő
(SC-M41,
külön
megvásárolható)

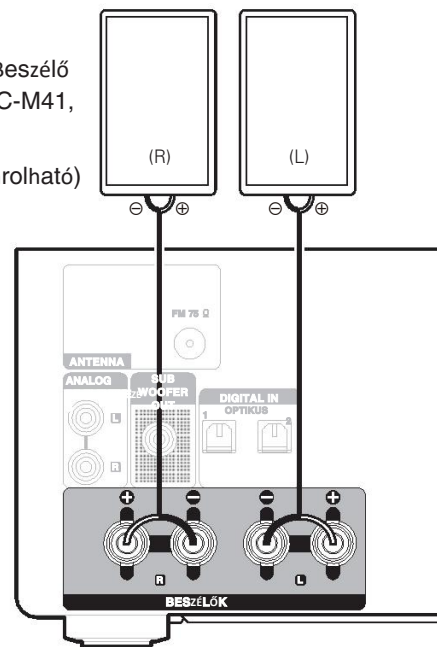


Analóg eszköz csatlakoztatása

Ezt a készüléket különböző analóg hangkimenettel rendelkező eszközökhöz csatlakoztathatja.

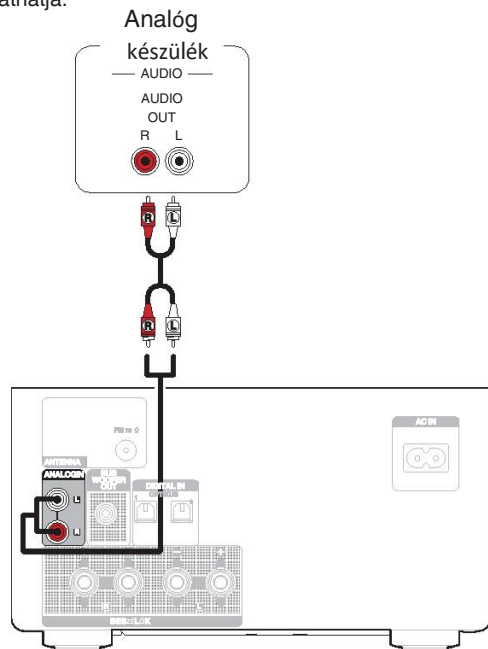

Digitális eszköz csatlakoztatása

Ezt a készüléket digitális hangkimenettel rendelkező eszközökhöz csatlakoztathatja (TV, digitális felszerelés stb.).

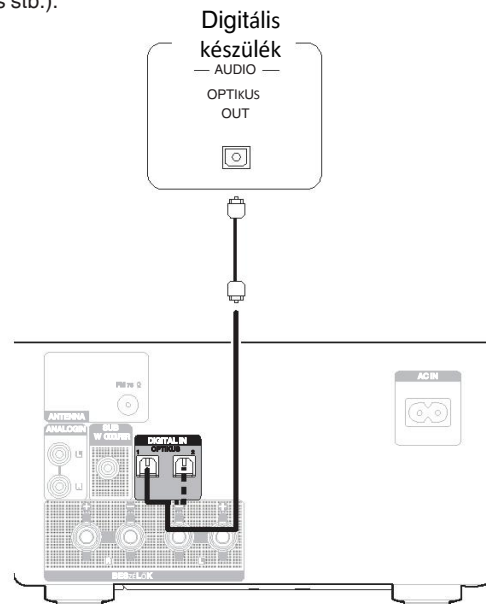

■ A támogatott audioformátumok specifikációi

Lásd a "DIGITAL IN" cím részt
(l. 69. o.).


DAB/FM antenna csatlakoztatása

Az antenna csatlakoztatása és a sugárzott jel fogadása után rögzítse az antennát szalaggal olyan helyzetben, ahol a zajszint minimális lesz. "Hallgassa a DAB/FM adások" (☞ 31.o.)

【csak az RCD-M41


esetében】

FM beltéri antenna
(mellékelve)

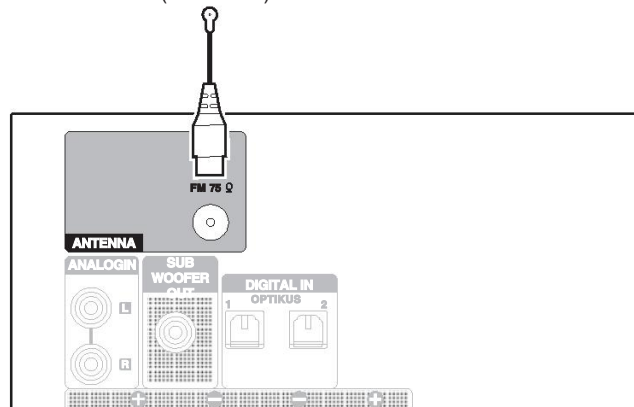

【csak RCD-M41DAB esetén】

DAB/FM beltéri antenna
(mellékelve)

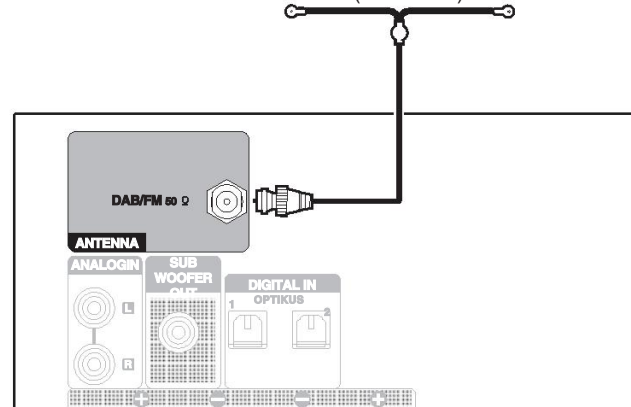


MEGJEGYZÉSEK

- A legjobb eredmény elérése érdekében a mellékelt beltéri antennával az antennát a fal mentén kell elhelyezni.
úgy, hogy vízszintesen és a padlóval párhuzamosan (de a padló felett) kifeszítve legyen. padlóra), majd rögzítse a két szélső fület a falhoz. Ez az antennatípus irányított, és a legjobb eredményt akkor kapjuk, ha helyesen van tájolva a
- az adás helye.
Például, ha az adótorony északra van, akkor a két végét a
- ha az antennát a falhoz rögzítjük, akkor a fal felé kell nyújtani.
- Ha nem tud jó adásjelet fogni, javasoljuk, hogy telepítsen egy kültéri antennt. A részletekről érdeklődjön a kiskereskedelmi üzletben, ahol a készüléket vásárolta.




A tápkábel csatlakoztatása

Az összes csatlakoztatás befejezése után dugja be a hálózati dugót a konnektorba.

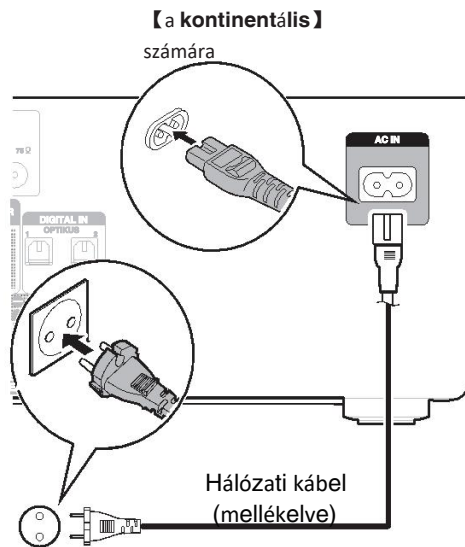

Háztartási konnektorba
(AC 230 V, 50/60 Hz)

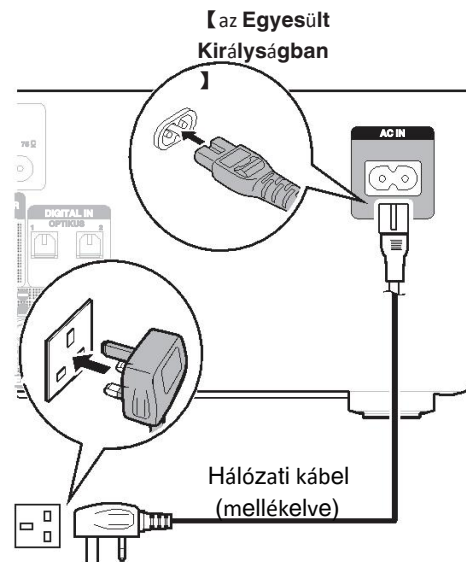

Háztartási konnektorba
(AC 230 V, 50/60 Hz)

Tartalomjeg

Alapvető működés

A készülék	25
A készülék készenléti állapotba	25
kapcsolása	26
A hangerő forrás kiválasztása	26
A hangerő beállítása	26
A hang ideiglenes kikapcsolása (némítás)	26

Egy eszköz


Lejátszása	27
DATA CD-k lejátszása	29
DAB/FM adások hallgatása	31
Zenehallgatás Bluetooth-eszközön	41
A DIGITAL IN meghallgatása	45
ANALOG IN hallgatása	46

Egyéb funkciók

Kényelmi funkciók	47
-------------------	----



Alapvető működés

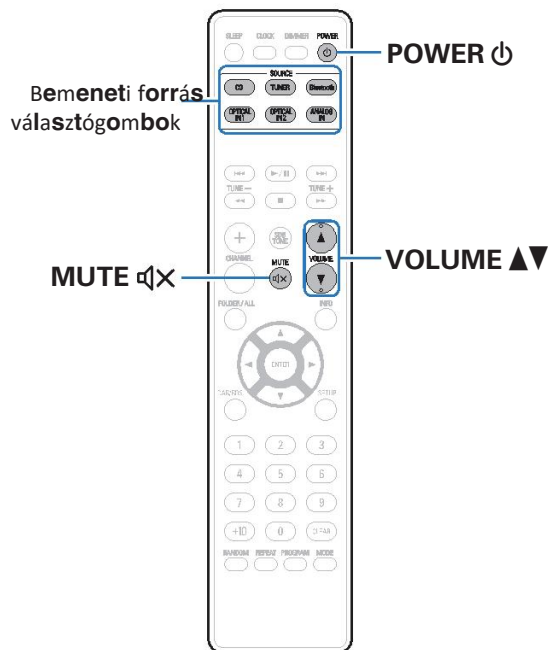

A készülék bekapcsolása

- 1 Nyomja meg a **POWER** ⏻ gombot a készülék bekapcsolásához. A készülék jelzőlámpája zöldre világít.



- A főegységen az ⏻ gomb megnyomásával is bekapcsolhatja a készüléket készenléti üzemmódból.

A készülék készenléti állapotba

- 1 Nyomja meg a **POWER** ⏻ gombot.



- A készülék készenléti üzemmódban kapcsol.
- A főegységen lévő ⏻ gomb megnyomásával készenléti állapotba is kapcsolhatja a készüléket.

MEGJEGYZÉS

- Az áramkörök egy része továbbra is áramot kap, még akkor is, ha a tápellátás le van kapcsolva. a készenléti üzemmód. Ha hosszabb időre elhagyja az otthonát, vagy ha elmegy nyaralás, húzza ki a tápkábelt a konnektorból.



A bemeneti forrás kiválasztása

1 Nyomja meg a lejátszandó bemeneti forrás kiválasztó gombot.

A kívánt bemeneti forrás közvetlenül kiválasztható.



0 A bemeneti forrást úgy is kiválaszthatja, hogy  a főegységen.

1 Nyomja meg újra a TUNER gombot, miközben a forrás a "TUNER" értékre van állítva, hogy váltani tudjon a következő beállítások között.
DAB/FM-sáv. (csak az RCD-M41DAB esetében)

A hang ideiglenes kikapcsolása (Némítás)

1 Nyomja meg a MUTE gombot.



kijelzőn.

- A némítás megszüntetéséhez vagy állítsa be a hangerőt, vagy nyomja meg a MUTE gombot.

A hangerő beállítása

1 A hangerő beállításához használja a VOLUME ▲▼ gombokat.



Megjelenik a hangerőszint.

- A hangerőt a főegységen lévő VOLUME elforgatásával is beállíthatja.



Működési gombok	Funkció
▶/II	Lejátszás / szünet
■	Stop
I◀◀▶▶I	Ugrás az előző zeneszámba / Ugrás a következő zenesámra
◀◀▶▶	Gyors visszajáratás / Gyors előretekintés
0 - 9, +10	Választás a pályát
RANDOM	Véletlenszerű lejátszás
REPEAT	Lejátszás ismétlés között és az összes sáv ismétlése.
INFO	Az eltelt idő kijelzésének váltása

Sávok lejátszása meghatározott sorrendben

Legfeljebb 25 sáv programozható.

1 Stop üzemmódban nyomja meg a PROGRAM gombot.

2 A 0 - 9 és +10 gombokkal válassza ki a kívánt zenesámokat.

"PGM" jelenik meg a kijelzőn.

Program!

A 3., 12. sávok programozása, hogy ebben a sorrendben játsszák le: Nyomja meg a 3, +10 és a 2 gombot.

a másik után.

3 Sajtó ▶/II.


A lejátszás a beprogramozott sorrendben indul.



- A program törlődik, ha a lemeztálcát kinyitják vagy a készüléket kikapcsolják.
- A stop üzemmódban nyomja meg a CLEAR gombot, az utoljára beprogramozott sávot meg a ▶▶I-es g<mb>lt a törölni kívánt sávok törléséhez.
- A lejátszás kioldásához nyomja meg a PROGRAM gombot, törölje az összes beprogramozott sávot.
- Ha a program lejátszása közben a RANDOM gombot megnyomja, a beprogramozott számok véletlenszerű sorrendben játszották le.
- Ha a REPEAT gombot megnyomja a program lejátszása közben, a zenesámok lejátszása a következő módon történik ismételt a beprogramozott sorrendben.



DATA CD-k lejátszása

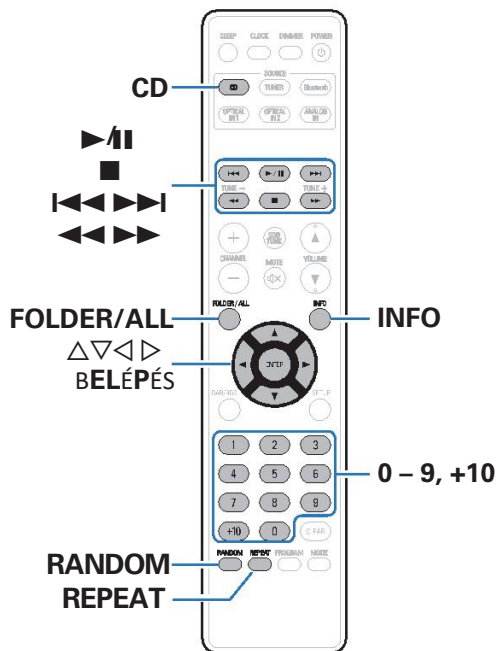

- Ez a szakasz elmagyarázza, hogyan lehet lejátszani a zenefájlokat, amelyeket a CD-R vagy CD-RW.

- Az interneten számos zenei terjesztési oldal található, amelyek lehetővé teszik, hogy

MP3 vagy WMA (Windows Media® Audio) formátumú zenefájlok letöltése.

Az ilyen oldalról letöltött zenéket (fájlokat) CD-R vagy

CD-RW lemezek lejátszása ezen a készüléken

A "Windows Media" és a "Windows" a "Windows" védjegyei vagy a "Microsoft Corporation" bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban. Államok és más országok.

- A készülék által támogatott hangformátumtípusok és specifikációk a következőkhöz

Részletekért lásd a "Lejátszható fájlok" című

régió MP3 68. o.)

- WMA

Fájlok

- 1 **Nyomja meg a CD gombot a bemeneti forrás "DISC"-re történő átváltásához.**
- 2 **Töltsön be egy zenei fájlokat tartalmazó CD-R vagy CD-RW lemezt a lemeztálca. (🔧 70. o.)**
 A lejátszás előtt a gombot a főegységen a lemeztálca nyitáshoz/záráshoz.



- Beállíthatja, hogy a CD-ket automatikusan lejátszsa-e. (🔧 56.o.)

Működési gombok	Funkció
▶/II	Lejátszás / szünet
■	Stop
I◀◀▶▶I	Ugrás az előző zeneszámba / Ugrás a következő zeneszámba
◀◀▶▶	(Nyomja meg és tartsa lenyomva) Gyors mappanet / Gyors-lejátszás
△▽	Mappa / Gyors-lejátszás
◀▶	Választás
0 - 9, +10	Választás
	Lejátszási mód váltása
FOLDER/ALL	• Váltás az összes fájl lejátszása között a kiválasztott mappán belül vagy az összes zenesámot a
RANDOM	Véletlenes lejátszás
REPEAT	Ismétlés az összes sáv ismétlése között és az összes sáv ismétlése.
INFO	A fájlnev, címnév / előadó váltása név és cím / album neve
BELÉPÉS	Adja meg a kiválasztott elemet




- Angol betűk, számok és bizonyos szimbólumok jelennek meg. Nem kompatibilis karakterek "." (pont).

■ Lejátszható fájlok

Lásd "DATA CD-k lejátszása" (🔧 68.o.).



DAB/FM adások hallgatása

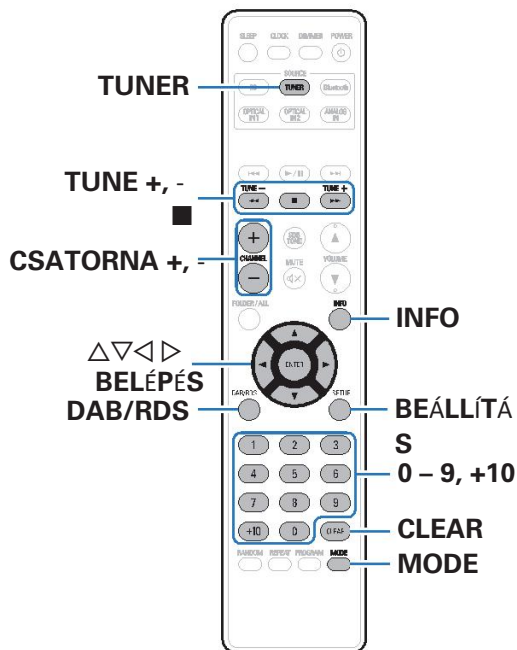

Az antenna csatlakoztatásával kapcsolatos részletekért lásd: "DAB/FM csatlakoztatása".
antenna" (lásd. 21. o.).

DAB/FM adások hallgatása

1 Nyomja meg a TUNER gombot a vételi sáv kiválasztásához.

DAB:	DAB adás hallgatása közben. (a Csak RCD-M41DAB)
FM AUTO:	FM adás hallgatása közben.
FM MONO:	Ha a jel gyenge és stabil sztereó vétel nem lehetséges, válassza az "FM MONO" a monóhangos vételhez.

- Amikor az "FM AUTO" van kiválasztva: "AUTO" jelenik meg.
 - Ha a vételi sáv üzemmód "FM AUTO", az "ST" jelzőfény világít, ha sztereó adás van beállítva.
 - Amikor a DAB műveletet először hajtják végre, miután a vásárlás, az automatikus beolvasás automatikusan történik.
- 0 Az "FM AUTO" és az "FM MONO" között válthat, miközben FM adás vétele a MODE gomb megnyomásával.

2 A TUNE + vagy TUNE - gombokkal válassza ki a kívánt állomást. hallgatni.

Amikor egy állomás fogadására kerül sor, a "TUNED" jelzés világít.

- Amikor az "FM AUTO" van kiválasztva: Automatikus keresi és hangolja egy fogható rádióállomáshoz.
- Amikor az "FM MONO" van kiválasztva: A frekvencia manuális módosítása a gomb megnyomásakor lépésenként egy-egy lépést.

Automatikusan előre beállított FM-állomások

Ez a készülék összesen 40 FM-adóállomással előzetesen beállítható.

- 1 **Nyomja meg a SETUP gombot FM-vétel közben.**
- 2 **Használja az $\Delta \nabla$ -t a "TUNER SETUP" kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.**
- 3 **Használja az $\Delta \nabla$ -t a * "FM AUTO PRESET" kiválasztásához, majd nyomja meg a BEVÁLTÁS gombot.**
- 4 **Nyomja meg az ENTER billentyűt, miközben a "PRESS ENTER" felirat villog.**



A műsorszóró állomások automatikusan előbeállításra kerülnek.

- Az automatikus hangolás
- Az állomások közötti átmenet gyorsabb, amelyek antennajele gyenge, nem állíthatók be automatikusan. Ha ilyen állomásokat szeretne előre beállítani, hangolja be őket manuálisan.

MEGJEGYZÉS

- **FM** Az automatikus előbeállításakor a jelenleg FM csatornaként bejegyzett csatorna az előbeállítás törlődik, és az újonnan beállított FM-adóállomás regisztrálódik a ugyanaz a szám, mint a törölt csatorna.



■ Állomásnevek adása az előre beállított csatornáknak

Legfeljebb 8 karakteres nevek adhatók meg.

1 Hangolja be a megnevezni kívánt előre beállított csatornát.

2 Nyomja meg kétszer az ENTER billentyűt.

A kijelző átvált az állomásnév bevételi kijelzőre.

3 Adja meg az állomás nevét.

Legfeljebb 8 karakteres nevek adhatók meg.

△▽ :	Kiválasztja a karaktert.
◀▶ :	A kurzort balra vagy jobbra mozgatja.
CLEAR :	Törli az aktuálisan kiválasztott karakter. (Nyomja meg és tartsa lenyomva) Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 percig. másodperc vagy annál hosszabb idő az összes karakter törléséhez.
• Bevihető karakterek. [A - Z, 0 - 9, ^ ' () * + , - . / = (space)]	

4 Nyomja meg az ENTER billentyűt.

A beírt karakterek beíródnak.

- Ha további állomásoknak szeretne nevet adni, ismételje meg az 1-4. lépést.

FM-állomások manuális előbeállítása

1 Állítsa be az előbeállítani kívánt állomást.

2 Nyomja meg az ENTER billentyűt.

A nem regisztrált előbeállítás minimális számának kijelzése "P- -". villanások.

3 A 0 - 9, +10 vagy a CHANNEL +, - billentyűkkel válassza ki a kívánt számot.

A kiválasztott előbeállítás számát a kijelző átvált az állomásnév bemeneti kijelzőre.

MEGJEGYZÉS

A nem regisztrált előbeállítás számának kiválasztásakor a ""*"" jelenik meg a kijelzőn. A címre

4 Adja meg az állomás nevét.

Legfeljebb 8 karakteres nevek adhatók meg.

△▽ :	Kiválasztja a karaktert.
◀▶ :	A kurzort balra vagy jobbra mozgatja.
CLEAR :	Törli az aktuálisan kiválasztott karakter. (Nyomja meg és tartsa lenyomva) Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 percig. másodperc vagy annál hosszabb idő az összes karakter törléséhez.
• Bevihető karakterek. [A - Z, 0 - 9, ^ ' () * + , - . / = (space)]	



Előre beállított állomások

- 1 Használja a 0 - 9, +10 vagy a CHANNEL -, + gombokat az előbeállítás kiválasztásához.
szám.

Az előre beállított csatornák beállítása és a fogadott frekvencia megváltoztatása a főegység

A főegységen található előbeállítás/hangolás gombok (-, +) egyaránt használhatók a következőkre
az előre beállított csatorna átkapcsolása és a hangolás.
Mielőtt működtetné őket, kapcsolja a főegységet az "PRESET MODE" vagy a "TUNING MODE" az alábbi eljárással.

- 1 Nyomja meg a **SETUP** gombot.
- 2 Használja az $\Delta \nabla$ -t a "TUNER SETUP" kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** billentyűt.
- 3 Válassza ki az $\Delta \nabla$ segítségével a "MODE SELECT" lehetőséget, majd nyomja meg az **ENTER** billentyűt.
- 4 Használja az $\Delta \nabla$ -t a * "PRESET MODE" vagy a "TUNING MODE" kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** billentyűt.

PRESET MODE:

Használja az előbeállítás/hangolás gombokat (-, +) a főegységen az előre beállított csatornák átkapcsolására a CHANNEL - vagy CHANNEL + a készülékben.

TUNING MODE:

Használja az előbeállítás/hangolás gombokat (-, +) a főegység a fogadott frekvencia.

- Ez ugyanaz a művelet, mint a TUNE - vagy TUNE + a távirányítón egység.



RDS keresés

Az RDS egy olyan műsorszóró szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy az állomás kiegészítő

Használja ezt a funkciót az RDS-vétel érdekében. Engedélyezze az állomásokra való automatikus

hangváltást.
Vegye figyelembe, hogy az RDS funkció csak akkor működik, ha RDS-kompatibilis állomások.

- 1** Nyomja meg a **TUNER** gombot az **"FM AUTO"** vagy az **"FM MONO"** kiválasztásához.
- 2** Nyomja meg a **DAB/RDS** gombot.
- 3** Használja az $\triangle \nabla$ -t a **"RDS SEARCH"** kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** billentyűt.
- 4** Használja $\triangleleft$

Automatikusan elindítja az RDS keresési műveletet.

- Ha nem talál RDS-állomást, a kijelzőn a **"NO STATION"** (NINCS ÁLLOMÁS) felirat jelenik meg.

■ Információk megtekintése a fogadás során

Nyomja meg az **INFO** gombot RDS-vétel közben az aktuális információk megjelenítéséhez.

sugárzott.	
Freq.	Frekvencia
PS	Program szolgáltatás
PTY	neve
CT	Program típusa
RT	Állomásnév



PTY keresés

Használja ezt a funkciót a kijelölt programot sugárzó RDS-állomások keresésére, típus (PTY).

A PTY az RDS-program típusát azonosítja.

A programtípusok és kijeléseik a következők:

HÍREK	Hírek	IDŐJÁRÁS	Időjárás
AFFAIRS	Aktuális ügyek	PÉNZÜGYI	Pénzügyek
INFO	Információ	GYERMEKEK	Gyermekprogram
SPORT	Sport	SZOCIÁLIS	Szociális ügyek
EDUCATE	Oktatás	HIT	Vallás
DRÁMA	Dráma	TELEFON	Phone In
KULTÚRA	Kultúra	BEJELENTK	Utazás
TUDOMÁNY	Tudomány	EZS	
OK	Változato	SZABADIDŐ	Szabadidő
VARIED	Popzene	REISZKEDÉS	Jazz zene
ROCK M	Rockzene	JAZZ	
EASY M	Könnyűzene	ORSZÁG	Country zene
LIGHT M	Könnyű klasszikus	NEMZET M	Nemzeti zene
KLASSZIKUS	Komoly klasszikus	OLDIES	Oldies zene
OK	Egyéb zene	FOLK M	Népzene
MÁS M		DOKUMENTU	Dokumentumfilm
		M	

1 Nyomja meg a **TUNER** gombot az **"FM"** kiválasztásához.

2
3 Nyomja meg a **DAB/RDS** Használja az $\Delta \nabla$ -t a **"PTY SEARCH"** kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** billentyűt.

4
5 Az $\Delta \nabla$ segítségével hívja ki a kívánt programtípust. Használja $\triangleleft$

Automatikusan elindítja a PTY keresési műveletet.

- Ha a megadott típusú program nem található, a **"NO STATION"** felirat jelenik meg.

megjelenik.



TP keresés

A TP a forgalmi bejelentéseket közvetítő programokat

szolgáltatás teszi, hogy könnyedén tájékozódjon a legfrissebb forgalmi viszonyokról az Ön területén.

Használja ezt a funkciót a forgalmi programokat sugárzó RDS-állomások keresésére (TP állomások).

- 1 Nyomja meg a TUNER gombot az "FM" kiválasztásához.**
- 2 Nyomja meg a DAB/RDS gombot.**
- 3 Használja az $\Delta \nabla$ -t a "TP SEARCH" kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.**
- 4 Használja $\triangleleft$**

Automatikusan elindítja a TP keresési műveletet.

- "NO STATION" jelenik meg, ha nincs forgalmi információ. adóállomás.

Rádió szöveg

Az RT lehetővé teszi, hogy az RDS-állomások szöveges üzeneteket küldjenek, amelyek megjelennek a kijelzőn.



- Ha az RT üzemmód be van kapcsolva, miközben egy RT-t nem kínáló RDS-adóállomáson az szolgáltatás van beállítva, a kijelzőn a "NO RT" felirat jelenik meg.
- Az előbb leírt műveletek az "RDS SEARCH" kiválasztásával nem fognak működni a olyan területek, ahol nincs RDS-adás.



CT (Óraidő)

Ezzel korrigálhatja a készülék órájának idejét.

1 CT-vétel közben nyomja meg a **SETUP** gombot.

2 "AUTO Adj mm:ss" jelenik meg. Nyomja meg az **ENTER** billentyűt a beállításhoz.

"RDS mm:ss" jelenik meg.

0 A készülék belső órájának ideje az aktuális időpontra frissül.
megjelenített "CT" idő.

MEGJEG

- ~~XZ~~ A frissítése közben ne működtessen semmilyen gombot. Ha a gombok működik, a CT-vétel nem lehetséges, és az idő nem frissül.

DAB/DAB+ hallgatása (RCD- Csak M41DAB)

❑ A DAB-ról (digitális hangsugárzás)

- Mivel a DAB rendszer digitális formátumban sugároz, a DAB rendszer kristálytisztá hangzást és stabil vételt biztosít még mobilban is. tárgyak. A DAB egy új generációs rádió, amely képes adatokat szolgáltatni. szolgáltatás és kiegészítő multimédiás szolgáltatások.
- A DAB egy Ensemble keretében több olyan szolgáltatást sugároz, amelyek úgynevezett szolgáltatási komponensek.
- Minden komponens tartalmaz saját programokat; hírek, zene, sport, és még sok más.

0 Minden egyes Ensemble és szolgáltatáskomponens rendelkezik címkével, és a felhasználók a

felismeri a jelenlegi műsorszóró állomást és a szolgáltatás tartalmát

- A címkézés a szolgáltatáskomponens elsődlegesként kerül sugárzásra, míg a mások másodlagosként kerülnek sugárzásra.

0 A gazdag karakterinformációkat is a dinamikus címkék szolgálják ki; dal címe, előadó zeneszerző stb.



■ A DAB+-ról

- A DAB és a DAB+ közötti fő különbség a hangtípusban rejlik. használt codec.
DAB: MPEG2
DAB+: MAEG4 (AAC)
- Ez a készülék DAB és DAB+ adásokat is képes fogadni.

■ DAB-állomások hangolása

1 Nyomja meg a TUNER gombot a "DAB" kiválasztásához.

- Amikor a DAB műveletet először hajtják végre, miután a vásárlás, az automatikus beolvasás automatikusan történik.

2 A TUNE + vagy TUNE - gombokkal válassza ki a kívánt adást. állomás.

- Az adók abban a sorrendben jelennek meg, ahogyan azok beolvasták.

MEGJEG

- A DAB-állomások tárolhatók az előre beállított memóriában, és ugyanígy játszhatók le, mint FM-állomások.
 - "FM-állomások manuális el beállítása" (133. o.)
 - "Előre beállított állomások hallgatása" (134. o.)
 - Legfeljebb 30 DAB-adóállomás előbeállítása lehetséges.

■ A vételi információ váltása a jelenleg beállított DAB állomás

1 Nyomja meg az INFO gombot DAB-vétel közben.

Dinamikus címke Szegmens:	Az adásban szereplő szöveges adatok a következők
Állomás neve:	görgetett.
Programtípus:	Megjelenik a szöveg kategória neve. megjelenik.
Együttes neve:	Az együttes neve megjelenik.
Gyakoriság:	Megjelenik a frekvencia.
Jelminőség:	A vételi jel intenzitása megjelenített értékek (0 és 8 között). • Ha a vételi jel intenzitása 5 vagy nagyobb, a program kapható
Hanginformációk:	Az aktuálisan beállított állomás és annak bitsebessége jelenik meg.



■ A DAB beállítások elvégzése

- 1 Nyomja meg a DAB/RDS gombot DAB-vétel közben.
- 2 Használja az $\Delta \nabla$ -t a * "elem" kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

AUTO SCAN:	Ez az egység a kért DAB állomások.
HANGOLÁSI SEGÍTSÉG:	A vételi intenzitás az aktuális a beállított frekvencia megjelenik. Használja a ha az Ön által preferált állomást nem lehet kapni. ① Használja az $\triangleleft \triangleright$ gombot a hangolási menü kiválasztásához. Kétféleképpen lehet módosítani a hangolási frekvenciát: 1.5 másodpercek a helyes megjelenítéshez a vételi intenzitás ($\rightarrow I$) a következők alapján szükséges, állítsa be a kívánt frekvenciát a vételi intenzitás ($\rightarrow I$) jobbra halad a $\blacksquare$-es jelet. Az állomás most már fogható. ② Ha szükséges, állítsa be a kívánt frekvenciát a vételi intenzitás ($\rightarrow I$) jobbra halad a $\blacksquare$-es jelet. Az állomás most már fogható. ③ Nyomja meg az ENTER billentyűt az állomás kiválasztásához és lépjen ki a "TUNING AID"-ból. A szolgáltatáslista az automatikus szkennelési funkció.
ÁLLOMÁSRENDELÉS:	• MULTIPLEX: Gyakorisági sorrendben • ALFANUMERIKUS: ABC-sorrendben megrendelés

DRC (dinamikataromány Ellenőrzés):

A DRC (dinamikataromány-szabályozás) funkció akkor hatékony, ha zajos környezetben és a csendes részekben sugárzott műsorok. A DRC szintje a következő értéken van beállítva adóállomás. A DRC funkció lehetővé teszi a változtatást az optimális szintre.

OFF: A DRC ki van kapcsolva. Bármilyen erős adás figyelmen kívül marad.

- **1/2:** A DRC szint a küldött szint 1/2-ére van beállítva.
- a közvetítéssel együtt.

1: A DRC-szintet alkalmazza, ahogyan azt az előzőekben beállították.

DAB INICIALIZÁLÁS:


Az előzőekben beállított memóriabeállítás a az állomások és a DAB-állomások visszaállítása.

DAB VERSION:

Megjelenik a DAB-modul verziója.



Zenehallgatás Bluetooth-eszközön

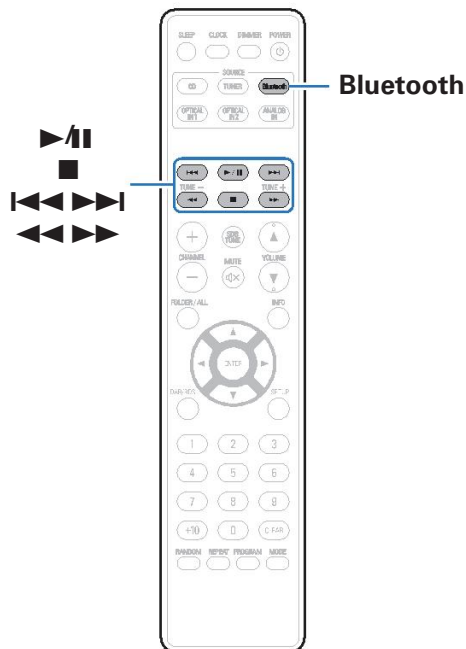

A Bluetooth-eszközökön, például okostelefonokon tárolt zenei fájlok, digitális zenelejátszók stb. a készülékkel párosítva és csatlakoztatva élvezhetők ezen a készüléken.

Az okosművelet a Bluetooth-eszközzel a távolságig lehetséges.

MEGJEGYZÉS

- A Bluetooth-eszközzel történő zenelejátszáshoz a Bluetooth-eszköznek a következő feltételekkel kell rendelkeznie támogatja az A2DP-profilt.



Zenelejátszás Bluetooth-eszkörről

Ahhoz, hogy ezen a készüléken Bluetooth-eszkörről származó zenét élvezhessen, a Bluetooth

készüléket először párosítani kell ezzel a készülékkel.

Ha a Bluetooth-eszköz párosítása megtörtént, nem kell párosítani a készüléket újra.

1 Nyomja meg a Bluetooth gombot a bemeneti forrás

átkapcsolásához

A Bluetooth beállítások során a készülék párosítási üzemmódba kerül. automatikusan, és a készülék kijelzőjén megjelenik a "Párosítás" felirat.

2 Aktiválja a Bluetooth beállításokat a mobileszközén.

3 Válassza ki ezt az egységet, amikor a neve megjelenik a listában a

a Bluetooth-készülék képernyőjén megjelenő eszközök

A párosítás végén a készülék neve megjelenik a kijelzőn a ez az egység.

- Csatlakozás a Bluetooth-eszközhöz, miközben a "Pairing" (párosítás) kijelzőn megjelenik a készülék kijelzőjén. Csatlakozás a készülékhez közeli Bluetooth-eszközzel (kb. 1 m).

4 Zenelejátszás bármely alkalmazással a Bluetooth-eszközén.

- A Bluetooth készülék a távirányítóval is működtethető. az egység vezérlése.
- A következő alkalommal, amikor a bemeneti forrás Bluetooth-ra vált, ez a készülék automatikusan csatlakozik az utoljára használt Bluetooth-eszközhöz, amelyet összekapcsolva.



- Ha a "Denon RCD-M41" nem jelenik meg a Bluetooth-eszköz képernyőjén, a Bluetooth-eszközön lévő eszközök keresése.
- Írja be a "0000" jelszót, amikor a Bluetooth képernyőjén a jelszó megadására kéri. eszköz.
- Angol betűk, számok és bizonyos szimbólumok jelennek meg. Nem kompatibilis karakterek "." (pont).

MEGJEGYZÉS

- A készülék párosítási üzemmódja kb. 5 percig tart. Amikor a párosítási mód ezen a készüléken a párosítás befejezése előtt törlődik, próbálja meg újra az 1. lépéstől.
- Ez a készülék nem tud párosítást végrehajtani egy olyan Bluetooth-eszközzel, amely más jelkulccsal rendelkezik. mint "0000".



Működési gombok	Funkció
▶/	Lejátszás / szünet
■	Stop
◀◀▶▶	Ugrás az előző zeneszámba / Ugrás a következő zeneszámba
◀◀▶▶	(Nyomja meg és tartsa lenyomva) Gyors hátramenet / Gyors-forward

MEGJEG

- A Bluetooth eszköznek a készülék távirányítójával történő működtetéséhez a Bluetooth a készüléknek támogatnia kell az AVRCP-profilt.
- A készülék távirányítója nem garantáltan működik minden Bluetooth-eszközzel.
- A Bluetooth-eszköz típusától függően ez a készülék olyan hangot ad ki, amely a Bluetooth-eszközhöz kapcsolódik.
- A Bluetooth-eszköz hangerőbeállításához.

Párosítás más Bluetooth-eszközökkel

Bluetooth-eszköz párosítása ezzel a készülékkel.

- 1 **Aktiválja a Bluetooth beállításokat a mobileszközén.**
- 2 **Tartsa lenyomva a Bluetooth gombot 3 másodpercig vagy hosszabb ideig.**
- 3 **A készülék párosítási módba kerül. Válassza ki ezt az egységet, amikor a neve megjelenik a listában a Bluetooth-készülék képernyőjén megjelenő eszközök között.**

A párosítás végén a készülék neve megjelenik a kijelzőn a ez az egység.



- Ez a készülék legfeljebb 8 Bluetooth-eszközzel párosítható. Ha egy 9. Bluetooth-eszköz párosítása megtörténik, a legrégebbi regisztrált eszköz helyett ez lesz regisztrálva.
- eszköz.
Írja be a "0000" jelszót, amikor a Bluetooth képernyőjén a jelszó megadására kéri. eszköz.



A készülékhez való újbóli csatlakoztatás egy

A párosítás befejezése után a Bluetooth-eszköz csatlakoztatható anélkül, hogy a Bluetooth funkció leállítása csökkenti a hangzást befolyásoló zajforrást bármilyen műveletet végezzen ezen a készüléken.

Ezt a műveletet akkor is el kell végezni, amikor a Bluetooth eszköz a lejátszáshoz.

- 1 Ha jelenleg egy Bluetooth-eszköz van csatlakoztatva, kapcsolja az adott eszköz Bluetooth-beállítását, hogy megszakítsa a kapcsolatot.**
- 2 A Bluetooth-eszköz Bluetooth-beállításának aktiválása csatlakoztatható.**
- 3 Válassza ki ezt a készüléket a Bluetooth-eszköz listájából az Ön**
- 4 Bluetooth-eszköz. Zenelejátszás bármely alkalmazással a Bluetooth-eszközén.**



- Amikor a készülék tápellátása és a Bluetooth funkciója be van kapcsolva, a bemeneti forrás automatikusan "Bluetooth"-ra vált, ha egy Bluetooth eszköz csatlakozik.
- Egy Bluetooth-eszköz csatlakoztatva van a készülékhez Bluetooth készenléti állapotban. (bekapcsolás jelzője : piros), a készülék automatikusan bekapcsol.

A Bluetooth funkció kikapcsolása nagy hangteljesítményű lejátszás

A Bluetooth funkció leállítása csökkenti a hangzást befolyásoló zajforrást minőséget, lehetővé téve a jobb hangminőségű lejátszást.

1 Tartsa lenyomva a Bluetooth gombot 8 másodpercig vagy hosszabb ideig.

"A Bluetooth ki van kapcsolva" jelenik meg a készülék kijelzőjén, a A készülék Bluetooth funkciója ki van kapcsolva.



- Ha a készülék Bluetooth funkciója ki van kapcsolva, és a Bluetooth gombot megnyomja, a bemeneti
 - a forrás Bluetooth-ra vált, és a Bluetooth funkció bekapcsol.
- Ha a készülék Bluetooth funkciója ki van kapcsolva, akkor a készülék bemeneti forrása nem lesz Bluetooth-ra vált, és a készülék nem kapcsol be, még akkor sem, ha a kapcsolat a készülékkel párosított Bluetooth-eszköz működése történik.




ANALOG IN hallgatása

- 1 Készüljön fel a lejátszásra.**
Ellenőrizze a csatlakozást, majd kapcsolja be ezt az egységet.
- 2 Nyomja meg az ANALOG IN gombot a bemeneti forrás átkapcsolásához a "ANALOG IN".**
- 3 A készülékhez csatlakoztatott komponens lejátszása.**



Kényelmi funkciók

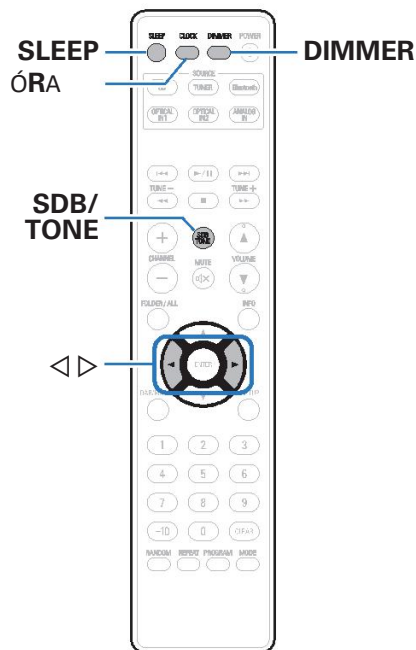

A hangszín beállítása	48
Alvásidőzítő funkció	49
Az aktuális idő ellenőrzése	49
A kijelző fényerejének kapcsolása	50

A hangszín beállítása

1 Nyomja meg az **SDB/TONE** gombot a hangparaméter kiválasztásához.

2 beállítva. Használja az $\triangleleft \triangleright$ -t az **"SDB"**, **"BASS"**, **"TREBLE"** vagy **"BALANCE"** vagy **"S.DIRECT"** beállításához.

☐ **SDB (Super Dynamic Bass)**

ON:	Kiemeli a basszus hangzást (maximális +8 dB).
OFF (Alapértelmezett):	SDB (Super Dynamic Bass) kikapcsolása funkció.

☐ **BASS**

A basszushangzás beállítása.

-10 dB - +10 dB (alapértelmezett : 0 dB)

☐ **TREBLE**

A magas hangzás beállítása.

-10 dB - +10 dB (alapértelmezett : 0 dB)

☐ **BALANCE**

Az $\triangleleft \triangleright$ segítségével állítsa be a bal/jobb hangerő egyensúlyát.

☐ **S.DIRECT (Közvetlen forrás)**

ON:	A lejátszási hang közelebb van a forráshoz hang.
OFF (Alapértelmezett):	S.DIRECT (Source Direct) letiltása funkció.



Alvásidőzítő funkció

Beállított idő elteltével a készülék automatikusan készenléti állapotba kapcsolhat. Ez kényelmes az alvás közbeni zenehallgatáshoz.

1 Nyomja meg a SLEEP gombot lejátszás közben, és válassza ki a beállítást.

- A kijelzőn a "SLEEP" kijelző világít.
- 0 Az alvásidőzítőt 10 és 90 perc közötti tartományban állíthatja be a 10 perces lépésekben.

■ Az alvásidőzítő törlése

Nyomja meg a SLEEP gombot a "SLEEP OFF" beállításra, a kijelző kialszik.



- Az alvásidőzítő beállítása törlődik, amikor a készülék készenléti üzemmódba kapcsol.
- Az alvásidőzítő aktiválásáig hátralévő idő ellenőrzéséhez nyomja meg a SLEEP gombot.

Az aktuális idő ellenőrzése

Mindenképpen állítsa be az aktuális időt a beállítási menü "CLOCK SETUP" menüpontjával.

előre. (☞ 53. o.)

■ Az aktuális idő ellenőrzése, amikor a tápellátás a oldalon

Nyomja meg a SLEEP gombot még egyszer, és a kijelző visszatér az eredeti állapotába.

■ Az aktuális idő ellenőrzése, amikor a tápellátás készenléti állapotba állítva

Nyomja meg a CLOCK gombot 10 másodpercig jelenik meg.



- Ha a beállítási menü "CLOCK MODE" beállítása "ON", akkor az aktuális időt folyamatosan megjelenik még akkor is, ha a készülék készenléti állapotba van állítva. (☞ 56. o.)



A kijelző fényerejének kapcsolása

A kijelző fényereje négy fokozatban állítható.

1 Nyomja meg a DIMMER gombot.

- A kijelző fényereje a gomb megnyomásakor minden alkalommal változik.
megnyomva.



- Ha a gombokat a kijelző kikapcsolt állapotában működtetik, a kijelzőn a következő információk jelennek meg
- átmenetileg alacsony fényerőn.

A kijelző fényereje alapértelmezés szerint a legvilágosabbra van állítva.




Menü térkép

A menüműveleteket lásd a következő oldalon.

A készülék alapértelmezés szerint ajánlott beállításokkal rendelkezik. Ezt az egységet a meglévő rendszere és az Ön preferenciái alapján testre szabhatja.

Beállítási elemek	Leírás	Oldal
ÓRA BEÁLLÍTÁS	Beállítja az aktuális időt.	53
RIASZTÓ	Beállítja az időzített lejátszást.	53
BEÁLLÍTÁSA	Állítsa be vagy ki az időzített lejátszást.	54
ALARM ON/OFF	Állítsa be a fejhallgató-erősítő erősítését. Ezt a csatlakoztatott fejhallgató impedanciájának megfelelően állítsa be.	55
H/P AMP GAIN	Beállítja a fejhallgató hangszórók (SC-M41, külön megvásárolható) optimális lejátszási tulajdonságait.	55
SPK OPTIMISE	Beállítja, hogy a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsoljon-e, ha nincs bemeneti jel és működés 15 percig.	55
AUTO STANDBY	Beállítja, hogy a lemez behelyezésekor automatikusan lejátszson-e egy lemezt vagy sem.	56
CD AUTO PLAY	A "TUNER SETUP" kiválasztásakor a következő 2 elem jelenik meg.	- -
TUNER	Automatikusan előre beállítja az FM-csatornákat.	32
BEÁLLÍTÁS	A készülék Preset/Tuning gombjaival (-, +) állítja be, hogy a készülék a következőként regisztrált csatornák között váltogasson.	34
MODE SELECT	Az alapértelmezett beállítások vagy a régi beállítások egyenként történő váltása.	56
ÜZEMMÓD		



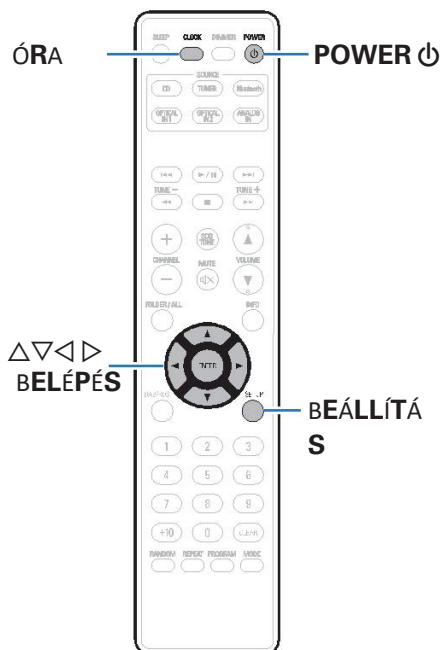

Menü működése

- 1 Nyomja meg a **SETUP** gombot a kijelzőn.
- 2 Használja az $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ -t a beállítandó vagy kezelendő menü kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 3 Az $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ segítségével váltson a kívánt beállításra.
- 4 Nyomja meg az **ENTER** billentyűt a beállítás megadásához.
 - Nyomja meg a **SETUP** gombot, miközben a menü megjelenik a kijelzőn.

ÓRA BEÁLLÍTÁS

Beállítja az aktuális időt.

1 Használja az $\Delta \nabla$ -t az "órák" beállításához.

2 Nyomja meg az ENTER billentyűt.

3 A "percek" kijelző villog. Használja az $\Delta \nabla$ -t a "percek" beállításához.

4 Nyomja meg az ENTER billentyűt.

Az aktuális idő beállítása megtörténik, és a menü kijelzője eltűnik.

☐ **Az aktuális idő ellenőrzése bekapcsolt állapotban**

Nyomja meg a

CLOCK gombot egyszer, és a kijelző visszatér az eredeti állapotába.

☐ **Az aktuális idő ellenőrzése, ha a tápellátás be van állítva készenléth**

Nyomja meg a CLOCK gombot.

Az aktuális idő 10 másodpercig jelenik meg.



• Készenléti üzemmódban nem állítható be az idő. Először kapcsolja be a készüléket.

RIASZTÓ

A beállított bemeneti forrásból származó hang egy megadott időpontban lejátszható.

A hangot minden nap ugyanabban az időben is le lehet játszani.

1 Használja az $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ gombot a kívánt beállítás megválasztásához, majd nyomja meg a ENTER beállítás megadásához.

Használja az $\Delta \nabla$ -t a riasztási mód kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

EGYSZERI A lejátszás elindul és leáll (a tápellátás kikapcsol) csak egyszer, a beállított időpontokban.

MINDENNAPI A lejátszás elindul és leáll (a tápellátás kikapcsol) a beállított időpontokban minden nap.

② SOURCE SELECT

Használja az $\Delta \nabla$ -t a forrás kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

LEMEZ / TUNER / ANALÓG BEMENET / OPTIKAI BEMENET 1 / OPTIKAI BEMENET 2 / Bluetooth



- Ha a "SOURCE SELECT" menüpontban a "TUNER"-t választotta ki, válassza ki a Preset
- Ha nincs név regisztrálva a kiválasztott előbeállítás számához, akkor a frekvencia jelenik meg az előre beállított szám megjelenése után.
- Amikor a "Bluetooth" van kiválasztva, ez a készülék megpróbál csatlakozni a Bluetooth hangszóróhoz.
- Készenléti üzemmódban nem működik egyes Bluetooth-eszközökön.



③ VOLUME SELECT

Az $\Delta \nabla$ segítségével állítsa be a hangerőt, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

④ IDŐBEN

Használja az $\Delta \nabla$ -t a * "órák" kiválasztásához az ébresztés kezdési időpontjához, majd nyomja meg a

BEJÁRÁS

Válassza ki az $\Delta \nabla$ segítségével a "perc" lehet séget az ébresztés kezdési időpontjához, majd nyomja meg a

BEJÁRÁS

⑤ KIKÜLÖNTŐ

Használja az $\Delta \nabla$ -t a * "órák" kiválasztásához az ébresztés leállítási időpontjához, majd nyomja meg a

BEJÁRÁS

Használja az $\Delta \nabla$ -t a "perc" kiválasztásához a riasztás leállításának időpontjához, majd nyomja meg a

BEJÁRÁS

⑥ ALARM ON/OFF

Válassza ki az $\triangleleft \triangleright$ gombbal a riasztás "ON" vagy "OFF" értékét, majd nyomja meg a

BEJÁRÁS



- Az $\odot$ jelzőfény kigyullad, és a riasztás beállítása megtörténik.
- A riasztási beállítások 3 másodpercig jelennek meg.

2 Nyomja meg a POWER $\odot$ gombbal a készülék készenléti állapotba állításához.

A riasztás készenléti üzemmódban van, és a bekapcsolás jelzője narancssárgán világít.

ALARM ON/OFF

Állítsa be vagy ki az időzített lejátszást.

1 Használja az $\Delta \nabla$ -t a * "EGYSZER" vagy

"MINDENNAP" kiválasztásához.

2 Válassza ki az $\triangleleft \triangleright$ gombbal a riasztás "ON" vagy "OFF"

értékét, majd

nyomja meg az ENTER billentyűt.

Ha "OFF" értékre van állítva, az időműködés ki van kapcsolva, de a

Megjelennek a riasztási beállítások.

riasztás

a beállítások változatlanok maradnak.



H/P AMP GAIN

Állítsa be a fejhallgató-erősítő erősítését. Állítsa be ezt a csatlakoztatott fejhallgató impedanciája. Javasoljuk, hogy ez a "LOW" oldalra állítsuk, ha a fejhallgató alacsony impedanciájú, és a "LOW" oldalra a "HIGH" oldalon, ha nagy impedanciával rendelkezik.

HIGH:

Állítsa a fejhallgató-erősítő erősítését a következő értékre "HIGH". Beállítás, ha nincs elegendő hangerő, még akkor is, ha az erősítés beállítása

MIDDLE

(Alapértelmezett):

Állítsa a fejhallgató-erősítő erősítését a következő értékre

LOW:

Állítsa a fejhallgató-erősítő erősítését a következő értékre "LOW". Beállítás, ha a hangerő túl magas, amikor az erősítés beállítása "MIDDLE".

- A fejhallgató hangereje a "H/P AMP GAIN" beállítás függvényében változik. Csökkentse a hangerőt vagy némtsa el a hangot, ha ezt a beállítást hallgatás közben változtatja meg a hangra.

SPK OPTIMISE

A hangszórók tulajdonságaihoz illeszkedő optimalizáló szűrő (SC-M41) kell használni.

ON

(Alapértelmezett):

A válasz a hangszórókra optimalizált (SC-M41, külön megvásárolható).

OFF:

A válasz lapos.

AUTO STANDBY

Ha nincs bemeneti jel és 15 percig nem működik, ez a készülék automatikusan készenléti üzemmódba lép.

ON

(Alapértelmezett):

A készülék 15 perc után készenléti állapotba kerül.

OFF:

A készülék nem kapcsol készenléti állapotba automatikusan.



- Csak az "ANALOG IN" bemeneti forrás esetén, ha nyolc évig nem történik művelet. óra elteltével a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.
- A tuner használatakor az automatikus készenléti funkció nem működik.



CD AUTO PLAY

Ha a CD-tálca zárva van, a készülék képes felismerni a DISC-et, automatikusan kapcsolja a bemeneti forrást DISC-re, és indítja el a lemez lejátszását.

ON (Alapértelmezett):	Automatikus lejátszást végez.
OFF :	Nem végez automatikus lejátszást.

ÜZEMMÓD

Az óra folyamatosan megjelenik.

ON:	Az óra megjelenítése. Nyomja meg a POWER  gombot a az óra kijelző és a normál kijelző.
OFF (Alapértelmezett):	Nem jeleníti meg az órát.

MEGJEG

- **HÁTSÓ CLOCK MODE** beállítása "ON", akkor ez a készülék ugyanannyi energiát fogyaszt, mint a "CLOCK MODE". mint bekapcsoláskor.



■ Tartalomjeg

Tippek

Egyetlen művelettel szeretnék zenét lejátszani a készenléti állapotból. állam	58
Bluetooth-eszközt szeretnék bekapcsolni a készüléket	58
Szeretnék hallgatni magas hangteljesítményű lejátszást	58
Magam akarom beállítani a hangszínt	58
Az eredeti hangzáshoz hű hanglejátszást akarok	58
Az órát folyamatosan szeretném megjeleníteni	58
Szeretném, ha a fejhallgató hangereje megegyezne a fejhallgató hangerejével. hangszórók	58

Hibaelhárítás

A tápegység nem kapcsol be / A tápegység kikapcsol.	59
A LED-világítás nem végezhető el a távirányítóval	61
A készülék kijelzője nem mutat semmit	61
Nem jön ki hang	62
A kívánt hang nem jön ki	63
A digitális eszközökről származó hang nem játszható le (optikai)	63
A hang megszakad vagy zaj keletkezik	64
Nem tudja lejátszani a lemezeket	65
Bluetooth nem játszható le	66



Tippek

Egyetlen művelettel szeretnék zenét lejátszani készenléti állapotból

- Ha egy bemeneti forrásválasztó gombot, az ►/II gombot vagy az ▲ gombot megnyomja, a művelet a készülék bekapcsolásával egyidejűleg történik.

Bluetooth-eszközről szeretném bekapcsolni a készüléket

- Miután elvégezte a párosítást a készülék és egy Bluetooth-eszköz között, a Bluetooth-eszköz működtetésével bekapcsolhatja a készüléket. Válassza ki a "Denon RCD-M41" a Bluetooth-eszközök listájából a készülék bekapcsolásához.

Szeretnék hallgatni magas hangteljesítményű lejátszást

- A Bluetooth funkció kikapcsolása elnyomja a hangminőséget befolyásoló zajforrást, lehetővé téve a nagy hangteljesítményű lejátszást. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth gombot körülbelül 8 másodpercig. (☞ 44. o.)

Magam akarom beállítani a hangszínt

- Nyomja meg az SDB/TONE gombot az "SDB", "BASS", "TREBLE" és "BALANCE" beállításához. (☞

Az eredeti hangzashoz hű hanglejátszást akarok

- Nyomja meg az SDB/TONE gombot az "S.DIRECT" "ON" állásba állításához.

Az órát folyamatosan szeretném megjeleníteni

- Az óra folyamatosan megjeleníthető a "CLOCK MODE" bekapcsolásával. (☞ 56. oldal)

Szeretném, ha a fejhallgató hangereje megegyezne a hangszórókéval.

- A "H/P AMP GAIN" beállítások megváltoztatásával növelheti a fejhallgatóból származó hangot ugyanazon hangerő beállítás mellett. (☞ 55. oldal)



Hibaelhárítás

Ha probléma merülne fel, először ellenőrizze a következőket:

1. A készülék a csatlakozások helyesen van-e csatlakoztatva?

2. A készüléket a használati útmutatóban leírtak szerint üzemeltetik?

3. A többi eszköz megfelelően működik?

Ha a készülék nem működik megfelelően, ellenőrizze az alábbi táblázatban felsorolt elemeket.

Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor meghibásodásról lehet szó. Ebben az esetben azonnal kapcsolja ki a készüléket, és lépjen kapcsolatba a vásárlás helyén lévő üzlettel.

A tápegység nem kapcsol be / A tápegység kikapcsol.

Külső okok	Ok / megoldás	Oldal
A készülék nem kapcsol be.	• Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó megfelelően van-e behelyezve a hálózati csatlakozóba.	23
	• Ez a készülék készenléti üzemmódban van. Nyomja meg a készülék  gombját vagy a távvezérlő POWER  gombját.	25
A készülék automatikusan kikapcsol a készüléket.	• Az alvásidőzítő be van állítva. Kapcsolja be újra a készüléket.	49
	• "AUTO STANDBY" van beállítva. Az "AUTO STANDBY" akkor lép működésbe, ha a beállított ideig nem történik semmilyen művelet.	55

idő. Az "AUTO STANDBY" kikapcsolásához állítsa az "AUTO STANDBY" menüpontot "OFF"-ra.



■ A LED villog

Tünet	Ok / megoldás	Oldal
Pirosan villog. (Villog a 0,25 másodpercenként)	• A készülék erősítő áramköre meghibásodott. Kapcsolja ki az áramellátást, és forduljon a javítóközponthoz.	- —
Pirosan villog. (Villog a 0,5 másodpercenként)	• A belső hőmérséklet emelkedése miatt aktiválódott védelmi áramkör. Kapcsolja ki a készüléket, várja meg, amíg a készülék teljesen lemerül. hűljön le, majd kapcsolja vissza a készüléket. • Két hangszóró magvezetékei összeérnek, vagy egy magvezeték kilóg a csatlakozóból és a készülék hátsó paneljének megérintésével, ami aktiválja a védelmi áramkört. Először húzza ki a tápkábelt, majd csavarja ki a a magvezetéseket szorosan, vagy zárja le a hangszórókábeleket, majd csatlakoztassa újra.	74



■ A műveletek nem végezhetők el a távirányítóval

Tünet	Ok / megoldás	Oldal
A műveleteket nem lehet a távirányító egységgel végezni.	• Az akkumulátorok elhasználódtak. Cserélje ki új elemekre.	6
	• A távvezérlő egységet a készüléktől kb. 7 m távolságon belül és 30°-os szögben kell működtetni.	6
	• Távolítson el minden akadályt a készülék és a távvezérlő egység között.	- —
	• Helyezze be az elemeket a megfelelő irányba, ellenőrizve a $\oplus$ és $\ominus$ jeleket.	6
	• A készülék távirányító érzékelője erős fénynek van kitéve (közvetlen napfény, inverteres típusú fénycső fény stb.). Vigye a készüléket olyan helyre, ahol a távirányító érzékelőjét nem éri erős fény.	- —
	• 3D-s videokészülék használata esetén előfordulhat, hogy a készülék távirányítója nem működik a következő hatások miatt infravörös kommunikáció az egységek között (például TV és szemüveg a 3D nézéshez). Ebben az esetben állítsa be a 3D kommunikációs funkcióval rendelkező egységek iránya és távolsága, hogy biztosítsa, hogy ne befolyásolják a 3D kommunikációs funkciót.	hatások miatt

műveletek a készülék távirányítójáról.

■ A készülék kijelzője nem mutat semmit

Tünet	Ok / megoldás	Oldal
A kijelző ki van kapcsolva.	• Nyomja meg a távvezérlőn a DIMMER gombot a kikapcsoláson kívül bármely más beállítás beállításához.	50



■ Nem jön ki hang

Tünet	Ok / megoldás	Oldal
Nem jön ki hang a hangszórók.	• Ellenőrizze az összes eszköz csatlakoztatását.	17
	• Tegye be a csatlakozókábeleket egészen befelé.	- —
	• Ellenőrizze, hogy a bemeneti és kimeneti csatlakozók nincsenek-e fordítva csatlakoztatva.	- —
	• Ellenőrizze a kábelek sérülését.	- —
	• Ellenőrizze, hogy a hangszórókábelek megfelelően vannak-e csatlakoztatva. Ellenőrizze, hogy a kábelmag huzalok érintkeznek-e a	18
	• Szorosan húzza meg a hangszóró csatlakozókat. Ellenőrizze a hangszóró csatlakozók	18
	lazaságát.	26
	• Ellenőrizze, hogy megfelelő bemeneti forrás van-e kiválasztva.	26
	• A hangszóró beállítása.	26
	• Ellenőrizze, hogy a megfelelő bemeneti forrás van-e kiválasztva, ha a készülékre külső hangforrásból érkezik hang	45
	eszköz.	
	• Ellenőrizze a csatlakoztatott eszköz digitális hangkimeneti beállításait. A kezdeti beállítások kikapcsolódhatnak attól — függően, hogy	
	• A készülék nem PCM jeleket, például Dolby Digital és DTS jeleket. Ez zajt okoz, és károsíthatja a hangszórók.	45
	• A hangszórók nem adnak ki hangot, ha fejhallgató van csatlakoztatva.	10
	• Bluetooth-kapcsolaton keresztül lejátszáshoz végezzen párosítást a készülék és a Bluetooth-eszköz között.	42



■ A kívánt hang nem jön ki

Tünet	Ok / megoldás	Oldal
A bal/jobbs hangrő egyensúly kiegyensúlyozatlan.	• Nyomja meg a távirányító SDB/TONE gombját az egyensúly beállításához.	48
Nincs hang a mélysugárzóból	• Ellenőrizze a mélynyomó csatlakozásait. 0 Kapcsolja be a mélysugárzót.	19 - —
A beállított értékek nem tükröződnek az "SDB (Super Dynamic Bass)", "BASS" és "TREBLE".	• "SDB (Super Dynamic Bass)", "BASS" és "TREBLE" beállítási értékek nem tükröződnek a mélysugárzó kimenetén. • Az "S.DIRECT" beállítása "OFF".	48 48
A fejhallgató hangereje alacsony.	• Kapcsolja a "H/P AMP GAIN"-t "MIDDLE" vagy "HIGH" értékre, ha nagy impedanciájú vagy alacsony impedanciájú fejhallgatót használ.	55

■ A digitális eszközökről származó hang nem játszható le (optikai)

Tünet	Ok / megoldás	Oldal
"SIGNAL UNLOCK" megjelenik.	• Ha a digitális audiojelek nem érzékelhetők megfelelően, a "SIGNAL UNLOCK" felirat jelenik meg. • "SIGNAL UNLOCK" jelenik meg, ha olyan hangjelek kerülnek bevitelre, amelyeket ez a készülék nem támogat. Ellenőrizze a címet. a digitális eszköz hangkimeneti jelformátuma.	45 45



■ A hang megszakad vagy zaj keletkezik

Tünet	Ok / megoldás	Oldal
Hívás kezdeményezésekor a iPhone, zaj lép fel a hangkimenetén, a hang minőség csökken, a hang időnként megszakítódik.	• Hívás közben tartson legalább 20 cm távolságot az iPhone és a készülék között.	- —
	• Az antenna tájolásának vagy helyzetének megváltoztatása.	21
	• Kültéri antenna használata.	21
	• Válassza le az antennát a többi csatlakozókábeltől.	21
A lejátszás során a CD-R/CD-RW, a hang időnként megszakította.	• Ennek oka lehet a rossz felvételi körülmények, vagy maga a lemez rossz minőségű. Használjon megfelelően rögzített lemez.	- —



■ Nem tudja lejátszani a

Lehetőségek	Ok / megoldás	Oldal
Nem lehet lejátszani, ha a lejátszó gomb megnyomása, vagy nem tudja helyesen lejátszani a lemezt.	• A lemez piszkos vagy karcos. Vagy tisztítsa meg a lemezt, vagy helyezzen be egy másik lemezt.	70
Nem lehet lejátszani a CD-R/CD-RW lemezt.	• A CD-k csak véglegesített CD-ket lehet lejátszani. Használjon véglegesített lemezt. • Ennek oka lehet a rossz felvételi körülmények, vagy maga a lemez rossz minőségű. Használjon megfelelően rögzített lemezt. • A készülék DATA CD lejátszási funkciója csak az MP3 és WMA fájlok lejátszását támogatja.	70 - — 68
"Nem támogatott" megjelenik.	• "Nem támogatott" jelenik meg, ha nem lejátszható lemez van betöltve.	70
A kijelzőn megjelenik a "NO DISC" felirat.	• "NO DISC" jelenik meg, ha a lemez fejfelé lefelé van betéve, vagy ha nincs betéve lemez.	70



■ Bluetooth nem játszható le

Tünet	Ok / megoldás	Oldal
A Bluetooth-eszközök nem csatlakoztatható ehhez a készülékhez.	0 A Bluetooth funkciót a Bluetooth-eszközben nem engedélyezték. Lásd a készülék felhasználói kézikönyvét Bluetooth eszköz a Bluetooth funkció engedélyezéséhez.	- —
	0 Hozza a Bluetooth-eszközt a készülék közelébe.	- —
	• A Bluetooth-eszköz nem tud csatlakozni ehhez a készülékhez, ha nem kompatibilis az A2DP profillal.	- —
	• Kapcsolja ki és ismét kapcsolja be a Bluetooth-eszközt, majd próbálja meg újra.	- —
	• A Bluetooth funkció ki van kapcsolva. Nyomja meg a Bluetooth gombot, aktiválja a Bluetooth funkciót és csatlakozzon újra.	- —
A hang el van vágva.	0 Hozza a Bluetooth-eszközt a készülék közelébe.	- —
	0 Távolítsa el az akadályokat a Bluetooth-eszköz és a készülék között.	- —
	• Az elektromágneses interferencia elkerülése érdekében helyezze ezt a készüléket mikrohullámú sütőtől, vezeték nélküli LAN-hálózattól és más Bluetooth-eszközök és más Bluetooth-eszközök.	- —
	• Csatlakoztassa újra a Bluetooth-eszközt.	- —




Gyári beállítások

Visszaállítás

Visszaállítsa a gyári alapértelmezett értékekre a készüléket, ha a kijelző rendellenes, vagy ha a műveletek nem végezhetők el.

A különböző beállítások visszaállnak a gyári alapértelmezett értékekre. Végezze el újra a beállításokat.

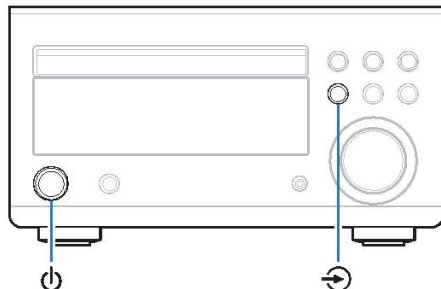

- 1 Állítsa a készüléket készenléti üzemmódba az segítségével.
- 2 Miközben nyomva tartja a gombot, nyomja meg és tartsa lenyomva az gombot 3 percig. "INITIALIZE" jelenik meg a kijelzőn.



- Ismételje meg ezt a folyamatot, ha az "INITIALIZE" nem jelenik meg.



DIGITAL IN

■ A támogatott audioformátumok specifikációi

□ Optikai

	Mintavételi gyakoriság	Bitössz
Lineáris PCM (2 csatornás)	32/44.1/48/88.2/96/ 176,4/192 kHz	16/24 bit

Bluetooth-eszközök lejátszása

Ez a készülék a következő Bluetooth-profilokat támogatja.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) :
Ha egy olyan Bluetooth-eszköz csatlakozik, amely támogatja ezt a szabványt, monaurális és sztereó hangadatok kiváló minőségben streamelhetők.
- AVRCP (Audio/Video távvezérlő profil) :
Ha egy olyan Bluetooth-eszköz csatlakozik, amely támogatja ezt a szabványt, akkor a

A Bluetooth-eszköz erről a készülékről működtethető.

■ A Bluetooth-kommunikációról

A készülék által sugárzott rádióhullámok zavarhatják a készülék működését, az orvostechnikai eszközök. Győződjön meg róla, hogy kikapcsolja a készüléket, és Bluetooth készülék a következő helyeken, mivel a rádióhullámok interferenciát okoznak meghibásodásokat okozhat.

- Kórházak, vonatok és repülőgépek közelében, valamint olyan helyek, ahol gyúlékony gázok keletkeznek



A lemezekről

Ezen a készüléken lejátszható

1. Lemezek

Az alábbi logóval jelölt lemezek lejátszhatók a következő készülékeken

2. az egység.

CD-R/CD-RW

MEGJEG

- ~~Kérlek~~ Nem szabványos formájú korongok (szív alakú korongok, nyolcszögletű korongok stb.) nem játszhatók. Ne próbálja meg lejátszani őket, mert ez károsíthatja a készüléket.
- Egyes lemezek és egyes felvételi formátumok nem játszhatók le.
- A nem véglegesített lemezek nem játszhatók le.
- Ha a készüléket hosszabb ideig cigarettafüsttel teli helyiségben hagyják, stb. az optikai érzékelő felülete szennyeződhet, ami megakadályozza, hogy az optikai érzékelő befogadja a jeleket megfelelően.



■ Lemezek

betöltése a lemezt a tálcába a címkével felfelé.

- A lemez behelyezésekor győződjön meg róla, hogy a lemeztálca teljesen nyitva van.
- Helyezze a lemezeket laposan, 12 cm-es lemezeket a külső tálca vezetőjébe, 8 cm-es lemezeket a belső tálca vezetőjébe adapter használatával.
- Helyezze a lemezeket a belső tálca vezetőjébe.



- "Nem támogatott" jelenik meg, ha nem lejátszható lemez van betöltve.
- "NO DISC" jelenik meg, ha a lemez fejjel lefelé van betéve, vagy ha nincs lemez töltve.

MEGJEG

- ~~Kérlek~~ Ne távolítsa be kézzel a lemeztálcát, ha a készülék ki van kapcsolva. Ha így tesz károsíthatja a készletet.
- Ne helyezzen idegen tárgyakat a lemeztálcába. Ez károsíthatja a készletet.
- Ha a készüléket hosszabb ideig cigarettafüsttel teli helyiségben hagyják, stb. idővel az optikai szedő felülete szennyeződhet, ami megakadályozza, hogy az optikai szedő a jelek megfelelő vétele.



■ Óvintézkedések a lemezek

Bevitellel kapcsolatban

Egyre több a lemez, tilthet be. Két vagy több lemez betöltése károsíthatja a készüléket vagy

- Ne használjon repedt vagy elgörbült lemezeket, illetve olyan lemezeket, amelyek felületén van rácsos felület, vagy egyéb károsítások, amelyek károsíthatják a készüléket, illetve a lemezt.
- Ne használjon olyan lemezeket, amelyeken a celofánszalag ragadós címkek vannak kitéve, vagy amelyeken nyomai vannak annak, hogy a címkek részét vagy a lemezt károsították. Az ilyen lemezek beakadhatnak a lejátszó belsejébe és károsítani.

■ Figyelmeztetések a

Rezeresszel kapcsolatban

Különböző típusú lemezeket kell kezelni, hogy ne károsítsa meg a lemezeket, amikor kiveszi őket a készülékből.

- Ne hajlítsa vagy melegítse a lemezt.
- Ne érintse a közepén lévő lyukat.
- Ne írjon a feliratozott (nyomtatott) felületre golyóstollal, ceruzák stb., vagy ragasszon új címkeket a lemezekre.
- Vízszintes képződhetnek a lemezek, ha azokat hirtelen mozgatják egy meleg helyről (például a szabadban) egy meleg helyre, de ne próbáljuk meg szárítani meg őket hajszárítóval stb.

■ Óvintézkedések a lemezek

tárolására vonatkozóan


- A lemezeket mindenképpen a tokjukban tárolja, hogy megvédje őket a por, a nedvesség, a hő és a fénytől.
- Ne tárolja a lemezeket a következő helyeken:

1. Hosszú ideig közvetlen napfénynek kitett helyek
2. Poros vagy nedves
3. A fűtőtestek stb. által kibocsátott hőnek kitett helyeken

■ Lemezek

Ha a lemezen ujjlenyomatok vagy szennyeződések vannak, használat előtt törölje le őket.

- Ha a lemezen szennyeződések és a lejátszóban a kereskedelembe kapható lemeztisztító készletet vagy egy tisztító lemezt használjon.
- Ne próbálja meg tisztítani a lemezt, ha a lejátszóban van.

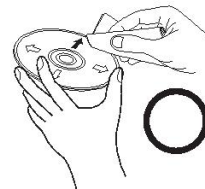

Óvatosan törölje le a lemezt a belülről kifelé.



Ne törölje körkörös mozgás.

MEGJEG

- Ne használjon lemezspray-t, antisztatikus szereket, benzolt, hígítót vagy más oldószert.



Utolsó funkció memória

Ez a beállításokat úgy tárolja, ahogyan azok közvetlenül azelőtt voltak, mielőtt a készenléti üzemmód.

Amikor a készüléket visszakapcsolja, a beállítások visszaállnak a régi állapotukba.

voltak közvetlenül a készenléti üzemmódba lépés előtt.



A kifejezések

magyarázata

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Ez egy nemzetközileg szabványosított audio adattömörítési séma, az "MPEG-1" videotömörítési szabványt használja. Ez tömöríti az adatokat a hangerő az eredeti méretének körülbelül tizenegyedére csökken, miközben a hangzás

a zenei CD-vel egyenértékű minőség.

WMA (Windows Media Audio)

Ez a Microsoft által kifejlesztett audió tömörítési technológia Vállalat.

A WMA-adatok a Windows Media® Player segítségével kódolhatók. Kódoláshoz WMA fájlokat, csak a Microsoft Corporation által engedélyezett alkalmazásokat használjon. Ha a nem engedélyezett alkalmazást használ, előfordulhat, hogy a fájl nem működik megfelelően.

Mintavételi gyakoriság

A mintavételezés a hanghullám (analóg jel) leolvasását jelenti a rendszeres időközönként, és minden egyes leolvasáskor a hullám magasságát kifejezve a következő mértékegységekben digitalizált formátumban (digitális jel előállítás).

Az egy másodperc alatt mért értékek számát "mintavételezésnek" nevezzük. "frekvencia". Minél nagyobb ez az érték, annál közelebb van a reprodukált hang a eredeti.

Hangszóró impedancia

Ez egy váltakozó áramú ellenállás értéke, Ω -ban (ohm) megadva. Nagyobb teljesítmény

akkor érhető el, ha ez az érték kisebb.

Bitsebesség

Ez a videó/hangadatok 1 másodpercenkénti olvasási mennyiségét fejezi ki.

felvett. A nagyobb szám jobb hangminőséget jelent, de egyben azt is jelenti, hogy a nagyobb fájl méret.



■ Egyéb

A

A párosítás az a folyamat, amelynek során a rögzített CD-R/CD-RW

lemezeken
kompatibilis lejátszókon játszható.

A párosítás (regisztráció) egy olyan művelet, amely szükséges ahhoz, hogy egy Bluetooth-eszköz a készülékhez Bluetooth használatával. A párosítás után az eszközök hitelesítik egymást, és téves kapcsolatok nélkül tudnak kapcsolódni. történik.

A Bluetooth-kapcsolat első használatakor párosítani kell ezt a készüléket. egységet és a csatlakoztatandó Bluetooth-eszközt.

Védőárnyékolás

Ez a funkció a tápegységen belüli eszközök károsodásának megelőzésére szolgál. amikor egy rendellenesség, például túlterhelés, túlfeszültség vagy túlfeszültség lép fel. hőmérséklet bármilyen okból.



Védjegyinformációk



A Bluetooth® szöveg és a logó bejegyzett védjegyek, amelyek tulajdonosa a Bluetooth SIG, Inc. által, és az ilyen védjegyek D&M Holdings Inc. általi bármilyen használata. licenc alatt áll. Egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek az adott védjegyek és kereskedelmi nevek tulajdonosai. a megfelelő tulajdonosok.



Az Adobe, az Adobe logó és a Reader bejegyzett védjegyek vagy az Adobe Systems Incorporated védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy az Egyesült Államokban. más országok.



Műszaki adatok

■ Audio szekció

• CD lejátszó

Lejátszható frekvenciaválasz:

2 Hz - 20 kHz

Wow & flutter:

Mérhető határértékek alatt ($\pm 0,001$ %)

Mintavételi gyakoriság:

44.1 kHz

• Audio erősítő

Névleges

2 csatornás

teljesítmény:

30 W + 30 W (6 Ω /ohm, 1 kHz, T.H.D. 10 %)

■ Tuner szakasz

Vételi tartomány:

[FM]

87,50 MHz - 108,00 MHz

[DAB]

BAND3 174 MHz - 240 MHz

Hatékony érzékenység:

1,2 μ V / 75 Ω /ohm

-93 dBm / 50 Ω /ohm

FM STEREO szétválasztás:

35 dB (1 kHz)

--

FM S/N arány:

Monaurális : 65 dB

Stereo : 60 dB

FM THD+N (1 kHz):

Monaurális : 0.2 %

Stereo : 0.5 %



■ Bluetooth szekció

Kommunikációs rendszer:

Bluetooth 4.0 verzió

Átviteli teljesítmény:

1. teljesítményosztály

Maximális kommunikációs hatótávolság:

Körülbelül 10 m látótávolságban

2,4 GHz-es sáv

Modulációs mód:

FHSS (frekvenciaugrásos szórt spektrum)

Támogatott profilok:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5

Megfelelő codec:

SBC, AAC

Átviteli tartomány (A2DP):

20 Hz - 20,000 Hz

*A tényleges kommunikációs hatótávolság az olyan tényezők hatásától függően változik, mint az eszközök közötti akadályok, az elektromágneses hullámok a mikrohullámú sütők, statikus elektromosság, vezeték nélküli telefonok, vételi érzékenység, antenna teljesítménye, operációs rendszer, alkalmazási szoftverek stb.



■ Óra/ébresztő/alvó

Óra típusa:	Kristályoszillátor (havi 1-2 percen belül)
Riasztás:	Egyszeri riasztás/Napi riasztás: Egy-egy rendszer
Alvás:	Alvásidőzítő: Max. 90 perc

■ Általános


Tápegység:	AC 230 V, 50/60 Hz
Energiafogyasztás:	70 W
Energiafogyasztás órajel üzemmódban :	14 W
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban :	0.3 W

- A fejlesztés érdekében a specifikációk és a kialakítás előzetes értesítés nélkül változhatnak.



■ Méretek

Egység : mm

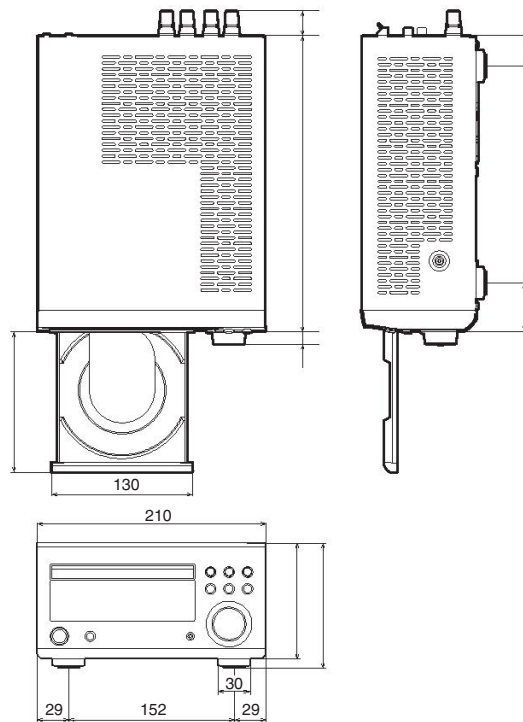

■ Súly: 4,2 kg

Index

A

A hangszín beállítása 48

Riasztás 53

Automatikus készenlét 55

B

Bluetooth eszköz 41

C

CD-k 27

D

DAB/FM adások 21, 38

DATA CD-k 29

A kijelző fényereje 50

F

Előlap 8

M

Menü térkép 51

Muting 26

R

Hátsó panel 12

Távirányító egység 14

A gyári beállítások visszaállítása 67

S

Alvásidőzítő 49

V

Kötet 26





**Importőr és forgalmazó: Horn Distribution
S.A. Kurantów Str. 34, 02-873 Varsó,
Lengyelország**

További hasznos információkat találhat a termékről, amelyhez ez a
kézikönyv tartozik, a forgalmazó weboldalán a következő címen

www.horn.eu

Előzetes értesítés nélkül változhat.
Minden jog fenntartva. Horn Distribution S.A.