



# SELPHY QX20

COMPACT PHOTO PRINTER



Haladó használati útmutató

HU

# Tartalom

---

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bevezető.....                                                                  | 3  |
| Nyomtató és a mellékelt tartozékok.....                                        | 4  |
| Kézikönyvek és szoftver.....                                                   | 5  |
| Tudnivalók a kézikönyvről.....                                                 | 6  |
| Biztonsági utasítások.....                                                     | 7  |
| A készülék részei.....                                                         | 9  |
| Előkészületek és nyomtatás.....                                                | 11 |
| Az akkumulátor feltöltése.....                                                 | 12 |
| A SELPHY Photo Layout telepítése.....                                          | 13 |
| A nyomtató előkészítése és nyomtatás.....                                      | 14 |
| Nyomtatási óvintézkedések.....                                                 | 21 |
| Referencia.....                                                                | 22 |
| Hibaelhárítás.....                                                             | 23 |
| A kinyomtatott fényképek tárolása.....                                         | 29 |
| Nyomtatás után.....                                                            | 30 |
| Kezelés és karbantartás.....                                                   | 31 |
| Biztonság.....                                                                 | 32 |
| Javítás, ártalmatlanítás, kölcsönadás vagy a tulajdonjog átruházása előtt. . . | 33 |
| Műszaki adatok.....                                                            | 34 |
| Védjegyek és licencek.....                                                     | 37 |

# Bevezető

---

- A helyes használat érdekében figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót.
- A tartalom előzetes értesítés nélkül változhat.
- A kézikönyvben található illusztrációk kis mértékben különbözhetnek az aktuális készüléktől.
- A fentiek ellenére a Canon nem tehető felelőssé a termék vagy szoftver használatából eredő károkért.
- Ezzel a nyomtatóval nyomtatott képek csak személyes célokra használhatók fel. A szerzői jogvédelem alá eső anyag engedély nélküli nyomtatása tilos.


- [Nyomtató és a mellékelt tartozékok](#)
- [Kézikönyvek és szoftver](#)
- [Tudnivalók a kézikönyvről](#)
- [Biztonsági utasítások](#)
- [A készülék részei](#)

## Nyomtató és a mellékelt tartozékok

---

A fényképezőgép használata előtt győződjön meg róla, hogy a csomag az alábbiakban felsorolt minden tételt tartalmaz. Ha bármi hiányzik, forduljon a kereskedőhöz.

---

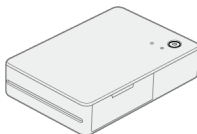

**SELPHY nyomtató**



**Töltőkábel**

- Nyomtatott anyag mellékelve.
- A színes festéket/címkekészletet külön vásárolja meg (XC-20L, XS-20L).
- A mellékelt töltőkábel csak a töltéshez használható. Kommunikációra nem használható.

- **Használati útmutató (a nyomtatóhoz mellékelve)**

Használat előtt olvassa el ezt a használati útmutatót.

- **Haladó használati útmutató**

A Haladó használati útmutató teljes körű utasításokat tartalmaz.

A legújabb Haladó használati útmutató a következő weboldalon található.

<https://cam.start.canon/P002/>



- **SELPHY Photo Layout**

A SELPHY Photo Layout mobilalkalmazás a következő webhelyről tölthető le:

<https://cam.start.canon/spl/>



# Tudnivalók a kézikönyvről

---

## [A kézikönyvben használt ikonok](#)

- Ebben a felhasználói kézikönyvben a termékre "SELPHY" vagy "nyomtató" néven hivatkozunk.
- A felhasználói kézikönyv útmutatásai az alapértelmezett beállítású nyomtatóra érvényesek.
- Az egyszerűség kedvéért az okostelefonokat és a táblagépeket együttesen "okostelefonoknak" nevezzük.
- A SELPHY Photo Layout mobilalkalmazásra "alkalmazás" néven hivatkozunk.

## A kézikönyvben használt ikonok

---

|                                                                                   |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | Kapcsolódó témákat tárgyaló oldalakra mutató hivatkozások. |
|  | Figyelmeztetések a nyomtatási problémák megelőzésére.      |
|  | Kiegészítő információ.                                     |

# Biztonsági utasítások

A termék biztonságos használatához mindenképpen olvassa el ezeket az utasításokat. Kövesse az alábbi utasításokat, hogy megakadályozza a termék üzemeltetőjének vagy másoknak a sérülését.

## FIGYELMEZTETÉS

Súlyos vagy halálos sérülés kockázatát jelzi.

- Csak a jelen használati útmutatóban meghatározott áramforrásokat használja a termékhez.
- Ne szerelje szét és ne módosítsa a terméket.
- Ne tegye ki a terméket erős rázkódásnak.
- Ne érintsen meg semmilyen kilátszó belső alkatrészt.
- Fejezze be a termék használatát, ha bármilyen szokatlan körülmény lép fel, mint például füst vagy furcsa szag megjelenése.
- Ne használjon szerves oldószereket – például alkoholt, benzint vagy festékkihígítót – a termék tisztításához.
- Óvja a terméket a nedvességtől. Ne helyezzen idegen tárgyat vagy juttasson folyadékot a termék belsejébe.
- Ne használja a terméket olyan helyen, ahol gyúlékony gázok lehetnek.

Ellenkező esetben áramütés, robbanás vagy tűz következhet be.

- Ne érintse meg az áramforráshoz csatlakozó készüléket zivatarok közben.

Ellenkező esetben áramütés érheti.

- Rendszeresen távolítsa el a felgyülemlett port a hálózati dugóról és a hálózati aljzatból egy száraz kendővel.
- Nedves kézzel ne csatlakoztassa, és ne húzza ki a terméket.
- Ne használja a terméket, ha a tápcsatlakozó nincs teljesen beleillesztve az elektromos aljzatba.
- Ne hagyja, hogy a tápcsatlakozó és az érintkezők beszennyeződjenek, illetve fémtűvel vagy más fémtárggyal érintkezzenek.
- Ne helyezzen nehéz tárgyat a tápkábelre. Ne próbálja meg megsérteni, megtörni vagy átalakítani a tápkábelt.
- Ne csomagolja a terméket rongyba vagy más anyagba, ha az használatban van, illetve röviddel a használat után, amikor a termék még meleg.
- Ne hagyja a terméket hosszabb ideig az áramforráshoz csatlakoztatva.
- Ne töltsa a terméket az 5–40 °C-os hőmérséklet-tartományon kívül.

Ellenkező esetben áramütés, robbanás vagy tűz következhet be.

- Kövesse a készülék kikapcsolására utaló jelzéseket, ha a terméket olyan helyeken használja, ahol tiltják a használatát.

Ha nem így tesz, az a további berendezések hibás működéséhez vezethet az elektromágneses hullámok hatása miatt, és ez akár balesetet is okozhat.

## ÓVINTÉZKEDÉSEK


Tartsa be az alábbi figyelmeztetéseket. Ellenkező esetben testi sérülés vagy anyagi kár következhet be.

- Ne érjen egy alkatrészhez sem a terméken belül.  
Ellenkező esetben megsérülhet.



## A készülék részei

### Lámpakijelzés

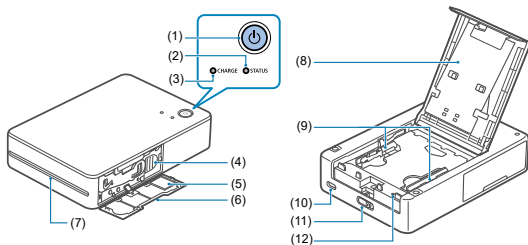

- |      |                             |
|------|-----------------------------|
| (1)  | Főkapcsoló                  |
| (2)  | STATUS lámpa                |
| (3)  | CHARGE lámpa                |
| (4)  | Kiadókar                    |
| (5)  | QR-kód-címke                |
| (6)  | Festékkazetta-egység fedele |
| (7)  | Kiadási hely                |
| (8)  | Papíregység fedele          |
| (9)  | Papírvezetők                |
| (10) | Töltőcsatlakozó             |
| (11) | Nyitókar                    |
| (12) | Kényszerleállító kapcsoló   |

| STATUS lámpa           | CHARGE lámpa            | Állapot                                                                                     |
|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ki                     | Ki                      | Kikapcsolt (nem tölt)                                                                       |
|                        | Egyszer zölden villan   | Kikapcsolt (tölt: akkumulátor töltöttségi szintje alacsony)                                 |
|                        | Kétszer zölden villan   | Kikapcsolt (tölt: akkumulátor töltöttségi szintje közepes)                                  |
|                        | Háromszor zölden villan | Kikapcsolt (tölt: akkumulátor töltöttségi szintje magas)                                    |
|                        | Zölden világít          | Kikapcsolt (teljesen feltöltve)* <sup>1</sup>                                               |
| Lassan fehéren villog  | Ki                      | A nyomtató elindul                                                                          |
| Fehéren villog         | Ki                      | Elfoglalt                                                                                   |
| Gyorsan fehéren villog | Ki                      | Vegye ki a nyomtatot.                                                                       |
| Fehéren világít        | Ki                      | Nyomtatásra kész (nem tölt)* <sup>2</sup>                                                   |
|                        | Zölden villog           | Nyomtatásra kész (nem tölt: akkumulátor töltöttségi szintje alacsony)                       |
|                        | Egyszer zölden villan   | Nyomtatásra kész (tölt: akkumulátor töltöttségi szintje alacsony)                           |
|                        | Kétszer zölden villan   | Nyomtatásra kész (tölt: akkumulátor töltöttségi szintje közepes)                            |
|                        | Háromszor zölden villan | Nyomtatásra kész (tölt: akkumulátor töltöttségi szintje magas)                              |
|                        | Zölden világít          | Nyomtatásra kész (teljesen feltöltve)                                                       |
| Lassan vörösen villog  | Lassan zölden villog    | A töltés szünetel. Üzemi hőmérséklet-tartományon kívül.                                     |
| Vörösen villog.        | Ki                      | Hiba. Ellenőrizze az alkalmazás üzeneteit.                                                  |
|                        | Zölden villog           | Az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony a nyomtatáshoz. Töltse fel az akkumulátort. |
| Gyorsan vörösen villog | Ki                      | Hiba. Indítsa újra a nyomtatót.                                                             |
|                        | Gyorsan zölden villog   | Akkumulátorhiba                                                                             |

\* 1: A CHARGE lámpa egy idő után kikapcsol.

\* 2: Az akkumulátor töltöttségi szintjét a főkapcsoló megnyomásával ellenőrizheti, amikor a nyomtató készen áll a nyomtatásra (nem töltődik).

- A CHARGE lámpa egyszer villan:  
Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Hamarosan töltse fel.
- A CHARGE lámpa kétszer villan:  
Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, de még nyomtathat.
- A CHARGE lámpa háromszor villan:  
Az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő.

# Előkészületek és nyomtatás


---

Ez a fejezet a nyomtató kezdeti előkészítését és a nyomtatás módját ismerteti.

- [Az akkumulátor feltöltése](#)
- [A SELPHY Photo Layout telepítése](#)
- [A nyomtató előkészítése és nyomtatás](#)
- [Nyomtatási óvintézkedések](#)

## Az akkumulátor feltöltése

1. A mellékelt töltőkábelrel csatlakoztassa a nyomtatót egy USB hálózati adapterhez.

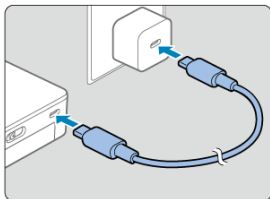

- A CHARGE lámpa zölden villogni kezd, és megkezdődik a töltés. A töltés akkor fejeződött be, ha a lámpa zölden világít.



### Megjegyzés

- A nyomtató töltéséhez és áramellátásához opcionális PD-E2 vagy PD-E1 USB hálózati adapter használata javasolt. Kereskedelmi forgalomban kapható termékeket is használhat.
- A töltéshez használjon legalább 5,0 VDC, 1,5 A névleges teljesítményű akkumulátortöltőt. A töltés szobahőmérsékleten kb. 80 perc. A töltési idő nagymértékben változik a környezeti hőmérséklettől és a fennmaradó kapacitástól függően.

# A SELPHY Photo Layout telepítése

---

Ezt a terméket a SELPHY Photo Layout mobilalkalmazáson keresztül nyomatásra tervezték.

---

1. Töltse le és telepítse a SELPHY Photo Layout legújabb verzióját ()
2. Indítsa el a SELPHY Photo Layoutot.
  - Kapcsolja be a helymeghatározási szolgáltatásokat az okostelefonon.
  - Kapcsolja ki az energiatakarékos módot és az egyéb funkciókat, amelyek csökkentik az okostelefon akkumulátorának fogyasztását.
  - Kövesse a megjelenő utasításokat.


# A nyomtató előkészítése és nyomtatás

---

Kövesse az alábbi lépéseket a papír és a festékkazetták nyomtatóba való betöltéséhez és a nyomtatáshoz.


---

## 1. Kapcsolja be a nyomtatót.

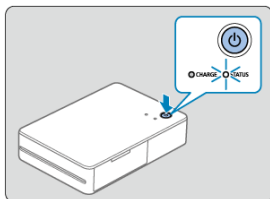


- Tartsa lenyomva a főkapcsolót, amíg a STATUS lámpa fehérén villogni nem kezd. Várja meg, amíg a lámpa folyamatosan világítani kezd.


## 2. Töltsön be papírt.

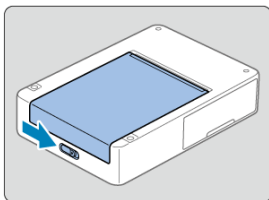


- Csúsztassa el a nyitókart a zár kioldásához, majd nyissa ki a papíregység fedelét.

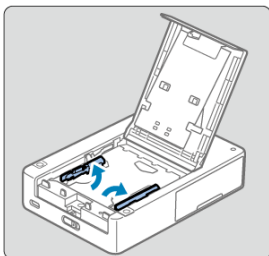

- Emelje fel a papírvezetőket.
- Ne emelje meg a papírvezetőket négyzet alakú papír betöltésekor.

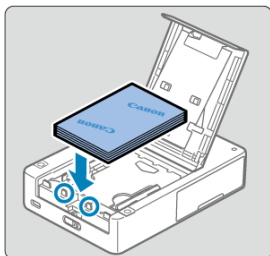


- Töltse be a papírt (legfeljebb 10 lap) a nyomtatási felülettel (Canon logó nélküli) lefelé fordítva, ügyelve arra, hogy ne érintse meg a nyomtatási felületet.
- Igazítsa a papírt a bekarikázott részekhez, ne az egység hátuljához.

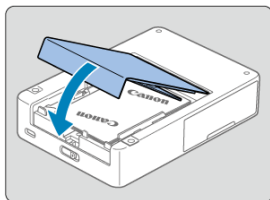


- Csukja be a papíregység fedelét.



### 3. Helyezze be a festékkazettát.

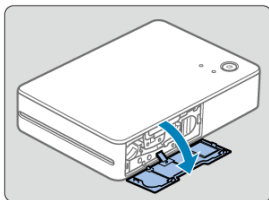


- Nyissa fel a festékkazetta-rekesz fedelét.

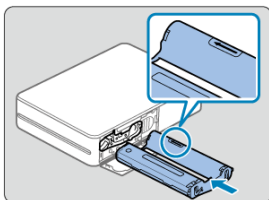


- Az új festékkazettát megfelelően tájolva helyezze be a nyomtatóba, amíg a helyére nem kattán.
- Használjon a betöltött papír méretének megfelelő festékkazettát.

**4. A nyomtatóhoz való csatlakozáshoz és a nyomtató regisztrálásához olvassa be a QR-kódot.**

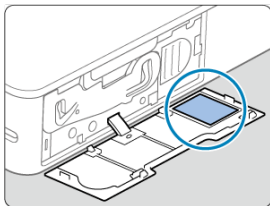


- A SELPHY Photo Layout utasításait követve szkennelje be a QR-kódot a nyomtatóhoz való csatlakozáshoz és a nyomtató regisztrálásához.

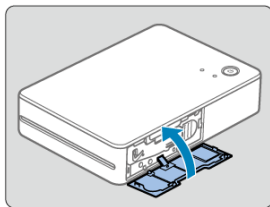


- Zárja be a festékkazetta rekesz fedelét.

## 5. Nyomtasson.

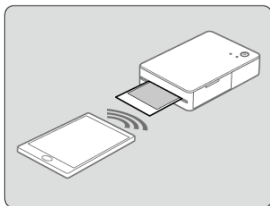


- Nyomtatás a SELPHY Photo Layout programból.

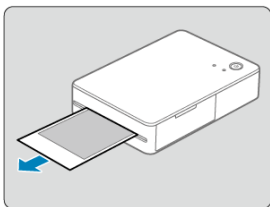

- A nyomtatás befejezése után távolítsa el a nyomtatokat.

## 6. Kapcsolja ki a nyomtatót.

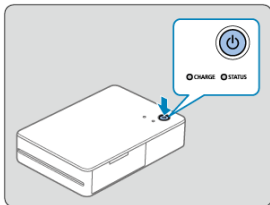


- Használat után tartsa lenyomva a főkapcsolót, amíg a STATUS lámpa ki nem alszik.

## ⚠ Óvintézkedések

- Helyezze a nyomtatót asztalra vagy egyéb egyenletes, stabil felületre. Soha ne helyezze labilis, lejtős felületre.
- A kiadási helynél hagyjon helyet a nyomatok számára.
- A QR-kód-címkére akkor lesz szükség, ha újra regisztrálni kell a nyomtatót, — például okostelefon-váltás esetén. Tartson feljegyzést úgy, hogy lefényképezi azt okostelefonja kamerájával vagy más eszközzel.

## 📄 Megjegyzés

- Ha a festékszalag laza, akkor tekerje el a fogashengert a megszorításához. Ne érjen a festékszalaghoz (1)

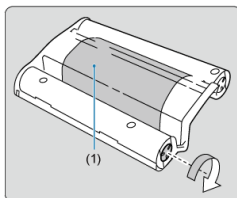

## Nyomtatási óvintézkedések

---

Tegye meg az alábbi óvintézkedéseket a meghibásodások és a hibás működés elkerülése érdekében.

- A papír betöltésekor a nyomtatási felületet (Canon logók nélküli) tartsa képpel lefelé, és ne érintse meg.
- Ne használjon olyan papírt, amely elkezdett leválni a hátlapról, vagy amelynek részei leváltak.
- Ne használjon olyan papírt, amelyre már nyomtattak vagy írtak.
- Nyomtatás közben többször kijön a papír a nyomtatóból, de addig ne húzza meg, amíg meg nem jelenik az eltávolítási üzenet az okostelefonon.
- Ne szakítsa meg a kommunikációt, amíg a nyomtatás be nem fejeződik. Ha a kommunikáció megszakad, előfordulhat, hogy a nyomtatás nem lesz teljes.
- A nyomtató működése közben ne nyissa fel a festékkazettát vagy a papíregység fedelét.
- A nyomtató gyenge eredményeket produkálhat, ha a környezeti hőmérséklet túl magas vagy alacsony. Ilyen esetben próbálja meg újra a nyomtatást egy olyan helyen, ahol a hőmérséklet 15–35 °C.



### Megjegyzés

- A nyomtató automatikusan kikapcsol, ha kb. 10 percig tétlen. A nyomtatás folytatásához nyomja meg a főkapcsolót.

## Referencia

---

Ez a fejezet választ ad a gyakran feltett kérdésekre, és műszaki információkat tartalmaz a SELPHY-ről.

- [Hibaelhárítás](#)
- [A kinyomtatott fényképek tárolása](#)
- [Nyomtatás után](#)
- [Kezelés és karbantartás](#)
- [Biztonság](#)
- [Javítás, ártalmatlanítás, kölcsönadás vagy a tulajdonjog átruházása előtt](#)
- [Műszaki adatok](#)
- [Védjegyek és licencek](#)

# Hibaelhárítás

---

-  [Tápellátás](#)
-  [Töltés](#)
-  [Nyomtatás](#)
-  [Papír](#)
-  [Wi-Fi](#)
-  [Alkalmazás](#)
-  [Hibaüzenetek](#)
-  [Az alkalmazás és a nyomtató frissítései](#)

Az ebben a részben leírtak szerint hárítsa el a nyomtatóval kapcsolatos problémákat. Ha a probléma a hibaelhárítás után is fennáll, forduljon a legközelebbi ügyfélszolgálathoz.

## Tápellátás

### Nem lehet bekapcsolni a nyomtatót.

---

- Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét ().
- Ha a nyomtató áramforráshoz való csatlakoztatása nem tölti fel az akkumulátort, nyomja meg a kényszerleállító kapcsolót () egy vékony, hegyes tárggyal, és próbálja meg újra a töltést.

### Az akkumulátor nem tölthető.

---

- Nyomtatás közben a töltés nem lehetséges. Töltse fel, ha a nyomtató készen áll a nyomtatásra, vagy kikapcsolt állapotban.
- Használjon a nyomtatóhoz meghatározott akkumulátortöltőt (🔌).
- Ha a nyomtató áramforráshoz való csatlakoztatása nem tölti fel az akkumulátort, próbálja meg újra csatlakoztatni a töltőkábelt. Ha az akkumulátor továbbra sem töltődik, nyomja meg a kényszerleállító kapcsolót (🔌) egy vékony, hegyes tárggyal, és ellenőrizze, hogy a töltés megkezdődött-e.

### Az akkumulátor gyorsan lemerül.

---

- Az akkumulátor teljesítménye alacsony hőmérsékleten csökken.
- Bizonyos nyomtatási beállítások mellett gyorsabban fogy az akkumulátortöltés.
- Az akkumulátor merül, amíg a nyomtató nyomtatásra vár. Ahhoz, hogy a lehető legtöbbet tudjon nyomtatni az újbóli töltés előtt, kapcsolja ki a nyomtatót a nyomtatás után.
- A nyomtaton és az alkalmazásban lévő akkumulátortöltöttségi szintjelzők csak tájékoztató jellegűek. Bizonyos nyomtatási körülmények között az akkumulátor gyorsan lemerülhet. Használat után a lehető leghamarabb töltse fel az akkumulátort.

### Töltési hiba: A STATUS lámpa lassan vörösen, a CHARGE lámpa pedig lassan zölden villog.

---

- Bár a töltés leáll, ha a nyomtató hőmérséklete egy bizonyos szint fölé emelkedik, ez nem jelent problémát. Húzza ki az akkumulátortöltőt, kapcsolja ki a nyomtatót, és várja meg, amíg lehűl. Ez a töltési hiba nagyobb valószínűséggel fordul elő folyamatos nyomtatás közben, vagy ha a nyomtató környezeti vagy belső hőmérséklete magas.

### A töltés tovább tart, vagy töltési hiba lép fel (a STATUS lámpa gyorsan vörösen, a CHARGE lámpa pedig gyorsan zölden villog).

---

- A töltés hosszabb ideig tarthat, vagy töltési hiba léphet fel, ha a nyomtatót hosszabb ideig nem használják. Ilyen esetben csatlakoztassa újra a töltőkábelt, és töltse fel újra a nyomtatót.
- Használjon a nyomtatóhoz meghatározott akkumulátortöltőt (🔌).
- Ha ezek sem oldják meg a problémát, forduljon az ügyfélszolgálatához.



### Nem lehet nyomtatni

---

- Győződjön meg arról, hogy a nyomtató be van kapcsolva (🔌).
- Győződjön meg arról, hogy a festék- és papírkazetta helyesen legyen csatlakoztatva (🔌).
- Ellenőrizze, hogy a festékszalag feszes-e (🔌).
- Ellenőrizze, hogy a nyomtatóhoz tervezett papírt használ-e (🔌).
- Cserélje ki a festékkazettát, és szükség szerint töltsön be papírt (🔌).

### Gyenge a nyomtatás minősége.

---

- Győződjön meg arról, hogy a festékszalag vagy a papír nem poros vagy szennyezett-e.
- Ellenőrizze, hogy a nyomtató belseje pormentes.
- Győződjön meg arról, hogy nincs-e páralecsapódás a nyomtaton.
- Győződjön meg arról, hogy nincs-e a nyomtató közelében elektromágneses hullámokat kibocsátó vagy erős elektromágneses mezőt gerjesztő készülék.

### A nyomtatott színek nem egyeznek az okostelefon képernyőjén megjelenő színekkel.

---

- Az okostelefon képernyője és a nyomtató különböző módon állítja elő a színeket. A színek a képernyő színkalibrációjától és a képernyő megtekintési környezetében lévő világítás fényerejétől és színhőmérsékletétől függően is eltérhetnek.

### A nyomtatás túl hosszú ideig tart.

---

- Bár a nyomtatás szünetel, ha a nyomtató hőmérséklete egy bizonyos szint fölé emelkedik, ez nem jelent problémát. Várjon egy kicsit a nyomtatás előtt, vagy kapcsolja ki a nyomtatót, és várja meg, amíg lehűl, mielőtt folytatja. Az esetenkénti szünetek miatt a nyomtatás a szokásosnál tovább tart, ha folyamatosan nyomtat, vagy forró környezetben használja a nyomtatót, vagy ha a nyomtató belülről felmelegszik.
- Bizonyos nyomtatási beállítások mellett a szünetelés gyakoribb lehet.

### A nyomtatás nem szakítható meg.

---

- Még ha megszakítja is a folyamatban lévő nyomtatást, az aktuális nyomtatási feladat ki lesz nyomtatva.
- A folyamatban lévő többlapos nyomtatási feladat megszakítása leállítja a nyomtatást az aktuális lap kinyomtatása után.

### A papíradagolás nem megfelelő vagy gyakori a papírelakadás.

---

- Győződjön meg róla, hogy megfelelően van a papír betöltve (🔍).
- Győződjön meg arról, hogy a papír nincs összehajtván, nincs-e leválva a hátlapról, és nem nyomtattak-e rá korábban.
- Győződjön meg arról, hogy 10 lapnál több nincs betöltve.
- Ellenőrizze, hogy a nyomtatóhoz tervezett papírt használ-e (🔍).
- A nyomtató gyenge eredményeket produkálhat, ha a környezeti hőmérséklet túl magas vagy alacsony. Ilyen esetben próbálja meg újra a nyomtatást egy olyan helyen, ahol a hőmérséklet 15–35 °C.

### Nem sikerül a megadott számú nyomtatás (marad papír a festék kifogyása után).

---

- A nyomtató használatától függően néhány fel nem használt papír maradhat vissza, ha előbb a festék fogy ki.

### A papír nem kerül kiadásra.

---

- A nyomtató elejéből kilógó papírt óvatosan kell kihúzni. De ha enyhén húzva nem tudja eltávolítani a papírt, soha ne erőltesse. Kapcsolja ki, majd be a nyomtatót. Ismételje meg addig, amíg ki nem jön a papír. Ha véletlenül nyomtatás közben kihúzza a nyomtatót, indítsa újra, és várjon a papír kiadásáig.
- Papír elakadása esetén – ha nem távolítható el – forduljon a viszonteladóhoz vagy az ügyfélszolgálathoz. Ne erőltesse az elakadt lap kihúzását, mert a nyomtató tönkremehet.

### “A csatlakozás sikertelen.Megjelenik a ” jel.

---

- Győződjön meg arról, hogy a nyomtató be van kapcsolva (🔌).
- Kapcsolja be a helymeghatározási szolgáltatásokat az okostelefonon.
- Új nyomtató regisztrálásához az alkalmazásban érintse meg a [🖨️] elemet az alkalmazás kezdő képernyőjének bal felső sarkában, majd érintse meg a **[Nyomtató regisztrálása/újregisztrálása]**.
- A QR-kóddal történő regisztráció nem lehetséges, ha a jelszót a következő használatával módosította: **[Változtassa meg a jelszót]**. Ha igen, regisztrálja manuálisan a nyomtatót.
- Ha a jelszó megváltoztatása után elfelejtette a jelszót, állítsa vissza a nyomtató beállításait az alábbiak szerint, majd regisztrálja újra a nyomtatót az alkalmazásban. Kapcsolja be a nyomtatót. → Nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsolót legalább 1 másodpercig, ami kikapcsolja a STATUS lámpát. → Tartsa lenyomva a főkapcsolót. → Amikor a STATUS lámpa villogni kezd, engedje fel a főkapcsolót.

### A nyomtatás túl hosszú ideig tart.

---

- Ne használja a nyomtatót Wi-Fi jelforrások, például mikrohullámú sütők, Bluetooth készülékek vagy egyéb, 2,4 GHz-es sávon működő készülékek közelében.
- Tartsa a nyomtatót az okostelefon közelében úgy, hogy közöttük ne legyenek tárgyak.

### A QR-kódot nem lehet beolvasni.

- Győződjön meg arról, hogy a QR-kódot nem takarják el az árnyékok, és hogy egyenesen olvassa be.
- Előfordulhat, hogy egyes okostelefonokon nem lehet jól beolvasni a QR-kódot. Ha igen, regisztrálja manuálisan a nyomtatót.

### Megjelenik az „Ez a fénykép nem használható” üzenet.

- Ha megjelenik az **„Ez a fénykép nem használható.”** az alkalmazásban, a kép túl nagy lehet. Mielőtt ismét megpróbálna nyomtatni, próbálja meg kicsinyíteni a képet kicsinyítéssel vagy levágással.

## Hibaüzenetek

- Nyomtatóproblémák esetén a nyomtató lámpái bekapcsolnak, és üzenet jelenik meg az okostelefonon. Ha a hibaüzenettel együtt a lehetséges megoldás is megjelenik, akkor kövesse a képernyőn látható utasításokat. Ha nem jelenik meg a megoldás, akkor forduljon a „Hibaelhárítás” című fejezethez a kézikönyvben. Ha ezek sem oldják meg a problémát, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- Ha újraindítja a nyomtatót, győződjön meg arról, hogy a papír és a festékkazetta megfelelően van betöltve, mielőtt bekapcsolja.

## Az alkalmazás és a nyomtató frissítései

- Mindig az alkalmazás legújabb verzióját használja (☑).
- Előfordulhat, hogy a nyomtatás megkezdése előtt frissíteni kell a nyomtató firmware-jét. Ehhez elegendő akkumulátorszintre van szükség.
- Ne kapcsolja ki a nyomtatót, és ne nyomja meg a kényszerleállító kapcsolót a firmware-frissítések alatt.

## A kinyomtatott fényképek tárolása

---

- Olaj alapú tollat használjon, ha írni akar a nyomtatásra.
- Ne tárolja a kinyomtatott képeket 40 °C-nál magasabb hőmérsékleten, párás vagy poros, illetve közvetlen napfénynek kitett helyen, ha el akarja kerülni a kép kifakulását.
- Ne ragasszon ragasztószalagot a nyomtatott felületre, tartsa távol a felületet vinil vagy műanyag íróasztali alátétektől, névjegykártya-tokoktól és rádióktól, ne hagyja a felületet más tárgyakhoz nyomva, és ne törölje le alkohollal vagy illékony oldószerekkel, amelyek elszíneződést, fakulást vagy színátvitelt okozhat.
- Ha fotóalbumban szeretné tárolni a képeket, akkor válasszon olyan albumot, amelynek a borítói nylonból, polipropilénből vagy celofánból készültek.



### Óvintézkedések

- A színek idővel vagy a tárolási feltételektől megváltozhatnak. Canon nem vállal kártérítési felelősséget a színek változása miatt.

## Nyomtatás után

---

- Kapcsolja ki a nyomtatót.
- Hagyja a papírt és a festékkazettát a nyomtatóban.
- Tárolja a nyomtatót sík felületen, napfénytől és portól védve. A nyomtatóba kerülő por fehér sávossodást okozhat a fényképeken, vagy működési hibát okozhat.



### ÖVINTÉZKEDÉSEK

- Tárolja a fel nem használt papír- és a festékkazettát felbontatlanul, napfénytől védett helyen.

## Kezelés és karbantartás

---

- Ne tegye ki a nyomtatót túlságosan nagy erőhatásnak vagy rezgéseknek. A túlzott erőhatás vagy az ütés a papír begyűrődéshez vagy a nyomtató tönkremeneteléhez vezethet.
- Ne fújjon a készülékbe rovarirtót vagy más illóanyagot. Továbbá ne tárolja a készüléket sokáig úgy, hogy az gumi vagy vinil termékekkel érintkezik. Ez a nyomtatóház eldeformálódásához vezethet.
- Kerülje el a páralecsapódást a nyomtatón, amikor hideg helyről meleg helyre viszi át. Helyezze légmentesen zárható műanyag zsákba, és csak azután vegye ki onnan, amikor a hőmérséklet fokozatosan kiegyenlítődött. Ha a készülékben csapódott le a pára, akkor addig tartsa szobahőmérsékleten, amíg a vízcseppek maguktól el nem párolognak.
- Puha, száraz ruhával törölje le a szennyeződések.



### Óvintézkedések

- Soha ne törölje le a nyomtatót tisztítószerrel vagy szerves oldószerekkel, például benzinnel vagy festékhígítóval.

Mivel a vezeték nélküli LAN rádióhullámokat kelt a jelátvitelhez, több figyelmet kell szentelnünk a biztonsági előírásoknak, mint a LAN-kábel használatakor.

A vezeték nélküli LAN használata során ügyeljen a következőkre.

- Átvitel figyelése  
Rossz szándékú harmadik felek figyelemmel kísérhetik vezeték nélküli LAN-hálózaton keresztüli adatátvitelét, és megpróbálhatnak hozzáférni adataihoz.
- Jogosulatlan hálózati hozzáférés  
Harmadik felek ártó szándékkal illegálisan használhatják a terméket, ha megtekinthetik a QR-kódban található információkat.  
Szükség szerint módosíthatja a hálózati jelszót a SELPHY Photo Layout mobilalkalmazásból.

## A Wi-Fi biztonsági beállításainak módosítása

A nyomtató biztonsági beállításait okostelefonról az alábbiak szerint módosíthatja. Általában nincs szükség ezen beállítások módosítására.

1. Kapcsolja be a nyomtatót.
2. Az okostelefon Wi-Fi-beállításainál adja hozzá a SELPHY hálózatot, és csatlakozzon hozzá.  
SSID (hálózat neve): QX20-xxx  
(xxx: a nyomtató festékkazetta-egység fedelében található QR-kód alatti utolsó három betű vagy szám)  
Jelszó: A nyomtató festékkazetta-egység fedelében található QR-kód alatti kilenc betű vagy szám
3. Az okostelefon böngészőjében nyissa meg a következő URL-t, töltsse le a tanúsítványt, és telepítse az okostelefonra.  
<http://192.168.0.1:8008/>
4. Az okostelefon böngészőjében nyissa meg a következő URL-t. A **[Wi-Fi Security]** (Wi-Fi biztonság) képernyőn, szükség szerint módosítsa a biztonsági beállításokat.  
<https://192.168.0.1/>
5. Törölje a 2. lépésben hozzáadott SELPHY hálózatot.
  - A Wi-Fi biztonsági beállításainak módosítása megakadályozhatja a csatlakozást, az okostelefon operációs rendszerétől, a szoftver verziójától vagy más tényezőktől függően. Ilyen esetben, állítsa vissza a nyomtató beállításait (🔧).



## **Javítás, ártalmatlanítás, kölcsönadás vagy a tulajdonjog átruházása előtt**

---

A tulajdonjog átruházása, a termék kölcsönadása, ártalmatlanítása vagy javításra küldése előtt tegye a következőket a beállítások visszaállításához.

- Kapcsolja be a nyomtatót. → Nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsolót legalább 1 másodpercig, ami kikapcsolja a STATUS lámpát. → Tartsa lenyomva a főkapcsolót. → Amikor a STATUS lámpa villogni kezd, engedje fel a főkapcsolót.

# Műszaki adatok

---

## Nyomtatási mód

### Nyomtatási mód

Festékszublimáló hőnyomtatási rendszer

### Nyomtatási felbontás

287×287 dpi

### Gradáció

Színenként 256 árnyalat

### Nyomtatási sebesség (laponként)

Kb. 40 mp (szobahőmérsékleten)

### Nyomtatható lapok száma

Kb. 20 lap (szobahőmérsékleten, új, teljesen feltöltött akkumulátorral)

\* Ha végzett, minden nyomatot el kell távolítani.

### Papíradagoló kapacitása

10 lap

## Méreték és tömeg

### Méreték

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| (Sz) × (Ma) × (Mé) | Kb. 102,2 × 32,9 × 145,8 mm |
|--------------------|-----------------------------|

\* Kiálló részek nélkül

### Tömeg

Kb. 455 g

\* Festékkazetta és címke nélkül

## Üzemeltetési feltételek

### Üzemi hőmérséklet

5–40 °C

### Üzemi páratartalom

20–80%

## Tápforrás

### Akkumulátortöltés

|                                |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Névleges bemenet (feszültség)  | DC 5,0 V $\pm$ 0,5 V                                                                                                                                                                            |
| Névleges bemenet (áramerősség) | Max. 1,5 A                                                                                                                                                                                      |
| Töltési idő (23 °C-on)         | Kb. 80 perc. <ul style="list-style-type: none"><li>• Töltés töltőkábelrel</li><li>• Kb. 4 óra, ha az akkumulátor teljesen lemerült, például első töltéskor vagy hosszabb tárolás után</li></ul> |

## Wi-Fi

### Műszaki adatok

IEEE 802.11b/g megfelelés

### Frekvencia

2,4 GHz

### Kapcsolat módja

Közvetlen kapcsolat\*

- Egyidejű kapcsolatok: 6 eszköz
- QR-kóddal párosítható okostelefonokkal

\* A nyomtató alapvető hozzáférési pontként szolgál az eszközök csatlakoztatásához. Az okostelefon típusától függően előfordulhat, hogy az internetkapcsolat nem érhető el közvetlen kapcsolatok során.

### Csatorna

1–11 cs.

### Biztonság

WPA3-Personal Transition Mode

## SELPHY Photo Layout

### Kompatibilis verzió

SELPHY Photo Layout verziója 4.0.0 vagy újabb iOS-hez és Androidhoz

## Színes festék/címkekészlet

### Festékkazetta

|        | Színek                                                                                   | Felületbevonat |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| XS-20L | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sárga</li><li>• Magenta</li><li>• Cián</li></ul> | Van            |
| XC-20L |                                                                                          |                |

### Címkekészlet

|        | Papír műszaki adatai           | Papírméret     |
|--------|--------------------------------|----------------|
| XS-20L | Négyzet formátumú matricapapír | 72,0 × 85,0 mm |
| XC-20L | Kártya méretű matricapapír     | 54,0 × 85,0 mm |

- Minden mérés a Canon tesztelési szabványain alapul.
- A nyomtató megjelenése és műszaki adatai előzetes értesítés nélkül változhatnak.

## Védjegyek és licencek

---

- Az Android a Google LLC védjegye.
- A QR Code a Denso Wave Inc védjegye.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ és WPA3™ a Wi-Fi Alliance védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
- Az USB Type-C™ és az USB-C™ az USB Implementers Forum védjegyei.
- Az egyéb védjegyek birtokosuk tulajdonát képezik.