




<i>Bezsáčkový vysavač • NÁVOD K OBSLUZE</i>	(CZ)	7-14
<i>Bezvreckový vysávač • NÁVOD NA OBSLUHU</i>	(SK)	15-22
<i>Bagless vacuum cleaner • INSTRUCTIONS FOR USE</i>	(EN)	23-29
<i>Porzsák nélküli porszívó • HASZNÁLATI UTASÍTÁS</i>	(HU)	30-36
<i>Odkurzacz bezworkowy • INSTRUKCJA OBSŁUGI</i>	(PL)	37-43
<i>Bodenstaubsauger ohne Beutel • BEDIENUNGSANLEITUNG</i>	(DE)	44-51
<i>Пилосос • ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ</i>	(UA)	52-58


STORMY

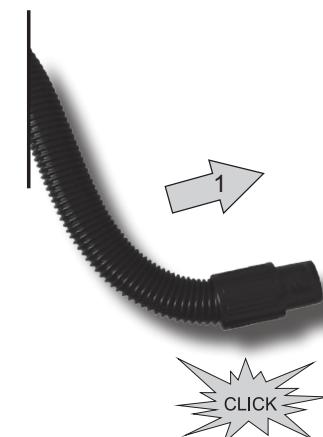

1

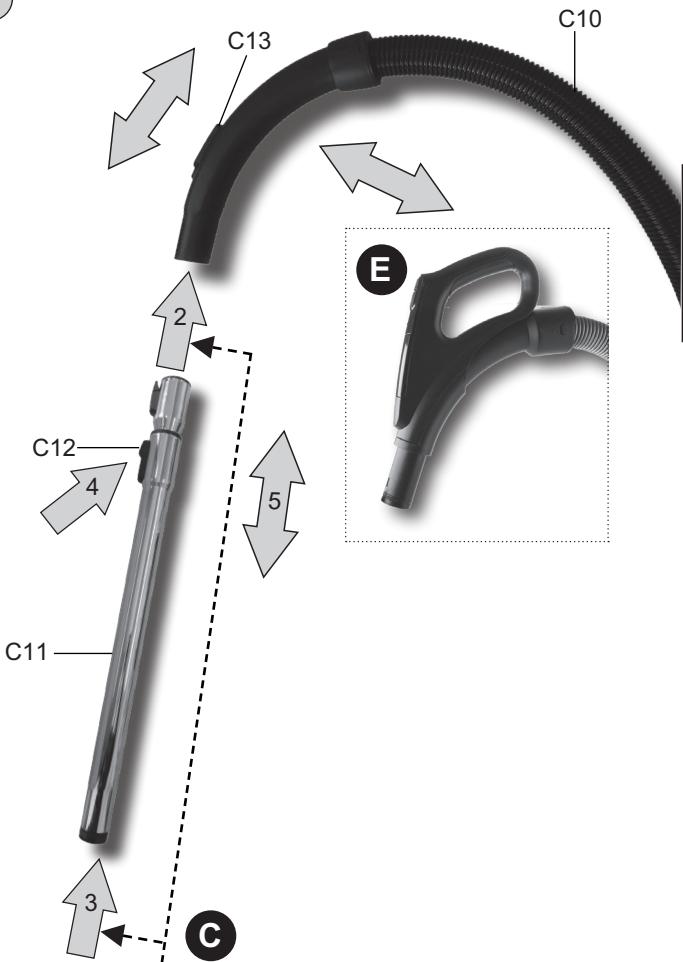

C

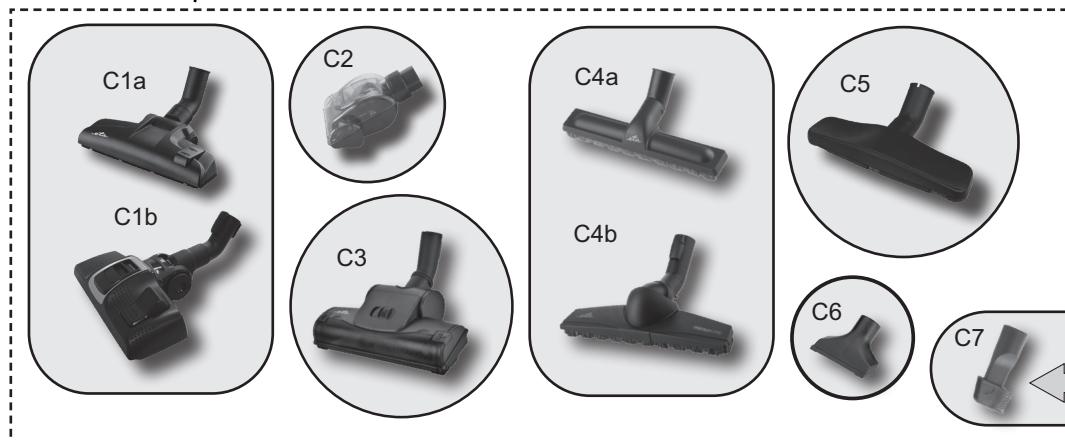

2aA1
+
A3

A2

A7



2b**D****3**

A12




A11

A10

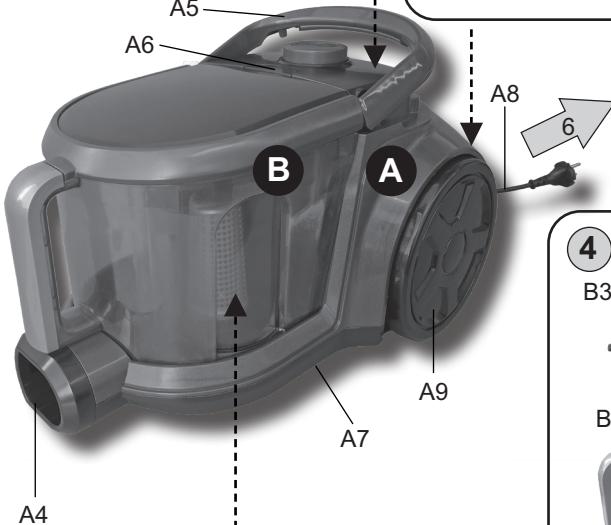**4**

B3

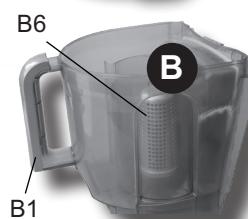**B**


B1


B6

B5

B4

B7

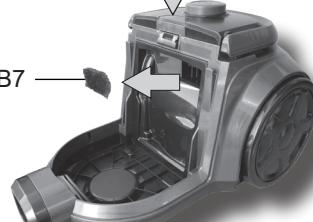

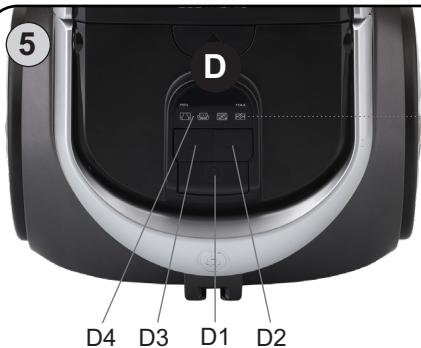5

záclony / záclony / curtains / függönyök /
zaslony / vorhänge / штори






čalouněný nábytek / čalúnený nábytok /
cushioned furniture / kárpitozott bútorok /
meble tapicerowane / polstermöbel / м'які
меблі




podlaha / podlaha / floor / padló / podłoga /
fußboden / підлога



koberce / koberce / carpets / szőnyegek /
dywany / teppiche / Килими

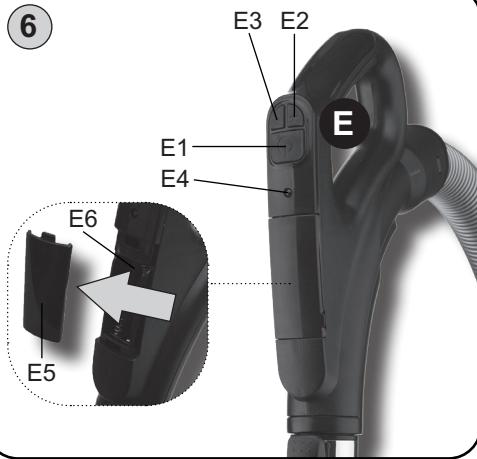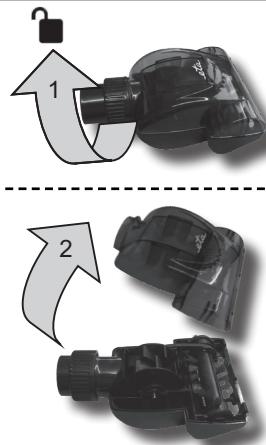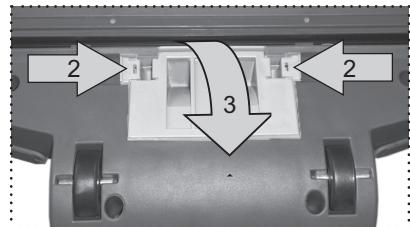6**7****8**

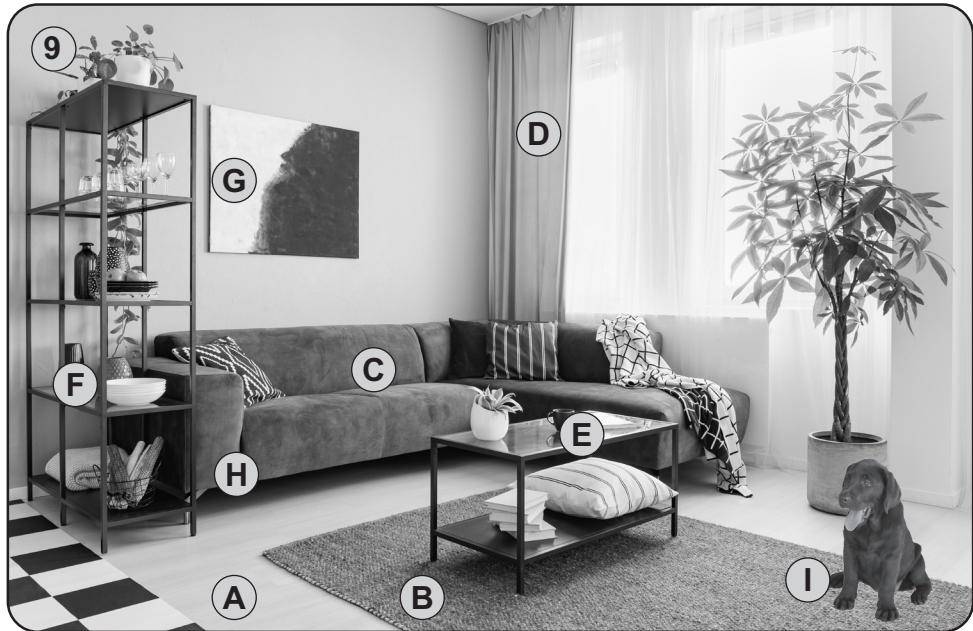

	C1a C1b			
	C2			
	C3			
	C4a C4b			
	C5			

CZ Obrázky jsou pouze ilustrační; dodané příslušenství a vysavač se mohou mírně lišit.

SK Obrázky sú len ilustračné; dodané príslušenstvo a vysávač sa môžu mierne lísiť.

EN The pictures are only illustrative, the supplied accessory and cleaner may differ.

HU A képek csak illusztrációk; a tartozékok és a porszívó kis mértékben eltérhetnek.

PL Ilustracje są tylko poglądowe, załączone akcesoria i odkurzacz mogą się różnić.

DE Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung, sie können von der gelieferten Ausstattung abweichen.

UA Зображення наведено лише для ілюстрації; аксесуари та пилосос, що входять до комплекту постачання, можуть дещо відрізнятися.

CZ	I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	7
	II. VYBAVENÍ A PRÍSLUŠENSTVÍ VYSAVAČE	10
	III. PŘÍPRAVA VYSAVAČE	10
	IV. POUŽITÍ VYSAVAČE	11
	V. VYJMUTÍ PRACHOVÉ NÁDOBY A FILTRŮ	12
	VI. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	12
	VII. SKLADOVÁNÍ	13
	VIII. EKOLOGIE	13
	IX. TECHNICKÁ DATA	14
SK	I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	15
	II. VYBAVENIE A PRÍSLUŠENSTVO VYSÁVAČA	18
	III. PRÍPRAVA VYSÁVAČA	18
	IV. POUŽITIE VYSÁVAČA	19
	V. VYBRATIE PRACHOVÉ NÁDOBY A FILTROV	20
	VI. ČISTENIE A ÚDRŽBA	20
	VII. SKLADOVANIE	21
	VIII. EKOLÓGIA	22
	IX. TECHNICKÉ ÚDAJE	22
EN	I. SAFETY WARNING	23
	II. EQUIPMENT AND ACCESSORIES	25
	III. VACUUM CLEANER PREPARATION	26
	IV. USE OF VACUUM CLEANER	26
	V. REMOVING THE DUST CONTAINER AND FILTERS	27
	VI. CLEANING AND MAINTENANCE	27
	VII. ENVIRONMENTAL PROTECTION	28
	VIII. TECHNICAL DATA	28
HU	I. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	30
	II. TERMÉKLEÍRÁS	32
	III. A PORSZÍVÓ ELŐKÉSZÍTÉSE	33
	IV. A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA	33
	V. A PORTARTÁLY ÉS A SZŰRŐK ELTÁVOLÍTÁSA	34
	VI. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	35
	VII. ÖKOLÓGIA	35
	VIII. MŰSZAKI ADATOK	36
PL	I. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	37
	II. WYPOSAŻENIE I AKCESORIA ODKURZYZCZY	39
	III. PRZYGOTOWANIE ODKURZACZA	40
	IV. ZASTOSOWANIE ODKURZACZA	40
	V. WYJĘCIE POJEMNIKA NA KURZ I FILTRÓW	41
	VI. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	41
	VII. EKOLOGIA	42
	VIII. DANE TECHNICZNE	43
DE	I. SICHERHEITSHINWEISE	44
	II. AUSSTATTUNG UND ZUBEHÖR DES GERÄTES	47
	III. VORBEREITUNG DES GERÄTES	48
	IV. GEBRAUCH DES STAUBSAUGERS	48
	V. DEMONTAGE DES STAUBBEHÄLTERS UND DER FILTER	49
	VI. REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG	49
	VII. UMWELTSCHUTZ	50
	VIII. TECHNISCHE DATEN	51

NÁVOD K OBSLUZE

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu s pokladním dokladem a podle možnosti i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschověte.

I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**OBECNÁ USTANOVENÍ:**

- Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu uživateli spotřebiče.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Před výměnou příslušenství nebo přístupných částí, před montáží a demontáží, před čištěním nebo údržbou, pokud spotřebič necháváte bez dozoru nebo po ukončení práce, pak vždy spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky!
- Abyste předešli úrazu, nevkládejte ruce/prsty do rotačního kartáče.
- **Spotřebič je určen pouze pro použití v interiérech.**
- **Spotřebič nenechávejte v chodu bez dozoru!**
- **Spotřebič nikdy neponořujte do vody (ani částečně) a neumývejte ho pod tekoucí vodou!**
- Pokud byl spotřebič skladován při nižších teplotách, pak jej před připojením k elektrické síti nejprve aklimatizujte.
- Při vysávání některých druhů koberců, potahových látek, atd. může dojít k vyvolání statické elektřiny. Žádný výboj statické energie není zdraví nebezpečný.
- Do vstupních a výstupních otvorů spotřebiče nevsunujte prsty ani žádné jiné předměty. Pokud dojde k upcpání otvorů/součástí pro průchod vzduchu (např. **hadice**), spotřebič vypněte a příčinu upcpání zcela odstraňte.
- Při manipulaci netahejte prudce za hadici a vyvarujte se hrubému zacházení s vysavačem!
- Aby se zajistila bezpečnost a správná funkčnost přístroje, používejte jen originální náhradní díly a výrobcem schválené příslušenství.
- Tento spotřebič včetně jeho příslušenství používejte pouze pro účel, pro který je určen tak, jak je popsáno v tomto návodu. Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel.
- Případné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech, nebo výrobku, jsou přeloženy a vysvětleny na konci této jazykové mutace.

- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství. Za nesprávné používání spotřebiče se mj. považuje nedodržování pravidelné výměny či údržby veškerých filtrů podle pokynů v kapitole **IV.**, **V.**, **VI.** a rovněž tak použití neoriginálních filtrů, v důsledku jejichž vlastností došlo k poruše či poškození spotřebiče.

POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE:

- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a pro podobné účely (v obchodech, kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích, v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro komerční použití!
- Při přenášení nedržte spotřebič za držadlo prachové nádoby!
- Při manipulaci s vysavačem se vyvarujte kontaktu (např. **volným oděvem, vlasy, prsty, bižutérií, náramky** atd.) s rotujícím kartáčem.
- **Při vysávání schodiště nenechávejte spotřebič výše, než sami stojíte!**
- Spotřebič nesmí být používán ve vlhkém nebo mokrému prostředí a v jakémkoliv prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu (prostory kde jsou skladovány chemikálie, paliva, oleje, plyny, barvy a další hořlavé, případně těkavé, látky).
- Dálkové ovládání probíhá vysíláním signálu (po stisku tlačítka) z rukojeti hadice do elektronického systému vysavače prostřednictvím rádiových vln.
- Nevysávejte vodu, tekutiny nebo agresivní kapaliny!
- Nevysávejte mokré nebo vlhké podlahové krytiny, nepoužívejte vysavač na venkovní prostory! Při proniknutí vlhkosti do agregátu vzniká nebezpečí jeho poškození a vyřazení z provozu. Na tento druh závady se nevtahuje nárok na opravu.
- Nevysávejte ostré předměty (např. **sklo, střepy**), horké, hořlavé, výbušné předměty (např. **popel, hořící zbytky cigaret, benzín, ředitla a aerosolové výpary**), ale ani maziva (např. **tuky, oleje**), žíraté prostředky (např. **kyseliny, rozpouštědla**). Vysátmění těchto předmětů může dojít k poškození filtrů, popř. vysavače.
- Spotřebič nepoužívejte k vysávání nečistot produkovaných při/po stavebních úpravách, jako je **sádrokartonový prach, jemný písek, cement, stavební prach, části omítky** apod. Při proniknutí těchto nečistot / sypkých stavebních hmot / sypkých stavebních materiálů do agregátu vzniká nebezpečí jeho poškození a vyřazení z provozu. Na tento druh závady se nevtahuje nárok na opravu.
- **VAROVÁNÍ:** Při nesprávném používání spotřebiče, které není v souladu s návodem k obsluze, existuje riziko poranění.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A SESTAVENÍ SPOTŘEBIČE:

- Sací hubici nebo konec trubky nebo příslušenství nepřikládejte k očím ani uším a nezasouvejte je do žádných tělesných otvorů!
- Nikdy nevysávejte bez správně založeného filtračního systému a mikrofiltrů.
- Než začnete spotřebič používat, zkонтrolujte, zda jsou všechny aretační mechanizmy ve správné pozici.
- Nepoužívejte rotační kartáč k úpravě a čištění srsti zvířat!
- Podlahovou hubici s rotačním kartáčem nenechávejte zapnutou na jednom místě příliš dlouho! Mohlo by dojít k poškození vysávaného povrchu!

BATERIE:

- Pokud vysavač nebudete dlouhodobě používat, vyjměte baterie z dálkového ovládání.
- Pokud baterie tečou, okamžitě je vyměňte, v opačném případě můžou poškodit spotřebič.

- Nevkládejte staré a nové baterie dohromady.
- Nepoužívejte dobíjecí akumulátory.
- Nepoužívejte rozdílné typy baterií.
- Po vybití baterií je neprodleně vyměňte za nové.
- Vybité baterii zlikvidujte vhodným způsobem (viz odst. **VIII. EKOLOGIE**).
- Udržujte baterie mimo dosah dětí a nesvěravných osob. Osoba, která spolkne baterie, musí okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.
- Baterie, které k tomu nejsou určeny, se nesmějí nabíjet.
- Napájecí svorky se nesmějí zkratovat.

NAPÁJECÍ KABEL:

- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce. Vidlici napájecího přívodu je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která odpovídá příslušným normám.
- Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Vždy odpojte spotřebič od napájení vytažením vidlice ze zásuvky, pokud ho necháváte bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se nebo spadl do vody. V takových případech zaneste spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
- Napájecí přívod je označen barevnými značkami. Žlutý proužek označuje ideální délku kabelu, červený proužek označuje max. délku kabelu. Neodvíjejte násilně kabel za červenou značkou!
- Nevytahujte vidlici přívodu z el. zásuvky tahem za napájecí přívod ani za vysavač.
- Při navíjení přívodu držte vidlici, zabráníte tak „šlehaní“ kabelu okolo a možnému poranění.
- Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem, nesmí se ponořit do vody ani ohýbat přes ostré hrany.
- V případě potřeby použít prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen a vyhovoval platným normám.
- Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče.

ORIGINAL
eta
VÝROBCE

Pro bezporuchový chod vysavače je nutné používat testované filtry doporučené výrobcem.

II. VYBAVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ VYSAVAČE

A – vysavač (obr. 1, 2a, 3)

- A1 – tlačítko **ZAP/VYP** (①)
- A2 – tlačítko navinutí přívodu
- A3 – otočný regulátor sacího výkonu
- A4 – sací otvor
- A5 – držadlo
- A6 – tlačítko aretace nádoby
- A7 – prolis pro přichycení příslušenství
- A8 – napájecí kabel
- A9 – zadní pojezdová kola
- A10 – mřížka výfuku
- A11 – výstupní HEPA filtr
- A12 – výstupní molitanový filtr
(platí pouze pro ETA451790000)

B – nádoba na prach (obr. 4)

- B1 – držadlo
- B2 – tlačítko aretace víka
- B3 – víko
- B4 – vstupní filtr
- B5 – vstupní molitanový filtr
- B6 – separátor
- B7 – vstupní molitanový filtr

C – příslušenství (obr. 1)

- C1a – podlahová hubice
- C1b – podlahová hubice (2 režimy vysávání; hloubkové a jemné čištění)
- C2 – malý turbokartáč

C3 – turbokartáč

C4a – parketová hubice

C4b – parketová hubice
(PREMIUM CARE 360°)

C5 – hubice na sběr zvířecích chlupů

C6 – polštárová hubice

C7 – kartáček

C8 – štěrbinová hubice

C9 – dlouhá štěrbinová hubice

C10 – sací hadice

C11 – teleskopická sací trubka

C12 – aretace teleskopické sací trubky

C13 – mechanický regulátor sacího výkonu

D – ovládací panel (obr. 2b, 5) (pouze ETA4517)

- D1 – tlačítko **ZAP/VYP** (①)

D2 – tlačítko „+“ pro nastavení sacího výkonu

D3 – tlačítko „-“ pro nastavení sacího výkonu

D4 – světelný LED panel

E – držadlo s dálkovým ovládáním (obr. 1, 6) (pouze ETA4517)

- E1 – tlačítko **ZAP/VYP** (①)

E2 – tlačítko „+“ pro nastavení sacího výkonu

E3 – tlačítko „-“ pro nastavení sacího výkonu

E4 – světelná signalizace stisku

E5 – kryt prostoru pro baterie

E6 – prostor pro baterie

Příslušenství	C1a	C1b	C2	C3	C4a	C4b	C5	C6	C7	C8	C9
ETA051790000	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-
ETA151790000	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
ETA151790010	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
ETA251790000	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ETA351790000	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
ETA451790000	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓

III. PŘÍPRAVA VYSAVAČE

Odstraňte veškerý obalový materiál, vyjměte vysavač a příslušenství.

Z vysavače odstraňte všechny případné adhezní fólie, samolepky nebo papír.

SESTAVENÍ VYSAVAČE

Při sestavování vysavače postupujte podle obr. 1. Dle požadovaného použití zvolte vhodné příslušenství (**C1 - C9**) (obr. 9). Příslušenství (**C1 - C9**) lze připojit buď k teleskopické sací trubce **C11** nebo přímo k sací hadici **C10**. Teleskopická sací trubka **C11** umožňuje nastavit optimální délku dle výšky postavy uživatele. Stiskněte aretaci **C12** a současně vysuňte požadovanou délku trubky. Při demontáži postupujte opačným způsobem (uvolněte všechny aretační mechanismy).

IV. POUŽITÍ VYSAVAČE

Před použitím odmotejte (tahem) z vysavače potřebnou délku napájecího kabelu **A8** a připojte vysavač k el. síti.

OVLÁDÁNÍ (ETA0517, ETA1517, ETA2517, ETA3517)

- | | |
|----------------------------|---|
| Tlačítko A1 | - zapnutí/vypnutí vysavače |
| Tlačítko A2 | - stisknutím a současným držením dojde k navinutí odmotané části napájecího kabelu |
| Otočný regulátor A3 | - pootočením vpravo zvýšte úroveň sacího výkonu
- pootočením vlevo snížte úroveň sacího výkonu |

Doporučení

Sací výkon vhodně přizpůsobte podle vysávaného povrchu. Pro rámcovou představu uvádíme následující doporučení:

- | | |
|---------------------------|---|
| Nízký sací výkon | - jemné tkaniny (např. záclony a závěsy). |
| Střední sací výkon | - čalouněný nábytek |
| Vysoký sací výkon | - koberce a tvrdé podlahy |

OVLÁDÁNÍ (pouze ETA4517)

Ovládací panel D + držadlo s dálkovým ovládáním E (obr. 5, 6)

- | | |
|-----------------------|--|
| tlačítko D1 | - zapnutí/vypnutí vysavače |
| tlačítko E1 | - zapnutí/vypnutí vysavače (tlačítko funguje pouze v pohotovostním režimu) |
| tlačítko D2/E2 | - stisknutím zvýšte úroveň sacího výkonu |
| tlačítko D3/E3 | - stisknutím snížte úroveň sacího výkonu |
| tlačítko A2 | - stisknutím a současným držením dojde k navinutí odmotané části napájecího kabelu |

Poznámky

- Sací výkon přizpůsobujte pocitově podle vysávaného povrchu.
- Před použitím dálkového ovládání je nutné do něj vložit 2 ks baterií AAA (obr. 6). Baterie jsou součástí balení.
- Chcete-li používat dálkové ovládání, tak musíte nejdříve vysavač zapnout pomocí tlačítka **D1**.
- Dálkové ovládání umožňuje vysavač zapnout, vypnout a regulovat jeho sací výkon. Světelná kontrolka **E4** se rozsvítí pokaždé (při stisknutí libovolného tlačítka), když dálkový ovladač vyšle signál.

Párování dálkového ovládání s vysavačem

V případě, že dálkové ovládání nekomunikuje s vysavače, je nutné aplikovat následující postup:

1. Zapněte vysavač.
2. Stiskněte a podržte současně tlačítka **D2** a **D3** dokud nezačnou postupně blikat kontrolky sacího výkonu.
3. Následně stiskněte a podržte tlačítko **E1** dokud se vysavač nevypne.
4. Poté by mělo dálkové ovládání standardně plnit svou funkci.

V. VYJMUTÍ PRACHOVÉ NÁDOBY A FILTRŮ

Upozornění

- Maximálního sacího účinku bude vždy dosaženo s čistými filtry a prázdnou prachovou nádobou.
- Po každém vyprázdnění prachové nádoby doporučujeme vyčistit filtry.
- Při vysávání velice jemného prachu se mohou zanést póry filtrů. Tím se zmenší průchodnost vzduchu a sací výkon slabne. Je proto třeba v takovémto případě filtry vyčistit, i když ještě nádoba není plná.

VYJMUTÍ NÁDOBY NA PRACH

Při vyjmáni prachové nádoby **B** postupujte podle obr. 4. Vysáté nečistoty zlikvidujte s běžným domácím odpadem. Prázdnou a vyčištěnou nádobu vložte opačným způsobem nazpět do vysavače.

VÝMĚNA VSTUPNÍHO FILTRU

Při vyjmáni filtrů postupujte podle obr. 4. Opačným způsobem vložte nové/vyčištěné filtry do vysavače.

VÝMĚNA VÝSTUPNÍCH FILTRŮ

Při vyjmáni filtrů postupujte podle obr. 3. Opačným způsobem vložte nový/vyčištěný filtr do vysavače.

VI. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Povrch vysavače ošetrujte měkkým vlhkým hadříkem, nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky! Spotřebič skladujte rádně očištěný na suchém, bezprašném místě mimo dosah dětí a nesvěprávných osob.

Příslušenství

Po každém vysávání zkонтrolujte vizuálně, zda se na kartáčích nebo sběračích nezachytily nečistoty a odstraňte je.

Čištění malého turbokartáče C2 (obr. 7)

Nitě a vlasy rozstříhejte nůžkami. Zapněte vysavač. Vysavač potom vysaje rozstříhané vlasy a nitě. V případě, že se vlasy nebo nitě omotaly okolo uložení kartáčového válce a nedají se odstranit výše popsaným způsobem, je nutné nečistoty odstranit pomocí vhodného nástroje (např. pinzety). Pro jednodušší a pohodlnější údržbu odejměte vrchní kryt odjištěním aretace v zadní části hubice. Současně provedte kontrolu, zda se ve vnitřním prostoru hubice (tj. turbíně) nezachytily případné nečistoty. Prostor vyčistěte pomocí vhodného nástroje (např. pinzety). Po provedení údržba nasadte opačným způsobem zpět horní kryt.

Čištění turbokartáče C3 (obr. 8)

Nitě a vlasy rozstříhejte nůžkami. Zapněte vysavač. Vysavač potom vysaje rozstříhané vlasy a nitě. V případě, že se vlasy nebo nitě omotaly okolo uložení kartáčového válce a nedají se odstranit výše popsaným způsobem, je nutné nečistoty odstranit pomocí vhodného nástroje (např. pinzety).

Pro jednodušší a pohodlnější údržbu odejměte vrchní kryt odjištěním aretačních západek po jeho stranách. Současně proveďte kontrolu, zda se ve vnitřním prostoru hubice (tj. turbíne) nezachytily případné nečistoty. Na spodní straně hubice odjištěte dvě aretační západky ve směru šipky a následně kryt vyjměte. Prostor vyčistěte pomocí vhodného nástroje (např. pinzety). Opačným způsobem vložte kryty na hubici a přiklopením ho uzavřete (ozve se slyšitelné klapnutí).

Nádoba na prach

Nádobu očistěte vlhkým hadříkem. Před opětovným použitím nechte vše důkladně vyschnout.

Vstupní a výstupní filtry

Filtr **A12, B4, B5, B7** opláchněte pod tekoucí vodou. Před opětovným použitím jej nechte důkladně vyschnout.

HEPA filtr **A11** jemně vyklepejte nebo vyfoukejte (doporučujeme tento úkon provádět mimo obytný prostor). Při silném znečištění můžete HEPA filtr opláchnout pod tekoucí vlažnou vodou (tj. držte a současně nakloňte HEPA filtr tak, aby „znečištěná“ skládaná část směrovala nahoru, voda tekla souběžně se záhyby a vymyla prach uvnitř záhybů). Otočte HEPA filtr o 180° a nechejte vodu protékat záhyby v opačném směru. Pokračujte v otáčení a vymývání, dokud HEPA filtr není čistý. Následně jej nechte důkladně oschnout.

Upozornění

- K čistění filtrů nepoužívejte žádné agresivní prací nebo čisticí prostředky ani horkou vodu.
- **Pro zachování filtračních parametrů HEPA filtru doporučujeme čištění suchou cestou.**
- Pokud se rozhodnete HEPA filtr umýt vodou, sníží se jeho filtrační schopnosti. Maximální počet umytí filtru je 3x. Poté je nutné zakoupit nový.
- HEPA filtr doporučujeme měnit 2x za rok. Ostatní filtry vyměňte, pokud je již nelze řádně vyčistit nebo jsou poškozené.
- Filtry nejsou určeny pro mytí v myčce nádobí.
- Zanedbání čištění případně výměny filtrů může vést k poruše vysavače!
- Dbejte na to, aby dosedací plochy a těsnící prvky byly čisté a funkční.

Ostatní části


Teleskopickou sací trubku **C11** a sací hadici **C10** očistěte vlhkým hadříkem.

Před opětovným použitím nechte vše důkladně vyschnout.

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí spotřebiče, musí provést odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na opravu!

Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte na infolinii +420 545 120 545 nebo na internetové adrese www.eta.cz.

Informace k reklamaci a opravě výrobků najeznete na stránkách www.eta.cz/servis-eu.

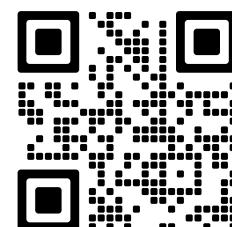

VII. SKLADOVÁNÍ

Ukládejte vysavač vždy na suchém místě, v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. **krb, kamna, vyhřívací těleso**). Po použití lze vysavač rozložit a příslušenství skladovat odděleně. Pro skladování složeného vysavače lze využít prolisy **A7** a vysavač tak lze skladovat v tzv. parkovací poloze.



VIII. EKOLOGIE

Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytiskeny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdějte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhat prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Pokud má být přístroj definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od el. sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Vybité baterie z dálkového ovladače vyjměte a vhodným způsobem, prostřednictvím k tomu určených speciálních sběrných sítí, bezpečně zlikvidujte. Baterii nikdy nelikvidujte spálením!

IX. TECHNICKÁ DATA

Napětí (V)	uváděno na typovém štítku spotřebiče
Příkon (W)	uváděno na typovém štítku spotřebiče
Spotřebič třídy ochrany	II.
Hmotnost (kg)	cca 4,3
Rozměry cca (D x H x V) (mm)	410 x 265 x 240
Příkon ve vypnutém stavu je 0,00 W	
Deklarovaná hladina akustického výkonu je 75 dB(A) re 1pW.	
Dálkové ovládání (ETA4517):	<ul style="list-style-type: none"> – frekvenční rozsah: 433,92 MHz – výstupní výkon (max): +13 dBm

Tímto ETA a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení ETA4517 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <http://eta.cz/declaration-of-conformity>

Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle modelu výrobku vyhrazena výrobcem.

UPOZORNĚNÍ A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTŘEBIČI, OBALECH NEBO V NÁVODU:
OPEN – Otevřít, CAUTION TO REDUCE THE RISK OF INJURY FROM MOVING PARTS,
UNPLUG BEFORE SERVICING. – Riziko poranění od pohyblivých částí kartáče snížte
odpojením vysavače od napájení. DO NOT USE ON PETS. – Nepoužívejte na zvířata.
HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti. DO NOT IMMERSE
IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Neponořovat do vody nebo jiných tekutin.



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
 BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS
 BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG
 IS NOT A TOY. – Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček

v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hrani.

Symbol znamená UPOZORNĚNÍ.



- Čtěte návod k obsluze

Bezvreckový vysávač

eta x517

STORMY

NÁVOD NA OBSLUHU

Vážený zákazník, dăkujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu s dokladom o predaji a podľa možnosti aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte.

I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA



VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

- Inštrukcie v návode považujte za súčasť spotrebiča a postúpte ich akémukolvek ďalšiemu užívateľovi spotrebiča.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie tohto spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumie prípadným nebezpečenstvom. Deti si so spotrebičom nesmú hrať. Cistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosah spotrebiča a jeho prívodu.
- Pred výmenou príslušenstva alebo prístupných častí, pred montážou a demontážou, pred čistením alebo údržbou, ak spotrebič nechávate bez dozoru alebo po ukončení práce, potom vždy spotrebič vypnite a odpojte od el. siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z el. zásuvky!
- Ruky/prsty nezasúvajte do otáčajúcej sa valcovej kefy, aby ste predišli zraneniam.
- Spotrebič je určený len na použitie v interiéroch.
- Výrobok nenechávajte v chode bez dozoru!
- **Spotrebič nikdy neponárajte do vody (ani čiastočne) a neumývajte ho pod tečúcou vodou!**
- Ak bol spotrebič skladovaný pri nižších teplotách, potom ho pred pripojením k elektrickej sieti najprv aklimatizujte.
- Pri vysávaní niektorých druhov kobercov môže dôjsť k vyvolaniu statickej elektriny. Žiadny výboj statickej energie nie je zdraviu nebezpečný.
- Do vstupných a výstupných otvorov vysávača nevsúvajte prsty ani žiadne iné predmety. Pokiaľ dôjde k upchaniu otvorov/súčasti na prechod vzduchu (napr. **hadice**), vysávač vypnite a príčinu upchania celkom odstráňte.
- Pri manipulácii nefahajte prudko za hadicu a nemykajte ſou. Pri práci nepoužívajte hrubú silu!
- Aby sa zaistila bezpečnosť prístroja a správna funkčnosť spotrebiča, používajte iba originálne náhradné diely a výrobcom schválené príslušenstvo.
- Tento spotrebič vrátane príslušenstva používajte iba na účel, na ktorý je určený tak, ako je popísané v tomto návode. Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel.

- Prípadné texty v cudzom jazyku a obrázky uvedené na obaloch, alebo výrobku, sú preložené a vysvetlené na konci tejto jazykovej mutácie.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča a príslušenstva. Za nesprávne používanie spotrebiča sa medzi iným považuje nedodržanie pravidelnej výmeny alebo údržby všetkých filtrov podľa pokynov v kapitole **IV., V., VI.** a rovnako tak použitie neoriginálnych filtrov, kedy v dôsledku ich vlastností došlo k poruche alebo poškodeniu vysávača.

POUŽÍVANIE SPOTREBIČA:

- Výrobok je určený len pre použitie v domácnostiach a pre podobné účely (v obchodoch, kanceláriách a podobných pracoviskách, v hoteloch, moteloch a iných obytných prostrediah, v podnikoch zaisťujúcich nocľah s raňajkami)! Nie je určený pre komerčné použitie!
- Vysávač nikdy nedvihajte ani neprenášajte za držadlo nádoby!
- Pri manipulácii s vysávačom sa vyvarujte kontaktu (napr. **voľného odevu, vlasov, prstov bižutérie, náramku, atď.**) s rotujúcou kefou.
- **Pri vysávaní schodiska nenechávajte vysávač vyššie než sami stojíte!**
- Spotrebič nesmie byť používaný vo vlhkom alebo mokrom prostredí a v akomkoľvek prostredí s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu (priestory kde sú skladované chemikálie, palivá, oleje, plyny, farby a ďalšie horľavé, prípadne prchavé, látky).
- Diaľkové ovládanie prebieha vysielením signálu (po stlačení tlačidla) z rukoväte hadice do elektronického systému vysávača prostredníctvom rádiových vln.
- Nevysávajte vodu, tekutiny alebo agresívne kvapaliny!
- Nevysávajte mokré alebo vlhké podlahové krytiny, nepoužívajte vysávač na vonkajšie priestory! Pri preniknutí vlhkosti do agregátu vzniká nebezpečenstvo jeho poškodenia a vyradenia z prevádzky. Na tento druh poruchy sa nevzťahuje nárok na opravu.
- Nevysávajte ostré predmety (napr. **sklo, črepy**), horúce, horľavé, výbušné predmety (napr. **popol, horiac zvyšky cigaret, benzín, riedidlá**), ale ani mazivá (napr. **tuky, oleje**) a žieravé prostriedky (napr. **kyseliny, rozpúšťadlá**). Vysatím týchto predmetov môže dôjsť k poškodeniu filtrov, popr. vysávača.
- Vysávač nepoužívajte na vysávanie nečistôt produkovaných pri / po stavebných úpravách, ako je **sadrokartónový prach, jemný piesok, cement, stavebný prach, časti omietky** apod. Pri preniknutí týchto nečistôt / sypkých stavebných hmôt / sypkých stavebných materiálov do agregátu vzniká nebezpečenstvo jeho poškodenia a vyradenia z prevádzky. Na tento druh závady sa nevzťahuje nárok na opravu.
- **VAROVANIE:** Pri nesprávnom používaní prístroja, ktoré nie je v súlade s návodom na obsluhu, existuje riziko poranenia.

PRÍSLUŠENSTVO A ZOSTAVENIE SPOTREBIČA:

- Nasávaciu hubicu alebo koniec trubice alebo príslušenstvo neprikladajte k očiam ani ušiam a nezasúvajte ich do žiadnych telesných otvorov!
- Nikdy nevysávajte bez správne založeného filtračného systému a mikrofilterov!
- Skôr ako začnete vysávač používať, skontrolujte, či sú všetky aretačné mechanizmy v správnej polohe.
- Nepoužívajte rotačnú kefu k úprave a na čistenie srsti zvierat!
- Podlahovú hubicu s rotačnou kefou nenechávajte zapnutú na jednom mieste príliš dlho! Mohlo by dôjsť k poškodeniu vysávaného povrchu!

BATÉRIE:

- Pokiaľ vysávač nebude dlhodobo používať, vyberte batérie z diaľkového ovládania.
- Ak batérie tečú, okamžite ich vymeňte, v opačnom prípade môžu poškodiť spotrebič.
- Nevkladajte staré a nové batérie dohromady.
- Nepoužívajte dobíjacie akumulátory.
- Nepoužívajte rozdielne typy batérií.
- Po vybití batérií je okamžite vymeňte za nové.
- Vybitú batériu zlikvidujte vhodným spôsobom (pozri text **VIII. EKOLÓGIA**).
- Udržujte batérie mimo dosahu detí a nesvojprávnych osôb. Osoba, ktorá prehltnie batérie, musí okamžite vyhľadať lekársku pomoc.
- Batérie, ktoré k tomu nie sú určené, sa nesmú nabíjať.
- Napájacie svorky sa nesmú skratovať.

NAPÁJACÍ KÁBEL:

- Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke. Vidlicu napájacieho prívodu treba pripojiť do správne zapojenej a uzemnenej zásuvky podľa STN!
- Ak je napájací prívod tohto spotrebiča poškodený, musí byť prívod nahradený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Vždy odpojte spotrebič od napájania vytiahnutím vidlice zo zásuvky, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou alebo čistením.
- Spotrebič v žiadnom prípade nepoužívajte, ak ma poškodený napájací prívod alebo vidlicu, ak nepracuje správne alebo spadol na zem a poškodil sa alebo spadol do vody. V takýchto prípadoch spotrebič odneste do špecializovaného servisu, aby preverili jeho bezpečnosť a správnu funkciu.
- Napájací prívod je označený farebnými značkami. Žltý prúžok označuje ideálnu dĺžku kábla, červený prúžok označuje max. dĺžku kábla. Neodvíjajte násilne kábel za červenou značkou!
- Nevyťahujte vidlicu prívodu z el. zásuvky ľahom za napájací prívod ani za vysávač.
- Pri navíjaní prívodu držte vidlicu, zabráňte tak „šlahaniu“ kábla okolo a možnému poraneniu
- Napájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným plameňom, nesmie byť ponáraný do vody ani sa ohýbať cez ostré hrany.
- V prípade potreby použitia predĺžovacieho prívodu je nutné, aby neboli poškodené a vyhovovali platným normám.
- Napájací prívod pravidelne kontrolujte.

ORIGINAL

 VÝROBCE

**Pre bezporuchovú činnosť vysávača je potrebné používať
 testované filtre odporúčané výrobcom.**

II. VYBAVENIE A PRÍSLUŠENSTVO VYSÁVAČA

A – vysávač (obr. 1, 2a, 3)

- A1 – tlačidlo **ZAP/VYP** (①)
- A2 – tlačidlo navinutia prívodu
- A3 – otočný regulátor sacieho výkonu
- A4 – sací otvor
- A5 – rukoväť
- A6 – tlačidlo aretácie nádoby
- A7 – prelis pre prichytenie príslušenstva
- A8 – napájací prívod
- A9 – zadné jazdiace kolesá
- A10 – mriežka výfuku
- A11 – výstupný HEPA filter
- A12 – výstupný molitanový filter
(platí iba pre ETA451790000)

B – nádoba na prach (obr. 4)

- B1 – rukoväť
- B2 – tlačidlo aretácie veka
- B3 – veko
- B4 – vstupný filter
- B5 – vstupný penový filter
- B6 – separátor
- B7 – vstupný penový filter

C – príslušenstvo (obr. 1)

- C1a – podlahová hubica
- C1b – podlahová hubica (2 režimy vysávania; hĺbkové a jemné čistenie)
- C2 – malá turbohubica

C3 – turbohubica

C4a – parketová hubica

C4b – parketová hubica

(PREMIUM CARE 360°)

C5 – hubica na zber zvieracích chlpov

C6 – hubica na čalúnenie

C7 – kefa

C8 – štrbinová hubica

C9 – dlhá štrbinová hubica

C10 – sacia hadica

C11 – sacie teleskopická trubice

C12 – aretácia teleskopickej sacej trubice

C13 – mechanický regulátor sacieho výkonu

D – ovládací panel (obr. 2b, 5) (len ETA4517)

- D1 – tlačidlo **ZAP/VYP** (①)
- D2 – tlačidlo "+" pre nastavenie sacieho výkonu
- D3 – tlačidlo "-" pre nastavenie sacieho výkonu
- D4 – svetelný LED panel

E – držadlo s diaľkovým ovládaním

(obr. 1, 6) (len ETA4517)

E1 – tlačidlo **ZAP/VYP** (①)

E2 – tlačidlo "+" pre nastavenie sacieho výkonu

E3 – tlačidlo "-" pre nastavenie sacieho výkonu

E4 – svetelná signalizácia stisku

E5 – kryt priestoru pre batérie

E6 – priestor pre batérie

Príslušenstvo

	C1a	C1b	C2	C3	C4a	C4b	C5	C6	C7	C8	C9
ETA051790000	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-
ETA151790000	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
ETA151790010	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
ETA251790000	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ETA351790000	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
ETA451790000	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓

III. PRÍPRAVA VYSÁVAČA

Odstráňte všetok obalový materiál, vyberte vysávač a príslušenstvo.

Z vysávača odstráňte všetky prípadné adhézne fólie, nálepky alebo papier.

ZOSTAVENIE VYSÁVAČA

Pri zostavovaní vysávača postupujte podľa obr. 1. Podľa požadovaného použitia zvoľte vhodné príslušenstvo (**C1 - C9**) (obr. 9). Príslušenstvo (**C1 - C9**) možno pripojiť buď k teleskopickej sacej trubici **C11** alebo priamo k sacej hadici **C10**. Teleskopická sacia trubica **C11** umožňuje nastaviť optimálnu dĺžku podľa výšky postavy užívateľa. Stačte aretáciu **C12** a súčasne vysuňte požadovanú dĺžku rúrky. Pri demontáži postupujte opačným spôsobom (uvolnite všetky aretačné mechanizmy).

IV. POUŽITIE VYSÁVAČA

Pred použitím odmotajte (ťahom) z vysávača potrebnú dĺžku napájacieho kábla **A8** a pripojte vysávač k el. sieti.

OVLÁDANIE (ETA0517, ETA1517, ETA2517, ETA3517)

- | | |
|----------------------------|---|
| Tlačidlo A1 | - zapnutie / vypnutie vysávača |
| Tlačidlo A2 | - stlačením a súčasným držaním dôjde k navinutiu odmotanej časti napájacieho kábla |
| Otočný regulátor A3 | - pootočením vpravo zvýšite úroveň sacieho výkonu
- pootočením vľavo znížite úroveň sacieho výkonu |

Odporučania

Sací výkon prispôsobujte pocitovo podľa vysávaného povrchu. Pre rámcovú predstavu uvádzame nasledovné odporúčania:

- | | |
|---------------------------|--|
| Nízky sací výkon | - jemné tkaniny (napr. záclony a závesy) |
| Stredný sací výkon | - čalúnený nábytok |
| Vysoký sací výkon | - koberce a tvrdé podlahy |

OVLÁDANIE

Ovládací panel D + držadlo s diaľkovým ovládaním E (obr. 5, 6)

- | | |
|-----------------------|--|
| tlačidlo D1 | - zapnutie / vypnutie vysávača |
| tlačidlo E1 | - zapnutie / vypnutie vysávača (tlačidlo funguje len v pohotovostnom režime) |
| tlačidlo D2/E2 | - stlačením zvýšite úroveň sacieho výkonu |
| tlačidlo D3/E3 | - stlačením znížite úroveň sacieho výkonu |
| tlačidlo A2 | - stlačením a súčasným držaním dôjde k navinutiu odmotanej časti napájacieho kábla |

Poznámky

- Sací výkon prispôsobujte pocitovo podľa vysávaného povrchu.
- Pred použitím diaľkového ovládania je nutné do neho vložiť 2 ks batérií AAA (obr. 6). Batérie sú súčasťou balenia.
- Ak chcete používať diaľkové ovládanie, tak musíte najskôr vysávač zapnúť pomocou tlačidla **D1**.
- Diaľkové ovládanie umožňuje vysávač zapnúť, vypnúť a regulovať jeho sací výkon. Svetelná kontrolka **E4** sa rozsvieti zakaždým (pri stlačení ľubovoľného tlačidla), keď diaľkový ovládač vyšle signál.

Párovanie diaľkového ovládania s vysávačom

V prípade, že diaľkové ovládanie nekomunikuje s vysávačom, je nutné aplikovať nasledujúci postup:

1. Zapnite vysávač.
2. Stačte a podržte súčasne tlačidlá **D2** a **D3** kým nezačnú postupne blikáť kontrolky sacieho výkonu.

3. Následne stlačte a podržte tlačidlo **E1** pokiaľ sa vysávač nevypne.
4. Potom by malo diaľkové ovládanie štandardne plniť svoju funkciu.

V. VYBRATIE PRACHOVEJ NÁDOBY A FILTROV

Upozornenie

- Maximálneho sacieho účinku bude vždy dosiahnuté s čistými filtrami a prázdnou prachovou nádobou.
- Po každom vyprázdení prachovej nádoby odporúčame vyčistiť filtre.
- Pri vysávaní veľmi jemného prachu sa môžu zaniesť pory filtrov. Tým sa zmenší priechodnosť vzduchu a sací výkon slabne. Preto je potrebné v takomto prípade filtro vyčistiť, aj keď ešte nádoba nie je plná.

VYBRATIE PRACHOVÉ NÁDOBY

Pri vyberaní prachovej nádoby **B** postupujte podľa obr. 4. Vysaté nečistoty zlikvidujte s bežným domácim odpadom. Prázdnú a vyčistenú nádobu vložte opačným spôsobom naspäť do vysávača.

VÝMENA VSTUPNÉHO FILTRA

Pri vyberaní filtra postupujte podľa obr. 4. Opačným spôsobom vložte nový/vyčistený filter do vysávača.

VÝMENA VÝSTUPNÝCH FILTROV

Pri vyberaní filtra postupujte podľa obr. 3. Opačným spôsobom vložte nový/vyčistený filter do vysávača.

VI. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Povrch vysávača ošetrujte mäkkou vlhkou handričkou. Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky! Spotrebič skladujte riadne očistený na suchom, bezprašnom mieste mimo dosahu detí a nesvojprávnych osôb.

Príslušenstvo

Po každom vysávaní skontrolujte, či sa na zberačoch nezachytili nečistoty. Ak sa tak stalo, odstráňte ich.

Čistenie malej turbohubice C2 (obr. 7)

Nite a vlasy rozstrihajte nožnicami. Zapnite vysávač. Vysávač potom povysáva rozstrihané vlasy a nite. V prípade, že sa vlasy alebo nite omotali okolo uloženia valca s kefou a nedajú sa odstrániť vyššie popísaným spôsobom, je nutné nečistoty odstrániť pomocou vhodného nástroja (napr. pinzety). Pre jednoduchšiu a pohodlnejšiu údržbu odoberte vrchný kryt odistením aretácie v zadnej časti hubice. Súčasne vykonajte kontrolu, či sa vo vnútornom priestore hubice (tj. turbíne) nezachytili prípadné nečistoty. Teraz je možné preistor vyčistiť a nečistoty odstrániť pomocou vhodného nástroja (napr. pinzety).

Po vykonaní údržby nasadte opačným spôsobom späť horný kryt.

Čistenie turbohubice C3 (obr. 8)

Nite a vlasy rozstrihajte nožnicami. Zapnite vysávač. Vysávač potom povysáva rozstrihané vlasy a nite. V prípade, že sa vlasy alebo nite omotali okolo uloženia valca s kefou a nedajú sa odstrániť vyššie popísaným spôsobom, je nutné nečistoty odstrániť pomocou vhodného nástroja (napr. pinzety). Pre jednoduchšiu a pohodlnejšiu údržbu odoberte vrchný kryt odistením aretačných západiek po jeho stranách.

Súčasne vykonajte kontrolu, či sa vo vnútornom priestore hubice (tj. turbíne) nezachytili prípadné nečistoty. Na spodnej časti hubice odistite dve aretačne výstupky v smere šípky a odoberte kryt. Teraz je možné preistor vyčistiť a nečistoty odstrániť pomocou vhodného nástroja (napr. pinzety). Opačným spôsobom krytky vložte do hubice (ozve sa počutelné cvaknutie).

Prachová nádoba

Prachovú nádobu očistite vlhkou handričkou. Pred opätným použitím nechajte všetko dôkladne vyschnúť.

Vstupné a výstupné filtre

Filter **A12, B4, B5, B7** opláchnuite pod tečúcou vodou. Pred opätným použitím ho nechajte dôkladne vyschnúť. HEPA filter **A11** jemne vyklepte alebo vyfúkajte (odporúčame tento úkon prevádzka mimo obytný priestor). Pri silnom znečistení môžete HEPA filter opláchnuť pod tečúcou vlažnou vodou (to znamená držte a súčasne nakloňte HEPA filter tak, aby "znečistená" skladaná časť smerovala nahor, voda tečie súbežne so záhybmi a vymýva prach vnútri záhybov). Otočte HEPA filter o 180° a nechajte vodu pretekáť záhyby v opačnom smere). Pokračujte v otáčaní a vymývaní, kým HEPA filter nie je čistý. Následne ho nechajte dôkladne oschnúť.

Upozornenie

- Na čistenie HEPA filtru a filtrov nepoužívajte žiadne agresívne pracie alebo čistiace prostriedky ani horúcu vodu.
- Pre zachovanie filtračných parametrov HEPA filtru odporúčame čistenie suchou cestou.
- **Pokial sa rozhodnete HEPA filter umyť vodou, zníži sa jeho filtračné schopnosti.**
Maximálny počet umytí filtra je 3x. Potom je potrebné zakúpiť nový.
- HEPA filter odporúčame meniť 2x za rok. Ostatné filtre vymeňte, ak nie je možné ich riadne vyčistiť alebo sú poškodené.
- Filtre nie sú určené na umývanie v umývačke riadu.
- Zanedbanie čistenia a prípadne výmeny filtrov môže viesť k poruche vysávača!
- Dbajte na to, aby dosadacie plochy a tesniace prvky boli čisté a funkčné.


Ostatné časti

Teleskopickú saciu trubicu **C11**, saciu hadicu **C10** očistite vlhkou handričkou. Pred opätným použitím nechajte všetko dôkladne vyschnúť.

Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis! Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na opravu!

Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči a servisnej sieti získate na infolinke +420 545 120 545 alebo na internetovej adrese www.eta.sk.

Informácie k reklamácii a oprave výrobkov nájdete na stránkach www.eta.cz/servis-eu.

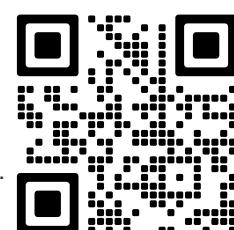

VII. SKLADOVANIE

Ukladajte vysávač vždy na suchom mieste, v dostatočnej vzdialosti od tepelných zdrojov (napr. **krb, kachle, vyhrievacie teleso**). Po použití možno vysávač rozložiť a príslušenstvo skladovať oddelene. Pre skladovanie zloženého vysávača možno využiť priestor **A7** a vysávač tak možno skladovať v tzv. parkovacej polohe.



VIII. EKOLÓGIA

Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú použité na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie. Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zbernych miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnu likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhat prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Ak má byť spotrebič definitívne vyradený z činnosti, odporúča sa po jeho odpojení od elektrickej siete odrezáť napájací prívod. Spotrebič tak bude nepoužiteľný. Vybitú batériu vyberte z diaľkového ovládača a zlikvidujte ju prostredníctvom špecializovanej zbernej siete. Batériu nikdy nelikvidujte spálením!

IX. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie (V)	uvezené na typovom štítku spotrebiča
Príkon (W)	uvezený na typovom štítku spotrebiča
Spotrebič ochrannej triedy	II.
Hmotnosť (kg)	cca 4,3
Rozmery (D x H x V), (mm)	410 x 265 x 240
Príkon vo vypnutom stave je 0,00 W	
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 75 dB, čo predstavuje hladinu „A“ akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.	
Diaľkové ovládanie (ETA4517):	<ul style="list-style-type: none"> – frekvenčný rozsah: 433,92 MHz – výstupný výkon (max): +13 dBm

Týmto ETA a.s. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia ETA4517 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <http://eta.cz/declaration-of-conformity>

Zmena technickej špecifikácie a obsahu prípadného príslušenstva podľa modelu výrobku je vyhradená výrobcom.

UPOZORNENIA A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTREBIČI, OBALOCH ALEBO V NÁVODE:
OPEN – Otvoriť, CAUTION TO REDUCE THE RISK OF INJURY FROM MOVING PARTS,
UNPLUG BEFORE SERVICING. – Riziko poranenia od pohyblivých častí kef y znížiť
odpojením vysávača od napájania. DO NOT USE ON PETS. – Nepoužívajte na zvieratá.
HOUSEHOLD USE ONLY — Len na použitie v domácnosti. DO NOT IMMERSE
IN WATER OR OTHER LIQUIDS — Neponárať do vody alebo iných tekutín.



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. — Nebezpečenstvo udusenia. Nepoužívajte toto vrecúško v kolískach, postieľkach, kočíkoch alebo detských ohrádkach.

PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na hranie.

Symbol znamená UPOZORNENIE.



- Čítajte návod na obsluhu

INSTRUCTIONS FOR USE

Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep these instructions including the receipt and, if possible, the box with the internal packing.

I. SAFETY WARNING

**GENERAL PROVISIONS:**

- Consider the instructions for use as a part of the appliance and pass them on to any other user of the appliance.
- This appliance may only be used by children aged 8 years or older, and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children younger than 8 years must be kept out of reach of the appliance and its power cord.
- Before replacing accessories or any accessible parts, before assembly and disassembly, before cleaning or maintenance, when you let the appliance unattended or if you finish the work with the appliance, switch off the appliance and disconnect it from the mains by unplugging the power cord plug from electrical socket.
- To prevent injury, do not touch the rotating brush with your hands/fingers.
- **The appliance is designated to be used indoor only.**
- **Never immerse the appliance in water (not even partially) and do not wash it under running water!**
- When vacuuming certain types of carpets, upholstering fabric, etc., static electricity may be produced. No static electricity discharge is dangerous to health.
- Do not put fingers or other things to input and output vents of the appliance.
- In order to ensure safety and proper function of the appliance, use only original spare parts and accessories approved by the manufacturer.
- Only use this appliance for the purpose it was designed for, as specified in this manual.
- All texts in foreign languages and pictures shown on the packaging or the product itself, are translated and explained at the end of this language mutation.
- The manufacturer is not responsible for damage caused by improper use of the appliance and the accessories.

USE OF THE APPLIANCE:

- The product is only intended for home use and similar purposes (in shops, offices and similar workplaces, at hotels, motels and other residential environments, and in facilities providing bed and breakfast). It is not intended for commercial use!
- Avoid contact with the rotating brush when handling the vacuum cleaner (e.g. **with loose clothes, hair, fingers, jewellery, bracelets etc.**)

- When carrying, do not hold the vacuum cleaner using the handle of the dust container!
- The appliance must not be used in damp or wet environment and in any environment with the danger of fire or explosion.
- Remote control is ensured by signal transmission (after pressing a button) from the hose handle to the electronic system of the vacuum cleaner through radio waves.
- Do not use the appliance to vacuum water, liquids or aggressive fluids!
- Do not vacuum wet or moist floor coverings, and do not use the vacuum cleaner outdoor!
- Do not vacuum sharp objects (e.g. **glass, shatter**), hot, flammable, explosive items (e.g. **ash, hot cigarette butts, gasoline, thinners and aerosol vapours**) or greases (e.g. **fats, oils**), caustic agents (e.g. **acids, solvents**).
- Do not use the vacuum cleaner to vacuum dirt produced during/after construction such as **plasterboard dust, fine sand, cement, dust from construction, parts of plaster** etc.
- **WARNING:** There is a risk of injury in case of incorrect use (not in accordance with the manual) of the appliance.

ACCESSORIES AND ASSEMBLY OF THE APPLIANCE:

- Do not put the suction nozzle or the tube end or accessories close to eyes and ears and do not insert them into body orifices!
- Do not use the brush for treatment and cleaning animal hairs!
- Do not leave the floor nozzle with the rotation brush on in one place for too long! It could cause damage to the surface vacuumed!

BATTERIES:

- If you are not going to use the vacuum cleaner for a longer period of time, remove the batteries from the remote control.
- Should the batteries leak, remove them immediately. Otherwise they might damage the appliance.
- Do not mix old and new batteries together.
- Do not use rechargeable batteries.
- Do not use batteries of a different type.
- As soon as the batteries are flat, replace them with new ones.
- Dispose of a discharged battery in a suitable way (see par. **VII. ENVIRONMENTAL**)
- Keep batteries out of reach of children and incapacitated people. A person, who would swallow the batteries, must seek medical help immediately.
- Batteries not intended for this purpose must not be charged..
- The supply terminals must not be short-circuited.

POWER CORD:

- Check whether the data on the type label corresponds with the voltage in your socket. The power cord plug may only be connected to the electrical socket complying with the applicable standards.
- If the power cord of the appliance is corrupted, it has to be replaced by the manufacturer, its service technician or a similarly qualified person.
- Always disconnect the appliance from power by unplugging the power cord from the electrical socket, if the appliance is left unattended and before assembly, disassembly or cleaning.
- Never use the appliance if the power cord or power plug are damaged, if the appliance is not correctly operating or if it has fallen on the floor and been damaged, or if it has fallen into water.
- Do not apply force to unwind the cord beyond the red mark.
- Do not unplug the power plug by pulling the power cord or the vacuum cleaner unit.
- When winding the cord, hold the plug to prevent lashing of the cord around and to prevent possible injury.

- The power cord must not be damaged with sharp or hot objects, open fire, it must not be sunk into water or bent over sharp edges.
- Check the condition of the power cord of the appliance regularly.

ORIGINAL
eta
VÝROBCE

For trouble-free operation of the vacuum cleaner, please use the tested micro-filters recommended by the producer.

II. EQUIPMENT AND ACCESSORIES

A – vacuum cleaner (Fig. 1, 2a, 3)

- A1 – ON/OFF (①) button
- A2 – power cord winding button
- A3 – knob for suction power regulation
- A4 – suction vent
- A5 – handle
- A6 – container lock button
- A7 – depression for attachment of accessories
- A8 – power cord
- A9 – rear wheels
- A10 – exhaust grid
- A11 – output HEPA filter
- A12 – output foam filter
(only valid for ETA451790000)

B – dust container (Fig. 4)

- B1 – holder
- B2 – cover lock button
- B3 – cover
- B4 – suction filter 1
- B5 – suction filter 2
- B6 – separator
- B7 – foam micro-filter

C – accessories (Fig. 1)

- C1a – floor nozzle
- C1b – floor nozzle (2 vacuum cleaning modes)
- C2 – small turbo brush
- C3 – turbo brush

C4a – parquet nozzle

- C4b – parquet nozzle
(PREMIUM CARE 360°)
- C5 – nozzle for vacuuming of animal hair
- C6 – upholstery nozzle
- C7 – brush
- C8 – crevice nozzle
- C9 – long crevice nozzle
- C10 – suction hose
- C11 – telescopic suction tube
- C12 – telescopic suction tube locking
- C13 – mechanical suction power regulator

D – control panel (Fig. 2b, 5) (ETA4517)

- D1 – ON/OFF (①) button
- D2 – “+” button for suction power setting
- D3 – “-” button for suction power setting
- D4 – LED light panel

E – handle with remote control (Fig. 1, 6) (ETA4517)

- E1 – ON/OFF (①) button
- E2 – “+” button for suction power setting
- E3 – “-” button for suction power setting
- E4 – squeeze signal lights
- E5 – battery compartment cover
- E6 – battery compartment

Accessories	C1a	C1b	C2	C3	C4a	C4b	C5	C6	C7	C8	C9
ETA051790000	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-
ETA151790000	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
ETA151790010	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
ETA251790000	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ETA351790000	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
ETA451790000	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓

III. VACUUM CLEANER PREPARATION

Remove all packing material, take out the vacuum cleaner and the accessories.
Remove all possible adhesion foils, stick-on labels or paper from the appliance.

VACUUM CLEANER ASSEMBLY

When assembling the vacuum cleaner, follow the procedure indicated in Fig. 1.

Choose appropriate accessories as required (**C1 - C9**) (Fig. 9). The accessories (**C1 - C9**) can be connected to the telescopic suction tube **C11** or directly to the suction hose **C10**.
The telescopic suction tube **C11** can be set to an optimum length to suit the user's height.

IV. USE OF VACUUM CLEANER

Before use, unwind (by pulling) the power cable **A8** from the vacuum cleaner to a required length and plug the vacuum cleaner to the mains.

CONTROL (ETA0517, ETA1517, ETA2517, ETA3517)

- | | |
|------------------|---|
| A1 button | - vacuum cleaner ON/OFF switch |
| A2 button | - when pressed and held, the unwound part of the power cable rewinds back inside |
| Knob A3 | <ul style="list-style-type: none"> - by turning it to the right, you increase the suction power - by turning it to the left, you reduce the suction power |

CONTROL (ETA4517)

Control panel **D** + handle with remote control **E** (Fig. 5, 6)

- | | |
|---------------------|--|
| D1 button | - vacuum cleaner ON/OFF switch |
| E1 button | - vacuum cleaner ON/OFF switch (the button only works in standby mode) |
| D2/E2 button | - when pressed, the suction power increases |
| D3/E3 button | - when pressed, the suction power decreases |
| A2 button | - when pressed and held, the unwound part of the power cable rewinds back inside |

Notes

- Adjust the suction power as you feel it necessary based on the surface being cleaned.
- Before you use the remote control, fit 2 pcs of AAA batteries in it (Fig. 6). Batteries are included in the box.
- If you wish to use the remote control, you must switch ON the vacuum cleaner first by pressing the button **A1**.
- With the remote control you can switch the vacuum cleaner ON or OFF and regulate the suction power. The light indicator **E4** comes on every time the remote control transmits a signal (when a button is pressed).

Pairing the remote control with the vacuum cleaner

If the remote control does not communicate with the vacuum cleaner, the following procedure must be applied:

1. Switch on the vacuum cleaner.
2. Press and hold the **D2** and **D3** buttons simultaneously until the suction power indicator lights start flashing consecutively.
3. Then press and hold button **E1** until the vacuum cleaner switches off.
4. The remote control should then perform its function as usual.

V. REMOVING THE DUST CONTAINER AND FILTERS

Caution

- Maximum suction performance can be achieved when the filters are clean and the dustbag is empty.
- Every time you empty the dust container, we recommend that you also clean the filters.
- When you are vacuuming very fine dust, the filter pores might get clogged. This reduces the air flow and the suction performance deteriorates. In such a case, the filters need to be cleaned even though the container is not full yet.

DUST CONTAINER REMOVAL

When taking out the dust container **B** follow the procedure indicated in Fig. 4. Dispose of dirt contained in the dust container with regular household waste. An emptied and cleaned container is to be put back into the vacuum cleaner in reverse order.

INPUT FILTER REPLACEMENT

To remove the input filter, follow the procedure indicated in Fig. 4. To fit a new input filter in the vacuum cleaner, proceed in reverse order.

OUTPUT FILTERS REPLACEMENT

To remove the input filter, follow the procedure indicated in Fig. 3. To fit a new output filter in the vacuum cleaner, proceed in reverse order.

VI. CLEANING AND MAINTENANCE

Treat surface of the appliance with a soft and damp cloth, do not use coarse and aggressive detergents!

Accessories

After any vacuuming it is recommended to check visually the brushes or collectors for possible impurities. If there are some impurities, remove them.

Cleaning the TURBO nozzle C3 (Fig. 8)

Cut the threads and hairs with scissors. Turn on the vacuum cleaner. The cleaner vacuums the cut hairs and threads. In case hairs or threads got tangled up around the attachment of the brush cylinder and cannot be removed with the above-mentioned steps, it is necessary to remove them with a suitable tool (e.g. tweezers). For simpler and more comfortable maintenance, remove the upper cover by releasing the locking latches on the sides. At the same time, make sure no dirt is stuck on the inner side of the nozzle (i.e. turbine). Release the two arrest latches on the bottom side of the nozzle in the direction of the arrow and remove the cover. Clean the space with a suitable tool (e.g. tweezers). Insert the covers back into the nozzle reversely and close it with by folding it up (you hear an audible click).

Dust container

Clean the dust container with a wet cloth. Allow all the parts to dry out properly before re-use.

Input and output filters

Rinse the filter **A12**, **B4**, **B5**, **B7** under running water. Allow them to dry out properly before their re-use. Shake out the HEPA filter **A11** gently, or blow it out. If the HEPA filter is very dirty, you can rinse it under running lukewarm water. Allow it to dry out properly.

Caution

- Do not clean the HEPA filter or the other filters with any aggressive washing or cleaning detergents or hot water.
- In order to maintain the filtering parameters of the HEPA filter, we recommend that you use a dry method of cleaning.
- **If you clean the HEPA filter with water, its filtration properties will deteriorate.** The filter cannot be washed more than three times. After that, a new filter needs to be purchased.
- If the filters are not cleaned or replaced, it might result in damaging the vacuum cleaner!


Other parts

Clean the telescopic suction tube **C11** and suction hose **C10** with a wet cloth. Allow all the parts to dry out properly before re-use.

More extensive maintenance or maintenance requiring intervention in the inner parts of the appliance must be carried out by professional service!

Failure to comply with the instructions of the manufacturer will lead to expiration of the right to repair!

The information regarding warranty and product repairs you can find on the website www.eta.cz/servis-eu.

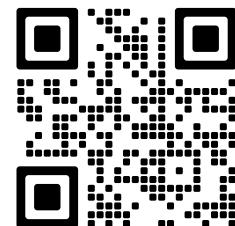

VII. ENVIRONMENTAL PROTECTION



If the dimensions allow, there are labels of materials used for production of packing, components and accessories as well as their recycling on all parts. The symbols specified on the product or in the accompanying documentation mean that the used electrical or electronic products must not be disposed of together with municipal waste. For proper disposal of the product, hand it over at special collection places where it will be taken over free of charge. Suitable disposal of the product can help to maintain valuable natural resources and to prevent possible negative impacts on the environment and human health, which could be the possible consequences of improper waste disposal. Ask for more details at the local authority or at the local waste collection site. Fines can be imposed for improper disposal of this type of waste in agreement with the national regulations. If the appliance is to be put out of operation, we recommend its cutoff after disconnecting it from power supply and in this way it will not be possible to use the appliance again. Remove a discharged battery and dispose of it in a suitable and safe way through the special collection networks. Never dispose of the battery by burning!

VIII. TECHNICAL DATA

Voltage (V) / Input (W)	specified on the type label of the appliance
Protection class of the appliance	II.
Weight (kg) approx.	4.3
Size of the product (mm)	410 x 265 x 240
Input in off mode is 0.00 W	
Declared acoustic level is 75 dB(A) re 1pW.	

Remote control (ETA4517):

- frequency range: 433.92 MHz
- output power (max): +13 dBm

Hereby, ETA a.s. declares that the radio equipment type ETA4517 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://eta.cz/declaration-of-conformity>

The manufacturer reserves the right to change the technical specifications and accessories for the respective models.

WARNINGS AND SYMBOLS USED ON THE APPLIANCE, PACKAGING OR IN THE INSTRUCTIONS MANUAL:

*HOUSEHOLD USE ONLY; DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS;
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS
BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG
IS NOT A TOY.*



The  symbol indicates a WARNING.



- Please read the instructions manual

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Köszönjük, hogy termékünket választotta. A készülék használata előtt nagyon figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és lehetőség szerint a pénztári bizonylattal, csomagolással és a csomagolás belső részeivel együtt gondosan őrizze meg.

I. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK**ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK:**

- Az útmutató utasításait tekintse a készülék tartozékokaként és juttassa el azt a készülék bármilyen további felhasználójának.
- Ezt a terméket 8 éves korú és idősebb gyerekek, továbbá csökkent fizikai és mentális képességű vagy nem elegendő tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozóan megfelelő módon kiiktatták őket és megértik az esetleges veszélyhelyzetek értelmezését. A gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A felhasználó által történő tisztítást és karbantartást gyerekek nem végezhetik, ha nincsenek legalább 8 évesek és csak felügyelet mellett. 8 évnél fiatalabb gyerekek csak a készülék és csatlakozó vezetéke hatósugarán kívül tartózkodhatnak.
- A tartozékok, mozgó részek cseréje előtt, összeszerelés, illetve szétszerelés előtt, tisztítás és karbantartás előtt, valamint ha a készüléket felügyelet nélkül hagyja, befejezte a vele való munkát, minden kapcsolja ki azt és húzza ki a tápkábelét az elektromos konnektorból!
- A sérülések elkerülése érdekében ne nyúljon az elektromos szívófej forgókeféri közé!
- **A készüléket csak beltéri használatra terveztek!**
- **A készüléket soha ne merítse vízbe (részben se) és ne mosza azt folyóvíz alatt!**
- Néhány típusú szönyeg, vagy kárpit porszívózása közben statikus elektromosság jöhét létre. A statikus elektromosság kisülése nem ártalmas az egészségre!
- Soha ne dugja be ujját vagy más tárgyat a porszívó belépő és kilépő nyílásiba.
- A készülék biztonságtechnikája és helyes működése céljából csak eredeti és a gyártócégtől jóváhagyott tartalékkalkatrészeket használjon.
- A készüléket csak arra célra használja, amire szánva van, és ahogy a használati útmutatóban le van írva.
- A csomagoláson, illetve a készüléken található esetleges idegen nyelvű szövegek és képek magyarázata és fordítása a nyelv mutációjának végén található!
- Gyártócégtől nem felel a készülék és tartozékaival helytelen használatából eredő károkért.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA:

- A termék otthoni és hasonló (üzletekben, irodákban és más hasonló munkahelyeken, szállodákban, motelekben és más hasonló helyiségekben, „bed and breakfast” típusú szállodákban) használatra szánt! Nem kereskedelmi használatra!
- Áthelyezéskor ne tartsa a porszívót a portartó edény fogantyújánál fogva!
- A porszívó kezelésekor legyen óvatos és kerülje a forgó kefélvet történő érintkezést (pl. **szabadon lengő ruházat, haj, ujjak, bizelek, karkötők** stb.).
- A távirányítás rádióhullámú jelek kisugárzással történik (a gomb megnyomását követően) a tömlő fogantyújából a porszívó elektronikus rendszerébe.
- Neszívasson azzal vizet, folyadékot vagy agresszív folyékony anyagokat!
- **A készüléket nem szabad nedves, vizes helyeken, valamint tűzveszélyes és robbanás veszélyes helyeken** (kémia szerek, üzemanyagok, olajok, gázok, festékek, stb. tárolási helyek) **használni**.
- Ne porszívózzon nedves, vagy vizes padlóburkolatot, ne használja a porszívót külső térben! A készülékbe történő nedvesség bejutásakor, annak sérülése és üzemzavara léphet fel!
- Ne porszívózzon éles tárgyat (pl. **üveget, cserépdarabokat**), forró, éghető, robbanásveszélyes anyagokat (pl. **hamut, égő cigarettavégeket, benzint, hígítókat, aeroszol gózöket**), de kenőanyagokat (pl. **zsírokat, olajokat**) és maró hatású anyagokat (pl. **savakat, hígítókat**) sem!
- Ne használja a porszívót építési munkák közben / után, törmelék porszívózására, mint például **gipszkarton por, finom homok, cement, építési por, vakolat**, stb.
- **FIGYELEM:** Olyan készülék használata esetén, amely nem egyezik meg a használati utasítással sérülés veszély léphet fel!

TARTOZÉKOK ÉS A FOGYASZTÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA:

- A szívófejet, a tömlőt, vagy a tartozékokat ne közelítse a szeméhez, vagy a füléhez és ne dugja be azokat egyetlen testnyílásba sem!
- A porszívó üzemzavar nélküli üzeme biztosítása érdekében a gyártócégek által javasolt, tesztelt porszűrőket és mikroszűrőket kell használni.
- Ne használja a kefét állatok szőrzete ápolására és tisztítására!
- A forgókefés padló szívófejet ne hagyja egy helyen túl hosszú ideig bekapcsolt állapotban működni! Károsodhat a porszívózott felületi rész!

SZÁRAZELEMEK:

- Ha a porszívót nem használja huzamosabb ideig, akkor annak távirányítójából vegye ki az elemeket.
- Ha az elemekből elektrolit szivárogását észleli, akkor azonnal cserélje ki azokat, mivel ellenkező esetben megkárosíthatják a készüléket.
- Ne helyezzen a készülékbe egyidejűleg régi és új elemeket egyszerre.
- Ne használjon tölthető akkumulátorokat.
- Ne használjon különböző típusú elemeket.
- A kimerült elemeket késedelem nélkül cserélje újakra.
- A kimerült elemet megfelelő módon ártalmatlánitsa (lásd a **VII. ÖKOLÓGIA** c. bekezdést).
- Tartsa az elemeket gyerekektől távol és nem önjogú személyek elől elzárva tárolja. Az elemek lenyelése esetén azonnal foruljon orvoshoz.
- Nem erre a célra szánt elemeket nem szabad tölteni.
- A tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zárnai.

A CSATLAKOZÓ KÁBEL:

- Ellenőrizze, hogy a típustáblán levő feszültségérték megegyezik-e az Ön elektromos dugaszolóaljzatában levő feszültséggel. A csatlakozóvezeték villásdugóját csak a szabvány szerint helyesen bekötött és földelt dugaszolóaljzatba szabad becsatlakoztatni!
- Ha a készülék csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a gyártó cégt, annak szerviz szakembere vagy hasonló minősítéssel rendelkező más személy cserélje ki.
- Mindig húzza ki a tápkábel dugóját az elektromos hálózatból abban az esetben, ha a készüléket felügyelet nélkül hagyja, valamint összeszerelés, szétszerelés és tisztítás előtt is.
- Ne kapcsolja be a készüléket, ha annak csatlakozóvezetéke vagy villásdugója sérült, ha nem működik rendesen, ha az leesett és megsérült vagy ha vízbe esett.
- Ne húzza ki a kábelt a piros jelzésen túl!
- Ne húzza ki a tápkábel dugóját az elektromos konnektorból a tápkábelt, vagy porszívót fogva!
- A csatlakozóvezeték felcsavarodásakor tartsa kézben a villásdugót, elkerüli ezzel az esetleges kábel „becsapódást” és az esetleges sérülést.
- A csatlakozóvezetéket nem szabad éles, vagy forró tárgyakkal, nyílt lánggal megrongálni, nem szabad azt vízbe meríteni sem éles peremeken át hajlítani.
- Ellenőrizze rendszeresen a készülék csatlakozóvezetékének állapotát.

ORIGINAL

 VÝROBCE

**A porszívó üzemzavarmentes működése biztosítása érdekében
 a gyártócég által javasolt tesztelt mikroszűrőket kell használni.**

II. TERMÉKLEÍRÁS

A – porszívó (1., 2a., 3. ábra)

- A1 – a ON/OFF (①) nyomógomb
- A2 – a csatl.vezeték csévélési nyomógombja
- A3 – forgatható szívőteljesítmény szabályozó
- A4 – beszívónyílás
- A5 – tartófogantyú
- A6 – az edény rögzítő nyomógombja
- A7 – sajtolás a tartozékok rögzítésére
- A8 – csatlakozó vezeték
- A9 – hátsó futókerek
- A10 – a kifúvó rács
- A11 – kilépési HEPA szűrő
- A12 – kimeneti habszűrő
 (csak ETA451790000 esetén érvényes)

B – portartó edény (4. ábra)

- B1 – tartófogantyú
- B2 – a fedélrögzítő zárja
- B3 – fedő
- B4 – belépési szűrő 1
- B5 – belépési szűrő 2
- B6 – szeparátor
- B7 – habanyagú mikroszűrő

C – tartozékok (1. ábra)

- C1a – padló szívőfej
- C1b – padló szívőfej (2 porszívzási üzemmód; mélytisztítás és finom tisztítás)
- C2 – kisméretű TURBO szívőfej
- C3 – TURBO szívőfej
- C4a – parketta szívőfej
- C4b – parketta szívőfej
 (PREMIUM CARE 360°)
- C5 – szívőfej állati szőrök felszívására
- C6 – kárpit szívőfej
- C7 – kefe
- C8 – résszívő fej
- C9 – hosszú résszívőfej
- C10 – szívőömlő
- C11 – szívócső
- C12 – a teleszkópos szívőcső rögzítése
- C13 – mechanikus szívőteljesítmény szabályozó

D – a kezelőpanel (2b., 5. ábra) (ETA4517)

- D1 – a **ON/OFF (①)** nyomógomb
 D2 – a "+" nyomógomb a szívóteljesítmény beállítására
 D3 – a "-" nyomógomb a szívóteljesítmény beállítására
 D4 – a világító LED panel

E – a távirányítást tartó fogantyú (1., 6. ábra) (ETA4517)

- E1 – a **ON/OFF (①)** nyomógomb
 E2 – a "+" nyomógomb a szívóteljesítmény beállítására
 E3 – a "-" nyomógomb a szívóteljesítmény beállítására
 E4 – a benyomódás fény kijelzése
 E5 – az elemtártó tér fedele
 E6 – az elemtártó tér

Tartozékok	C1a	C1b	C2	C3	C4a	C4b	C5	C6	C7	C8	C9
ETA051790000	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-
ETA151790000	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
ETA151790010	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
ETA251790000	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ETA351790000	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
ETA451790000	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓

III. A PORSZÍVÓ ELŐKÉSZÍTÉSE

Távolítsa el a csomagolóanyagokat, vegye ki a porszívót és tartozékait.

Távolítson el a készülékről minden esetleges tapadó fóliát, címkét vagy papírt.

A PORSZÍVÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA

A porszívó összeállításakor az 1. ábra alapján járjon el. A kívánt alkalmazás szerint válassza ki a megfelelő tartozékokat (**C1 - C9**) (9. ábra). A tartozékok (**C1 - C9**) csatlakoztathatók a **C11** teleszkópos szívócsőhöz vagy közvetlenül a **C10** szívőtömlőhöz. A **C11** jelű teleszkópos szívócső lehetővé teszi a berendezés optimális hosszúságához beállítását a felhasználó testmagassága szerint.

IV. A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA

Használatbavétel előtt tekerje le (húzza ki) a porszívóról az **A8** jelű csatlakozó kábel szükséges hosszát, és csatlakoztassa a porszívót az el. hálózathoz.

KEZELÉS (ETA0517, ETA1517, ETA2517, ETA3517)

- A **A1** jelű nyomógomb - a porszívó be- és kikapcsolása
 A **A2** jelű nyomógomb - benyomásával és egyidejű benyomva tartásával megtörténik a kihúzott csatlakozókábel felcsavarodása
A3 – jelű, elfordítható szabályozó - jobbra történő elfordításával növeli a szívóteljesítmény szintet - balra történő elfordításával csökkenti a szívóteljesítmény szintet

KEZELÉS (ETA4517)

A D jelű kezelőpanel + a távirányítással ellátott E jelű fogantyú (5., 6. ábra)

a D1 jelű nyomógomb	- a porszívó be- és kikapcsolása
a E1 jelű nyomógomb	- a porszívó bekapcsolása/kikapcsolása (a nyomógomb csak készenléti üzemmódban működik)
a D2/E2 jelű nyomógomb	- annak benyomásával növeli a szívőteljesítményt
a D3/E3 jelű nyomógomb	- annak benyomásával csökkeneti a szívőteljesítményt
a A2 jelű nyomógomb	- benyomásával és egyidejű benyomva tartásával megtörténik a kihúzott csatlakozókábel felcsavarodása

Megjegyzések

- A szívőteljesítményt érzése szerint állítsa be a szívott felület szerint.
- A távirányítás bekapcsolása előtt helyezzen be abba 2 db AAA elemet (csomagolás tartalmazza) (6.ábra).
- Amennyiben távirányítást kíván használni, akkor mindenekelőtt kapcsolja be a porszívót a **D1** jelű nyomógombbal.
- A távirányítás lehetővé teszi a porszívó bekapcsolását és kikapcsolását és annak szívőteljesítménye szabályozását. A **E4** jelű jelzőlámpa mindenkor mindenkor megnyomásakor), ha a távirányító egy jelzést továbbít.

A távirányító párosítása a porszívóval

Ha a távirányító nem kommunikál a porszívóval, a következő eljárást kell alkalmazni:

1. Kapcsolja be a porszívót.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a **D2** és **D3** gombokat, amíg a szívőteljesítmény jelzőfényei egymás után villogni nem kezdenek.
3. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva az **E1** gombot, amíg a porszívó ki nem kapcsol.
4. A távirányítónak ezután a szokásos módon kell ellátnia a funkcióját.

V. A PORTARTÁLY ÉS A SZÚRŐK ELTÁVOLÍTÁSA

Figyelmeztetés

- Maximális szívóhatást mindenkor csak tiszta szűrővel és üres portároló edényteljesítménnyel érünk el.
- A portartály minden egyes kiürítése után javasoljuk a szűrőket kitisztítani.
- Nagyon finom por porszívázásakor eltömődhetnek a szűrő pórusai. Ezzel csökken a levegő áramlási keresztmetszete és gyengül a szívőteljesítmény. Ekkor ki kell tisztítani a szűrőket, még akkor is, ha a portartály még nem telt meg.

A PORTARTÁLY KIEMELÉSE

A portartó edény kivételekor Az **B** jelű ábra szerint járjon el. A szűrt szennyeződésekkel az általános háztartási hulladékkel együtt likvidálja (4. ábra). Az üres és kitisztított edényt helyezze fordított módon vissza a porszívóba.

A BELÉPÉSI SZÚRÓ CSERÉJE

A belépési szűrő kiemelésekor az jelű 4. ábra szerint járjon el. Fordított módon helyezze be az új belépési szűrőt a porszívóba.

KIMENETI SZÚRÓK CSERÉJE

A kilépési szűrő kiemelésekor az 3. ábra szerint járjon el. Fordított módon helyezze be az új kilépési szűrőt a porszívóba.

VI. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A porszívó felületét puha, nedves ruhadarabbal törölje le, ne használjon karcos és agresszív tisztítószereket!

Tartozékok

Minden porszívázás után szemrevételezzel ellenőrizze, hogy a keféken vagy a gyűjtőfejeken nem maradt-e szennyeződés. Ha igen, akkor ezeket a szennyeződéseket távolítsa el.

A kefehenger tisztítása C3 (8. ábra)

A cérnákat és hajcsomókat ollóval vágja le. Kapcsolja be a porszívót. A porszívó ezután felszívja a levágott hajcsomókat és cérnákat. Abban az esetben, ha a hajcsomók, vagy a cérnák a kefehenger beágyazódása köré tekeredtek és a fent leírt módon nem távolíthatók el, használjon az eltávolításhoz megfelelő eszközt (pl. csipeszt). Az egyszerűbb és kényelmesebb karbantartás céljából távolítsa el a felső fedelel az annak nyitását biztosító oldalsó reteszelt ajtózárak feloldásával. Ezzel egy időben ellenőrizze a szívófejet is (turbina), hogy nem maradt-e rajta bármilyen szennyeződés. A szívófej alsó oldalán a nyíl irányába engedje ki a két kiállást és utána vegye le a fedelelt. A területet egy megfelelő eszköz (pl. csipesz) segítségével tisztítsa meg. Majd fordított sorrendben tegye vissza a fedeleket a szívófejre és zárja azokat be (hallani lehet egy kattanást).

A portartó edény

A portartó edény nedves ruhadarabbal tisztítsa meg. Ismételt alkalmazásuk előtt hagyja mindegyiket tökéletesen megszáradni.

Belépési és kilépési szűrők

A szűrőket **A12**, **B4**, **B5**, **B7** folyóvíz alatt öblítse le. Ismételt alkalmazásuk előtt hagyja azokat tökéletesen megszáradni. A **A11** jelű HEPA szűrőt enyhén rázza ki vagy fújja ki. Erősen szennyezett HEPA szűrőt le lehet öblíteni folyó langyos vízzel. Ezután hagyja azt alaposan megszáradni.

Figyelmeztetés


- Amennyiben a HEPA szűrőt vízzel határozza lemosni, akkor annak szűrőképessége lecsökken. A szűrő mosása maximális ismétlése: 3x. Ezután új szűrőt kell vásárolni.
- A HEPA szűrőt tanácsosnak tartjuk évenként 2x kicserélni. A többi szűrőt csak akkor cserélje ki, ha azokat már nem lehet kitisztítani vagy megrongálódtak.
- A szűrők tisztítása illetve cseréje elhanyagolása a porszívó meghibásodásához vezethet!

A többi részek

A **C11** jelű teleszkópikus szívócsövet, a **C10** jelű szívó tömlőt nedves ruhadarabbal tisztítsa meg. Ismételt alkalmazásuk előtt hagyja mindegyiket tökéletesen megszáradni.

Azoknak az alkatrészeknek a cseréjét, amelyeknél a készülék elektromos részeibe történő beavatkozás szükséges, csak szakszerviz végezheti!

A garanciával és a termékjavítással kapcsolatos információkat a www.eta.cz/servis-eu weboldalon találja.

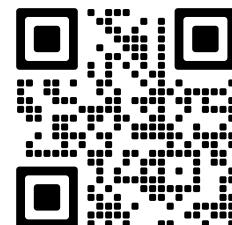

VII. ÖKOLÓGIA



Amennyiben a méretek lehetővé teszik, a készülék valamennyi darabján fel van tüntetve a csomagolóanyagok, komponensek és tartozékok gyártására használt anyagok jelei, továbbá azok újrahasznosítására vonatkozó jelzések.

A terméken vagy annak kísérő dokumentációjában feltüntetett jelzések azt jelentik, hogy az elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a kommunális hulladékokkal együtt ártalmatlanítani. A helyes likvidálás céljából adja le azokat az arra kijelölt hulladékgyűjtő helyeken, ahol azokat ingyenesen veszik át. A termékek helyes ártalmatlanításával értékes természeti forrásokat segít megőrizni és megelőzi azok nem megfelelő ártalmatlanításából eredő potenciálisan negatív hatásait a környezetre és az emberi egészségre. További részleteket kérjen a helyi önkormányzattól vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő helyen. Ezen hulladék anyagfajták helytelen ártalmatlanítása néhány ország előírásai szerint pénzbírsággal is járhat. Amennyiben a készüléket véglegesen kiselejezte, javasoljuk annak csatlakozóvezetékét az elektromos hálózatról történő leválasztása után levágni, ezzel a készülék használhatatlanná válik. A kimerült elemet vegye ki a porszívó és az arra kialakított speciális gyűjtőhálózat útján biztonságosan likvidálja. Az elemet soha ne likvidálja elégetéssel!

VIII. MŰSZAKI ADATOK

Feszültség (V)	a készülék típusának címkéjén látható
Teljesítményfelvétel (W)	a készülék típusának címkéjén látható
A készülék érintésvédelmi osztálya	II.
Tömeg cca (kg)	4,3
Termék méretei (mm)	410 x 265 x 240
Teljesítményfelvétel kikapcsolt állapotban	0,00 W
Az akusztikus teljesítmény deklarált szintje	75 dB(A) re 1pW.
Távirányító (ETA4517):	<ul style="list-style-type: none"> – frekvencia tartomány: 433,92 MHz – kilépő teljesítmény (max): +13 dBm

Ezáltal az ETA a.s. kijelenti, hogy a ETA4517 típusú rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <http://eta.cz/declaration-of-conformity>

A technikai specifikációk és modell szerinti esetleges tartozékok változtatásának jogát a gyártó fenntartja! Illusztratív képek.

A KÉSZÜLKÖN, ANNAK CSOMAGOLÁSÁN VAGY ÚTMUTATÓJÁBAN TALÁLHATÓ FIGYELMEZTETÉSEK ÉS SZIMBÓLUMOK:

HOUSEHOLD USE ONLY – Kizárolag háztartási használatra alkalmas. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. – Fulladásveszély. Tartsa a PE zacskót gyermekektől elzárt helyen. A zacskó nem játékszer. Ne használja ezt a zacskót bölcsőkben, kiságyakban, babakocsikban, vagy gyerek járókákban.



Az szimbólum FIGYELMEZTETÉST jelent.



- Olvassa el a használati utasítást

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je na przyszłość. Dotyczy to także dowodu zakupu oraz – jeśli to możliwe – wszystkich części oryginalnego opakowania.

I. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



POSTANOWIENIA OGÓLNE:

- Wskazówki zawarte w instrukcji obsługi należy przekazać każdemu innemu użytkownikowi urządzenia.
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz zagrożeń wiążących się z jego używaniem. Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja wykonywane przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że są one starsze niż 8 lat i pod nadzorem. Trzymać urządzenie i jego przewód z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.
- Przed wymianą akcesoriów lub części dostępnych, które poruszają się podczas używania, przed montażem i demontażem, przed czyszczeniem lub konserwacją, jeżeli urządzenie jest pozostawione bez nadzoru lub po zakończeniu pracy, należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć od prądu wyciągając wtyczkę z gniazdka elektrycznego!
- Aby uniknąć obrażeń, nie należy wkładać rąk/palców do szczotki obrotowej.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku wewnętrz pomieszczeń.
- **Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie (nawet częściowo) i nie myć pod bieżącą wodą!**
- Podczas odkurzania niektórych rodzajów dywanów, tapicerki itp. może wystąpić zjawisko elektryczności statycznej. Żadne wyładowanie elektryczności statycznej nie jest szkodliwe dla zdrowia.
- Do otworów wejściowych i wyjściowych odkurzacza nie zasuwać palców ani żadnych przedmiotów.
- W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania urządzenia, należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.
- Nigdy nie używaj urządzenia do innych celów niż tych, do których jest przeznaczone oraz w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Wszystkie teksty w innych językach, a także obrazki na opakowaniu lub produkcie są przetłumaczone i wyjaśnione na końcu odpowiedniej mutacji językowej.
- Producent nie odpowiada za szkody spowodowane przez nieprawidłowe używanie urządzenia i akcesoriów.

UŻYwanIE URZĄDZENIA:

- Produkt przeznaczony jest do stosowania w gospodarstwach domowych i podobnych miejscach (sklepy, biura i podobne miejsca pracy, hotele, motele i inne środowiska mieszkalne, w firmach świadczących usługi noclegowe ze śniadaniem)! Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego!
- Podczas przenoszenia nie należy trzymać odkurzacza za uchwyt zbiornika na kurz!
- Podczas pracy z odkurzaczem, należy unikać kontaktu (np. **luźne ubranie, włosy, palce, biżuteria, bransolety** itp.) ze szczotką obrotową.
- **Urządzenie nie może być używane w środowisku wilgotnym lub mokrym, w środowisku z niebezpieczeństwem pożaru lub wybuchu** (miejsca, gdzie są przechowywane chemikalia, paliwa, oleje, gazy, farby i inne substancje łatwopalne lub lotne).
- Zdalne sterowanie przesyła sygnał (po naciśnięciu przycisku) z uchwytu węża do systemu elektronicznego odkurzacza za pośrednictwem fal radiowych.
- Nie odsysać wody, cieczy lub agresywnych płynów!
- Nie odkurzaj mokrej lub wilgotnej wykładziny, nie używaj odkurzacza na zewnątrz!
- Nie odkurzaj przedmiotów ostrzych np. **odłamków szkła, stłuczek**, przedmiotów gorących, palnych, wybuchowych (np. **popiołu, palących się niedopałków papierosów, benzyny, rozpuszczalników a opary aerosoli**), ale ani smarów np. **tłuszczu, olejów**, środków żrących (np. **kwasów, rozpuszczalników**).
- Nie wolno używać odkurzacza do zbierania zanieczyszczeń wytwarzanych podczas prac budowlanych / po pracach budowlanych, takich jak **pył z płyt gipsowo – kartonowych, drobny piasek, cement, pył budowlany, części tynku** itp.
- **UWAGA:** Istnieje ryzyko poważnego urazu w przypadku nieprawidłowego użycia urządzenia (niezgodnie z instrukcją).

AKCESORIA I MONTAŻ URZĄDZENIA:

- Końcówkę ssących, rur lub akcesoriów nie przykładać do oczu ani uszu i nie zasuwać do żadnych otworów w ciele!
- Aby odkurzacz pracował bez usterek należy koniecznie używać testowanych mikrofiltrów zalecanych przez producenta.
- Nie należy używać szczotki do czyszczenia sierści zwierząt!
- Dyszy podłogowej ze szczotką obrotową nie należy pozostawiać w jednym miejscu zbyt długo! Może to spowodować uszkodzenie odkurzanej powierzchni!

BATERIA:

- Jeśli odkurzacz nie będzie długo używany, należy wyjąć baterie z pilota.
- Jeśli baterie wyciekły, należy je natychmiast wymienić, w przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie wkładaj razem nowych i starych baterii.
- Nie używaj akumulatorów.
- Nie należy używać różnych typów baterii.
- Po rozładowaniu baterii należy natychmiast wymienić na nowe.
- Wyładowaną baterię należy w odpowiedni sposób zlikwidować (patrz rozdz. VII. **EKOLOGIA**).
- Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci i osób niekompetentnych. Osoba, która połknie baterię, musi natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Nie wolno ładować akumulatorów, które nie są przeznaczone do tego celu.
- Nie wolno dopuścić do zwarcia zacisków zasilania.

PRZEWÓD ZASILAJĄCY:

- Sprawdzić, czy dane dotyczące napięcia podane na tabliczce odpowiadają napięciu w sieci elektrycznej. Wtyczkę przewodu zasilania należy podłączyć do prawidłowo uziemionego gniazdka!
- Jeżeli kabel zasilający urządzenia jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta, przez technika serwisowego lub osobę kwalifikowaną.
- Wyciągając wtyczkę z gniazdka zawsze odłączyć urządzenie od prądu, gdy jest pozostawione bez nadzoru, przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Nigdy nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką, jeśli nie działa prawidłowo, upadło na ziemię i zostało uszkodzone lub jeżeli spadło do wody.
- Nie odwijaj kabla na siłę za czerwony znak!
- Nie należy wyciągnąć wtyczki z gniazdka elektrycznego, ciągnąc za przewód lub za odkurzacza.
- Przy nawijaniu kabla trzymaj wtyczkę, kabel nie będzie się wil i nie dopuścisz tak do zranienia.
- Dopolnij, aby kabel zasilający nie został uszkodzony przez ostre lub gorące przedmioty i ogień. Nie powinien być zanurzany w wodzie lub załamywać się na ostrych krawędziach.
- Należy regularnie sprawdzać stan kabla zasilającego urządzenia.

ORIGINAL
eta
 VÝROBCE

Aby odkurzacz pracował bez usterki należy koniecznie używać testowanych mikrofiltrów zalecanych przez producenta.

II. WYPOSAŻENIE I AKCESORIA ODKURZYCZY

A – odkurzacz (rys. 1, 2a, 3)

- A1 – przycisk **ON/OFF** (①)
- A2 – przycisk nawinięcia kabla
- A3 – regulator obrotowy mocy ssania
- A4 – otwór ssawny
- A5 – uchwyt
- A6 – przycisk zablokowania zbiornika
- A7 – wycięcie do mocowania akcesoriów
- A8 – kabel zasilający
- A9 – kółka tylne
- A10 – kratka wylotu
- A11 – HEPA filtr wylotowy
- A12 – wyjściowy filtr piankowy
(dotyczy tylko ETA451790000)

B – zbiornik na kurz (rys. 4)

- B1 – uchwyt
- B2 – przycisk zablokowania wieka
- B3 – wieko
- B4 – filtr wlotowy 1
- B5 – filtr wlotowy 2
- B6 – separator
- B7 – mikrofiltr z pianki

C – akcesoria (rys. 1)

- C1a – nasadka podłogowa
- C1b – nasadka podłogowa (2 tryby odkurzania; głębokie i delikatne czyszczenie)
- C2 – mała turboszczotka
- C3 – turboszczotka
- C4a – szczotka parkietowa
- C4b – szczotka parkietowa
(PREMIUM CARE 360°)
- C5 – ssawka do zbierania sierści zwierzęcej
- C6 – nasadka poduszkowa
- C7 – szczotka
- C8 – nasadka szczelinowa
- C9 – dłuża końcówka szczelinowa
- C10 – wąż ssący
- C11 – rura ssąca
- C12 – blokada ssącej rury teleskopowej
- C13 – regulator mechaniczny mocy ssania

D – panel sterowania (rys. 2b, 5) (ETA4517)D1 – przycisk **ON/OFF** (①)

D2 – przycisk „+“ ustawienia mocy ssania

D3 – przycisk „-“ ustawienia mocy ssania

D4 – panel LED

E1 – przycisk **ON/OFF** (①)

E2 – przycisk „+“ ustawienia mocy ssania

E3 – przycisk „-“ ustawienia mocy ssania

E4 – sygnalizacja świetlna naciśnięcia

E5 – osłona komory na baterie

E6 – komora na baterie

E – uchwyt z pilotem zdalnego sterowania

(rys. 1, 6) (ETA4517)

	C1a	C1b	C2	C3	C4a	C4b	C5	C6	C7	C8	C9
Akcesoria											
ETA051790000	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-
ETA151790000	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
ETA151790010	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
ETA251790000	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ETA351790000	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
ETA451790000	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓

III. PRZYGOTOWANIE ODKURZACZA

Usuń materiał pakowy, wyjmij odkurzacz i akcesoria. Z urządzenia usuń wszystkie folie adhezyjne, naklejki lub papier.

MONTAŻ ODKURZACZE

Podczas montażu odkurzacza postępuj wg rysunku 1. W zależności od użycia wybierz odpowiednie komponenty (**C1 - C9**) (rysunku 9). Akcesoria (**C1 - C9**) można podłączyć do teleskopowej rury ssącej **C11** lub bezpośrednio do węza ssącego **C10**. Teleskopowa rura ssąca **C11** umożliwia optymalną długość w zależności od wysokości użytkownika.

IV. ZASTOSOWANIE ODKURZACZA

Przed użyciem rozwiniąć (przez ciągnięcie) niezbędną długość przewodu zasilającego **A9** i podłączyć urządzenie do zasilania.

STEROWANIE (ETA0517, ETA1517, ETA2517, ETA3517)Przycisk **A1**

– włączenie/wyłączenie odkurzacza

Przycisk **A2**

– naciskając i równocześnie przytrzymując rozwinięty przewód zasilający będzie nawijany

Regulator obrotowy **A3**– obracając w prawo, zwiększasz poziom mocy ssania
– obracając w lewo, obniżysz poziom mocy ssania**STEROWANIE** (ETA4517)**Panel sterowania D + uchwyt z pilotem zdalnego sterowania E** (rys. 5, 6)przycisk **D1** – włączenie/wyłączenie odkurzacza

- | | |
|-----------------------|---|
| przycisk E1 | – włączenie/wyłączenie odkurzacza (przycisk działa tylko w trybie gotowości) |
| przycisk D2/E2 | – naciskając zwiększyz poziom mocy ssania |
| przycisk D3/E3 | – naciskając zmniejszyz poziom mocy ssania |
| przycisk A2 | – naciskając i równocześnie przytrzymując rozwinięty przewód zasilający będzie nawijany |

Uwagi

- Moc ssania dostosować do odkurzanej powierzchni.
- Przed użyciem pilota, należy włożyć dwie baterie AAA (w zestawie) (rys. 6).
- Aby korzystać z pilota, potrzeba najpierw włączyć odkurzacz za pomocą przycisku **D1**.
- Pilot zdalnego sterowania pozwala włączyć odkurzacz, wyłączyć i regulować siłę ssania. Lampka **E4** zapala się za każdym razem (po naciśnięciu dowolnego przycisku), gdy pilot wysyła sygnał.

Parowanie pilota zdalnego sterowania z odkurzaczem

Jeśli pilot zdalnego sterowania nie komunikuje się z odkurzaczem, należy wykonać poniższą procedurę:

1. Włączyć odkurzacz.
2. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski **D2** i **D3**, aż wskaźnik mocy ssania zacznie kolejno migać.
3. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk **E1**, aż odkurzacz się wyłączy.
4. Pilot zdalnego sterowania powinien wówczas wykonywać swoją funkcję w standardowy sposób.

V. WYJĘCIE POJEMNIKA NA KURZ I FILTRÓW

Ostrzeżenie

- Maksymalny efekt ssania zawsze będzie osiągnięty z czystymi filtrami i opróżnionym pojemnikiem na kurz.
- Po każdym opróżnieniu pojemnika na kurz jest zalecane czyszczenie filtrów.
- Podczas odkurzania bardzo drobnego kurzu mógł zatkać się pory filtra. To zmniejsza przepływ powietrza i siła ssania słabnie. Dlatego też konieczne jest w tym przypadku oczyścić filtry, nawet jeśli zbiornik nie jest pełny.

WYJĘCIE POJEMNIKA NA KURZ

Przy wyjęciu pojemnika na kurz **B** postępuj wg rys. 4. Odkurzone zabrudzenia usuń z odpadami z gospodarstwa domowego. Pusty i wyczyszczony pojemnik włożyć powrotem do odkurzacza.

WYMIANA FILTRA WLOTOWEGO

Podczas wyjmowania filtra wlotowego postępuj wg rys. 4. W odwrotnej kolejności włożyć nowy filtr wlotowy do odkurzacza.

WYMIANA FILTRÓW WYJŚCIOWYCH

Podczas wyjmowania filtra wylotowego postępuj wg rys. 3. W odwrotnej kolejności włożyć nowy filtr wylotowy do odkurzacza.

VI. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Powierzchnię odkurzacza myj delikatną wilgotną szmatką, nie używaj szorstkich i agresywnych środków czyszczących!

Akcesoria

Po każdym odkurzeniu skontroluj wizualnie, czy na szczotkach lub zbierakach nie przychwyciły się nieczystości. Jeżeli tak należy je usunąć.

Czyszczenie nasadki TURBO C3 (rys. 8)

Nitki i włosy rozciąć nożyczkami. Włączyć odkurzacza. Odkurzacz następnie wciagnie rozcięte włosy i nici. W przypadku, gdy włosy lub nici owinęły się wokół wałka szczotki i nie można ich usunąć w sposób, jak opisano powyżej, potrzeba usunąć zanieczyszczenia za pomocą odpowiedniego narzędzia (na przykład pincety). Do łatwiejszej i wygodniejszej konserwacji zdjąć górną pokrywę zwalniając zatraski blokujące po bokach. Ponadto, potrzeba skontrolować, czy wewnątrz dyszy (tj. w turbinie) nie przyczepiły inne zanieczyszczenia. Na dolnej stronie dyszy, odblokować dwie zapadki blokujące w kierunku strzałki, a następnie zdjąć pokrywę. Przestrzeń wyczyścić za pomocą odpowiedniego narzędzia (np. pincety). W odwrotny sposób włożyć osłony na dyszę i zamknąć (słyszeć dźwięk kliknięcia).

Pojemnik na kurz

Pojemnik na kurz oczyścić wilgotną szmatką. Przed ponownym użyciem, pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Filtry wlotowe i wylotowe

Filtry A12, B4, B5, B7 oprukać pod bieżącą wodą. Przed ponownym użyciem pozostawić do dokładnego wyschnięcia. HEPA filtr A11 delikatnie wyklep lub przedmuchaj. Jeśli zanieczyszczenie jest silne filtr HEPA można spłukać pod bieżącą letnią wodą. Następnie pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

Ostrzeżenie


- **Jeśli zdecydujesz się filtr HEPA przemyć wodą, zmniejszą jego możliwości filtrowania.**
Maksymalna liczba umycia filtra wynosi trzy. Następnie konieczne jest kupić nowy.
- Filtr HEPA powinien zostać wymieniany 2 razy w roku. Inne filtry wymienić, jeśli nie można już czyszczyć lub są uszkodzone.
- Zaniedbanie czyszczenia lub wymiany filtrów może prowadzić do uszkodzenia odkurzacza!

Inne części

Rurę teleskopową ssącą C11, wąż ssący C10 oczyścić wilgotną szmatką. Przed ponownym użyciem, pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Wymiana elementów, które wymagają ingerencji do części elektrycznej urządzenia może wykonać wyłącznie specjalistyczny serwis! Nie przestrzeganie wskazówek producenta powoduje utratę prawa do napraw!

Informacje dotyczące reklamacji i napraw produktów można znaleźć na stronie www.eta.cz/servis-eu.

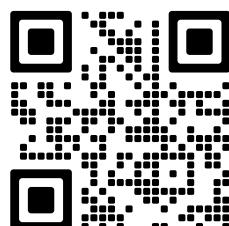

VII. EKOLOGIA



Jeżeli tylko pozwoliły na to rozmiary, na wszystkich elementach wydrukowano znaki materiałów zastosowanych do produkcji opakowań, komponentów i wyposażenia, jak również ich przetwarzania wtórnego. Symbole umieszczone na produktach lub w załączonej dokumentacji oznaczają, że zastosowanych elementów elektrycznych lub elektronicznych nie można poddawać utylizacji wraz z odpadem komunalnym. Produkt należy odnieść do specjalnych punktów zbiorczych, w których będą przyjęte bez opłaty.

Dzięki poprawnej utylizacji pomogą Państwo zachować cenne źródła i pomogą w profilaktyce ewentualnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. W celu uzyskania innych szczegółowych informacji dotyczących utylizacji należy zwrócić się do najbliższego urzędu lub punktu zbiorczego. Niewłaściwy sposób utylizacji urządzenia może podlegać karze – zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi. W celu całkowitego wycofania urządzenia z użytkowania zaleca się odłączyć przewód zasilania od sieci elektrycznej, przez ucięcie przewodu. Dzięki czemu użytkowanie urządzenia nie będzie możliwe. Rozładowaną baterię należy usunąć z odkurzacza w odpowiedni sposób poprzez specjalne punkty zbioru. Nigdy nie należy likwidować baterii przez spalenie!

VIII. DANE TECHNICZNE

Napięcie (V)	podano na tabliczce znamionowej urządzenia
Pobór mocy (W)	podano na tabliczce znamionowej urządzenia
Klasa izolacyjna	II.
Masa (kg) ok	4,3
Wymiary produktu (mm)	410 x 265 x 240
Pobór mocy gdy sprzęt jest wyłączony wynosi 0,00 W	
Deklarowany poziom mocy akustycznej wynosi 75 dB(A) re 1pW.	

Zdalne sterowanie (ETA4517):
 – zakres częstotliwości: 433,92 MHz
 – moc wyjściowa (maks.): +13 dBm

Niniejszym ETA a.s. oświadcza, że sprzęt radiowy typu ETA4517 spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod poniższym adresem internetowym: <http://eta.cz/declaration-of-conformity>

Zmiana specyfikacji technicznych i akcesoriów w zależności od modelu produktu jest zastrzeżona przez producenta.

OSTRZEŻENIA I SYMBOŁE UŻYTE NA URZĄDZENIACH, OPAKOWANIACH LUB W INSTRUKCJI:

HOUSEHOLD USE ONLY – Tylko do zastosowania w gospodarstwie domowym. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Nie zanurzać do wody lub innych cieczy.



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. – Niebezpieczeństwo uduszenia. Tego worka nie należy używać w kołyskach, łóżeczkach, wózkach lub kojcach dziecięcych.

Torebkę z PE położyć w miejscu będącym poza zasięgiem dzieci. Torebka nie służy do zabawy!

Symbol oznacza OSTRZEŻENIE.



- Zapoznaj się z instrukcją obsługi

Bodenstaubsauger ohne Beutel

eta x517

STORMY

BEDIENUNGSANLEITUNG STORMY

Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Geräts sehr aufmerksam die Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese Anleitung gemeinsam mit dem Kassenbeleg und nach Möglichkeit auch mit der Verpackung und dem inneren Inhalt der Verpackung gut auf.

I. SICHERHEITSHINWEISE



ALLGEMEINE HINWEISE:

- Betrachten Sie die Instruktionen der Anleitung als Bestandteil des Geräts und geben Sie sie jedwem weiteren Benutzer des Geräts weiter.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab dem Alter von 8 Jahren und von Menschen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden, sofern sie während der Gerätebenutzung beaufsichtigt werden oder unterwiesen wurden, wie das Gerät in einer sicheren Weise zu nutzen ist und wenn sie die möglichen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen von unbeaufsichtigten Kindern unter 8 Jahren nicht durchgeführt werden. Die Kinder unter 8 Jahre von dem Gerät und seiner Anschlussleitung fernhalten.
- Vor dem Austausch des Zubehörs oder der zugänglichen Teile, vor Montage und Demontage, vor Reinigung oder Wartung ist das Gerät auszuschalten und vom el. Netz durch Ausziehen des Steckers der Anschlussleitung aus der el. Steckdose zu trennen!
- Um Unfall vorzubeugen, legen Sie nicht Hände/Finger in die Rotationsbürste ein.
- Das Gerät ist nur zum Gebrauch in den Innenräumen bestimmt.
- Das Gerät darf man nicht in Gang unbeaufsichtigt lassen!
- Tauchen Sie nie das Gerät ins Wasser oder andere Flüssigkeiten ein (sowie teilweise) und waschen Sie es nie unter fließendem Wasser!
- Wenn das Gerät bei niedrigeren Temperaturen gelagert wird, ist dieses zuerst zu akklimatisieren.
- Beim Saugen einiger Teppicharten kann es zum Hervorrufen der statischen Elektrizität kommen. Eine eventuelle statische Entladung ist nicht gesundheitsgefährlich.
- In die Eintritts- sowie Austrittsöffnungen des Staubsaugers Finger sowie andere Gegenstände nicht hineinschieben. Wenn es zur Verstopfung der Öffnungen/ Bestandteile zum Luftdurchgang kommt (z.B. Schlauch), ist der Staubsauger auszuschalten und die Verstopfungsursache ist vollkommen zu beseitigen.
- Beim Umgang ziehen Sie nicht zu heftig an die Leitung und vermeiden Sie einen groben Umgang mit dem Gerät!
- Um Sicherheit und richtige Gerätefunktion sicherzustellen, benutzen Sie nur Originalersatzteile und durch Hersteller zugelassenes Zubehör.

- Dieses Gerät einschl. seines Zubehörs verwenden Sie nur bestimmungsgemäß, wie in dieser Anleitung beschrieben ist. Das Gerät zu keinem anderen Zweck verwenden.
- Eventuelle Texte in der Fremdsprache und auf der Verpackung oder dem Produkt angeführte Abbildungen sind am Ende dieser Sprachenversion übersetzt und erklärt.
- Der Hersteller haftet nicht für die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Umgang mit Gerät und Zubehör verursachten Schäden. Für einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des Gerätes hält man unter anderem die Nichtbeachtung des regelmäßigen Austausches oder der Wartung von allen Filtern laut den Anweisungen im Kapitel IV., V., VI. sowie die Benutzung von Nichtoriginalteilen, infolge deren Eigenschaften es zur Störung oder Beschädigung des Staubsaugers gekommen ist.

GEBRAUCH DES GERÄTES:

- Das jeweilige Gerät ist nur zum Haushaltsgebrauch und zu den ähnlichen Zwecken (Geschäfte, Büros und ähnliche Arbeitsplätze, in Hotels, Motels und anderen Wohnobjekten, in den B&B sicherstellenden Unternehmen) bestimmt! Es ist nicht zum kommerziellen Gebrauch bestimmt!
- Beim Übertragen halten Sie das Gerät nicht an Griff des Staubbehälters!
- Beim Umgang mit dem Gerät vermeiden Sie Kontakt (z.B. freihängendes Kleid, Finger, Schmuck, Armband usw.) mit der rotierenden Bürste.
- Beim Saugen der Treppen stellen Sie das Gerät nicht höher, als Sie stehen!
- Das Gerät darf nicht in einer feuchten oder nassen Umgebung und in einer Umgebung mit Brand- oder Explosionsgefahr benutzt werden (Räume, wo Chemikalien, Brennstoffe, Öle, Gase, Farben und weitere brennbare, bzw. flüchtige Stoffe gelagert werden).
- Die Fernbedienung erfolgt durch Senden eines Signals (nach dem Drücken der Taste) vom Schlauchgriff an das elektronische System des Staubsaugers über Funkwellen.
- Saugen Sie nicht Wasser, Flüssigkeiten sowie aggressive Flüssigkeiten!
- Saugen Sie nicht nasse oder feuchte Oberflächenbeläge, benutzen Sie den Staubsauger nicht für Außenräume! Beim Eindringen der Feuchtigkeit in Aggregat entsteht Gefahr seiner Beschädigung und Außerbetriebsetzung.
- Saugen Sie nicht die scharfen Gegenstände (z.B. Glas, Scherben), heiße, brennbare, explosionsfähige Gegenstände (z.B. Asche, brennende Zigarettenrückstände, Benzin, Verdünnungsmittel und Aerosoldämpfe), sowie Schmiermittel (z.B. Fette, Öle), ätzende Mittel (z.B. Säuren, Lösungsmittel). Mit dem Saugen von diesen Gegenständen kann es zur Beschädigung der Filter, bzw. des Staubsaugers kommen.
- Den Staubsauger zum Saugen vom Schmutz nicht benutzen, der bei/nach Bauleistungen entsteht, wie z.B. Gipskartonstaub, Feinsand, Zement, Baustaub, Putzteile usw. Bei der Durchdringung von diesem Schmutz / lockeren Baustoffen / lockeren Baumaterialien in Aggregat entsteht Gefahr seiner Beschädigung und Außerbetriebsetzung.
- **WARNUNG:** Bei einer nicht bestimmungsgemäßen Benutzung des Gerätes besteht Verletzungsgefahr.

ZUBEHÖR UND ZUSAMMENBAUEN DES GERÄTES:

- Saugdüse oder Ende des Rohres oder Zubehör legen Sie nicht an Augen oder Ohren an und schieben Sie in keine körperlichen Öffnungen hinein!
- Saugen Sie nie ohne richtig installiertes Filtrationssystem und Mikrofilter.
- Vor dem Gebrauch des Gerätes überprüfen Sie, ob alle Arretierungsvorrichtungen in der richtigen Lage sind.
- Benutzen Sie die Rotationsbürste nicht zur Aufbereitung oder Reinigung der Tierhaare!
- Lassen Sie die Bodendüse mit der Rotationsbürste nicht in einem Ort zu lange Zeit eingeschaltet! Es könnte zur Beschädigung der zu saugenden Oberfläche kommen!

BATTERIE:

- Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie den Staubsauger für längere Zeit nicht verwenden wird.
- Wenn die Batterie ausläuft, ersetzen Sie sie sofort, da sie sonst das Gerät beschädigen kann.
- Verwenden Sie nie alte und neue Batterien zusammen
- Verwenden Sie keine Akkus
- Verwenden Sie niemals Batterien verschiedener Marken
- Entfernen Sie entladene Batterien sofort und ersetzen Sie diese durch neue
- Entsorgen Sie den alten Batterien ordnungsgemäß (siehe Abschnitt **VII. UMWELTSCHUTZ**).
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern und Unbefugten auf.
Bei Verschlucken der Batterie sofort einen Arzt aufsuchen.
- Batterien, die nicht für diesen Zweck bestimmt sind, dürfen nicht geladen werden.
- Die Stromversorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

ANSCHLUSSLEITUNG:

- Überprüfen Sie, ob die Angabe auf dem Typenschild der Spannung in Ihrer elektrischen Steckdose entspricht. Der Stecker der Anschlussleitung ist nur an die Steckdose der elektrischen Installation anzuschließen, die den entsprechenden Normen entspricht.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller, seinen Servicetechniker oder ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Entstehung einer gefährlichen Situation zu vermeiden.
- Trennen Sie immer das Gerät von der Stromversorgung durch Ausziehen des Steckers aus der Steckdose, wenn Sie dieses unbeaufsichtigt lassen und vor Montage, Demontage oder Reinigung.
- Das Gerät nie benutzen, wenn es die beschädigte Anschlussleitung oder Stecker aufweist, wenn es nicht richtig arbeitet, auf den Boden gefallen ist und beschädigt ist, ins Wasser gefallen ist. In solchen Fällen ist das Gerät in einen Fachservice zur Überprüfung seiner Sicherheit und der richtigen Funktion zu holen.
- Die Anschlussleitung ist mit farbigen Markierungen bezeichnet. Der gelbe Streifen bezeichnet die ideale Leitungslänge, roter Streifen bezeichnet die max. Länge der Anschlussleitung. Wickeln Sie die Leitung nicht mit Gewalt hinter die rote Markierung ab!
- Ziehen Sie den Stecker der Anschlussleitung aus der el. Steckdose nicht durch Ziehen an der Anschlussleitung sowie Staubsauger aus.
- Beim Aufwickeln der Anschlussleitung halten Sie den Stecker, so verhindern Sie „das Peitschen“ der Leitung und eine mögliche Verletzung.
- Die Anschlussleitung darf nicht durch scharfkantige oder heiße Gegenstände, offenes Feuer beschädigt werden, diese darf nicht ins Wasser eingetaucht sowie über die Kanten gebogen werden.
- Im Bedarfsfalle der Verwendung eines Verlängerungskabels darf dieses nicht beschädigt sein und muss den geltenden Normen entsprechen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Stand der Anschlussleitung des Gerätes.

ORIGINAL

 VÝROBCE

Für einen störungsfreien Betrieb des Staubsaugers ist es notwendig die getesteten, durch den Hersteller empfohlenen Filter zu verwenden.

II. AUSSTATTUNG UND ZUBEHÖR DES GERÄTES

A – Staubsauger (Abb. 1, 2a, 3)

- A1 – Taste EIN/AUS (①)
- A2 – Taste Anschlussleitungsaufwicklung
- A3 – drehbarer Regler der Saugleistung
- A4 – Saugöffnung
- A5 – Griff
- A6 – Taste der Behälterarretierung
- A7 – Durchpressung für Zubehörbefestigung
- A8 – Anschlussleitung
- A9 – hintere Räder
- A10 – Auspuffgitter
- A11 – HEPA-Ausgangsfilter
- A12 – Ausgangsschaumfilter
(nur gültig für ETA451790000)

B – Staubbehälter (Abb. 4)

- B1 – Griff
- B2 – Taste Deckelarretierung
- B3 – Deckel
- B4 – Eingangsfilter
- B5 – Eingangsschaumgummifilter
- B6 – Separator
- B7 – Eingangsschaumgummifilter

C – Zubehör (Abb. 1)

- C1a – Bodendüse
- C1b – Bodendüse (2 Saugregimes; Tiefen- und Feinreinigung)
- C2 – kleine Turbobürste
- C3 – Turbobürste
- C4a – Parkettdüse

C4b – Parkettdüse

(PREMIUM CARE 360°)

C5 – Düse für Tierhaare

C6 – Kissendüse

C7 – kleine Bürste

C8 – Fugendüse

C9 – lange Fugendüse

C10 – Saugschlauch

C11 – teleskopisches Saugrohr

C12 – Arretierung des teleskopischen Saugrohrs

C13 – mechanischer Regler der Saugleistung

D – Fernbedienung des Staubsauger (abb. 2b, 5) (ETA4517)

D1 – Stromschalter (ON / OFF) (①)

D2 – Taste für gewünschte Leistungssteigerung

D3 – Taste für gewünschten Leistungsabfall nu

D4 – Lampe des Infrarotstrahls

E – Griff mit Fernbedienung (Abb. 1, 6) (ETA4517)

E1 – Schaltertaste EIN/AUS (①)

E2 – Taste „+“ zum Einstellen der Saugleistung

E3 – Taste „-“ zum Einstellen der Saugleistung

E4 – Lichtsignalisierung des Drucks

E5 – Batterieabdeckung

E6 – Batteriefach

Zubehör	C1a	C1b	C2	C3	C4a	C4b	C5	C6	C7	C8	C9
ETA051790000	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-
ETA151790000	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
ETA151790010	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
ETA251790000	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ETA351790000	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
ETA451790000	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓

III. VORBEREITUNG DES GERÄTES

Beseitigen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, nehmen Sie Staubsauger und Zubehör heraus. Beseitigen Sie aus dem Gerät alle eventuellen Adhäsionsfolien, Etiketten oder Papier.

ZUSAMMENBAUEN DES STAUBSAUGERS

Beim Zusammenbauen befolgen Sie die Abb. 1. Wählen Sie nach dem gewünschten Gebrauch das geeignete Zubehör (**C1 - C9**), (Abb. 9). Das Zubehör (**C1 - C9**) kann an das Teleskop-Saugrohr **C11** oder direkt an den Saugschlauch **C10** angeschlossen werden. Das teleskopische Saugrohr **C11** ermöglicht eine Einstellung einer optimalen Länge laut der Höhe der Person des Benutzers.

IV. GEBRAUCH DES STAUBSAUGERS

Vor dem Gebrauchwickeln Sie (durch Ziehen) vom Staubsauger die erforderliche Länge der Anschlussleitung A8 ab und schließen Sie diese ans el. Netz an.

BEDIENUNG (ETA0517, ETA1517, ETA2517, ETA3517)

Taste **A1** – Einschaltung/Ausschaltung des Staubsaugers

Taste **A2** – durch Drücken und gleichzeitiges Halten kommt es zum Aufwickeln des abgewickelten Teils der Anschlussleitung

Drehbarer Regler **A3** – durch Drehen nach rechts erhöhen Sie die Saugleistung
– durch Drehen nach links erniedrigen Sie die Saugleistung

BEDIENUNG (ETA4517)

Bedienungspaneel D + Griff mit Fernbedienung E (Abb. 5, 6)

Taste **D1** - Einschalten/Ausschalten des Staubsaugers

Taste **E1** - Einschalten/Ausschalten des Staubsaugers (Die Taste funktioniert nur im Standby-Modus)

Taste **D2/E2** - beim Betätigen der Taste wird die Saugleistung erhöht

Taste **D3/E3** - beim Betätigen der Taste wird die Saugleistung reduziert

Taste **A2** - beim Drücken auf die Taste wird der Anschlusskabel wieder aufgewickelt

Bemerkungen

- Passen Sie die Saugleistung entsprechend der Saugfläche ein.
- Vor Verwendung der Fernbedienung müssen 2 AAA-Batterien eingelegt werden (Abb. 5). Batterien sind enthalten
- Um die Fernbedienung zu verwenden, müssen Sie zuerst den Staubsauger mit der Taste **D1** einschalten.
- Mit der Fernbedienung kann der Staubsauger ein- und ausgeschaltet und seine Saugleistung reguliert werden. Die **E4**-Kontrollleuchte leuchtet jedes Mal auf (wenn eine Taste gedrückt wird), wenn die Fernbedienung ein Signal sendet.

Koppeln der Fernbedienung mit dem Staubsauger

Wenn die Fernbedienung nicht mit dem Staubsauger kommuniziert, muss folgende Vorgehensweise beachtet werden:

1. Schalten Sie den Staubsauger ein.
2. Halten Sie die Tasten **D2** und **D3** gleichzeitig gedrückt, bis die Saugleistungsanzeige zu blinken beginnt.
3. Halten Sie dann die Taste **E1** gedrückt, bis sich der Staubsauger ausschaltet.
4. Danach sollte die Fernbedienung standardmäßig ihre Funktionen ausführen.

V. DEMONTAGE DES STAUBBEHÄLTERS UND DER FILTER

VORSICHT

- Eine maximale Saugwirkung wird immer mit einem sauberen HEPA-Filter und leerem Behälter erreicht.
- Nach jeder Entleerung des Staubbehälters empfehlen wir eine Filterreinigung.
- Beim Saugen eines sehr feinen Staubs können sich die Filterporen verstopfen. Dadurch vermindert sich der Luftdurchgang und die Saugleistung wird schwach. In solchem Falle sind die Filter zu reinigen, obwohl der Behälter noch nicht voll ist.

DEMONTAGE DES STAUBBEHÄLTERS

Bei der Demontage des Staubbehälters B befolgen Sie die Abb. 4. Den gesaugten Schmutz entsorgen Sie zusammen mit Hausmüll. Leeren und gereinigten Behälter legen Sie in der umgekehrten Weise in den Staubsauger zurück ein.

EINGANGSFILTERAUSTAUSCH

Bei der Demontage der Filter befolgen Sie die Abb. 4. Die neuen/gereinigten Filter legen Sie in der umgekehrten Weise in den Staubsauger ein.

AUSTAUSCH DER AUSGANGSFILTER

Bei der Demontage der Filter befolgen Sie die Abb. 3. Den neuen/gereinigten Filter legen Sie in der umgekehrten Weise in den Staubsauger ein.

VI. REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Benutzen Sie keine rauen sowie aggressiven Reinigungsmittel! Wischen Sie die Oberfläche des Gerätes mit einem weichen feuchten Tuch! Bewahren Sie das Gerät auf einem trockenen, staubfreien Ort auf, von Kindern und rechtsunfähigen Personen fernhalten.

Zubehör

Nach jedem Saugen ist es visuell zu kontrollieren, ob auf den Bürsten oder Mitnehmern kein Schmutz vorhanden ist und dieser ist im Bedarfsfalle zu beseitigen.

Reinigung der Turbobürste C3 (Abb. 8)

Fäden und Haare zuerst mit einer Schere in Stücke schneiden. Dann den Staubsauger einschalten um sie aufzusaugen. Falls sich die aufgewickelten Haare oder Fäden von der Bürste wie oben beschrieben nicht entfernen lassen, ist es notwendig, sie mit einem geeigneten Werkzeug (z. B. Pinzette) zu entfernen. Die vordere Abdeckung der Bürstenwalze kann durch die Entriegelung der Sperrriegel an den Seiten und anschließendem Ziehen entfernt werden. Kontrollieren Sie auch, ob sich innerhalb der Düse (d. h. Turbine) kein Schmutz festgesetzt hat. Auf der Unterseite der Turbobürste entriegeln Sie die beiden Verriegelungen in Richtung des Pfeils und nehmen anschließend die Abdeckung ab. Reinigen Sie den Bereich mit einem geeigneten Werkzeug (z. B. Pinzette). In umgekehrter Reihenfolge setzen Sie den Deckel auf die Düse bis ein Klick zu hören ist.

Staubbehälter

Reinigen Sie den Behälter mit einem feuchten Tuch. Vor einem erneuten Gebrauch ist alles gründlich auszutrocknen.

Eingangs- und Ausgangsfilter

Spülen Sie den Filter **A12, B4, B5, B7** unter fließendem Wasser ab. Vor einem erneuten Gebrauch lassen alles gründlich austrocknen.

Den HEPA-Filter **A11** reinigen Sie durch Klopfen, bzw. sein Ausblasen (aus hygienischen Gründen empfehlen wir, diese Reinigung außerhalb des Wohnraumes durchzuführen). Bei einer starken Verschmutzung können Sie den Filter unter fließendem lauwarmem Wasser waschen (d.h. halten und zugleich kippen Sie den Filter so, dass der „verschmutzte“ gefaltete Teil nach oben zeigt, das Wasser zugleich parallel laufend mit den Falten fließt und Staub in den Falten ausspült). Drehen Sie den Filter um 180° und lassen Sie das Wasser durch die Falten in der Gegenrichtung fließen. Setzen Sie in der Drehung und Ausspülen, bis der Filter sauber ist. Lassen Sie danach den Filter vollkommen austrocknen.

VORSICHT


- Zur Reinigung des HEPA-Filters benutzen Sie keine rauen oder aggressiven Reinigungsmittel sowie heißes Wasser.
- Zur Erhaltung der Filtrationsparameter des HEPA-Filters empfehlen wir eine trockene Reinigung.
- Durch Waschen des HEPA-Filters werden seine Filtrationsfähigkeiten erniedrigt. Maximale Waschanzahl des HEPA-Filters ist dreimal. Danach ist ein neuer Filter zu kaufen.
- Wir empfehlen, den HEPA-Filter 2x Jahr auszutauschen, andere Filter sind auszutauschen, wenn man diese nicht gut reinigen kann oder diese beschädigt sind.
- Die Filter sind nicht zum Spülen im Geschirrspüler bestimmt.
- Durch Unterlassung der Filterreinigung bzw. -austausch kann es zur Staubsaugerstörung kommen!
- Darauf achten, dass Sitzflächen und Dichtungselemente funktionstüchtig sind.

Andere Teile

Das teleskopische Saugrohr **C11** und den Saugschlauch **C10** wischen Sie mit einem feuchten Tuch ab. Vor einem erneuten Gebrauch lassen alles gründlich austrocknen.

**Wartungsarbeiten mit umfangreicheren Charakter bzw.
Arbeiten, die einen Eingriff in das Geräteinnere erfordern,
muss ein Fachservice ausführen!**

Informationen zu Produktreklamationen und Reparaturen finden Sie unter www.eta.cz/servis-eu.

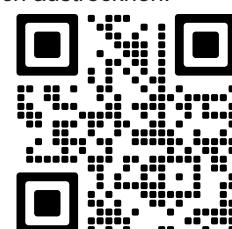

VII. UMWELTSCHUTZ



Wenn das Gerät endgültig außer Betrieb gesetzt werden soll, wird empfohlen, die Anschlussleitung vom Stromnetz zu trennen und abzuschneiden. Das Gerät wird dadurch unbrauchbar gemacht. Um das Gerät ordnungsgemäß zu entsorgen, bringen Sie es in eine der entsprechenden Sammelstellen. Die korrekte Entsorgung dieses Gerätes wird dazu beitragen, wertvolle Naturressourcen zu sparen und mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die sonst durch unsachgemäße Entsorgung verursacht werden könnten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder an die nächste Sammelstelle. Nehmen Sie die entladenen Batterien aus der Fernbedienung und entsorgen Sie ihn in geeigneter Weise an speziellen, für diesen Zweck bestimmten Sammelstellen. Entsorgen Sie den Batterien niemals durch Verbrennen!

VIII. TECHNISCHE DATEN

Spannung (V)	angegeben auf dem Typenschild des Gerätes
Leistungsaufnahme (W)	angegeben auf dem Typenschild des Gerätes
Gerät der Schutzklasse	II.
Gewicht (kg)	ca. 4,3
Abmessungen (ca. Länge x Tiefe x Höhe) (mm)	410 x 265 x 240
Leistungsaufnahme wenn ausgeschaltet 0,00 W.	
Schallleistungspegel 75 dB(A) re 1pW	
Fernbedienung (ETA4517):	<ul style="list-style-type: none"> – Frequenzbereich: 433,92 MHz – Ausgangsleistung (max): +13 dBm

Hiermit erklärt die ETA a.s., dass der Typ des Radiogerätes ETA4517 im Einklang mit der Richtlinie 2014/53/EU ist. Komplette Fassung der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://eta.cz/declaration-of-conformity>

Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes behalten wir uns vor.

AUF DEM GERÄT, DEN VERPACKUNGEN ODER IN DER ANLEITUNG VERWENDETE HINWEISE UND SYMBOLE.

HOUSEHOLD USE ONLY – Nur für die Verwendung im Haushalt. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS - Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Erstickungsgefahr. Verwenden Sie diesen Beutel nicht in Wiegen, Kinderbetten, Kinderwagen oder Kindergittern.

Legen Sie den PE-Beutel außerhalb der Reichweite von Kindern ab. Der Beutel ist kein Spielzeug.

Das Symbol bedeutet einen HINWEIS. - Lesen Sie die Bedienungsanleitung

Hersteller/Inverkehrbringer: ETA a.s., Křížkova 148/34, Karlín, 18600 Praha 8 CZECH REPUBLIK

Service: Omega electric GmbH, Servicezentrale, Industriering 2, D- 04626 Schmölln.

Bei Fragen zu Reparaturen und Bestellung von Ersatzteilen wenden Sie sich bitte ebenfalls an unsere deutsche Servicezentrale:

Tel.: 034491/58860, Fax: 034491/5886189, Email: info@eta-hausgeraete.de

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Шановний клієнте, дякуємо, що придбали наш продукт. Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації перед використанням приладу та збережіть на майбутнє цю інструкцію, включаючи гарантію, чек і, якщо можливо, коробку з внутрішньою упаковкою.



I. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Перед першим використанням уважно прочитайте інструкцію з експлуатації, подивіться на ілюстрації та збережіть інструкцію з експлуатації на майбутнє. Вважайте інструкцію з експлуатації частиною приладу та передайте її будь-якому іншому користувачеві.
- Перевірте, чи відповідають дані на етикетці типу напруги у вашій розетці. Вилка шнура живлення має бути підключена до розетки заземленої належним та чином підключеної відповідно до національного стандарту.
- Цей прилад може використовуватися дітьми у віці від 8 років і старше і особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або відсутністю досвіду і знань, якщо їм було надано нагляд або інструкція щодо безпечної використання приладу і розуміння пов'язаної з цим небезпеки. Діти не повинні грati з приладом. Діти не повинні виконувати чищення та обслуговування без нагляду дорослих. Дітей молодше 8 років слід тримати подалі від приладу та його шнура живлення.
- Перед заміною аксесуарів або будь-яких доступних частин, перед збиранням і розбиранням, перед чищенням або обслуговуванням, коли ви залишаєте прилад без нагляду або закінчуєте роботу з приладом, вимкніть прилад і від'єднайте його від електромережі, витягнувши вилку шнура живлення з електричної розетки.
- Прилад призначений лише для використання в приміщенні.
- Не занурюйте прилад у воду (навіть частково) і не мийте його під проточною водою!
- Під час чищення певних типів килимів і обивкої тканини може виникати статична електрика. Жоден розряд статичної електрики не є небезпечним для здоров'я.
- Не торкайтесь пальцями чи іншими предметами вхідних і вихідних отворів приладу.
- Для забезпечення безпеки та належного функціонування приладу використовуйте лише оригінальні запасні частини та аксесуари, схвалені виробником.
- Використовуйте цей прилад лише за призначенням, як зазначено в цій інструкції.
- Продукт призначений лише для домашнього використання та подібних цілей (у магазинах, офісах та подібних робочих місцях, у готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях, а також у закладах, що пропонують нічліг та сніданок). Він не призначений для комерційного використання!
- Під час перенесення не тримайте пилосос за ручку контейнера для пилу!

- Прилад не можна використовувати у вологому середовищі та в середовищі, де існує небезпека пожежі чи вибуху.
- Не прибирайте за допомогою пилососа мокрі або вологі підлогові покриття та не використовуйте пилосос на вулиці!
- Не прибирайте за допомогою пилососа гострі предмети (наприклад, скло, осколки), гарячі, легкозаймисті, вибухонебезпечні предмети (наприклад, попіл, гарячі сигаретні недопалки, бензин, розріджувачі та пари аерозолів) або мастила (наприклад, жири, олії), їдкі речовини (наприклад, кислоти, розчинники).
- Не використовуйте прилад для всмоктування води, рідин або агресивних рідин!
- Не використовуйте пилосос для прибирання бруду, який утворився під час будівництва, наприклад пилу з гіпсокартону, дрібного піску, цементу, будівельного пилу, частин штукатурки тощо.
- **ОБЕРЕЖНО:** Існує ризик отримання травми у разі неправильного використання приладу (не відповідно до інструкції).
- Не підносьте всмоктувальну насадку, кінець трубки чи аксесуари близько до очей і вух і не вставляйте їх в отвори тіла!
- Не використовуйте пилосос для чищення тварин!
- Не залишайте насадку для підлоги з обертовою щіткою на одному місці надто довго! Це може привести до пошкодження поверхні, яку пилососяте!
- Дистанційне керування забезпечується передачею сигналу (після натискання кнопки) від ручки шланга до електронної системи пилососа за допомогою радіохвиль.
- Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені неправильним використанням приладу та аксесуарів, і його гарантія на прилад не поширюється на ситуації, коли користувач не дотримується наведених вище правил безпеки.

БАТАРЕЙКИ

- Якщо ви не збираєтесь використовувати пилосос протягом тривалого часу, витягніть батарейки з пульта керування.
- Якщо батареї потечуть, негайно витягніть їх, інакше вони можуть пошкодити прилад.
- Не суміщайте разом старі та нові батарейки.
- Не використовуйте акумуляторні батарейки.
- Не використовуйте батарейки іншого типу.
- Як тільки батарейки розрядяться, замініть їх новими.
- Утилізуйте розряжені батарейки відповідним чином (див. розділ «ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»)
- Тримайте батарейки в недоступному для дітей та непрацездатних людей місці. Людина, яка проковтнула батарейки, повинна негайно звернутися за медичною допомогою.
- Батарейки не можна заряджати.
- Клеми живлення не повинні бути замкнуті на коротко.

ШНУР ЖИВЛЕННЯ

- Перевірте, чи дані на паспортній табличці відповідають напрузі у вашій розетці. Вилку шнура живлення можна підключати лише до електричної розетки, яка відповідає чинним стандартам.
- Якщо шнур живлення приладу пошкоджений, його має замінити виробник, його сервісний технік або особа з аналогічною кваліфікацією.

- Завжди вимикайте прилад від електромережі, витягнувши шнур живлення з електричної розетки, якщо прилад залишається без нагляду, а також перед складанням, розбиранням або чищенням.
- Не використовуйте прилад, якщо шнур живлення чи вилка пошкоджені, якщо прилад не працює належним чином, якщо він упав на підлогу та був пошкоджений, або якщо він упав у воду.
- Не від'єднуйте вилку, тягнучи за шнур живлення або за пилосос.
- Шнур живлення не можна пошкоджувати гострими або розпеченими предметами, відкритим вогнем, занурювати його у воду або перегинати через гострі краї.
- Регулярно перевіряйте стан шнура живлення приладу.

ORIGINAL
eta
VÝROBCE

Для безперебійної роботи пилососа використовуйте перевірені мікрофільтри, рекомендовані виробником.

II. ОПИС ВИРОБУ

A – пилосос (мал. 1, 2, 3)

- A1 – кнопка УВІМК./ВІМК. (①)
- A2 – кнопка змотування шнура живлення
- A3 – ручка регулювання потужності всмоктування
- A4 – всмоктувальний отвір
- A5 – ручка
- A6 – кнопка замка контейнера
- A7 – тримач для аксесуарів
- A8 – шнур живлення
- A9 – задні колеса
- A10 – решітка вихідного отвору
- A11 – вихідний HEPA фільтр
- A12 – вихідний поролоновий фільтр (дійсно тільки для ETA451790000)

B – пилозбірник (мал. 4)

- B1 – ручка контейнера
- B2 – замок кришки
- B3 – кришка
- B4 – вхідний фільтр 1
- B5 – вхідний фільтр 2
- B6 – сепаратор
- B7 – мікрофільтр

C – аксесуари (мал. 1)

- C1a – насадка для підлоги
- C1b – насадка для підлоги (дві моделі)
- C2 – мала турбо-щітка насадка для м'яких меблів
- C3 – турбо-щітка

C4a – насадка для паркету

- C4b – насадка для паркету (ПРЕМІУМ 360°)
- C5 – насадка для чищення шерсті тварин
- C6 – насадка для оббивки
- C7 – щітка
- C8 – насадка для щілин
- C9 – довга насадка для щілин
- C10 – шланг
- C11 – телескопічна трубка
- C12 – фіксатор телескопічної трубки
- C13 – механічний регулятор потужності всмоктування

D – панель керування (мал.2b, 5) (ETA4517)

- D1 – кнопка УВІМК./ВІМК. (①)
- D2 – кнопка регулювання потужності всмоктування
- D3 – кнопка регулювання потужності всмоктування
- D4 – LED індикатори

E – ручка з панеллю керування (мал.1, 6) (ETA4517)

- E1 – кнопка УВІМК./ВІМК. (①)
- E2 – кнопка регулювання потужності всмоктування
- E3 – кнопка регулювання потужності всмоктування
- E4 – світловий індикатор
- E5 – кришка відсіку для батарейок
- E6 – відсік для батарейок

	C1a	C1b	C2	C3	C4a	C4b	C5	C6	C7	C8	C9
Аксесуари											
ETA051790000	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-
ETA151790000	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
ETA151790010	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
ETA251790000	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ETA351790000	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
ETA451790000	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓

III. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Зніміть весь пакувальний матеріал, витягніть пилосос і аксесуари. Зніміть з приладу всю можливу клейку плівку, наклейки або папір.

СКЛАДАННЯ ПРИЛАДУ

Складаючи пилосос, дотримуйтесь процедур, зазначеної на мал.1. Виберіть відповідні аксесуари за потреби (C1 – C9) (мал.9). Телескопічну трубку C11 можна встановити на оптимальну довжину відповідно до зросту користувача.

IV. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Перед використанням розмотайте (витягнувши) шнур живлення A8 від пилососа на необхідну довжину та підключіть пилосос до розетки.

Керування (ETA0517, ETA1517, ETA2517)

Кнопка A1 - вмікач/вимикач пилососа.

Кнопка A2 - при натисканні та утриманні кабель живлення змотується всередину.

Ручка A3 - повертаючи її вправо, ви збільшуєте потужність всмоктування; повертаючи її вліво, ви зменшуєте потужність всмоктування.

Керування (ETA4517)

Пульт керування D + ручка з пультом E (мал.5, 6)

Кнопка D1 - вмікач/вимикач пилососа.

Кнопка E1 - вмікач/вимикач пилососа (кнопка працює тільки в режимі очікування).

Кнопка D2/E2 - при натисканні збільшується потужність всмоктування.

Кнопка D3/E3 - при натисканні зменшується потужність всмоктування.

Кнопка A2 - при натисканні і утриманні розмотана частина шнура живлення повертається всередину.

Примітки

- Відрегулюйте потужність всмоктування відповідно до поверхні, яку очищаете.
- Перед використанням пульта дистанційного керування вставте в нього 2 батарейки типу AAA (мал.6).
- Якщо ви бажаєте використовувати пульт дистанційного керування, вам потрібно спочатку ввімкнути пилосос, натиснувши кнопку A1.
- За допомогою пульта дистанційного керування ви можете вмикати або вимикати пилосос і регулювати потужність всмоктування. Світловий індикатор Е4 загоряється кожного разу, коли пульт дистанційного керування передає сигнал (при натисканні кнопки).

Сполучення пульта дистанційного керування з пилососом

Якщо пульт дистанційного керування не з'єднується з пилососом, необхідно виконати наступну процедуру:

- Увімкніть пилосос.
- Одночасно натисніть і утримуйте кнопки D2 і D3, доки індикатори потужності всмоктування не почнуть послідовно блимати.
- Потім натисніть і утримуйте кнопку E1, доки пилосос не вимкнеться.

Після цього пульт дистанційного керування повинен виконувати свою функцію у стандартному режимі.

V. ЗНЯТТЯ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПИЛУ ТА ФІЛЬТРІВ

Увага!

- Максимальної продуктивності всмоктування можна досягти, коли фільтри чисті, а пилозбирник порожній.
- Кожного разу, коли ви спорожнюєте контейнер для пилу, ми рекомендуємо також очищати фільтри.
- Коли ви прибираєте дуже дрібний пил, пори фільтра можуть забитися. Це зменшує потік повітря, і продуктивність всмоктування погіршується. У такому випадку фільтри необхідно очистити, навіть якщо контейнер ще не заповнений.

Видалення контейнера для пилу

Витягаючи та розбираючи контейнер для пилу В, дотримуйтесь процедури, зазначененої на мал.4. Викидайте бруд, що міститься в контейнері для пилу, разом із звичайним побутовим сміттям. Спорожнений і очищений контейнер повертається в пилосос у зворотному порядку.

ЗАМІНА ВХІДНОГО ФІЛЬТРА

Аби зняти вхідний фільтр, виконайте процедуру, вказану на мал.4. Аби встановити новий вхідний фільтр у пилосос, виконайте дії у зворотному порядку.

ЗАМІНА ВИХІДНИХ ФІЛЬТРІВ

Аби зняти вхідний фільтр, виконайте процедуру, вказану на мал.3. Аби встановити новий вихідний фільтр у пилосос, виконайте дії у зворотному порядку.

VI. ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Очистіть поверхню приладу м'якою вологою ганчіркою, не використовуйте грубі та агресивні миючі засоби!

Аксесуари

Після будь-якого прибирання пилососом рекомендується візуально перевірити щітки або колектори на наявність можливих забруднень. Якщо є забруднення, видаліть їх.

Турбо-щітка (мал.8)

Нитки і волоски обріжте ножицями. Увімкніть пилосос. Пилосос всмокче зрізані волоски та нитки. Якщо волоски або нитки заплуталися навколо кріплення циліндра щітки, і їх неможливо видалити за допомогою вищезазначених кроків, необхідно видалити їх за допомогою відповідного інструменту (наприклад, пінцета).

Для спрощення та зручності обслуговування зніміть верхню кришку, відпустивши фіксатори з боків. Переконайтесь, що на внутрішній стороні сопла (тобто турбіни) немає бруду. Відпустіть два фіксатори на нижній стороні насадки в напрямку стрілки та зніміть кришку. Очистіть простір відповідним інструментом (наприклад, пінцетом). Вставте кришку назад у насадку та закрійте її, відігнувши (ви почуєте клацання).

Контейнер для пилу

Очистіть поверхню та внутрішню частину контейнера м'якою вологою тканиною. Перед повторним використанням дайте всім частинам висохнути.

Вхідні та вихідні фільтри

Промийте фільтри A12, B4, B5, B7 під проточною водою. Перед повторним використанням дайте їм добре висохнути. Обережно витрусьте вхідний фільтр HEPA (A11) або продуйте його. Якщо фільтр HEPA дуже забруднений, ви можете промити його під проточною теплою водою. Дайте йому як слід висохнути.

ОБЕРЕЖНО !

- Не очищуйте фільтри HEPA або інші фільтри будь-якими агресивними миючими засобами або гарячою водою.
- Щоб зберегти параметри фільтрації HEPA-фільтрів, рекомендується використовувати сухий метод очищення.
- Якщо очищати фільтри HEPA водою, їх фільтраційні властивості погіршаться. Фільтр не можна мити більше трьох разів. Після цього необхідно придбати новий фільтр.
- Якщо фільтри не очистити або не замінити, це може привести до пошкодження пилососа!

Інші частини

Очистіть телескопічну всмоктувальну трубку C11 і всмоктувальний шланг C5 вологою тканиною. Перед повторним використанням дайте всім частинам висохнути.

VII. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Якщо дозволяють розміри, на всіх деталях є етикетки матеріалів, що використовуються для виготовлення упаковки, комплектуючих і аксесуарів, а також їх переробки. Символи, зазначені на виробі або в супровідній документації, означають, що використані електричні чи електронні вироби не можна утилізувати разом із побутовими відходами. Для належної утилізації продукту здайте його в спеціальні місця збору, де він буде безкоштовно прийнятий. Відповідна утилізація продукту може допомогти зберегти цінні природні ресурси та запобігти можливим негативним впливам на навколошнє середовище та здоров'я людей, які можуть бути можливими наслідками неправильної утилізації відходів. За більш детальною інформацією звертайтеся до місцевих органів влади або в найближчий пункт збору. За неналежну утилізацію цього типу відходів можуть бути накладені штрафи відповідно до національних правил. Якщо пристрій має бути виведений з експлуатації назавжди, після відключення його від джерела живлення рекомендується відрізати шнур живлення, і таким чином його не можна буде використовувати знову. Витягніть розряджені батарейки та утилізуйте їх відповідним і безпечним способом через спеціальні пункти збору. В жодному разі не утилізуйте батарейки шляхом спалювання!

VIII. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга (В):	вказана на паспортній табличці пристрію
Споживана потужність (Вт):	вказана на паспортній табличці пристрію
Клас захисту:	II.
Вага:	4,3 кг
Розмір виробу:	410 x 265 x 240 мм
Вхідна потужність у вимкненому стані:	0,00 Вт
Рівень шуму:	75 дБ(А)
Пульт дистанційного керування (ETA4517):	- діапазон частот: 433,92 МГц - вихідна потужність (макс.): +13 дБм

Цим ETA a.s. заявляє, що радіообладнання типу ETA4517 відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст Декларації відповідності ЄС доступний за наступною веб-адресою: <http://eta.cz/declaration-of-conformity>

Виробник залишає за собою право змінювати технічні характеристики та аксесуари для відповідних моделей. Технічне обслуговування, яке вимагає втручання у внутрішні частини пристрію, має виконуватися професійним сервісом! Невиконання інструкцій виробника приведе до втрати права на гарантійний ремонт!

HOUSEHOLD USE ONLY. - Тільки для домашнього використання. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS. - Не занурювати у воду або інші рідини.



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. - Щоб уникнути небезпеки задухи, зберігайте поліетиленовий пакет подалі від немовлят і дітей. Не використовуйте пакет у люльках, ліжечках, колясках або манежах. Поліетиленовий пакет - не іграшка.

eta

© DATE 15/7/2019

e.č.21/2019