

# INFINITON

## LAVASECA



**WSD-BBG86WAD**

**ean: 8445639004524**

Antes de utilizar su nuevo producto Infiniton, lea atentamente este manual de usuario, a fin de aprender a usar de manera segura y eficiente las funciones que le ofrece este dispositivo.


|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>Instalación</b>              | <b>3</b>  |
| <b>Información de seguridad</b> | <b>9</b>  |
| <b>Antes de cada lavado</b>     | <b>11</b> |
| <b>Funcionamiento</b>           | <b>16</b> |
| <b>Limpieza y mantenimiento</b> | <b>21</b> |

## Ubicación

Antes de instalar este electrodoméstico Infiniton, deberá escoger una ubicación que cumpla los siguientes requisitos:


1. Superficie rígida, seca y nivelada
2. Evite la luz solar directa
3. Ventilación suficiente
4. La temperatura ambiente debe ser superior a 0°C
5. Mantenga el electrodoméstico alejado de cualquier fuente de calor (Cocinas, calderas, radiadores...)
6. Instale el electrodoméstico en un lugar limpio, donde no se acumule suciedad. No obstruya las entradas de aire del producto.

**! ¡ADVERTENCIA!** La estabilidad es importante para evitar que el electrodoméstico se mueva. Asegúrese de que el producto esté nivelado y sea estable. Para que los niveles de vibración y ruido que emite el electrodoméstico al estar en funcionamiento, sean normales, debe colocarse en una superficie firme y nivelada.

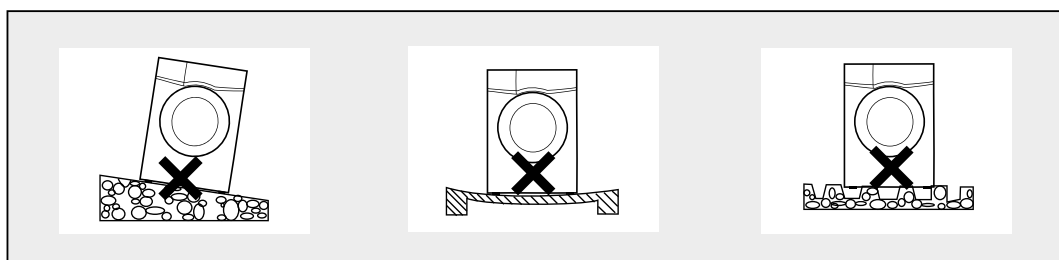

**! ¡ADVERTENCIA!** Asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.

**! ¡ADVERTENCIA!** Asegúrese de mantener las distancias mínimas con respecto a las paredes, tal y como se muestra en la Imagen de la derecha.

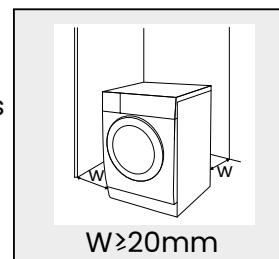

## Transporte

Mueva el electrodoméstico con sumo cuidado. No agarre ninguna parte saliente del producto. La puerta del producto no se puede utilizar bajo ningún concepto como asa para el transporte. Si el electrodoméstico no se puede transportar en posición vertical, puede inclinarse hacia la derecha menos de 30 °.

**! ¡Riesgo de daños y lesiones!** La manipulación inadecuada del aparato puede provocar lesiones.

**! ¡Importante!** El electrodoméstico es muy pesado, por favor, nunca transporte el aparato solo; hágalo siempre con la ayuda de otra persona.

Elimine todos los obstáculos de la ruta de transporte y del lugar de instalación:


– Abra las puertas y retire los objetos que se encuentren en el suelo.

No utilice la puerta abierta como un punto de apoyo.

Retire todos los materiales del embalaje antes de usar el electrodoméstico.

Antes de instalar el producto, verifique que no presente daños visibles desde el exterior. No instale ni utilice el electrodoméstico si está dañado.


No instale el electrodoméstico en una habitación donde exista el riesgo de que se produzcan heladas. A temperaturas cercanas al punto de congelación, es posible que el producto no funcione correctamente. Hay riesgo de daños si se permite que el agua condensada se congele en la bomba y las mangueras.

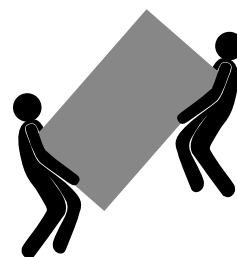

## Retirar los pernos de transporte

Debe quitar todos los pernos de transporte de la parte trasera antes de usar su electrodoméstico por primera vez. De lo contrario, el producto puede producir un movimiento y vibración inusuales, ya que estos pernos de transporte se utilizan para que el tambor del electrodoméstico no sufra daños durante su transporte.

**Nota:** Una vez retirados todos los pernos de transporte, por favor, guárdelos en un lugar seguro para volver a instalarlos en caso de volver a transportar el electrodoméstico.

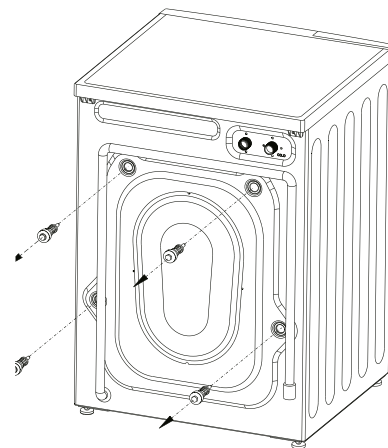

Afloje los pernos de transporte con una llave inglesa.



Retire los pernos, incluidas las piezas de goma, y guárdelos para un posible uso en el futuro



Tape los agujeros con los tapones de goma.

## Nivelar

Una vez que haya situado el electrodoméstico en su lugar habitual de funcionamiento, asegúrese de que está totalmente nivelado. Para ello, deberá ayudarse de un nivel de burbuja. Si el electrodoméstico no estuviera totalmente nivelado, deberá ajustar las patas siguiendo la siguiente figura:



1. Aflojar la contra tuerca
2. Girar el pie hasta que llegue al suelo
3. Ajuste las patas y bloquee las tuercas con la ayuda de una llave inglesa.

## Conexión eléctrica


Este electrodoméstico debe estar conectado con una toma a tierra para su total seguridad. El cable de alimentación de este electrodoméstico está equipado con un enchufe de tres clavijas que se acopla a la toma de corriente estándar de tres clavijas para minimizar la posibilidad de una descarga eléctrica. No corte ni retire, bajo ninguna circunstancia, la tercera clavija de conexión a tierra del cable de alimentación suministrado. Este aparato necesita una toma de corriente estándar de 220-240V-50/60Hz con conexión a tierra de tres clavijas. El cable debe estar asegurado detrás del electrodoméstico y no debe dejarse expuesto o colgando, evitando así, accidentes y/o lesiones. Nunca desenchufe el electrodoméstico tirando del cable de alimentación. Agarre siempre el enchufe con firmeza y tire hacia afuera. No utilice un cable de extensión con este aparato. Si el cable de alimentación es demasiado corto, solicite a un electricista o a un técnico calificado que instale una toma de corriente cerca del electrodoméstico. El uso de un cable de extensión puede afectar negativamente el rendimiento de la unidad.

## Conexión del suministro de agua

Para evitar fugas de agua, por favor, lea atentamente estas instrucciones.

**! ¡ADVERTENCIA!** No retuerza, aplaste ni modifique la manguera suministrada para la entrada de agua en el electrodoméstico.

1. Conecte la manguera del suministro de agua a la válvula de entrada de agua y al grifo de agua fría.
2. Apriete todas las tuercas de las mangueras a mano. Jamás utilice una herramienta para apretar las tuercas.

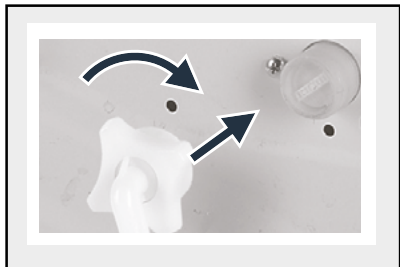

**! ¡IMPORTANTE!** Los modelos con una sola toma de agua no deben conectarse al grifo del agua caliente. De hacerlo, las prendas introducidas en el electrodoméstico sufrirían daños o bien, puede llegar a causar un fallo general en el electrodoméstico.

Cuando haya terminado de realizar la conexión de las tomas de agua, por favor, preste especial atención a comprobar si hay fugas en los puntos de conexión, abriendo los grifos al máximo.

Si se aprecia una fuga, cierre el grifo y retire la tuerca. Vuelva a colocar la tuerca cuidadosamente tras comprobar el sello.




**Nota:** No utilice mangueras de agua viejas o usadas en su nueva lavadora, ya que podrían ocasionar la aparición de manchas en sus prendas.

## Conexión de la manguera de drenaje

El extremo de la manguera de desagüe debe conectarse directamente al desagüe o al fregadero.

**! ¡ADVERTENCIA!** No retuerza ni alargue la manguera de desagüe; de lo contrario, podría dañarla debido a posibles pérdidas de agua.

Si la manguera de desagüe se sale de su alojamiento durante la evacuación del agua, su hogar podría inundarse y usted podría sufrir quemaduras debido a las altas temperaturas que alcanza el agua durante el proceso de lavado. Fije la manguera de desagüe de forma segura para evitar estas situaciones y garantizar que los procesos de toma y evacuación de agua sucedan de forma segura. Hay dos formas de colocar el extremo de la toma de la manguera de desagüe:

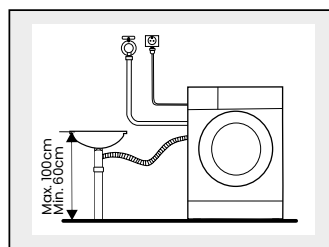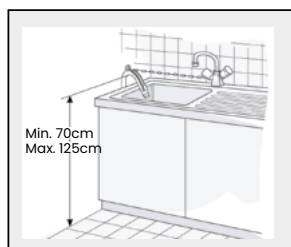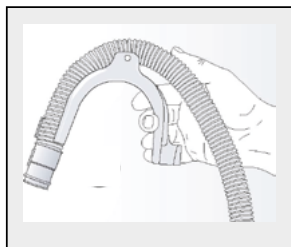


**Opción 1.** Colocando el extremo de la manguera de desagüe en el fregadero, ayudándose de la abrazadera suministrada, tal y como se ilustra en la imagen.

**Opción 2.** Conecte directamente el extremo de la manguera de desagüe directamente a la toma del desagüe del fregadero, tal y como se ilustra en la imagen.

**Nota:** En el caso de que conecte la manguera de desagüe como la opción 1, Para evitar el refluo de agua sucia al interior de la lavadora y facilitar el desagüe, no sumerja el extremo de la manguera en el agua sucia ni la inserte en el desagüe más de 15 cm.

## Instalación de encastre

Antes de instalar la lavadora, lea atentamente estas instrucciones de montaje y consérvelas para futuras consultas. Esta lavadora ha sido diseñada para ser instalada dentro de muebles de cocina. El hueco debe tener las dimensiones indicadas en la Fig.

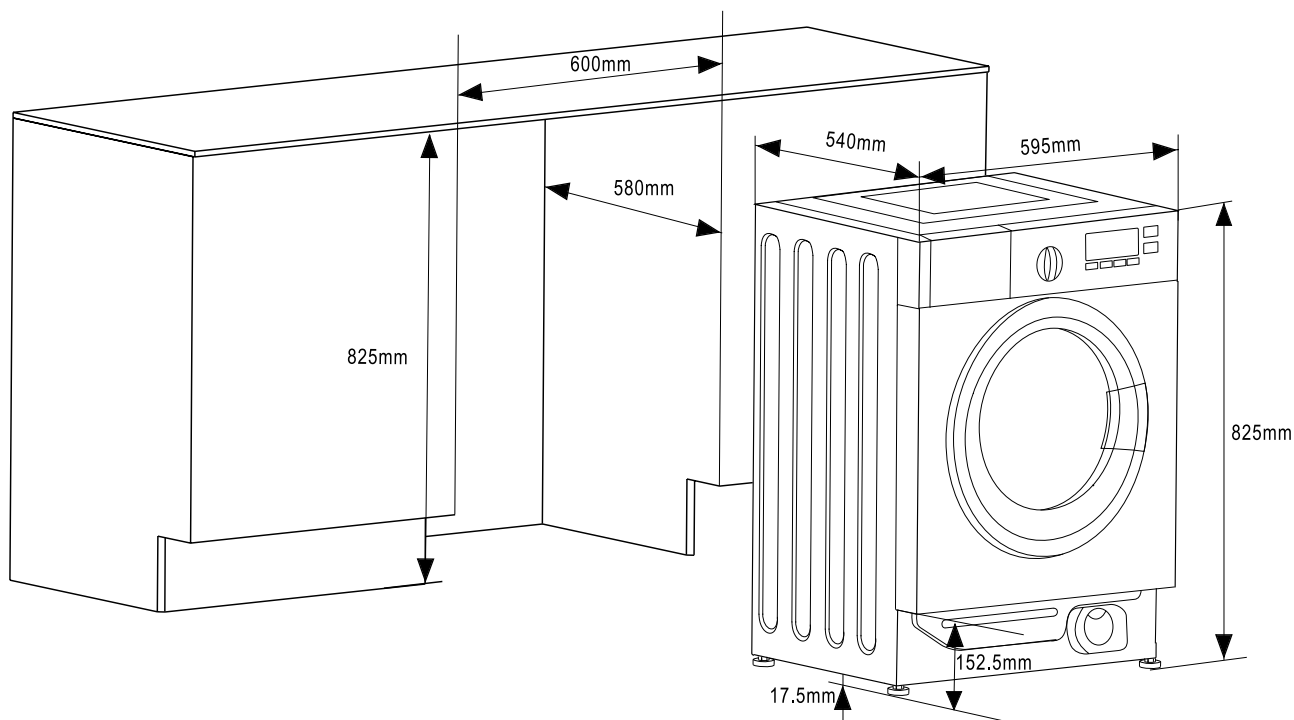


**Nota:** Cuando instale la unidad en la cocina, asegúrese de colocar las mangueras en cualquiera de los dos huecos situados en la parte posterior de la unidad. Esto ayudará a evitar que las mangueras se doblen o queden atrapadas.


## Montaje de la puerta

Este dispositivo se programó originalmente para la instalación de una puerta que se abre de derecha a izquierda o de izquierda a derecha.

Puerta abierta de izquierda a derecha

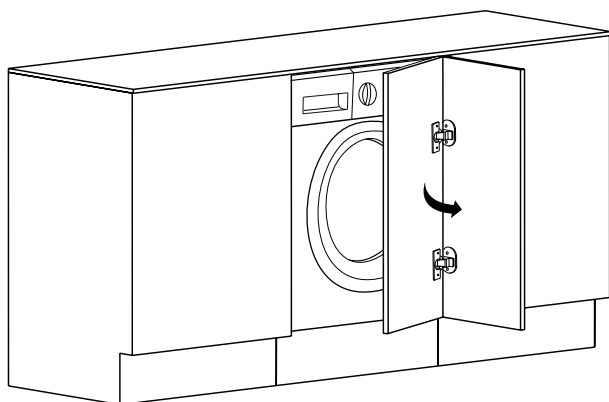


Puerta abierta de derecha a izquierda

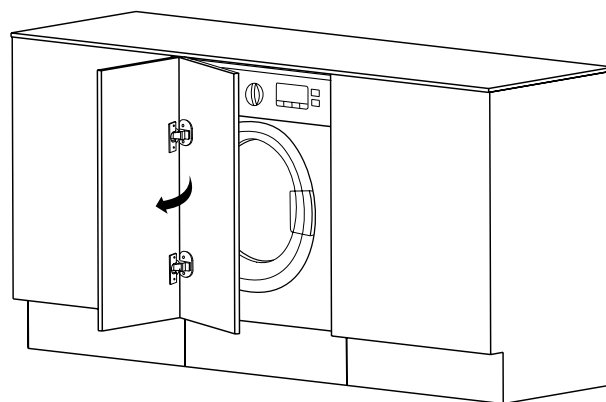


**Materiales para su instalación**


1. Tornillos de rosca (ST4 \* 12)
2. Tornillos de rosca (M5 \* 12)
3. Bisagras
4. Contraímán
5. Separador
6. Papel de posición fija.

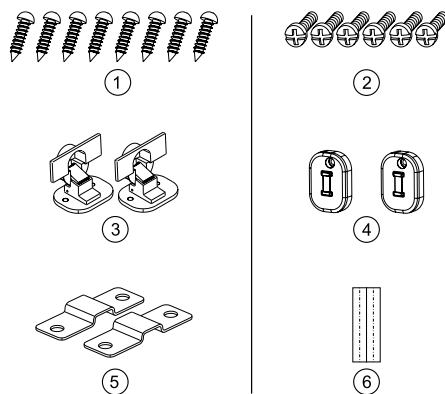**Herramientas para su instalación**


1. Destornillador
2. Taladro
3. Regla
4. Lápiz

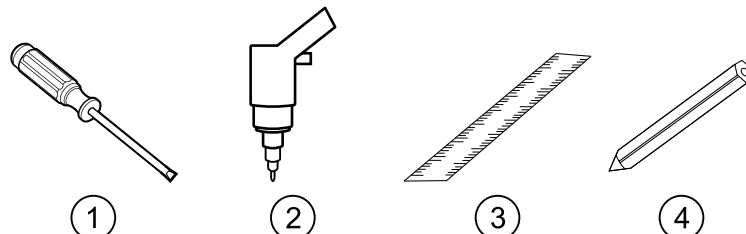**Preparación**

1. Haga una marca en la puerda, de acuerdo con la altura del armario y la lavadora

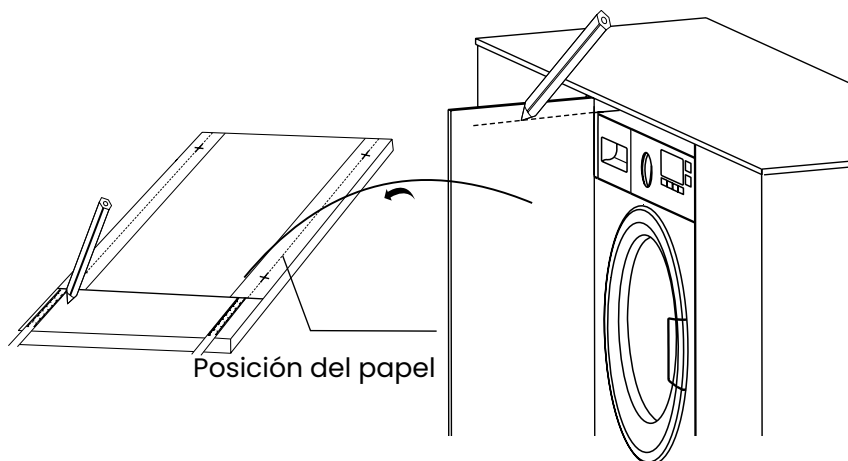


2. Fijar el papel de posición fija en la puerta

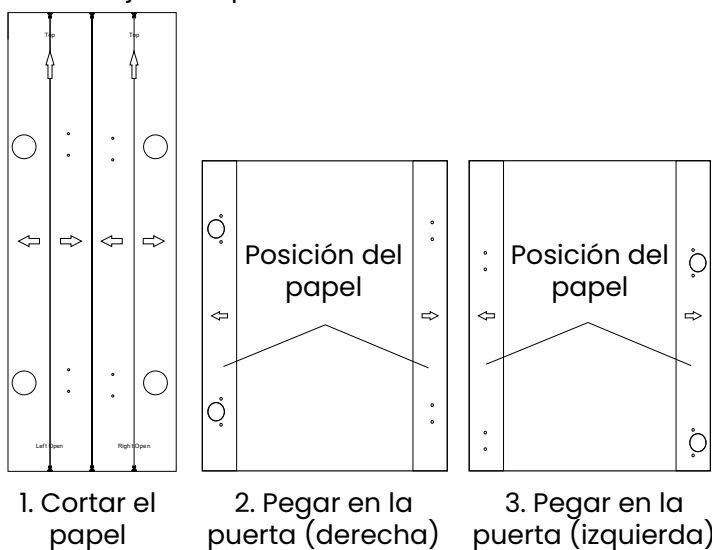


## Realizar orificios en la puerta

1. Haga orificios en la puerta de acuerdo con el papel de posición fija.

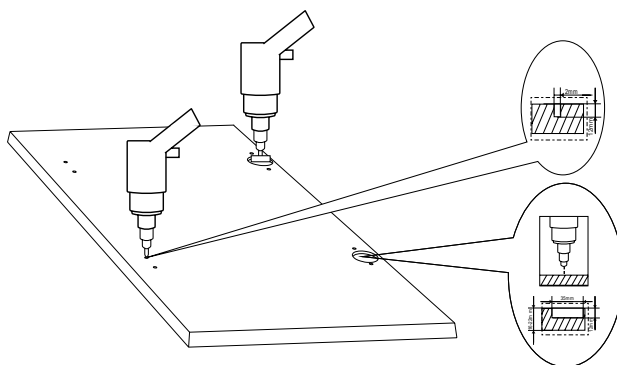


2. Instalación de las bisagras y el espaciador.

Fije las bisagras a la lavadora con los tornillos ST4 \* 12. Las bisagras se pueden ajustar para compensar cualquier grosor desigual de la puerta.

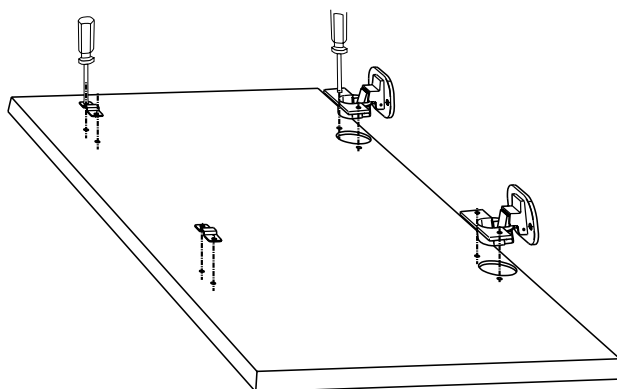


## Instalación de los imanes

Este aparato está preajustado para que la puerta se cierre magnéticamente. Para que este dispositivo funcione correctamente, es necesario atornillar el contraímán en la parte interior de la puerta.

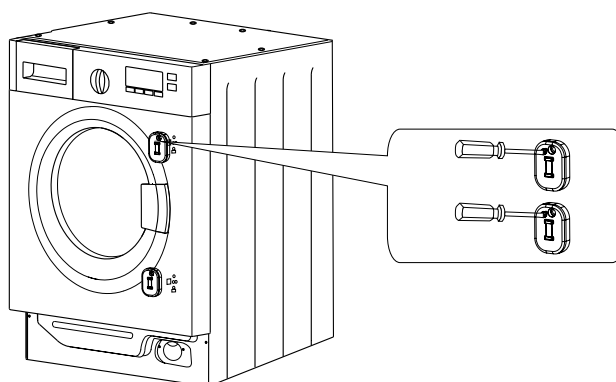

## Instalación de la puerta

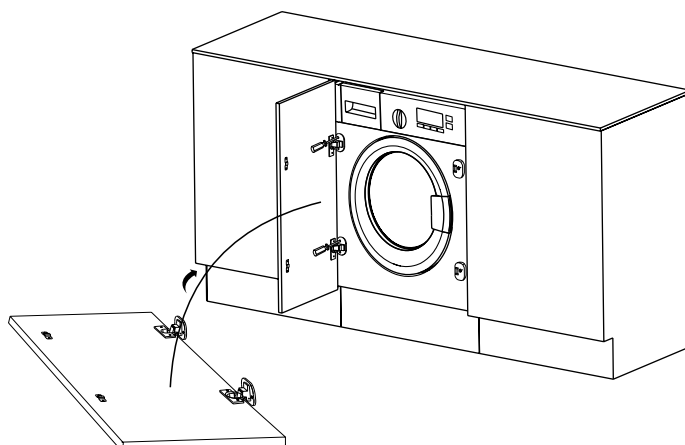



## Seguridad general

Por su seguridad y para garantizar el uso correcto, antes de instalar y utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente este manual del usuario, incluidos sus consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes innecesarios, es importante asegurarse de que todas las personas que usan el aparato estén completamente familiarizadas con su funcionamiento y características de seguridad. Guarde estas instrucciones y asegúrese de que permanezcan con el dispositivo si se mueve o se vende, para que todos los que lo usen durante toda su vida útil estén informados adecuadamente sobre el uso y la seguridad del dispositivo.

Para la seguridad de la vida y la propiedad, mantenga las precauciones de estas instrucciones del usuario, ya que el fabricante no es responsable de los daños causados por la omisión.

## Seguridad de niños y personas vulnerables

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo de manera segura y entienden el peligro involucrado.
- Los niños de a 8 años de edad pueden cargar y descargar este aparato.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario a menos que tengan una edad de 8 años o más y estén supervisados.
- Mantenga todos los envases lejos de los niños. Existe riesgo de asfixia.
- Si está desechando el aparato, saque el enchufe de la toma de corriente, corte el cable de conexión (lo más cerca que pueda del aparato) y retire la puerta para evitar que los niños sufran una descarga eléctrica se caigan o se cierren.

## Conexiones eléctricas

- Asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado por el electrodoméstico, ya que podría dañarse.
- Conecte el equipo a una toma de corriente con conexión a tierra protegida por un fusible que cumpla con los valores de la tabla "Especificaciones técnicas".
- La instalación de la toma de tierra debe ser realizada por un electricista cualificado.
- Asegúrese de que la máquina está instalada de acuerdo con la normativa local.
- Las conexiones de agua y eléctricas deben ser realizadas por un técnico cualificado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad locales.

**! ¡ADVERTENCIA!** No utilice varios enchufes o alargadores.

**! ¡ADVERTENCIA!** El producto no debe tener un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o conectado a un circuito que se encienda y apague regularmente.

**! ¡ADVERTENCIA!** No desconecte el enchufe de la toma de corriente si hay gases inflamables cerca.

**! ¡ADVERTENCIA!** No extraiga nunca el enchufe con las manos mojadas.

**! ¡ADVERTENCIA!** Tire siempre del enchufe, no del cable.


**! ¡ADVERTENCIA!** Desenchufe siempre el producto si no se está utilizando.

## Desembalaje del producto

**⚠ ¡ADVERTENCIA!** El material de embalaje (por ejemplo, películas, espuma de poliestireno) puede ser peligroso para los niños.

¡Existe riesgo de asfixia! Mantenga todos los envases fuera del alcance de los niños.

1. Retire la caja de cartón y el embalaje de espuma de poliestireno.
2. Levante la lavadora y retire el embalaje de la base.
3. Asegúrese de retirar la espuma triangular pequeña (A) junto con el embalaje inferior. De lo contrario, coloque la unidad sobre una superficie lateral y extráigala manualmente.
4. Quite la cinta que sujeta el cable de alimentación y la manguera de drenaje.
5. Retire la manguera de entrada del tambor.

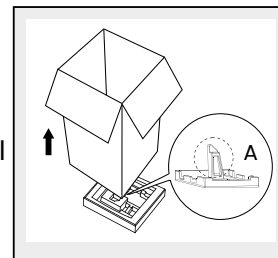


## Retirar los pernos de transporte

Debe quitar todos los pernos de transporte de la parte trasera antes de usar su electrodoméstico por primera vez. De lo contrario, el producto puede producir un movimiento y vibración inusuales, ya que estos pernos de transporte se utilizan para que el tambor del electrodoméstico no sufra daños durante su transporte.

**Nota:** Una vez retirados todos los pernos de transporte, por favor, guárdelos en un lugar seguro para volver a instalarlos en caso de volver a transportar el electrodoméstico.

## Servicio

- Cualquier trabajo eléctrico que se requiera para realizar el servicio técnico del aparato debe ser realizado por un electricista calificado o una persona competente.
- Este producto debe ser reparado por un Centro de Servicio autorizado, y solo deben usarse repuestos originales.

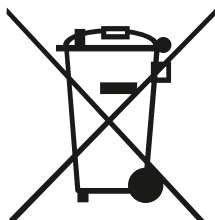

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no puede ser tratado como basura doméstica. En su lugar, debe llevarse al punto de recogida apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Al asegurarse de que este producto se elimine correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por el manejo inadecuado de los desechos de este producto.

Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con las autoridades locales, el servicio de eliminación de desechos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.

## Materiales de embalaje

Los materiales con el símbolo  son reciclables. Deseche el embalaje en un contenedor de recogida adecuado para reciclarlo.

## Eliminación del aparato

1. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
2. Cortar el cable de alimentación y desecharlo.

## Antes del primer ciclo de lavado


Le recomendamos encarecidamente que antes de iniciar por primera vez un ciclo de lavado, elimine el agua residual que puede quedar en la lavadora, resultado de las pruebas y controles de calidad que realiza el fabricante. Desde Infiniton le recomendamos que inicie un ciclo de lavado corto con ropa.

Para ello:


1. Abra el grifo de entrada de agua a la lavadora.
2. Cierre la puerta.
3. Ponga un poco de detergente, aproximadamente 30ml. En el compartimento del detergente.
4. Seleccione e inicie un programa corto.

## Antes de cada lavado


La temperatura ambiente de la lavadora debe oscilar entre 5 – 40°C. Si se usa por debajo de 0°C, la válvula de entrada y el sistema de drenaje pueden congelarse y producir daños en el electrodoméstico. Si la lavadora se instala en condiciones en las que haya riesgo de congelación, debe instalarse inmediatamente en una nueva localización en la que la temperatura ambiente sea superior a 5°C, para garantizar de esta manera que las mangueras de suministro de agua y de drenaje se puedan descongelar antes de su uso.

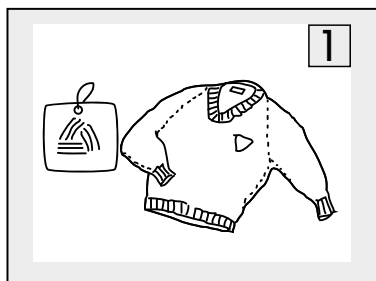


Revise las etiquetas de cuidado de la ropa.

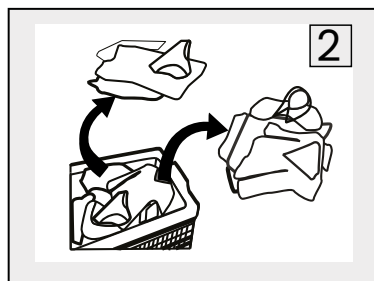


Clasifique la ropa según el color y el tipo de tejido.

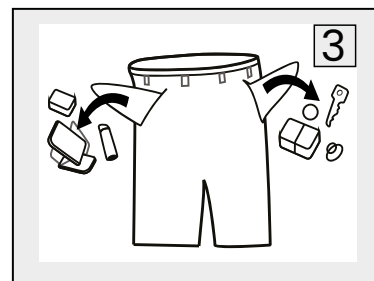


Saque todos los artículos que puedan contener los bolsillos de la ropa.

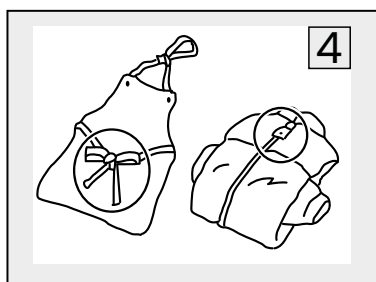

Cierre las cremalleras, botones y ganchos. Los cinturones y lazos sueltos deben atarse.

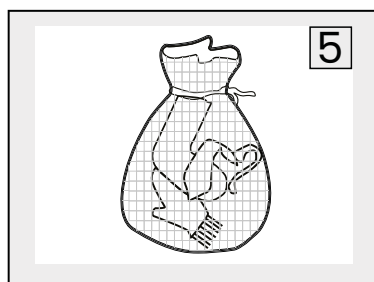

Coloque las prendas pequeñas (medias, cinturones...) Y prendas con ganchos (sujetadores) en una bolsa de tela especial.

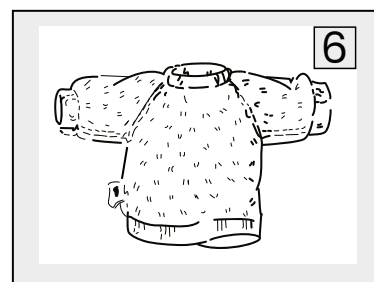

Lave las prendas de pelo largo y que sean susceptibles de hacer bolitas, del revés.

**!ADVERTENCIA!** No introduzca en la lavadora prendas de ropa que hayan estado en contacto con sustancias combustibles o inflamables como cera, aceite, pintura, gasolina, alcohol, queroseno y otros materiales inflamables.

**!ADVERTENCIA!** Lavar prendas sueltas puede crear un desequilibrio en el tambor. Lave siempre más de una prenda para que el centrifugado se produzca sin problemas.

**Nota:** Consulte las etiquetas de cuidado de la ropa y las instrucciones de uso del detergente antes de lavar. Utilice un detergente que no haga espuma o que produzca menos espuma, adecuado para lavar a máquina correctamente.

## Etiquetas de cuidado de la ropa

Los siguientes iconos proporcionan las instrucciones de cuidados para cada prenda. La etiqueta de la prenda contiene símbolos para lavado, blanqueado, secado y planchado, o para limpieza en seco si fuera necesario. Siga las indicaciones de la etiqueta para prolongar la vida de la prendas y reducir los problemas de lavado.

### Lavado

-  Lavado por ebullición a 95°C
-  Lavado de color a 60°C
-  Lavado de color y delicado a 60°C
-  Lavado de color a 40°C
-  Lavado suave a 40°C
-  Lavado muy suave a 40°C
-  Lavado delicado a 30°C
-  Lavado delicado suave a 30°C
-  Lavado delicado muy suave a 30°C
-  Lavado a mano
-  No lavar

**Nota:** El número que aparece en el dibujo especifica la temperatura máxima de lavado en grados Celsius que no se debe superar.

### Secado

-  Secado en tambor/secado a 80°C normal
-  Secado en tambor/secado a 60°C suave
-  No secar en secadora
-  Secado en línea
-  Secado en línea por goteo
-  Secado en plano
-  Secado en plano por goteo
-  Secado en línea a la sombra
-  Secado en línea a la sombra por goteo
-  Secado en horizontal a la sombra
-  Secado en horizontal a la sombra por goteo

**Nota:** Los puntos indican el nivel de secado de la secadora y las líneas indican el tipo y la posición del secado.

### Planchado

-  Planchado a una temp. Máx. De 200°C
-  Planchado a una temp. Máx. De 150°C
-  Planchado a una temp. Máx. De 100°C
-  No planchar

**Nota:** Los puntos indican los rangos de temperatura de planchado (regulador, vapor, planchas de viaje y máquinas de planchado)

### Lejía

-  Cualquier tipo de lejía
-  Solo oxígeno blanqueador
-  No usar lejía

**Nota:** No utilice cantidades de detergente superiores a las recomendadas por el fabricante del producto.

**Nota:** Utilice productos quitamanchas y lejías antes del ciclo de lavado y solo cuando sea necesario.

**Nota:** Ahorre agua y electricidad cargando siempre la lavadora al máximo (la cantidad exacta de ropa depende del programa que se utilice).

## Antes de cada lavado

### Preparar la colada

El primer paso a seguir antes de iniciar el proceso de lavado será separar la ropa de la siguiente manera:

- **Tipo de tejido.** Prestar atención a la etiqueta de la ropa:

Algodón, fibras mixtas, tejidos delicados, sintéticos, lana y prendas que se lavan a mano.

- **Color**

Separe la ropa de color y blanca. Lave la ropa de color nueva por separado.

- **Cargar la ropa en la lavadora**

Lave la ropa de diferentes tamaños en la misma carga, distribuyendo toda la colada de forma uniforme en el interior del tambor, mejorando así la eficiencia del lavado.

- **Ropa delicada**

Lave las prendas pequeñas (medias de nylon, cinturones...) Y prendas que contengan cualquier tipo de gancho, como por ejemplo, sujetadores, en una bolsa de tela o una funda de almohada con cremallera. En el caso de que quiera lavar cortinas, quite siempre las anillas y enganches.

- **Vacíe todos los bolsillos**

Las monedas, los cierres de seguridad... Pueden dañar la ropa y el interior del electrodoméstico.

- **Cierres**

Cierre las cremalleras, botones y ganchos. Los cinturones y los lazos sueltos deben atarse.

- **Eliminar manchas difíciles**

Manchas como el huevo, sangre, leche, café, pueden quitarse con la ayuda de un producto que se debe de aplicar a la zona manchada antes de introducir en el interior de la lavadora. También se puede añadir quitamanchas en el dispensador del detergente.

- **Tintes**

Utilice sólo tintes adecuados para su uso en lavadoras y siga atentamente las instrucciones del fabricante. Hay partes de la lavadora que pueden mancharse con los tintes.

- **Introducir la colada en el interior de la lavadora**

### Añadir detergentes y aditivos


Utilice detergentes con poca espuma y sean eficientes en lavadoras de carga frontal.

La elección del detergente dependerá de:

tipo de tejido (algodón, seda, tejidos mixtos, lana...), Color, temperatura de lavado y los grados y tipos de suciedad.

### Dispensador de detergente

- I Prelavado
- II Detergente
- III Suavizante
- IV Presionar este botón para extraer el dispensador

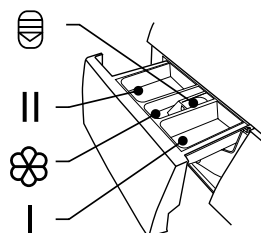

**Nota:** Solo es necesario añadir detergente en el "compartimento I" después de seleccionar la función de prelavado.

| Programa     | I | II | III | Programa           | I | II | III |
|--------------|---|----|-----|--------------------|---|----|-----|
| Algodón      | ● | ○  | ○   | Limpieza de tambor |   |    |     |
| Mix          | ● | ○  | ○   | Centrifugado       |   |    |     |
| Ropa de bebé | ● | ○  | ○   | Edredón            | ● | ○  | ○   |
| Rápido 15'   | ● | ○  | ○   | Lana               | ● | ○  | ○   |
| Lavaseca 1H  | ● | ○  | ○   | ECO 40-60          | ● | ○  | ○   |
| Secado       |   |    |     | Intensivo          | ● | ○  | ○   |
| Lavaseca     | ● | ○  | ○   | Lavado en frío     | ● | ○  | ○   |
| Sintético    | ● | ○  | ○   | Pet Care           | ● | ○  | ○   |

● Obligatorio    ○ Opcional

## Recomendaciones para un buen uso del detergente

| Detergente recomendado                                             | Ciclos de lavado         | Temp. De lavado | Tipo de tejido                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Uso intensivo con agentes blanqueadores y abrillantadores ópticos. | Algodón, ECO 40-60, Mix  | 40              | Ropa blanca hecha de algodón o lino a prueba de ebullición.                   |
| Detergente de color sin blanqueador ni abrillantadores ópticos.    | Algodón, ECO 40-60, Mix. | 40              | Ropa de color hecha de algodón o lino.                                        |
| Detergente de color o suave sin abrillantadores ópticos.           | Frío                     | 20              | Prendas de colores hechas de fibras de fácil cuidado o materiales sintéticos. |
| Detergente de lavado suave.                                        | Rápido 15'               | Frío            | Prendas delicadas, seda, viscosa.                                             |
| Especial para lana.                                                | Lana                     | 40              | Lana                                                                          |

**Nota:** El detergente o aditivo se puede diluir en un poco de agua antes de verterlo en el dosificador de detergente, para evitar que su entrada se bloquee y provoque un desborde de agua. Elija el tipo de detergente adecuado para obtener un rendimiento óptimo de lavado y un consumo mínimo de agua y energía. Para lograr el mejor resultado, es importante una dosificación adecuada de detergente.

Utilice una cantidad reducida de detergente si el tambor no está completamente lleno.

Ajuste siempre la cantidad de detergente a la dureza del agua, si el agua del grifo es blanda, use menos detergente. Dosifique de acuerdo con lo sucia que esté su ropa, la ropa menos sucia requiere menos detergente.

Los siguientes síntomas son un signo de sobredosis de detergente:

- Formación de espuma.
- Malos resultados de lavado y aclarado.

Los siguientes síntomas son un signo de una dosis insuficiente de detergente:

- Ropa gris.
- acumulación de depósitos de cal en el tambor, el elemento calefactor y/o la ropa.

### Observaciones:

Las manchas blancas en tejidos oscuros están causadas por compuestos insolubles que se utilizan actualmente en algunos detergentes en polvo sin fosfatos. Si esto ocurre, sacuda o cepille el tejido, o bien, utilice detergentes líquidos. Utilice solo detergentes y aditivos específicamente fabricados para lavadoras de uso doméstico.

Cuando utilice productos descalcificadores, tintes o lejías durante el prelavado, asegúrese de que son aptos para lavadoras de uso doméstico. Los descalcificadores pueden contener componentes que pueden dañar su lavadora. No utilice disolventes (aguarrás, bencina...). No lave tejidos que hayan sido tratados con disolventes o líquidos inflamables.

### Dosificación:

Siga atentamente las recomendaciones de dosificación del fabricante del detergente.

Dependerá de:

- Grado y tipo de suciedad.
- Cantidad de colada. Siga las instrucciones del fabricante de detergente para cargas completas; media carga: 3/4 de una carga completa; carga mínima (1Kg. aprox.): 1/2 de una carga completa.
- La dureza del agua en su zona. El agua blanda requiere menos detergente que el agua dura.

## Girar y listo

Normalmente las lavadoras traen docenas de programas, en Infiniton también, pero la realidad es que sólo solemos usar 3 de ellos. Sintético, algodón y 30/40 grados. Por eso, simplificar las cosas es pensar en el cliente.

Os aseguramos que nuestros mayores agradecerán la eficacia y la simplicidad, pon el Easy Play en tu vida. Gira la rueda, dale al play y listo. Tu ropa se lavará a la perfección en función del tiempo que tengas disponible.




## ¿Qué es la tecnología Easy play?

Os presentamos las lavadoras Infiniton más sencillas de usar. Las lavadoras Infiniton con tecnología Easy Play son en esencia, la solución para hacer la colada rápido y de forma óptima.


En Infiniton tenemos una filosofía clara; la tecnología debe estar al alcance de todos para mejorar nuestras vidas. Un bien accesible y no exclusivo.

## Easy Play, un juego de niños


Con la tecnología Easy Play de las lavadoras Infiniton, hacer la colada será más fácil que nunca. Esta tecnología ayuda a programar la lavadora de forma intuitiva para que no tengas problemas en tu día a día. Selecciona la temperatura y el tipo de tejido en función de la ropa que vayas a lavar, de esta forma te aseguras que tu ropa quede perfecta.

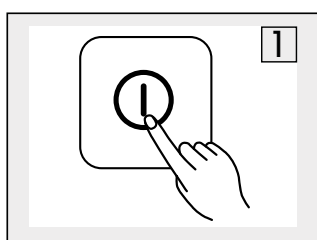


Encender

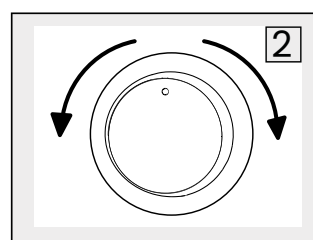

Selecciona el programa adecuado

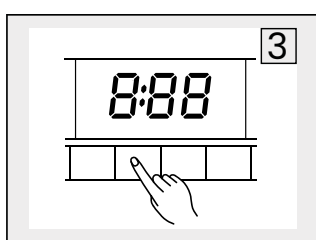

Seleccione la función o mantenga la configuración predeterminada

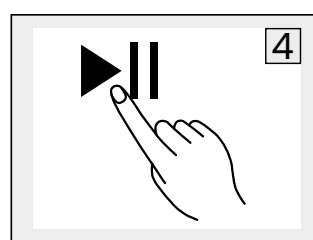

Presione Inicio/Pausa para iniciar el programa


## ¿Por qué el Easy Play es tan importante?

Infiniton simplifica tu vida con nuestras lavadoras. Estas lavadoras desarrollan la mejor tecnología para hacerte la vida mucho más fácil.

Hacer la colada ha dejado de ser una tarea pesada. Haz Easy Play y dedica tu tiempo a cosas realmente importantes, estas lavadoras no sólo cuidan tu ropa más delicada, protegen también los tejidos y texturas de uso más cotidiano.


Descripción del producto

Debido a las innovaciones tecnológicas, es posible que la descripción del producto que aparece en este manual no coincida completamente con su electrodoméstico. Las informaciones más detalladas corresponden al producto final.

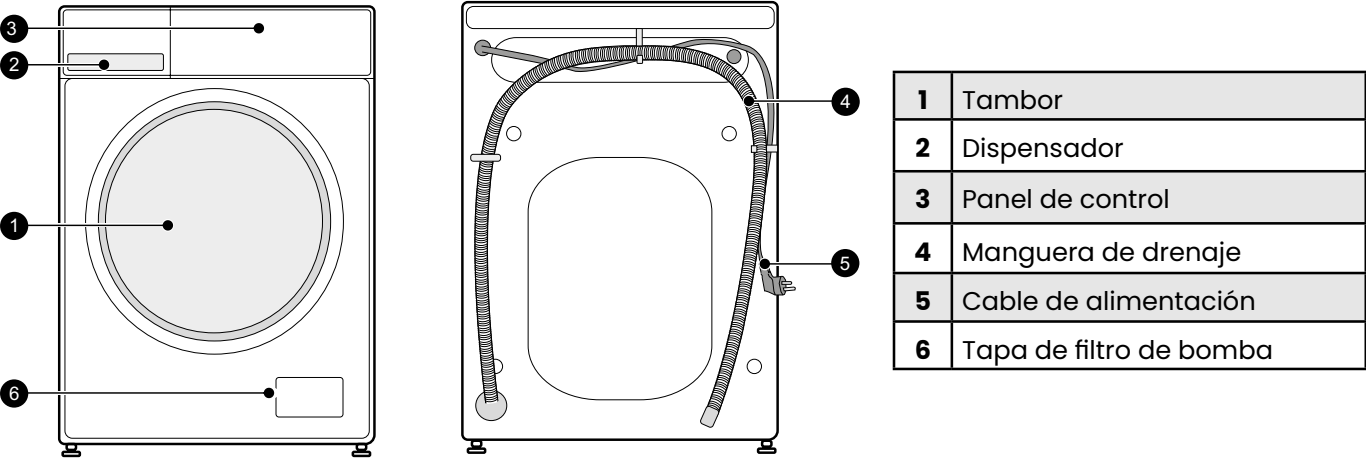


|                                                    |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Dimensiones del producto (alto x ancho x profundo) | 825 x 595 x 575mm              |
| Capacidad máxima de carga (Kg)                     | 8Kg (Lavado) / 6Kg (Secado)    |
| Tensión y frecuencia nominal                       | 220-240V ~ 50Hz                |
| Corriente nominal                                  | 10A                            |
| Potencia total (W)                                 | 1900                           |
| Presión de agua (Mpa)                              | Máxima (1Mpa) Mínima (0.05Mpa) |
| Número de programas                                | 15                             |
| Revoluciones de centrifugado (rpm)                 | 1400rpm                        |

Descripción del panel de control

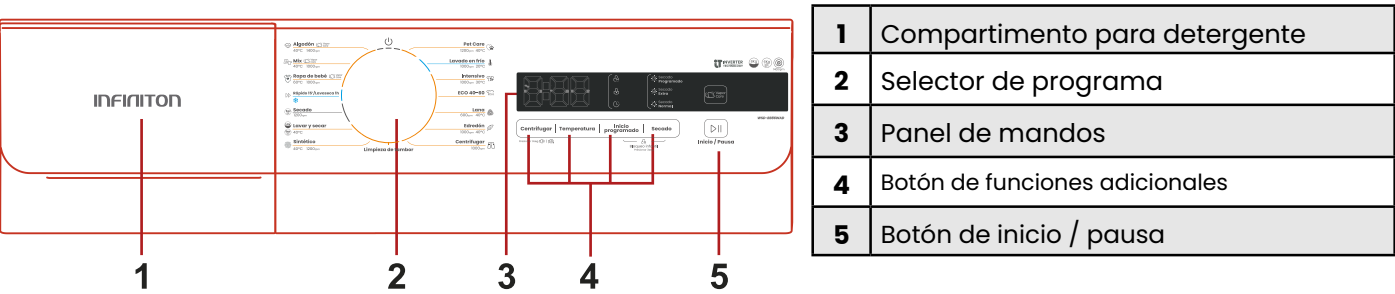


Selector de programa

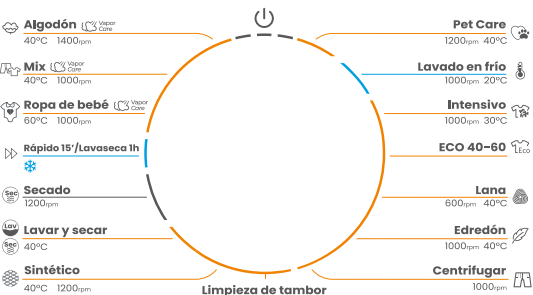

- Para seleccionar el programa deseado, gire el selector de programa en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario hasta que el marcador del selector de programa se encuentre en el programa que desee.
- Asegúrese de que el selector de programa esté colocado en el programa que desee.




Panel de control

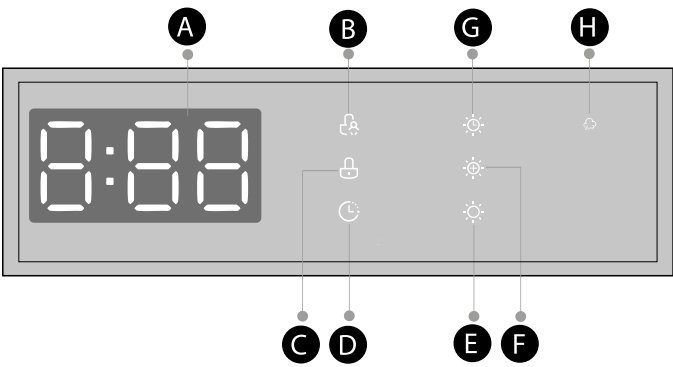

|   |                   |
|---|-------------------|
| A | Display           |
| B | Bloqueo infantil  |
| C | Bloqueo de puerta |
| D | Inicio programado |
| E | Secado normal     |
| F | Secado extra      |
| G | Secado programado |
| H | Vapor Care        |

\*El panel LED muestra el inicio en diferido de lavado (si se hubiese establecido), temperatura seleccionada, la velocidad de centrifugado. Se muestra “--” una vez finalizado el programa seleccionado. El panel también indica si se ha producido un fallo en la máquina.

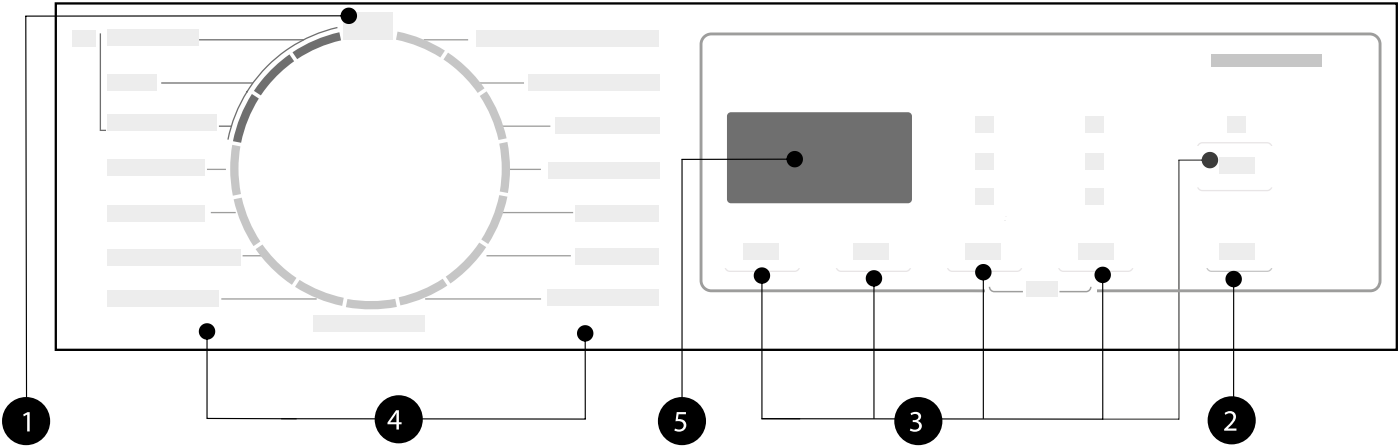

|   |                                                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Encender / Apagar</b><br>Encienda o apague la lavadora                                                             |
| 2 | <b>Inicio / Pausa</b><br>Inicie o pause el programa seleccionado                                                      |
| 3 | <b>Opciones</b><br>Permite seleccionar funciones adicionales y se ilumina cuando se selecciona.                       |
| 4 | <b>Programas</b><br>Programas disponibles según el tipo de ropa que desee lavar                                       |
| 5 | <b>Display</b><br>El display muestra los ajustes, el tiempo restante estimado, las opciones y los mensajes de estado. |

Tabla de programas

|                                                                                 | Programa                      | Temp. Lavado (°C) | Centrif. (rpm) | Carga máx. De ropa L/s | Funciones adicionales                                                                                                                                                                                                                                 | Duración de Programa (h:min) | Tipo de ropa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Algodón</b>                | 40                | 1400           | 8.0/6.0                |    | 3:39                         | Tejidos resistentes al desgaste y al calor, de algodón o lino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <b>Mix</b>                    | 40                | 1000           | 8.0/6.0                |    | 1:20                         | Carga mixta compuesta por textiles de algodón y sintéticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>Ropa de bebé</b>           | 60                | 1000           | 8.0/6.0                |    | 2:01                         | Con el lavado de la ropa del bebé, la ropa queda más higiénica y el aclarado es más eficaz para proteger la piel del bebé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <b>Rápido 15'/Lavaseca 1h</b> | Frío              | 800/--         | 2.0/1.0                |  /                                                                                  | 0:15/0:58                    | Este procedimiento está predeterminado en Rápido 15', pulse el "Secar" para cambiar a Lavaseca 1h.<br>Rápido 15' - Este procedimiento es adecuado para lavar rápidamente poca ropa y no muy sucia.<br>Lavaseca 1h - Para ropa sintética pequeña o camisas. La limitación de carga es de 1 kg (unas 4 camisas).                                                                                                                                |
|  | <b>Secado</b>                 | --                | 1200           | --/6.0                 |                                                                                     | 4:09                         | Selecciónelo para secar la ropa, la temperatura es variable. El tiempo de secado depende de la carga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>Lavaseca</b>               | 40                | --             | 6.0/6.0                |                                                                                     | 5:16                         | El programa estándar para el lavado y secado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>Sintético</b>              | 40                | 1200           | 4.0/3.0                |                                                                                     | 3:18                         | Para lavar artículos sintéticos, por ejemplo: camisas, abrigos, mezclas. Para el lavado de tejidos de punto, la cantidad de detergente debe reducirse debido a su estructura de hilo suelto y a la facilidad con que se forman burbujas.                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                 | <b>Limpieza de tambor</b>     | 90                | --             | --/--                  |                                                                                                                                                                    | 1:18                         | El tambor y el conducto están especialmente diseñados para su limpieza. Se aplica una esterilización a alta temperatura de 90°C para que el lavado de la ropa sea más ecológico. Cuando se ejecuta este programa, no se puede añadir ropa ni otros productos de lavado. Si se añade una cantidad adecuada de agente blanqueador de cloro, la limpieza del tambor será mejor. Puede utilizar este programa regularmente según sus necesidades. |
|                                                                                 | <b>Centrifugado</b>           | --                | 1000           | 8.0/--                 |                                                                                                                                                                    | 0:12                         | Centrifuga la colada y luego escurre el agua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                 | <b>Edredón</b>                | 40                | 1000           | 8.0/--                 |                                                                                                                                                                    | 1:48                         | Este programa está especialmente diseñado para el lavado de ropa voluminosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                 | <b>Lana</b>                   | 40                | 600            | 2.0/--                 |                                                                                                                                                                    | 1:07                         | Tejidos de lana o lana mezclada lavables a mano o a máquina. Programa de lavado especialmente suave para evitar el encogimiento y pausas de programa más largas (los tejidos reposan en el detergente).                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                 | <b>ECO 40-60</b>              | --                | --             | 8.0/--                 |                                                                                                                                                                    | 3:38                         | Lavado de ropa de colores brillantes, esto puede proteger mejor los colores. Predeterminado 40°C, que no es ajustable, adecuado para el lavado de ropa a unos 40°C-60°C.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                 | <b>Intensivo</b>              | 30                | 1000           | 4.0/--                 |                                                                                                                                                                    | 3:48                         | Para aumentar los efectos del lavado, se aumenta el tiempo de lavado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                 | <b>Lavado en frío</b>         | 20                | 1000           | 4.0/--                 |                                                                                                                                                                    | 1:08                         | Capaz de limpiar ropa de algodón ligeramente sucia, a una temperatura nominal de 20°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                 | <b>Pet Care</b>               | 40                | 1200           | 4.0/--                 |                                                                                                                                                                    | 2:04                         | Elimine el pelo de la ropa en profundidad para evitar la proliferación de gérmenes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

NOTA: LA DURACIÓN DEL PROGRAMA PUEDE VARIAR EN FUNCIÓN DEL VOLUMEN DE CARGA, EL AGUA DEL SUMINISTRO, LA TEMPERATURA AMBIENTAL Y LAS FUNCIONES ADICIONALES SELECCIONADAS.

La temperatura del agua de lavado del programa es la predeterminada de fábrica.

(\*\*) Debido al reducido tiempo de lavado de este programa, recomendamos utilizar menos detergente. El programa puede durar más de 15 minutos si la máquina detecta una carga no homogénea. Puede abrir la puerta de la máquina una vez que hayan transcurrido dos minutos después que se haya terminado una operación de lavado. (El período de dos minutos no se incluye en la duración del programa).

El programa Eco 40-60 permite lavar ropa de algodón con suciedad normal considerada lavable a 40°C o 60°C, en el mismo ciclo, y este programa se utiliza para evaluar la conformidad con la legislación de la UE en cuanto al diseño ecológico.

## Consumos

| Programa                           | Capacidad nominal Kg. | Ajuste de temperatura °C | Duración del programa Horas: Minutos | Consumo de energía en kwh/ciclo | Consumo de agua en litros/ciclo operativo | Temperatura Máxima °C <sup>(1)</sup> | Humedad residual en % /centrifugado en rpm <sup>(2)</sup> |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Algodón</b>                     | 8.0                   | 40                       | 3:39                                 | 0.998                           | 71                                        | 40                                   | 60%/1400                                                  |
| <b>Mix</b>                         | 8.0                   | 40                       | 1:20                                 | 0.754                           | 71                                        | 40                                   | 65%/1000                                                  |
| <b>Lavado en frío</b>              | 4.0                   | 20                       | 1:08                                 | 0.195                           | 44                                        | 20                                   | 65%/1000                                                  |
| <b>Ropa de bebé</b>                | 8.0                   | 60                       | 2:01                                 | 1.317                           | 71                                        | 60                                   | 65%/1000                                                  |
| <b>Rápido 15</b>                   | 2.0                   | Frío                     | 0:15                                 | 0.030                           | 31                                        | Frío                                 | 70%/800                                                   |
| <b>ECO 40-60<sup>(3)</sup></b>     | 8.0                   | --                       | 3:38                                 | 0.699                           | 61                                        | 35                                   | 53.9%/1351                                                |
|                                    | 4.0                   | --                       | 2:48                                 | 0.348                           | 45                                        | 29                                   | 53.9%/1351                                                |
|                                    | 2.0                   | --                       | 2:48                                 | 0.186                           | 36                                        | 24                                   | 53.9%/1351                                                |
| <b>Lavar y secar<sup>(4)</sup></b> | 6.0                   | --                       | 9:30                                 | 3.820                           | 100                                       | 27                                   | 3%/1400                                                   |
|                                    | 3.0                   | --                       | 7:00                                 | 1.955                           | 75                                        | 24                                   | 3%/1400                                                   |

Los datos anteriores son sólo de referencia y pueden cambiar debido a las diferentes condiciones reales de uso.

Los valores indicados para programas distintos del programa ECO 40-60 y el ciclo de lavado y secado son meramente indicativos.

En relación con EN IEC 62512:2020+AI1:2020, EN 60456:2016+AI1:2020 Con (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, (UE) 2021/340, (UE) 2021/341, La clase de eficiencia energética de la UE es: D

Programa de ensayo energético: ECO 40-60. Otros por defecto.

Media carga para máquina de 8,0Kg: 4,0 kg.

Cuarto de carga para máquina de 8,0 kg: 2,0 kg.

Programa de prueba de energía: Lavado y Secado; Nivel de Secado: d-3, Extra Seco y Otro por defecto.

Carga en seco para máquina de 8,0Kg: 6,0Kg, Media carga máquina: 3,0Kg.

1) La temperatura más alta alcanzada por la colada en el ciclo de lavado durante al menos 5 minutos.

2) La humedad residual después del ciclo de lavado en porcentaje de contenido de agua y la velocidad de centrifugado a la que se alcanzó.

3) El programa ECO 40-60 es capaz de lavar ropa de algodón normalmente sucia declarada lavable a 40°C o 60°C, juntos en el mismo ciclo. Este programa se utiliza para evaluar el cumplimiento del reglamento (UE) 2019/2023.

4) El programa de Lavado y Secado, nivel de secado Extra Seco es capaz de limpiar ropa de algodón normalmente sucia declarada como lavable a 40°C o 60°C, juntos en el mismo ciclo, y secarla de tal manera que pueda guardarse inmediatamente en un armario. Este programa se utiliza para evaluar el cumplimiento del reglamento (UE) 2019/2023.

Los programas más eficientes en términos de consumo de energía suelen ser los que se realizan a temperaturas más bajas y de mayor duración.

Cargar la lavadora-secadora doméstica hasta la capacidad indicada para los respectivos programas contribuirá al ahorro de energía y agua.

El ruido y el contenido de humedad restante están influenciados por la velocidad de centrifugado: cuanto mayor sea la velocidad de centrifugado, mayor será el ruido y menor el contenido de humedad restante.

En caso de interrupción del suministro eléctrico durante el funcionamiento de la máquina, una memoria especial almacena el programa seleccionado. La máquina continuará el programa cuando se restablezca el suministro eléctrico.

## Funciones adicionales

### Centrifugar

Cuando sea necesario, la velocidad de centrifugado puede ajustarse pulsando este botón en los siguientes pasos: 0-400-600-800-1000-1200-1400

### Inicio programado

1. Seleccione un programa
2. Pulse el botón de Inicio programado para elegir el tiempo de 0-24h
3. Pulse [Inicio/Pausa] para iniciar la operación.

Cancelar la función:

Pulse el botón [Inicio programado] antes de iniciar el programa. Si el programa ya se ha iniciado, deberá apagar la unidad para reiniciar.

### Vapor Care

El vapor se aplica a las coladas diarias. El vapor puede penetrar profundamente en la fibra, lo que elimina eficazmente bacterias y gérmenes, evitando olores y protegiendo su salud.

### Temperatura

Cuando sea necesario, la temperatura de lavado puede ajustarse pulsando el botón de temperatura en los siguientes pasos:

Frío - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C.

### Bloqueo Infantil

Para evitar el uso incorrecto por parte de los niños.

Pulse [Inicio Programado] y [Secado] simultáneamente durante 3 seg.

hasta que suene un pitido. El indicador de bloqueo para niños se iluminará.

### PRECAUCIÓN:

Cuando el bloqueo para niños está activado, la pantalla mostrará alternativamente "CL" y el tiempo restante.

Al pulsar cualquier otro botón, el indicador de Bloqueo Infantil parpadeará durante 3 seg.

El bloqueo infantil sólo puede desactivarse pulsando simultáneamente los dos botones [Inicio Programado] y [Secado].

Desactive el bloqueo infantil antes de seleccionar un nuevo programa.

### Silenciar las señales sonoras

1. Seleccione un programa
2. Pulse el botón [Temperatura] durante 3 segundos, para silenciar temporalmente las señales acústicas. Para reactivar el sonido, pulse de nuevo el botón durante 3 segundos. El ajuste se mantendrá hasta el siguiente reinicio.

### PRECAUCIÓN:

Después de silenciar esta función, los sonidos no se activarán más.

### Secado

Pulse el botón Secado repetidamente para elegir el nivel de secado deseado:

 **Secado programado** Secado de la colada y acabado en el tiempo indicado (30/60/90/120/180 minutos).

 **Secado Extra** La ropa se seca completamente para poder usarla directamente.

 **Secado Normal** La ropa está lista para guardarla en el armario.

### **Consejos para el secado:**

Centrifugue bien la ropa antes de secarla.

Para garantizar un secado correcto, clasifique la ropa según el tipo de tejido y la temperatura de secado.

### **Ropa no apta para el secado.**

No deben secarse prendas especialmente delicadas, como cortinas sintéticas, lana y seda, prendas con inserciones metálicas, medias de nailon, prendas voluminosas, como anoraks, cubrecamas, colchas, sacos de dormir y edredones.

La ropa acolchada con gomaespuma o materiales similares no debe secarse a máquina.

Los tejidos que contengan residuos de lociones fijadoras o lacas para el pelo, disolventes para uñas o soluciones similares no deben secarse a máquina para evitar la formación de vapores nocivos.

**⚠ ¡ADVERTENCIA!** Antes de limpiar, desenchufe primero el enchufe de alimentación; No conecte ni desconecte el enchufe con las manos mojadas, porque existe el riesgo de descarga eléctrica y lesiones. No derrame agua directamente sobre el electrodoméstico, evitando así la oxidación, fugas de electricidad y accidentes.

Una limpieza regular de este electrodoméstico ayuda a prolongar su vida útil.

## Limpieza externa

Limpie el polvo acumulado en la superficie del electrodoméstico con frecuencia.

Después de usar detergente, asegúrese de enjuagarlo con agua limpia y luego séquelo con un paño.


**Nota:** Jamás utilice estropajos metálicos, ya que podría dañar las superficies pintadas, cromadas y de plástico.

**⚠ ¡ADVERTENCIA!** No utilice cepillos de cerdas, cepillos metálicos, detergente, jabón en polvo, detergente alcalino, benceno, gasolina, ácido, agua caliente y otros elementos corrosivos o solubles para limpiar la superficie del electrodoméstico, la junta de la puerta, las piezas decorativas de plástico, etc. para evitar daños. Seque con cuidado la junta de la puerta, limpie la ranura con un palillo de madera envuelto con hilo de algodón.

## Limpieza de la puerta





Limpie el cristal y la junta de la puerta después de cada lavado para eliminar posibles pelusas y/o restos de detergente/suavizante, ya que pueden producirse fugas.

Si se encuentra cualquier mancha de óxido dentro del tambor, debe eliminarse con detergente sin cloro.

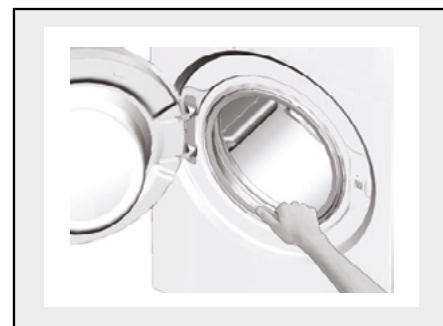

## Limpieza del dispensador de detergente

1. Abra el dispensador de detergente, presione el mecanismo de bloqueo y extraiga por completo el dispensador del hueco.
2. Limpie con abundante agua el dispensador, eliminando así, restos de suavizante y detergente.
3. Limpie el hueco del dispensador con un cepillo suave.
4. Inserte el dispensador en el hueco hasta que el mecanismo de bloqueo haga clic.

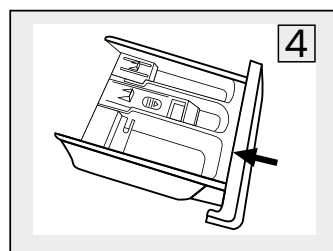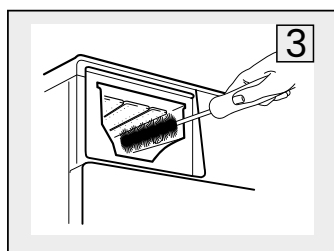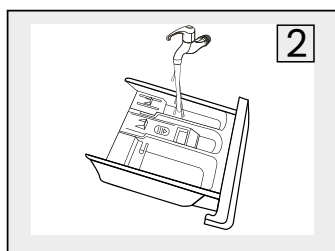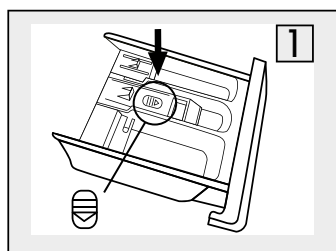

**¡Importante!** Dependiendo del modelo, el mecanismo de bloqueo del dispensador de detergente puede variar en símbolo y ubicación. La figura anteriormente descrita se trata sólo de una referencia.




**Nota:** No utilice agentes abrasivos o de tipo cáustico para limpiar las piezas de plástico.

**Nota:** Realice una limpieza completa del dispensador de detergente, siguiendo los pasos anteriormente, al menos una vez al mes, para asegurar el funcionamiento normal del electrodoméstico.

## **Limpieza del filtro de entrada de agua**

**Nota:** Si nota una disminución del flujo de agua, es una señal que indica que el filtro debe limpiarse.

1. Cierre el grifo y retire la manguera de suministro de agua del mismo.
2. Limpie el filtro con un cepillo.
3. Desenrosque la manguera de suministro de agua de la parte trasera de la máquina. Extraiga el filtro con unos alicates de punta larga.
4. Utilice un cepillo para limpiar el filtro.
5. Vuelva a instalar el filtro en la entrada de agua y conecte de nuevo la manguera de suministro de agua.
6. Limpie el filtro de entrada cada 3 meses para garantizar el funcionamiento normal del electrodoméstico.


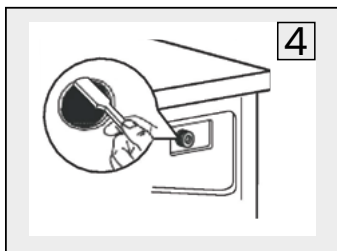
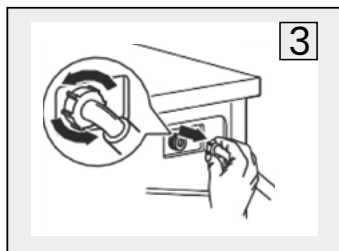
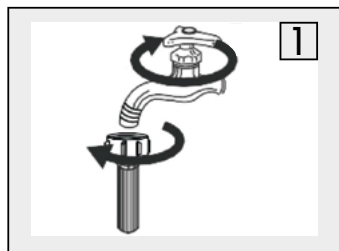


## **Limpieza del filtro de la bomba de desagüe**

**Nota:** Asegúrese de que la máquina ha terminado el ciclo de lavado y está vacía. Apáguela y desconéctela antes de limpiar el filtro de la bomba de desagüe.

**¡Importante!** Tenga cuidado con el agua caliente. Deje que el agua se enfríe. Riesgo de quemaduras.

1. Abra la tapa inferior, situada en el frontal de la lavadora.
2. Abra el filtro girando hacia el lado contrario de las agujas del reloj.
3. Extraiga con cuidado todos los cuerpos extraños que se encuentren dentro.
4. Vuelva a introducir el filtro girando en el sentido de las agujas del reloj y cierre la tapa.

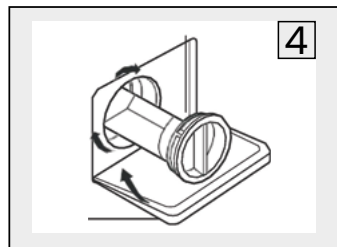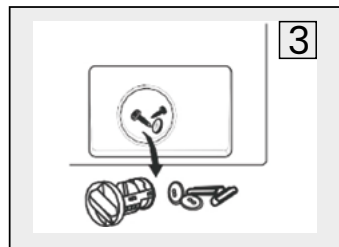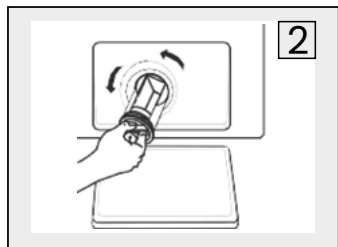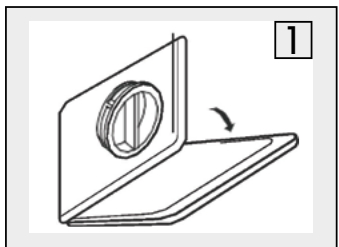

**Nota:** Limpie el filtro periódicamente cada 3 meses para garantizar el funcionamiento normal del electrodoméstico.

**¡Importante!** Cuando el electrodoméstico está en uso y dependiendo del programa seleccionado puede haber agua caliente en la bomba. No retire nunca la tapa de la bomba durante un ciclo de lavado, espere siempre a que el electrodoméstico haya terminado el ciclo y esté vacío. Cuando vuelva a colocar la tapa, asegúrese de que está bien apretada.

## Solución de problemas

Siempre que haya un problema con el electrodoméstico, compruebe si puede resolverlo siguiendo las tablas siguientes. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

| DESCRIPCIÓN                                                                 | POSIBLE CAUSA                                                                                                            | SOLUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La lavadora no se inicia                                                    | La puerta no está bien cerrada.<br>La ropa se atasca                                                                     | Compruebe si la ropa no está bien colocada.<br>Cierre bien la puerta y vuelva a iniciar.                                                                                                                                                    |
| La puerta no se abre                                                        | Puede que esté activado el bloqueo infantil (si lo tiene)                                                                | Desconecte de la red eléctrica y reinicie.                                                                                                                                                                                                  |
| Pequeñas fugas de agua                                                      | Conexiones de agua y manguera de drenaje                                                                                 | Compruebe y fije bien a las conexiones la manguera de entrada de agua y limpie la manguera de salida de agua.                                                                                                                               |
| Residuos de detergente en el dispensador                                    | El detergente está húmedo y/o coagulado. En la mayoría de los casos suele pasar por utilizar detergente en polvo.        | Limpie el dispensador de detergente                                                                                                                                                                                                         |
| El display no funciona<br>(Si el modelo dispone de display)                 | Problema de conexión con la placa base.                                                                                  | Desconecte de la red eléctrica y compruebe que el enchufe de red esté conectado correctamente.                                                                                                                                              |
| Ruido anormal                                                               | No se han extraído los pernos de transporte.<br>El suelo es irregular y está desnivelado.                                | Comprobar si se han extraído correctamente todos los pernos de transporte. Asegúrese de que el electrodoméstico está nivelado con la ayuda de un nivel.                                                                                     |
| La ropa tiene restos de detergente.                                         | Puede que con algunos detergentes aparezcan en la ropa partículas de detergente no disueltas en forma de puntos blancos. | Realice un aclarado adicional o limpie la ropa con un cepillo una vez que se haya secado.                                                                                                                                                   |
| Hay puntos grises en la colada.                                             | Hay aceite no tratado, crema o ungüento en la colada.                                                                    | En el próximo lavado utilice la cantidad de detergente indicada en el envase.                                                                                                                                                               |
| El ciclo de centrifugado no se realiza o se realiza después de lo esperado. | No es un fallo. Se ha activado el sistema de control de carga no homogénea.                                              | El sistema de control de carga no homogénea intentará distribuir la ropa. El ciclo de centrifugado comenzará una vez que la ropa se haya distribuido. En el próximo lavado distribuya la ropa de forma homogénea en el interior del tambor. |



**Lista de código de errores**

La siguiente lista le mostrará una serie de códigos de errores que pueden aparecer en el display de su lavadora.

| DESCRIPCIÓN | POSIBLE CAUSA                                                 | SOLUCIÓN                                                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E30</b>  | La puerta no se ha cerrado bien                               | Cierre bien la puerta y reinicie.                                                                                                       |
| <b>E10</b>  | Problema con la inyección de agua durante el ciclo de lavado. | Compruebe si la presión del agua es suficientemente alta.<br>Enderece la tubería de agua.<br>Limpie el filtro de la válvula de entrada. |
| <b>E21</b>  | Exceso de tiempo dedicado al agua de drenaje                  | Compruebe que el filtro de drenaje no está bloqueado.                                                                                   |
| <b>E12</b>  | Rebosamiento de agua.                                         | Reinicie la unidad.                                                                                                                     |
| <b>EXX</b>  | Otros                                                         | Reinicie la unidad.<br>Si el mensaje persiste, por favor, póngase en contacto con su servicio técnico.                                  |

# INFINITON

## Washer dryer machine



**WSD-BBG86WAD**  
**ean: 8445639004524**

Before using your new Infiniton product, please read this user manual carefully to learn how to safely and efficiently use the features offered by this device.


|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>Index</b>                      | English   |
| <b>Installation</b>               | <b>27</b> |
| <b>Safety information</b>         | <b>33</b> |
| <b>Before use</b>                 | <b>35</b> |
| <b>How to use</b>                 | <b>40</b> |
| <b>Maintenance &amp; Cleaning</b> | <b>45</b> |

## Location

Before installing this Infiniton appliance, you must choose a location that meets the following requirements:


1. Rigid, dry and level surface
2. Avoid direct sunlight
3. Sufficient ventilation
4. The ambient temperature must be above 0°C
5. Keep the appliance away from any heat source (cookers, boilers, radiators, etc.).
6. Install the appliance in a clean place, where there is no accumulation of dirt. Do not obstruct the air inlets of the product.

**! WARNING!** Stability is important to prevent the appliance from moving. Ensure that the product is level and stable. To ensure that the vibration and noise levels emitted by the appliance during operation are normal, the appliance should be placed on a firm and level surface.

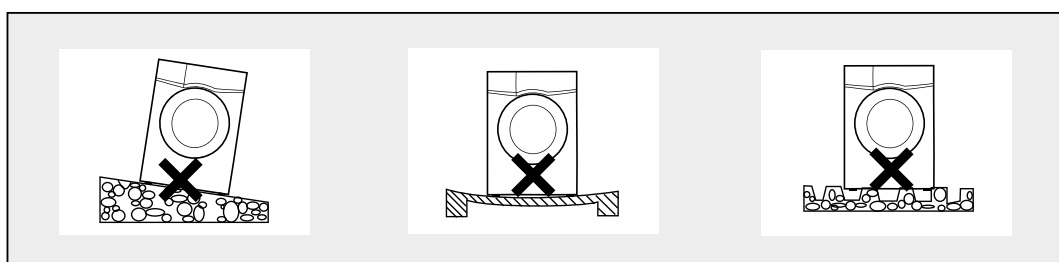

**! WARNING!** Make sure the power cable is not trapped or damaged is not trapped or damaged.

**! WARNING!** Be sure to maintain the minimum distances from the walls, as shown in the picture on the right.

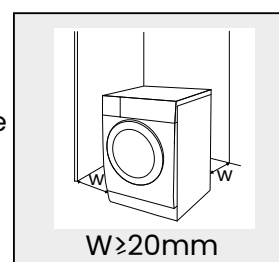

## Transport

Move the appliance with extreme care. Do not grip any protruding parts of the product. The door of the product must not be used as a carrying handle under any circumstances. If the appliance cannot be transported in an upright position, it can be tilted to the right less than 30°.

**! Risk of damage and injury!** Improper handling of the appliance may cause injury.

**! Important!** The appliance is very heavy, please never carry the appliance alone; always do so with the help of another person.

Remove all obstacles from the transport route and the installation site:

– Open doors and remove objects on the floor.


Do not use the open door as a support point.

Remove all packing materials before using the appliance.

Before installing the product, check it for externally visible damage.

Do not install or use the appliance if it is damaged.


Do not install the appliance in a room where there is a risk of frost. At temperatures close to freezing point, the product may not operate properly. There is a risk of damage if condensed water is allowed to freeze in the pump and hoses.

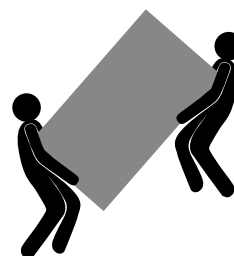

## Remove the transport bolts

You must remove all the transport bolts from the rear before using your appliance for the first time. Otherwise, the product may produce unusual movement and vibration, as these transport bolts are used to prevent the appliance drum from being damaged during transportation.

**Note:** Once all transport bolts have been removed, please store them in a safe place for re-installation in case the appliance is transported again.

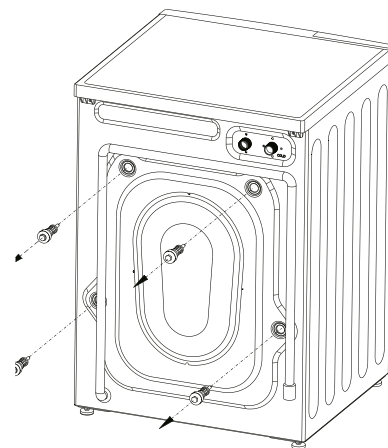

Loosen the transport bolts with a spanner.



Remove the bolts, including the rubber parts, and save them for possible future use.



Plug the holes with the rubber plugs.

## Levelling

Once you have positioned the appliance in its normal place of operation, make sure that it is completely level. To do this, you should use a spirit level. If the appliance is not completely level, you should adjust the legs according to the following figure:



1. Loosen the counter nut
2. Turn the foot until it reaches the floor
3. Adjust the feet and lock the nuts with a spanner.

## Electrical connection

This appliance must be grounded for safety. The power cord of this appliance is equipped with a three-prong plug that fits into a standard three-prong outlet to minimize the possibility of electric shock. Do not, under any circumstances, cut or remove the third grounding prong from the supplied power cord.

Do not cut or remove the third grounding prong of the supplied power cord under any circumstances. This appliance requires a standard 220-240V-50/60Hz three-prong grounded outlet. The cord must be secured behind the appliance and must not be left unattended. Appliance and should not be left exposed or dangling, thus avoiding accidents and/or injuries.


Never unplug the appliance by pulling on the power cord. Always grasp the plug firmly and pull it out. Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician or serviceman install an outlet near the appliance. The use of an extension cord may adversely affect the performance of the unit.

## Water supply connection

To avoid water leaks, please read these instructions carefully.

**! WARNING!** Do not kink, crush or modify the supplied water inlet hose on the appliance.

1. Connect the water supply hose to the water inlet valve and to the cold water tap.
2. Tighten all hose nuts by hand. Never use a tool to tighten the nuts.

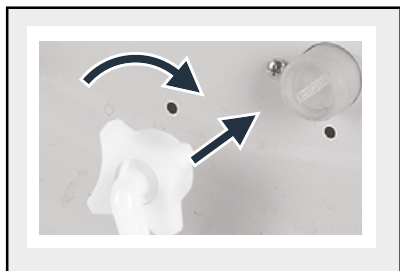

**! IMPORTANT!** Models with a single water inlet must not be connected to the hot water tap. This will damage the laundry in the appliance or may cause a general failure of the appliance.

When you have finished connecting the water connections, please pay special attention to check for leaks at the connection points by opening the taps as much as possible. Check for leaks at the connection points by opening the taps as far as possible. If a leak is visible, close the tap and remove the nut. Replace the nut carefully after checking the seal.

**Note:** Do not use old or used water hoses in your new washing machine, as they may cause stains on your clothes.




## Drain hose connection

The end of the drain hose must be connected directly to the drain or sink.

**! WARNING!** Do not kink or lengthen the drain hose, otherwise it may be damaged due to possible water leakage.

If the drain hose comes out of its housing during water drainage, your home could be flooded and you could suffer burns due to the high water temperatures during the washing process. Securely fix the drain hose to avoid these situations and to ensure that the drainage situations and ensure that the water intake and drainage processes take place safely.

There are two ways of attaching the intake end of the drain hose:

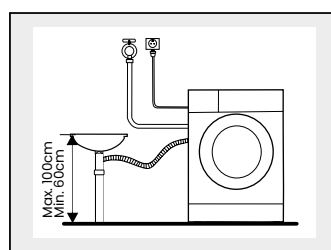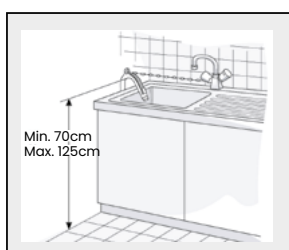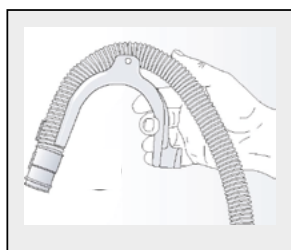


**Option 1.** Place the end of the drain hose into the sink, using the clamp provided, as shown in the picture.

**Option 2.** Connect the end of the drain hose directly to the sink drain socket, as illustrated in the picture.

**Note:** In case you connect the drain hose as option 1, To prevent backflow of dirty water into the machine and to facilitate draining, do not immerse the end of the hose into the dirty water and do not insert it into the drain more than 15 cm.

**Built-in installation**

Before installing the washing machine, please read these installation instructions carefully and keep them for future reference. This washing machine has been designed to be installed inside kitchen units. The opening must have the dimensions indicated in Fig.

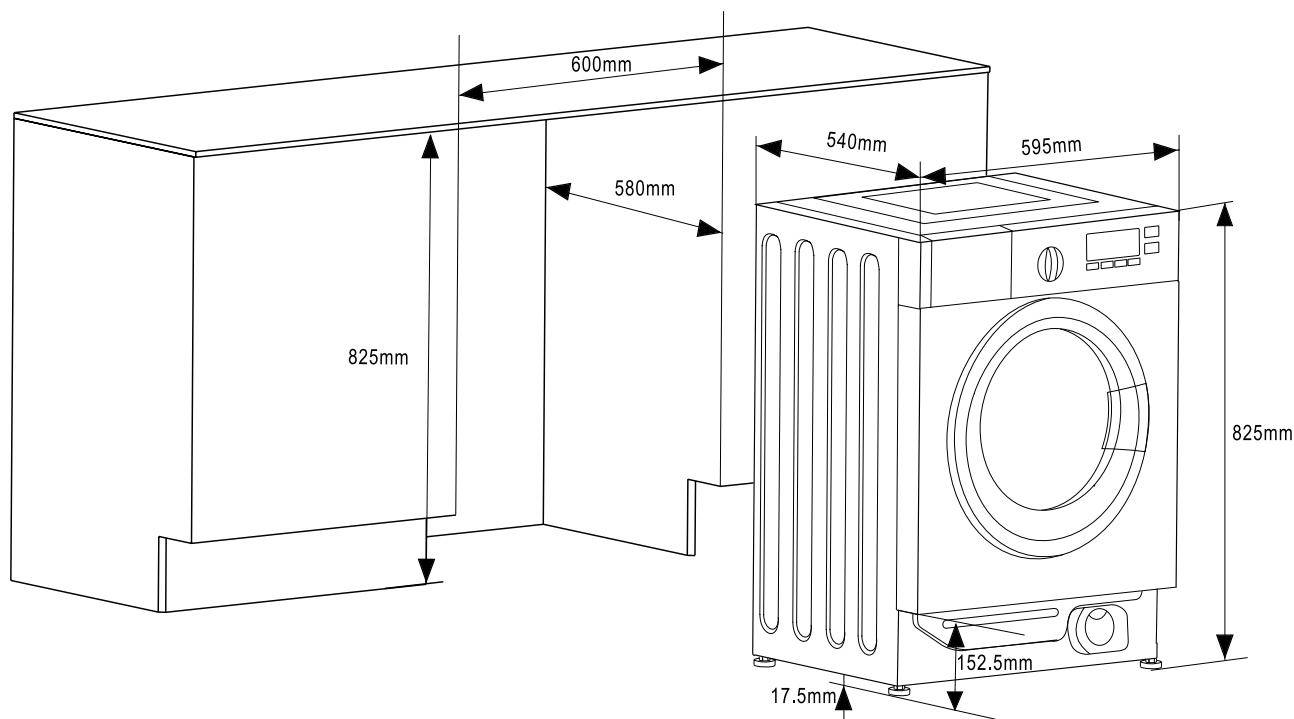


**Note:** When installing the unit in the kitchen, be sure to place the hoses in either of the two holes on the back of the unit. This will help prevent the hoses from being kinked or trapped.


**Door mounting**

This device was originally programmed for the installation of a door that opens from right to left or left to right.

Door opening from left to right

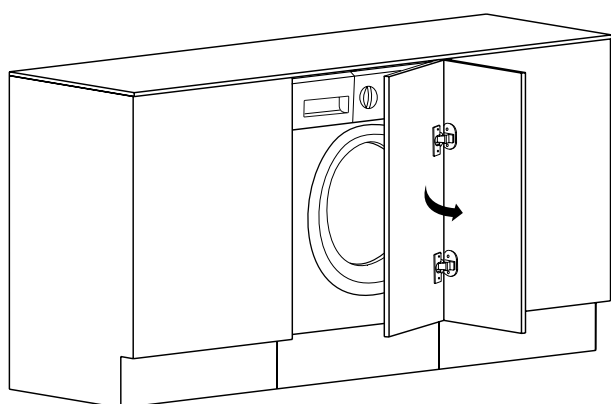


Door opening from right to left

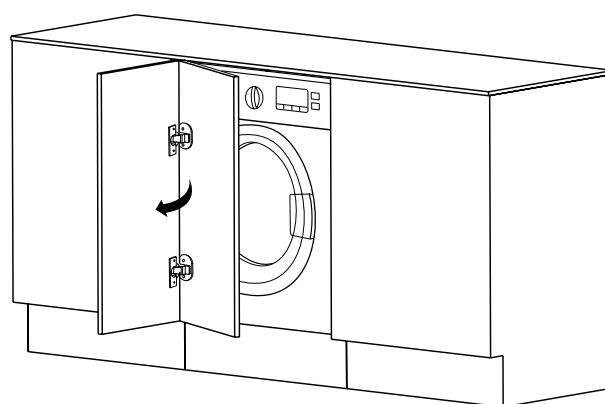


## Materials for installation

1. Threaded bolts (ST4 \* 12)
2. Threaded bolts (M5 \* 12)
3. Hinges
4. Counter magnet
5. Separator
6. Fixed position paper.

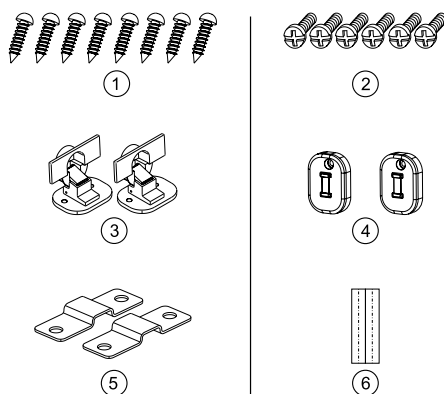


## Tools for installation

1. Screwdriver
2. Drill
3. Ruler
4. Pencil

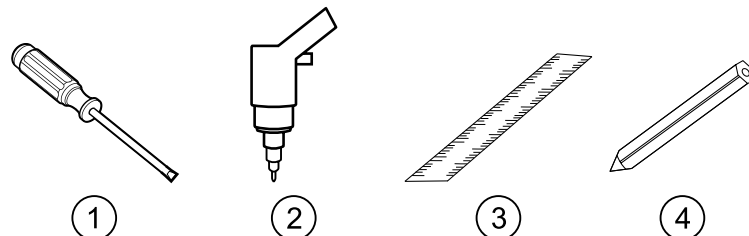


## Preparation

1. Make a mark on the door, according to the height of the cabinet and the washing machine.

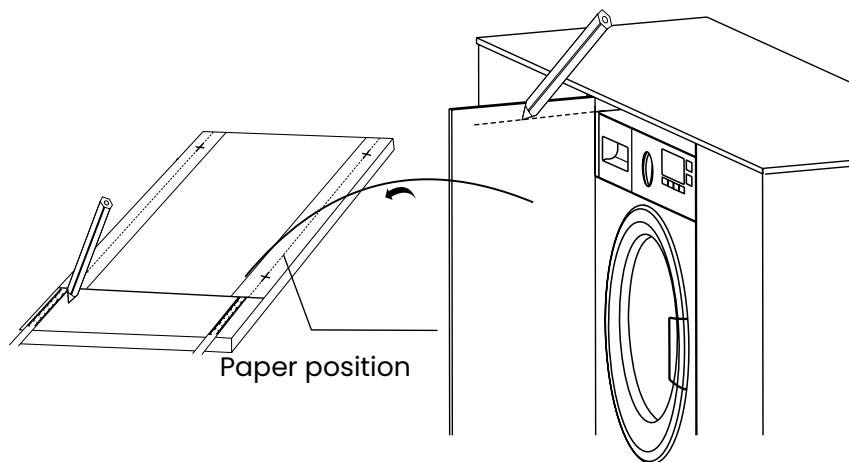


2. Attach the fixed position paper to the door.

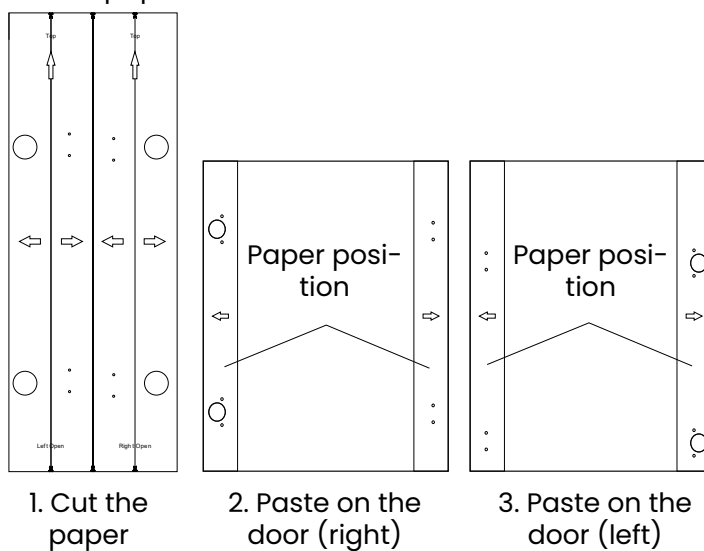




## Drilling holes in the door

1. Drill holes in the door in accordance with the fixed position paper.

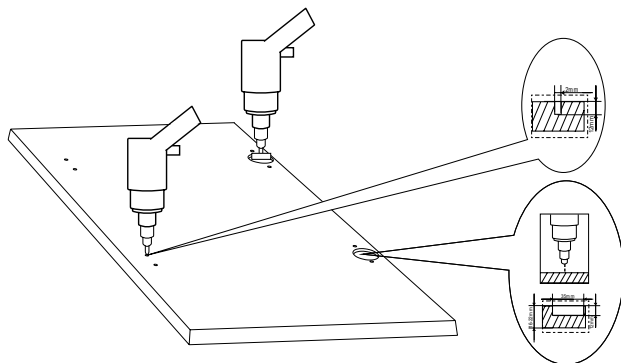


2. Install the hinges and spacer.

Attach the hinges to the washer with the ST4 \* 12 screws. The hinges can be adjusted to compensate for any uneven door thickness.

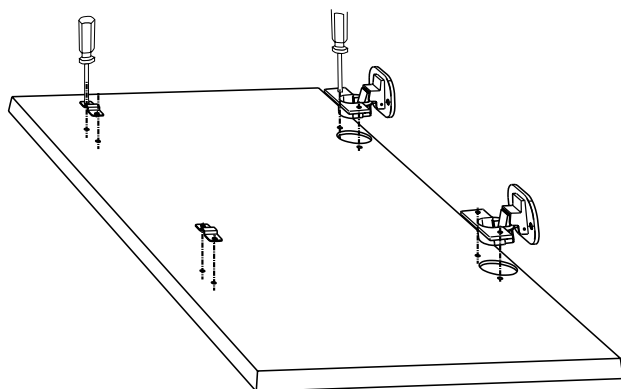


## Installation of magnets

This device is pre-set so that the door closes magnetically. For this device to work properly, it is necessary to screw the counter magnet to the inside of the door.

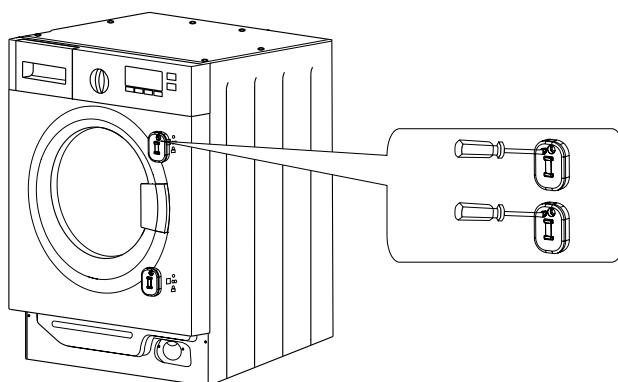

## Door installation

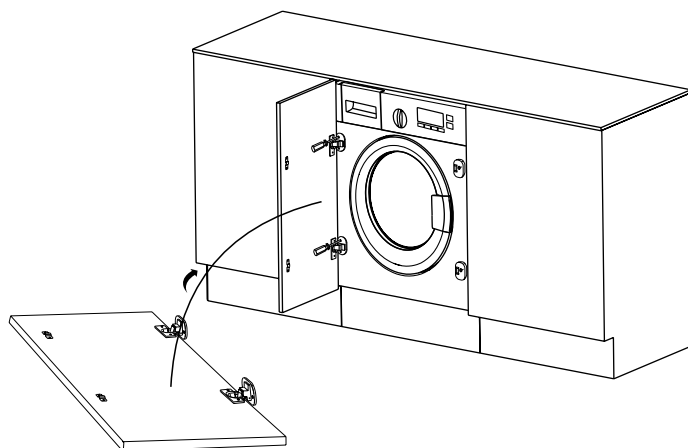

## General security information

For your safety and to ensure correct use, before installing and using the device for the first time, please read this user manual carefully, including its tips and warnings. To avoid unnecessary errors and accidents, it is important to ensure that all persons using the device are thoroughly familiar with its operation and safety features. Keep these instructions and ensure that they remain with the device if it is moved or sold, so that all those who use it throughout its lifetime are properly informed about the use and safety of the device.

For the safety of life and property, observe the precautions in these user instructions, as the manufacturer is not liable for damage caused by omission.

## Safety of children and vulnerable people

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children up to 8 years of age can charge and discharge this appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are 8 years of age or older and supervised.
- Keep all containers away from children. There is a risk of suffocation.
- If you are discarding the appliance, pull the plug out of the socket, cut the power cord (as close to the appliance as possible) and remove the door to prevent children from getting an electric shock if it falls or closes.

## Electrical connections

- Make sure that the power cord is not trapped by the appliance, as this could damage it.
- Connect the appliance to a grounded socket outlet protected by a fuse that complies with the values in the "Technical specifications" table.
- The installation of the earth connection must be carried out by a qualified electrician.
- Ensure that the machine is installed in accordance with local regulations.
- Water and electrical connections must be carried out by a qualified technician in accordance with the manufacturer's instructions and local safety regulations.

 **WARNING!** Do not use multiple plugs or extension cords.

 **WARNING!** The product must not have an external switching device, such as a timer or be connected to a circuit timer or connected to a circuit that switches on and off regularly.

 **WARNING!** Do not disconnect the plug from the socket if there are flammable gases nearby.

 **WARNING!** Never pull out the plug with wet hands.

 **WARNING!** Always pull the plug, not the cable.


 **WARNING!** Always unplug the product when not in use.

## Unpacking the appliance

**⚠ WARNING!** Packaging material (e.g. film, polystyrene foam) can be dangerous for children.


**Risk of suffocation!** Keep all packaging out of the reach of children.

1. Remove the cardboard box and the Styrofoam packaging.
2. Lift the washer and remove the packaging from the base.
3. Make sure to remove the small triangular foam (A) together with the bottom packaging. Otherwise, place the unit on a side surface and remove it manually.
4. Remove the tape securing the power cord and drain hose.
5. Remove the inlet hose from the drum.

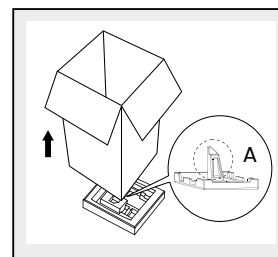

## Service & Disposal

- Any electrical work required to service the appliance must be carried out by a qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorised Service Centre, and only original spare parts must be used.

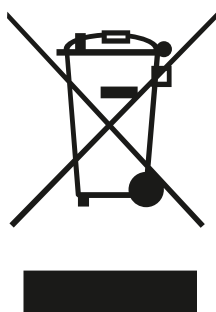

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be treated as household waste. Instead, it must be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

For more detailed information about recycling of this product, please contact your local authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## Packing materials

Materials with the symbol  are recyclable. Dispose of the packaging in a suitable collection container for recycling.

## Disposal of the device

1. Disconnect the plug from the socket.
2. Cut the power cord and discard it.

## Before first wash cycle

We strongly recommend that before starting a wash cycle for the first time, you remove any residual water that may remain in the washing machine as a result of the tests and quality controls carried out by the manufacturer. From Infiniton we recommend that you start a short wash cycle with clothes.


To do so:

1. Open the water inlet tap to the washing machine.
2. Close the door.
3. Put some detergent, approximately 30 ml. In the detergent compartment.
4. Select and start a short programme.


## Before each wash

The ambient temperature of the washing machine should be between 5 – 40°C. If used below 0°C, the inlet valve and drain system may freeze and cause damage to the appliance.


If the machine is installed in conditions where there is a risk of freezing, it must be installed immediately in a new location where the ambient temperature is above 5°C, thus ensuring that the water supply and drain hoses can be thawed before use.

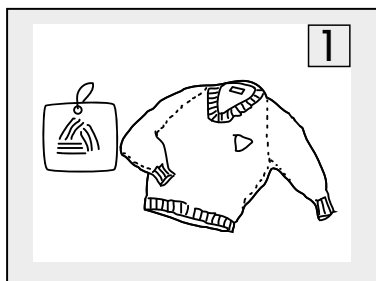


Check clothing care labels.

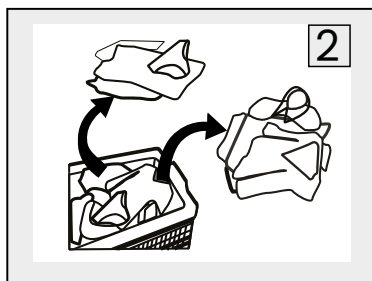


Sort clothes by colour and type of fabric.

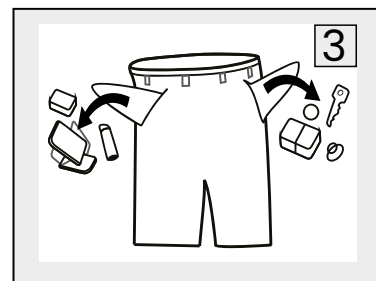


Remove all items that may be contained in pockets of clothing.

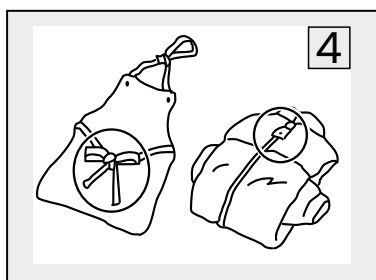

Close the zips, buttons and hooks. Loose belts and ties should be tied.

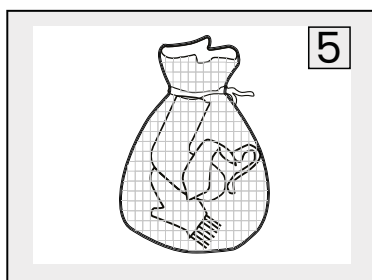

Place small garments (stockings, belts...) and garments with hooks (bras) in a special fabric bag.

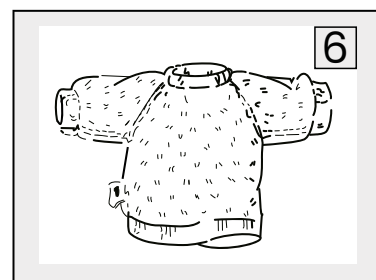

Wash long-haired garments and garments that are susceptible to pilling, inside out.

**⚠ WARNING!** Do not put clothes that have been in contact with combustible or flammable substances such as wax, oil, paint, petrol, alcohol, paraffin and other flammable materials into the washing machine.

**⚠ WARNING!** Washing loose laundry can create an imbalance in the drum. Always wash more than one laundry item to make the spinning run smoothly.

**Note:** Refer to the laundry care labels and detergent usage instructions before washing. Use a non-foaming or low sudsing detergent suitable for machine washing properly.

## Clothing care labels

The following icons provide care instructions for each garment. The garment label contains symbols for washing, bleaching, drying and ironing, or dry cleaning if necessary. Follow the instructions on the label to prolong the life of the garment and reduce laundry problems.

### Washing

-  Boil wash at 95°C
-  Colour wash at 60°C
-  Colour and delicate wash at 60°C
-  Colour wash at 40°C
-  Gentle wash at 40°C
-  Very gentle wash at 40°C
-  Delicate wash at 30°C
-  Gentle delicate wash at 30°C
-  Very gentle delicate wash at 30°C
-  Hand wash
-  Do not wash

**Note:** The number shown in the drawing specifies the maximum wash temperature in degrees Celsius which must not be exceeded.

### Drying

-  Tumble drying/drying at 80°C normal
-  Tumble dry/ tumble dry at 60°C gentle
-  Do not tumble dry
-  Line drying
-  Line drip dry
-  Flat tumble drying
-  Flat drip-drying
-  Line drying in the shade
-  In-line drip-drying in the shade
-  Horizontal shade drying
-  Horizontal drip-drying in the shade

**Note:** The dots indicate the drying level of the tumble dryer and the lines indicate the type and position of drying.

### Ironing

-  Ironing at a max. temperature of 200°C.
-  Ironing at a max. temperature of 150°C.
-  Ironing at a max. temperature of 100°C.
-  Do not iron

**Note:** The dots indicate the ranges of ironing temperature ranges (regulator, steam, travel irons and ironing machines)

### Bleach

-  Any type of bleach
-  Oxygen bleach only
-  Do not use bleach

**Note:** Do not use more detergent than recommended by the product manufacturer.

**Note:** Use stain and bleach removers before the washing cycle and only when necessary.

**Note:** Save water and electricity by always loading the washing machine to the maximum load (the exact amount of laundry depends on the programme used).

## Prepare the laundry

The first step to be taken before starting the washing process is to separate the laundry as follows as follows:

- **Fabric type.** Pay attention to clothing labels:

Cotton, blended fibres, delicate fabrics, synthetics, wool and hand-washed garments.

- **Color**

Separate coloured and white linen. Wash new coloured linen separately.

- **Loading clothes into the washing machine**

Wash clothes of different sizes in the same load, distributing all the laundry evenly inside the drum, thus improving washing efficiency.

- **Delicate clothing**

Wash small garments (nylon stockings, belts...) and garments containing any kind of hooks, e.g. bras, in a cloth bag or a pillowcase with a zip. In case you want to wash curtains, always remove the rings and hooks.

- **Empty all pockets**

Coins, safety catches... They can damage clothing and the inside of the appliance.

- **Locks**

Close zips, buttons and hooks. Loose belts and ties should be tied.

- **Remove stubborn stains**

Stains such as egg, blood, milk, coffee, etc. can be removed with the help of a product which should be applied to the stained area before putting into the washing machine. Stain remover can also be added to the detergent dispenser.

- **Tints**

Use only dyes suitable for use in washing machines and follow the manufacturer's instructions carefully. There are parts of the washing machine that can be stained by dyes.

- **Put the laundry inside the washing machine.**

## Adding detergents and additives


Use low sudsing and efficient detergents in front-loading washing machines.

The choice of detergent will depend on:

type of fabric (cotton, silk, mixed fabrics, wool...), colour, washing temperature and degrees and types of soiling.

### Detergent dispenser (normal)

- | Prewash
- || Detergent
- ☼ Softener
- ☼ Press this button to remove the dispenser

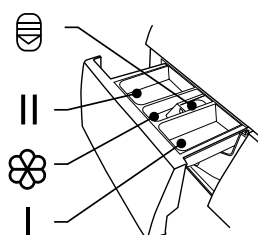

**Note:** It is only necessary to add detergent in "compartment I" after selecting the prewash function.

| Programa     |   |   | ☼ | Programa           |   |   | ☼ |
|--------------|---|---|---|--------------------|---|---|---|
| Algodón      | ● | ○ |   | Limpieza de tambor |   |   |   |
| Mix          | ● | ○ |   | Centrifugado       |   |   |   |
| Ropa de bebé | ● | ○ |   | Edredón            | ● | ○ |   |
| Rápido 15'   | ● | ○ |   | Lana               | ● | ○ |   |
| Lavaseca 1H  | ● | ○ |   | ECO 40-60          | ● | ○ |   |
| Secado       |   |   |   | Intensivo          | ● | ○ |   |
| Lavaseca     | ● | ○ |   | Lavado en frío     | ● | ○ |   |
| Sintético    | ● | ○ |   | Pet Care           | ● | ○ |   |

● Obligatorio ○ Opcional

## Recommendations for a good use of detergent

| Recommeneded detergent                                       | Wash cycles              | Wash Temp. | Fabric type                                                         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Intensive use with bleaching agents and optical brighteners. | Algodón, ECO 40-60, Mix  | 40         | White clothes made of boil-proof cotton or linen.                   |
| Coloured detergent without bleach and optical brighteners.   | Algodón, ECO 40-60, Mix. | 40         | Coloured clothes made of cotton or linen.                           |
| Coloured or mild detergent without optical brighteners.      | Frío                     | 20         | Colourful garments made of easy-care fibres or synthetic materials. |
| Mild washing detergent.                                      | Rápido 15'               | Frío       | Delicate clothes, silk, viscose.                                    |
| Specially designed for wool.                                 | Lana                     | 40         | Wool                                                                |

**Note:** The detergent or additive can be diluted in a little water before pouring it into the detergent dispenser to avoid blocking the detergent inlet and causing water overflow. Choose the right type of detergent for optimal washing performance and minimum water and energy consumption. To achieve the best result, proper detergent dosage is important. Use a reduced amount of detergent if the drum is not completely full.

Always adjust the amount of detergent to the hardness of the water, if the tap water is soft, use less detergent. Dose according to how dirty your laundry is, less dirty laundry requires less detergent.

The following symptoms are a sign of detergent overdose:

- Foaming.
- Poor washing and rinsing results.

The following symptoms are a sign of insufficient detergent dosage:

- Grey linen.
- build-up of limescale deposits on the drum, heating element and/or laundry.

### Remarks:

White stains on dark fabrics are caused by insoluble compounds currently used in some phosphate-free powder detergents. If this occurs, shake or brush the fabric or use liquid detergents. Use only detergents and additives specifically manufactured for household washing machines.

When using descalers, dyes or bleaches during prewashing, make sure that they are suitable for domestic washing machines. Descalers may contain components that can damage your washing machine. Do not use solvents (turpentine, benzine...). Do not wash fabrics that have been treated with solvents or flammable liquids.

### Dosing:

Follow the detergent manufacturer's dosage recommendations carefully.

It will depend on:

- Degree and type of soiling.
- Amount of laundry. Follow the detergent manufacturer's instructions for full loads; half load: 3/4 of a full load; minimum load (approx. 1 kg): 1/2 of a full load.
- Water hardness in your area. Soft water requires less detergent than hard water.

## Twist and go!

Normally washing machines come with dozens of programmes, and Infiniton does too, but the reality is that we only use 3 of them. Synthetic, cotton and 30/40 degrees. That's why simplifying things is thinking about the customer. We assure you that our seniors will appreciate the efficiency and simplicity. Put Easy Play in your life. Turn the wheel, press play and that's it. Your clothes will be washed to perfection depending on the time you have available.




## What's Easy play technology?

Introducing the easiest to use Infiniton washing machines. Infiniton washing machines with Easy Play technology are essentially the solution to do the laundry quickly and optimally.


At Infiniton we have a clear philosophy; technology should be within everyone's reach to improve our lives. An accessible and non-exclusive good.

## Easy Play, a child's game!


With Easy Play technology in Infiniton washing machines, doing the laundry will be easier than ever. This technology helps you to program the washing machine in an intuitive way so that you don't have any problems in your day-to-day life. Select the temperature and type of fabric depending on the clothes you are going to wash, so you can be sure that your clothes will be perfect.

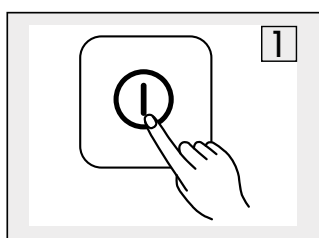


Turn on

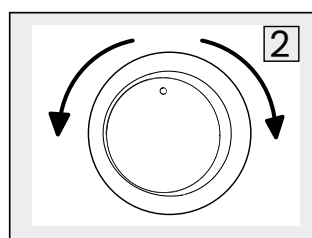

Select the  
the right programme

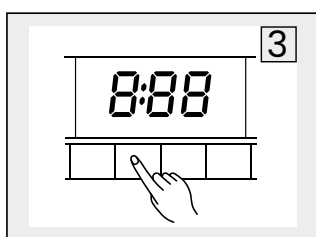

Select the function or  
keep the default  
settings

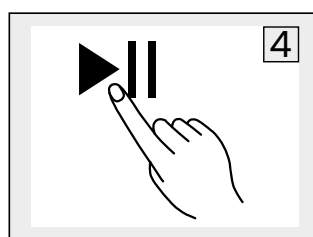

Press Start/Pause to  
start the programme

## Why Easy Play is essential?


Infiniton simplifies your life with our washing machines. These washing machines develop the best technology to make your life much easier.

Doing the laundry is no longer a chore. Make Easy Play and spend your time on the things that really matter. These washers not only take care of your most delicate clothes, they also protect everyday fabrics and textures.




Product parts

Due to technological innovations, the product description in this manual may not completely match your appliance. More detailed information corresponds to the final product.

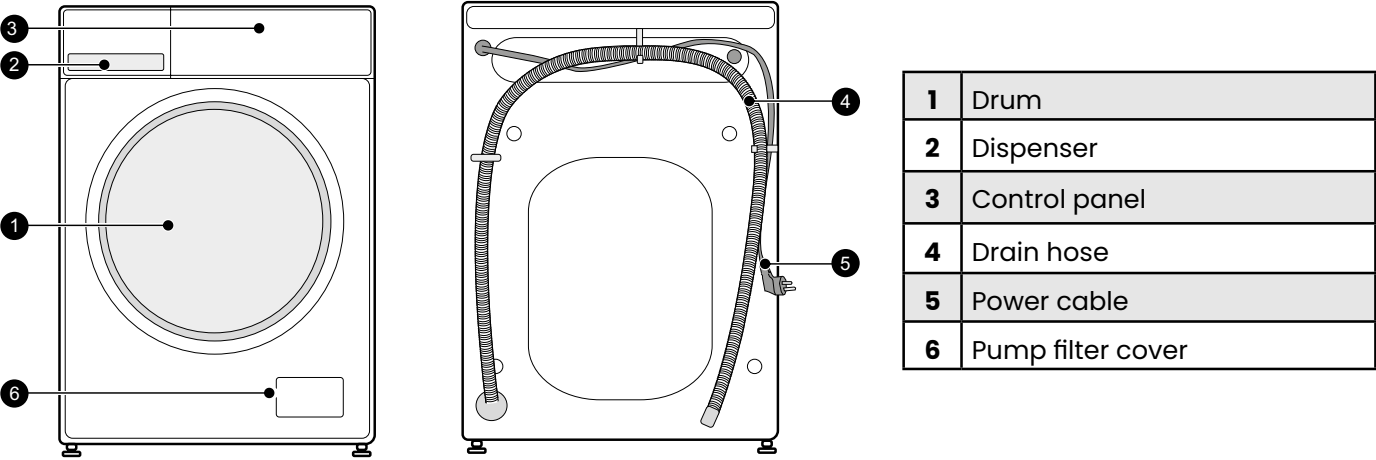


|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Product dimensions (height x width x depth) | 825 x 595 x 575mm              |
| Maximum load capacity (Kg)                  | 8Kg (Washer) / 6Kg (Dryer)     |
| Rated voltage and frequency                 | 220-240V ~ 50Hz                |
| Rated current                               | 10A                            |
| Total power (W)                             | 1900                           |
| Water pressure (Mpa)                        | Máxima (1Mpa) Mínima (0.05Mpa) |
| Number of programmes                        | 15                             |
| Spin speed (rpm)                            | 1400rpm                        |

Control panel description

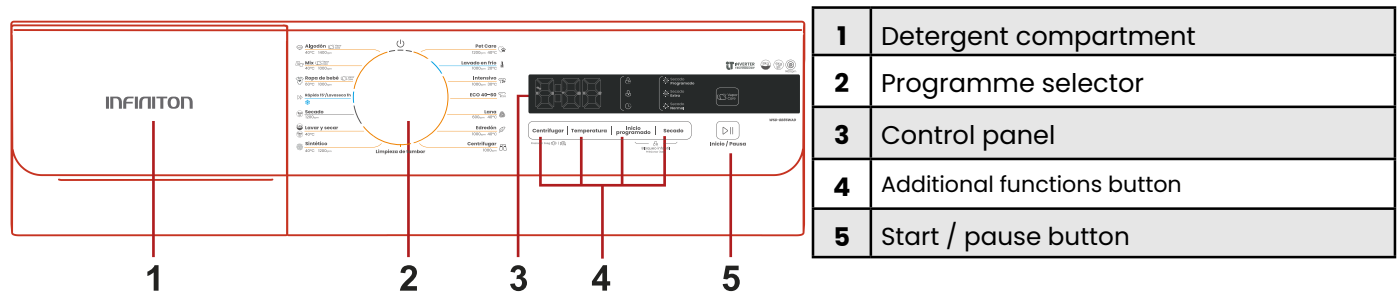


Programme selector

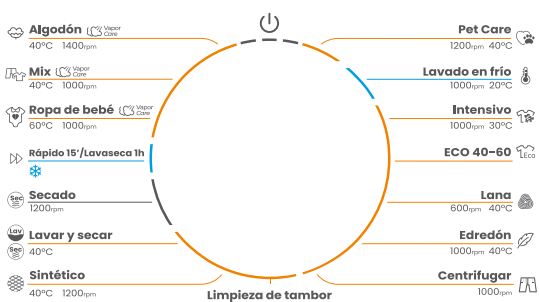


- To select the desired programme, turn the programme selector clockwise or anticlockwise until the marker on the programme selector is on the desired programme.
- Make sure that the programme selector is set to the desired programme.

Control panel

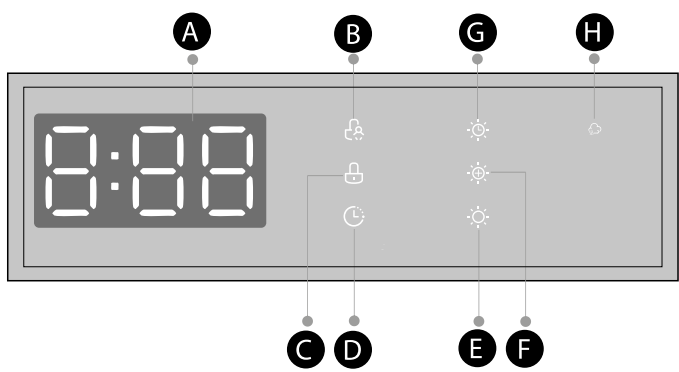

|   |                |
|---|----------------|
| A | Display        |
| B | Child lock     |
| C | Door lock      |
| D | Delayed start  |
| E | Normal drying  |
| F | Extra drying   |
| G | Delayed drying |
| H | Vapor Care     |

\*LED panel shows delayed start of washing (if set), selected temperature, spin speed. "--" is displayed after the selected programme is finished. The panel also indicates if a fault has occurred in the machine.

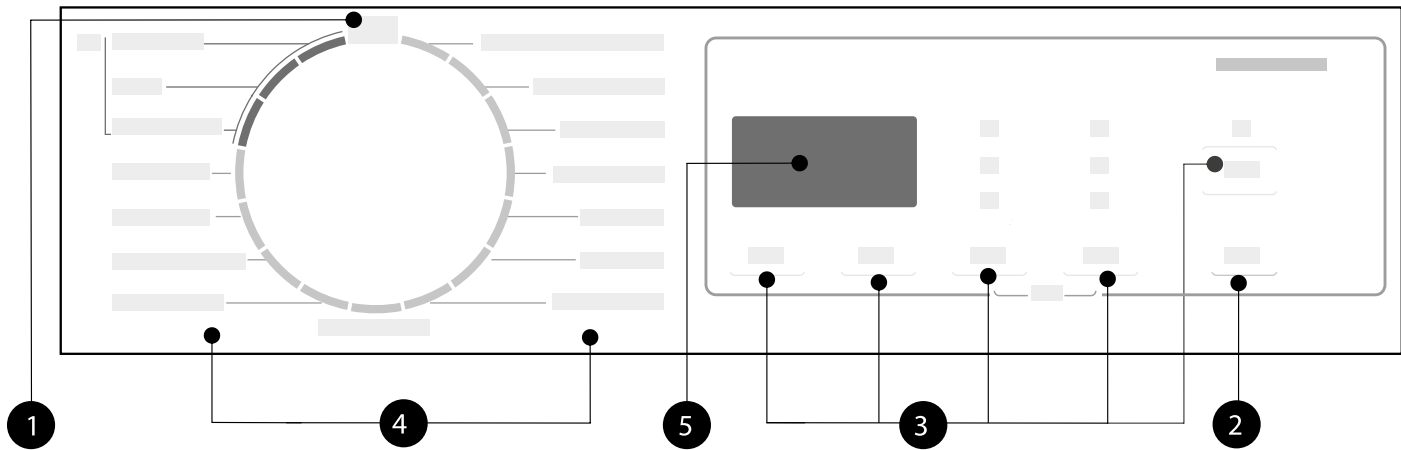

|   |                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Switching On / Off</b><br>Turn the washing machine on or off                                          |
| 2 | <b>Start / Pause</b><br>Start or pause the selected programme                                            |
| 3 | <b>Options</b><br>Allows selection of additional functions and illuminates when selected.                |
| 4 | <b>Programmes</b><br>Programmes available according to the type of laundry to be washed                  |
| 5 | <b>Display</b><br>The display shows the settings, estimated time remaining, options and status messages. |

## Programme's Table

|                                                                                   | Programme                     | Washing Temp. (°C) | Centrif. (rpm) | Max. laundry load | Additional functions                                                                                                                                                                                                                                  | Programme duration (h:min) | Type of laundry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Algodón</b>                | 40                 | 1400           | 8.0/6.0           |    | 3:39                       | Wear and heat resistant fabrics, cotton or linen. Mixed load composed of cotton and synthetic textiles. When baby clothes are washed, the laundry is more hygienic and rinsing is more effective in protecting the baby's skin.                                                                                                                                                                        |
|    | <b>Mix</b>                    | 40                 | 1000           | 8.0/6.0           |    | 1:20                       | Mixed cargo composed of cotton and synthetic textiles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | <b>Ropa de bebé</b>           | 60                 | 1000           | 8.0/6.0           |    | 2:01                       | Washing baby clothes makes them more hygienic and rinsing is more effective in protecting the baby's skin.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | <b>Rápido 15'/Lavaseca 1h</b> | Frío               | 800/--         | 2.0/1.0           |  /                                                                                  | 0:15/0:58                  | This procedure defaults to Fast 15', press the "Dry" button to change to Drying 1h. Quick 15' - This procedure is suitable for quick washing of small and not heavily soiled laundry. Lavaseca 1h - For small synthetics or shirts. The load limitation is 1 kg (about 4 shirts).                                                                                                                      |
|    | <b>Secado</b>                 | --                 | 1200           | --/6.0            |                                                                                     | 4:09                       | Select it to dry clothes, the temperature is variable. Drying time depends on the load. Standard program for washing and drying. For washing synthetic items, e.g. shirts, coats, blends. For washing knitted fabrics, the amount of detergent should be reduced due to their loose yarn structure and the ease with which bubbles are formed.                                                         |
|    | <b>Lavaseca</b>               | 40                 | --             | 6.0/6.0           |                                                                                     | 5:16                       | The standard program for washing and drying.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | <b>Sintético</b>              | 40                 | 1200           | 4.0/3.0           |                                                                                 | 3:18                       | For washing synthetic items, e.g. shirts, coats, blends. For washing knitted fabrics, the amount of detergent should be reduced due to their loose yarn structure and the ease with which bubbles form.                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                   | <b>Limpieza de tambor</b>     | 90                 | --             | --/--             |                                                                                                                                                                    | 1:18                       | The drum and chute are specially designed for cleaning. A high temperature sterilization of 90°C is applied to make the laundry more environmentally friendly. When running this program, no laundry or other washing products can be added. If an adequate amount of chlorine bleaching agent is added, the drum cleaning will be better. You can use this program regularly according to your needs. |
|                                                                                   | <b>Centrifugado</b>           | --                 | 1000           | 8.0/--            |                                                                                                                                                                    | 0:12                       | Centrifuge the wash and then drain the water.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                   | <b>Edredón</b>                | 40                 | 1000           | 8.0/--            |                                                                                                                                                                    | 1:48                       | This program is specially designed for washing bulky laundry.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                   | <b>Lana</b>                   | 40                 | 600            | 2.0/--            |                                                                                                                                                                    | 1:07                       | Wool or wool blended fabrics can be hand or machine washed. Particularly gentle wash program to avoid shrinkage and longer program breaks (fabrics rest in the detergent).                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | <b>ECO 40-60</b>              | --                 | --             | 8.0/--            |                                                                                                                                                                    | 3:38                       | Washing bright colored clothes, this can better protect the colors. Default 40°C, which is not adjustable, suitable for washing clothes at about 40°C-60°C.                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                   | <b>Intensivo</b>              | 30                 | 1000           | 4.0/--            |                                                                                                                                                                    | 3:48                       | To increase the washing effects, the washing time is increased.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                   | <b>Lavado en frío</b>         | 20                 | 1000           | 4.0/--            |                                                                                                                                                                    | 1:08                       | Capable of cleaning lightly soiled cotton clothes, at a nominal temperature of 20°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                   | <b>Pet Care</b>               | 40                 | 1200           | 4.0/--            |                                                                                                                                                                    | 2:04                       | Remove hair from clothes thoroughly to prevent the proliferation of germs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

NOTE: PROGRAMME DURATION MAY VARY DEPENDING ON THE LOAD VOLUME, WATER SUPPLY, AMBIENT TEMPERATURE AND ADDITIONAL FUNCTIONS SELECTED.

Wash water temperature of the programme is factory preset.

(\*\*) Due to the short washing time of this programme, we recommend using less detergent. The programme may take more than 15 minutes if the machine detects uneven load. You can open the door of the machine once two minutes have elapsed after a washing operation has been completed (the two-minute period is not included in the programme duration).

Eco 40-60 programme allows washing of normally soiled cotton laundry considered washable at 40°C or 60°C, in the same cycle, and this programme is used to assess compliance with EU legislation on eco-design.

## Consumos

| Programme                          | Rated capacity Kg. | Temperature setting °C | Duration of the programme Hours: Minutes | Water consumption in litres/ operating cycle | Maximum Temperature °C <sup>(1)</sup> | Residual moisture in % /centrifugation in rpm <sup>(2)</sup> | Humedad residual en % /centrifugado en rpm <sup>(2)</sup> |
|------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Algodón</b>                     | 8.0                | 40                     | 3:39                                     | 0.998                                        | 71                                    | 40                                                           | 60%/1400                                                  |
| <b>Mix</b>                         | 8.0                | 40                     | 1:20                                     | 0.754                                        | 71                                    | 40                                                           | 65%/1000                                                  |
| <b>Lavado en frío</b>              | 4.0                | 20                     | 1:08                                     | 0.195                                        | 44                                    | 20                                                           | 65%/1000                                                  |
| <b>Ropa de bebé</b>                | 8.0                | 60                     | 2:01                                     | 1.317                                        | 71                                    | 60                                                           | 65%/1000                                                  |
| <b>Rápido 15</b>                   | 2.0                | Frío                   | 0:15                                     | 0.030                                        | 31                                    | Frío                                                         | 70%/800                                                   |
| <b>ECO 40-60<sup>(3)</sup></b>     | 8.0                | --                     | 3:38                                     | 0.699                                        | 61                                    | 35                                                           | 53.9%/1351                                                |
|                                    | 4.0                | --                     | 2:48                                     | 0.348                                        | 45                                    | 29                                                           | 53.9%/1351                                                |
|                                    | 2.0                | --                     | 2:48                                     | 0.186                                        | 36                                    | 24                                                           | 53.9%/1351                                                |
| <b>Lavar y secar<sup>(4)</sup></b> | 6.0                | --                     | 9:30                                     | 3.820                                        | 100                                   | 27                                                           | 3%/1400                                                   |
|                                    | 3.0                | --                     | 7:00                                     | 1.955                                        | 75                                    | 24                                                           | 3%/1400                                                   |

The above data are for reference only and may change due to different actual conditions of use.

The values indicated for programs other than the ECO 40-60 program and the washing and drying cycle are merely indicative.

With reference to EN IEC 62512:2020+A11:2020, EN 60456:2016+A11:2020 With (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341, The EU energy efficiency class is: D

Energy test program: ECO 40-60. Other default.

Half load for 8.0 kg machine: 4.0 kg.

Quarter load for 8.0 kg machine: 2.0 kg.

Energy test program: Wash and Dry; Drying Level: d-3, Extra Dry and Other by default.

Dry load for 8.0Kg machine: 6.0Kg, Half load machine: 3.0Kg.

1) The highest temperature reached by the laundry in the wash cycle for at least 5 minutes.

2) The residual moisture after the wash cycle in percentage of water content and the spin speed at which it was reached.

3) The ECO 40-60 program is capable of washing normally soiled cotton linen declared washable at 40°C or 60°C, together in the same cycle. This program is used to assess compliance with regulation (EU) 2019/2023.

4) The Wash & Dry program, drying level Extra Dry is capable of cleaning normally soiled cotton laundry declared as washable at 40°C or 60°C, together in the same cycle, and drying it in such a way that it can be immediately stored in a locker. This program is used to assess compliance with Regulation (EU) 2019/2023.

The most energy-efficient programs are usually those that run at lower temperatures and for longer durations.

Loading the domestic washer-dryer to the capacity indicated for the respective programs will contribute to energy and water savings.

Noise and remaining moisture content are influenced by the spin speed: the higher the spin speed in the spin phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.

In case of power failure during machine operation, a special memory stores the selected program. The machine will continue the program when the power supply is restored.

## Additional functions

### Spin

When necessary, the spin speed can be adjusted by pressing this button in the following steps: 0-400-600-800-1000-1200-1400-1400.

following steps: 0-400-600-800-1000-1200-1400

### Programmed start

1. Select a program

Press the Programmed Start button to select the time from 0-24h.

3.Press [Start/Pause] to start the operation.

Cancel the function:

Press the [Programmed Start] button before starting the program. If the program has already started, you must turn off the unit to restart..

### Temperature

When necessary, the wash temperature can be adjusted by pressing the temperature button in the following steps:

Cold - 20°C - 30°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C.

### VAPOR CARE

This function can be selected by choosing "Cotton", "Blended", "Bedding" and "Baby clothes". When using the STEAM CARE function, steam can be seen in the drum.

### Child Lock

To prevent misuse by children.

Press [Programmed Start] and [Drying] simultaneously for 3 sec.

until a beep sounds. The child lock indicator will illuminate.

#### CAUTION:

When the child lock is activated, the display will alternately show "CL" and the remaining time.

When any other button is pressed, the Child Lock indicator will flash for 3 sec.

The child lock can only be deactivated by pressing both [Programmed Start] and [Dry] buttons simultaneously.

Deactivate the child lock before selecting a new program.

### Muting the beeps

1. Select a program

2. Press the [Temperature] button for 3 seconds to temporarily mute the beeps. To reactivate the sound, press the button again for 3 seconds. The setting will remain until the next reset.

#### CAUTION:

After muting this function, the sounds will no longer be activated.

### Drying

Press the Dry button repeatedly to select the desired drying level:



Laundry drying and finishing in the indicated time (30/60/60/90/190/120/180 minutes).



The laundry is completely dry so that it can be worn directly.



The laundry is ready to be stored in the closet.

### Drying tips:

Centrifuge the laundry thoroughly before drying.

To ensure proper drying, sort laundry according to fabric type and drying temperature.

Clothes not suitable for drying.

Do not dry particularly delicate items such as synthetic curtains, wool and silk, items with metal inserts, nylon stockings, bulky items such as anoraks, bedspreads, quilts, sleeping bags and comforters.

Clothes padded with foam rubber or similar materials should not be machine dried.

Fabrics containing residues of fixing lotions or hairsprays, nail polish solvents or similar solutions should not be machine dried to avoid the formation of harmful vapors.

**⚠ WARNING!** Before cleaning, unplug the power plug first; do not connect or disconnect the power plug with wet hands, as there is a risk of electric shock and injury.  
Do not spill water directly on the appliance, thus avoiding rust, electricity leakage and accidents.  
Regular cleaning of this appliance helps to prolong its life.

## External cleaning

Clean dust accumulated on the surface of the appliance frequently.

After using detergent, be sure to rinse it with clean water and then wipe it dry with a cloth.

**Note:** Never use metal scouring pads as this may damage painted, chrome and plastic surfaces.

**⚠ WARNING!** Do not use bristle brushes, wire brushes, detergent, soap powder, alkaline detergent, benzene, gasoline, acid, hot water and other corrosive or soluble elements to clean the surface of the appliance, door gasket, plastic decorative parts, etc. to avoid damage. Carefully dry the door gasket, clean the groove with a wooden stick wrapped with cotton thread.

## Cleaning the door





Clean the glass and door gasket after each wash to remove possible lint and/or detergent/softener residues, as leaks may occur.

If any rust stains are found inside the drum, they should be removed with non-chlorine detergent.



## Cleaning of the detergent dispenser

1. Open the detergent dispenser, press the locking mechanism and pull out the dispenser completely from the opening.
2. Clean the dispenser with plenty of water to remove detergent and fabric softener residues.
3. Clean the dispenser shaft with a soft brush.
4. Insert the dispenser into the recess until the locking mechanism clicks.

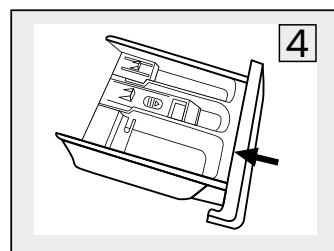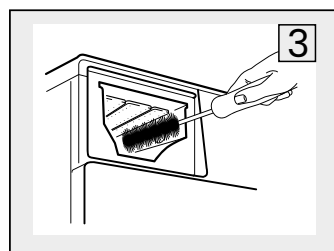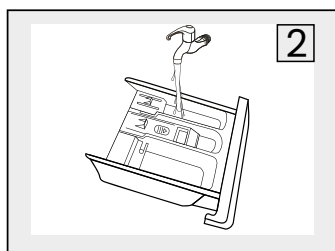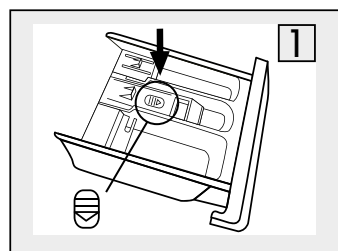

**Important!** Depending on the model, the locking mechanism of the detergent dispenser may vary in symbol and location. The above figure is for reference only.





**Note:** Do not use abrasive or caustic type agents to clean the plastic parts.

**Note:** Perform a thorough cleaning of the detergent dispenser, following the above steps, at least once a month to ensure normal operation of the appliance.

## Cleaning the inlet water filter

**Note:** If you notice a decrease in water flow, this is a sign that the filter needs to be cleaned.

1. Close the tap and remove the water supply hose from the tap.
2. Clean the filter with a brush.
3. Unscrew the water supply hose from the back of the machine. Remove the filter with long nose pliers.
4. Use a brush to clean the filter.
5. Reinstall the filter in the water inlet and reconnect the water supply hose.
6. Clean the inlet filter every 3 months to ensure normal operation of the appliance.

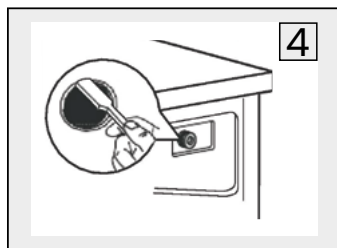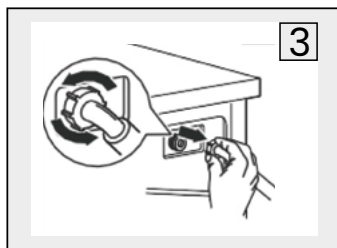
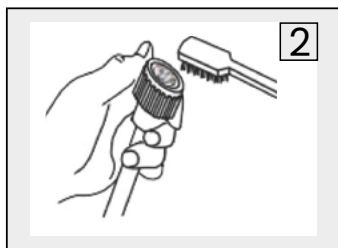
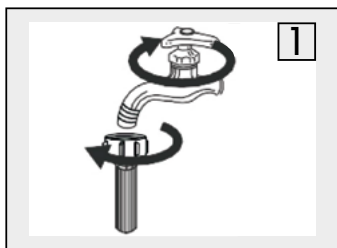


## Cleaning the drain pump filter

**Note:** Make sure that the machine has finished the washing cycle and is empty. Turn off the machine and unplug it before cleaning the drain pump filter.

**Important!** Be careful with hot water. Let the water cool down. Risk of scalding.

1. Open the bottom cover, located on the front of the washing machine.
2. Open the filter by turning it anticlockwise.
3. Carefully remove all foreign bodies inside.
4. Reinsert the filter by turning clockwise and close the lid.

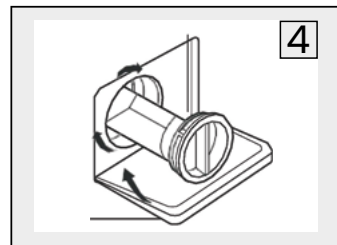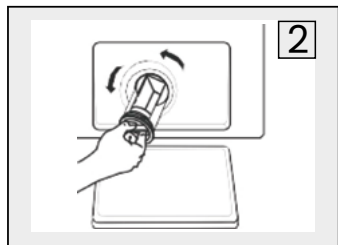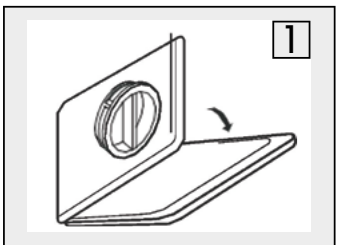

**Note:** Clean the filter periodically every 3 months to ensure normal operation of the appliance.

**Important!** When the appliance is in use and depending on the selected programme, there may be hot water in the pump.

Never remove the pump cover during a washing cycle. always wait until the appliance has finished the cycle and is empty. When replacing the lid, make sure that it is tightened securely.



## Troubleshooting

Whenever there is a problem with the appliance, check if you can solve it by following the tables below. If the problem persists, contact customer service.

| DESCRIPTION                                              | POSSIBLE CAUSE                                                                                              | SOLUTION                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Washing machine does not start                           | The door is not closed properly.<br>Clothes get stuck                                                       | Check if the laundry is not correctly positioned.<br>Close the door tightly and restart the machine.                                                                                                          |
| Door does not open                                       | The child lock may be activated (if available)                                                              | Disconnect from the mains and restart.                                                                                                                                                                        |
| Small water leaks                                        | Water connections and drain hose                                                                            | Check and secure the hose to the the water inlet hose and water inlet hose and clean the water outlet hose.                                                                                                   |
| Detergent residue in the dispenser                       | The detergent is wet and/or coagulated. In most cases this is usually due to the use of powder detergent.   | Clean the detergent dispenser                                                                                                                                                                                 |
| Display does not work<br>(If the model has a display)    | Connection problem with the main board.                                                                     | Disconnect from the mains and check that the mains plug is connected correctly.                                                                                                                               |
| Abnormal noise                                           | The transport bolts have not been removed.<br>The floor is unlevel .                                        | Check whether all transport bolts have been correctly removed.<br>Make sure that the appliance is level with the help of a level.                                                                             |
| There are detergent residues on the clothes.             | With some detergents, undissolved detergent particles may appear on the laundry in the form of white spots. | Perform an additional rinse or clean the laundry with a brush after drying.                                                                                                                                   |
| There are gray spots in the wash.                        | Hay aceite no tratado, crema o ungüento en la colada.                                                       | In the next wash, use the amount of detergent indicated on the package.                                                                                                                                       |
| The spin cycle does not run or runs later than expected. | This is not a fault. The inhomogeneous load control system has been activated.                              | The non-uniform load control system will attempt to distribute the laundry. The spin cycle will start once the laundry has been distributed. In the next wash, distribute the laundry evenly inside the drum. |

**Error code list**

La siguiente lista le mostrará una serie de códigos de errores que pueden aparecer en el display de su lavadora.

| DESCRIPTION | POSSIBLE CAUSE                                  | SOLUTION                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E30</b>  | The door has not closed properly                | Close the door tightly and restart.                                                                            |
| <b>E10</b>  | Problem with water injection during wash cycle. | Check if the water pressure is high enough. Straighten the water pipe.<br>Clean the filter of the inlet valve. |
| <b>E21</b>  | Excessive time spent on drain water.            | Check if the drain filter is not blocked.                                                                      |
| <b>E12</b>  | Water overflow.                                 | Reset the unit.                                                                                                |
| <b>EXX</b>  | Other                                           | Restart the unit. If the message persists, please contact your service centre.                                 |

# INFINITON

## Máquina de lavar roupa



**WSD-BBG86WAD**  
**ean: 8445639004524**

Antes de utilizar o seu novo produto Infiniton, leia atentamente este manual do utilizador para aprender a utilizar o características oferecidas por este dispositivo.


|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>Instalação</b>               | <b>51</b> |
| <b>Informações de segurança</b> | <b>57</b> |
| <b>Antes de usar</b>            | <b>59</b> |
| <b>Como usar</b>                | <b>64</b> |
| <b>Limpeza e manutenção</b>     | <b>69</b> |

## Localização

Antes de instalar este aparelho Infiniton, deve escolher um local que satisfaça os seguintes requisitos:


1. Superfície rígida, seca e nivelada
2. Evitar a luz solar directa
3. Ventilação suficiente
4. A temperatura ambiente deve ser superior a 0°C
5. Manter o aparelho afastado de qualquer fonte de calor (fogões, caldeiras, radiadores, etc.).
6. Instalar o aparelho num local limpo, onde não haja acumulação de sujidade. Não obstruir as entradas de ar do produto.

**! ADVERTÊNCIA!** A estabilidade é importante para impedir que o aparelho se mova. Assegurar que o produto está nivelado e estável. Para assegurar que os níveis de vibração e ruído emitidos pelo aparelho durante o funcionamento são normais, o aparelho deve ser colocado sobre uma superfície firme e nivelada.

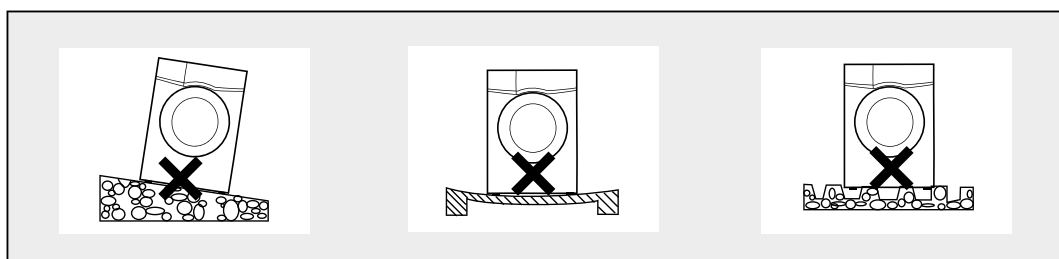

**! ADVERTÊNCIA!** Certifique-se de que o cabo de alimentação não está preso ou danificada não está presa ou danificada.

**! ADVERTÊNCIA!** Assegure-se de manter as distâncias mínimas do paredes, como se mostra na imagem à direita.

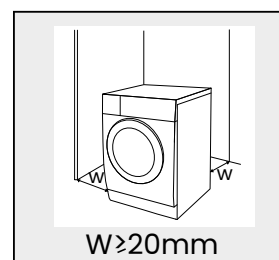

## Transporte

Deslocar o aparelho com extremo cuidado. Não agarrar quaisquer partes salientes do produto. A porta do produto não deve ser utilizada como pega de transporte em nenhuma circunstância. Se o aparelho não puder ser transportado na posição vertical, pode ser inclinado para a direita menos de 30°.

**! Risco de danos e lesões!** O manuseamento incorrecto do aparelho pode causar lesões.

**! Importante!** O aparelho é muito pesado, por favor nunca carregue o aparelho sozinho; faça-o sempre com a ajuda de outra pessoa.

Remover todos os obstáculos da rota de transporte e do local de instalação:

– Abrir portas e remover objectos no chão.

Não utilizar a porta aberta como ponto de apoio.

Remover todos os materiais de embalagem antes de utilizar o aparelho.

Antes de instalar o produto, verificar se o mesmo apresenta danos visíveis no exterior.

Não instalar ou utilizar o aparelho se este estiver danificado.


Não instalar o aparelho numa sala onde haja risco de geada. A temperaturas próximas do ponto de congelação, o produto pode não funcionar correctamente. Existe o risco de danos se for permitido o congelamento da água condensada na bomba e nas manguelas.



## Retirar os parafusos de transporte

Deve remover todos os parafusos de transporte da traseira antes de utilizar o seu aparelho pela primeira vez. Caso contrário, o produto pode produzir movimentos e vibrações anormais, uma vez que estes parafusos de transporte são utilizados para evitar que o tambor do aparelho seja danificado durante o transporte.

**Nota:** Uma vez que todos os parafusos de transporte tenham sido removidos, guarde-os num local seguro para reinstalação no caso de o aparelho ser novamente transportado.

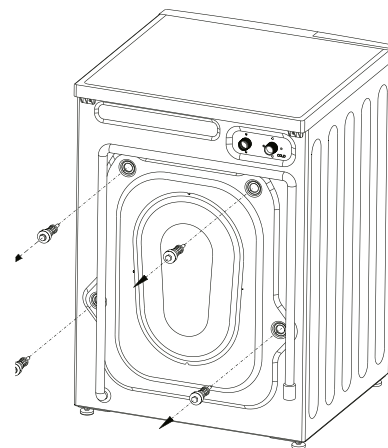

Desaperte os parafusos de transporte com uma chave inglesa.



Retirar os parafusos, incluindo as peças de borracha, e guardá-los para uma possível utilização futura.



Tapar os buracos com os tampões de borracha.

## Nivelção

Uma vez posicionado o aparelho no seu local normal de funcionamento, certifique-se de que está completamente nivelado. Para o fazer, deverá utilizar um nível de bolha de ar. Se o aparelho não estiver completamente nivelado, deverá ajustar as pernas de acordo com a figura seguinte:



1. Desaperte a contra-porca
2. Virar o pé até chegar ao chão
3. Ajustar os pés e bloquear as porcas com uma chave de porcas.

## Conexão eléctrica


Este aparelho deve ser ligado à terra por razões de segurança. O cabo de alimentação deste aparelho está equipado com um ficha de três bocas que cabe numa tomada de três bocas padrão para minimizar a possibilidade de choque eléctrico. Não cortar ou remover, em circunstância alguma, a terceira ficha de ligação à terra do cabo de alimentação fornecido. Não cortar ou remover a terceira ficha de ligação à terra do cabo de alimentação fornecido, em circunstância alguma. Este aparelho requer uma tomada de três pontas de ligação à terra padrão 220-240V-50/60Hz. O cabo deve ser fixado atrás do aparelho e não deve ser deixado sem vigilância. aparelho e não deve ser deixado expostos ou pendurados, evitando assim acidentes e/ou ferimentos. Nunca desligar o aparelho puxando o cabo de alimentação. Agarrar sempre a ficha com firmeza e puxá-la para fora. Não utilizar um cabo de extensão com este aparelho. Se o cabo de alimentação for demasiado curto, peça a um electricista ou a um técnico qualificado para instalar uma tomada perto do aparelho. A utilização de um cabo de extensão pode afectar negativamente o desempenho da unidade.

## Conexão de abastecimento de água

Para evitar fugas de água, por favor leia atentamente estas instruções.

**! ADVERTÊNCIA!** Não dobrar, esmagar ou modificar a mangueira de entrada de água fornecida no aparelho.

1. Ligar a mangueira de abastecimento de água à válvula de entrada de água e à torneira de água fria.
2. Apertar todas as porcas de mangueira à mão. Nunca utilizar uma ferramenta para apertar as porcas.

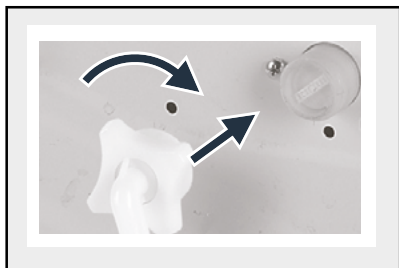

**! IMPORTANTE!** Os modelos com uma única entrada de água não devem ser ligados à torneira de água quente. Isto danificará a roupa no aparelho ou poderá causar uma falha geral do aparelho.

Quando tiver terminado de ligar as ligações de água, preste especial atenção à verificação de fugas nos pontos de ligação, abrindo as torneiras o mais possível. verifique a existência de fugas nos pontos de ligação, abrindo as torneiras o mais possível. Se for visível uma fuga, fechar a torneira e remover a porca. Substituir a porca cuidadosamente depois de verificar o selo.




**Nota:** Não utilize mangueiras de água velhas ou usadas na sua nova máquina de lavar, pois podem causar manchas na sua roupa.

## Conexão de mangueira de drenagem

A extremidade da mangueira de drenagem deve ser ligada directamente ao dreno ou ao lavatório.

**! ADVERTÊNCIA!** Não dobrar ou alongar a mangueira de drenagem, caso contrário pode ser danificada devido a possíveis fugas de água.

Se a mangueira de drenagem sair do seu alojamento durante a drenagem da água, a sua casa poderá ser inundada e poderá sofrer queimaduras devido às altas temperaturas da água durante o processo de lavagem. Fixe com segurança a mangueira de drenagem para evitar estas situações e para garantir que as situações de drenagem e os processos de entrada de água e drenagem se desenrolem em segurança. Há duas formas de fixar a extremidade de entrada da mangueira de drenagem:

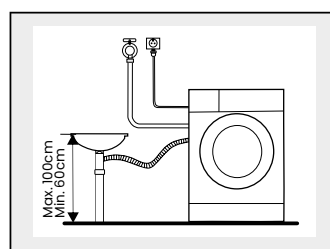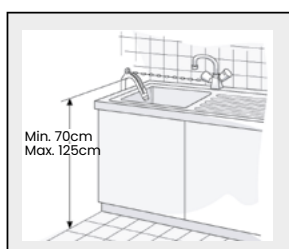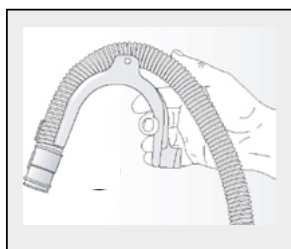


**Opção 1.** Colocar a extremidade da mangueira de drenagem na pia, utilizando a pinça fornecida, como mostra a figura.

**Opção 2.** Ligar a extremidade da mangueira de drenagem directamente para a tomada do sumidouro, como ilustrado na imagem.

**Nota:** No caso de ligar a mangueira de drenagem como opção 1, Para evitar o refluxo de água suja na máquina e para facilitar a drenagem, não mergulhar a extremidade da mangueira na água suja e não a inserir mais de 15 cm no dreno.

## Instalação embutida

Antes de instalar a máquina de lavar roupa, leia atentamente estas instruções de instalação e guarde-as para referência futura. Esta máquina de lavar roupa foi concebida para ser instalada no interior de móveis de cozinha. A abertura deve ter as dimensões indicadas na Fig.

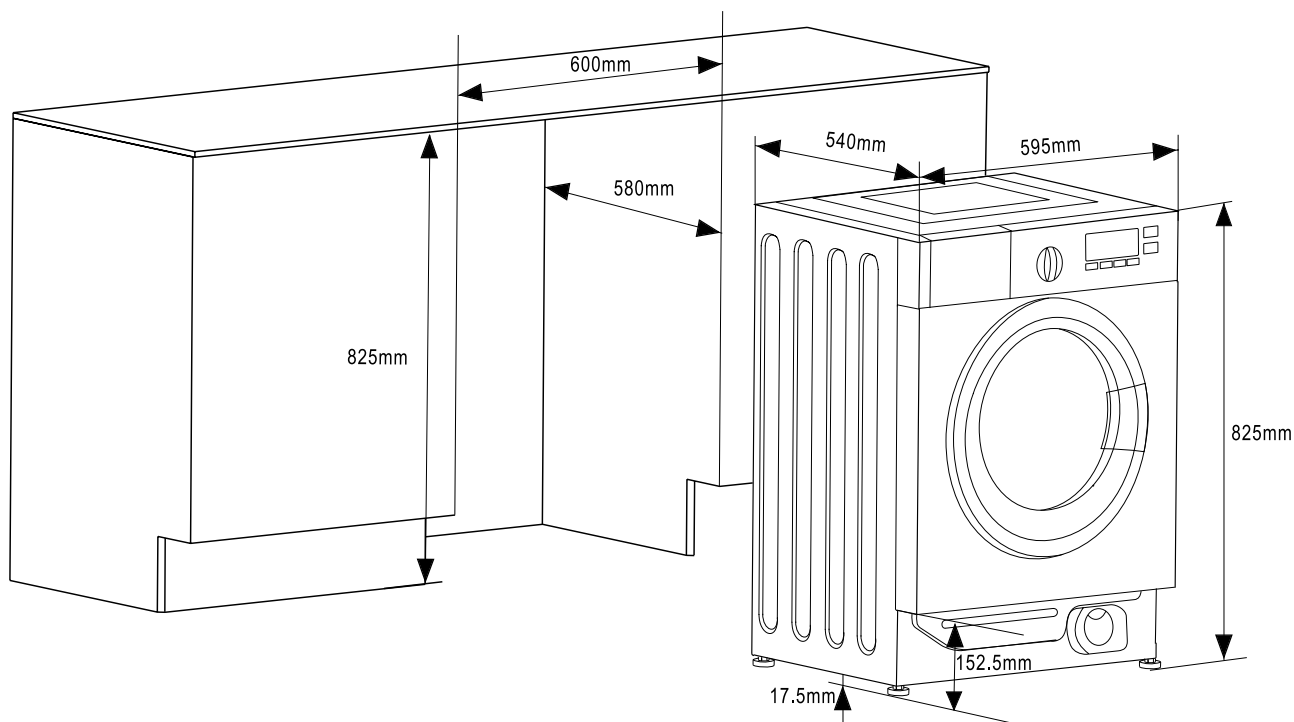


**Nota:** Quando instalar a unidade na cozinha, certifique-se de que coloca as mangueiras num dos dois orifícios na parte de trás da unidade. Isto ajudará a evitar que as mangueiras fiquem dobradas ou presas.


## Fixação da porta

Este aparelho foi originalmente programado para a instalação de uma porta que abre da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita.

Abertura da porta da esquerda para a direita

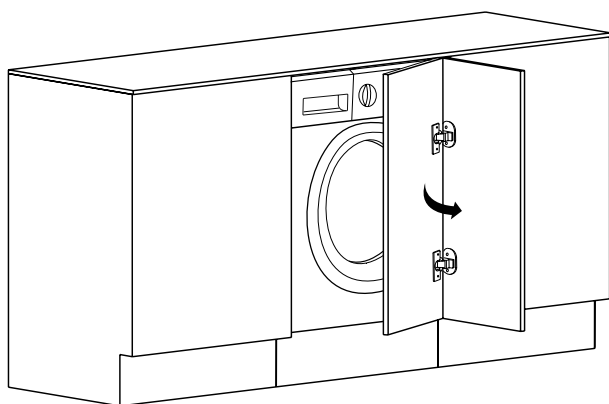


Abertura da porta da direita para a esquerda

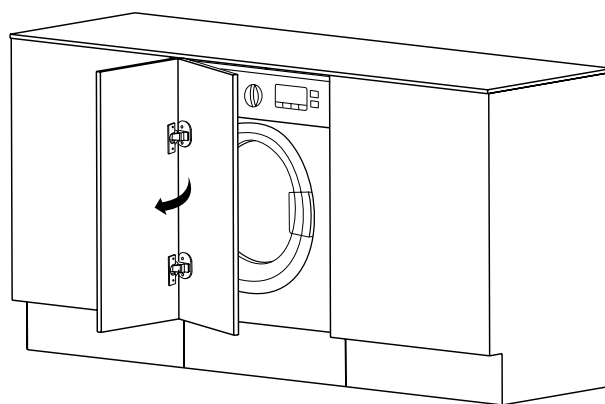




## Materiais para a instalação

1. Parafusos roscados (ST4 \* 12)
2. Parafusos roscados (M5 \* 12)
3. Dobradiças
4. Contra-ímã
5. Separador
6. Papel de posição fixa.

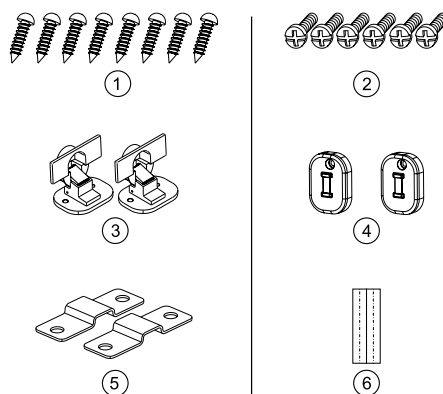


## Ferramentas para a instalação

1. Chave de fendas
2. Berbequim
3. Régua
4. Lápis

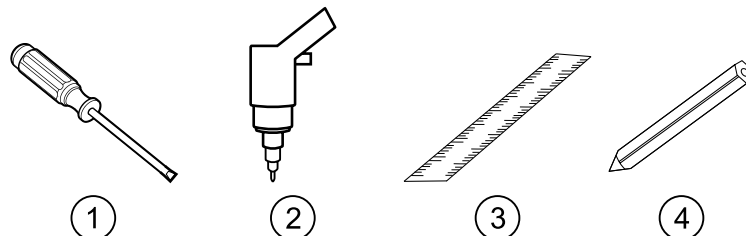


## Preparação

1. Faça uma marca na porta, de acordo com a altura do armário e da máquina de lavar roupa.

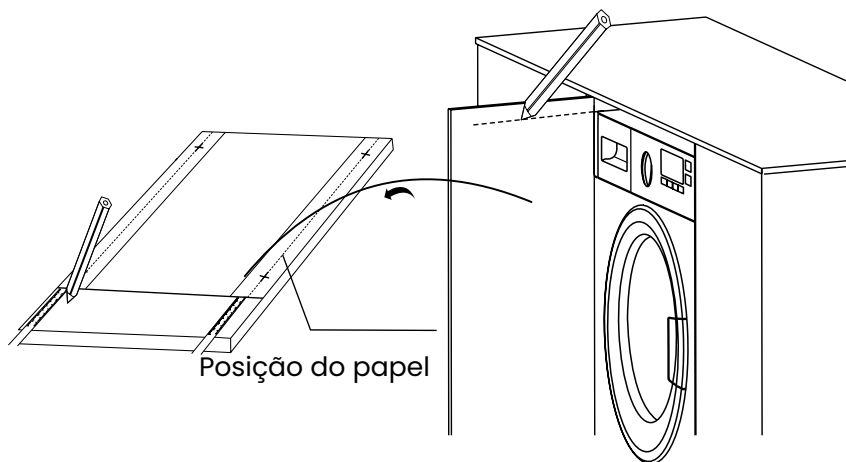


2. Fixar o papel de posição fixa na porta.

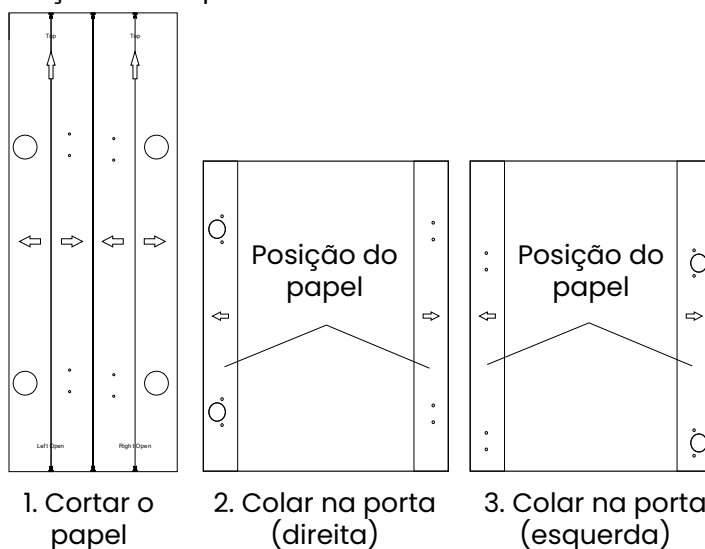


## Perfuração de orifícios na porta

1. fazer furos na porta de acordo com o papel de posição fixa.

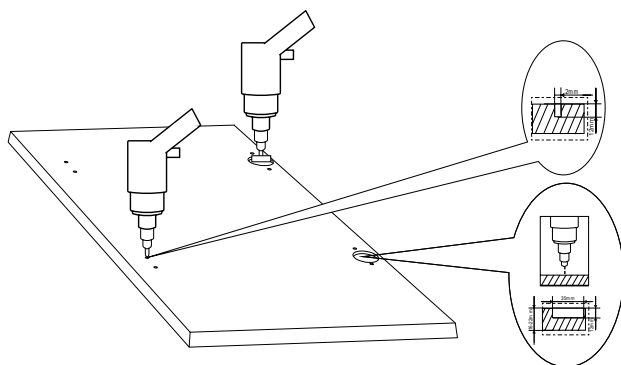


2. instalar as dobradiças e o espaçador.

Fixe as dobradiças à anilha com os parafusos ST4 \* 12. As dobradiças podem ser ajustadas para compensar qualquer espessura irregular da porta.

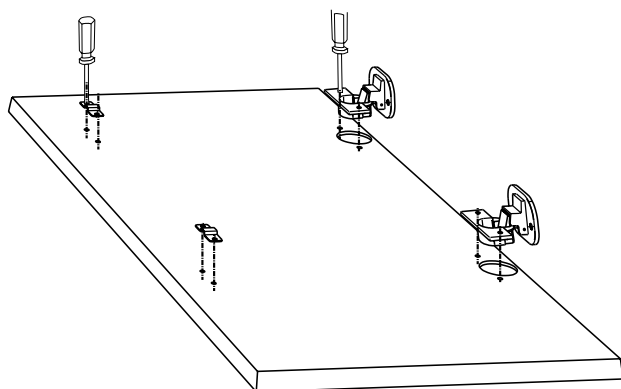


## Instalação de ímanes

Este dispositivo está pré-ajustado para que a porta se feche magneticamente. Para que este dispositivo funcione corretamente, é necessário aparafusar o contra-ímã no interior da porta.

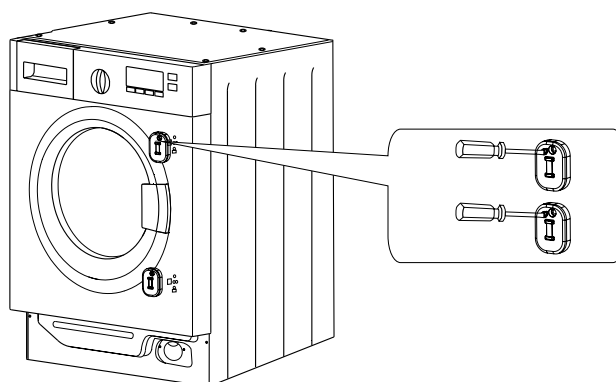

## Instalação de portas

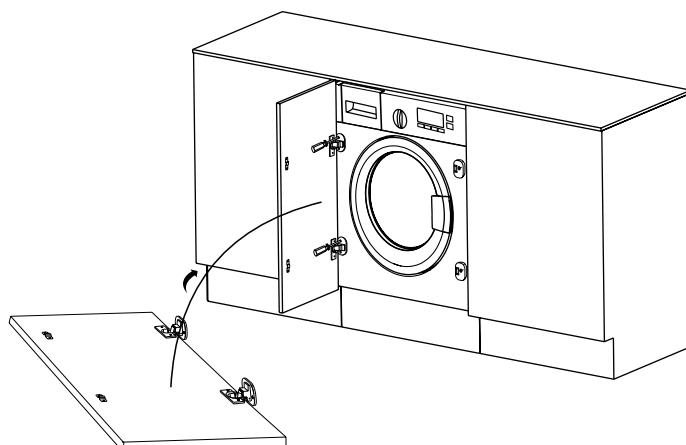

**Informações gerais de segurança**

Para sua segurança e para garantir uma utilização correcta, antes de instalar e utilizar o dispositivo pela primeira vez, leia atentamente este manual do utilizador, incluindo as suas dicas e avisos. Para evitar erros desnecessários e acidentes, é importante assegurar que todas as pessoas que utilizam o dispositivo estejam completamente familiarizadas com o seu funcionamento e características de segurança. Guarde estas instruções e assegure-se de que permanecem com o dispositivo se este for deslocado ou vendido, para que todos aqueles que o utilizam ao longo da sua vida útil sejam devidamente informados sobre a utilização e segurança do dispositivo.

Para a segurança da vida e dos bens, observar as precauções contidas nestas instruções de utilização, uma vez que o fabricante não é responsável por danos causados por omissão.

**Segurança das crianças e das pessoas vulneráveis**

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreender os perigos envolvidos.
- As crianças até aos 8 anos de idade podem carregar e descarregar este aparelho.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças a menos que tenham 8 anos de idade ou mais e sejam supervisionadas.
- Manter todos os recipientes afastados das crianças. Existe um risco de asfixia.
- Se estiver a descartar o aparelho, retire a ficha da tomada, corte o cabo eléctrico (o mais próximo possível do aparelho) e retire a porta para evitar que as crianças apanhem um choque eléctrico se este cair ou fechar.

**Conexões eléctricas**

- Certifique-se de que o cabo de alimentação não está preso pelo aparelho, pois isto pode danificá-lo.
- Ligar o aparelho a uma tomada com ligação à terra protegida por um fusível que cumpra os valores da tabela "Especificações técnicas".
- A instalação da ligação à terra deve ser efectuada por um electricista qualificado.
- Assegurar que a máquina é instalada de acordo com os regulamentos locais.
- As ligações de água e eléctricas devem ser efectuadas por um técnico qualificado, de acordo com as instruções do fabricante e os regulamentos de segurança locais.

**⚠ ADVERTÊNCIA!** Não utilizar plugues múltiplos ou fios de extensão.

**⚠ ADVERTÊNCIA!** O produto não deve ter um dispositivo de comutação externo, tal como um temporizador ou estar ligado a um temporizador de circuito ou ligado a um circuito que liga e desliga regularmente.

**⚠ ADVERTÊNCIA!** Não desligar a ficha da tomada se houver gases inflamáveis nas proximidades.

**⚠ ADVERTÊNCIA!** Nunca puxe a ficha para fora com as mãos molhadas.

**⚠ ADVERTÊNCIA!** Puxe sempre a ficha, não o cabo.


**⚠ ADVERTÊNCIA!** Desligue sempre o produto da tomada quando não estiver a ser utilizado.

**Desembalagem do aparelho**

**! ADVERTÊNCIA!** O material de embalagem (por exemplo, película, espuma de poliestireno) pode ser perigoso para as crianças.

**Risco de asfixia!** Manter todas as embalagens fora do alcance das crianças.

1. Retirar a caixa de cartão e a embalagem de esferovite.
2. Levantar a máquina de lavar e retirar a embalagem da base.
3. Certifique-se de remover a pequena espuma triangular (A) juntamente com a embalagem inferior. Caso contrário, coloque a unidade numa superfície lateral e retire-a manualmente.
4. Remover a fita adesiva que fixa o cabo de alimentação e a mangueira de drenagem.
5. Retirar a mangueira de entrada do tambor.

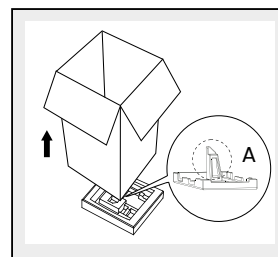**Serviço & Eliminação**

- Qualquer trabalho eléctrico necessário para a manutenção do aparelho deve ser efectuado por um electricista qualificado ou por uma pessoa competente.
- A manutenção deste produto deve ser efectuada por um Centro de Assistência Técnica autorizado, e só devem ser utilizadas peças sobressalentes originais.



Este símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser levado para o ponto de recolha apropriado para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico.

Ao garantir que este produto é eliminado correctamente, ajudará a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana, que de outra forma poderiam ser causadas por um manuseamento inadequado dos resíduos deste produto.

Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, queira contactar as autoridades locais, o serviço de eliminação de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

**Materiais de embalagem**

Os materiais com o  símbolo são recicláveis. Eliminar a embalagem num recipiente de recolha adequado para reciclagem.

**Eliminação do dispositivo**

1. Desligar a ficha da tomada.
2. Corte o cabo de alimentação e descarte-o.

## Antes do primeiro ciclo de lavagem


Recomendamos vivamente que, antes de iniciar um ciclo de lavagem pela primeira vez, se remova qualquer água residual que possa permanecer na máquina de lavar, como resultado dos testes e controlos de qualidade efectuados pelo fabricante. A partir da Infiniton recomendamos que se inicie um curto ciclo de lavagem são as roupas.

Para o fazer:


1. Abrir a torneira de entrada de água para a máquina de lavar roupa.
2. Fechar a porta.
3. Colocar algum detergente, aproximadamente 30 ml. No compartimento do detergente.
4. Seleccionar e iniciar um programa curto.

## Antes de cada lavagem


A temperatura ambiente da máquina de lavar deve situar-se entre 5 – 40°C. Se utilizado abaixo de 0°C, a válvula de entrada e o sistema de drenagem podem congelar e causar danos no aparelho. Se a máquina for instalada em condições onde haja risco de congelamento, deve ser instalada imediatamente num novo local onde a temperatura ambiente seja superior a 5°C, assegurando assim que as mangueiras de abastecimento e drenagem de água possam ser descongeladas antes de serem utilizadas.

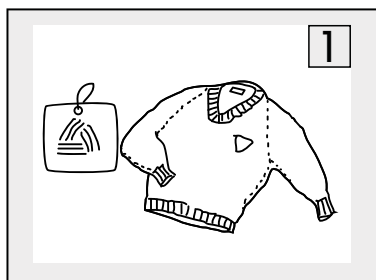


Verificar as etiquetas de conservação do vestuário.

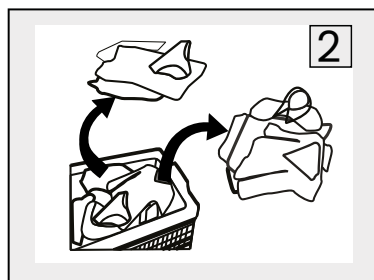


Classificar a roupa de acordo com a cor e o tipo de tecido.

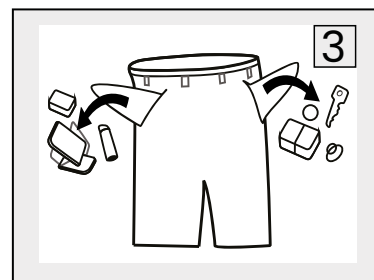


Retirar todos os artigos que possam estar contidos em bolsos de roupa.

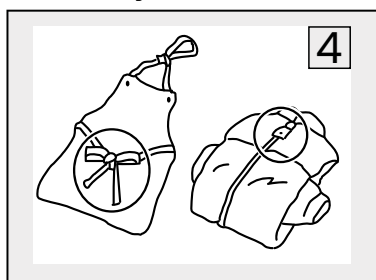

Fechar os fechos de correr, botões e ganchos. Cintos e gravatas soltos devem ser atados.

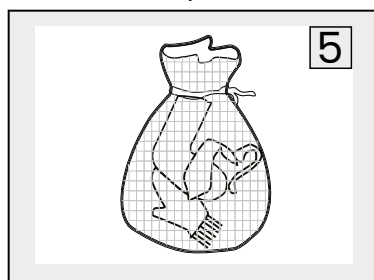

Colocar pequenos artigos de vestuário pequenas peças de vestuário (meias, cintos...) E peças de vestuário com ganchos (sutiãs) num saco de tecido especial.

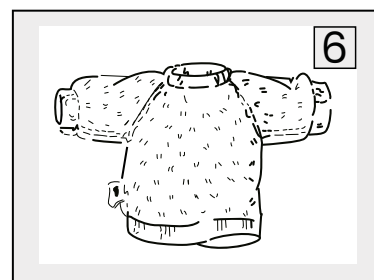

Lave las prendas de pelo largo y que sean susceptibles de hacer bolitas, del revés.

**⚠ ADVERTÊNCIA!** Não colocar roupa que tenha estado em contacto com substâncias combustíveis ou inflamáveis tais como cera, óleo, tinta, gasolina, álcool, parafina e outros materiais inflamáveis na máquina de lavar roupa.

**⚠ ADVERTÊNCIA!** Lavar a roupa solta pode criar um desequilíbrio no tambor. Lavar sempre mais do que uma peça de roupa para que a centrifugação decorra suavemente.

**Nota:** Consultar as etiquetas de tratamento de roupa e as instruções de utilização do detergente antes de lavar. Utilizar um detergente sem espuma ou com baixo teor de espuma, adequado para a lavagem adequada na máquina.

## Etiquetas de cuidados de vestuário

Os ícones seguintes fornecem instruções de cuidado para cada peça de vestuário. A etiqueta do vestuário contém símbolos para lavagem, branqueamento, secagem e engomagem, ou limpeza a seco, se necessário. Siga as instruções na etiqueta para prolongar a vida útil da peça de vestuário e reduzir os problemas de lavanderia.

### Lavagem

-  Lavagem com ebulição a 95°C
-  Lavagem a 60°C
-  Cor e lavagem delicada a 60°C
-  Lavagem a cores a 40°C
-  Lavagem suave a 40°C
-  Lavagem muito suave a 40°C
-  Lavagem delicada a 30°C
-  Lavagem suave e delicada a 30°C
-  Lavagem muito suave e delicada a 30°C
-  Lavagem manual
-  Não lavar

**Nota:** O número indicado no desenho especifica a temperatura máxima de lavagem em graus Celsius que não deve ser excedida.

### Secagem

-  Secagem/secagem do tambor a 80°C normal
-  Secar a seco/ tombar a 60°C suavemente
-  Não cair a seco
-  Secagem em linha
-  Linha seca por gotejamento
-  Secagem por tombo plano
-  Secagem por tombo plano
-  Secagem da linha na sombra
-  Secagem em linha à sombra
-  Secagem horizontal na sombra
-  Secagem horizontal por gotejamento à sombra

**Nota:** Os pontos indicam o nível de secagem da máquina de secar roupa e as linhas indicam o tipo e a posição de secagem.

### Ferro a vapor

-  Engomagem a uma temp. máxima 200°C.
-  Engomagem a uma temp. máxima 150°C.
-  Engomagem a uma temp. máxima 100°C.
-  Não engomar

**Nota:** Os pontos indicam os intervalos de gamas de temperatura de engomar (regulador, vapor, ferros de engomar e máquinas de engomar)

### Lixívia

-  Qualquer tipo de lixívia
-  Lixívia de oxigénio apenas
-  Não usar lixívia

**Nota:** Não utilizar mais detergente do que o recomendado pelo fabricante do produto.

Nota: Utilizar removedores de manchas e de lixívia antes do ciclo de lavagem e apenas quando necessário.

**Nota:** Poupe água e electricidade carregando sempre a máquina de lavar até à sua carga máxima (a quantidade exacta de roupa depende do programa utilizado).

## Preparação da roupa

O primeiro passo a ser dado antes de iniciar o processo de lavagem é separar a roupa da seguinte forma como se segue:

- **Tipo de matéria têxtil.** Preste atenção às etiquetas de vestuário:

Algodão, fibras misturadas, tecidos delicados, sintéticos, lã e peças de vestuário lavadas à mão.

- **Cor**

Separar roupa colorida e branca. Lavar a roupa nova de cor separadamente.

- **Carregar a roupa na máquina de lavar**

Lavar roupas de diferentes tamanhos na mesma carga, distribuindo toda a roupa uniformemente dentro do tambor, melhorando assim a eficiência de lavagem.

- **Roupa delicada**

Lavar pequenas peças de vestuário (meias de nylon, cintos...) e vestuário contendo qualquer tipo de ganchos, por exemplo soutiens, num saco de pano ou numa fronha com fecho de correr. No caso de querer lavar cortinas, remover sempre os anéis e os ganchos.

- **Esvaziar todos os bolsos**

Moedas, fechos de segurança... Podem danificar o vestuário e o interior do aparelho.

- **Fechamentos**

Fechar fechos de correr, botões e ganchos. Cintos e gravatas soltos devem ser atados.

- **Remoção de manchas teimosas**

Manchas como ovo, sangue, leite, café, etc. podem ser removidas com a ajuda de um produto que deve ser aplicado na zona manchada antes de ser colocado na máquina de lavar roupa. O tira-nódoas também pode ser adicionado ao doseador de detergente.

- **Tinturas**

Utilizar apenas corantes adequados para utilização em máquinas de lavar e seguir cuidadosamente as instruções do fabricante. Há partes da máquina de lavar que podem ser manchadas por corantes.

- **Coloque a roupa dentro da máquina de lavar.**


## Adição de detergentes e aditivos

Utilizar detergentes de baixo teor de espuma e detergentes eficientes nas máquinas de lavar de carregamento frontal. A escolha do detergente dependerá da sua utilização:

Tipo de tecido (algodão, seda, tecidos mistos, lã...), cor, temperatura de lavagem e graus e tipos de sujidade.

### Dispensador de detergente (normal)

- I Pré-lavagem
- II Detergente
- ☼ Suavizante
- ☼ Prima este botão para remover o dispensador

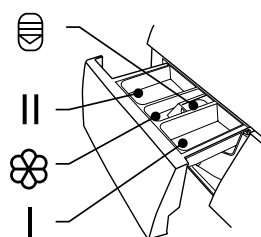

**Nota:** Só é necessário adicionar detergente no “compartimento I” depois de seleccionar a função de pré-lavagem.

| Programa     | I | II | ☼ | Programa           | I | II | ☼ |
|--------------|---|----|---|--------------------|---|----|---|
| Algodón      | ● | ○  |   | Limpieza de tambor |   |    |   |
| Mix          | ● | ○  |   | Centrifugado       |   |    |   |
| Ropa de bebé | ● | ○  |   | Edredón            | ● | ○  |   |
| Rápido 15'   | ● | ○  |   | Lana               | ● | ○  |   |
| Lavaseca 1H  | ● | ○  |   | ECO 40-60          | ● | ○  |   |
| Secado       |   |    |   | Intensivo          | ● | ○  |   |
| Lavaseca     | ● | ○  |   | Lavado en frío     | ● | ○  |   |
| Sintético    | ● | ○  |   | Pet Care           | ● | ○  |   |

● Obligatorio ○ Opcional

## Recomendações para um bom uso de detergente

| Detergente recomendado                                           | Ciclos de lavagem        | Temp. De lavagem | Tipo de matéria têxtil                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uso intensivo com agentes branqueadores e branqueadores ópticos. | Algodón, ECO 40-60, Mix  | 40               | Roupa branca feita de algodão ou linho à prova de fervura.                                 |
| Detergente colorido sem lixívia e branqueadores ópticos.         | Algodón, ECO 40-60, Mix. | 40               | Roupa colorida feita de algodão ou linho.                                                  |
| Detergente colorido ou suave sem branqueadores ópticos.          | Frío                     | 20               | Peças de vestuário coloridas feitos de fibras de fácil manutenção ou materiais sintéticos. |
| Detergente de lavagem suave.                                     | Rápido 15'               | Frío             | Roupas delicadas, seda, viscose.                                                           |
| Especialmente para a lã.                                         | Lana                     | 40               | Lã                                                                                         |

**Nota:** O detergente ou aditivo pode ser diluído num pouco de água antes de ser despejado no distribuidor de detergente para evitar bloquear a entrada do detergente e causar o transbordamento de água. Escolha o tipo certo de detergente para um óptimo rendimento de lavagem e um consumo mínimo de água e energia. Para se obter o melhor resultado, é importante uma dosagem adequada de detergente. Utilizar uma quantidade reduzida de detergente se o tambor não estiver completamente cheio.

Ajustar sempre a quantidade de detergente à dureza da água, se a água da torneira for macia, utilizar menos detergente. Dose de acordo com a sujidade da sua roupa, menos roupa suja requer menos detergente.

Os seguintes sintomas são um sinal de overdose de detergente:

- Espumante.
- Maus resultados na lavagem e enxaguamento.

Os seguintes sintomas são um sinal de dosagem insuficiente de detergente:

- Linho cinzento.
- acumulação de depósitos de calcário no tambor, elemento de aquecimento e/ou lavandaria.

### Observações:

As manchas brancas em tecidos escuros são causadas por compostos insolúveis actualmente utilizados em alguns detergentes em pó sem fosfatos. Se isto ocorrer, agitar ou escovar o tecido ou utilizar detergentes líquidos. Utilizar apenas detergentes e aditivos especificamente fabricados para máquinas de lavar roupa domésticas. Ao utilizar descalcificadores, corantes ou branqueadores durante a pré-lavagem, certifique-se de que são adequados para máquinas de lavar domésticas. Os descalcificadores podem conter componentes que podem danificar a sua máquina de lavar. Não utilizar solventes (aguarrás, benzina...). Não lavar tecidos que tenham sido tratados com solventes ou líquidos inflamáveis.

### Dosagem:

Siga cuidadosamente as recomendações de dosagem do fabricante do detergente. Dependerá disso:

- Grau e tipo de sujidade.
- Quantidade de roupa suja. Siga as instruções do fabricante do detergente para cargas completas; meia carga: 3/4 de uma carga completa; carga mínima (cerca de 1 kg): 1/2 de uma carga completa.
- Dureza da água na sua área. A água mole requer menos detergente do que a água dura.



## Girar e preparado!

Normalmente as máquinas de lavar vêm com dezenas de programas, e a Infiniton também vem, mas a realidade é que só utilizamos 3 deles.

Sintéticos, de algodão e 30/40 graus. É por isso que simplificar as coisas é pensar no cliente.

Asseguramos que os nossos idosos apreciarão a eficiência e simplicidade.

Ponha Easy Play na sua vida. Gire o volante, pressione play e pronto. A sua roupa será lavada na perfeição, dependendo do tempo que tiver disponível.




## O que é a tecnologia Easy Play?


Introduzindo as máquinas de lavar Infiniton mais fáceis de usar. As máquinas de lavar Infiniton com tecnologia Easy Play são essencialmente a solução para lavar a roupa de forma rápida e otimizada. Na Infiniton temos uma filosofia clara; a tecnologia deve estar ao alcance de todos para melhorar as nossas vidas. Um bem acessível e não-exclusivo.

## Easy Play, um jogo de crianças!


Com a tecnologia Easy Play nas máquinas de lavar Infiniton, lavar a roupa vai ser mais fácil do que nunca. Esta tecnologia ajuda-o a programar a máquina de lavar roupa de uma forma intuitiva, para que não tenha problemas no seu dia-a-dia. Seleccione a temperatura e o tipo de tecido em função da roupa que vai lavar, para que possa ter a certeza de que a sua roupa será perfeita.

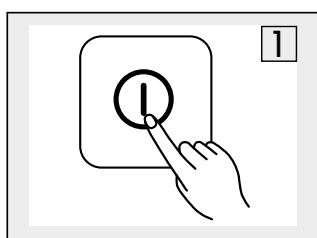


Ligar

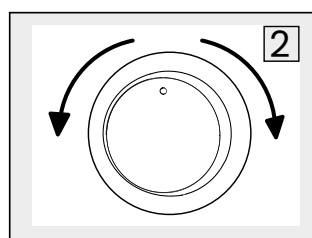

Seleccione o  
o programa

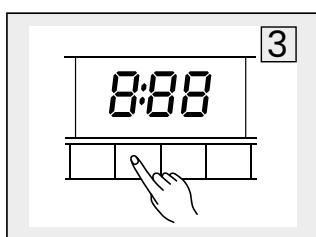

Seleccione a função ou  
mantenha o padrão

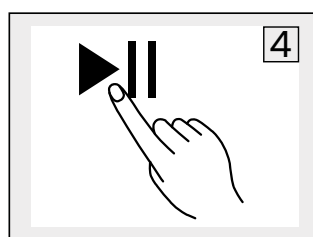

Prima Iniciar/Pausa  
para iniciar o  
programa


## Porque é essencial o Easy Play?

Infiniton simplifica a sua vida com as nossas máquinas de lavar. Estas máquinas de lavar desenvolvem o melhor tecnologia para tornar a sua vida muito mais fácil.

Lavar a roupa já não é uma tarefa árdua. Faça o jogo fácil e gaste o seu tempo com as coisas que realmente importam. Estas lavadoras não só cuidam da sua roupa mais delicada, como também rotegem todos os dias tecidos e texturas.


Peças de produto

Devido a inovações tecnológicas, a descrição do produto neste manual pode não corresponder completamente ao seu aparelho. Informações mais detalhadas correspondem ao produto final.

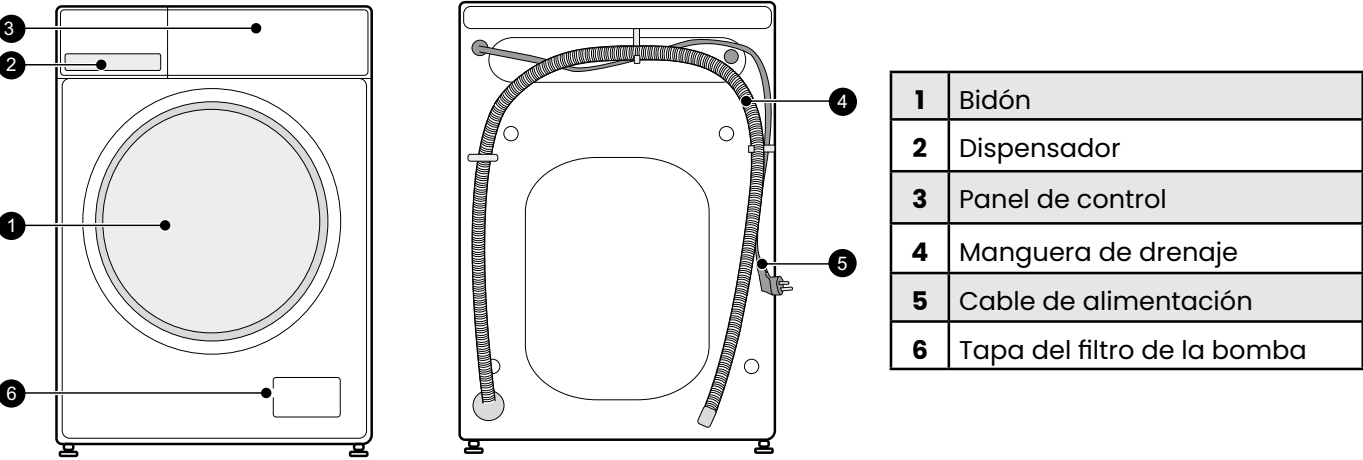


|                                                        |                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Dimensões do produto (altura x largura x profundidade) | 825 x 595 x 575mm              |
| Capacidade máxima de carga (Kg)                        | 8Kg (Lavado) / 6Kg (Secado)    |
| Tensão e frequência nominal                            | 220-240V ~ 50Hz                |
| Corrente nominal                                       | 10A                            |
| Potência total (W)                                     | 1900                           |
| Pressão de água (Mpa)                                  | Máxima (1Mpa) Mínima (0.05Mpa) |
| Número de programas                                    | 15                             |
| Velocidade de centrifugação (rpm)                      | 1400rpm                        |

Descrição do painel de controlo

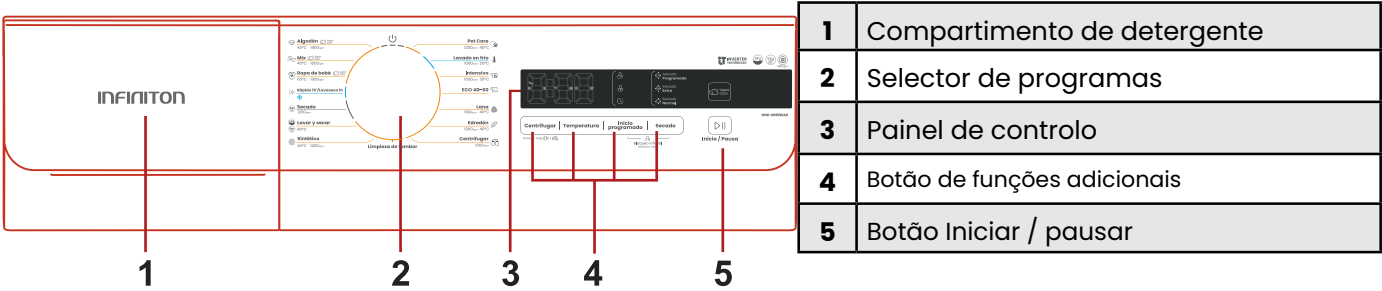


Selector de programa

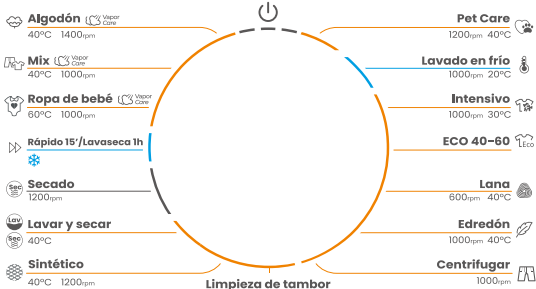


- Para seleccionar o programa desejado, rodar o selector de programas no sentido horário ou anti-horário até que o marcador no selector de programas esteja no programa desejado.
- Certificar-se de que o selector de programa está ajustado ao programa desejado.

Panel de control

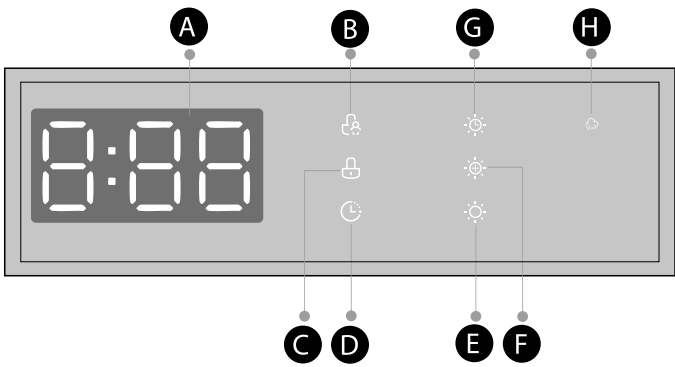

|   |                   |
|---|-------------------|
| A | Display           |
| B | Bloqueo infantil  |
| C | Bloqueo de puerta |
| D | Inicio programado |
| E | Secado normal     |
| F | Secado extra      |
| G | Secado programado |
| H | Vapor Care        |

\*O painel LED mostra o início retardado da lavagem (se definido), a temperatura selecionada, a velocidade de centrifugação. --" é apresentado após a conclusão do programa selecionado. O painel indica igualmente a ocorrência de uma avaria na máquina.

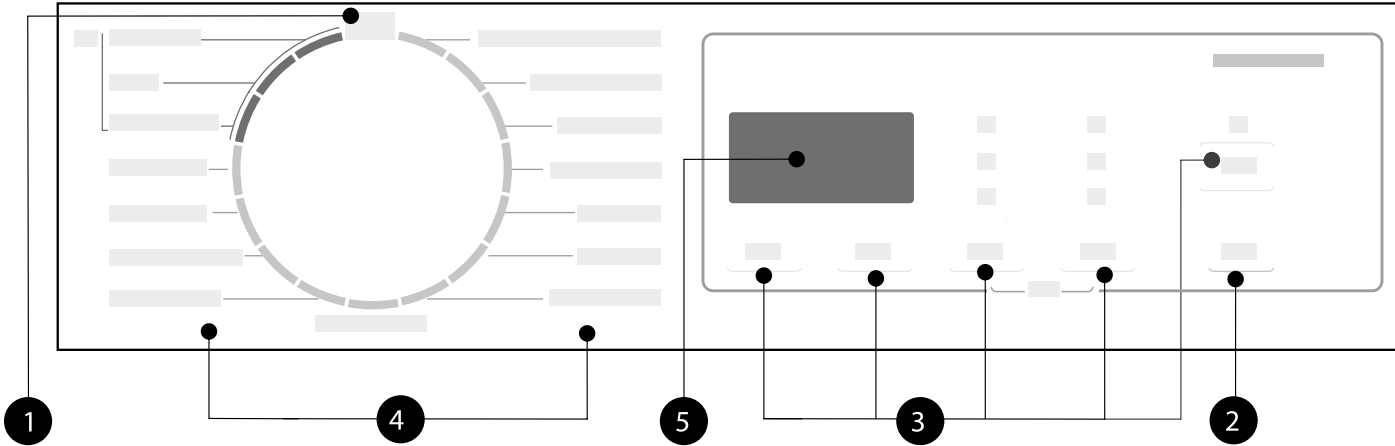

|   |                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Ligar / Desligar</b><br>Ligar ou desligar a máquina de lavar roupa                                         |
| 2 | <b>Início / Pausa</b><br>Iniciar ou colocar em pausa o programa selecionado                                   |
| 3 | <b>Opções</b><br>Permite a seleção de funções adicionais e acende-se quando selecionada.                      |
| 4 | <b>Programas</b><br>Programas disponíveis de acordo com o tipo de roupa a lavar                               |
| 5 | <b>Ecrã</b><br>O ecrã apresenta as definições, o tempo restante estimado, as opções e as mensagens de estado. |

Tabla de programas

|                                                                                 | Programa                      | Temp. Lavado (°C) | Centrif. (rpm) | Carga máx. De ropa L/s | Funciones adicionales                                                                                                                                                                                                                                   | Duración de Programa (h:min) | Tipo de ropa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Algodón</b>                | 40                | 1400           | 8.0/6.0                |      | 3:39                         | Tejidos resistentes al desgaste y al calor, de algodón o lino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <b>Mix</b>                    | 40                | 1000           | 8.0/6.0                |      | 1:20                         | Carga mixta compuesta por textiles de algodón y sintéticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>Ropa de bebé</b>           | 60                | 1000           | 8.0/6.0                |      | 2:01                         | Con el lavado de la ropa del bebé, la ropa queda más higiénica y el aclarado es más eficaz para proteger la piel del bebé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <b>Rápido 15'/Lavaseca 1h</b> | Frío              | 800/--         | 2.0/1.0                |  /   | 0:15/0:58                    | Este procedimiento está predeterminado en Rápido 15', pulse el "Secar" para cambiar a Lavaseca 1h.<br>Rápido 15' - Este procedimiento es adecuado para lavar rápidamente poca ropa y no muy sucia.<br>Lavaseca 1h - Para ropa sintética pequeña o camisas. La limitación de carga es de 1 kg (unas 4 camisas).                                                                                                                                |
|  | <b>Secado</b>                 | --                | 1200           | --/6.0                 |                                                                                       | 4:09                         | Selecciónelo para secar la ropa, la temperatura es variable. El tiempo de secado depende de la carga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>Lavaseca</b>               | 40                | --             | 6.0/6.0                |                                                                                       | 5:16                         | El programa estándar para el lavado y secado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>Sintético</b>              | 40                | 1200           | 4.0/3.0                |                                                                                       | 3:18                         | Para lavar artículos sintéticos, por ejemplo: camisas, abrigos, mezclas. Para el lavado de tejidos de punto, la cantidad de detergente debe reducirse debido a su estructura de hilo suelto y a la facilidad con que se forman burbujas.                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                 | <b>Limpeza de tambor</b>      | 90                | --             | --/--                  |                                                                                                                                                                      | 1:18                         | El tambor y el conducto están especialmente diseñados para su limpieza. Se aplica una esterilización a alta temperatura de 90°C para que el lavado de la ropa sea más ecológico. Cuando se ejecuta este programa, no se puede añadir ropa ni otros productos de lavado. Si se añade una cantidad adecuada de agente blanqueador de cloro, la limpieza del tambor será mejor. Puede utilizar este programa regularmente según sus necesidades. |
|                                                                                 | <b>Centrifugado</b>           | --                | 1000           | 8.0/--                 |                                                                                                                                                                      | 0:12                         | Centrifuga la colada y luego escurre el agua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                 | <b>Edredón</b>                | 40                | 1000           | 8.0/--                 |                                                                                                                                                                      | 1:48                         | Este programa está especialmente diseñado para el lavado de ropa voluminosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                 | <b>Lana</b>                   | 40                | 600            | 2.0/--                 |                                                                                                                                                                      | 1:07                         | Tejidos de lana o lana mezclada lavables a mano o a máquina. Programa de lavado especialmente suave para evitar el encogimiento y pausas de programa más largas (los tejidos reposan en el detergente).                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                 | <b>ECO 40-60</b>              | --                | --             | 8.0/--                 |                                                                                                                                                                      | 3:38                         | Lavado de ropa de colores brillantes, esto puede proteger mejor los colores. Predeterminado 40°C, que no es ajustable, adecuado para el lavado de ropa a unos 40°C-60°C.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                 | <b>Intensivo</b>              | 30                | 1000           | 4.0/--                 |                                                                                                                                                                      | 3:48                         | Para aumentar los efectos del lavado, se aumenta el tiempo de lavado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                 | <b>Lavado en frío</b>         | 20                | 1000           | 4.0/--                 |                                                                                                                                                                      | 1:08                         | Capaz de limpiar ropa de algodón ligeramente sucia, a una temperatura nominal de 20°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                 | <b>Pet Care</b>               | 40                | 1200           | 4.0/--                 |                                                                                                                                                                      | 2:04                         | Elimine el pelo de la ropa en profundidad para evitar la proliferación de gérmenes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

NOTA: A DURAÇÃO DO PROGRAMA PODE VARIAR EM FUNÇÃO DO VOLUME DE CARGA, DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA TEMPERATURA AMBIENTE E DAS FUNÇÕES ADICIONAIS SELECIONADAS.

A temperatura da água de lavagem do programa vem predefinida de fábrica.

(\*\*) Devido ao curto tempo de lavagem deste programa, recomendamos a utilização de menos detergente. O programa pode demorar mais de 15 minutos se a máquina detetar uma carga irregular. A porta da máquina pode ser aberta decorridos dois minutos após a conclusão de uma operação de lavagem (o período de dois minutos não está incluído na duração do programa).

O programa Eco 40-60 permite a lavagem de roupa de algodão com sujidade normal, considerada lavável a 40°C ou 60°C, no mesmo ciclo e este programa é utilizado para avaliar a conformidade com a legislação da UE em matéria de conceção ecológica.

## Consumption

| Programa                       | Capacidade nominal Kg. | Duração do programa<br>Horas: Minutos | Consumo de energia em kWh/ciclo de funcionamento | Consumo de água em litros/ciclo de funcionamento | Temperatura Máxima °C <sup>(1)</sup> | Humidade residual en % /centrifugado en rpm <sup>(2)</sup> |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Rápido 15</b>               | 2.0                    | 0:15                                  | 0.030                                            | 31                                               | Frio                                 | 70%/800                                                    |
| <b>20°C</b>                    | 4.0                    | 1:01                                  | 0.183                                            | 44                                               | 20                                   | 65%/1000                                                   |
| <b>Antialérgenos</b>           | 4.0                    | 1:48                                  | 0.569                                            | 44                                               | 40                                   | 65%/1000                                                   |
| <b>Mix</b>                     | 8.0                    | 1:20                                  | 0.754                                            | 71                                               | 40                                   | 65%/1000                                                   |
| <b>Algodón</b>                 | 8.0                    | 3:39                                  | 1.498                                            | 71                                               | 40                                   | 53%/1400                                                   |
| <b>ECO 40-60<sup>(3)</sup></b> | 8.0                    | 3:38                                  | 0.759                                            | 62.0                                             | 33                                   | 53.9%/1350                                                 |
|                                | 4.0                    | 2:48                                  | 0.425                                            | 43.0                                             | 28                                   | 53.9%/1350                                                 |
|                                | 2.0                    | 2:48                                  | 0.199                                            | 36.0                                             | 25                                   | 53.9%/1350                                                 |

Os dados acima indicados servem apenas de referência e podem sofrer alterações devido a diferentes condições reais de utilização.

Os valores indicados para programas que não o programa ECO 40-60 e o ciclo de lavagem e secagem são apenas indicativos.

Com referência a EN IEC 62512:2020+A11:2020, EN 60456:2016+A11:2020 Com (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, (UE) 2021/340, (UE) 2021/341, A classe de eficiência energética da UE é: D

Programa de ensaio energético: ECO 40-60. Outra predefinição.

Meia carga para uma máquina de 8,0 kg: 4,0 kg.

Um quarto de carga para uma máquina de 8,0 kg: 2,0 kg.

Programa de teste de energia: Lavagem e secagem; Nível de secagem: d-3, Extra seco e Outro por defeito.

Carga seca para máquina de 8,0Kg: 6,0Kg, máquina de meia carga: 3,0Kg.

1) A temperatura mais elevada atingida pela roupa no ciclo de lavagem durante, pelo menos, 5 minutos.

2) A humidade residual após o ciclo de lavagem em percentagem de teor de água e a velocidade de centrifugação a que foi atingida.

3) O programa ECO 40-60 permite lavar roupa de algodão com sujidade normal, declarada lavável a 40°C ou 60°C, no mesmo ciclo. Este programa é utilizado para avaliar a conformidade com o Regulamento (UE) 2019/2023.

4) O programa Lavar e Secar, nível de secagem Extra Seco, permite limpar roupa de algodão com sujidade normal declarada como lavável a 40°C ou 60°C, no mesmo ciclo, e seca-la de forma a que possa ser imediatamente guardada num armário. Este programa é utilizado para avaliar a conformidade com o Regulamento (UE) 2019/2023.

Os programas mais eficientes em termos energéticos tendem a ser os que funcionam a temperaturas mais baixas e durante períodos mais longos.

Carregar a máquina de lavar e secar roupa doméstica com a capacidade indicada para os respectivos programas contribuirá para poupar energia e água.

O ruído e o teor de humidade residual são influenciados pela velocidade de centrifugação: quanto maior for a velocidade de centrifugação na fase de centrifugação, maior será o ruído e menor será o teor de humidade residual.

Em caso de falha de energia durante o funcionamento da máquina, uma memória especial guarda o programa selecionado. A máquina continuará o programa quando a alimentação eléctrica for restabelecida.

## Funções adicionaisCentrifugar

Quando necessário, a velocidade de centrifugação pode ser ajustada premindo este botão nos seguintes passos: 0-400-600-800-1000-1200-1400-1400.

seguintes passos: 0-400-600-800-1000-1200-1400

## Início programado

1. seleccionar um programa
2. prima o botão Início programado para escolher a hora entre 0-24h.
3. Prima [Iniciar/Pausa] para iniciar a operação.

Cancelar a função:

Prima o botão [Início programado] antes de iniciar o programa. Se o programa já tiver sido iniciado, programa já tiver sido iniciado, é necessário desligar a unidade para reiniciar.

## Temperatura de lavagem

Quando necessário, a temperatura de lavagem pode ser ajustada premindo o botão de temperatura nos seguintes passos:

Frio - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C.

## TRATAMENTO A VAPOR

Esta função pode ser seleccionada escolhendo "Algodão", "Mistura", "Roupa de cama" e "Roupa de bebé". Quando se utiliza a função STEAM CARE, é possível ver vapor no tambor.

## Bloqueio para crianças

Para evitar a utilização indevida por crianças.

Prima [Início programado] e [Secagem] simultaneamente durante 3 seg. até ouvir um sinal sonoro. O indicador de bloqueio para crianças acende-se.

CUIDADO:

Quando o bloqueio para crianças está ativado, o visor apresenta alternadamente "CL" e o tempo restante.

Quando qualquer outro botão é premido, o indicador de bloqueio para crianças pisca durante 3 segundos.

O bloqueio para crianças só pode ser desativado premindo simultaneamente os botões [Início programado] e [Seco].

Desactive o bloqueio para crianças antes de seleccionar um novo programa.

## Silenciar os sinais sonoros

1. seleccionar um programa
2. Prima o botão [Temperatura] durante 3 segundos, para silenciar temporariamente o som do sinal sonoro. Para reativar o som, prima novamente o botão durante 3 segundos. A definição será mantida até à próxima reposição.

CUIDADO:

Depois de silenciar esta função, os sons deixam de ser activados..

## Secado

Pulse el botón Secado repetidamente para elegir el nivel de secado deseado:

 **Secado programado** Secagem e acabamento da roupa no tempo indicado (30/60/90/120/180 minutos).

 **Secado Extra** A roupa está completamente seca para que possa ser utilizada diretamente.

 **Secado Normal** A roupa está pronta para ser guardada no armário.

Conselhos de secagem:

Centrifugar bem a roupa antes de a secar.

Para garantir uma secagem correcta, separe a roupa de acordo com o tipo de tecido e a temperatura de secagem.

Roupa não adequada para secar.

Artigos particularmente delicados, como cortinas sintéticas, lã e seda, artigos com inserções metálicas, meias de nylon, artigos volumosos como anoraques, colchas, edredões, sacos-cama e edredões não devem ser secos.

As roupas acolchoadas com espuma de borracha ou materiais semelhantes não devem ser secas à máquina.

Os tecidos que contenham resíduos de loções fixadoras ou de laca, solventes de verniz das unhas ou soluções semelhantes não devem ser secos à máquina para evitar a formação de vapores nocivos.

**⚠ ADVERTÊNCIA!** Antes de limpar, desligar primeiro a ficha da tomada; não ligar ou desligar a ficha com as mãos molhadas, pois existe o risco de choque eléctrico e ferimentos. Não derramar água directamente sobre o aparelho, evitando assim ferrugem, fugas eléctricas e acidentes. A limpeza regular deste aparelho ajuda a prolongar a sua vida útil.

## Limpeza externa

Limpar o pó acumulado na superfície do aparelho com frequência.

Depois de usar detergente, não se esqueça de o enxaguar com água limpa e depois de o limpar com um pano.


**Nota:** Nunca usar esfregões metálicos, pois podem danificar superfícies pintadas, cromadas e plásticas.

**⚠ ADVERTÊNCIA!** Não utilizar escovas de cerdas, escovas de arame, detergente, sabão em pó, detergente alcalino, benzeno, gasolina, ácido, água quente e outros elementos corrosivos ou solúveis para limpar a superfície do aparelho, junta de porta, peças decorativas de plástico, etc., para evitar danos. Secar cuidadosamente o fecho da porta, limpar a ranhura com um pau de madeira envolvido com fio de algodão.

## Limpeza da porta





Limpar o vidro e a junta da porta após cada lavagem para remover possíveis resíduos de algodão e/ou detergente/amaciador, uma vez que podem ocorrer fugas.

Se forem encontradas quaisquer manchas de ferrugem dentro do tambor, estas devem ser removidas com detergente não clorídrico.

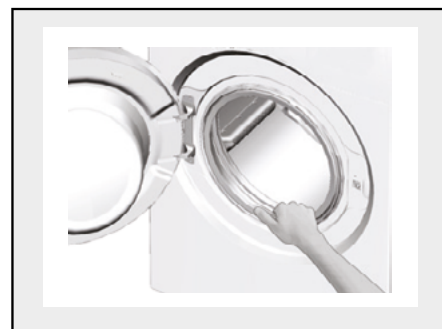

## Limpeza do dispensador de detergente

1. Abrir o doseador de detergente, pressionar o mecanismo de fecho e puxar o doseador completamente para fora da abertura.
2. Limpar o doseador com bastante água para remover os resíduos de detergente e amaciador de roupa.
3. Limpar o veio do dispensador com uma escova macia.
4. Inserir o doseador no recesso até que o mecanismo de bloqueio clique.

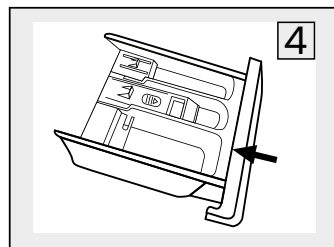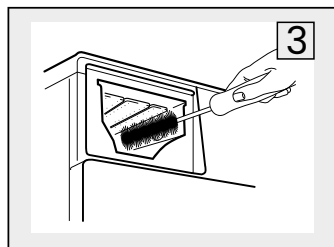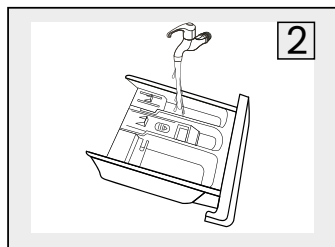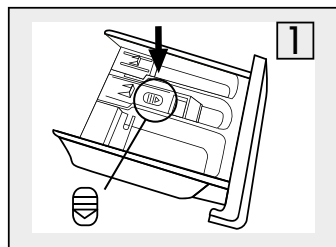

**Importante!** Dependendo do modelo, o mecanismo de bloqueio do doseador de detergente pode variar em símbolo e localização. A figura acima é apenas para referência.

**Nota:** Não utilizar agentes de tipo abrasivo ou cáustico para limpar as peças plásticas.




**Nota:** Efectuar uma limpeza completa do distribuidor de detergente, seguindo as etapas acima indicadas, pelo menos uma vez por mês para assegurar o funcionamento normal do aparelho.



## Limpeza do filtro de entrada da água

**Nota:** Se notar uma diminuição no fluxo de água, é sinal de que o filtro precisa de ser limpo.

1. Fechar a torneira e retirar a mangueira de abastecimento de água da torneira.
2. Limpar o filtro com uma escova.
3. Desaparafusar a mangueira de abastecimento de água da parte de trás da máquina. Retirar o filtro com um alicate de nariz comprido.
4. Utilizar uma escova para limpar o filtro.
5. Reinstalar o filtro na entrada de água e voltar a ligar a mangueira de abastecimento de água.
6. Limpar o filtro de entrada de 3 em 3 meses para assegurar o funcionamento normal do aparelho.


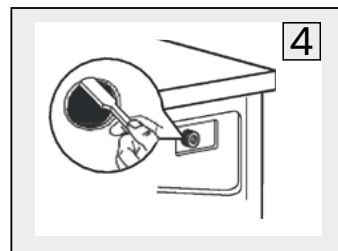
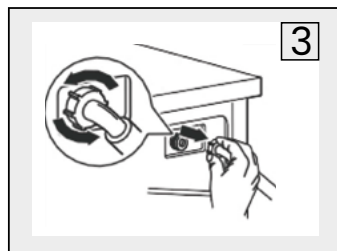
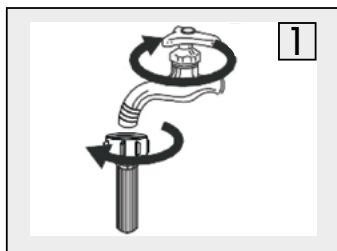


## Limpeza do filtro da bomba de drenagem

**Nota:** Certificar-se de que a máquina terminou o ciclo de lavagem e que está vazia. Desligar a máquina antes de limpar o filtro da bomba de drenagem.

**Importante!** Ter cuidado com a água quente. Permitir que a água arrefeça. Risco de queimaduras.

1. Abrir a tampa inferior, localizada na parte frontal da máquina de lavar roupa.
2. Abrir o filtro rodando-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
3. Remover cuidadosamente todos os corpos estranhos no seu interior.
4. Reinsrer o filtro rodando no sentido dos ponteiros do relógio e fechar a tampa.

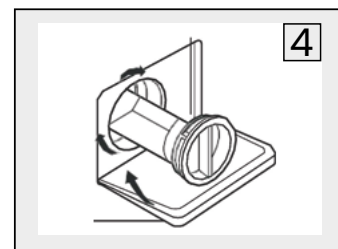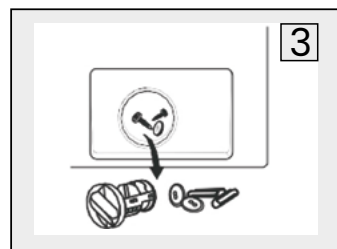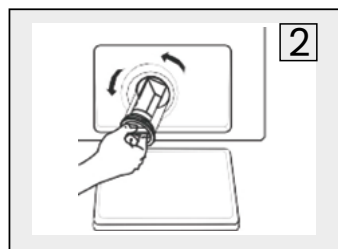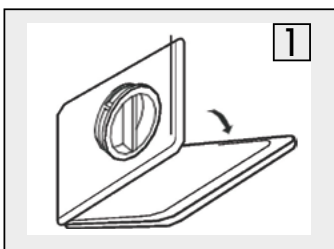

**Nota:** Limpar o filtro periodicamente a cada 3 meses para assegurar o funcionamento normal do aparelho.

**Importante!** Quando o aparelho está a ser utilizado e dependendo do programa seleccionado, pode haver água quente na bomba.

pode haver água quente na bomba. Nunca remover a tampa da bomba durante um ciclo de lavagem. esperar sempre até que o aparelho tenha terminado o ciclo e esteja vazio. Ao substituir a tampa, certifique-se de que esta está bem apertada.

## Solução de problemas

Sempre que houver um problema com o aparelho, verifique se o pode resolver seguindo as tabelas abaixo. Se o problema persistir, contactar o serviço ao cliente.

| DESCRIÇÃO                                                                       | CAUSA POSSÍVEL                                                                                                           | SOLUÇÃO                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A máquina de lavar não arranca                                                  | A porta não está devidamente fechada.<br>A roupa fica presa                                                              | Verificar se a roupa não está correctamente posicionada.<br>Fechar bem a porta e recomeçar.                                                                                                                                    |
| A porta não abre                                                                | A fechadura para crianças pode ser activada (se a tiver).                                                                | Desconectar da rede e reiniciar.                                                                                                                                                                                               |
| Pequenas fugas de água                                                          | Ligações de água e mangueira de drenagem                                                                                 | Verificar e fixar a mangueira de entrada de água e limpar a mangueira de saída de água.                                                                                                                                        |
| Resíduos de detergente no dispensador                                           | O detergente está molhado e/ou coagulado. Na maioria dos casos, isto deve-se à utilização de detergente em pó.           | Limpar o dispensador de detergente.                                                                                                                                                                                            |
| A exposição não funciona (Se o modelo tiver um display)                         | Problema de conexão com a placa principal.                                                                               | Desconecte de la red eléctrica y compruebe que el enchufe de red esté conectado correctamente.                                                                                                                                 |
| Ruído anormal                                                                   | Os parafusos de transporte não foram removidos.<br>O chão é irregular e desnivelado.                                     | Verificar se todos os parafusos de transporte foram correctamente removidos. Certifique-se de que o aparelho é nível com a ajuda de um nível espiritual.                                                                       |
| A lavandaria tem vestígios de detergente.                                       | Com alguns detergentes, podem aparecer partículas de detergente não dissolvidas na roupa sob a forma de manchas brancas. | Efectuar um enxaguamento adicional ou limpar a roupa com uma escova após a secagem.                                                                                                                                            |
| Há manchas cinzentas na lavandaria.                                             | Há óleo não tratado, creme ou pomada na lavandaria.                                                                      | Utilizar a quantidade de detergente indicada na embalagem para a próxima lavagem.                                                                                                                                              |
| O ciclo de centrifugação não funciona ou funciona mais tarde do que o esperado. | Isto não é uma falha. Foi activado um sistema de controlo de carga incoerente.                                           | Um sistema de controlo de carga irregular tentará distribuir a roupa suja. O ciclo de centrifugação começará assim que a roupa tiver sido distribuída. Na lavagem seguinte, distribuir a roupa uniformemente dentro do tambor. |

## Lista de códigos de erros

A lista seguinte mostrar-lhe-á uma série de códigos de erro que podem aparecer no visor da sua máquina de lavar roupa..

| DESCRIÇÃO  | CAUSA POSSÍVEL                                          | SOLUÇÃO                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E30</b> | A porta não se fechou corretamente                      | Feche bem a porta e volte a arrancar.                                                                                                                                             |
| <b>E10</b> | Problema de injeção de água durante o ciclo de lavagem. | Verificar se a pressão da água é suficientemente elevada. Endireitar o tubo de água. Limpar o filtro da válvula de entrada. Verifique se o filtro de drenagem não está bloqueado. |
| <b>E21</b> | Tempo excessivo de escoamento da água.                  | Repor a unidade.                                                                                                                                                                  |
| <b>E12</b> | Transbordamento de água.                                | Reinicie a unidade. Se a mensagem persistir, contacte o seu centro de assistência técnica.                                                                                        |
| <b>EXX</b> | Outro problema                                          | Reinicie la unidad.<br>Si el mensaje persiste, por favor, póngase en contacto con su servicio técnico.                                                                            |

# Product Fiche

| Supplier's name or trade mark(^),(^d):                                                                                                                                                                                                        |                               |       |                                                                                                                                                                                                                                            |                |      |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------|--|
| Supplier's address(^),(^d):                                                                                                                                                                                                                   |                               |       |                                                                                                                                                                                                                                            |                |      |       |  |
| Model identifier(^):WSD-BBG86WAD                                                                                                                                                                                                              |                               |       |                                                                                                                                                                                                                                            |                |      |       |  |
| General product parameters:                                                                                                                                                                                                                   |                               |       |                                                                                                                                                                                                                                            |                |      |       |  |
| Parameter                                                                                                                                                                                                                                     |                               | Value |                                                                                                                                                                                                                                            | Parameter      |      | Value |  |
| Rated capacity(kg)                                                                                                                                                                                                                            | Rated capacity( ) ^ c         | 6.0   | Dimensions in cm( ),(^ ) ^ d                                                                                                                                                                                                               | Height         | 83   |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Rated washing capacity( ) ^ b | 8.0   |                                                                                                                                                                                                                                            | Width          | 60   |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                               |       |                                                                                                                                                                                                                                            | Depth          | 54   |       |  |
| Energy efficiency index                                                                                                                                                                                                                       | EEI ( ) ^ b                   | 46.6  | Energy efficiency class                                                                                                                                                                                                                    | EEI ( ) ^ b    | A    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                               | EEI wd ( ) ^ c                | 66.9  |                                                                                                                                                                                                                                            | EEI wd ( ) ^ c | D    |       |  |
| Washing efficiency index                                                                                                                                                                                                                      | Iw ( ^ b)                     | 1.031 | Rinsing effectiveness (g/kg dry textile)                                                                                                                                                                                                   | Ir ( ^ b)      | 5.0  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Jw ( ^ f)                     | 1.031 |                                                                                                                                                                                                                                            | Jr ( ^ g)      | 5.0  |       |  |
| Energy consumption in kWh per kg per cycle, for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used | 0.424                         |       | Energy consumption in kWh per kg per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used                           | 3.074          |      |       |  |
| Water consumption in litre per cycle, for the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water                              | 48                            |       | Water consumption in litre per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water | 90             |      |       |  |
| Maximum temperature inside the treated textile ( ) ( ^ b ^ C)                                                                                                                                                                                 | Rated washing capacity        | 35    | Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the household washer-dryer, using the wash and dry cycle                                                                                                      | Rated capacity | 27   |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Half                          | 29    |                                                                                                                                                                                                                                            | Half           | 24   |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Quarter                       | 24    |                                                                                                                                                                                                                                            |                |      |       |  |
| Spin speed(rpm)( ) ^ b                                                                                                                                                                                                                        | Rated washing capacity        | 1351  | Weighted remaining moisture content (%) ( ) ^ b                                                                                                                                                                                            | 53.9           |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Half                          | 1351  |                                                                                                                                                                                                                                            |                |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Quarter                       | 1351  |                                                                                                                                                                                                                                            |                |      |       |  |
| Eco 40-60 programme duration (h:min)                                                                                                                                                                                                          | Rated washing capacity        | 3:38  | Spin- drying efficiency class ( ) ^ b                                                                                                                                                                                                      | B ( ^ g)       |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Half                          | 2:48  |                                                                                                                                                                                                                                            |                |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Quarter                       | 2:48  |                                                                                                                                                                                                                                            |                |      |       |  |
| Airborne acoustical noise emissions during the spinning phase for the eco 40-60 washing cycle at rated washing capacity (dB(A) re 1 pW)                                                                                                       | 72                            |       | wash and dry cycle duration (h:min)                                                                                                                                                                                                        | Rated capacity | 9:30 |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                               |       |                                                                                                                                                                                                                                            | Half           | 7:00 |       |  |
| Type                                                                                                                                                                                                                                          | built-in                      |       | Airborne acoustical noise emission class for the spinning phase for the eco 40-60 programme at rated washing capacity                                                                                                                      | A ( ^ g)       |      |       |  |
| Off-mode (W) (if applicable)                                                                                                                                                                                                                  | 0.50                          |       | Standby mode (W)(if applicable)                                                                                                                                                                                                            | 0.50           |      |       |  |
| Delay start (W) (if applicable)                                                                                                                                                                                                               | 4.00                          |       | Networked standby (W)(if applicable)                                                                                                                                                                                                       | N/A            |      |       |  |
| Minimum duration of the guarantee offered by the supplier (^),(^d):                                                                                                                                                                           |                               |       |                                                                                                                                                                                                                                            |                |      |       |  |
| This product has been designed to release silver ions during the washing cycle                                                                                                                                                                |                               |       | NO                                                                                                                                                                                                                                         |                |      |       |  |



### ¿Necesitas ayuda?

En nuestra sección de **Preguntas frecuentes (FAQs)** damos soluciones a todos esos problemas que pueden surgir con un producto.

Nuestra garantía, compromiso y sello de calidad son parte de la esencia de Infiniton. Amabilidad, cercanía, pasión, compromiso, calidad y eficiencia a la hora de resolver toda incidencia.



### Asistencia técnica o reparación

Para solicitar asistencia técnica o reparación de su producto Infiniton, dispone de nuestra página web, funcionando 24 horas al día y 7 días a la semana, escaneando el código QR de la izquierda y completando el formulario. Recuerde tener a su disposición la **factura de compra** y el **número de serie** del producto.



### Solicitud de piezas o repuestos

En el siguiente enlace de nuestra web encontrará los mejores accesorios y repuestos originales de la marca Infiniton, para que de ésta manera pueda seguir sacándole el máximo partido a su producto Infiniton. Para ello, escanee el código QR de la izquierda y complete el formulario.



Si lo desea, puede solicitar la asistencia técnica a través del siguiente número de teléfono:

**958 087 169**

Preste especial atención a la **extensión que debe marcar**, la cual, se la indicarán al principio de la grabación.

#### Horario:

De lunes a jueves de 8:00 a 14:00 y de 15:45 a 18:00, viernes de 8:00 a 15:00\*.

*\*Durante los meses de verano, el horario de atención telefónica al cliente puede variar.*



Alternativamente puede solicitar asistencia técnica vía correo electrónico

**info@infiniton.es**

**rma@infiniton.es**

Para agilizar todos los trámites, siempre se deben cumplimentar los siguientes datos:

**Nombre y apellidos / Teléfonos de contacto / Dirección completa / Código postal  
Población / Marca / Modelo del producto / N° serie / Avería del producto.**

# INFINITON

## Certificación CE

Se ha certificado que este producto cumple con

**Directiva de Baja Tensión (2014/35EU)**

**Directiva de Compatibilidad Electromagnética (2014/30/EU)**

**Directiva RoHS (2011/65/EU)**



Para más información relacionada con las declaraciones y certificados de conformidad, póngase en contacto con nosotros a través del correo:

**info@infiniton.es**

**Además, puede ponerse en contacto con nosotros escaneando el siguiente código QR:**



## Resumen de Declaración de conformidad

Infiniton declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la **Directiva 99/05/CE** del Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante **Real Decreto 1890/2000** del 20 de noviembre.

**Infiniton World Electronic S.L**

C/Baza, 349. Nave 4

18220 Albolote (Granada) ESPAÑA

infiniton.es

**Escanea estos códigos y síguenos en nuestras redes sociales para acceder a contenido exclusivo**



# INFINITON

Copyright©2024 Todos los derechos reservados

# INFINITON

## TARJETA DE GARANTÍA

Todos los campos a rellenar son obligatorios

Modelo \_\_\_\_\_

Nº Serie \_\_\_\_\_

Fecha de compra \_\_\_\_\_

Cliente \_\_\_\_\_

Dirección \_\_\_\_\_

Localidad \_\_\_\_\_

email \_\_\_\_\_

Teléfonos de contacto \_\_\_\_\_

Firma y sello del comercio



Condiciones de la garantía, al dorso

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL  
C/Baza, 349, nave 4  
18220 Albolote (Granada)  
infiniton.es

**INFINITON**

# INFINITON

## TARJETA DE GARANTÍA

Todos los campos a rellenar son obligatorios

Modelo \_\_\_\_\_

Nº Serie \_\_\_\_\_

Fecha de compra \_\_\_\_\_

Cliente \_\_\_\_\_

Dirección \_\_\_\_\_

Localidad \_\_\_\_\_

email \_\_\_\_\_

Teléfonos de contacto \_\_\_\_\_

Firma y sello del comercio



Condiciones de la garantía, al dorso

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL  
C/Baza, 349, nave 4  
18220 Albolote (Granada)  
infiniton.es

**INFINITON**



## TÉRMINOS Y REGISTRO DE GARANTÍA

El aparato objeto de este certificado está garantizado contra cualquier defecto de fabricación que se aprecie durante los plazos marcados por la ley de garantías del territorio donde se comercializa este producto.

Para tener derecho a la garantía es indispensable que este certificado sea cumplimentado y enviado la parte inferior del mismo en el momento de la compra o registrado telemáticamente en [infiniton.es](http://infiniton.es)

**escaneando el código QR de la izquierda.**

La parte superior debería permanecer junto con la factura de compra en poder del usuario para ser presentados al requerir cualquier servicio.

La garantía se limita a la reparación o sustitución de las piezas que aparezcan como defectuosas en el citado plazo. No ofrecemos garantía a aparatos que hayan sufrido un uso incorrecto por parte del usuario (errores de manejo, transporte, suciedad, conexión inadecuada, etc.) y en general para aquellas averías que no provengan directamente de un defecto de fabricación. Tampoco ofrecemos garantía a aquellos aparatos que hayan sido manipulados por personas ajenas a nuestro Servicio Técnico.

Esta Garantía Legal no cubre el mantenimiento o sustitución de los elementos fungibles del producto (pilas, etc.), cuyos daños tengan origen en el desgaste ordinario y en el uso de los mismos. Asimismo, la garantía no cubre los daños causados por la falta de mantenimiento de los productos. Ninguna de las garantías aquí recogidas cubre la sustitución de piezas debido al desgaste o rotura de mecanismos, gomas, carcassas y/o plásticos, así como los deterioros estéticos, debidos al uso normal del producto. Del mismo modo, las garantías no cubren ningún tipo de daño producido durante el transporte del producto (incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, daños estéticos, golpes, rayas, arañazos, manchas, abolladuras, etc.)



También puede registrar su garantía completando el formulario de esta tarjeta, para después enviarla telemáticamente. Para ello, siga atentamente estos pasos:

1. Rellene todos los campos obligatorios en esta tarjeta de garantía.
2. Realice una foto del formulario con todos los campos completos.
3. **Escanee el código QR de la izquierda.**
4. Siga todos los pasos que se le indicarán en el enlace.

**INFINITON**  
.es



# INFINITON

world electronic